

Návod na použitie

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA

OBSAH

Inštalácia

Umiestnenie a zapojenie
Zameniteľnosť smeru otvárania dvierok

Popis zariadenia

Celkový pohľad

Uvedenie do prevádzky a použitie

Uvedenie zariadenia do prevádzky
Optimálny spôsob použitia chladničky
Optimálny spôsob použitia mrazničky

Údržba a starostlivosť

Vypnutie prívodu elektrického prúdu
Vyčistenie zariadenia
Zabránenie tvorbe plesne a nepríjemných zápachov
Odstránenie námrazy zo zariadenia
Výmena žiarovky

Opatrenia a rady

Základné bezpečnostné opatrenia
Likvidácia
Úspora energie a ochrana životného prostredia

Závady a spôsob ich odstránenia

Servisná služba

CA 55xx
CAA 55xx
NCAA 55xx

Inštalácia

! Je dôležité uschovať tento návod za účelom ďalšej konzultácie. V prípade predaja, darovania alebo sťahovania sa, uistite sa, že zostane spolu so zariadením, aby informoval nového vlastníka o jeho činnosti a o príslušných upozorneniach.

! Pozorne si prečítajte uvedené pokyny: obsahujú dôležité informácie týkajúce sa inštalácie, použitia a bezpečnosti.

Umiestnenie a zapojenie

Umiestnenie

1. Zariadenie umiestnite do dobre vetraného priestoru s nízkou vlhkosťou.
2. Ponechajte zadné ventilačné otvory voľne prístupné: Kompresor a kondenzátor sú zdrojom tepla a preto z dôvodu úspory elektrickej energie vyžadujú dobrú ventiláciu.
3. Medzi hornou časťou zariadenia a prípadným nábytkom nachádzajúcim sa nad zariadením, ponechajte vzdialenosť aspoň 10cm a medzi bočnými stenami a nábytkom aspoň 5cm.
4. Udržujte zariadenie v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla (priame slnečné svetlo, elektrický sporák).
5. Aby ste zaistili optimálnu vzdialenosť výrobku od zadnej steny, namontujte rozperry z inštaláčnej sady; pri montáži postupujte podľa pokynov uvedených v príslušnom špecifickom liste.

Umiestnenie do vodorovnej polohy

1. Zariadenie nainštalujte na pevnú, rovnú podlahu.
2. V prípade, že podlaha nie je dokonale vodorovná, vykompenzujte zistené rozdiely odskrutkovaním alebo zaskrutkovaním prednej nožičky.

Elektrické zapojenie

Hneď po preprave umiestnite zariadenie do zvislej polohy a pred jeho pripojením do elektrického rozvodu počkajte aspoň 3 hodiny. Pred zasunutím zástrčky do zásuvky elektrického rozvodu sa uistite, že:

- je zásuvka riadne uzemnená zákonne predpísaným spôsobom;
- je zásuvka schopná uniesť maximálny príkon spotrebiča, uvedený na identifikačnom štítku umiestnenom v ľavej dolnej časti chladiaceho priestoru (nar. 150W) ;
- sa napájacie napätie nachádza v rozsahu hodnôt uvedených na identifikačnom štítku umiestneného vľavo dolu (napr. 220-240V) ;
- je zásuvka kompatibilná so zástrčkou zariadenia. V opačnom prípade požiadajte o výmenu autorizovaného technika (*viď Servisná služba*); nepoužívajte predlžovacie káble ani rozvodky.

! Po ukončení inštalácie zariadenia musí byť elektrický kábel a zásuvka elektrického rozvodu ľahko dostupné.

! Kábel nesmie byť vystavený ohýbaniu a stlačovaniu.

! Kábel musí byť podrobený pravidelným kontrolám a smie byť nahradený len autorizovanými technikmi (*viď Servisná služba*).


! **Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípady, keď nebudú dodržané uvedené pravidlá.**

Zameniteľnosť smeru otvárania dvierok

Upozornenie: Skôr, než sa pokúsite vykonať demontáž dvierok, vypnite napájací zdroj a odpojte zástrčku napájania. Pri vykonávaní tejto operácie sa odporúča vybrať akýkoľvek voľný prvok / súčasť príslušenstva z vnútra zariadenia a vložiť potraviny do izolovaných nádob. Zariadenie uložte opatrne na jeho zadnú časť, na vhodný podkladový materiál (napríklad originálny obal).

Demontáž dvierok


1. Položte zariadenie na zadnú stranu.
2. Odskrutkujte, vytiahnite a odložte spodný záves.
3. Miernie pootvorte spodné dvierka a nechajte ich sklzánuť smerom dolu; vytiahnite ich a opatrne položte na stranu.
4. Odmontujte centrálny záves a rozperku, pokiaľ je dostupná. Miernie pootvorte horné dvierka a nechajte ich sklzánuť smerom dolu; vytiahnite ich a opatrne položte na stranu.
5. Odskrutkujte a vyberte zo skrine predný, horný kryt.
6. Odskrutkujte a vyberte čap závesu a svorník z pravej hornej strany a znovu ich zasuňte do otvoru na ľavej strane. Vráťte naspäť predný horný kryt.

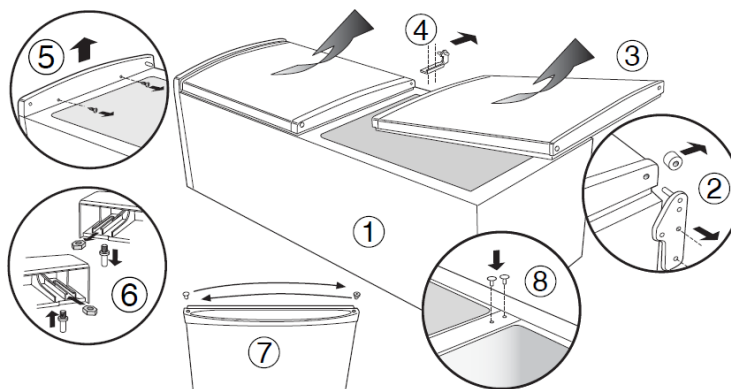

7. K demontáži puzdier horných a spodných závesov a blokovacích prvkov z dvierok použite jemný zaoblený nástroj a dbajte pritom, aby ste nepoškrebali kľučku. Znovu nastavte blokovacie prvky a puzdra do potrebnej polohy z opačnej strany.
8. Vložte blokovacie prvky z príslušenstva do dvoch otvorov centrálnych závesov z pravej strany.

Opätovné nastavenie dvierok do predpísanej polohy

1. Nechajte sklzánuť horné dvierka smerom hore a zasuňte čap horného závesu do puzdra dvierok. Umiestnite centrálny záves späť do predpísanej polohy z opačnej strany.
2. Opatrne nechajte sklzánuť spodné dvierka smerom hore a zasuňte dovnútra čap centrálného závesu.
3. Odskrutkujte čap spodného závesu a umiestnite ho z opačnej strany.
4. Pripevnite spodný záves a uistite sa, že sú dvierky vyrovnané s nábytkom.
5. Opatrne postavte zariadenie do zvislej polohy na požadovanom mieste a uistite sa, že je vyrovnané vo vodorovnej polohe. Otvorte a zavrite dvierka, aby ste skontrolovali, či tesnenie vhodne tesní, bez štrbín, pri zavretých dvierkach.

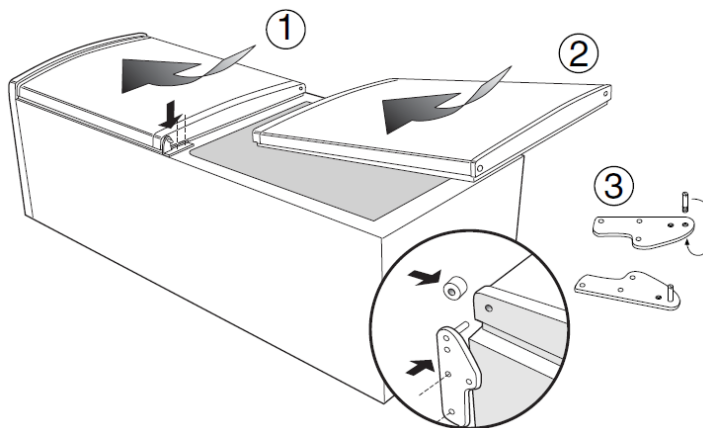


POZNÁMKA: Vložte do zariadenia prvky/súčasti príslušenstva a skôr, než ju zapnete, počkajte 15 minút.

Popis zariadenia

Celkový pohľad

Pokyny na používanie platia pre rôzne modely a preto je možné, že na obrázku budú zobrazené súčasti odlišujúce sa od zakúpeného zariadenia. Popis najzložitejších častí je uvedený na nasledujúcich stránkach.

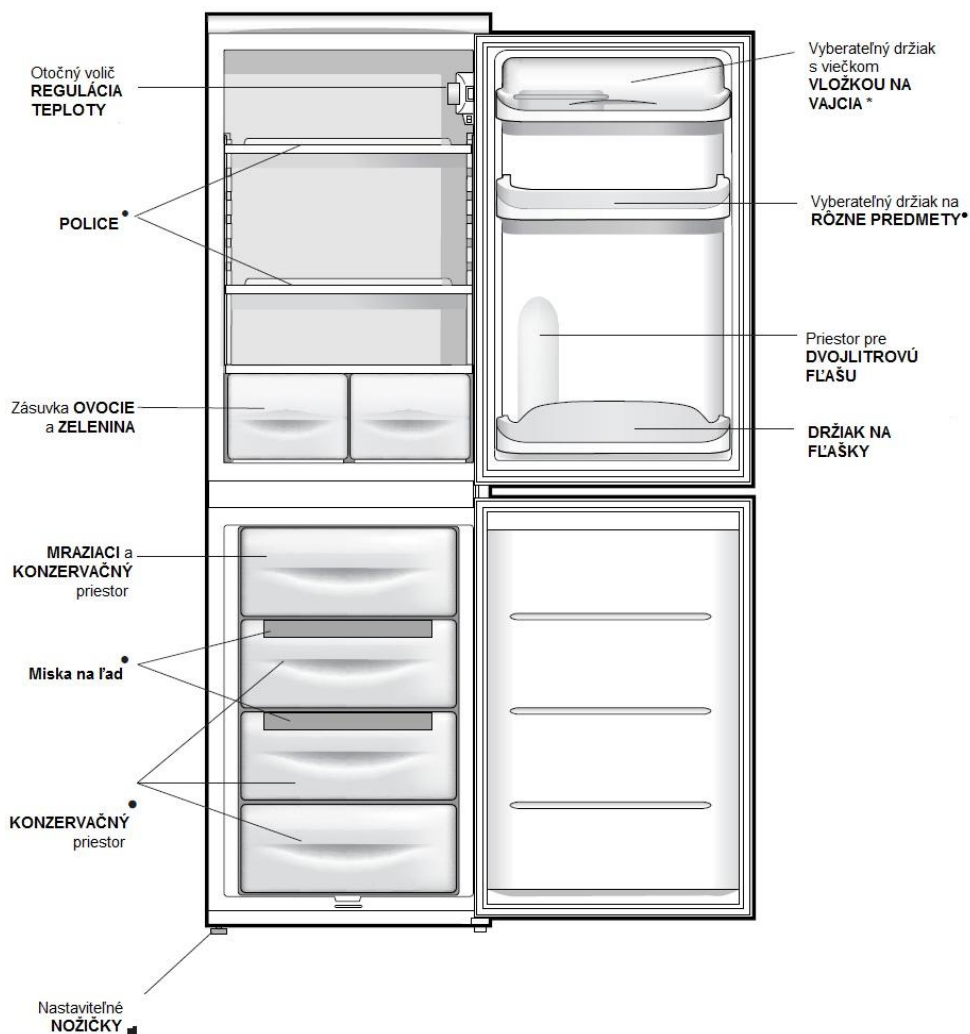

■ Nastavenie sa vykoná jednou nožičkou

• Líši sa v počte a / alebo podľa polohy

* Je súčasťou len u niektorých modelov

Uvedenie do prevádzky a použitie

Uvedenie zariadenia do prevádzky

! Pred uvedením zariadenia do prevádzky sa riadte pokynmi pre inštaláciu (vid' inštalácia)

! Pred zapojením zariadenia dokonale vyčistite jednotlivé priestory a prísľušenstvo vlažnou vodou a bikarbonátom.

1. Zasuňte zástrčku do zásuvky a uistite sa, že dôjde k rozsvieteniu žiarovky vnútorného osvetlenia.
2. Pretočte otočný volič REGULÁCIA TEPLoty do polohy zodpovedajúcej priemernej hodnote. Po uplynutí niekoľkých hodín bude možné vložiť potraviny do chladničky.

Optimálny spôsob použitia chladničky

Teplota vo vnútri chladiaceho priestoru je udržiavaná automaticky na hodnote nastavenej prostredníctvom otočného voliča termostatu.

1 = menší chlad

2 = väčší chlad


Odporúča sa nastavenie strednej hodnoty

Spotrebič má chladiacu časť umiestnenú vo vnútri zadnej steny chladiaceho dielu. Je tomu tak preto, aby bol k dispozícii väčší priestor a tiež kvôli lepšiemu vzhľadu. Behom činnosti je táto stena pokrytá námrazou alebo kvapkami vody, podľa toho či kompresor pracuje alebo nie. Nie je to však dôvod k ďalšiemu znepokojeniu! Chladnička pracuje bežným spôsobom.

Pri nastavení otočného voliča REGULÁCIE TEPLoty na jednu z vyšších hodnôt pri veľkom množstve potravín a pri vysokej teplote vonkajšieho prostredia, môže zariadenie pracovať nepretržite, čím dochádza k nadmernej tvorbe námrazy a k vysokej spotrebe elektrickej energie. Tomuto problému sa dá zabrániť nastavením otočného voliča na jednu z nižších hodnôt (umožňujúcich vykonávanie automatického odstraňovania námrazy zo zariadenia). U zariadení so statickými chladiacimi systémami sa vzduch pohybuje prirodzeným spôsobom: chladnejší má tendenciu klesať pretože je ťažší. Uvádžame príklad správneho umiestnenia potravín:

Druh jedla	Jeho umiestnenie vo vnútri chladničky
Mäso a vyčistené ryby	Nad zásuvkami s ovocím a zeleninou
Čerstvé syry	Nad zásuvkami s ovocím a zeleninou
Varené jedlá	Na ľubovoľnej polici
Salámy, chlieb v krabici, čokoláda	Na ľubovoľnej polici
Ovocie a zelenina	V zásuvkách na ovocie a zeleninu
Vajcia	V príslušnom držiaku
Maslo a margarín	V príslušnom držiaku
Fľašky, nápoje, mlieko	V príslušnom držiaku

- Vkladajte dovnútra len chladné alebo vlažné jedlá, nie však teplé (vid' Opatrenia a rady).
- Pamätajte, že varené potraviny si udržiajú svoje vlastnosti kratšiu dobu než surové.
- Nevkladajte dovnútra tekutiny v otvorených nádobách: Spôsobili by zvýšenie vlhkosti s následnou tvorbou kondenzátu.

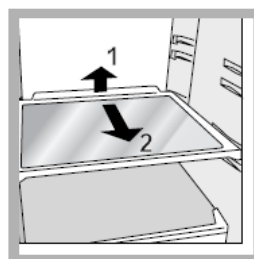

POLICE: plné alebo vo forme mriežky. Sú vyberateľné a výškovo nastaviteľné prostredníctvom príslušných vodiacich drážok (vid' obrázok), slúžiace k zasunutiu priestorných nádob alebo potravín. Nastavenie výšky nevyžaduje úplné vytiahnutie police.

Ukazovateľ **TEPLoty***: k určeniu najchladnejšej zóny chladničky.

1. Skontrolujte, či je na ukazovateli dobre viditeľný nápis OK (vid' obrázok).



2. Keď sa nezobrazí nápis OK, znamená to, že je teplota príliš vysoká: nastavte otočný volič REŽIMU ČINNOSTI CHLADNIČKY do jednej z vyšších polôh (zodpovedajúcich vyššiemu chladu) a počkajte približne 10h až sa teplota stabilizuje.
3. Opätovne skontrolujte ukazovateľ: podľa potreby pristúpte k novému nastaveniu. Je bežným javom, že po vložení veľkého množstva potravín alebo po častom otváraní chladničky, ukazovateľ nezobrazuje OK. Pred nastavením otočného voliča REŽIMU ČINNOSTI CHLADNIČKY do vyššej polohy, počkajte najmenej 10h.

Optimálny spôsob použitia mrazničky

- Nezmrazujte znovu potraviny, ktoré sa rozmrazujú alebo už sú rozmrazené; tieto potraviny je treba uvariť a následne skonzumovať (do 24 hodín)
- Čerstvé potraviny určené k zmrazeniu nesmú byť umiestnené spolu so zmrazenými potravinami; je treba ich umiestniť na mriežku nad mraziacim oddelením, podľa možnosti tak, aby sa dotýkali stien (bočných a zadných), kde teplota klesá pod -18°C a kde je zaručená dobrá rýchlosť zmrazenia.
- Nevkladajte do mrazničky uzavreté alebo hermeticky utesnené sklenené fľašky obsahujúce tekutiny. Mohlo by dôjsť k ich roztrhnutiu.
- Maximálne denné množstvo mrazených potravín je uvedené na identifikačnom štítku, umiestnenom v ľavej dolnej časti chladiaceho priestoru (napríklad: 4kg/24h).
- Pokiaľ chcete získať viac miesta v mraziacom priestore, môžete vybrať zásuvky (okrem najnižšej zásuvky a prípadné zásuvky COOL CARE ZONE s premenlivou teplotou) a uložiť potraviny priamo na výparníkové police.


! Počas zmrazovania potravín neotvárajte dvierka mrazničky.

! V prípade prerušenia dodávky elektrického prúdu alebo pri výskyte poruchy neotvárajte dvierka mrazničky: použitím uvedeného postupu je možné uchovať mrazené a zmrazené jedlá bez zmeny ich vlastností približne 9-14 hodín.

! Pokiaľ počas dlhšej doby zostane teplota prostredia nižšia než 14°C , nebude úplne dosiahnuté teploty potrebných pre dlhodobú konzerváciu potravín v mraziacom priestore a preto bude obdobie konzervácie kratšie.

Vypínač rýchleho zmrazenia

Zariadenie je vybavené manuálnym vypínačom rýchleho zmrazenia („Fast Freeze“). Aktivujte rýchle zmrazenie pri vkladaní čerstvých potravín určených k zmrazeniu.

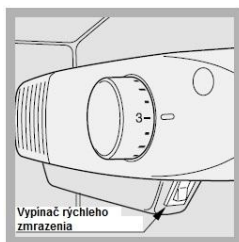


Zapnutie rýchleho zmrazenia sa vykoná prepnutím vypínača do polohy „I“. Vypínač zapne intenzívne chladenie, ktoré zaisťuje dosiahnutie požadovaných teplôt v priebehu krátkej doby. Po zmrazení čerstvej potraviny vráťte vypínač do polohy zodpovedajúcej vypnutiu „0“.

POZNÁMKA: Po uplynutí 24 hodín skontrolujte či bolo rýchle zmrazenie vypnuté. Pre zaistenie optimálnej činnosti chladničky sa musí tlačidlo rýchleho zmrazenia („Fast Freeze“) nachádzať v polohe ZAPNUTÉ, keď je teplota prostredia rovnajúca sa 16°C a nižšia.

Miska na ľad.

Skutočnosť, že je umiestnená na hornej strane zásuviek uložených v mraziacom priestore, zaisťuje väčšiu čistotu (ľad sa tak už nedostáva do styku s potravinami) a ergonomiu (pri plnení neodkvapkáva).

1. Vytiahnite misku jej zatlačením smerom hore. Skontrolujte, či je miska úplne prázdna a naplňte ju vodou prostredníctvom príslušného otvoru.
2. Dbajte pritom, aby nedošlo k prekročeniu vyznačenej úrovne (MAX WATER LEVEL). Príliš veľké množstvo vody bráni uvoľňovaniu kúskom ľadu (keď sa tak stane, počkajte na rozpustenie ľadu a vyprázdňte misku).
3. Otočte misku o 90°C : voda naplní formy na základe princípu spojených nádob (vid' obrázok).
4. Zatvorte otvor viečkom a uložte misku tak, že najskôr zasuniete jej hornú časť do príslušného uloženia a necháte ju klesnúť dolu.
5. Po vytvorení ľadu (minimálna potrebná doba je 8 hodín) udrte miskou o tvrdú plochu a namočte jej vonkajšiu časť za účelom oddelenia kúskov ľadu, vyprázdňte ju otvorom.

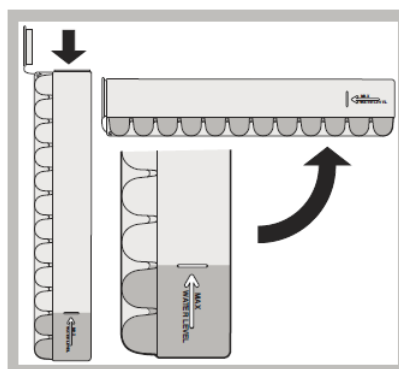

Údržba a starostlivosť

Vypnutie prívodu elektrickej energie

Počas čistenia a údržby je potreba odizolovať zariadenie od napájacieho prívodu odpojením zástrčky od zásuvky. K odstráneniu nebezpečenstva zásahu elektrickým prúdom nestačí nastaviť volič regulácie teploty do polohy ● (vypnuté zariadenie).

Vyčistenie zariadenia

- Vonkajšie a vnútorné časti, gumové tesnenia je možné očistiť špongiou namočenou vo vlažnej vode a bikarbonáte sodnom alebo v neutrálnom mydle. Nepoužívajte rozpúšťadla, abrazívne prostriedky, bieliadlo ani amoniak.
- Vyberateľné príslušenstvo môže byť namočené v teplej vode s mydlom alebo čistiacom prostriedkom na riad. Opláchnite ich a dôkladne osušte.
- Zadná strana má tendenciu sa pokryť prachom, ktorý je možné po vypnutí zariadenia a po odpojení zástrčky zo zásuvky elektrického rozvodu opatrne odstrániť a to dlhým nástavcom vysávača nastaveného na stredný výkon.

Zabránenie tvorbe plesne a neprijemného zápachu


- Zariadenie bolo vyrobené z hygienicky nezávadných materiálov, ktoré neprenášajú zápachy. Za účelom zachovania tejto vlastnosti je potreba, aby boli jedlá neustále chránené a riadne uzavreté. Zabráni sa tak tvorbe škvrn.
- V prípade predpokladanej dlhodobej nečinnosti zariadenia, vyčistite jeho vnútro a nechajte otvorené dverka.

Odstránenie námrazy zo zariadenia

! Dodržujte nižšie uvedené pokyny.
K odmravovaniu zariadenia nepoužívajte ostré a zahrotené predmety, ktoré by mohli trvalo poškodiť chladiaci okruh.

Odstránenie námrazy z chladiaceho priestoru

Chladnička je vybavená systémom automatického odstraňovania námrazy. Voda je odvádzaná smerom k zadnej časti príslušným vypúšťacím otvorom (viď obrázok), kde sa za pomoci tepla uvoľneného z kompresoru odparí.

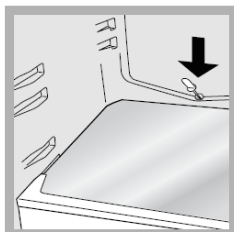


Jediná operácia, ktorú musíte pravidelne vykonávať, spočíva vo vyčistení vypúšťacieho otvoru s cieľom zabezpečiť plynulý odvod vody.

Odstránenie námrazy z mraziaceho priestoru

Keď je vrstva námrazy vyššia než 5 mm, je treba vykonať jej manuálne odstránenie:

1. Nastavte otočný volič REGULÁCIA TEPLoty do polohy ● (vypnuté).
2. Zabaľte mrazené i zmrazené potraviny do papiera a uložte ich na chladné miesto.
3. Nechajte pootvorené dverka až do úplného rozpustenia námrazy; urýchlite rozmrazenie umiestnením nádob s vlažnou vodou do mraziaceho priestoru.
4. Pred opätovným zapnutím zariadenia dôkladne vyčistite a usušte mraziaci priestor.

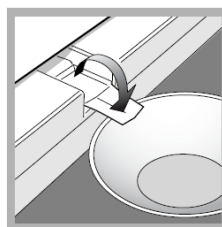


5. Niektoré zariadenia sú vybavené DRENÁŽNYM SYSTÉMOM slúžiacim k odvádzaniu vody smerom von: nechajte vodu odtiecť do nachystanej nádoby (viď obrázok).

6. Pred vložením jedál do mrazničky počkajte približne 2 hodiny, aby sa obnovili ideálne podmienky pre konzerváciu.

Výmena žiarovky

Pri výmene žiarovky osvetlenia chladiaceho priestoru, odpojte zástrčku zo zásuvky elektrického rozvodu. Riadte sa nižšie uvedenými pokynmi.

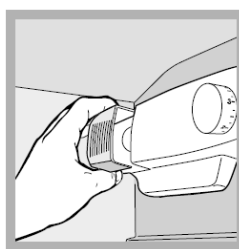

Prístup k žiarovke po odstránení ochranného krytu spôsobom naznačeným na obrázku. Vymeňte ju za podobnú s príkonom uvedeným na ochrannom kryte (15W alebo 25W).

Opatrenia a rady

! Toto zariadenie bolo navrhnuté a vyrobené v zhode s medzinárodnými bezpečnostnými predpismi. Tieto upozornenia sú uvádzané z bezpečnostných dôvodov a musia byť pozorne prečítané.



Tento spotrebič je v zhode s nasledujúcimi smernicami Európskej únie:

- 72/23/EHS z 19/02/73 (Nízke napätie) v znení neskorších predpisov;
- 89/336/EHS z 03/05/89 (Elektromagnetická kompatibilita) v znení neskorších predpisov;
- 2002/96/CE.

Základné bezpečnostné opatrenia

- Zariadenie bolo navrhnuté pre neprofesionálne použitie v domácnosti.
- Zariadenie musí byť používané k uloženiu a k zmrazeniu jedál, len dospelými osobami, podľa pokynov uvedených v tomto návode.
- Zariadenie nesmie byť nainštalované na otvorenom priestore a to ani v prípade, že ide o priestor krytý prístreškom; jeho vystavenie dažďu a búrkam je veľmi nebezpečné.
- Nedotýkajte sa zariadenia bosými nohami alebo mokrymi rukami.
- Nedotýkajte sa vnútorných chladiacich súčastí: existuje nebezpečenstvo popálenia a poranenia.
- Neodpojujte zástrčku od zásuvky elektrického rozvodu oťahnutím za kábel ale riadnym uchopením zástrčky.
- Pred zahájením čistenia údržby je treba odpojiť zástrčku zo zásuvky elektrického rozvodu. K odstráneniu nebezpečenstva zásahu elektrickým prúdom nestačí nastaviť otočný volič REGULÁCIA TEPLoty do polohy ● (vypnuté zariadenie).
- Pri výskyte závady v žiadnom prípade nezasahujte do vnútorných mechanizmov v snahe ju odstrániť.
- Vo vnútri jednotlivých priestorov určených ku konzervácii mrazených potravín nepoužívajte ostré a zahrotené predmety ani elektrické zariadenia, ktoré nie sú doporučené výrobcom.
- Nevkladajte si do úst kocky ľadu, ktoré boli práve vytiahnuté z mrazničky.
- Toto zariadenie sa považuje za nevhodné pre použitie zo strany osôb (vrátane detí) so zníženými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo osôb bez skúseností a vedomostí s výnimkou prípadu, keď sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť ohľadne použitia zariadenia. Deti by mali byť neustále pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa nehrajú so zariadením.
- Obaly nie sú hračky pre deti.

Likvidácia

- Likvidácia obalového materiálu: dodržujte miestne predpisy za účelom opätovného využitia obalov.
- Európska smernica 2002/96/EC o odpadných elektrických a elektronických zariadeniach stanovuje, že staré domáce elektrické spotrebiče nesmú byť odkladané do bežného netriedeného domáceho odpadu. Staré spotrebiče musia byť odovzdané do oddeleného zberu a to za účelom recyklácie a optimálneho využitia materiálov, ktoré obsahujú a z dôvodu predchádzania negatívnym dopadom na ľudské zdravie a životné prostredie. Symbol „preškrtnutej popolnice“ na výrobku vás upozorňuje na povinnosť odovzdať zariadenie po skončení jeho životnosti do oddeleného zberu. Spotrebitelia by mali kontaktovať príslušné miestne úrady alebo svojho predajcu ohľadne informácií týkajúcich sa správnej likvidácie starého zariadenia.

Úspora energií a ochrana životného prostredia

- Nainštalujete zariadenie do chladného a dobre vetraného prostredia, nevystavujte ho pôsobeniu priameho slnečného svetla a neumiestňujte ho do blízkosti zdrojov tepla.
- Pri vkladaní a vyberaní potravín udržiavajte dvierka čo najmenej otvorené. Každé otvorenie dvierok spôsobuje výrazný únik energie.
- Nenaplňujte zariadenie nadmerným množstvom potravín: dobrá konzervácia je podmienená voľným pohybom chladu. Keď sa zabráni cirkulácii, kompresor bude pracovať nepretržite.
- Nevkladajte ešte teplé jedlá: zvýšila by sa vnútorná teplota a prinútila by kompresor k nadmernému výkonu čo by malo za následok zvýšenie spotreby elektrickej energie.
- V prípade vytvorenia námrazy, odmrázte zariadenie. (viď Údržba); vrstva ľadu o veľkej hrúbke spôsobuje problematické odovzdávanie chladu potravinám a zvyšuje spotrebu energie.
- Udržujte tesnenie vo funkčnom stave a v čistote, aby riadne doliehalo na dvierka a neumožňovalo únik chladu (viď Údržba)

Závady a spôsob ich odstránenia

Môže sa stať, že zariadenie nebude fungovať. Skôr, než sa obrátite na servisnú službu (vid' *Servisná služba*), s pomocou nasledujúceho zoznamu skontrolujte, či sa nejedná o ľahko odstrániteľný problém.

Závady:

Možné príčiny / Spôsob odstránenia:

Nedochádza k rozsvieteniu žiarovky vnútorného osvetlenia.	• Zástrčka nie je zastrčená do zásuvky elektrického rozvodu alebo riadne nedolieha alebo bola prerušená dodávka elektrického prúdu v celom byte/dome.
Chladnička a mraznička chladí nedostatočne.	• Dvierka riadne nedoliehajú alebo sú poškodené tesnenia. • Dvierka sú otvárané príliš často. • Otočný volič REGULÁCIE TEPLoty sa nenachádza v správnej polohe. • Chladnička alebo mraznička je príliš naplnená. • Teplota pracovného prostredia výrobku je nižšia než 14°C.
Potraviny v mrazničke sa príliš zmrazujú.	• Otočný volič REGULÁCIE TEPLoty sa nenachádza v správnej polohe. • Potraviny sa dotýkajú zadnej steny.
Motor zostáva v chode bez prerušenia	• Dvierka nie sú správne zavreté alebo sú otvárané príliš často. • Teplota vonkajšieho prostredia je príliš vysoká. • Hrúbka námrazy presahuje 2-3 mm (vid' <i>Údržba</i>).
Zariadenie vydáva nadmerný hluk	• Zariadenie nebolo riadne postavené do vodorovnej polohy (vid' <i>Inštalácia</i>). • Zariadenie bolo nainštalované medzi kusy nábytku alebo predmety, ktoré vibrujú a vydávajú hluk. • Chladiaci plyn vo vnútri zariadenia produkuje ľahký hluk a pri zastavení kompresoru: nejde o závalu, ale o bežný jav.
Teplota niektorých vonkajších častí chladničky je vysoká.	• Vysoké teploty sú potrebné k zabráneniu tvorby kondenzátu v špecifických zónach výrobku.
Na zadnej stene chladničky sa nachádza námraza alebo kvapky vody.	• Ide o bežný prejav činnosti výrobku.
Na dne chladničky sa nachádza voda.	• Vypúšťací otvor pre odvod vody je upchatý (vid' <i>Údržba</i>).
Vytvorenie ľadu v zadnej časti chladničky.	• Skontrolujte, či vypínač rýchleho zmrazenia sa NENACHÁDZA v polohe „ON“ (ZAP), pretože v takomto prípade by činnosť prebiehala na 100% (podrobnejšie informácie nájdete na strane 16). Keď tvorba ľadu zostáva výrazná i keď sa vypínač bude nachádzať v polohe ON (ZAP), nastavte otočný ovládač teploty do nižšej polohy (podrobnejšie informácie nájdete na strane 14).
Nadmerná vlhkosť alebo ľad v zadnej časti chladničky.	• Keď dvere skladovacieho priestoru zostanú otvorené príliš dlhú dobu, môže dochádzať ku vzniku nadmernej vlhkosti alebo ľadu. K vyriešeniu problému dôjde bezprostredne po zavretí dvierok, ktoré umožnia odmrázanie skladovacieho priestoru a odstránenie prítomnej vlhkosti. Ide o bežnú situáciu z hľadiska chladiacej funkcie skladovacieho priestoru, zvlášť v letnom období.
Teplá chladnička	• Keď je chladnička v prostredí s nižšou teplotou než 16°C, napríklad, že je chladnička nainštalovaná v garáži alebo na otvorenom priestore, správna činnosť chladničky vyžaduje, aby sa vypínač nachádzal v polohe ON (ZAP). (Podrobnejšie informácie nájdete na strane 16).

Servisná služba

Skôr, než sa obrátite na servisnú službu:

- Skontrolujte, či zistenú poruchu nemôžete odstrániť sami (*vid' Závady a spôsob ich odstránenia*)
- Pokiaľ zariadenie ani po všetkých vykonaných kontrolách nefunguje a zistená porucha pretrváva, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.

Uveďte:

- Druh poruchy
- Model vášho spotrebiča (Mod.)
- Výrobné číslo (S/N)

Tieto informácie sú uvedené na identifikačnom štítku umiestnenom v ľavej dolnej časti chladničky.

Nikdy nezverujte opravu neautorizovanému technickému personálu a nepripusťte inštaláciu iných než originálnych náhradných dielov.

Model

Mod. RG 2330		TI	Cod. 93139180000	S/N 704211801	
240 V~	Hz	150 W	W	Fuse A	Max 1P
Total 340	75			Freez. Capac	Class
Gross Bruto	Gross Bruto	Net Util	Gross Bruto	Poder de Cong	Clase N
				kg/24 h 4,0	Classe
Compr. Syst.	R 134 a	Test Pressure	HIGH 235		
Kompr.	kg 0,090	P.S.	LOW 140		
Made in Italy 13918					

Výrobné číslo