


Forever VR-200 – návod

Před použitím si důkladně přečtěte tuto příručku!

Popis kamery:

1. Šipka dolů
2. Menu
3. Tl. OK
4. Tl. změny režimů
5. Šipka nahoru
6. Zap/Vyp tl.
7. Slot pro pam. kartu
8. Mikrofon
9. Tl. reset
10. Místo pro držák
11. MiniUSB konektor
12. LED diody
13. Konektor pro připojení zadní kamery

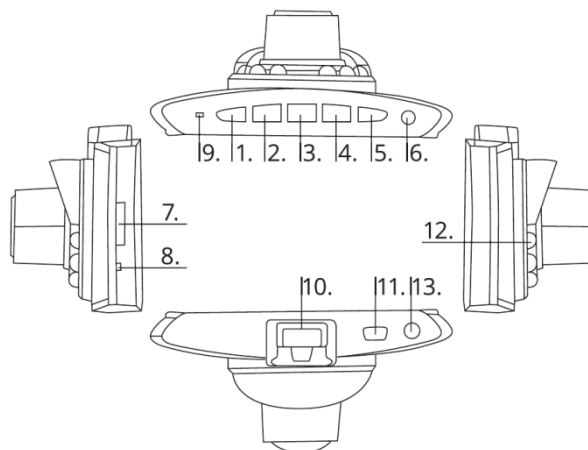

Specifikace

- Rozlišení 5 Mpx (CMOS Senzor)
- Úhel záběru: 140°
- Podporovaná rozlišení: 1920x1080, 1280x720, 640x480
- 2,7" displej
- Baterie: Li-Pol
- Nabíjecí konektor: miniUSB 2.0
- Podpora pam. karet microSDHC až do 32GB
- Rozměry: 190x56mm, Váha: 54g

Funkce

- Natáčení v noci (přisvětlování pomocí diod)
- Video a audio nahrávání, fotoaparát
- Nouzové tlačítko pro rychlé nahrávání
- Přehrávání
- Zhasnutí obrazovky

Funkce tlačítek

- **MODE:** Přepíná mezi režimy Nahrávání videa, Fotoaparát a Procházení souborů. Zhasnutí a rozsvícení displeje během natáčení.
- **MENU:** Nastavení kamery.
- **Nahoru/Dolů:** Slouží k navigaci v menu a procházení souborů. Šipka nahoru: povolit/zakázat zvuk. Šipka dolů: změnit kameru.
- **Zap/Vyp tl.:** Stiskněte pro zapnutí kamery. Podržte 2 vteřiny pro vypnutí kamery.
- **OK:** V režimu Nahrávání videa – zapne/zastaví nahrávání. V režimu Fotoaparát – pořídí snímek. V menu – slouží k potvrzení volby.
- **Nouzové tlačítko:** Nahrávka pořízená pomocí tohoto tlačítka, bude automaticky uzamčena a chráněna proti smazání.

Nabíjení baterie

Baterii lze nabíjet pomocí USB portu v PC, nebo jakékoliv miniUSB nabíječky, či autonabíječky k mobilnímu telefonu s miniUSB konektorem. Kamera může být používána během nabíjení. Baterie v kameře má malou kapacitu a slouží pouze k tomu, aby nedošlo ke ztrátě dat po odpojení kamery od zdroje!

Upevnění kamery na čelní sklo

1. Přiložte přísavku na čelní sklo s pojistkou v otevřené poloze.
2. Zavřete pojistku směrem ke sklu. Pokud držák na skle nedrží, opakujte kroky 1 a 2.
3. Přiložte držák na horní část kamery do otvoru pro držák.
4. Zkontrolujte, zda je držák připravený k zasunutí ve správné poloze do otvoru na horní části kamery. Pokud je to nutné, otočte držák do správné polohy.
5. Zasuňte držák. Pokud není kamera na držáku upevněna, opakujte postup.

Zapojení zadní kamery

Je možné napojit zadní kameru na světla zpátečky. Poté se při zaražení zpátečky přepne displej na zadní kameru. Zapojení: červený kabel musí být připojen na zdroj světla zpátečky, zatímco černý kabel na kostru automobilu. Zadní kameru je možné namontovat nad poznávací značku. Pro montáž doporučujeme využít specializované servisní středisko.

Vložení a vyjmutí pam. karty

Vložte microSD kartu do příslušného slotu (viz. Popis kamery) dle značení. Jemným zatlačením kartu ve slotu uzamknete. Pro vyjmutí na kartu opět jemně zatlačte. Kamera rozpozná pam. kartu automaticky.

Varování: Může dojít k přepsání dat na kartě. Výrobce ani distributor nenese žádnou odpovědnost za ztrátu dat. Před prvním použitím je nutné kartu zformátovat v nastavení kamery.

Režim nahrávání videa

Pro nahrávání videa stiskněte tlačítko OK. Během nahrávání bude LED dioda na levé straně displeje modře blikat.

Režim fotoaparát

Stiskněte tlačítko OK pro snímek.

Režim prohlížení

Režim prohlížení zobrazí poslední uložené soubory. Tlačítkem Menu je možné soubory mazat.

Menu

- Rozlišení videa – zvolte rozlišení videa.
- Rozlišení fotografie – zvolte rozlišení fotografie.
- Vyvážení bílé – umožní nastavit vyvážení bílé.
- Expozice – umožňuje nastavit světlost obrazu.
- Barevné filtry – umožňuje nastavit barevné filtry.
- Doba videosmyčky – zvolte dobu sekvence nahrávání.
- Automatické vypnutí – pokud je kamera ve stavu nečinnosti, automaticky se po nastavené době vypne.
- Zhasnutí obrazovky – pokud nebude po nastavenou dobu na kameře stisknuté žádné tlačítko, obrazovka zhasne.
- Vodoznak – přidá na záznam vodoznak data a času.
- Nahrávání zvuku – umožní nahrávat s videozáznamem také zvuk.
- Automatické nahrávání – zapne automatické nahrávání.
- Jazyk – změní jazyk menu.
- Frekvence – nastavení frekvence umožní eliminovat horizontální pruhy na záznamu.

- Nastavení data – umožňuje nastavit aktuální datum a čas.
- Formátování SD karty – tato funkce smaže všechny data z paměťové karty a zformátuje ji.
- Tovární nastavení – obnoví kameru do továrního nastavení.
- Verze – zobrazí verzi SW kamery.