

- SL** Navodilo za uporabo
 - HR** Upute za korištenje
 - EL** Οδηγίες χρήσεως
 - CZ** Návod k použití
 - HU** Használati utasítás
 - PL** Instrukcja obsługi
-

CANDY

**POMIVALNI STROJ
PERILICA POSUDJA
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ
MYČKY NÁDOBÍ
MOSOGATÓGÉP
ZMYWARKI**

Čestitamo!

Hvala, da ste izbrali kakovosten, izjemno učinkovit in zanesljiv pomivalni stroj Candy.

Candy proizvaja široko paletu gospodinjskih aparatov: pralne stroje, pralno-sušilne stroje, štedilnike, mikrovalovne pečice, pečice, štedilnike, hladilnike in zamrzovalnike.

Svojega prodajalca lahko zaprosite za katalog, v katerem so predstavljeni vsi proizvodi Candy.

Prosimo, da to knjižico shranite na vamo, saj so v njej pomembne informacije o vami priključitvi, uporabi in vzdrževanju stroja, pa tudi številni koristni nasveti, ki vam bodo pomagali dosegči kar najboljše rezultate pri pomivanju.


Knjižico shranite, da vam bo tudi v prihodnje pri roki.

GARANCIJA

Temu aparatu je priložen garancijski list, ki zagotavlja brezplačno pomoč pooblaščenih servisov.

Račun shranite, saj ga boste potrebovali pri uveljavljanju garancije, če bo potreben obisk serviserja pooblaščenega servisa.

OPIS STIKALNE PLOŠČE

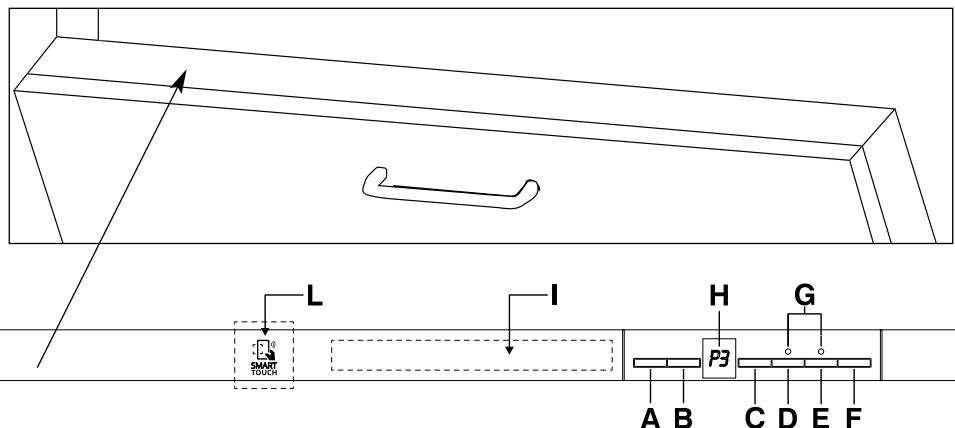

- | | | | |
|----------|----------------------------|----------|---|
| A | Tipka "ON/OFF" | F | Tipka "START"/"RESET"
(zagon/preklic programa) |
| B | Tipka "IZBIRANJE PROGRAMA" | G | Kontrolne lučke "IZBIRANJE OPCIJ" |
| C | Tipka "ZAMIK VKLOPA" | H | DIGITALNI PRIKAZOVALNIK |
| D | Tipka za opcijo "EXPRESS" | I | Legenda programov |
| E | Tipka za opcijo "ALL IN 1" | L | Območje SMART TOUCH |

MERE		
Širina x Višina x Globina (cm)		59,8 x 81,8 ÷ 89,8 x 55
Globina z odprtimi vrti (cm)		117
TEHNIČNI PODATKI		
EN 50242 pogrinjkov		15
Zmogljivost z lonci in kozicami		9 oseb
Tlak v vodovodnem omrežju (MPa)		Min. 0,08 - Max. 0,8
Varovalka / Priklučni tok / Priklučna napetost		Gl. ploščico s podatki
PORABA (glavni programi)*		
Program	Energija (kWh)	Voda (L)
HIGIENIČEN	2,03	20
UNIVERZALEN	1,43	14
ECO	0,94	10
RAPID 24'	0,59	9
Poraba električne energije v stanju izključenosti in stanju pripravljenosti: 0,45 W / 0,45 W		
* Vrednosti zmerjene v laboratoriju, skladno z Evropskim standardom EN 50242 (možna so dnevna odstopanja).		

IZBIRANJE PROGRAMOV IN POSEBNIH FUNKCIJ

Nastavitev programa

- Odprite vrata stroja in zložite vanj umazano posodo.
 - Pritisnjte na tipko "ON/OFF" približno 2 sekund.
Na prikazovalniku sta vidni dve črtici.
 - S pomočjo tipke "IZBIRANJE PROGRAMA" izberite želeni program .
 - Če želite izbrati katero od opcij, pritisnite na ustrezen tipko (osvetli se ustrezen indikator).
- S pritiskom na ustrezeno tipko lahko opcijo aktivirate ali deaktivirate V ROKU ene minute po začetku izvajanja programa.*

- Pritisnite na tipko "START".
Trajanje programa je na prikazovalniku prikazano izmenično v urah in minutah [npr.: **1 h** (1 ura) / **25** (25 minut)].

- Zaprite vrata stroja (oglasi se zvočni signal, in stroj samodejno začne pomivati).

V roku ENE minute od začetka izvajanja programa lahko izberete drugi program – preprosto pritisnete na tipko za izbiranje programov.

Programi "IMPULSE"

Programi "IMPULSE" delujejo na osnovi impulzne tehnologije pomivanja, ki zmanjša porabo in glasnost delovanja ter poveca učinkovitost.

POMEMBNO

Zaznali boste "izmenično" delovanje črpalke za pomivanje. NE GRE ZA OKVARO, saj je tako delovanje črpalke značilno za impulzno pomivanje in gre za normalno delovanje stroja.

Prekinitev programa

Odsvetujemo odpiranje vrat med potekom programa, predvsem med fazo glavnega pomivanja in izpiranja z vročo vodo. Če pa vrata kljub temu odprete medtem ko program poteka (če npr. želite dodati še posode v stroj), se stroj samodejno ustavi in na prikazovalniku utripa čas, ki mora še preteči do konca programa.

Zaprite vrata **in ne pritisnite na nobeno tipko**. Stroj bo s programom nadaljeval tam, kjer je bil ta prekinjen.



OPOZORILO!

Če vrata odprete med fazo sušenja, vas zvočni signal opozori, da faza sušenja še ni zaključena.

Spreminjanje potekajočega programa

Potekajoči program lahko spremenite ali preklicete na naslednji način:

- Odprite vrata stroja.
- Vsaj 3 sekund pritisnjte na tipko "RESET". Na prikazovalniku se prikaže vrednost "00", oglasi se zvočni signal.
- Tekoči program je preklican.
Na prikazovalniku sta vidni dve črtici.
- Zdaj lahko izberete novi program.



OPOZORILO!

Pred zagonom novega programa se prepričajte, da je detergent ostal v predalčku za detergent. V nasprotnem primeru znova odmerite detergent v predalček.

V primeru izpada električne energije med delovanjem pomivalnega stroja se izbrani program shrani v poseben pomnilnik, tako da se program nadaljuje, kjer je bil prekinjen, ko je stroj spet pod napetostjo.

POMEMBNO

To opcijo predvsem priporočamo takrat, ko izberete RAPID 24' program; trajanje programa se podaljša za približno 15 minut, kar zagotavlja večjo učinkovitost detergenta v tabletah.

Konec programa

5 sekundni zvočni signal (če ni izkljopljjen) bo 3 krat v 30 sekundnem intervalu opozarjal, da se je program zaključil.

Pomivalni stroj se samodejno izklopi.

Tipka za opcije

Tipka "EXPRESS"

S pomočjo te tipke v poprečju prihranite 25% energije in časa (odvisno od izbranega programa), saj se zniža temperatura vode za pomivanje in skrajša trajanje sušenja po zadnjem izpiranjem.

To možnost priporočamo za manj umazano posodo, ali takrat, ko ni potrebno, da je posoda takoj suha.

Ce želite, da se posoda hitreje posuši, priporočamo, da pustite vrata po končanem programu do polovice odprta, da bo zrak krožil v notranjosti pomivalnega stroja.

Tipka "ALL IN 1"

Ta opcija prilagodi program za optimalno izrabo kombiniranih detergentov "VSE v 1" ("3 v 1"/"4 v 1"/"5 v 1", itd.).

Ob pritisku na to tipko se izbrani program pomivanja prilagodi in omogoči najboljšo učinkovitost kombiniranih detergentov (poleg tega bo opozorilo za praznost soli izklopljeno).



OPOZORILO!

Opcija ostane aktivna (osvetljena je ustrezna kontrolna lučka) tudi pri naslednjih pomivanjih, dokler je ne izklopite s ponovnim pritiskom na isto tipko (kontrolna lučka mora ugasniti).

Opozorilo za prazno posodo za sol

Če je potrebno v pomivalni stroj dodati sol, na prikazovalniku ob vklopu pomivalnega stroja utripa napis "SL".

Pojav belkastih madežev na posodi je običajno znak, da je zmanjkalo soli in da jo morate dodati v posodo za sol.

Tipka "ZAMIK VKLOPA"

S pomočjo te tipke nastavite časovni zamik vklopa za od 1 do 23 ur.

To storite na naslednji način:

■ Pritisnite na tipko za "**ZAMIK VKLOPA**" (na prikazovaniku se prikaže vrednost "00").

■ S pritiskanjem na tipko v korakih po 1 uro nastavite ustrezeno vrednosti (od 1 do največ 23 ur).

■ Odštevanje se začne, ko pritisnete na tipko "**START**".

Po končanem odštevanju začne stroj samodejno pomivati.

Če se želite prepričati, kateri program ste izbrali, pritisnite na tipko za "**IZBIRANJE PROGRAMOV**".

Če želite preklicati nastavljeni časovni zamik:

- Vsaj **3** sekund pritiskajte na tipko "**RESET**". Na prikazovalniku se prikaže vrednost "**00**", oglasi se zvočni signal.
- S tem prekličete zamik vklopa in izbrani program. Na prikazovalniku sta vidni dve črtici.
- Zdaj **morate** izbrati nov program in znova izbrati želene opcije, če želite vklopiti nov program (kot je to opisano v prejšnjih poglavijih).

Izklop zvočnega signala za KONEC PROGRAMA

Zvočni signal za **konec programa** lahko izklope po spodaj napisanih navodilih:

POMEMBNO

Preden začnete ta postopek morate VEDNO izklopiti pomivalni stroj.

1. Pritisnite na tipko "**IZBIRANJE PROGRAMA**" ter obenem **vklopite** pomivalni stroj s pritiskom na tipko za "**ON/OFF**" (enkrat se oglasi zvočni signal).

2. Vsaj **15** sekund pritiskajte na tipko "**IZBIRANJE PROGRAMA**" (med tem časom se 2-krat oglasi zvočni signal).

3. Sprostite pritisk na tipko, ko zaslišite **drugi** zvočni signal (na prikazovalniku se prikaže napis "**b1**", kar opozarja, da je zvočni signal aktiviran).

4. Ponovno pritisnite na isto tipko (na prikazovalniku se prikaže napis "**b0**", kar opozarja, da je zvočni signal deaktiviran).

5. S ponovnim pritiskom na tipko "**ON/OFF**" ugasnite stroj, da potrdite novo nastavitev.

Ko želite ponovno aktivirati zvočni signal, postopek ponovite.

Shranjevanje zadnjega uporabljenega programa v spomin

Zadnji uporabljeni program shranite v spomin na naslednji način:

POMEMBNO

Preden začnete ta postopek morate VEDNO izklopiti pomivalni stroj.

1. Pritisnite na tipko "**IZBIRANJE PROGRAMA**" ter obenem **vklopite** pomivalni stroj s pritiskom na tipko za "**ON/OFF**" (enkrat se oglasi zvočni signal).

2. Vsaj **30** sekund pritiskajte na tipko "**IZBIRANJE PROGRAMA**" (med tem časom se oglašijo **3** zvočni signali).

3. Sprostite pritisk na tipko, ko se oglasi **TRETJI** zvočni signal (na prikazovalniku se prikaže napis "**A0**", kar pomeni, da je shranjevanje v spomin neaktivno).

4. Znova pritisnite na isto tipko (na prikazovalniku se prikaže napis "**A1**", kar pomeni, da je shranjevanje v spomin aktivno).

5. S ponovnim pritiskom na tipko "ON/OFF" ugasnite stroj, da potrdite novo nastavitev.

Na enak način tudi onemogočite shranjevanje v spomin.

POMEMBNO

Ta pomivalni stroj je opremljen z varnostno napravo proti prelivanju vode, ki v primeru okvare samodejno izčrpa morebitno odvečno vodo.



OPOZORILO!

Da bi zagotovili pravilno delovanje varnostne naprave proti prelivanju vode odsvetujemo premikanje ali nagibanje stroja med delovanjem.

Če morate stroj premakniti ali ga nagniti, se najprej prepričajte, da je program pomivanja zaključen in da v stroju ni več vode.

Pomivalni stroj vas s kodo na prikazovalniku opozori na nekatere nepravilnosti.

KODE NEPRAVILNOSTI

NAPAKA	VZROK	REŠITEV
Na prikazovalniku se prikaže E2 , oglasi se zvočni signal.	Ni vode (pipa za vodo je zaprt).	Izklopite pomivalni stroj, odprite pipo za vodo in resetirajte program.
Na prikazovalniku se prikaže E3 , oglasi se zvočni signal.	Stroj ne more izčrpati vode.	Morda je odtočna cev zapognjena ali pa so sifon ali filtri umazani. Če se problem ponavlja, pokličite pooblaščeni servis.
Na prikazovalniku se prikaže E4 , oglasi se zvočni signal.	Voda pušča.	Morda je odtočna cev zapognjena ali pa so sifon ali filtri umazani. Če se problem ponavlja, pokličite pooblaščeni servis.
Na prikazovalniku se prikaže E5 , E6 , E7 , Ef ali EL , oglasi se zvočni signal.	Okvara elektronskega krmiljenja.	Pokličite pooblaščeni servis.
Na prikazovalniku se prikaže E8 ali Ei , oglasi se zvočni signal.	Grelec za vodo ne deluje pravilno, ali pa je zamašena filtrirna plošča.	Očistite filtrirno ploščo. Če se problem ponavlja, pokličite pooblaščeni servis.

SMART TOUCH

Ta stroj je opremljen s tehnologijo **Smart Touch**, ki s pomočjo aplikacije na osnovi operacijskega sistema Android omogoča komuniciranje s pametnimi telefoni, opremljenimi s funkcijo NFC (Near Field Communication).

- Na svoj pametni telefon naložite aplikacijo *Candy simply-Fi*.

Aplikacija *Candy simply-Fi* je na voljo za naprave, ki delujejo na osnovi Android in iOS, tako za tablice kot za pametne telefone. Vendar pa lahko komunicirate s svojim strojem in izkoriščate možnosti, ki jih omogoča Smart Touch samo, če uporabljate pametni telefon Android, ki je opremljen s tehnologijo NFC, kot je to pojasnjeno v spodnji razpredelnici:

Pametni telefon Android s tehnologijo NFC	IKomuniciranje s strojem + vsebina
Pametni telefon Android brez tehnologije NFC	Samo vsebina
Tablica Android	Samo vsebina
Apple iPhone	Samo vsebina
Apple iPad	Contents only

FUNKCIJE

Osnovne funkcije, ki jih omogoča aplikacija, so:

- **Voice Assistant (Glasovni vodič)** – Pomaga vam izbrati najustreznejši program pomivanja z vnosom treh ukazov (vrsta posode, količina posode, stopnja umazanosti).
- **Programi** – Omogoča izbiranje in zagonsnovih, dodatnih programov pomivanja.
- **Pametna nega** – Napredne nastavitev, trdota vode, "Pametni pregled", Stanje filtra in nasveti za odpravljanje nepravilnosti v delovanju.

- **Moja statistika** – Statistika pomivanja, in nasveti za bolj učinkovito rabo vašega pomivalnega stroja.

Za podrobnejši opis funkcij Smart Touch ali brskanje po aplikaciji v načinu DEMO obišcite spletno stran: www.candysmarttouch.com

KAKO UPORABLJATI SMART TOUCH

PRVIČ – Registracija stroja

- Vstopite v meni za nastavitev "Settings" vašega pametnega telefona Android in v meniju "Wireless & Networks" aktivirajte funkcijo NFC.


Način aktiviranja NFC je odvisen od modela vašega pametnega telefona in verzije operacijskega sistema Android. Upoštevajte navodila za vaš pametni telefon.

- Vklopite apparat in omogočite način "Smart Touch" tako, da izberete program "P0".
- Odprite aplikacijo, ustvarite profil uporabnika in registrirajte stroj; sledite navodilom na prikazovalniku telefona ali navodila v "Hitrem Vodniku" na stroju.

Več informacij, odgovori na pogosto zastavljana vprašanja in video o enostavni registraciji so vam na voljo na spletni strani:
www.candysmarttouch.com/how-to


KASNEJŠA UPORABA – Redna uporaba

- Kadar želite upravljati aparat s pomočjo aplikacije, morate najprej omogočiti način "Smart Touch": vklopite aparat in izberite program "P0".
- Prepričajte se, da ste odklenili zaslon telefona (če je bil morda v načinu mirovanja) in da ste aktivirali funkcijo NFC. Če tega še niste storili, sledite že omenjenim korakom v teh navodilih.
- Če želite zagnati program pomivanja, zložite umazano posodo v stroj, odmerite detergent.
- V aplikaciji izberite želeno funkcijo (npr.: zagon programa, program "Pametni pregled", posodabljanje statistike itd.).
- Upoštevajte navodila na zaslonu telefona, **IN GA PRIDRŽITE** ob logotip **Smart Touch** na stikalni plošči aparata, ko aplikacija to zahteva.
- Zaprite vrata pomivalnega stroja.

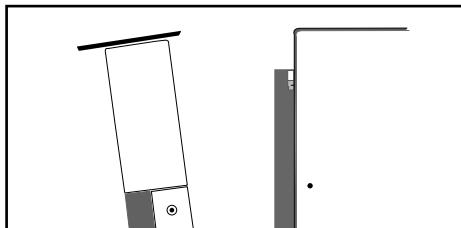

OPOMBE:

Svoj pametni telefon namestite tako, da se položaj antene NFC na hrbtni strani ujemata s položajem logotipa Smart Touch na aparatu.

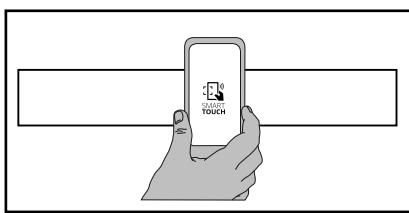

Če ne veste, kje na telefonu je antena NFC, počasi s svojim pametnim telefonom krožite nad logotipom Smart Touch, dokler aplikacija ne potrdi povezave. Da bi bil prenos podatkov uspešen, je ključnega pomena, DA DRŽITE PAMETNI TELEFON OB STIKALNI PLOŠČI TEKOM CELEGA POSTOPKA, KI TRAJA NEKAJ SEKUND. Sporočilo na napravi vas obvesti o uspehu operacije in vam da vedeti, kdaj lahko odmaknete telefon.

Debelo ohišja ali kovinske nalepke na pametnem telefonu bi lahko vplivale na prenos podatkov med strojem in telefonom, ali ga celo onemogočile. Če je potrebno, jih odstranite.

Če katerega od sestavnih pametnega telefona nadomestite z neoriginalnimi (npr. pokrov na hrbtni strani, baterijo itd.), se lahko zgodi, da ste s tem odstranili tudi anteno NFC ter tako onemogočili koriščenje aplikacije v celoti.

Upravljanje in nadzor nad strojem s pomočjo aplikacije je možno le iz bližine, t.j. "by proximity": daljinsko upravljanje torej ni mogoče (npr.: iz druge sobe ali z dvorišča).

IZBIRANJE PROGRAMOV

Pomivanje s predpomivanjem

Če izberete program s predpomivanjem, priporočamo, da odmerite dodatno količino detergenta (največ 10 g) neposredno v stroj.

Program		Opis
P 1		Higieničen 75°C Antibakterijski program, namenjen pomivanju in sterilizirjanju posode (tudi zelo umazane), stekleničk za dojenčke itd.
P 2		Univerzalen 60°C ■ Primeren za pomivanje običajno umazane posode - krožnikov, loncev, kozic...
P 3		Dneven 55°C Hiter program za pomivanje "normalno" umazane posode – namenjen pogostemu pomivanju običajno polnega stroja posode.
P 4		Eco 45°C ■ Program za običajno umazano posodo (najučinkovitejši program glede kombinirane porabe energije in vode za navedeni tip namiznega pribora). Ta program je skladen z določili standarda EN 50242.
P 5		Občutljiv 45°C ■ Primeren za pomivanje občutljive keramike in kozarcev, pa tudi za vsakodnevno pomivanje manj umazane posode (razen loncev in kozic).
P 6		Rapid 59' 65°C Primeren za dnevno pomivanje običajno umazanih krožnikov, kozic, loncev, ki jih pomijete takoj po obroku (največ 8 pogrinjkov).
P 7		Rapid 24' 50°C Za hitro pomivanje posode, ki jo pomivate takoj po obroku, in sicer za 6 pogrinjkov.
P 8		Nočni 55°C ■ Najtišji program. Idealen za pomivanje ponoči; omogoča, da izrabite cenejšo elektriko.
P 9		Hladno izpiranje Kratko predpomivanje posode z hladno vodo, ki ste jo zložili v pomivalni stroj in jo imate namen pomiti kasneje, ko stroj napolnite.
P 0	Smart Touch	Za aktiviranje načina Smart Touch omogočite sporazumevanje med aparatom in aplikacijo Candy simply-Fi . Pred prvo uporabo aplikacije bo ta položaj zasedal Higieničen program.

■ = Programi "IMPULSE"

N/O = OPCIJA NI NA VOLJO

Kaj je treba storiti pred pomivanjem					Faze programa				Povprečno trajanje v minutah	Tipke za posebne funkcije				
Odmoriti detergent za ramakanje (Predpomivanje)	Odmoriti detergent za pomivanje	Očistiti filter	Preveriti stanje tekočine za lesk	Preveriti stanje soli	Predpomivanje z vrčo vodo	Predpomivanje s hladno vodo	Glavno pomivanje	Pivo izpiranje s hladno vodo	Drugo izpiranje s hladno vodo	Izpiranje z vrčo vodo z dodatkom tekočine za lesk	S hladno vodo (15 °C)* - Odstopanje ± 10%	Tipka "ZAMIK VKLOPA"	Tipka "EXPRESS"	Tipka "ALL IN 1"
●	●	●	●	●	○		75°C	○	○	○	130	DA	DA	DA

●	●	●	●	●	○		60°C	○		○	120	DA	DA	DA
●	●	●	●	●	○		55°C	○		○	80	DA	DA	DA
●	●	●	●	●	○		45°C			○	190	DA	DA	DA
●	●	●	●	●	○		45°C	○		○	85	DA	DA	DA
●	●	●	●	●	○		65°C			○	59	DA	DA	DA
●	●	●	●	●			50°C			○	24	DA	N/O	DA
●	●	●	●	●	○		55°C	○		○	240	DA	DA	DA
	●				○						5	DA	N/O	

* S TOPLO VODO JE ČAS, KI MORA ŠE PRETEČI DO KONCA POTEKAJOČEGA PROGRAMA, SAMODEJNO PRIKAZAN, MEDTEM KO POTEKA PROGRAM.

NAPRAVA ZA MEHČANJE VODE

Voda na različnih območjih vsebuje različne količine apnенca in mineralov.

Med pomivanjem se te snovi nabirajo na posodi in puščajo na njih madeže in lise bele barve.

Vecja kot je vsebnost teh soli v vodi, višja je stopnja trdote vode.

Pomivalni stroj ima vgrajeno napravo za odstranjevanje apnena, ki jo imenujemo mehčalnik vode. Mehčalnik vode s pomočjo soli za regeneracijo iz vode izloči apnenec oziroma vodo zmehča, tako da je voda primerna za pomivanje v stroju.

O trdoti vode na vašem območju se pozanimajte pri lokalnem vodovodu.

Nastavljanje naprave za mehčanje vode

Naprava za mehčanje vode je učinkovita pri trdoti vode do 90°fH (francoske stopinje) ali 50°dH (nemške stopinje); na voljo je 8 nastavitev.

Navedene so v spodnji razpredelnici.

Stopnja	Trdota vode		Uporaba soli	Nastavitev mehčalnika vode
	°fH (francoske)	°dH (nemške)		
0	0-5	0-3	NE	d0
1	6-10	4-6	DA	d1
2	11-20	7-11	DA	d2
3	21-30	12-16	DA	d3
*4	31-40	17-22	DA	d4
5	41-50	23-27	DA	d5
6	51-60	28-33	DA	d6
7	61-90	34-50	DA	d7

* Tovarniško je naprava za mehčanje vode nastavljena na 4 (d4), ker je ta stopnja najbolj primerna za večino uporabnikov.

Prilagodite nastavitev trdoti vode na vašem območju:

POMEMBNO

Preden začnete ta postopek morate VEDNO izklopiti pomivalni stroj.

1. Pritisnite na tipko "IZBIRANJE PROGRAMA" ter obenem **vklopite** pomivalni stroj s pritiskom na tipko za "ON/OFF" (enkrat se oglesi zvočni signal).
2. Vsaj 5 sekund pritisnjite na tipko "IZBIRANJE PROGRAMA", **DOKLER** se ne oglesi zvočni signal. Na prikazovalniku je vidna trenutno nastavljena stopnja mehčalca vode.
3. S ponovnim pritiskom na isto tipko nastavite ustrezno stopnjo mehčalca vode: ob vsakem pritisku na tipko se stopnja poveča. Nastavitevi "d7" sledi stopnja "d0".
4. S ponovnim pritiskom na tipko "ON/OFF" ugasnite stroj, da potrdite novo nastavitev.



OPOZORILO!

Če naletite na težave, izklopite pomivalni stroj s pritiskom na tipko za "ON/OFF" in začnite postopek od začetka (1. korak).

Čestitamo!

Zahvaljujemo Vam što ste izabrali Candy kućanski uredjaj; kvalitetnu perilicu sudja koja jamči visoku učinkovitost i pouzdanost.

Candy proizvodi vrlo široki assortiman kućanskih uredjaja: perilice rublja, perilice/sušilice rublja, štednjake, mikrovalne pećnice, ugradne pećnice i ploče za kuhanje, hladnjake i ledenice. Tražite od svog prodavača najnoviji i cijeloviti katalog Candy proizvoda.

Molimo da pažljivo pročitate upute sadržane u ovoj knjižici. Oni će Vam pružiti važne podatke ne samo glede sigurnog postavljanja, korištenja i održavanja perilice, već i kako postići najbolje rezultate u svakodnevnom rukovanju perilicom sudja.


Čuvajte pažljivo ovu knjižicu, jer će Vam ubuduće još trebati.

JAMSTVO

Prilikom kupnje uredjaja prodavač Vam mora izdati ispunjeni i potvrđeni jamstveni list.

Na poledjini jamstvenog lista nalazi se popis i adrese servisera koji su ovlašteni popravljati Candy uredjaje u jamstvenom roku.

OPIS UPRAVLJAČKE PLOČE

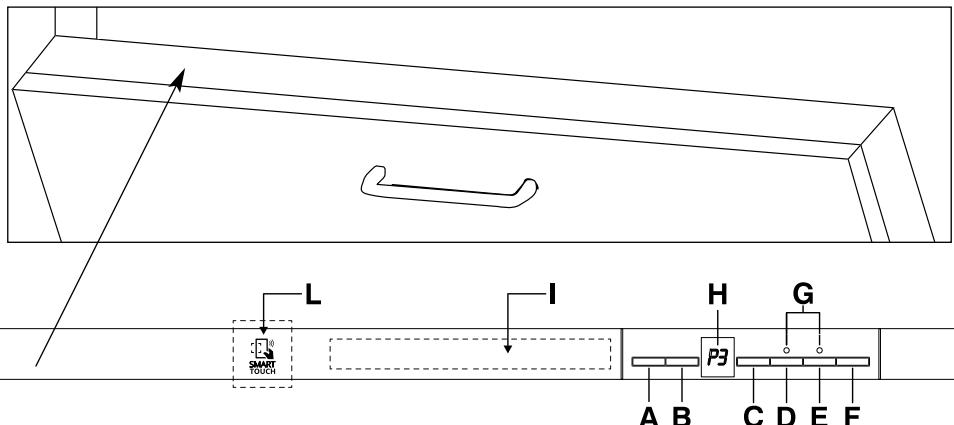

- A** Tipka "ON/OFF"
- B** Tipka "IZBOR PROGRAMA"
- C** Tipka "ODGODA POČETKA PRANJA"
- D** Opcijska tipka "EXPRESS"
- E** Opcijska tipka "ALL IN 1"
- F** Tipka "START"/"RESET"
(pokretanje/poništavanje programa)
- G** Svjetla "IZBARANA OPCIJA"
- H** Digitalni ekran
- I** Vodič kroz programe
- L** SMART TOUCH

DIMENZIJE PERILICE

Širina x Visina x Dubina (cm)	59,8 x 81,8 ÷ 89,8 x 55
Dubina sa otvorenim vratima (cm)	117

TEHNIČKI PODACI

Broj kompleta za pranje prema normi EN 50242	15
Broj kompleta za pranje sa tavama i tanjurima	dla 9 osoba
Pritisak vode (MPa)	Min. 0,08 - Max. 0,8
Snaga osigurača / Maksimalna priključna snaga / Napon	Pogledati natpisnu pločicu

POTROŠNJA (najčešće korišteni programi)*

Program	El. energija (kWh)	Voda (L)
HIGIJENSKI	2,03	20
UNIVERZALNI	1,43	14
ECO	0,94	10
RAPID 24'	0,59	9

Potrošnja ugašen / uključen uredaj: 0,45 W / 0,45 W

* Vrijednosti mjerene u laboratoriju prema Evropskoj normi EN 50242 (razlike su moguće u dnevnoj upotrebji).

IZBOR PROGRAMA I POSEBNE FUNKCIJE

Namještanje programa

- Otvorite vrata i stavite prljavo sudje u unutrašnjost uređaja.
- Pritisnite i držite "ON/OFF" tipku oko 2 sekunde.
Display prikazuje dvije linije.
- Odaberite program pristiskom na tipku "IZBOR PROGRAMA".
- Ako želite odabrati neku od opcija pranja, pritisnite odgovarajuću tipku (uključit će se svjetlosni indikator).

Tipke za opcije moraju se uključiti ili isključiti UNUTAR jedne minute nakon što program pranja započne s radom.

- Pritisnite tipku "START".
Trajanje programa biti će prikazano na ekranu sljedećim redoslijedom: sati i minute [npr.: 1 h] (1 sat) / [25] (25 minuta)].
- Zatvorite vrata (nakon što se oglasiti zvučni signal, program pranja započet će automatski).

UNUTAR jedne minute nakon što program započne s radom, moguće je odabrati drugi program tako da pritisnete tipku za "IZBOR PROGRAMA".

"IMPULSE" programi

"IMPULSE" programi koriste impulsivnu tehnologiju pranja, koja smanjuje potrošnju, radnu boku i povećava učinak pranja.

ZNAČAJNO

"Isprekidan" način rada pumpa NE MORA značiti da se radi o kvaru, to je karakteristika impulsivnog pranja i mora se uzeti u obzir kao uobičajeni rad ovog programa.

Prekid program

Otvaranje vrata nije preporučljivo kada je program u radu a posebno tijekom glavnog pranja i faze završnog vrućeg ispiranja. Međutim, ako se vrata perilice otvore dok je program u radu (npr. zbog stavljanja novog sudja), perilica će se automatski zaustaviti a na ekranu će treptati preostalo vrijeme do kraja ciklusa pranja.

Zatvorite vrata, **bez pritiska na bilo koju tipku**. Ciklus pranja će se pokrenuti s mesta na kojem je bio zaustavljen.



UPOZORENJE!

Ako otvorite vrata perilice tijekom ciklusa sušenje, glasan zvučni signal opomenut će vas da ciklus sušenje nije završen.

Mijenjanje programa koji je u radu

Da promijenite ili poništite program koji je u radu postupite kako slijedi:

- Otvorite vrata.
- Na 3 sekundi držite pritisnutom tipku "RESET". "00" se pojavljuje na ekranu i oglasice se zvučni signal.
- Program koji je u radu biti će poništen. Display prikazuje dvije linije.
- Od te točke može se namjestiti novi program pranja.



UPOZORENJE!

Prije nego pokrenete novi program, treba provjeriti da li je u spremniku ostalo deterdлent. Ako je potrebno, napunite spremnik za deterdлent.

Ako dodje do bilo kakvog prekida električnog napajanja dok perilica sudjeli radi, izabrani program pohranit će se u posebnu memoriju a kada dodje do povratka električne energije, program pranja će se nastaviti s mjesta na kojem je bio prekinut.

ZNAČAJNO

Ova se opcija tipka preporučuje kada korsitite program RAPID 24', ciklus pranja će se produžiti otprilike 15 minuta kako bi dobili bolji učinak tableta.

Kraj programa pranja

Zvučni signal oglasit će se na 5 sekundi (ako nije isključen) 3 puta u razmacima od 30 sekundi da označi da je program pranja završen.

Perilica posudja će se automatski ugasiti.

Tipke opcija

Tipka "EXPRESS"

Ova tipka osigurava prosječnu uštedu od 25% na potrošnji električne energije i vremenu pranja (zavisno o odabranom ciklusu pranja) jer smanjuje temperature vode i vrijeme sušenja tijekom zadnjeg ispiranja. Preporučljiva je za manje prljavo posudje i kada se ne zahtijeva da posudje bude odmah potpuno osušeno.

Ako želite bolje osušeno posudje, savjetujemo da nakon kraja ciklusa pranja vrata perilice ostavite polu-otvorenima kako bi se omogućilo prirodno kruženje zraka u unutrašnjosti uređaja.

Tipka "ALL IN 1"

Ova opcija poboljšava korištenje kombiniranih deterdženata "SVE U 1" ("3 U 1"/"4 U 1"/"5 U 1", itd.).

Pritiskom na ovu tipku, odabrani program se prilagodjava kako bi s kombiniranim deterdžentima postigao najbolji radni učinak (nadalje, upozorenje nedostatka soli bit će poništено).



UPOZORENJE!

Nakon što se odabrali ovu mogućnost ona ostaje aktivna (uključen je odgovarajući svjetlosni pokazatelj) sve dok je ne isključite, tako da tipku pritisnite još jednom (odgovarajući svjetlosni pokazatelj će se isključiti).

Upozorenje nedostatka soli

Ukoliko je potrebno napuniti sol u perilici posudja, na displayu će se upaliti oznaka "SL" kada je perilica posudja uključena. Pojava bijelih mrlja na posudju je obično znak da je potrebno napuniti spremnik soli.

Tipka "ODGODA POČETKA PRANJA"

Ovom tipkom može se podesiti vrijeme pokretanja perilice, odgoda početka pranja može se podesiti za 1 do 23 sata.

Da podesite vrijeme odgode početka pranja, postupite kako slijedi:

■ Pritisnite tipku za "**ODGODU POČETKA PRANJA**" ("00" prikazat će se na ekranu).

■ Ponovno pritisnite tipku da povećate odgodu u satima (svakim pritiskom na tipku povećat ćete odgodu za 1 sat, najviše do 23 sata).

■ Da pokrenete odbrojavanje vremena, pritisnite tipku "**START**".

Kada odbrojavanje završi, program pranja započet će automatski.

■ Ako želite vidjeti koji je program pranja izabran, pritisnite tipku "**PROGRAMATOR**".

Da poništite odgodu početka pranja, postupite kako slijedi:

- Držite pritisnutom tipku "**RESET**" najmanje **3** sekundi. "**00**" se pojavljuje na ekranu i oglasiće se zvučni signal.
- Postavke za odgodu početka pranja i odabrani program pranja biti će poništene. Display prikazuje dvije linije.
- Od te točke, svaki novi program i opcije **moraju** biti ponovno podešeni a novi program biti će prikazan o odjeljku "**NAMJEŠTANJE PROGRAMA**".

4. Ponovno pritisnite istu tipku (oznaka "**b0**" pojavit će na ekranu da prikaže da je zvučni signal isključen).

5. Isključite perilicu posudja pritiskom na tipku "**ON/OFF**" da potvrdite nove postavke.

Da ponovno uključite zvučni signal, ponovite isti postupak.

Isključenje zvučnog signala za KRAJ PROGRAMA

Zvučni signal za **kraj programa** može se isključiti i to kako slijedi:

ZNAČAJNO
Perilica posudja prije ovog postupka UVIJEK mora biti isključena.

1. Držite pritisnutom tipku za "**IZBOR PROGRAMA**" i istovremeno **uključite** perilicu posudja pritiskom na tipku "**ON/OFF**", na kratko će se jedanput uključiti zvučni signal.

2. I nadalje, a najmanje **15** sekundi držite pritisnutom tipku za "**IZBOR PROGRAMA**" (tijekom tog vremena u **2** navrata uključit će se zvučni signal).

3. Otpustite tipku nakon što se uključi **drugi** zvučni signal (oznaka "**b1**" pojavit će na ekranu da prikaže da je zvučni signal uključen).

Korištenje zadnjeg korištenog programa

Spremanje zadnje korištenog programa može se omogućiti na slijedeći način:

ZNAČAJNO
Perilica posudja prije ovog postupka UVIJEK mora biti isključena.

1. Držite pritisnutom tipku za "**IZBOR PROGRAMA**" i istovremeno **uključite** perilicu posudja pritiskom na tipku "**ON/OFF**", na kratko će se jedanput uključiti zvučni signal.

2. I nadalje, a najmanje **30** sekundi držite pritisnutom tipku za "**IZBOR PROGRAMA**" (tijekom tog vremena, oglasiće se **3** zvučna signala).

3. Otpustite tipku kada se oglaši **TREĆI** zvučni signal ("**A0**" će se pojaviti na displayu kao pokazatelj da je memorija isključena).

4. Pritisnite opet istu tipku ("**A1**" će se pojaviti na displayu kao pokazatelj da je memorija uključena).

5. Isključite perilicu posudja pritiskom na tipku "ON/OFF" da potvrdite nove postavke.

Za deaktivaciju memorije, slijedite istu procedure.

ZNAČAJNO

Ova perilica sudja je opremljena sigurnosnim antipoplavnim uredajem koji će ako se takav problem pojavi automatski isprazniti svaku pretjeranu količinu vode.



UPOZORENJE!

Da osigurate ispravan rad sigurnosnog antipoplavnog uredjaja, preporučujemo da perilicu sudja ne pomicete ili naginjete tijekom rada.

Ako je perilicu sudja potrebno pomaknuti ili nagnuti, budite sigurni da je ciklus pranja završen i da u unutarnjosti perilice nema vode.

Ova perilica rublja može na ekranu prikazati skupinu grešaka u radu.

AUTOMATSKI PRIKAZANE GREŠKE U RADU

GREŠKA	UZROK	RJEŠENJE
Prikaz oznake E2 na ekranu i zvučni ekran.	Nema vode (dovod vode zatvoren).	Isključite perilicu, otvorite dovod vode i ponovno pokrenite program.
Prikaz oznake E3 na ekranu i zvučni ekran.	Perilica ne ispušta vodu.	Provjerite da odvodna cijev nije savinuta ili da filter ili sifon nisu začepljeni, ako se problem nastavlja, обратите se ovlaštenom servisu.
Prikaz oznake E4 na ekranu i zvučni ekran.	Istjecanje vode.	Provjerite da odvodna cijev nije savinuta ili da filter ili sifon nisu začepljeni, ako se problem nastavlja, обратите se ovlaštenom servisu.
Prikaz oznake E5, E6, E7, Ef i EL na ekranu i zvučni ekran.	Greška na elektronskoj kontroli.	Obratite se ovlaštenom servisu.
Prikaz oznaka E8 i E1 na ekranu i zvučni ekran.	Grijač vode ne radi ispravno ili je začepljen filter.	Očistite filter, ako se problem nastavlja, обратите se ovlaštenom servisu.

SMART TOUCH

Ovaj uređaj opremljen je **Smart Touch** tehnologijom koja, putem aplikacije, omogućuje interakciju sa smartphonima s Android operativnim sustavom i NFC (komunikacija bliskog polja) funkcijom.

- Skinite **Candy simply-Fi** aplikaciju na svoj smartphone uređaj.

Candy simply-Fi aplikacija dostupna je za uređaje s Android i iOS operativnim sustavima (tablete i smartphone). Medutim, za komunikaciju s uređajem, iskoristite potencijal Smart Touch tehnologije dostupne za Android smartphone uz NFC tehnologiju, prema sljedećem prikazu funkcija:

Android smartphone s NFC tehnologijom	Interakcija s uređajem + sadržaji
Android smartphone bez NFC tehnologije	Samo sadržaji
Android Tablet	Samo sadržaji
Apple iPhone	Samo sadržaji
Apple iPad	Samo sadržaji

- **Moja statistika** – statistika korištenih programa i savjeti za učinkovitiju upotrebu uređaja.

Sve detalje Smart Touch funkcija saznajte u DEMO verziji aplikacije ili posjetite:
www.candysmarttouch.com

KAKO KORISTITI SMART TOUCH

PRVA UPOTREBA – Registracija uređaja

- Udjite u postavke ("Settings") svog Android smartphona i aktivirajte NFC funkciju unutar izbornika za bežična spajanja i mreže ("Wireless & Networks").

Ovisno o modelu smartphona i verziji Android operativnog sustava, postupak NFC aktivacije može varirati.

Za detalje proučite uputstva svog smartphone uređaja.

- Uključite uređaj i aktivirajte **Smart Touch** način rada odabirom programa "P0".

- Pokrenite aplikaciju, napravite korisnički profil, registrirajte uređaj prateći upute na displayu smartphona ili pomoću kratkih uputa priloženih uz uređaj.

Više informacija, najčešće postavljana pitanja i video za jednostavnu registraciju pronađite na:
www.candysmarttouch.com/how-to


FUNKCIJE

Glavne funkcije dostupne u aplikaciji:

- **Glasovni vodič** – pomoći pri odabiru optimalnog ciklusa na temelju tri glavne unosa (vrsta posudja, kapacitet, stupanj zaprljanosti).
- **Programi** – odabir dodatnih programa pranja.
- **Smart Care** – napredne postavke, tvrdoća vode, "**Smart Check-up - provjera**" ciklus, čišćenje filtera i vodič za uklanjanje manjih grešaka u radu.


Redovna upotreba

- Ukoliko uredajem želite upravljati putem aplikacije, potrebno je aktivirati **Smart Touch** način rada – uključite uredaj i odaberite program "**P0**".
- Pripazite da je otključan display smartphona (ukoliko je bio ugašen, u stanju pripravnosti) te da je aktivirana NFC funkcija; u suprotnom, pratite prethodno navedeni postupak.
- Prije početka programa, napunite perilicu posudja i stavite deterdžent.
- Odaberite željenu funkciju unutar aplikacije (npr. odabir programa, "**Smart Check-up - provjera**" ciklus, ažuriranje statistike, itd...).
- Pratite upute na displayu smartphona, i **PRISLONITE GA** uz **Smart Touch** logo na upravljačkoj ploči uredaja, kada vas na to uputi aplikacija.
- Zatvorite vrata uredaja.

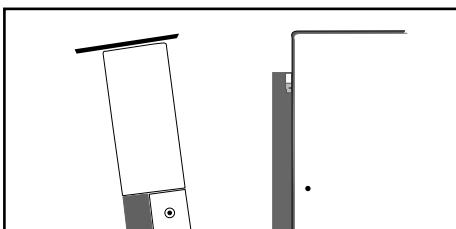

NAPOMENE:

Postavite stražnju stranu NFC antene smartphona uz Smart Touch logo na uredaju.

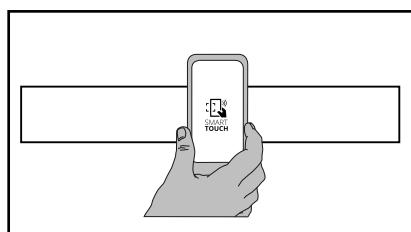

Ukoliko ne znate gdje je smještena NFC antena, laganim kružnim pokretima pomičite smartphone preko Smart Touch loga dok aplikacija ne potvrdi spajanje. Za uspješan prijenos podataka, ključno je NEPREKIDNO DRŽATI SMARTPHONE NA UPRAVLJAČKOJ PLOČI UREĐAJA TIJEKOM CIJELOG POSTUPKA (NEKOLIKO SEKUND); poruka na uredaju će vas informirati o pravilnom spajanju i kada je moguće udaljiti smartphone.

Deblje maske ili metalne naljepnicene smartphonu mogu usporiti ili onemogućiti prijenos podataka između uredjaja. Ukoliko je potrebno, uklonite ih.

Zamjenom pojedinih dijelova smartphona (npr. stražnje maske, baterije, itd...) neoriginalnim dijelovima možete ukloniti NFC antenu čime onemogućujete korištenje aplikacije.

Upravljanje uredajem putem aplikacije moguće je samo na manjoj udaljenosti: odnosno, nije moguće na daljinu (npr. iz druge prostorije, izvan kuće).

UREDJAJ RA OMEKŠAVANJE VODE

U različitim krajevima voda sadrži različite količine kalcijevih soli i minerala koji se tijekom pranja talože na stijenkama posudja i ostavljaju na njima mrlje i bjelkaste naslage. Ako je ovih soli u vodi više, voda je veće tvrdoće.

Perilica posudja opremljena je uredajem za odstranjivanje vapnenca koji korištenjem posebne vrste soli iz vode izluči vapnenac odnosno vodu omeša tako da je prikladna za pranje posudja. Podatke o stupnju tvrdoće vode u Vasoj vodovodnoj mreži možete zatražiti od područne uprave Vodovoda.

Reguliranje uredjaja za omešavanje vode

Omekšivač vode može tretirati vodu sa razinom tvrdoće do 90°fH (francuska skala tvrdoće) ili 50°dH (njemačka skala tvrdoće) i to kroz 8 postavki.

Postavke su popisane u donjoj tabeli.

Razina	Tvrdoća vode		Korištenje soli protiv kamena	Podešavanje omešivača vode
	Francuska skala (°fH)	Njemačka skala (°dH)		
0	0-5	0-3	NE	d0
1	6-10	4-6	DA	d1
2	11-20	7-11	DA	d2
3	21-30	12-16	DA	d3
*4	31-40	17-22	DA	d4
5	41-50	23-27	DA	d5
6	51-60	28-33	DA	d6
7	61-90	34-50	DA	d7

* Uredjaj za omešavanje vode tvornički je podešen na 4. stupanj (d4) s obzirom da taj stupanj zadovoljava zahtjeve većine domaćinstava.

Prema stupnju tvrdoće vode u Vašoj vodovodnoj mreži, namjesite vrijednost uredjaja na sljedeći način:

ZNAČAJNO

Perilica posudja prije ovog postupka UVIJEK mora biti isključena.

1. Držite pritisnutom tipku za "IZBOR PROGRAMA" i istovremeno uključite perilicu posudja pritiskom na tipku "ON/OFF", na kratko će se jedanput uključiti zvučni signal.
2. I nadalje, a najmanje 5 sekundi držite pritisnutom tipku za "IZBOR PROGRAMA", SVE DOK se ne uključi zvučni signal. Trenutna postavka razine omešavanja vode biti će prikazana na ekranu.
3. Ponovno pritisnite istu tipku da odaberete potrebnu razinu omešavanja vode: pri svakom pritisku na tipku, postavka će se povećati za jednu razinu. Kada dosegnete razinu „d7“, prikaz na ekranu vratit će se na razinu „d0“.
4. Isključite perilicu posudja pritiskom na tipku "ON/OFF" da potvrdite nove postavke.



UPOZORENJE!

Ako se pojavi bilo kakav problem u radu perilice posudja, isključite perilicu pritiskom na tipku "ON/OFF" i pokrenite postupak ponovno od početka (KORAK 1).

ODABIR PROGRAMA

Pranje s predpranjem

Za programe pranja s predpranjem, preporučljivo je dodati još deterdženta (max. 10 g) izravno u perilicu.

Program		Opis
P 1		Higijenski 75°C Antibakterijski ciklus, namijenjen je za pranje i sterilizaciju posudja (samo jako prljavog), dječjih boćica itd.
P 2		Univerzalni 60°C Prikladan za pranje uobičajeno zaprljanog sudja.
P 3		Svakodnevni 55°C Brzi ciklus pranja, za "uobičajeno" prljavo posudje - namijenjen je čestom pranju s standardno napunjrenom perilicom.
P 4		Eco 45°C Program za normalno zaprljano posudje (najučinkovitiji u smislu njegove kombinirane potrošnje energije i vode za tu vrstu posudja). Program je normiran prema EN 50242.
P 5		Delikatni 45°C Prikladan za osjetljivo keramičko i stakleno sudje kao i za dnevno pranje manje zaprljanog sudja, izuzevši tave.
P 6		Rapid 59' 65°C Prikladan za dnevno pranje uobičajeno zaprljanog sudja koje je potrebno oprati neposredno nakon jela (MAKSIMALNO punjenje sudjem, 8 mesta).
P 7		Rapid 24' 50°C Program za brzo pranje sudja koje mora biti oprano odmah nakon jela. Punjene perilice sudjem za najviše 6 osoba.
P 8		Noćni 55°C Izuzetno tih ciklus pranja. Savršen za pranje posudja u noćnim satima uz korištenje jettinije tarife električne energije.
P 9		Prepranje Kratko hladno prepranje za sudje koje je stajalo u perilici sve dok je u potpunosti ne napunite.
P 0		Aktivacijom Smart Touch načina rada, omogućujete interakciju između uređaja i Candy simply-Fi aplikacije. Prije prve upotrebe aplikacije, položaj na programatoru će biti namijenjen Higijenski programu.

■ = "IMPULSE" programi

N/A = NIJE DOSTUPNO

Popis provjera					Sadržaj programa					Prosječno trajanje u min.	Tipka sa posebnim funkcijama		
Delerđent za namakanje	Delerđent za pranje	Čišćenje filtra	Provjera sredstva za sjaj	Provjera količine soli	Vruće predpranje	Hladno predpranje	Glavno pranje	Pivo hladno pranje	Vruće ispiranje sa sredstvom za sjaj	Sa hladnom vodom (15°C)* -Dopušteno ± 10% - odstupanje ± 10%	Tipka "ODGODU POČETKA PRANJA"	Tipka "EXPRESS"	Tipka "ALL IN 1"
●	●	●	●	●	○		75°C	○	○	130	DA	DA	DA
	●	●	●	●		○	60°C	○	○	120	DA	DA	DA
	●	●	●	●		○	55°C	○	○	80	DA	DA	DA
●	●	●	●	●	○	45°C			○	190	DA	DA	DA
	●	●	●	●	○	45°C	○		○	85	DA	DA	DA
●	●	●	●	●		65°C			○	59	DA	DA	DA
	●	●	●	●		50°C			○	24	DA	N/A	DA
	●	●	●	●	○	55°C	○		○	240	DA	DA	DA
		●			○					5	DA	N/A	DA

* KOD PROGRAMA SA VRUĆOM VODOM PREOSTALO VRIJEME DO KRAJA PROGRAMA AUTOMATSKI ĆE SE NA KRATKO PRIKAZATI KAD SE PROGRAM POKRENE.

Συγχαρητήρια

Κάνατε μια επιλογή χωρίς συμβιβασμούς. Επιλέξατε ό, τι καλύτερο, επιλέξατε μια συσκευή Candy!

Η Candy με ικανοποίηση σας παρουσιάζει το νέο πλυντήριο πιάτων, προϊόν μακροχρόνιας έρευνας και αδιάκοπης επαφής με τις ανάγκες των καταναλωτών.

Τα πλυντήρια πιάτων Candy είναι συσκευές υψηλών τεχνολογικών προδιαγραφών, συσκευές αξιόπιστες σε θέση να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των σύγχρονων νοικοκυριών.

Η Candy διαθέτει μια μεγάλη σειρά οικιακών συσκευών: πλυντήρια ρούχων, κουζίνες, εντοιχιζόμενες συσκευές, ψυγεία, ψυγειοκαταψύκτες. Για τις συσκευές αυτές μπορείτε να ζητήσετε πληροφοριακό υλικό στο τηλέφωνο 016800472.

Διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες αυτού του έντυπου. Το έντυπο αυτό περιέχει οδηγίες και συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να χρησιμοποιήσετε σωστά και να εκμεταλλευτείτε όλες τις δυνατότητες που προσφέρει το πλυντήριο πιάτων σας.

Διατηρείστε αυτό το βιβλίο για να το συμβουλεύεστε όταν το χρειάζεστε.


Όταν χρειαστεί να καλέσετε την Τεχνική Εξυπηρέτηση GIAS SERVICE στο 0801-505050, δηλώστε το μοντέλο και τον αριθμό της σειράς που είναι τοποθετημένος στο κάτω μέρος της συσκευής πίσω από το καπάκι της βάσης στήριξης, τον αριθμό αυτό αναφέρει και το πιστοποιητικό εγγύησης. Δηλώνοντας το μοντέλο και τον αριθμό θα έχετε καλύτερη και άμεση τεχνική υποστήριξη.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η συσκευή συνοδεύεται από Πιστοποιητικό Εγγύησης 2 ετών που επιτρέπει τη δωρεάν χρήση των Τεχνικών Υπηρεσιών.

Φυλάξτε σε ασφαλές μέρος την απόδειξη αγοράς της συσκευής σας για να την επιδείξετε στον εξουσιοδοτημένο τεχνικό, αν χρειαστείτε τεχνική επέμβαση.

Περιγραφή χειριστηρίου

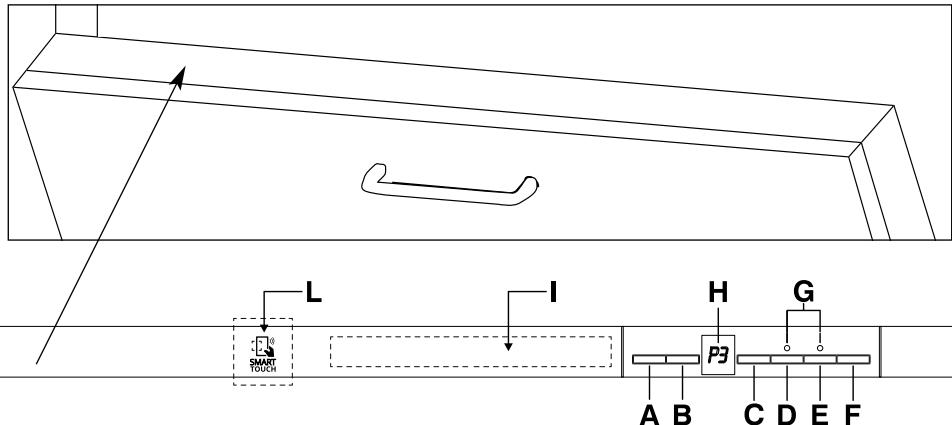

- | | | | |
|----------|--|----------|--|
| A | Πλήκτρο "ON/OFF" | F | Πλήκτρο "START"/"RESET"
(Έναρξη/Ακύρωση Προγράμματος) |
| B | Πλήκτρο "ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ" | G | Λυχνίες "ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ" |
| C | Πλήκτρο "ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ" | H | ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ |
| D | Πλήκτρο λειτουργίας "EXPRESS" | I | Περίγραφή προγράμματων |
| E | Πλήκτρο λειτουργίας "ALL IN 1" | L | Λειτουργία SMART TOUCH |

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		
Πλάτος x Ύψος x Βάθος (cm)		59,8 x 81,8 ÷ 89,8 x 55
Καλυπτόμενος χώρος με ανοικτή πόρτα (cm)		117
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
Χωρητικότητα σε σερβίτσια κατά EN 50242		15
Χωρητικότητα πιάτα & κατσαρόλες		9 άτομα
Προβλεπόμενη πίεση δικτύου ύδρευσης (MPa)		Ελαχ. 0,08 – Μεγ. 0,8
Αμπέρ ασφάλειας / Μέγιστη απορροφούμενη ισχύς / Τάση δικτύου		Βλέπε πινακίδα
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (κύρια προγράμματα)*		
Προγράμμα	Ενέργεια (kWh)	Νερό (L)
Υγιεινό	2,03	20
Γενικής Χρήσης	1,43	14
Eco	0,94	10
Rapid 24'	0,59	9
Κατανάλωση Ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας/αναμονής: 0,45 W / 0,45 W		
* Οι τιμές έχουν μετρηθεί σε εργαστήριο σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές EN 50242 (μπορεί να υπάρχουν διαφορές στην καθημερινή χρήση).		

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Εναρξη του προγράμματος

- Ανοίξτε την πόρτα και τοποθετείστε τα βρώμικα σκεύη μέσα στη συσκευή.
- Κρατήστε πατημένο το κουμπί "ON/OFF" για περίπου 2 δευτερόλεπτα. Στην οθόνη θα εμφανισθούν δύο γραμμούλες.
- Επιλέξτε το πρόγραμμα πιέζοντας το πλήκτρο "ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ".

■ Εάν θέλετε να επιλέξετε μια λειτουργία, πιέστε το αντίστοιχο πλήκτρο (θα ανάψει ή αντίστοιχη λυχνία).

Το πλήκτρα επιλογών μπορεί να επιλεχθούν ή ακυρωθούν εντός 1 λεπτού από την έναρξη του προγράμματος.

- Πατήστε το πλήκτρο "START". Η διάρκεια του προγράμματος θα εμφανιστεί στην οθόνη εναλλάσσοντας ώρες με λεπτά [Παράδειγμα: 1h (1 ώρα) /25 (25 λεπτά)].
- Κλείστε την πόρτα (αμέσως μόλις ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο το πρόγραμμα θα ενεργοποιηθεί αυτόματα).

ΕΝΤΟΣ ενός λεπτού από την έναρξη του προγράμματος, ένα άλλο πρόγραμμα μπορεί αν επιλεχθεί, πιέζοντας απλά το πλήκτρο "ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ".

Προγράμματα με αυξομειούμενη πίεση "IMPULSE"

Τα προγράμματα "IMPULSE" υχρησιμοποιούν μια τεχνική αυξομειωσης της πίεσης που μειώνει την κατανάλωση, τον θόρυβο και βελτιώνει τις επιδόσεις.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Η λειτουργία με "διακοπές" της αντλίας πλύσης δεν υποδηλώνει βλαβή γιατί αποτελεί ένα χαρακτηριστικό της λειτουργίας με αυξομειούμενη πίεση.

Διακοπή του προγράμματος

Γενικά δεν συνιστάται να ανοίγετε την πόρτα της συσκευής ενώσα ένα πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη και ειδικά κατά τη φάση της κύριας πλύσης και των τελευταίων ζεστών ξεβγαλμάτων. Παρόλα αυτά, αν ανοίξετε την πόρτα ενώσα ένα πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη (πχ για να προσθέσετε σκεύη), η συσκευή σταματά τη λειτουργία της αυτόματα και στην οθόνη αναβοσβήνει ο εναπομένων χρόνος μέχρι το τέλος του προγράμματος. Στη συνέχεια κλείστε την πόρτα **χωρίς να πατήσετε κανένα πλήκτρο**. Ο κύκλος πλυσίματος θα συνεχίσει από το σημείο όπου έγινε η διακοπή.



ΠΡΟΣΧΗ!

Αν ανοίξετε την πόρτα κατά τη διάρκεια της φάσης στεγνώματος, ένα ηχητικό σήμα θα σας πρειδοποιήσει ότι η φάση αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί.

Αλλαγή ενός προγράμματος σε εξελίξη

Ακολουθείστε τη διαδικασία πιο κάτω:

- Ανοίξτε την πόρτα.

■ Πιέζετε για 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο "RESET". Στην οθόνη θα εμφανισθεί "00" και θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα.

- Το πρόγραμμα που αναπτύσσει η συσκευή θ αακυρωθεί. Στην οθόνη θα εμφανισθούν δύο γραμμούλες.
- Τώρα πλέον, μπορείτε να επιλέξετε ένα νέο πρόγραμμα.



ΠΡΟΣΧΗ!

Πριν ξεκινήσετε ένα νέο πρόγραμμα βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ακόμη απορρυπαντικό στη σαπουνοθήκη της συσκευής. Αν όχι, ξαναγεμίστε την.

Αν συμβεί διακοπή ρεύματος ενόσω ένα πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη, ειδικό software απομνημονεύει το επιλεγμένο πρόγραμμα και όταν η παροχή ρεύματος αποκατασταθεί, η συσκευή συνεχίζει το πρόγραμμα από το σημείο όπου βρίσκοταν όταν έγινε η διακοπή ρεύματος.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η επιλογή αυτή όταν ενεργοποιηθεί παραμένει ενεργή (αναμμένη η φωτεινή ένδειξη) και για επόμενους κύκλους εφόσον δεν την απενεργοποιήσετε (σβηστή φωτεινή ένδειξη) πιέζοντας το αντίστοιχο πλήκτρο.

Τέλος του προγράμματος

Ένας βόμβος 5" δευτερολέπτων θα ακουστεί (έαν δεν έχει επιλεγεί η παύση του ήχου) 3 φορές με διαλειμματα 30 δευτερολέπτων ενημερώνοντας σας ότι το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Το πλυντήριο πιάτων θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Αυτή η επιλογή συνιστάται ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείται το πρόγραμμα RAPID 24', η διάρκεια του οποίου επεκτείνεται για άλλα 15 λεπτά για να επιτρέψει καλύτερη δράση της ταμπλέτας απορρυπαντικού.

Προαιρετικό πλήκτρα

Πλήκτρο "EXPRESS"

Με την ενεργοποίηση αυτού του πλήκτρου επιτυγχάνεται εξοικονόμηση χρόνου και ενέργειας της τάξης του 25% (ανάλογα με το πρόγραμμα που έχει επιλεγεί) μειώνοντας τη θερμοκρασία του νερού και τη διάρκεια στεγνώματος στην φάση του τελευταίου ξεβγάλματος.

Η λειτουργία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο βραδινό πλύσιμο όπου δεν υπάρχει πίεση για την άμεση διαθεσιμότητα των σκευών και για το πλύσιμο σκευών όχι ιδιαίτερα λερωμένων. Για να έχετε καλύτερα αποτελέσματα στεγνώματος, είναι χρήσιμο στο τέλος του προγράμματος να αφήνετε την πόρτα μισανοικτή για να διευκολύνεται η κυκλοφορία του αέρα μέσα στο πλυντήριο.

Πλήκτρο "ALL IN 1"

Αυτή η επιλογή βελτιστοποιεί την χρήση των "ΟΛΑ σε 1" ("3 σε 1"/"4 σε 1"/"5 σε 1", κλπ.) συνδιαζόμενων, απορρυπαντικών. Πιέζοντας αυτό το πλήκτρο, το επιλεγμένο πρόγραμμα τροποποιείται προκειμένου να πετύχει τη μέγιστη απόδοση από τα συνδιαζόμενα απορρυπαντικά (επιπλέον, ο ένδειξη χαμηλής στάθμης αλατιού θα απενεργοποιηθεί).

Ειδοποίηση για έλλειψη αλατιού

Εάν το πλυντήριο πιάτων σας χρειάζεται συμπλήρωση με αλάτι, στην οθόνη θα εμφανιστεί και θα αναβοσβήνει η ένδειξη "SL" , όταν το πλυντήριο πιάτων είναι ενεργοποιημένο. Η εμφάνιση λευκών κηλίδων στα πιάτα, γενικά είναι ένα προειδοποιητικό σημάδι ότι το δοχείο αλατιού χρειάζεται συμπλήρωση.

Πλήκτρο "ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ"

Η έναρξη της λειτουργίας της συσκευής μπορεί να καθυστερήσει κατά 1 έως 23 ώρες σε σχέση με τον τρέχοντα χρόνο.

Η διαδικασία είναι η εξής:

- Πατήστε το πλήκτρο "ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ" (στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "00").
- Πατήστε το πλήκτρο ξανά για να αυξήσετε τη χρονοκαθυστέρηση (κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο, η χρονοκαθυστέρηση αυξάνεται κατά 1 ώρα μέχρι το μέγιστο των 23 ωρών).
- Για να ξεκινήσει ο υπολογισμός του χρόνου, πιέστε το πλήκτρο "START". Με την παρέλευση του χρόνου η συσκευή θα ξεκινήσει αυτόματα με το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει.

Εάν θέλετε να δείτε το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει, πιέστε το πλήκτρο **"ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ"**.

Για την ακύρωση της χρονοκαθυστέρησης, η διαδικασία είναι η εξής:

- Πιέζετε για 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο **"RESET"**. Στην οθόνη θα εμφανισθεί η ένδειξη **"00"** και θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα.
- Η μεταχρονολογημένη έναρξη και το επιλεγμένο πρόγραμμα θα ακυρωθεί. Στην οθόνη θα εμφανισθούν δύο γραμμούλες.
- Στο σημείο αυτό μπορούν να τεθούν ακολούθως το επιθυμητό πρόγραμμα και τυχόν προαιρετικές λειτουργίες κατά τα γνωστά (βλέπε παράγραφο **ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ**).

Απομόνωση της ηχητικής ειδοποίησης ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για να απομονώσετε την ηχητική ειδοποίηση ολοκλήρωσης προγράμματος πρέπει :

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Ο προγραμματισμός της συσκευής ΠΡΕΠΕΙ να γίνεται ΠΑΝΤΑ πριν την ανάψετε.

1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **"ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ"** και ταυτόχρονα ανάψτε το πλυντήριο πατώντας το πλήκτρο **"ON/OFF"** (θα ακουστεί ένα σύντομο ηχητικό σήμα).
2. Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **"ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ"** για τουλάχιστο 15 δευτερόλεπτα (σε αυτό το διάστημα, 2 σύντομα ηχητικά σήματα).
3. Απελευθερώστε το πλήκτρο όταν ακούτε το **ΤΡΙΤΟ** σήμα (στην οθόνη θα εμφανισθεί η ένδειξη **"A0"** που δηλώνει ότι η λειτουργία αποθήκευσης του προγράμματος στη μνήμη της συσκευής έχει απενεργοποιηθεί).
4. Πιέστε ξανά το ίδιο πλήκτρο (στην οθόνη θα εμφανισθεί η ένδειξη **"A1"** που δηλώνει ότι η λειτουργία αποθήκευσης του προγράμματος στη μνήμη της συσκευής έχει ενεργοποιηθεί).

4. Πατήστε το ίδιο πλήκτρο πάλι ("b0" θα εμφανιστεί ως ένδειξη ότι η ηχητική σήμανση είναι απενεργοποιημένη).

5. Σβήστε το πλυντήριο με τον διακόπτη **"ON/OFF"** για να αποθηκευθεί η νέα ρύθμιση.

Για να επαναφέρετε το ηχητικό σήμα, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία.

Αποθήκευση του προγράμματος που χρησιμοποιήθηκε για τελευταία φορά

Για να αποθηκεύσετε το πρόγραμμα που χρησιμοποιήσατε την τελευταία φορά πρέπει να ακολουθήσετε τα πιο κάτω βήματα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Ο προγραμματισμός της συσκευής ΠΡΕΠΕΙ να γίνεται ΠΑΝΤΑ πριν την ανάψετε.

1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **"ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ"** και ταυτόχρονα ανάψτε το πλυντήριο πατώντας το πλήκτρο **"ON/OFF"** (θα ακουστεί ένα σύντομο ηχητικό σήμα).
2. Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **"ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ"** για τουλάχιστο 30 δευτερόλεπτα (σε αυτό το διάστημα, 3 σύντομα ηχητικά σήματα).
3. Απελευθερώστε το πλήκτρο όταν ακούτε το **ΤΡΙΤΟ** σήμα (στην οθόνη θα εμφανισθεί η ένδειξη **"A1"** που δηλώνει ότι η λειτουργία αποθήκευσης του προγράμματος στη μνήμη της συσκευής έχει ενεργοποιηθεί).
4. Πιέστε ξανά το ίδιο πλήκτρο (στην οθόνη θα εμφανισθεί η ένδειξη **"A0"** που δηλώνει ότι η λειτουργία αποθήκευσης του προγράμματος στη μνήμη της συσκευής έχει απενεργοποιηθεί).

5. Σβήστε το πλυντήριο με τον διακόπτη "ON/OFF" για να αποθηκευθεί η νέα ρύθμιση.

Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε την λειτουργία αποθήκευσης προγράμματος πρέπει να ακολουθήσετε τις πιο κάτω οδηγίες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με αντιπλημμυρικό σύστημα ασφαλείας που ενεργοποιεί αυτόματα το άδειασμα κάθε περίσσειας νερού σε περίπτωση τέτοιου προβλήματος.



ΠΡΟΣΧΗ!

Για να μην ενεργοποιήσετε άσκοπα τον αντιπλημμυρικό μηχανισμό ασφαλείας πρέπει να αποφεύγετε να μετακινείτε την συσκευή όταν βρίσκετε σε λειτουργία ή όταν υπάρχει νερό στην λεκάνη.

Η συσκευή έχει επίσης την ικανότητα να εμφανίζει στην οθόνη της κωδικούς δυσλειτουργιών-σφαλμάτων λειτουργίας.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

ΣΦΑΛΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Στην οθόνη εμφανίζεται E2 και ο βομβητής ηχεί.	Πρόβλημα στην παροχή νερού πρός τη συσκευή (ο διακόπτης νερού κλειστός).	Σβήστε τη συσκευή, ανοίξτε την παροχή νερού και επιλέξτε ξανά το πρόγραμμα.
Στην οθόνη εμφανίζεται E3 και ο βομβητής ηχεί.	Πρόβλημα στην αποχέτευση του νερού από τη συσκευή.	Ελέγξτε αν ο σωλήνας της αποχέτευσης είναι λυγισμένος και σωστά τοποθετημένος και αν τα φίλτρα είναι βουλωμένα. Αν το πρόβλημα επιμένει, καλέστε εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
Στην οθόνη εμφανίζεται E4 και ο βομβητής ηχεί.	Διαρροή νερού.	Ελέγξτε αν ο σωλήνας της αποχέτευσης είναι λυγισμένος και σωστά τοποθετημένος και αν τα φίλτρα είναι βουλωμένα. Αν το πρόβλημα επιμένει, καλέστε εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
Στην οθόνη εμφανίζεται E5, E6, E7, Ef ή EL και ο βομβητής ηχεί.	Πρόβλημα στον ηλεκτρονικό έλεγχο (πλακέτα) της συσκευής.	Καλέστε εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
Στην οθόνη εμφανίζεται E8 ή Ei και ο βομβητής ηχεί.	Η αντίσταση θέρμανσης του νερού δεν λειτουργεί σωστά ή τα φίλτρα της συσκευής είναι βουλωμένα.	Καθαρίστε τα φίλτρα. Αν το πρόβλημα επιμένει, καλέστε εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

SMART TOUCH

Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με την τεχνολογία **Smart Touch** (Έξυπνη αφή) που επιτρέπει, μέσω εφαρμογής, την αλληλεπίδραση με smartphones που βασίζονται στο λειτουργικό σύστημα Android και είναι εξοπλισμένα με τεχνολογία NFC (Near Field Communication).

- Κατεβάστε στο δικό σας smartphone την εφαρμογή **Candy simply-Fi**.

Η εφαρμογή **Candy simply-Fi** είναι διαθέσιμη για τις συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android και iOS, τόσο για τις ταμπλέτες όσο και για τα smartphones. Ωστόσο, μπορείτε να αλληλεπιδράσετε με τη συσκευή και να επωφεληθείτε από τις δυνατότητες που προσφέρει η λειτουργία Smart Touch μόνο με τα smartphones με λειτουργικό σύστημα Android εξοπλισμένα με τεχνολογία NFC, σύμφωνα με το ακόλουθο λειτουργικό σύστημα:

Android smartphone με τεχνολογία NFC	Αλληλεπίδραση με τη συσκευή + περιεχόμενα
Android smartphone χωρίς τεχνολογία NFC	Samo vsebina
Android Tablet	Samo vsebina
Apple iPhone	Samo vsebina
Apple iPad	Contents only

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Οι κύριες διαθέσιμες λειτουργίες με τη χρήση της εφαρμογής είναι:

- **Φωνητικός Βοηθός** – Ένας οδηγός για να σας βοηθάει να επιλέγετε τον ίδιανικό κύκλο πλύσης, με την προσφώνηση τριών στοιχείων (πιάτα, ποσότητα, βαθμός λερώματος).
- **Κύκλοι** – Για να επιλέγετε και να ξεκινάτε επιπρόσθετα προγράμματα πλύσης.
- **Έξυπνη Φροντίδα** – Προχωρημένες ρυθμίσεις, Σκληρότητα Νερού, "Smart Check-up", αθαρισμός φίλτρου και ένας οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων.

■ **Τα στατιστικά μου** – Στατιστικά πλύσης και συμβουλές για απόδοτικότερη χρήση της συσκευής σας..

Αποκτήστε όλες τις λεπτομέρειες για τις λειτουργίες του Smart Touch, κάνοντας περιήγηση της εφαρμογής σε DEMO λειτουργία: www.candysmarttouch.com

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SMART TOUCH

ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – Εγγραφή της συσκευής

- Μπείτε στο μενού "Ρυθμίσεις" του Android smartphone σας και ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC μέσα στο μενού "Ασύρματο και δίκτυα".

Ανάλογα με το μοντέλο του smartphone και την έκδοση OS του Android, η διαδικασία της ενεργοποίησης του NFC μπορεί να είναι διαφέρει. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του smartphone.


- Ανάψτε τη συσκευή και ενεργοποιήστε τη λειτουργικότητα Smart Touch επιλέγοντας το πρόγραμμα "P0".
- Ανοίξτε την εφαρμογή, δημιουργήστε το προφίλ του χρήστη και καταχωρήστε τη συσκευή ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου ή τον "Γρηγορες Οδηγιες" που συνοδεύει τη συσκευή.

Περισσότερες πληροφορίες, F.A.Q. και βίντεο για μια εύκολη εγγραφή είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα: www.candysmarttouch.com/how-to

ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ – Η τακτική χρήση


- Κάθε φορά που θέλετε να χειριστείτε τη συσκευή μέσω της εφαρμογής, θα πρέπει πρώτα να ενεργοποιήστε την Smart Touch λειτουργικότητα, ανάβοντας τη συσκευή και επιλέγοντας το πρόγραμμα "P0".

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ξεκλειδώσει την οθόνη του τηλεφώνου (από κατάσταση αναμονής) και ότι έχετε ενεργοποιήσει την λειτουργικότητα NFC αλλιώς, ακολουθήστε τα βήματα που αναφέρθηκαν προηγουμένως.
- Αν επιθυμείτε να εκκινήσετε ένα κύκλο πλύσης, φορτώστε τα σκεύη και προσθέστε απορρυπαντικό.
- Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία στην Εφαρμογή (π.χ.: εκκίνηση προγράμματος, τον "Smart Check-up" κύκλο, ενημέρωση των στατιστικά, κλπ....).
- Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη του τηλεφώνου, **ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΝΩ** στο λογότυπο Smart Touch που βρίσκεται στην πρόσοψη, όταν σας ζητηθεί από την εφαρμογή.
- Κλείστε την πόρτα της συσκευής.

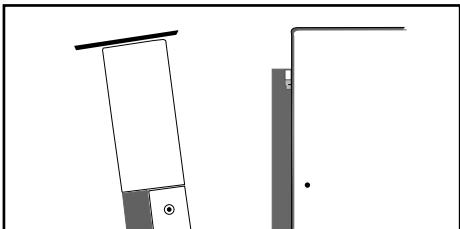

NOTES:

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στο τηλέφωνο, πλησιάζοντας πιο κοντά στο λογότυπο Smart Touch, στην πρόσοψη της συσκευής, όταν αυτό ζητηθεί. Τοποθετήστε το smartphone σας, έτσι ώστε η κεραία NFC του, να συμπίπτει με τη θέση του λογότυπου Smart Touch της συσκευής.

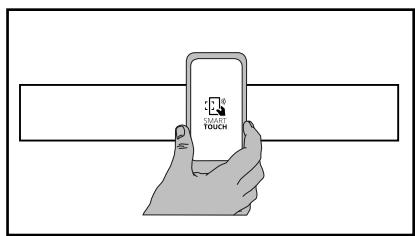

Αν δεν γνωρίζετε την θέση της NFC κεραίας, μετακινήστε ελαφρώς το τηλέφωνο σε μια κυκλική τροχία πάνω από το λογότυπο Smart Touch μέχρι η εφαρμογή να σας επιβεβαιώσει την σύνδεση. Για να είναι επιτυχής η μεταφορά δεδομένων, είναι σημαντικό να **ΚΡΑΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΨΗ ΓΙΑ ΛΙΓΑ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ**. Ένα μήνυμα στην συσκευή θα σας ενημερώσει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και θα σας ειδοποιήσει όταν είναι κατάλληλη στιγμή να απομακρύνετε το τηλέφωνο σας.

Το χονδρό κάλυμμα ή μεταλλικά αυτοκόλλητα στο smartphone σας, θα μπορούσαν να επηρεάσουν ή να αποτρέψουν τη μετάδοση δεδομένων μεταξύ του υπολογιστή και του τηλεφώνου. Εάν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε τα.

Η αντικατάσταση ορισμένων εξαρτημάτων του τηλεφώνου (π.χ. κάλυμμα, μπαταρία κλπ) με μη αυθεντικά, μπορεί να συντελέσει στην απομάκρυνση της κεραίας NFC, εμποδίζοντας την πλήρη χρήση της εφαρμογής.

Η διαχείριση και ο έλεγχος της συσκευής μέσω της εφαρμογής είναι εφικτή μόνο από κοντά: ως εκ τούτου, δεν είναι εφικτό να εκτελεστούν απομακρυσμένα λειτουργίες (π.χ.: από ένα άλλο δωμάτιο ή έξω από το σπίτι).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Πλύση με Πρόπλυση

Για προγράμματα με πρόπλυση, συνιστάτε να προστίθεται μια δεύτερη δόση απορρυπαντικού (max. 10 g) απευθείας μέσα στη συσκευή.

Πρόγραμμα		Περιγραφή
P 1		Υγιεινό 75°C
P 2		Γενικής Χρήσης 60°C
P 3		Ημερήσιο 55°C
P 4		Eco 45°C
P 5		Απαλό 45°C
P 6		Rapid 59' 65°C
P 7		Rapid 24' 50°C
P 8		Νυκτερινό 55°C
P 9		Πρόπλυση
P0		Smart Touch

■ = Προγράμματα "IMPULSE"

Δ/Θ = ΔΕΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ

Λειτουργίες προγράμματος					Ανάπτυξη προγράμματος				Διάρκεια σε λεπτά	Πρόσθετες κατ' επιλογή λειτουργίες				
Απορρυπαντικό προστίνασης	Απορρυπαντικό πλύσης	Καθρισμός φιλτρου & βράσης	Έλεγχος ποσότητας γυαλιστικού	Έλεγχος ποσότητας αλατιού	Πρόστιναση με ζεστό νερό	Πρόστιναση με κρύο νερό	Γλύση	Πρόώτη ξέβγαλνα με κρύο νερό	Δεύτερη ξέβγαλνα με κρύο νερό	Ζεστό ξέβγαλνα με γυαλιστικό	Με κρύο νερό (15°C)* - Ανοχή $\pm 10\%$	Πλήκτρο ΚΑΘΟΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΠΤΟΥΡΓΙΑΣ	Πλήκτρο "EXPRESS"	Πλήκτρο "ALL IN 1"

●	●	●	●	●	○		75°C	○	○	○	130	NAI	NAI	NAI
	●	●	●	●		○	60°C	○		○	120	NAI	NAI	NAI
	●	●	●	●		○	55°C	○		○	80	NAI	NAI	NAI
●	●	●	●	●		○	45°C			○	190	NAI	NAI	NAI
	●	●	●	●		○	45°C	○		○	85	NAI	NAI	NAI
●	●	●	●	●	○		65°C			○	59	NAI	NAI	NAI
	●	●	●	●			50°C			○	24	NAI	Δ/Θ	NAI
	●	●	●	●		○	55°C	○		○	240	NAI	NAI	NAI
	●					○					5	NAI	Δ/Θ	

* ΜΕ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ, Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

Το νερό ανάλογα με την περιοχή περιέχει διαφορετικές ποσότητες αλάτων και στοιχείων τα οποία επικάθονται επάνω στα σκεύη αφήνοντας λεκέδες και λευκά υπολείμματα. Όσο αυξάνεται η περιεκτικότητα του νερού σε τέτοιες ουσίες τόσο αυξάνεται και η σκληρότητά του.

Το πλυντήριο είναι εξοπλισμένο με ένα αποσκληρυντή νερού, ο οποίος με την βοήθεια αλάτων ειδικών για τα πλυντήρια, απελευθερώνει το νερό από τα άλατα.

Την σκληρότητα του νερού της περιοχής σας μπορείτε να την πληροφορηθείτε από την εταιρεία ύδρευσης της περιοχής σας.

Ηλεκτρονική ρύθμιση της αφαλάτωσης

Ο αφαλατωτής μπορεί να επεξεργαστεί νερό μέχρι 90°C (γαλλική ρύθμιση) ή 50°C (γερμανική ρύθμιση) με 8 επίπεδα ρυθμίσεων.

Τα επίπεδα της ρυθμίσεως αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Επίπεδο	Σκληρότητα νερού		Χρήση αλατιού	Ρύθμιση αφαλατωτή
	°Η (γαλλική σκάλα)	°dH (γερμανική σκάλα)		
0	0-5	0-3	OXI	d0
1	6-10	4-6	NAI	d1
2	11-20	7-11	NAI	d2
3	21-30	12-16	NAI	d3
*4	31-40	17-22	NAI	d4
5	41-50	23-27	NAI	d5
6	51-60	28-33	NAI	d6
7	61-90	34-50	NAI	d7

- * Ο αποσκληρυντής νερού ρυθμίζεται στο εργοστάσιο στο επίπεδο 4 (d4), καθώς το επίπεδο αυτό εξυπηρετεί τους περισσότερους χρήστες.

Ρυθμίστε τον αποσκληρυντή σύμφωνα με το επίπεδο σκλήρυνσης του νερού της βρύσης σας:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Ο προγραμματισμός της συσκευής ΠΡΕΠΕΙ να γίνεται ΠΑΝΤΑ πριν την ανάψετε.

1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ" και ταυτόχρονα ανάψτε το πλυντήριο πιέζοντας τον διακόπτη "ON/OFF" (θα ακουστεί ένα σύντομο ηχητικό σήμα).
2. Κρατήστε το πλήκτρο "ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ" πατημένο για τουλάχιστο 5 ακόμα δευτερόλεπτα, μέχρι να κα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα. Η τρέχουσα ρύθμιση μαλακτικού νερού θα εμφανιστεί στην οθόνη.
3. Πατήστε το ίδιο πλήκτρο ξανά για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο μαλακτικού νερού : κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο η ρύθμιση θα αυξάνεται κατά ένα επίπεδο. Όταν φθάσετε το επίπεδο "d7", η ένδειξη θα γιρίσει στην αρχή, δηλαδή στο "d0".
4. Σβήστε το πλυντήριο πατώντας το πλήκτρο "ON/OFF" για να επιλέξετε την νέα ρύθμιση.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορέσετε να ολοκληρώσετε την διαδικασία προγραμματισμού του πλυντηρίου, σβήστε το πλυντήριο πιέζοντας το πλήκτρο "ON/OFF" και ξαναρχίστε από το (ΣΗΜΕΙΟ 1).

Vážený zákazníku, děkujeme

Děkujeme Vám, že jste si vybrali domácí spotřebič CANDY, kvalitní myčku nádobí, která zaručuje vysokou jakost, výborné užitné vlastnosti a spolehlivost.

CANDY vyrábí i další druhy domácích spotřebičů jako jsou automatické pračky, pračky se sušičkou, kombinované kuchyňské sporáky, mikrovlnné trouby, pečící trouby a odsavače par, chladničky a mrazničky.

Požádejte Vašeho prodejce, aby Vás informoval o sortimentu těchto výrobků dovážených do České republiky.

ÚVOD

Přečtěte si pozorně tento návod k použití, neboť obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, používání a údržbu a také užitečné rady k dosažení nejlepších výsledků při používání této myčky.


Uschovějte tuto příručku pro případné další použití.

ZÁRUKA

Tento výrobek podléhá záručním podmínkám, ve lhůtách uvedených v záručním listu jimž je opatřen.

Potvrzení o záruce musíte uschovat, náležitým způsobem vyplňené, aby mohlo být předloženo v místě autorizovaného servisního střediska, v případě nutnosti zásahu, společně s daňovým dokladem, vydaným prodejcem ve chvíli nákupu.

POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ

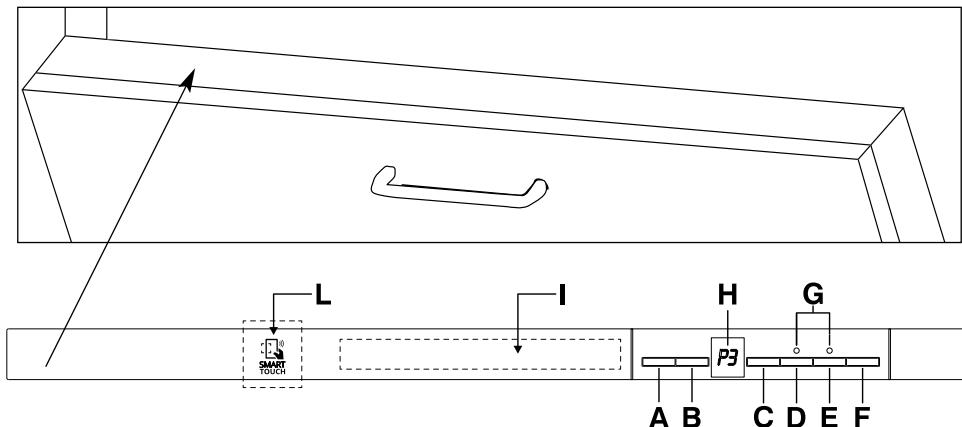

- A Tlačítko "ON/OFF"**
- B Tlačítko "VOLBA PROGRAMŮ"**
- C Tlačítko "ODLOŽENÝ START"**
- D Tlačítko doplňkových funkcí "EXPRESS"**
- E Tlačítko doplňkových funkcí "ALL IN 1"**

- F Tlačítko "START"/"RESET"**
(spuštění/vynulování programu)
- G Kontrolky "VOLBA DOPLŇKOVÝCH FUNKCÍ"**
- H DIGITÁLNÍ displej**
- I Popis programů**
- L Oblast SMART TOUCH**

ROZMĚRY

Šířka x Výška x Hloubka (cm)	59,8 x 81,8 ÷ 89,8 x 55
Hloubka s otevřenými dveřmi (cm)	117

TECHNICKÉ ÚDAJE

Náplň podle evropských norem (EN 50242)	15-ti dílná souprava
Kapacita nádobí včetně hmců	pro 9 osob
Tlak vody (MPa)	Min. 0,08 - Max. 0,8
Jištění / Maximální příkon / Připojovací elektrické napětí	Viz výrobní štítek

SPOTŘEBA (hlavní programy)*

Program	Energie (kWh)	Voda (L)
HYGIENICKÉ MYTÍ	2,03	20
UNIVERZÁLNÍ	1,43	14
ECO	0,94	10
RYCHLOPROGRAM 24'	0,59	9

Spotřeba energie ve vypnutém a pohotovostním režimu: 0,45 W / 0,45 W

* Hodnoty naměřené v laboratoři podle Evropské normy EN 50242 (v běžném použití jsou možné rozdíly).

VOLBA PROGRAMŮ A ZVLÁŠTNÍ FUNKCE

Nastavení Programů

- Otevřete dvířka a vložte nádobí.
- Stiskněte tlačítko "ON/OFF" na přibližně 2 sekundy. Displej zobrazí dvě pomlčky.
- Zvolte program stisknutím tlačítka "VOLBA PROGRAMU".
- Pokud si přejete zvolutit některou z možností, stiskněte příslušné tlačítko (rozsvítí se příslušná kontrolka).

Možnosti se mohou aktivovat a deaktivovat DO první minuty od spuštění programu.

- Stiskněte tlačítko "START". Na displeji se zobrazí doba trvání programu, přičemž se střídavě mění zobrazení hodin a minut [Např.: **1 h** (1 hodina) / **25**] (25 minut).
 - Uzavřete dvířka (po akustickém signálu, se program spustí automaticky).
- DO jedné minuty od spuštění cyklu, stisknutím tlačítka "VOLBA PROGRAMU" je možná volba jiného programu.*

Programy "IMPULSE"

Programy "IMPULSE" používají techniku mytí v impulzech, které snižuje spotřebu i hluk a zlepšuje výkony.

DŮLEŽITÉ

"Občasné" fungování mycího čerpadla NENÍ projevem špatného funkce, ale predstavuje zvláštní charakteristiku impulzního mytí. Je tedy znakem správného průběhu programu.

Přerušení programu

Nedoporučujeme otevírání dvířek během chodu programu, zvláště uprostřed mytí a při závěrečném oplacování teplou vodou. Pokud tedy při spuštěním programu otevřete dvířka (např., pokud chcete přidat další nádobí), myčka se automaticky zastaví a na displeji bude blikat zbyvající doba do ukončení cyklu.

Po uzavření dvířek, **bez zmáčknutí jakéhokoliv tlačítka**, se cyklus znova spustí od okamžiku, kdy byl přerušen.



POZOR!

Pokud dveře myčky otevřete ve fázi sušení, ozve se akustický signál jako upozornění, že cyklus ještě není ukončen.

Úprava spuštěného programu

Pokud chcete změnit nebo zrušit běžící program, postupujte následujícím způsobem:

- Otevřete dvířka.
- Zmáčkněte alespoň na 3 sekundy tlačítko "RESET". Na displeji se zobrazí "00" a zazní akustické signály.
- Probíhající program bude zrušený. Displej zobrazí dvě pomlčky.
- V tomto okamžiku je možné nastavit nový program.



POZOR!

Dříve, než spusťte nový program, je dobré se ujistit, že nebyl odstraněn čisticí prostředek; kdyby tomu tak bylo, obnovte dávkování v příslušné dávkovací nádobce.

V případě přerušení proudu, myčka nádobí uchovává paměť programu ve fázi, kdy došlo k přerušení a program bude opět pokračovat od tohoto místa, kde byl přerušen, jakmile bude obnovena dodávka elektrické energie.

DŮLEŽITÉ

Tato volba se doporučuje zejména při použití RYCHLOPROGRAM 24', jehož trvání bude prodlouženo o cca 15 minut, aby kombinované čisticí prostředky uvolnily své nejlepší účinky.

Konec programu

Konec programu je signalizován akustickým signálem (pokud není vypnuto), který trvá 5 sekund a opakuje se 3x v intervalech 30 sekund.

Myčka nádobí se automaticky vypne.

Varování doplnění soli

Pokud vaše myčka vyžaduje doplnění soli, displej zobrazí a blíká "SL" po zapnutí myčky. Výskyt bílých skvm na nádobí je obecně varovným signálem, že je nutné doplnit zásobník soli.

Tlačítka doplňkových funkcí

Tlačítko "EXPRESS"

Toto tlačítko umožní úsporu času a energie v průměru o 25% (podle zvoleného cyklu) snížením konečného ohřevu vody a doby sušení během posledního oplachování. Použití tlačítka se doporučuje večer, když není nutné, aby právě umyté nádobí bylo ihned dokonale suché.

Pro lepší sušení se doporučuje nechat na konci cyklu pootevřená dvírka pro přirozenou cirkulaci vzduchu.

Tlačítko "ODLOŽENÝ START"

Toto tlačítko umožňuje naprogramování spuštění cyklu mytí se zpožděním od 1 do 23 hodin včetně.

Pro nastavení odloženého startu mytí postupujte následujícím způsobem:

- Zmáčkněte tlačítko "ODLOŽENÝ START" (na displeji se zobrazí nápis "00").
- Pro zvýšení doby zpoždění znova zmáčkněte tlačítko (při každém zmáčknutí se zpoždění zvýší o jednu hodinu až po maximálně 23 hodin).
- Pro spuštění odpočítávání zmáčkněte tlačítko "START". Po ukončení odpočítávání se program automaticky spustí.

Pokud chcete vidět nastavený program, zmáčkněte tlačítko "VOLBA PROGRAMŮ".



POZOR!

Po volbě této funkce, zůstane funkce aktivní (po rozsvícení odpovídající kontrolky) i při následujících mycích programech a bude moci být odpojena (po vypnutí příslušné kontrolky) pouze po opětovném stisku tlačítka.

Pokud chcete vynulovat odložený start, postupujte následujícím způsobem:

- Tlačítko "RESET" podržte stisknuté po dobu nejméně **3 sekund**. Na displeji se zobrazí "**00**" a zazní akustické signály.
- Odložený start a zvolený program se anulují. Displej zobrazí dvě pomlčky.
- Poté, pokud chcete myčku spustit, je **nutné** znova nastavit požadovaný program a eventuálně tlačítka zvolit doplňkové funkce tak, jak je uvedeno v odstavci "**NASTAVENÍ PROGRAMŮ**".

Uložení naposledy použitého programu

Uložení naposledy použitého programu můžete provést následovně:

DŮLEŽITÉ Následující postup začněte VŽDY při vypnuté myčce.

1. Stiskněte tlačítko "**VOLBA PROGRAMU**" a **zároveň** zapněte myčku nádobí stisknutím tlačítka "**ON/OFF**" (uslyšte krátký zvukový signál).
2. Stiskněte a držte tlačítko "**VOLBA PROGRAMU**" **nejméně po dobu 30 sekund** (během této doby zazní 3 akustické signály).
3. Uvolněte tlačítko po zaznění **TŘETÍHO** akustického signálu ("**A0**" se zobrazí na displej pro indikaci zrušení uložení).
4. Stiskněte opět stejně tlačítko (na displeji se zobrazí "**A1**" pro indikaci, že uložení je zapnuté).

5. Vypněte myčku nádobí stisknutím tlačítka "**ON/OFF**", čímž uvedete do činnosti nové nastavení.

K deaktivaci uložení provedte stejný proces.

DŮLEŽITÉ Tato myčka nádobí je vybavena bezpečnostním zařízením proti přetečení, které v případě poruchy vypouští přebytečnou vodu.



POZOR!

Aby nedošlo k neočekávanému spuštění funkce pojistky proti přetečení doporučujeme Vám, abyste nehýbali a nenakláňeli myčku nádobí během chodu.

V případě, že je nutné s myčkou pohnout, nebo ji naklonit, zkонтrolujte nejdříve, zda je ukončen mycí cyklus a ve vaně myčky nezůstala žádná voda.

Vypnutí funkce zvukové signalizace KONCE PROGRAMU

Funkce zvukové signalizace **konce programu** může být vypnuta následujícím způsobem:

DŮLEŽITÉ Následující postup začněte VŽDY při vypnuté myčce.

1. Stiskněte tlačítko "**VOLBA PROGRAMU**" a **zároveň** zapněte myčku nádobí stisknutím tlačítka "**ON/OFF**" (uslyšte krátký zvukový signál).
2. Stiskněte a držte tlačítko "**VOLBA PROGRAMU**" **nejméně po dobu 15 sekund** (během této doby zaznějí 2 zvukové signály).
3. Tlačítko uvolníte v momentu, když uslyšíte **druhý** zvukový signál (na displeji se zobrazí "**b1**", což značí, že zvonění je aktivní).
4. Opět stiskněte stejně tlačítko (zobrazí se "**b0**" což značí, že zvonění je neaktivní).
5. Vypněte myčku nádobí stisknutím tlačítka "**ON/OFF**", čímž uvedete do činnosti nové nastavení.

K opětovné aktivaci zvonění postupujte stejným způsobem.

Myčka může na displeji signalizovat celou řadu funkčních závad.

AUTOMATICKÁ SIGNALIZACE ZÁVAD

ZÁVADA	PŘÍČINA	ODSTRANĚNÍ
Na displeji se zobrazí E2 spolu s krátkým akustickým signálem.	Chybí voda (je uzavřený přívod vody).	Vypněte myčku, otevřete kohout přívodu vody a znova nastavte cyklus mytí.
Na displeji se zobrazí E3 spolu s akustickým signálem.	Spotřebič nemůže vypustit vodu z mycí vany.	Zkontrolujte, zda není zalomená hadice výpusti vody, zda není ucpáný sifon, anebo zda nejsou ucpány filtry. Pokud závada přetrvává, obrátte se na autorizovaný servis.
Na displeji se zobrazí E4 spolu s akustickým signálem.	Vytéká voda.	Zkontrolujte, zda není zalomená hadice výpusti vody, zda není ucpáný sifon, anebo zda nejsou ucpány filtry. Pokud závada přetrvává, obrátte se na autorizovaný servis.
Na displeji se zobrazí E5, E6, E7, Ef nebo EL s krátkým akustickým signálem.	Závada elektronického řízení.	Je nutno se obrátit na autorizovaný servis.
Na displeji se zobrazí E8 nebo Ei s krátkým akustickým signálem.	Topné těleso ohřevu vody nefunguje správně, anebo je ucpáný filtr.	Očistěte filtr. Pokud závada přetrvává, obrátte se na autorizovaný servis.

SMART TOUCH

Tento spotřebič je vybavený technologií **Smart Touch**, která umožňuje komunikaci, prostřednictvím aplikace, se smartfony s operačním systémem Android a vybavenými funkcí NFC (Near Field Communication).

- Stáhněte si aplikaci **Candy simply-Fi**.

Aplikace **Candy simply-Fi** je dostupná pro zařízení se systémy Android a iOS, pro tablety a smartfony. Můžete komunikovat se spotřebičem a získat výhodu nabízenou Smart Touch pouze se smartfony Android vybavenými technologií NFC, dle následujícího schématu:

Android smartfon s technologií NFC	Interakce se spotřebičem + obsahem
Android smartfon bez NFC technologie	Pouze obsah
Android tablet	Pouze obsah
Apple iPhone	Pouze obsah
Apple iPad	Pouze obsah

FUNKCE

Hlavní funkce, které jsou v aplikaci k dispozici:

- **Hlasový asistent** – pomocník, který vám pomůže vybrat ideální cyklus s pouhými třemi vstupy (nádobí, úroveň zatížení, úroveň znečištění).
- **Cykly** – V případě, že chcete přidat a zahájit dodatečné mycí cykly.
- **Smart péče** – Pokročilé nastavení, Tvrďost vody, "Smart kontrola", Čištění filtru a řešení potíží.

■ **Moje statistky** – Statistiky mytí a typy pro efektivnější využívání vašeho přístroje.

Získejte všechny detaily funkce Smart Touch procházením aplikace v DEMO verzi nebo více na adrese: www.candysmarttouch.com

POUŽITÍ SMART TOUCH

POPRVÉ – registrace spotřebiče

- Otevřete menu "**Settings**" vašeho Android smartfonu a aktivujte funkci NFC v menu "**Wireless & Networks**".


V závislosti na modelu smartfonu a OS verzi systému Android může být proces aktivace NFC odlišný. Víz návod k smartfonu.

- Zapněte přístroj a aktivujte režim **Smart Touch** výběrem programu "**P0**".
- Otevřete aplikaci, vytvořte si uživatelský profil a zaregistrujte spotřebič pokynů na telefonu nebo dle "**Příručka Rychlého Startu**" sptořebiče.

Další informace, otázky a video pro snadnou registraci je dostupné na: www.candysmarttouch.com/how-to


DALŠÍ POUŽITÍ – běžné použití

- Pokaždé, když budete chtít spravovat zařízení přes aplikaci, musíte nejprve aktivovat režim **Smart Touch** tím, že zapnete spotřebič a zvolíte program "**P0**".
- Ujistěte se, zda máte odemčenou obrazovku telefonu (z pohotovostního režimu) a aktivovanou funkci NFC. V opačném případě postupujte podle výše uvedených pokynů.
- Chcete-li spustit mycí cyklus, vložte nádobí a čisticí prostředek.
- Vyberte požadovanou funkci v aplikaci (např.: spuštění programu, cyklus "Smart kontrola", aktualizace statistik, atd.).
- Postupujte podle pokynů na displeji telefonu a dle požadavku aplikace jej **UDRŽUJTE V BLÍZKOSTI** loga **Smart Touch**, které se nachází na ovládacím panelu spotřebiče.
- Zavřete dvírka spotřebiče.

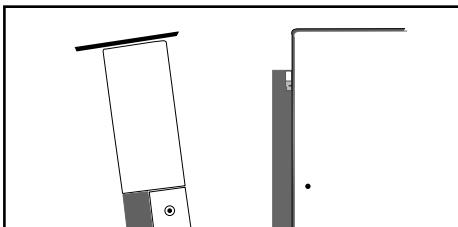

POZNÁMKY:

Umístěte smartfon tak, že NFC anténa na zadní straně odpovídá pozici Smart Touch logu spotřebiče.

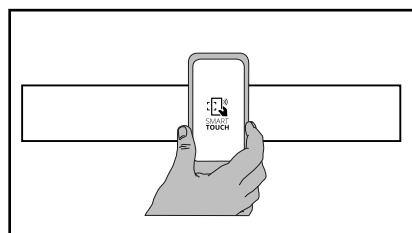

Pokud neznáte pozici NFC antény, krouživými pohyby lehce pohybujte chytrým telefonem nad logem Smart Touch dokud aplikace nepotvrdí připojení. Aby byl přenos dat úspěšný, je nutné **UDRŽOVAT CHYTRY TELEFON V BLÍZKOSTI OVLÁDACÍHO PANELU BĚHEM CELEHO NĚKOLIKAVTEŘINOVÉHO PŘIPOJENÍ**. Následně Vás bude zařízení informovat o správném výsledku operace a oznamí Vám, že je možné přesunout se s chytrým telefonem kamkoliv.

Silné obaly nebo metalické nálepky na smartfonu mohou ovlivnit nebo bránit přenosu dat mezi telefonem a spotřebičem. V případě potřeby je odstraňte.

Nahrazením některých částí chytrého telefonu (např. zadní kryt, baterie atd.) neoriginálními složkami by mohlo dojít k poškození NFC antény, které by pak mohlo bránit plnému využití aplikace.

Správa a ovládání spotřebiče prostřednictvím aplikace je možná pouze „v blízkosti“: nelze provést operace na dálku (např.: z jiné místnosti; mimo domu).

ZARÍZENÍ NA ZMĚKČOVÁNÍ VODY

V závislosti na zdroji obsahuje voda různé množství vápence a minerálů, které se usazují na nádobí a zanechávají na jeho povrchu bílé skvmy a šmouhy. Jak vysoká je přítomnost těchto minerálů ve vodě, tak velká je její tvrdost. Myčky nádobí jsou vybaveny zařízením pro změkčování vody, které vyžadují ke své regeneraci speciální sůl. Tako změkčená voda je pak v myčce používána pro mytí nádobí.

Stupeň tvrdosti vody Vám sdělí společnost, která zajišťuje její dodávku nebo si ji můžete nechat změřit.

Nastavení změkčovače vody

Změkčovač vody je schopen upravovat vodu o tvrdosti do 90°fH (francouzská stupnice) nebo 50°dH (německá stupnice tvrdosti vody) v 8 nastavitelných stupních.

Nastavení je uvedeno v následující tabulce.

Úroveň tvrdosti	Tvrdość vody		Použití regenerační soli	Nastavení změkčovače vody
	°fH (fran. stupnice)	°dH (německá stupnice)		
0	0-5	0-3	NE	d0
1	6-10	4-6	ANO	d1
2	11-20	7-11	ANO	d2
3	21-30	12-16	ANO	d3
*4	31-40	17-22	ANO	d4
5	41-50	23-27	ANO	d5
6	51-60	28-33	ANO	d6
7	61-90	34-50	ANO	d7

* Změkčovací zařízení je ve výrobě nastaveno na 4. stupeň (d4), což vyhovuje požadavkům většiny uživatelů.

Podle toho, do které kategorie tvrdosti patří vaše voda, nastavte hodnotu jejího změkčování následujícím způsobem:

DŮLEŽITÉ
Následující postup začněte VŽDY při vypnuté myčce.

1. Stiskněte tlačítko "**VOLBA PROGRAMU**" a zároveň **zapněte** myčku nádobí stisknutím tlačítka "**ON/OFF**" (uslyšíte krátký zvukový signál).
2. Stiskněte a držte tlačítko "**VOLBA PROGRAMU**" **nejméně po dobu 5 sekund** a pusťte jej až tehdyn, když uslyšíte zvukový signál. Na displeji se zobrazí úroveň nastaveného odvápnění vody.
3. Opět stiskněte stejné tlačítko a zvolte si úroveň odvápnění vody, kterou požadujete: každým stisknutím tlačítka se zvýší hodnota o jeden stupeň. Po dosažení hodnoty "d7" ukazovatel přeskočí na úroveň "d0".
4. Vypněte myčku nádobí stisknutím tlačítka "**ON/OFF**", čímž uvedete do činnosti nové nastavení.



POZOR!
Pokud byste z jakéhokoliv důvodu nedokázali dokončit postup, vypněte myčku stisknutím tlačítka "**ON/OFF**" a začněte od začátku (BOD 1).

TABULKA MYCÍCH PROGRAMŮ

Mytí s předmytím

Pro programy s předmytím doporučujeme přidat další dávku čistícího prostředku (max. 10 g) přímo do myčky.

Programu		Popis programu
P 1		Hygienické mytí 75°C Cyklus s aktibakteriálním účinkem, vhodný k mytí a dezinfekci nádobí (s odolnými usazeninami), kojeneckých láhví, apod.
P 2		Univerzální 60°C ■ Vhodné k mytí nádobí a hrnců normálně znečištěných.
P 3		Denní 55°C Rychlý cyklus pro běžně znečištěné nádobí, vhodný k častému mytí a běžné množství nádobí.
P 4		Eco 45°C ■ Program pro běžně znečištěné nádobí (nejúčinější z hlediska spotřeby vody a energie). Program dle normy EN 50242.
P 5		Jemné mytí 45°C ■ Vhodné k mytí nádobí křehkého, dekorativního a skla. Tento program je vhodný také pro denní mytí nádobí málo znečištěného, s výjimkou hrnců.
P 6		Rychloprogram 59' 65°C Vhodné ke každodennímu mytí, ihned po použití nádobí a hrnců běžně znečištěných (MAX 8 poklic).
P 7		Rychloprogram 24' 50°C Rychlé mytí pro nádobí, které bude umýváno ihned po jídle. Náplň myčky soupravou pro 6 osob.
P 8		Noc 55°C ■ Maximálně tichý program. Je ideální pro provoz v nočních hodinách při využití využívání poplatků energie v slabém provozu.
P 9		Předmytí Krátké studené předmytí nádobí použitého ráno nebo v poledne, pokud chceme odložit mytí plné náplně až na večer.
P0		Smart Touch Aktivace režimu Smart Touch umožňuje interakci mezi přístrojem a aplikací Candy simply-Fi . Před prvním použitím aplikace bude tato pozice obsazena Hygienické mytí programem.

■ = Programy "IMPULSE"

N/A = NASTAVENÍ FUNKCE NENÍ MOŽNÉ

Provedení kontroly					Průběh mycího programu					Prům.doba programu v min.	Tlačítka pro speciální funkce			
Mycí prostředek pro předmytí	Mycí prostředek pro hlavní mytí	Vyčištění filtru	Kontrola leštícího prostředku	Kontrola soli v zásobníku	Horké předmytí	Studené předmytí	Hlavní mytí	První studený oplach	Druhý studený oplach	Horký oplach s přidávkem leštělka	Při studené vodě 15°C* (tolerance ±10%)	Tlačítko "ODLOŽENÝ START"	Tlačítko "EXPRESS"	Tlačítko "ALL IN 1"
●	●	●	●	●	○		75°C	○	○	○	130	ANO	ANO	ANO
	●	●	●	●		○	60°C	○		○	120	ANO	ANO	ANO
	●	●	●	●		○	55°C	○		○	80	ANO	ANO	ANO
●	●	●	●	●		○	45°C			○	190	ANO	ANO	ANO
	●	●	●	●		○	45°C	○		○	85	ANO	ANO	ANO
●	●	●	●	●	○		65°C			○	59	ANO	ANO	ANO
	●	●	●	●			50°C			○	24	ANO	N/A	ANO
	●	●	●	●		○	55°C	○		○	240	ANO	ANO	ANO
		●				○					5	ANO	N/A	

* PŘI NAPOUŠTĚNÍ HORKÉ VODY JE BĚHEM CHODU PROGRAMU AUTOMATICKY ZOBRAZOVÁN NA displeji čas ZBÝVAJÍCÍ DO KONCE MYCÍHO CYKLU.

Gratulálunk!

Köszönjük, hogy kitűnő teljesítményt és nagy megbízhatóságot garantáló, kiváló minőségű Candy mosogatógépet vásárolt.

A Candy sokféle háztartási készüléket gyárt: mosógépeket, mosó-/szárítógépeket, tűzhelyeket, mikrohullámú sütőket, sütőket és tűzhely-asztallapokat, hűtő- és fagyasztógépeket.

A teljes Candy termékcsaládot bemutató katalógust kérje márkkereskedőjétől.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a füzetet, mert az fontos információkat tartalmaz a gép biztonságos telepítésével, használatával és karbantartásával kapcsolatban, továbbá hasznos tanácsokkal szolgál arra vonatkozóan, hogyan érhetők el a legjobb eredmények a mosogatógép használatával.


Kérjük, tartsa ezt a tájékoztató füzetet biztonságos helyen, hogy a későbbiek során is bármikor belelapozhasson.

GARANCIA

A készülékhez garanciajegyet mellékelünk, amely a Műszaki Segélyszolgálat díjmentes igénybevételét teszi lehetővé.

Kérjük, órizze meg a vásárlásnál kapott blokkot. A blokkot tárolja biztonságos helyen, mert azt be kell mutatnia a kiérkező szerelőnek.

A KEZELŐSZERVEK ISMERTETÉSE

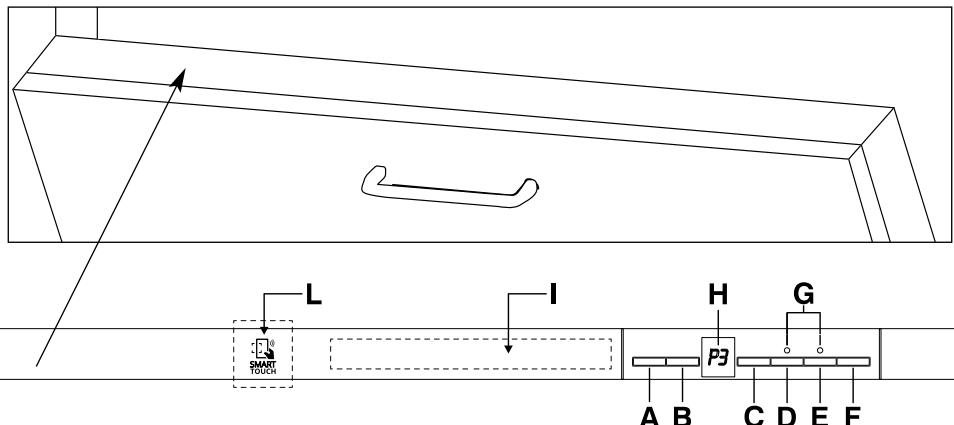

- | | | | |
|----------|-----------------------------|----------|--|
| A | „ON/OFF” gomb | F | „START”/”RESET” gomb
(programindítás/programtörlés) |
| B | „PROGRAMVÁLASZTÁS”gomb | G | „OPCIÓVÁLASZTÁS” kijelzők |
| C | „KÉSLELTETETT INDÍTÁS” gomb | H | DIGITÁLIS KIJELZŐ |
| D | „EXPRESS” opciógomb | I | Programleírás |
| E | „ALL IN 1” opciógomb | L | SMART TOUCH terület |

MÉRETEK		
Szélesség x Magasság x Mélység (cm)		59,8 x 81,8 ÷ 89,8 x 55
Mélység nyitott ajtó esetén (cm)		117
MŰSZAKI ADATOK		
EN 50242 szerinti mennyiség		15
Befogadóképesség (lábasok, edények)		9 fő
Hálózati víznyomás (MPa)		Min. 0,08 - Max. 0,8
Biztosíték / Bemenő teljesítmény / Hálózati feszültség		Lásd a géptörzslapot
FOGYASZTÁS (fő programok)*		
Programok	Energia (kWh)	Víz (L)
HIGIÉNIKUS	2,03	20
ÁLTALÁNOS	1,43	14
TAKARÉKOS	0,94	10
GYORS 24'	0,59	9
Energiafogyasztás kikapcsolt / tartás üzemmódban: 0,45 W / 0,45 W		
* Az EN 50242 európai szabvány szerint laboratóriumban mért értékek (a minden nap használat során előfordulhatnak eltérések).		

PROGRAMVÁLASZTÁS ÉS SPECIÁLIS FUNKCIÓK

Programbeállítás

- Nyissa ki az ajtót és helyezze a piszkos edényeket a készülékre.
- Körülbelül 2 másodpercre nyomja le a „ON/OFF” gombot.
A kijelzőn két sor jelenik meg.
- Egy program kiválasztásához nyomja le a „PROGRAMVÁLASZTÁS” gombot.

- Ha opciót szeretne választani, nyomja le a megfelelő gombot (kigyullad a jelzőlámpa).

Az opciógombokat a program kezdete előtt egy percen BELÜL lehet kiválasztani, vagy a kiválasztást megszüntetni.

- Nyomja le a „START” gombot.
A program hossza a kijelzőn látható az óra és a perc váltakozásával [például: **1 h** (1 óra) / **25** (25 perc)].
- Csukja be az ajtót (egy hangjelzés után a program automatikusan indul).

A program kezdete előtt egy percen BELÜL egy másik program is választható a „PROGRAMVÁLASZTÁS” gomb lenyomásával.

"IMPULZUS" programok

Az "IMPULZUS" programok olyan impulzív mosogatási technológiát alkalmaznak, amely csökkenti a fogyasztást és a zajt, és növeli a teljesítményt.

FONTOS!

A mosogatószivattyú "szakaszos" működése NEM számít hibás működésnek, mert ez az impulzusos mosogatás jellegzetessége, ezért a program normál működésének tekintendő.

A program megszakítása

A program futása közben, különösen a fő mosogatási fázis és az utolsó meleg öblítés közben nem javasoljuk az ajtó kinyitását. Ha azonban valamelyik program futása közben nyitja ki az ajtót (például az edények behelyezése céljából), a gép automatikusan leáll, és a kijelző a ciklus vége előtt a hátralevő időt villogva mutatja. **Gombok lenyomása nélkül** csukja be az ajtót! Ezt követően a program onnan folytatódik, ahol megszakadt (szükség esetén a készülék először egy rövid hősök elleni programot hajt végre).



FIGYELMEZTETÉS!

Ha a száritási ciklus közben nyitja ki az ajtót, akkor hangjelzés figyelmezteti Önt arra, hogy a száritási ciklus még nem fejeződött be.

Egy működésben lévő program megváltoztatása

Egy működésben lévő program megváltoztatásához vagy törléséhez a következőképpen kell eljámi:

- Nyissa ki az ajtót.
- Tartsa legalább 3 másodpercig lenyomva a „RESET” gombot.
A „00” felirat jelenik meg a kijelzőn, és hangjelzés hallható.
- Az aktuális program törlődik. A kijelzőn két sor jelenik meg.
- Ezután egy új program állítható be.



FIGYELMEZTETÉS!

Egy új program elindítása előtt ellenőriznie kell, hogy van-e még mosogatószer az adagolóban. Szükség esetén töltse fel az adagolót.

Ha a gép működése közben áramszünet következik be, a készülék speciális programja elraktaozza a kiválasztott programot, és az áramszolgáltatás helyreállítása után ott folytatja a mosogatást, ahol abba hagyta.

FONTOS!

Ezt az opciót elsősorban az GYORS 24' program használata esetén javasoljuk, amelynek időtartama mintegy 15 percce meghosszabbodik azért, hogy mosogatószer-tabletták jobban kifejhessék hatásukat.

A program vége

Egy 5 másodperces berregés hallatszik (ha nincsen elnémítva) 3 alkalommal 30 másodperces időközökkel, jelezve, hogy a program befejeződött.

A mosogatógép automatikusan kikapcsolódik.

Opciógombokat

„EXPRESS” gomb

Ez a gomb átlagosan 25%-os energia- és időmegtakaritást tesz lehetővé (a kiválasztott ciklusnak megfelelően), mert csökkenti a mosogatóvíz hőmérsékletét és a szárítási időt az utolsó öblítéskor.

Az enyhén szennyezett edényekhez javasoljuk, illetve akkor, ha az edényeknek nem kell azonnal tökéletesen megszáradiuk. Ha jobb szárítást szeretné elérni, javasoljuk, hogy hagyja felig nyitva a mosogatógép ajtaját a ciklus végén, hogy természetes módon keringhessen a levegő a mosogatógépen.

„ALL IN 1” gomb

Ez az opció optimalizálja a „Minden az egyben” („Három az egyben”/„Négy az egyben”/„öt az egyben” stb.) kombinált mosogatóserek használatát.

A gomb lenyomásával a kiválasztott mosogatóprogram módosul, hogy a legjobb teljesítményt hozza ki a kombinált mosogatóserekből (ezen kívül inaktiválónak a sóhiány jelzőlámpa).

„Sótartály üres” figyelmeztetés

Ha szükségessé válik a mosogatógép sóval történő feltöltése, a kijelzőn az „SL” felirat villog a mosogatógép bekapcsolásakor. A fehér foltok edényeken való megjelenése általában arra utal, hogy a sótartályt fel kell tölni.

„KÉSLELTETETT INDÍTÁS” gomb

A mosogatógép beindításának ideje ezzel a gombbal állítható be, így a készülék indítása 1-23 órával késleltethető.

A késleltetett indításhoz a következőképpen kell eljámi:

- Nyomja le a „KÉSLELTETETT INDÍTÁS” gombot („00” jelenik meg a kijelzőn).
- Nyomja meg ismét a gombot a késleltetési órák számának növelése céljából (a gomb minden egyes lenyomásakor a késleltetés 1 órával növekszik maximum 23 óráig).
- A visszaszámítás megkezdéséhez nyomja le a „START” gombot. A visszaszámítás végén automatikusan beindul a program.

Ha meg szeretné tekinteni, hogy melyik program került kiválasztásra, nyomja le a „PROGRAMVÁLASZTÁS” gombot.



FIGYELEMZETÉS!

A kiválasztás után ez az opció bekapcsolva marad (a megfelelő jelzőlámpa ég) a következő mosogatási ciklusban is, és deaktiválása csak a gomb ismételt lenyomásával végezhető el (a megfelelő jelzőlámpa kialszik).

A késleltetett indítás törléséhez a következőképpen kell eljámi:

- Tartsa legalább 3 másodpercig lenyomva a „RESET” gombot.
A „00” felirat jelenik meg a kijelzőn, és hangjelzés hallható.
- A késleltetett indítás és a kiválasztott program törlődik.
A kijelzőn két sor jelenik meg.

- Ekkor egy új programot és opciógombokat **kell** beállítani egy új program beindításához a „**PROGRAMBEÁLLÍTÁS**” című részben foglaltak szerint.

A hangjelzés némítása a PROGRAM VÉGÉN

A **program végét** jelző figyelmeztetést a következőképpen lehet némítani:

FONTOS!
A mevelet megkezdése előtt a mosogatógépet MIÑDIG ki kell kapcsolni.

1. Tartsa lenyomva a „**PROGRAMVÁLASZTÁS**” gombot, és ezzel egyidejűleg **kapcsolja be** a mosogatógépet a „**ON/OFF**” gomb lenyomásával (egy rövid hangjelzés hallható).
2. Legalább 15 másodpercig továbbra is tartsa lenyomva a „**PROGRAMVÁLASZTÁS**” gombot (ezalatt 2 hangjelzés hallható).
3. A **második** hangjelzés megszálásakor engedje fel a gombot (a „**b1**” felirat jelenik meg a kijelzőn, amely azt jelzi, hogy a hangjelző be van kapcsolva).
4. Nyomja le ismét ugyanazt a gombot (a „**b0**” felirat jelenik meg, ami azt jelzi, hogy a hangjelző ki van kapcsolva).
5. Kapcsolja ki a mosogatógépet a „**ON/OFF**” gomb megnyomásával az új beállítás megerősítéséhez.

A jelzőhang újból bekapcsolásához ugyanezt a folyamatot kövesse véig.

Az utoljára használt program tárolása

Az utoljára használt program tárolása a következőképpen végezhető el:

FONTOS!

A mevelet megkezdése előtt a mosogatógépet MIÑDIG ki kell kapcsolni.

1. Tartsa lenyomva a „**PROGRAMVÁLASZTÁS**” gombot, és ezzel egyidejűleg **kapcsolja be** a mosogatógépet a „**ON/OFF**” gomb lenyomásával (egy rövid hangjelzés hallható).
2. Legalább 30 másodpercig továbbra is tartsa lenyomva a „**PROGRAMVÁLASZTÁS**” gombot (ezalatt 3 hangjelzés hallható).
3. A **HARMADIK** hangjelzés megszálásakor engedje fel a gombot (az „**A0**” felirat jelenik meg a kijelzőn, ami a tárolás kikapcsolását jelzi).
4. Nyomja le ismét ugyanazt a gombot (az „**A1**” felirat jelenik meg a kijelzőn, ami a tárolás bekapcsolását jelzi).
5. Kapcsolja ki a mosogatógépet a „**ON/OFF**” gomb megnyomásával az új beállítás megerősítéséhez.

A tárolás megszüntetéséhez ugyanazt az eljárást kell követni.

FONTOS!

A mosogatógép **túlfolyásgátló** **biztonsági** **berendezéssel** van **felszerelve**, amely **probléma** esetén **automatikusan** **kiüríti** a felesleges **vizet**.



FIGYELMEZTETÉS!

A **túlfolyásgátló** **biztonsági** **berendezés** **megfelelő** **működése** **érdekében** **javasoljuk**, hogy **használat** **közben** **nem** **mozgassa**, **illetve** **ne** **billentse** **meg** **a** **mosogatógépet**.
Ha valami miatt el kell mozdítania vagy meg kell billentenie a mosogatógépet, először várja meg a mosogatási ciklus befejeződését, vagy ügyeljen arra, hogy ne maradjon víz a tartályban.

A mosogatógép többféle hibát képes a kijelzőn jelezni.

AUTOMATIKUS HIBAJELZÉSEK

HIBA	OK	MEGOLDÁS
E2 jelenik meg a kijelzőn és megszólal a hangjelző.	Nincs víz (a bevezető cső le van zárva).	Kapcsolja ki a mosogatógépet, nyissa ki a bevezető csövet és nullázza a ciklust.
E3 jelenik meg a kijelzőn és megszólal a hangjelző.	A gép nem tudja leüريteni a vizet.	Ellenőrizze, hogy az elvezető cső nincs-e meghajolva, vagy a szifon és a szűrők nincsenek-e eldugulva. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjön kapcsolatba az Ügyfélszolgálattal.
E4 jelenik meg a kijelzőn és megszólal a hangjelző.	Szivárog a víz.	Ellenőrizze, hogy az elvezető cső nincs-e meghajolva, vagy a szifon és a szűrők nincsenek-e eldugulva. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjön kapcsolatba az Ügyfélszolgálattal.
E5, E6, E7, Ef vagy EL jelenik meg a kijelzőn és megszólal a hangjelző.	Meghibásodott az elektronikus vezérlőszerkezet.	Lépjön kapcsolatba az Ügyfélszolgálattal.
E8 vagy Ei jelenik meg a kijelzőn és megszólal a hangjelző.	A vízmelegítő elem nem működik megfelelően, vagy eltömődött a szűrőlemez.	Tisztítsa meg a szűrőlemezt. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjön kapcsolatba az Ügyfélszolgálattal.

SMART TOUCH

A készülék az úgynevezett **Smart Touch** technológiával van kiegészítve, amely az alkalmazáson keresztül lehetővé teszi az Android operációs rendszerrel működő és az NFC (Near Field Communication) funkcióval ellátott okostelefonokkal való együttműködést.

- Tölts le okostelefonjára a **Candy simply-Fi** alkalmazást.

A **Candy simply-Fi** alkalmazás Android és iOS operációs rendszerű táblagépekhez és okostelefonokhoz érhető el. Mindemellett csak az NFC funkcióval ellátott, Android operációs rendszerrel működő okostelefonok segítségével lehet a géppel kapcsolatot teremteni a Smart Touch által kínált lehetőség használatával, az alábbi rendszer szerint:

Android okostelefon NFC technológiával	Együttműködés a geppel + tartalom
Android okostelefon NFC technológia nélkül	Csak tartalom
Android táblagép	Csak tartalom
Apple iPhone	Csak tartalom
Apple iPad	Csak tartalom

■ **My Statistics (Statisztikáim)** – mosási statisztikák és tippek a készülék hatékony használatához.

Ismerje meg a **Smart Touch** funkciók részleteit az alkalmazás DEMO módban történő böngészésével, vagy látogasson el a következő webhelyre:
www.candysmarttouch.com

A SMART TOUCH HASZNÁLATA

ELSŐ ALKALOMMAL – A gép regisztrálása

- Lépj a az Android okostelefon „Beállítások” menüpéjébe és a „Vezeték nélküli hálózatok és hálózatok” menüben aktiválja az NFC funkciót.

Az okostelefon típusától és Android operációs rendszerének verziójától függően eltérő lehet az NFC funkció aktiválásának módja. Olvassa el a részleteket az okostelefon kézikönyvében.

- Kapcsolja be a készüléket és engedélyezze a **Smart Touch** opciót a "P0" program kiválasztásával

- Nyissa meg az alkalmazást, hozza létre a felhasználói profilt, és regisztrálja a készüléket a telefon kijelzőjén megjelenő vagy a készülékhez mellékelt „Rövid útmutató”-ban található utasításokat követve.

Az egyszerű regisztrációval kapcsolatos további információ, a GYIK és a videó a következő címen érhető el:
www.candysmarttouch.com/how-to


FUNKCIÓK

Az applikációban elérhető fő funkciók:

- **Voice Assistant (Hang alapú asszisztencia)** – segít kiválasztani az ideális programot három adat megadása alapján (edények típusa, mennyisége és szennyezettségi fokozata).
- **Cycles (Programok)** – plusz programok kiválasztása és indítása.
- **SmartCare** – további beállítások, víz keménysége, "Smart Check-up" ('okos ellenőrzés'), filtertisztítás és hibaelhárítás.


KÖVETKEZŐ ALKALOMMAL – Rendszeres használat

- minden alkalommal, amikor az applikáció segítségével szeretné vezérelni a készüléket, engedélyezni kell a **Smart Touch** üzemmódot úgy, hogy a készüléket bekapcsolja, kiválasztja a "P0" programot.
- Ellenőrizze, hogy feloldotta-e a telefon képernyőjét (az esetleges készenléti üzemmódból), és aktiválta-e az NFC funkciót. Ha nem, akkor hajtsa végre a korábban említett lépéseket.
- Ha el akarja indítani a mosogatási ciklust, helyezze az edényeket a készülékbe, töltse be a tisztítószert.
- Válassza ki a kívánt funkciót az applikációban (pl. mosogatási ciklus indítása, "**Smart Check-up**" - 'okos ellenőrzés' opció, statisztikák frissítése, stb.).
- Kövesse a telefon kijelzőjén megjelenő utasításokat, és amikor az alkalmazás kéri, **TARTSA A TELEFONT** a készülék műszerfalán lévő **Smart Touch** logó fölén.
- Csukja be a készülék ajtaját.

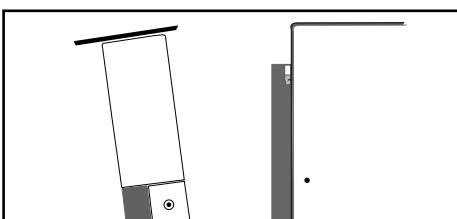

MEGJEGYZÉSEK:

Úgy helyezze el okostelefonját, hogy a hátoldalán lévő NFC antenna egybeessen a készüléken lévő Smart Touch logó helyzetével.

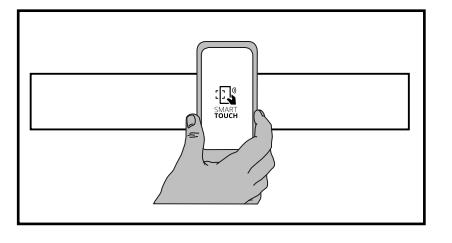

Ha nem tudja, hogy hol helyezkedik el az NFC antenna, forgassa körkörösen az okostelefont a Smart Touch logó fölött, amíg az alkalmazás jelzi a kapcsolatot. A sikeres adatátvitel érdekében fontos, hogy A NÉHÁNY MÁSODPERCIG TARTÓ MŰVELET IDEJE ALATT A MŰSZERFALON TARTSA AZ OKOSTELEFONT; a készüléken megjelenő üzenet tájékoztat a művelet eredményéről, és jelzi, mikor lehet elvenni onnan az okostelefont.

A vastag telefontokok vagy az okostelefonon lévő fém matricák befolyásolhatják vagy akadályozhatják a gép és a telefon közötti adatátvitelt. Szükség esetén távolítsa el azokat.

Az okostelefon egyes alkatrészeinek (például hátsó borítólap, akkumulátor stb.) nem eredeti alkatrészekkel történő kicserelése az NFC antenna eltávolítását eredményezheti, ami megakadályozza az alkalmazás teljes körű használatát.

A gép alkalmazáson keresztül történő kezelése és irányítása csak „közelről” lehetséges: távvezérlésre nincs lehetőség (például egy másik helyiségből; a házon kívülről).

PROGRAMVÁLASZTÁS

Mosogatás előmosással

Az előmosást is tartalmazó mosogatóprogramoknál célszerű még egy adag mosogatószeret közvetlenül a géphez tölteni (max. 10 g).

Program	Leírás
---------	--------

P 1		Higiénikus 75°C	Antibakteriális ciklus (akár erősen szennyezett) edények, bébiüvegek stb. mosogatásához és sterilizálásához.
P 2		Általános 60°C	Naponta egyszer – átlagosan szennyezett edényekhez és a nap folyamán félretekert edények mosogatásához.
P 3		Napi 55°C	Gyors ciklus „átlagosan” szennyezett edényekhez – gyakori mosogatáshoz és normál adagokhoz.
P 4		Takarékos 45°C	Program átlagosan szennyezett edényekhez (az adott edényfajta esetében a leghatékonyabb programnak tekinthető a kombinált energia- és vízfogyasztás szempontjából). EN 50242 szabvány szerinti program.
P 5		Kiméléő 45°C	Finom cserép- és üvegedények mosogatásához. Kevésbé szennyezett edényekhez, a lábasok kivételével.
P 6		Gyors 59' 65°C	Erősen szennyezett edényekhez, amelyeket közvetlenül az étkezés után kell elmosogtatni (legfeljebb 8 adag).
P 7		Gyors 24' 50°C	Az étkezés után azonnal elmosogatandó edények gyors mosogatása. Betölthető 6 személyre szóló adag.
P 8		Éjszaka 55°C	A leghalkabb mosogatási ciklus. Ideális az éjszakai használatra és az olcsóbb villanyáram kihasználására.
P 9		Hideg öblítés	Rövid hideg előmosás olyan edényekhez, amelyeket a mosogatógépben tárol addig, amíg nem áll össze egy teljes adag.
P0		Smart Touch	A Smart Touch üzemmód használatához engedélyezni kell a kapcsolatot a készülék és a Candy simply-Fi applikáció között. Az applikáció első használata előtt az Higiénikus program lesz itt elérhető.

■ = "IMPULZUS" programok

N/A = AZ OPCIÓ NEM ÁLL RENDELKEZÉSRE

Ellenőrző lista					A program tartalma					Átlagos időtartam perc	Speciális funkciógombok			
Azatatoszer (előmosás)	Mosogatószer	Szűrősziszítés	Az öblítőadagoló ellenőrzése	A sótartó ellenőrzése	Meleg előmosás	Hideg előmosás	Főmosás	Első hideg öblítés	Második hideg öblítés	Meleg öblítés öblítőadagolával	Hideg vízzel (15°C) [*] (Tűrés $\pm 10\%$)	"KÉSLELTETETT INDÍTÁS" gomb	"EXPRESS" opciógomb	"ALL IN 1" opciógomb
●	●	●	●	●	○		75°C	○	○	○	130	IGEN	IGEN	IGEN
	●	●	●	●	○		60°C	○		○	120	IGEN	IGEN	IGEN
	●	●	●	●	○		55°C	○		○	80	IGEN	IGEN	IGEN
●	●	●	●	●	○		45°C			○	190	IGEN	IGEN	IGEN
	●	●	●	●	○		45°C	○		○	85	IGEN	IGEN	IGEN
●	●	●	●	●	○		65°C			○	59	IGEN	IGEN	IGEN
	●	●	●	●			50°C			○	24	IGEN	N/A	IGEN
	●	●	●	●	○		55°C	○		○	240	IGEN	IGEN	IGEN
		●			○						5	IGEN	N/A	

* MELEG VÍZ ESETÉN A PROGRAM VÉGÉIG HÁTRALÉVŐ IDŐT A KÉSZÜLÉK AUTOMATIKUSAN KIJELZI A PROGRAM FUTÁSA KÖZBEN.

VÍZLÁGYÍTÓ EGYSÉG

A víz eredetétől függően a víz különböző mennyiségi mészkövet és ásványi anyagokat tartalmaz, amelyek az edényeken lerakódva fehérés foltokat és nyomokat hagynak. Minél több ásványi anyag van a vizben, annál keményebb a víz. A mosogatógép vízlágyító egységgel van ellátva, amely különleges regeneráló só használata révén lágyított vizet biztosít az edények mosogatásához. A víz keményiségi fokát a helyi vízszerelőtől tudhatja meg.

A vízlágyító beszabályozása az elektronikus programozó készülékkel

A vízlágyító 8 beállítási fokozatban max. 90°fH (francia osztályozás) vagy 50°dH (német osztályozás) keményiségi értékig képes kezelni a vizet.

Az alábbi táblázat a különböző vízkeményiségi fokokat, és az azoknak megfelelő vízlágyító-beállítási értékeket sorolja fel.

Szint	A víz keményiségi foka		Regeneráló só használata	A vízlágyító beállítása
	°fH (francia)	°dH (német)		
0	0-5	0-3	NEM	d0
1	6-10	4-6	IGEN	d1
2	11-20	7-11	IGEN	d2
3	21-30	12-16	IGEN	d3
*4	31-40	17-22	IGEN	d4
5	41-50	23-27	IGEN	d5
6	51-60	28-33	IGEN	d6
7	61-90	34-50	IGEN	d7

* A vízlágyító egység gyárilag a 4. (d4) szintre van beállítva, mivel ez felel meg a legtöbb felhasználó igényének.

Szabályozza be a vízlágyító beállítását a víz keményiségi fokának megfelelően a következőképpen:

FONTOS!

A művelet megkezdése előtt a mosogatógépet MINDIG ki kell kapcsolni.

1. Tartsa lenyomva a „PROGRAMVÁLASZTÁS” gombot, és ezzel egyidejűleg kapcsolja be a mosogatógépet a „ON/OFF” gomb lenyomásával (egy rövid hangjelzés hallható).
2. Legalább 5 másodpercig továbbra is tartsa lenyomva a „PROGRAMVÁLASZTÁS” gombot, AMíg hangjelzés nem hallható. Az aktuális vízlágyító beállítási szint látható a kijelzőn.
3. Nyomja le ismét ugyanazt a gombot a szükséges vízlágyítási szint kiválasztásához: a gomb minden egyes lenyomásakor a beállítás egy-egy szinttel növekszik. A „d7” elérésekor a kijelző a „d0”-ra tér vissza.
4. Kapcsolja ki a mosogatógépet a „ON/OFF” gomb megnyomásával az új beállítás megerősítéséhez.



FIGYELMEZTETÉS!

Bármilyen probléma felmerülése esetén kapcsolja ki a mosogatógépet a „ON/OFF” gomb megnyomásával, és kezdje előlről a műveletet (1. LÉPÉS).

Gratulacje:

Kupując sprzęt AGD firmy Candy dowiodłeś, że nie akceptujesz kompromisów i chcesz mieć to co najlepsze.

Firma Candy ma przyjemność przedstawić nową zmywarkę do naczyń, która jest rezultatem lat poszukiwań i doświadczeń nabitych w bezpośrednim kontakcie z konsumentem. Wybrałeś jakość, trwałość i wysoką sprawność - cechy charakteryzujące zmywarkę Candy.

Firma Candy oferuje także szeroki asortyment innych urządzeń AGD, takich jak: pralkę automatyczną, pralko-suszarki, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, tradycyjne piecyki i kuchenki, a także lodówki i zamrażarki. Poproś Twojego sprzedawcę o kompletny katalog produktów firmy Candy.

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję, gdyż zawiera ona wskazówki dotyczące bezpiecznej instalacji, użytkowania i konserwacji, oraz kilka praktycznych porad pozwalających zoptymalizować sposób użytkowania zmywarki.


Zachowaj niniejszą instrukcję w celu późniejszej konsultacji.

GWARANCJA

Niniejsze urządzenie jest dostarczane wraz ze świadectwem gwarancyjnym uprawniającym do bezpłatnego korzystania z serwisu technicznego **w okresie gwarancyjnym i na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej.**

Karta gwarancyjna musi być wypełniona i należy ją przechowywać **wraz z dowodem zakupu** w celu okazania jej technikom z punktu serwisowego w przypadku ewentualnej naprawy.

OPIS PANELU STERUJĄCEGO

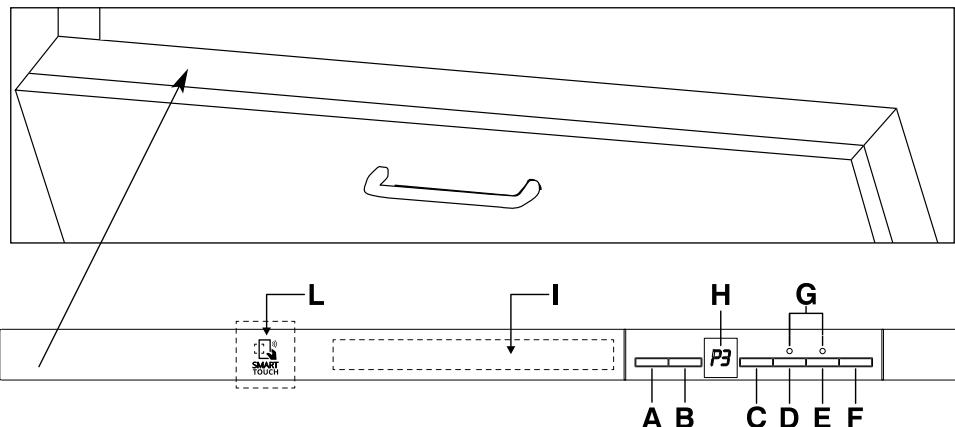

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| A Przycisk "ON/OFF" | F Przycisk "START"/"RESET" |
| B Przycisk "WYBÓR PROGRAMU" | G Kontrolki "WYBÓR OPCJI" |
| C Przycisk "OPÓŹNIONY START" | H Wyświetlacz elektroniczny |
| D Przycisk opcji "EXPRESS" | I Opis programów |
| E Przycisk opcji "ALL IN 1" | L Obszar SMART TOUCH |

WYMIARY

Szerokość x Wysokość x Głębokość (cm)	59,8 x 81,8 ÷ 89,8 x 55
Wysokość przy otwartych drzwiczkach (cm)	117

DANE TECHNICZNE

Ilość nakryć (EN 50242)	15
Pojemność wraz z gamkami i talerzami	dla 9 osób
Dopuszczalne ciśnienie instalacji wodnej (MPa)	Minimum 0,08 - Maksimum 0,8
Moc bezpieczników / Maksymalna pobierana moc / Napięcie	Patrz tabliczka znamionowa

ZUŻYCIE (programy podstawowe)*

Program	Energia (kWh)	Woda (L)
HYGIENICZNY	2,03	20
UNIWERSALNY	1,43	14
ECO	0,94	10
RAPID 24'	0,59	9

Zużycie energii w trybie wyłączenia i trybie czuwania: 0,45 W / 0,45 W

* Wartości zmierzane w laboratorium zgodnie z Europejską Normą EN 50242 (podczas codziennego użytkowania mogą wystąpić różnice).

WYBÓR PROGRAMÓW I FUNKCJE SZCZEGÓLNE

Ustawianie programów

- Otworzyć drzwiczki zmywarki i włożyć do niej naczynia przeznaczone do mycia.
- Przyścisnąć przycisk "ON/OFF" przez 2 sekundy.
Na wyświetlaczu pojawią się dwa myślniki.
- Wybrać program wciskając przycisk "WYBÓR PROGRAMU".

- Jeżeli chcemy wybrać opcję należy wcisnąć odpowiedni przycisk (zapali się kontrolka).

Opcje mogą być włączone lub wyłączone W CZASIE jednej minuty od rozpoczęcia programu.

- Wcisnąć przycisk "START".
Wyświetlacz pokazuje czas trwania programu pokazując kolejno godziny i minuty [Np: 1 h (1 godz.) / 25 (25 minut)].
- Zamknąć drzwiczki. Po sygnale dźwiękowym program automatycznie zaczyna pracę.

W CZASIE jednej minuty od uruchomienia programu możliwa jest zmiana cyku zmywania za pomocą przycisku "WYBÓR PROGRAMU".

Programy "IMPULSY"

Programy "IMPULSY" wykorzystują technikę zmywania na impulsy, która zmniejsza zużycie wody i energii, hałas a przy tym zwiększa skuteczność zmywania.

WAŻNE

Działanie przerywane pompy zmywania NIE jest sygnałem złego funkcjonowania, ale jest cechą charakterystyczną zmywania na impulsy świadcząca o prawidłowym działaniu zmywarki.

Przerwanie programu

Odradzamy otwieranie drzwiczek podczas trwającego programu, szczególnie w fazie środkowej zmywania oraz w trakcie ostatniego płukania na gorąco. Jednakże, gdy podczas pracy zmywarki drzwiczki zostaną otwarte (w celu na przykład dodania naczyni do zmywania), program zmywania automatycznie wyłączy się (a na wyświetlaczu będzie migotać czas pozostały do zakończenia cyku).

Po ponownym zamknięciu drzwiczek, **bez wciskania żadnego przycisku**, urządzenie wznowi pracę w tym punkcie cyku, w którym zostało zatrzymane.



UWAGA!
Jeśli otworzymy drzwiczki gdy zmywarka jest w trakcie suszenia, włączy się sygnał akustyczny ostrzegający, że cykl się jeszcze nie zakończył.

Zmiana programu w trakcie pracy zmywarki

Aby zmienić lub anulować wykonywany aktualnie program, należy postępować w następujący sposób:

- Otworzyć drzwiczki.
- Trzymać wciśnięty przez co najmniej 3 sekund przycisk "RESET". Na wyświetlaczu pojawi się "00" i rozlegnie się kilka sygnałów akustycznych.
- Bieżący program zostanie skasowany. Na wyświetlaczu pojawi się dwa myślniki.
- W tym momencie możliwe będzie nastawienie nowego programu.



UWAGA!

Przed uruchomieniem nowego programu należy upewnić się, czy środek do zmywania nie został już pobrany. Jeśli w pojemniku brakuje środka do zmywania, należy go uzupełnić.

W przypadku przerwania dopływu energii elektrycznej zmywarka przechowa w pamięci wykonywany program, który w momencie przywrócenia dostawy energii elektrycznej zostanie wznowiony w punkcie, w którym był przerwany.

WAŻNE

Ta opcja jest zalecana w szczególności dla programu RAPID 24' którego czas trwania zostanie wydłużony o około 15 minut co umożliwi skuteczne działanie detergentu zawartego w tabletach.

Zakończenie programu

Koniec programu jest oznajmiany sygnałem dźwiękowym (jeśli nie jest wyłączony), trwającym 5 sek., powtarzanym 3 razy z przerwami 30 sekundowymi. Zmywarka wyłączy się automatycznie.

Przyciski opcji

Przycisk "EXPRESS"

Przycisk pozwala na zaoszczędzenie średnio 25% czasu i energii (w zależności od wybranego programu) poprzez zredukowanie podgrzewania wody oraz czasu suszenia w końcowej fazie zmywania. Użycie tego przycisku zalecane jest przy zmywaniu wieczonym, kiedy ponowne użycie naczyni bezpośrednio po zmywaniu nie będzie konieczne. Po zakończeniu cyklu zalecamy uchylenie drzwi zmywarki dla umożliwienia naturalnego obiegu powietrza w komorze zmywania.

Przycisk "ALL IN 1"

Ta opcja umożliwia zastosowanie detergentów łączonych "Wszystko w 1" (3 w 1/ 4 w 1/ 5 w 1, itd.)

Po wcięnięciu tego przycisku program wybrany zostaje zmodyfikowany dla optymalnego wykorzystania detergentów łączonych (następnie alert o braku soli zostanie wyłączony).



UWAGA!

Po wyborze tego programu, opcja pozostanie aktywna (odpowiednia kontrolka będzie zapalona) także w następnych programach zmywania. Opcję będzie można skasować tylko za pomocą ponownego wciśnięcia przycisku (wtedy zgaśnie odpowiednia kontrolka).

Alarm pustego zbiornika na sól

Jeśli Państwa zmywarka wymaga uzupełnienia soli, panel wyświetlacza pokaże migające "SL" po włączeniu zmywarki. Pojawienie się białych plam na naczyniach jest generalnie rzeczą biorąc sygnałem, że zbiorniczek na sól wymaga uzupełnienia.

Przycisk "OPÓZNIONY START"

Przycisk ten pozwala na zaprogramowanie rozpoczęcia czasu zmywania z opóźnieniem od 1 godz. do 23 godz.

Aby ustawić opóźniony start, należy postępować w następujący sposób:

- Nacisnąć przycisk "OPÓZNIONY START" (na wyświetlaczu pokaże się napis "00").
- Nacisnąć ponownie przycisk aby określić czas rozpoczęcia zmywania (każde naciśnięcie opóźnia start o 1 godz. aż do 23 godz.).
- W celu uruchomienia odliczania wcisnąć "START".
Po zakończeniu liczenia program uruchomi się automatycznie.

Jeśli chcemy upewnić się, jaki program wybraliśmy, należy wciśnąć przycisk "WYBORU PROGRAMÓW".

Jeżeli chcemy anulować opóźniony start należy:

- Przytrzymać przez ponad **3** sekund przycisk "**RESET**". Na wyświetlaczu pojawi się "**00**" i rozlegnie się kilka sygnałów akustycznych.
- Opóźniony start i wybrany program zostaną skasowane. Na wyświetlaczu pojawią się dwa myślniki.
- Jeżeli chcemy teraz uruchomić zmywarkę należy na nowo ustawić żądanego programu i ewentualne opcje tak jak to wyjaśniono w paragrafie "**USTAWIANIE PROGRAMÓW**".

Wyłączenie sygnalizacji akustycznej KOŃCA PROGRAMU

Sygnalizacja akustyczna **końca programu** może być wyłączona w następujący sposób.

WAŻNE
Procedurę ustawiania należy zawsze zaczynać gdy zmywarka jest wyłączona.

1. Wcisnąć i przytrzymać przycisk "**WYBÓR PROGRAMU**" i równocześnie **włączyć** zmywarkę przyciskiem "**ON/OFF**" (rozlegnie się krótki sygnał).
2. Przytrzymać przycisk "**WYBÓR PROGRAMU**" przez co najmniej **15** sekund (w tym czasie rozlegną się **2** sygnały akustyczne).
3. Zwolnić przycisk przy **drugim** sygnale akustycznym (wyświetlacz pokaże "**b1**" co oznacza że sygnalizacja jest **włączona**).

4. Wcisnąć ponownie ten sam przycisk (pojawi się "**b0**" co oznacza że sygnalizacja jest **wyłączona**).
5. Wyłączyć zmywarkę za pomocą przycisku "**ON/OFF**" dla zapamiętania nowego ustawienia.

W celu włączenia sygnalizacji końca programu należy powtórzyć tę samą procedurę.

Zapamiętanie ostatnio używanego programu

Funkcję pamiętania ostatnio używanego programu można aktywować w następujący sposób:

WAŻNE
Procedurę ustawiania należy zawsze zaczynać gdy zmywarka jest wyłączona.

1. Wcisnąć i przytrzymać przycisk "**WYBÓR PROGRAMU**" i równocześnie **włączyć** zmywarkę przyciskiem "**ON/OFF**" (rozlegnie się krótki sygnał).
2. Przytrzymać przycisk "**WYBÓR PROGRAMU**" przez co najmniej **30** sekund (w tym czasie rozlegną się **3** sygnały akustyczne).
3. Zwolnić przycisk kiedy rozlegnie się **TRZECI** sygnał akustyczny (na wyświetlaczu pojawi się "**A0**" informujący o wyłączeniu funkcji zapamiętania).
4. Wcisnąć ponownie ten sam przycisk (na wyświetlaczu pojawi się "**A1**" informujący o włączeniu funkcji zapamiętania).

5. Wyłączyć zmywarkę za pomocą przycisku "ON/OFF" dla zapamiętania nowego ustawienia.

Wyłączenie funkcji pamiętania odbywa się za pomocą tej samej procedury.

WAŻNE

Niniejsza zmywarka jest wyposażona w układ zabezpieczający przed zalaniem, który w razie awarii usuwa nadmiar wody ze zmywarki.



UWAGA!

Aby nie dopuścić do nieumyślnego włączenia układu zabezpieczającego przed zalaniem nie zaleca się przesuwać ani przechylać zmywarki podczas jej działania.

W przypadku, w którym zachodzi konieczność przesunięcia lub przechylenia zmywarki należy sprawdzić wcześniej, czy zmywanie zakończyło się i czy w zbiorniku zmywarki nie pozostała woda.

Zmywarka może sygnalizować, poprzez informację na wyświetlaczu, cały szereg wadliwych działań.

AUTOMATYCZNE SYGNALIZOWANIE ANOMALII W PRACY ZMYWARKI

ANOMALIA	PRZYCZyna	ŚRODEK ZARADCZY
Na wyświetlaczu pokazują się symbole E2, rozlega się sygnał dźwiękowy.	Brak wody (zamknięty kran dopływu wody).	Wyłączyć zmywarkę, otworzyć kran, ponownie wybrać program.
Na wyświetlaczu pokazują się symbole E3, rozlega się sygnał dźwiękowy.	Zmywarka nie odprowadza wody ze zbiornika.	Sprawdź, czy nie jest zagięty wąż odpływowy lub czy nie są zatkane syfon albo filtry. Jeśli nie ma uszkodzenia należy wezwać Serwis.
Na wyświetlaczu pokazują się symbole E4, rozlega się sygnał dźwiękowy.	Wyciek wody.	Sprawdź, czy nie jest zagięta wąż odpływowy lub czy nie są zatkane syfon albo filtry. Jeśli nie ma uszkodzenia należy wezwać Serwis.
Na wyświetlaczu pokazują się symbole E5, E6, E7, Ef lub EL wraz z krótkim sygnałem dźwiękowym	Uszkodzenie modułu elektronicznego.	Zachodzi konieczność wezwania technika serwisowego.
Na wyświetlaczu pokazują się symbole E8 lub Ei wraz z krótkim sygnałem dźwiękowym	Nie działa prawidłowo grzałka podgrzewająca wodę lub filtr jest zatkany.	Oczyścić płytę filtra. Jeśli usterek nie udaje się wyeliminować, wezwac technika serwisowego.

FUNKCJA SMART TOUCH

Urządzenie korzysta z technologii **Smart Touch**, która umożliwia interakcję z urządzeniem za pośrednictwem aplikacji App na smartfonach z Androidem, wyposażonych w funkcję NFC (Near Field Communication).

- Pobierz aplikację **Candy simply-Fi** na swój smartfon.

Candy simply-Fi App jest dostępna na tabletach i smartfonach z systemami Android i iOS. Niemniej jednak nawiązanie kontaktu z pralką i korzystanie z całego potencjału, jaki zapewnia funkcja Smart Touch, jest możliwe tylko wówczas, gdy posiadasz smartfon z systemem Android wyposażony w technologię NFC, zgodnie z następującym schematem funkcjonalnym:

Smartfon z Android z technologią NFC	Interakcja z pralką i wszystkie inne treści
Smartfon z Android bez technologii NFC	Wyłącznie treści
Tablet z Androidem	Wyłącznie treści
Apple iPhone	Wyłącznie treści
Apple iPad	Wyłącznie treści

- **Moje statystyki** – ze statystykami zmywania i poradami jak bardziej efektywnie wykorzystywać swoje urządzenie.

Wszelkie szczegółowe informacje na temat funkcji Smart Touch uzyskasz przeglądając aplikację w trybie DEMO lub na www.candysmarttouch.com

JAK UŻYWAĆ SMART TOUCH

PO RAZ PIERWSZY – Rejestracja pralki

- Wejdź w "Ustawienia" na smartfonie z Androidem i aktywuj funkcję NFC w menu "Wireless & Networks".

W zależności od modelu smartfona i wersji Android iOS, proces aktywacji NFC może być różny. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona.

- Włącz urządzenie i odblokuj tryb „Smart Touch” wybierając program „P0”.
- Otwórz the App, utwórz profil użytkownika i zarejestruj urządzenie postępując zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu lub "Skrócona Instrukcja", który dołączono do urządzenia.

Więcej informacji, F.A.Q. oraz video z instrukcją rejestracji udostępniono na:
www.candysmarttouch.com/how-to


FUNKCJE

Główymi funkcjami dostępnymi w aplikacji są:

- **Sterowanie głosowe** – przewodnik, który pomoże Ci wybrać idealny cykl za pomocą jedynie trzech komend głosowych (naczynia, poziom załadowania, poziom zabrudzenia).
- **Programy** – pozwalająca wybrać i rozpoczęć nowe dodatkowe programy zmywania
- **Smart Diagnostyka** – obejmująca Ustawienia zaawansowane, Twardeść Wody, "Sprawdzanie", Czyszczenie Filtra i pomoc w rozwiązywaniu problemów


KOLEJNY RAZ – Regularne stosowanie

- W celu zarządzania urządzeniem za pośrednictwem aplikacji trzeba każdorazowo odblokować tryb **Smart Touch**, włączyć urządzenie, a następnie wybrać program "**P0**".
- Upewnij się, że masz odblokowany ekran telefonu (w trybie stand-by) i została włączona funkcja NFC; w przeciwnym razie, należy wykonać czynności opisane wcześniej.
- Aby rozpocząć cykl zmywania należy załadować naczynia i detergent.
- Wybrać potrzebną funkcję aplikacji (np. rozpoczęcie programu, cykl "**Sprawdzanie**", aktualizację statystyk, itp.)
- Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie telefonu, **PAMIĘTAJĄC BY BYŁ ZBLIŻONY** do logo **Smart Touch** na panelu urządzenia, gdy wymagane przez aplikację.
- Zamknąć drzwi urządzenia.

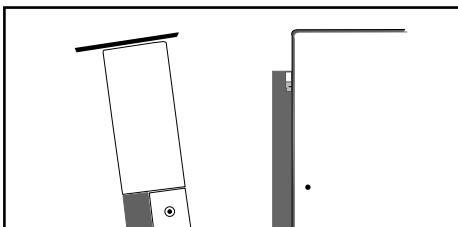

UWAGI:

Umieść inteligentny telefon tak, aby antena NFC na jego „plecach” dopasowała swoje położenie do logo Smart Touch na urządzeniu.

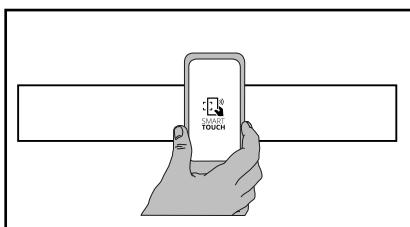

Jeśli nie znasz swojego położenia anteny NFC, lekko obróć smartfonem w ruchu kołowym wokół logo Smart Touch aż App potwierdzi połączenie. W celu umożliwienia przesyłania danych, ABY ODNIEŚĆ SUKCES, KONIECZNE JEST, ABY PRZYTRZYMAĆ SMARTFON PRZY PANELU PRALKI PODCZAS KILKU SEKUND TEJ DANEJ PROCEDURY; na urządzeniu pojawi się wiadomość, która poinformuje o prawidłowym wyniku operacji i doradzi, gdy jest to możliwe, aby przesunąć smartfon dalej.

Gruba metalowa obudowa lub naklejki na smartfonie mogą zakłócać lub uniemożliwić transmisję danych pomiędzy pralką a telefonem. Jeśli to konieczne, zdejmij je.

Zastąpienie niektórych elementów smartfonów (np. pokrywy baterii, itp...), nie oryginalnymi, może spowodować usunięcie anteny NFC, co uniemożliwia pełne wykorzystanie aplikacji.

Zarządzanie i sterowanie urządzeniem za pośrednictwem aplikacji możliwe jest tylko z bliska: w związku z tym nie jest możliwe wykonywanie zdalnych operacji (np.: z innego pokoju czy poza domem).

REGULACJA ZMIĘKCZANIA WODY

Woda, w zależności od lokalizacji, zawiera sole wapnia i inne sole mineralne osadzające się na naczyniach i pozostawiające białe plamy.

Im więcej tych soli tym woda jest "twardsza". Zmywarka do naczyń wyposażona jest w zmiękczacz, który wykorzystując sól regeneracyjną, zaprojektowaną specjalnie dla tych urządzeń, dostarcza wody pozbawionej wapnia (miękkiej) do zmywania naczyń.

W odpowiedniej instytucji zapewniającej zasilanie w wodę, znajdującej się na terenie zamieszkania można dowiedzieć się, jaki jest poziom twardości wody.

Ustawienie zmiękczacza wody

Zmiękczacz może skutecznie ulepszać wodę, której twardość osiąga wartość 90°fH (w skali francuskiej), 50°dH (w skali niemieckiej), za pośrednictwem ośmiu poziomów regulacji.

W poniższej tabeli podano wartości regulacji dla kolejnych poziomów twardości wody z sieci wodociągowej.

Poziom	Twardość wody		Wykorzystanie soli regeneracyjnej	Regulacja zmiękczacza
	$^{\circ}\text{fH}$ (stopnie francuskie)	$^{\circ}\text{dH}$ (stopnie niemieckie)		
0	0-5	0-3	NIE	d0
1	6-10	4-6	TAK	d1
2	11-20	7-11	TAK	d2
3	21-30	12-16	TAK	d3
*4	31-40	17-22	TAK	d4
5	41-50	23-27	TAK	d5
6	51-60	28-33	TAK	d6
7	61-90	34-50	TAK	d7

- * Zmiękczacz ustawiony jest fabrycznie na poziomie 4 (d4), gdyż poziom ten zadowala większość klientów.

W zależności od stopnia twardości miejscowej wody należy wyregulować zmiękczacz w następujący sposób:

WAŻNE

Procedurę ustawiania należy zawsze zaczynać gdy zmywarka jest wyłączona.

1. Wcisnąć i przytrzymać przycisk "WYBÓR PROGRAMU" i równocześnie włączyć zmywarkę przyciskiem "ON/OFF" (rozlegnie się krótki sygnał).
2. Przytrzymać przycisk "WYBÓR PROGRAMU" przez co najmniej 5 sekund a następnie zwolnić ale dopiero po usłyszeniu sygnału akustycznego. Wyświetlacz pokaże bieżące ustawienia zmiękczacza.
3. Wcisnąć ponownie ten sam przycisk w celu ustawienia żądanego poziomu: każde wcisnięcie zwiększa ustawienie o jeden. Po osiągnięciu "d7" ustawienie powróci do "d0".
4. Wyłączyć zmywarkę za pomocą przycisku "ON/OFF" dla zapamiętania nowego ustawienia.



UWAGA!

Jeśli z jakiegoś powodu nie uda się zakończyć procedury ustawiania, należy wyłączyć zmywarkę wciskając przycisk "ON/OFF" i rozpocząć ustawianie od nowa.

LISTA PROGRAMÓW

Zmywanie z myciem wstępny

Dla programów z myciem wstępny zalecane jest dodanie dodatkowej ilości detergentu (max. 10 gramów) bezpośrednio do wnętrza zmywarki.

Programu		Opis
P 1		Higieniczny 75°C
P 2		Uniwersalny 60°C
P 3		Codzienny 55°C
P 4		Eco 45°C
P 5		Delikatny 45°C
P 6		Rapid 59' 65°C
P 7		Rapid 24' 50°C
P 8		Nocny 55°C
P 9		Mycie wstępne
P 0		Smart Touch

■ = Programy "IMPULSY"

N.D. = FUNKCJA NIEDOSTĘPNA

Czynności do wykonania					Przebieg wykonania programu					Czas zmywania w minutach	Funkcje dodatkowe		
Środek do zmywania wstępne					Zmywanie wstępne gorące	Zmywanie wstępne zimne	Pieniązne zasadnicze plukanie	Dругie zimne plukanie ze środkiem wybielającym	Woda zimna (15°C)* -Tolerancja ± 10%	Przycisk "OPÓŹNIONY START"	Przycisk "EXPRESS"	Przycisk "ALL IN 1"	
Środek do zmywania													
Czyszczenie filtrów i płytki													
Kontrola środka wybielającego													
Kontrola zapasu soli													

●	●	●	●	●	○		75°C	○	○	130	TAK	TAK	TAK
	●	●	●	●	○		60°C	○		○	TAK	TAK	TAK
	●	●	●	●	○		55°C	○		○	TAK	TAK	TAK
●	●	●	●	●	○		45°C			○	190	TAK	TAK
	●	●	●	●	○		45°C	○		○	85	TAK	TAK
●	●	●	●	●	○		65°C			○	59	TAK	TAK
	●	●	●	●			50°C			○	24	TAK	N.D.
	●	●	●	●	○		55°C	○		○	240	TAK	TAK
		●			○					5	TAK	N.D.	

* PRZY ZMYWANIU W GORĄCEJ WODZIE CZAS POZOSTAŁY DO KOŃCA PROGRAMU DOSTOSOWUJE SIĘ AUTOMATYCZNIE W TRAKCIE WYKONYWANEGO PROGRAMU.

Proizvajalec in prodajalec dopuščata možnost napak pri tisku te knjižice, za kar ne odgovarjata.

Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb podatkov brez vnaprejšnjega opozorila, če spremembe ne vplivajo na osnovne značilnosti stroja.

Tehnični podatki izdelka so na voljo na proizvajalčevi spletni strani.

Proizvodjač neče snositi odgovornost za eventualne pogreške u tiskanju ove knjižice. Proizvodjač ujedno zadržava pravo na tehničke izmjene svojih proizvoda, ali bez promjene njihovih osnovnih svojstava.

Kako bi vidjeli tehničke karakteristike proizvoda, molim da kliknete na web stranicu proizvodjača.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη σε αυτό το εγχειρίδιο. Επίσης ο κατασκευαστής έχει το δικαίωμα να κάνει κατάλληλες τροποποιήσεις στα προϊόντα του, χωρίς να αλλάζει τα σημαντικά χαρακτηριστικά.

Για να συμβουλευτείτε το σχετικό προϊόντικό δελτίο, παρακαλώ αναφερθείτε στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή.

Výrobce se omlouvá za případné tiskové chyby v tomto návodě k použití.

Dále si výrobce vyhrazuje právo provést potřebné změny na svých výrobcích, které nemají vliv na jejich základní charakteristiku.

Technické specifikace naleznete na webových stránkách výrobce.

A gyártó minden felelősséget elhárít az ebben a füzetben esetleg előforduló nyomdahibákkal kapcsolatban. A gyártó – a lényeges jellemzők megváltoztatása nélkül – fenntartja a termékek szükség szerinti módosításának jogát.

Felvilágosításért a termék leírásával kapcsolatosan keresse fel a gyártó weblapját.

Z zastrzezeniem prawa do modyfikacji technicznych i ewentualnych błędów drukarskich.

Dane techniczne urządzenia podane są na stronie internetowej producenta.

SL
HR
EL
CZ
HU
PL



- CDI DS -