



Návod na použitie
ČISTIČKA VZDUCHU
R-9600



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.


DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvom. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.


- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Prístroj nesmie byť vystavený priamemu slnečnému svitu, inak môže dôjsť k deformácii či zmene farby povrchu prístroja.



- Prístroj umiestnite najmenej 1 meter od spotrebičov, ako napr. televíziou, rádií apod.




- Prístroj umiestnite tak aby bol vzdialený najmenej 30 cm od stien, nábytku apod.
- Prístroj je najvhodnejšie umiestniť na podlahu vzhľadom k tomu, že prach, peľ a ďalšie látky sa väčšinou nachádzajú pri podlahe.




- Neukladajte žiadne predmety na prístroj, menovite predmety kovové apod.
V žiadnom prípade nevkladajte predmety do mriežky pre vstup/výstup vzduchu.



- Prístroj počas prevádzky nezakrývajte, mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu.



- Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. akékoľvek opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla / sieťovej zásuvky.



- Zabráňte akémukoľvek vniknutiu tekutín do prístroja.



- Tento prístroj neslúži ako ventilátor, podlahový vysávač, ani ako odsávač pár pri varení.



- Tento prístroj nesmie byť používaný v blízkosti plynových kachlí, vykurovacích telies a pod.



- Nepoužívajte tento prístroj v miestnostiach s veľmi vysokou teplotou či vlhkosťou (kúpeľňa, kuchyňa apod.).




- Deti by nemali mať možnosť hrať sa s diaľkovým ovládačom.



- Spotrebič s poškodeným sieťovým káblom/vidlicou sieťového kábla je zakázaný používať. Ak je sieťový kábel poškodený, výmenu zverte odbornému servisu.

- Umiestnite prístroj na rovnú a stabilnú plochu. Tým zabránite jeho prípadnému prevrhnutiu apod.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

POPIS PRÍSTROJA

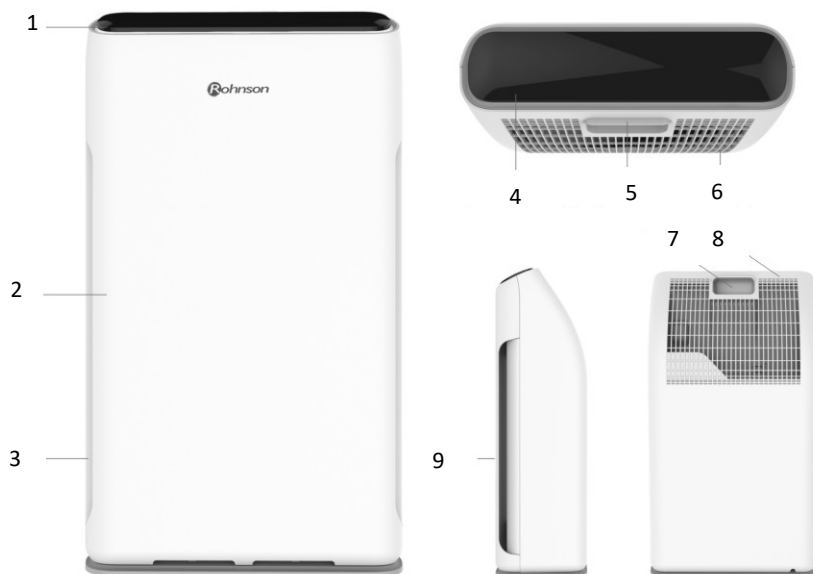

1. Vrchná časť prístroja

2. Predná časť prístroja

3. Vstup vzduchu

4. Ovládací panel

5. Rukoväť

6. Výstup vzduchu - pohľad zhora

7. Rukoväť - pohľad zo zadnej časti

8. Výstup vzduchu - pohľad zo zadnej časti


9. Vstup vzduchu - bočný pohľad

Poznámka: súčasťou balenia je diaľkové ovládanie.


Poznámka: prístroj je vybavený bezpečnostnou poistkou - tzn. prístroj sa vypne v prípade prevrhnutia, aj v prípade zdvihnutia zo zeme, keď je v prevádzke.

PRED PRVÝM POUŽITÍM – INŠTALÁCIA FILTROV

- Otvorte prednú časť prístroja.

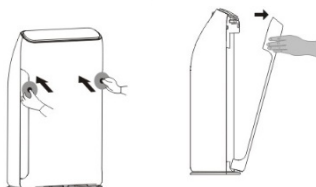


- Vyberte filtre a odstráňte z nich obalové materiály.

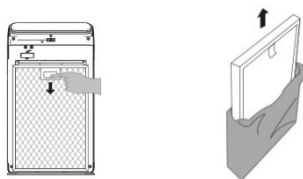


Filtre zbavené obalových materiálov nainštalujte späť do prístroja v tomto poradí:

Pozor: umiestnite ho presne podľa obrázku nižšie.


- Umiestnite filter č. 3 **ANTIBAKTERIÁLNY + HEPA** do prístroja podľa obrázku.
- Tieto filtre slúžia na odstránenie poletavého prachu, roztočov, mikróbov, plesní, alergénov a baktérií.
- Životnosť týchto filtrov je 1 rok.

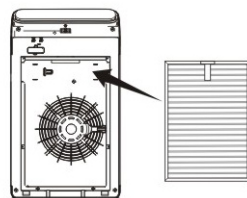

- Umiestnite filter č. 2 **KATALYTICKÝ + FORMALDEHYDOVÝ FILTER** do prístroja podľa obrázku.
- Tieto filtre odstraňujú cigaretový dym, pachy z kuchyne, ďalej odstraňuje formaldehyd - čo je látka, ktorá sa nachádza v nábytku, TV, kobercoch atď.
- Životnosť týchto filtrov je 1 rok.

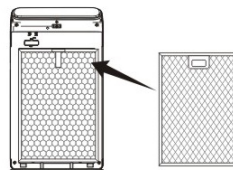

- Umiestnite filter č 1. **HLINÍKOVÝ FILTER** do prístroja podľa obrázku. Tento filter slúži na odstránenie prachu, vlasov, zvieracej srsti apod.
- Životnosť tohto filtra je 2 roky - však, vzhľadom k tomu, že sa jedná o kovový filter a za predpokladu, že bude mechanicky pravidelne ošetrovaný (pomocou vysávača/umytie teplou vodou, viď kapitola "Čistenie a údržba"), možno predpokladať dlhšiu životnosť tohto filtra ako uvedené 2 roky.

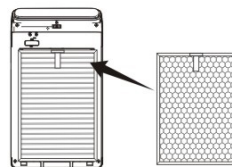

Poznámka: výrobcom uvedené životnosti filtrov sa môžu líšiť v závislosti od miery používania a prostredia, v ktorom je prístroj používaný. Vyššie uvedené doby životnosti filtrov sú vypočítané na prevádzku 3-4 hodiny denne.

POPIS JEDNOTLIVÝCH OVLÁDACÍCH TLAČIDIEL



1. TLAČIDLO ZAPNUTIA/VYPNUTIA

- Toto tlačidlo slúži na zapnutie a vypnutie prístroja. Po zapnutí bude prístroj pokračovať v režime, v ktorom bol pred vypnutím.
- **Poznámka:** prístroj nie je možné zapnúť v prípade, že predný panel nie je riadne nainštalovaný a pri prevrhnutí prístroja.

2. TLAČIDLO DETSKÉHO ZÁMKU



- Stlačením tohto tlačidla uzamknete ovládaci panel. Prístroj bude pokračovať bez zmien. Pre vypnutie detského zámku podržte toto tlačidlo na 3 sekundy.

3. TLAČIDLO "IONIZER"



- Funkciu Ionizer možné zapnúť/vypnúť týmto tlačidlom.
- **Poznámka:** pokiaľ sa prístroj nachádza v režime "stand by" (režim pripravenosti) možno túto funkciu zapnúť. Motor bude pracovať v pomalom rýchlostnom režime.

4. TLAČIDLO ČASOVAČA



- Časovač je možné nastaviť na maximum 12 hodín. Každé stlačenie tlačidla zvyšuje/znižuje dobu prevádzky o 30 minút. Pre vypnutie funkcie časovača stlačte toto tlačidlo na 3 sekundy.

5. TLAČIDLO ULTRAFIALOVÉHO ŽIARENIA



- Zapnutie/vypnutie tejto funkcie.
- **Poznámka:** túto funkciu možno zapnúť, aj keď sa prístroj nachádza v režime "stand by". V tomto prípade bude motor pracovať v pomalom rýchlostnom režime.

6. TLAČIDLO SPÁNKOVÉHO REŽIMU



- Displej pri tomto režime nie je osvetlený, aby nerušil pri spánku. Motor bude pracovať v pomalom rýchlostnom režime. Funkcia časovača je možné použiť v tomto režime. Prístroj sa prepne do režimu "stand by" po uplynutí požadovanej prevádzky. Stlačte akékoľvek tlačidlo pre zrušenie režimu spánku.

7. TLAČIDLO NASTAVENIE RÝCHLOSTI VENTILÁTORA



- Tento prístroj disponuje 3 rýchlosťami ventilátora: nízka, stredná, vysoká.




8. TLAČIDLO "AUTO" REŽIMU

- Tento režim si sám upravuje svoju prevádzku v závislosti na aktuálnom znečistení okolitého prostredia.

AK SI PRAJETE ZISTIŤ, AKO DLHO JE PRÍSTROJ V PREVÁDZKE BEZ ČISTENIA FILTROV, STLAČTE TLAČIDLO DETSKÉHO ZÁMKU NA 5 SEKÚND. INFORMÁCIA SA OBJAVÍ NA DISPLEJI A ZMIZNE PO 3 SEKUNDÁCH.

POPIS DISPLEJA

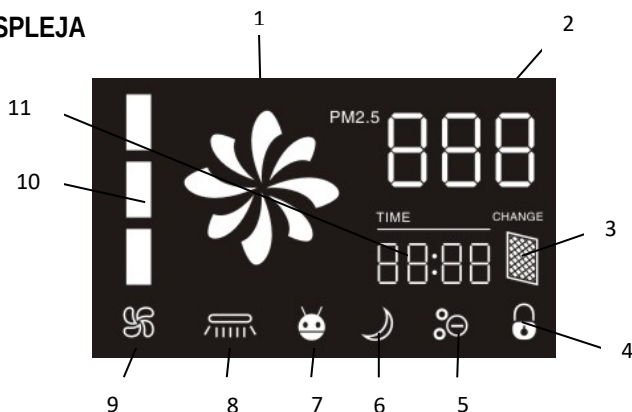

1. Svetelná indikácia prevádzky: zelená farba - dobrá kvalita ovzdušia
 oranžová farba - zhoršená kvalita ovzdušia
 červená farba - zlá kvalita ovzdušia

2. Hodnota znečistenie vzduchu: 0 - 60 PM2,5 - hodnota do 60 mikrometrov znamená dobrú kvalitu ovzdušia.
 60 - 150 PM2,5 - hodnota v tomto rozmedzí znamená stredné znečistenie.
 150 a viac - tieto hodnoty už indikujú vysoké znečistenie.

3. Svetelná indikácia výmeny filtrov

4. Svetelná indikácia funkcia detského zámku

5. Svetelná indikácia funkcie Ionizér

6. Svetelná indikácia spánkového režimu

7. Svetelná indikácia auto režime


8. Svetelná indikácia UV lampy

9. Svetelná indikácia ventilátora

10. Indikácia rýchlosti ventilátora

11. Hodiny

NASTAVENIE HODÍN – následujte graf

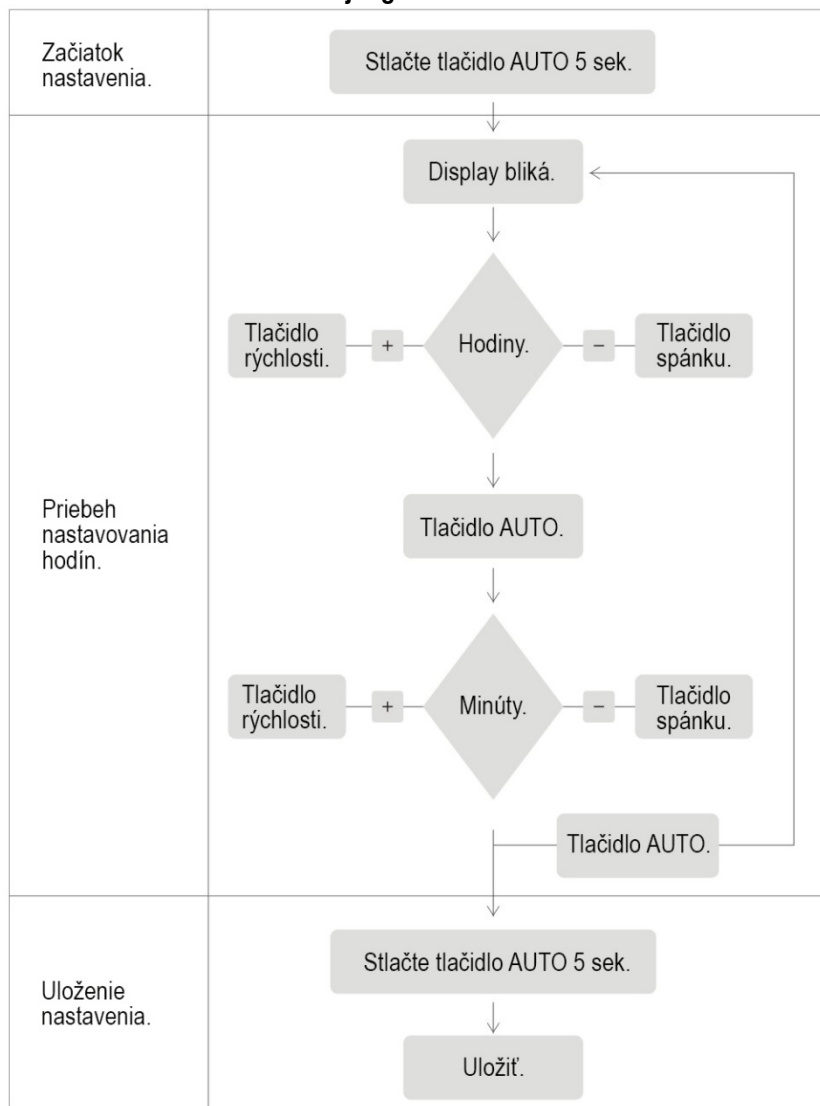

ČISTENIE A ÚDRŽBA


1. Hliníkový filter (každých 15 dní)

- Na tento filter je vhodné použiť vysávač, prípadne ho možno umyť teplou vodou - následne nechať riadne oschnúť.



2. Katalytický + formaldehydový filter (každé 2 mesiace)

- Tento filter je možné iba vyčistiť pomocou vysávača
- V žiadnom prípade nesmie tento filter prísť do styku s vodou.**



3. Antibakteriálny + HEPA filter (každé 2 mesiace)

- Tento filter je možné iba vyčistiť pomocou vysávača.
- V žiadnom prípade nesmie tento filter prísť do styku s vodou.**



ČISTENIE IONIZAČNÝCH DRÔTIKOV - 1 MESAČNE

- Tieto drôtičky sa nachádzajú na zadnej strane prístroja, v ľavej hornej časti za mriežkou. Vyčistíte ho, viď obrázok vpravo pomocou štetca, ktorý je súčasťou balenie.



POZNÁMKA: tento prístroj je vybavený funkciou pripomenutie výmeny filtrov. Je nastavený na 1500 hodín. Keď sa rozsvieti svetelná indikácia "CHANGE" na displeji, vymeňte filter číslo 2 a 3.

Upozornenie: V prípade, že po výmene filtrov svieti symbol filter na kontrolnom paneli - stlačte tlačidlo "Child lock" po dobu 3 sekúnd pre vypnutie symbolu výmena filtrov.




ČISTENIE SENZORA POLETAJÚCICH ČASTÍC - každé 2 mesiace

- Tento senzor je umiestnený na prednej časti spotrebiča.
- Vyberte predný kryt, senzor sa nachádza vľavo hore, viď obrázok - senzor vyčistíte pomocou suchej vatovej tyčinky - viď obrázok.



VÝMENA FILTROV

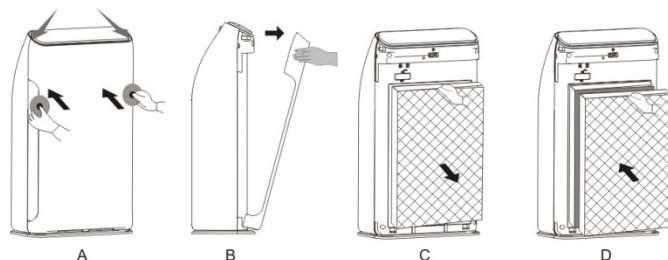

- A. Otvorte predný panel.
- B. Odstráňte predný panel.
- C. Vyberte postupne všetky filtre.
- D. Vložte nové filtre do prístroja v správnom poradí.

ČISTENIE A ÚDRŽBA - ďalšie informácie

- Na čistenie povrchu prístroja použite navlhčenú handričku.
- Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, riedidlá apod. Mohlo by dôjsť k poškodeniu prístroja. Skladujte prístroj na suchom mieste.

VÝMENA UV LAMPY - 1x za 2 až 3 roky - v závislosti od miery užívania spotrebiča a znečistenie vzduchu

- UV lampa sa nachádza v prednej časti prístroja, k jej výmene je potrebné najskôr vyňať filtre. Tak sa dostanete až k UV lampe - viď obrázok.



- V ľavej časti pomocou oboch rúk lampu uvoľnite. Snažte sa prstami dostať čo najviac pod lampu a tlakom smerom von ju uvoľníte.



- Vo chvíli keď je uvoľnená ľavá časť, lampu opatrne vytiahnite zo zásuvky (z kontaktov) na pravej strane, pozri obrázok.



- Vloženie novej UV lampy vykonajte nasledujúcim spôsobom: pravú časť lampy mierne do dierok (do kontaktov), pritlačte ju silou k zadnému panelu. Posunutím lampy doprava sa kontakty prepoja.



- Vozduhu na UV lampy sa nachádza obdĺžnikový otvor, ktorý musí byť nasadený na plastový úchyt - vid' obrázok.



- Správne nasadenie UV lampy musí byť sprevádzané počuteľným cvaknutím. Lampa musí byť umiestnená nehybne v plastových výstupkoch, vid' obrázok.



TABUĽKA RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Príčina	Riešenie
Prístroj nie je možné zapnúť, ovládací panel nereaguje.	- Je prístroj zapojený do elektrickej siete? - Je zadný aj predný panel riadne pripevnený? - Je zapnutá funkcia detský zámok? - Je prístroj umiestnený na plochom povrchu?	- Zapnite prístroj do el. siete. - Riadne pripevnite panely prístroja. - Ak sa na displeji objaví symbol detského zámku, podržte ho po dobu 5 sekúnd pre vypnutie funkcie. - Umiestnite prístroj na vhodnejšie miesto.
Prístroj vydáva neobvyklý zvuk.	- Ion generátor je plný prachu?	- Vyčistite ho.
Prístroj vydáva nepríjemný zápach.	- Filter je zanesený? - Filtre neboli dlho vymenené?	- Vyčistite ho. - Vymeňte ich.
Prístroj pracuje dlhšiu dobu, avšak bez vytúženého efektu.	- Odstránili ste obalové materiály z filtrov? - Boli filtre nainštalované v riadnom poradí?	- Odstráňte obalové materiály. - Nainštalujte filtre v riadnom poradí.
Na displeji sa objavilo hlásenie "F1" alebo "F2".		- Prístroj ihneď vypnite, odpojte z el. siete a kontaktujte váš servis.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	80 W

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 28/38/48 dB (A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.