

Amica

Inteligentny styl

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA SK

IO-WMS-0994
(12.2017/1)



PPF 82232 BSW



PREDTÝM, NEŽ ZARIADENIE
SPUSTÍTE, OBOZNÁMITE SA
S UŽÍVATEĽSKOU PRÍRUČKOU

PRÁČKY

OBSAH



Tento symbol informuje, že sa toto zariadenie po opotrebovaní nesmie vyhodíť do komunálneho odpadu, ale musí sa vyhodiť alebo odovzdať do zberného miesta v súlade s miestnymi predpismi. Užívateľ je povinný zariadenie odovzdať v zbernom mieste opotrebovaných elektrických a elektronických zariadení. Subjekty, ktoré sa zaoberajú spracovaním opotrebovaných zariadení, tzn. miestne zberné miesta, obchody alebo jednotky štátnej správy, vytvárajú príslušný systém, ktorý každému umožňuje odovzdať takéto zariadenia. Vďaka správnejmu zaobchádzaniu s opotrebovanými elektrickými a elektronickými zariadeniami nedochádza k únikom látok škodlivých pre ľudské zdravie a životné prostredie, ktoré sa v takýchto zariadeniach nachádzajú, a ku ktorému môže dôjsť v prípade nesprávneho skladovania a spracovania týchto zariadení.

EKOLÓGIA V PRAXI

Už mnoho rokov spoločnosť Amica konzekventne realizuje proekologickú politiku. Starostlivosť o životné prostredie je pre nás rovnako dôležitá, ako používanie moderných technológií. Preto sa zameriavame na energeticky úsporné zariadenia, ktoré patria do najvyšších tried energetickej účinnosti – A+, A++ a A+++.

Vďaka rozvoju technológií sú aj naše závody šetrnejšie k životnému prostrediu – pri výrobe sa používa menšie množstvo vody, elektrickej energie a vzniká menšie množstvo odpadových vôd a odpadov.

Veľký dôraz kladieme tiež na materiály a suroviny používané pri výrobe našich výrobkov. Snažíme sa vyberať iba také materiály a suroviny, ktoré neobsahujú škodlivé látky, a ktoré umožňujú, aby sa naše výrobky, po skončení ich používania, dali jednoducho likvidovať a v čo najväčšej miere recyklovať.



Vážený zákazník

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre spoločnosť Amica. Naša spoločnosť už mnoho rokov vyrába a dodáva vysoko kvalitné domáce spotrebiče, vďaka ktorým vykonávanie domácich povinností sa stáva skutočne príjemné. Každé zariadenie je pred opustením továrne dôkladne kontrolované ohľadne bezpečnosti a funkčnosti. Robíme tiež všetko preto, aby moderná technológia používaná vo výrobkoch Amica bola vždy „ukrytá“ vo výrobkoch s výnimočným dizajnom.

Pred spustením zariadenia sa pozorne oboznámte s celou užívateľskou príručkou. Dodržiavanie pokynov a odporúčaní, ktoré sú v príručke uvedené, predchádza nesprávnemu používaniu a zaručí dlhé a bezporuchové fungovanie zariadenia. Znalosť bezpečnostných zásad používania zariadenia umožní predísť nešťastným úrazom a poruchám.

Príručku uchovajte a odložte ju tak, aby bola v prípade potreby dostupná. Sú v nej uvedené všetky nevyhnutné informácie, vďaka ktorým je obsluha a používanie zariadení Amica jednoduché a príjemné. Odporúčame vám, aby ste sa oboznámili s celou našou bohatou paletou výrobkov.

Prajeme príjemné používanie,

Amica

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE



Práčka je určená výlučne na používanie v domácnosti, a je určená na pranie textilných materiálov, oblečenia a bielizne, ktoré sa môže prať mechanicky v pracom kúpeli.

Pred pripojením práčky k el. sieti, odstráňte prepravné zabezpečenia a práčku nivelizujte. Výrobca si vyhradzuje právo na vykonávanie zmien, ktoré neovplyvňujú fungovanie zariadenia.

POUŽÍVANIE

- Práčku používajte len po oboznámení sa s týmto návodom.
- Práčku nikdy nepoužívajte pod holým nebom alebo v miestnostiach, v ktorých môžu byť mínusové teploty.
- Deti a osoby, ktoré sa neoboznámili s návodom, nesmú práčku používať.



Pri teplote nižšej ako 0 °C sa práčka môže poškodiť! V prípade uchovávaní alebo prepravy práčky v mínusových teplotách, práčku môžete začať používať až po 8-hodinovej aklimatizácii v miestnosti s plusovou teplotou.

VYHLÁSENIE VÝROBCU

Výrobca týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa podstatné požiadavky nasledujúcich európskych smerníc:

- smernica o nízkom napätí **2014/35/EÚ**,
- smernica o elektromagnetickej kompatibilite **2014/30/EÚ**,
- smernica o ekodizajne **2009/125/EÚ**,
- smernica RoHS **2011/65/EÚ**,

a preto je výrobok označený symbolom CE a bolo vydané vyhlásenie o zhode sprístupňované príslušným kontrolným orgánom, ktorý reguluje a dohliada na trh.

BEZPEČNOSŤ A OZNAČENIA NA ETIKETÁCH OBLEČENIA

Riziko smrti!	Zariadenie nesmú používať: deti mladšie ako 8 rokov, osoby s obmedzenými fyzickými alebo rozumovými schopnosťami, osoby, ktoré nemajú dostatočné skúsenosti a znalosti týkajúce sa používania zariadení tohto typu. Takéto osoby môžu zariadenie používať, ak sú pod dozorom, alebo boli náležite preškolené z bezpečného používania zariadenia a pochopili riziká, ktoré s tým súvisia. Dohliadnite, aby sa deti so zariadením nehrali, a tiež nevykonávali žiadne činnosti súvisiace s obsluhou alebo s údržbou zariadenia. Zabezpečte, aby deti mladšie ako 3 roky, nemali žiadny prístup k zariadeniu, ibaže sú pod neustálym dozorom dospeljej osoby. Deti sa môžu v zariadení zabuchnúť, čo predstavuje situáciu ohrozujúcu život.
Riziko udusení!	Nedovoľte, aby sa deti hrali obalom/fóliou alebo časťami obalu/balenia, v opačnom prípade sa môžu týmito predmetmi obaliť alebo natiahnuť na hlavu, a následne zadusiť. Obal/fóliu uchovávajte v bezpečnej vzdialenosti od detí.
Riziko otravy!	Pracie prostriedky a prípravky na textil môžu v prípade požitia spôsobiť otravu. V prípade náhodného požitia prostriedku, konzultujte s lekárom. Pracie prostriedky a prípravky na textil uchovávajte mimo dosahu detí.

BEZPEČNOSŤ A OZNAČENIA NA ETIKETÁCH OBLEČENIA

Riziko popálenia!	Počas prania na vysokých teplotách, sklo dvierok zariadenia je horúce. Zabráňte deťom, aby sa dotýkali nahriatych dvierok zariadenia.
Podráždenie očí/pokožky!	Kontakt s pracími prostriedkami a s avivážami môže vyvolať podráždenie očí alebo pokožky. V prípade, ak prací prostriedok alebo aviváž zasiahne očí/pokožku, dôkladne prepláchnite zasiahnuté očí/pokožku. Pracie prostriedky a prípravky na textil uchovávajte mimo dosahu detí.
Riziko zásahu el. prúdom/ riziko požiaru/riziko materiálnych škôd/riziko poškodenia zariadenia!	AK zariadenie nie je správne namontované, môže dôjsť k nebezpečnej situácii. Uistite sa, či: Napätia v použitej el. zásuvke sa zhoduje s parametrami el. napätia, ktorú sú uvedené na zariadení (výrobný štítok). Úrovně zaťaženia a požadovaná ochrana obvodu sú uvedené na výrobnom štítku zariadenia. Zariadenie je pripojené iba a výhradne k el. obvodu striedavého prúdu prostredníctvom štandardnej elektrickej zásuvky s uzemnením.

Riziko zásahu el. prúdom/ riziko požiaru/riziko ma- teriálnych škôd/riziko poškodenia zariadenia!	Napájací kábel zariadenia a el. zásuvka s uzemnením sú navzá- jom kompatibilné, a uzemnenie je správne namontované.
	Prierez vodičov je dostatočný.
	El. zásuvka je vždy prístupná.
	V prípade, ak sa používa sta- cionárny prúdový chránič, používajte iba chrániče označené nasledujúcimi sym- bolmi:  Toto označenie umiestnené na výrobku je jedinou zárukou, že boli splnené všetky nevyhnutné požiadavky.
Riziko zásahu el. prúdom/ riziko požiaru/riziko ma- teriálnych škôd/riziko poškodenia zariadenia!	Ak bol napájací kábel nejakým spôsobom upravený, alebo je poškodený, môže dôjsť k zásahu el. prúdom, ku skratu alebo sa môže následkom jeho prehriatia vznietiť požiar. Napájací kábel nie je skrútený, zmliaždený alebo upravený, a nedotýka sa žiadneho tepel- ného zdroja.

BEZPEČNOSŤ A OZNAČENIA NA ETIKETÁCH OBLEČENIA

Riziko požiaru/riziko materiálnych škôd/riziko poškodenia zariadenia!	Nepoužívajte predlžovacie káble alebo rozvodky, pretože tieto zariadenia sa môžu prehriať, alebo môže dôjsť k skratu. Zariadenie pripojte priamo k náležite namontovanej el. zásuvke s uzemnením. Nepoužívajte predlžovacie káble, rozvodky ani lišty s viacerými zásuvkami.
Riziko pre zdravie/riziko materiálnych škôd/poškodenie zariadenia!	Zariadenie počas používania môže vibrovať alebo sa premiestňovať, čo potenciálne môže vyvolať úraz alebo spôsobiť materiálnu škodu. Zariadenie postavte na čistom, rovnom a tvrdom povrchu a vyrovnejte pomocou vodováhy.
	Pri prenášaní zariadenia nikdy nedržte za odstavajúce časti zariadenia (napr. dvierka), pretože v opačnom prípade sa daná časť môže odtrhnúť (alebo poškodiť) a spôsobiť úraz. Pri presúvaní zariadenia nikdy nedržte za odstavajúce časti zariadenia.
Riziko úrazu!	Zariadenie je veľmi ťažké. Pri zdvíhaní zariadenia môže dôjsť k úrazu. Zariadenie nesmie zdvíhať iba jedna osoba.

BEZPEČNOSŤ A OZNAČENIA NA ETIKETÁCH OBLEČENIA

Riziko úrazu!	Zariadenie má ostré hrany, ktoré môžu poškodiť, zraniť dlane. Zariadenie nedržte za ostré hrany. Zdvíhajte iba vo vhodných rukaviciach.
	Ak hadice a elektrické káble nie sú vedené správne, predstavujú riziko potknutia a následného úrazu. Hadice a káble ved'te tak, aby nepredstavovali riziko potknutia.
Pozor! Materiálne škody/ poškodenie zariadenia	Ak je hladina vody príliš vysoko alebo príliš nízko, zariadenie nemusí fungovať správne, čo môže viesť k materiálnym škodám alebo k poškodeniu zariadenia. Uistite sa, či prívodová voda má dostatočný tlak, tzn. min. 100 kPa (1 bar) a max. 1000 kPa (10 bar).
	Ak sú prívodové hadice upravené alebo poškodené, môže dôjsť k materiálnym škodám alebo k poškodeniu zariadenia. Prívodové hadice nesmú byť pokrútené, nijakým spôsobom upravené a nesmú byť poškodené.
	Použitie prívodových hadíich iných značiek, môže spôsobiť materiálne škody alebo poškodenie zariadenia.

BEZPEČNOST A OZNAČENIA NA ETIKETÁCH OBLEČENIA

Pozor! Materiálne škody/ poškodenie zariadenia	Používajte iba hadice dodané spolu so zariadením, alebo originálne hadice určené pre tento typ zariadenia. Zariadenie je na čas prepravy zabezpečené blokujúcimi vložkami. Pred prvým použitím zariadenia odstráňte všetky prepravné blokády, v opačnom prípade sa zariadenie môže poškodiť. Pred prvým použitím zariadenia odstráňte všetky prepravné blokády. Odstránené prepravné blokády uchovajte. Ak zariadenie bude v budúcnosti opäť prepravované, použitím prepravných blokad predídete jeho poškodeniu.
Riziko výbuchu/riziko požiaru!	V prípade prania oblečenia, na ktoré boli aplikované prípravky obsahujúce rozpúšťadlá, napr. odstraňovače hrdze, čistiace rozpúšťadlá, môže dôjsť k výbuchu v bubne. Pred začatím prania v zariadení, oblečenie dôkladne prepláchnite vodou určenou na pranie oblečenia.

BEZPEČNOST A OZNAČENIA NA ETIKETÁCH OBLEČENIA

Riziko otravy!	Z čistiaceho prostriedku, ktorý obsahuje rozpúšťadlá, napr. čistiace rozpúšťadlá, sa môžu uvoľňovať jedovaté výpary. Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá.
Riziko úrazu!	Neopierajte sa/nesed'te na dvierkach zariadenia, keď sú otvorené, pretože v opačnom prípade sa zariadenie môže prevrátiť a môže dôjsť k úrazu. Neopierajte sa o otvorené dvierka zariadenia.
	Nevchádzajte na zariadenie, pretože sa vrchný plášť môže prelomiť a spôsobiť úraz. Nevchádzajte na zariadenie.
	Keď sa bubon stále krúti, nevkladajte dovnútra ruky, pretože môže dôjsť k úrazu. Vždy počkajte, kým sa bubon úplne nezastaví.
Riziko popálenia!	Počas prania na vysokých teplotách môže dôjsť k popáleniu následkom kontaktu s horúcim roztokom vody a pracieho prípravku (napr. pri vypúšťaní horúceho roztoku do umývadla). Nevkladajte ruky do horúceho roztoku vody a pracieho prostriedku.

Podráždenie očí/pokožky!	Zásuvku na pracie prostriedky počas prania zatvorte, v opačnom prípade môžu pracie prostriedky a prípravky na textil vyšplechnúť. V prípade, ak prací prostriedok alebo aviváž zasiahne očí/pokožku, dôkladne prepláchnite zasiahnuté očí/pokožku. V prípade náhodného požitia prostriedku, konzultujte s lekárom.
Pozor! Materiálne škody/ poškodenie zariadenia	Do bubna nevkladajte viac, ako je maximálna kapacita zariadenia, v opačnom prípade môže nefungovať správne, môže dôjsť k materiálnym škodám alebo k poškodeniu zariadenia. Nepresahujte maximálnu kapacitu bubna. Dodržiujte limity množstva praneého oblečenia jednotlivých pracích programov.
	Na pranie používajte náležité množstvo pracích prostriedkov, v opačnom prípade môžu vzniknúť materiálne škody alebo môže dôjsť k poškodeniu zariadenia. Pracie prostriedky a aviváže používajte podľa pokynov výrobcu daného prostriedku.

Riziko smrti!	Zariadenie je pripojené k el. napätiu. Kontakt s prvkami, ktoré sú pod napätím, predstavuje riziko zásahu el. prúdom. Preto nezabúdajte:
	Zariadenie vypnite. Zariadenie odpojte od el. napätia (vytiahnutím zástrčky).
	Nikdy sa nedotýkajte zástrčky mokrými rukami.
	Zástrčku napájacieho kábla vyťahujte z el. zásuvky držiac priamo zástrčku, neťahajte za káble, pretože v takom prípade sa môže kábel poškodiť.
	Zariadenie ani žiadnu jeho časť nijakým spôsobom (technicky) neupravujte.
	Opravy alebo iné práce súvisiace so zariadením môže vykonávať iba autorizovaný servis alebo certifikovaný technik. To isté sa týka aj výmeny napájacieho kábla (keď je to potrebné).
	Náhradné elektrické káble si môžete objednať v našom servisnom bode.

BEZPEČNOST A OZNAČENIA NA ETIKETÁCH OBLEČENIA

Riziko otravy!	Z čistiaceho prostriedku, ktorý obsahuje rozpúšťadlá, napr. čistiace rozpúšťadlá, sa môžu uvoľňovať jedovaté výpary. Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá.
Riziko zásahu el. prúdom/ riziko materiálnych škôd/ riziko poškodenia zariadenia!	Ak sa do zariadenia dostane vlhkosť, môže dôjsť k skratu. Zariadenie v žiadnom prípade neumývajte tlakovým čističom ani parným čističom.
Riziko pre zdravie/riziko materiálnych škôd/riziko poškodenia zariadenia!	Použitie náhradných dielov alebo príslušenstva iných značiek je nebezpečné, pretože môže dôjsť k úrazu, materiálnym škodám alebo k poškodeniu zariadenia. Z bezpečnostných dôvodov používajte iba originálne náhradné diely.
Pozor! Materiálne škody/ poškodenie zariadenia	Čistiace prostriedky a impregnačné látky na textil (napr. odstraňovače škvŕn, spreje na predpieranie ap.) môžu zariadenie poškodiť v prípade kontaktu s povrchmi zariadenia. Preto nezabúdajte:

BEZPEČNOSŤ A OZNAČENIA NA ETIKETÁCH OBLEČENIA

Pozor!
Materiálne škody/
poškodenie zariadenia

Zabráňte kontaktu takýchto
prípravkov s povrchmi zariadenia.

Zariadenie čistite iba vodou a
vlhkou handričkou.

OZNAČENIE SYMBOLOV NA ETIKETÁCH OBLEČENIA

Praní				
	vyvárane na 90 °C	normálne 60 °C	normálne 60 °C	Neprať!
	jemné		ručné	
Chemické čistenie				
	všetky rozpúšťadlá	všetky okrem TRI	iba benzín	NIE čistiť chemicky!
Bubnová sušička				
	normálne	nízke	vysoké	Nesušiť!
Žehlenie				
	110°C	150°C	200°C	Nežehliť!



APPAREL CARE

“Program na umývanie vlny v tejto práčke bol
schválený firmou Woolmark na umývanie výrobkov
z vlny, ktoré je možné umývať strojom za pred-
pokladu, že sa výrobky vypláchnu podľa pokynov na
výčnelku výrobku a podľa pokynov výrobcu práčky.
M14111 “.





INŠTALÁCIA ZARIADENIA

1

Demontáž prepravných zabezpečení

(zabezpečenia uschovajte pre prípadnú potrebu v budúcnosti, napr. pri sťahovaní).

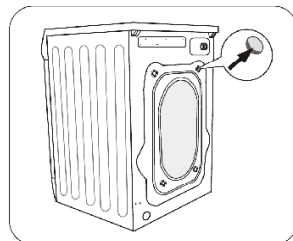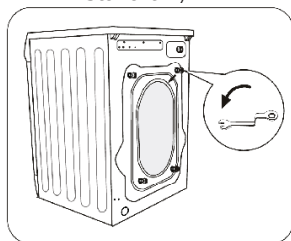

- kľúčom odskrutkujte 4 skrutky blokád,
- z otvorov (lôžok) vytiahnite gumovo-plastové prepravné vzpery spolu s podložkami a skrutkami,

- do otvorov zasunúť krytky, ktoré sa nachádzajú vo vrecúšku s príslušenstvom.





Nezabúdajte: pred spustením práčky bezpodmienečne odstráňte všetky zabezpečenia!

2

Umiestnenie a vyrovnanie práčky

- práčku postavte na tvrdom, rovnom podklade,
- povol'te plastovú podložku (2),
- pomocou regulačných matíc (1)ň vyrovnaťe práčku do vodorovnej polohy,
- zablokujte podložkami (2).

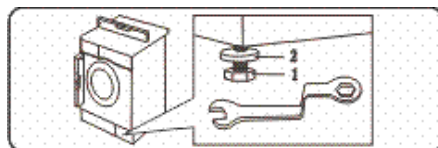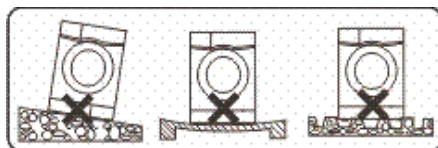

Ked' práčku postavíte a vyrovnáte, skontrolujte pritlačením každého rohu práčky, či je postavená stabilne, a skontrolujte, či sa práčka nehýbe!

Prípojenie vody

- Používajte iba nové kompletne hadice, ktoré boli dodané spolu so zariadením. Používané hadice sa nesmú opätovne používať.



- Prívodová hadica spolu s tesnením je umiestnená v bubne práčky. Tlak vody min. 0,05 MPa (0,5 bar), max. 1 MPa (10 bar).


- 1) po pripojení skontrolujte, či hadica nie je skrútená,
- 2) po pripojení hadice a ventilu skontrolujte tesnosť,
- 3) pravidelne kontrolujte stav prívodovej hadice.




Práčku pripojte k studenej vode.

Odtok vody


- Odtoková hadica sa nachádza v zadnej časti práčky. Zabezpečte ju tak, aby sa počas prania nepremiestňovala. Ak je to potrebné, použite koleno (1). Hadicu nekladajte do odtokovej rúry (2) príliš hlboko.

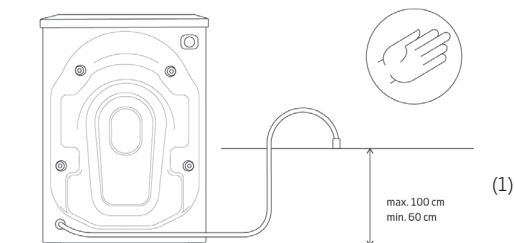


Ľavostranná prípojka

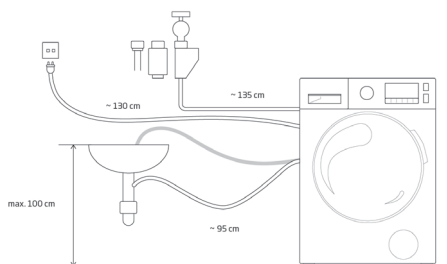

Pravostranná prípojka

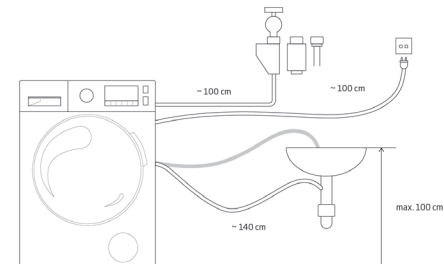

Prípojenie k el. sieti

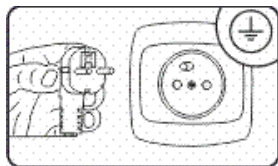


- Elektrická zásuvka, ku ktorej pripájate práčku, musí byť na viditeľnom a dostupnom mieste.
- práčku pripojte iba k správne namontovanej elektrickej zásuvke, ktorá má uzemňujúci kolík,
- nepripájajte pomocou predlžovacieho kábla,
- ak sa napájací káble poškodia, môže ho vymeniť iba autorizovaný servis,
- elektrický obvod, ku ktorému pripojíte práčku, musí byť chránený 10 A ističom/poistkou.

Príprava na pranie:

- Drobné predmety, ako napr. mince, sponky, ihly ap. môžu poškodiť pranú bielizeň alebo časti práčky, preto bezpodmienečne dodržujte niekoľko veľmi dôležitých zásad:
 - 1) vyprázdňte všetky vrecká
 - 2) odstráňte všetky kovové prvky
 - 3) jemné oblečenie, ako napr. podprsenky alebo pančušky perte v špeciálnych pracích (ochranných) vreckách
 - 4) zapnite všetky zipsy a gombíky

CHARAKTERISTIKA ZARIADENIA

OPIS PRÁČKY

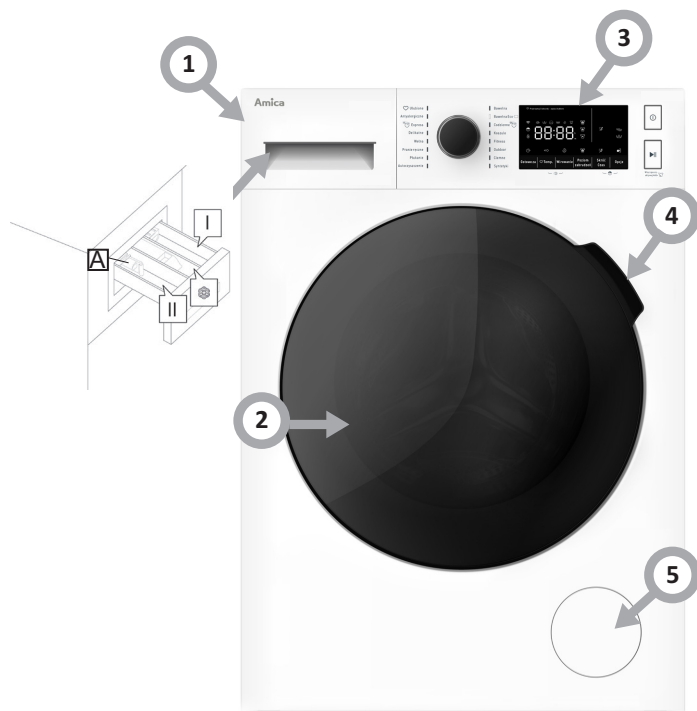

Priehradka A
určená na tekutý prací prostriedok.



Priehradka II
určená na prací prostriedok na hlavné pranie,
prípravok na zmäkčenie vody, bielidlo,
prípravok na odstraňovanie škvŕn.

Priehradka 
Aviváž, tekutý škrob, nepresahujte označenie
max.

Priehradka I
určená na prací prostriedok na predpieranie

1. Zásuvka na prací prostriedky
2. Bubon práčky
3. Ovládací panel
4. Rúčka dvierok
5. Kryt filtra čerpadla

OPIS OVLÁDACIEHO PANELA A DISPLEJA

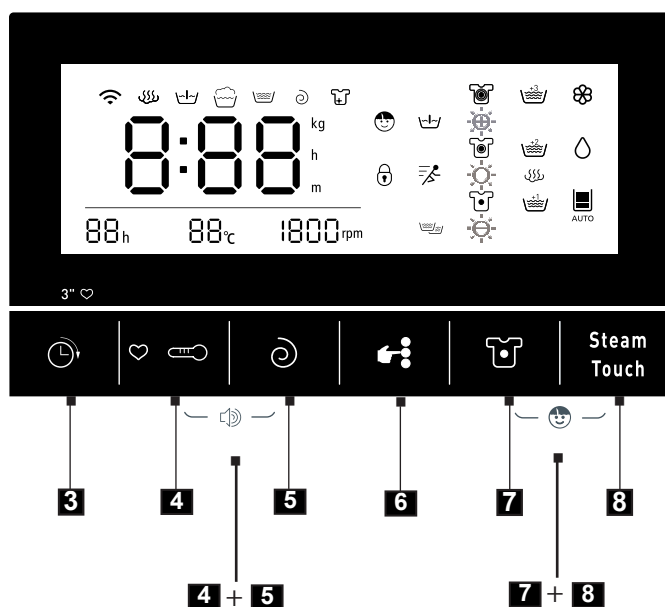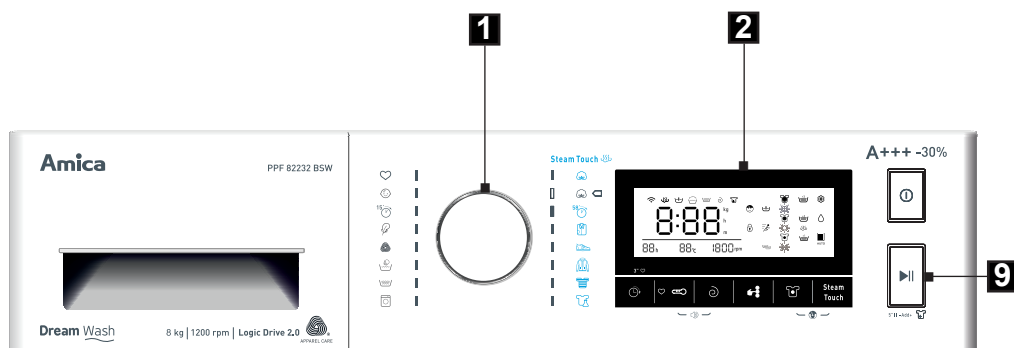


1. Ovládacie koliesko
2. Displej
3. Tlačidlo **Koniec za**
4. Tlačidlo **Teplota**
5. Tlačidlo **Odstred'ovanie**
6. Tlačidlo **Vol'by**
7. Tlačidlo **Úrovne zašpinenia**
8. Tlačidlo **Steam Touch**

Ovládacie koliesko

- Slúži na výber požadovaného pracieho programu, podľa úrovne zašpinenia, typu a množstva praneého oblečenia, vďaka čomu je pranie účinnejšie a výsledok prania je lepší. Keď je prací program už spustený, prestavenie ovládacieho kolieska na inú polohu je síce signalizované zvukovým signálom, ale parametre skôr vybraného programu sa nezmenia.

Displej

- Veľký a prehľadný displej, vďaka ktorému máte prístup k informáciám o každom programe. Počas prania je na displeji zobrazený predpokladaný (orientačný) čas ukončenia prania, ako aj  (bliká, keď počas prania môžete pranie prerušiť a ešte pridať bielizeň). Na displeji sa zobrazujú aj rôzne symboly: blokáda dvierok práčky , symbol Child Lock (detská zámka) , symbol WiFi (*) , symbol vodnej pary  (*), symbol OptiDose , odstreďovanie, symboly priebehu programu , symboly úrovne zašpinenia  ako aj symboly vybraných dodatočných funkcií (dodatočné plákanie  / predpieranie ), symbol skráteného času . Zobrazované trvanie prania je iba predpokladané, môže sa od skutočného trvania prania líšiť, pretože každé pranie závisí od teploty a od tlaku vody, množstva praneého oblečenia, množstva použitého pracieho prostriedku ap. Čas sa v priebehu prania automaticky aktualizuje, môže sa na chvíľu zastaviť, alebo istý čas preskočiť.

V práchach s LCD displejom sa tiež zobrazuje maximálne prípustné množstvo bielizne pre daný program, vybraný ovládacím kolieskom.

Keď nastavíte program, ktorý je určený na pranie plnej kapacity bubna, na displeji sa na 5 sekúnd zobrazí hlásenie FUL. Po tomto čase sa zobrazí čas trvania programu. Keď nastavíte program, ktorý je určený na pranie polovičnej kapacity bubna, na displeji sa na 5 sekúnd zobrazí hlásenie HLF, po tomto čase sa zobrazí čas trvania programu. V prípade ostatných programov sa na 5 sekúnd zobrazí maximálne množstvo oblečenia (v kg), po tomto čase sa zobrazí čas trvania daného programu.

Tlačidlo dodatočnej funkcie Koniec za

- V prípade výberu funkcie Koniec za sa na displeji zobrazuje zostávajúci čas do ukončenia programu . Táto funkcia umožňuje nastaviť požadovaný čas ukončenia prania. Práčka sa spustí automaticky tak, aby sa pranie skončilo v zadanom čase.

Stlačte tlačidlo, ak chcete nastaviť požadovaný čas ukončenia prania.

Tlačidlo voľby teploty

- Tlačidlo slúži na nastavenie teploty prania pre jednotlivé programy. Stláčaním tlačidla sa na displeji zobrazia dostupné (v danom programe) nastavenia teploty vody alebo pranie v studenej (neohriatej) vode. Podľa zvoleného pracieho programu sa na displeji zobrazujú nasledujúce voľby nastavení: - °C (studená voda), 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C.

OPIS OVLÁDACIEHO PANELA A DISPLEJA

5

Tlačidlo voľby rýchlosti odstred'ovania

- Tlačidlo umožňuje nastaviť rýchlosť odstred'ovania počas prania. Keď chcete nastavenie zmeniť, stlačte tlačidlo . Podľa zvoleného programu sa na displeji zobrazujú nasledujúce hodnoty: 0 (vypnuté odstred'ovanie), 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600*

6

Tlačidlo dodatočnej funkcie Dodatočné plákanie

- Táto funkcia je vhodná najmä pri praní bielizne, ako aj pri praní oblečenia určeného pre osoby s citlivou pokožkou. Aktivovaním tejto funkcie sa počas prania pridá jedno plákanie navyše.

Tlačidlo dodatočnej funkcie Predpieranie

- Aktivovaním funkcie Predpieranie sa čas prania predĺži o cca 20 minút. Pred hlavným praním sa vykoná jedno dodatočné pranie. Vďaka funkcii Predpieranie výsledné pranie dosahuje veľmi dobré efekty bez potreby prané oblečenie vopred namáčať. Túto funkciu odporúčame pri praní silne zašpineného oblečenia. Predpieranie na 30 °C.

Tlačidlo dodatočnej funkcie Skrátiť čas

- Aktivovaním tejto voľby sa trvanie prania skráti o 1/3, v porovnaní so štandardným programom. Nemení sa spotreba vody. Túto funkciu odporúčame predovšetkým na pranie slabozšpineného oblečenia.



Funkcia Predpieranie nie je dostupná vo všetkých pracích programoch (pozri Tabuľka programov).



Pred spustením funkcie Predpieranie nasypťe prací prostriedok do komory označenej symbolom .



Funkcia „Skrátiť čas“ nie je dostupná vo všetkých pracích programoch (pozri Tabuľka programov).

* maximálna rýchlosť závisí od daného modelu.

*Tri úrovne zašpinenia

■ Funkcia umožňuje nastaviť požadovanú intenzitu prania – rýchlo a úsporne, štandardne alebo intenzívne. Pre vybraný program (pozri tabuľka programov) sa dá nastaviť jedna z troch úrovní zašpinenia: slabo zašpinené, silno zašpinené a veľmi silno zašpinené. Vďaka tomu je možné:

- 1). Čisté, ekologické a ekonomické pranie.
- 2). Voľba možností prania podľa aktuálnych potrieb.



1. úroveň – určená na pranie slabo zašpineného oblečenia. Táto voľba je štandardne vypnutá. Zakaždým sa stupňuje (zvyšuje) intenzita prania. Trvanie hlavné prania sa predlžuje o 2-10 minút, aby sa oblečenie lepšie opralo.



2. úroveň – je to štandardný prací program, používa sa štandardný algoritmus prania bez zmien, je určený na stredne (normálne) zašpinené oblečenie.



3. úroveň – určená na pranie veľmi zašpineného oblečenia. Používa sa také isté množstvo vody ako v prípade 2 úrovne, ale hlavné pranie trvá dlhšie o cca 10 minút.

Zoznam programov, v ktorých je dostupná funkcia výberu intenzity zašpinenia, je uvedený nižšie:

Programy	V ý b e r t y p u škvŕn	Programy	V ý b e r t y p u škvŕn
Bavlna	Voľba	Samočistenie	-
Bavlna Eco	-	Plákanie	-
Denné 58'	-	Ručné pranie	Voľba
Košele	Voľba	Vlna	Voľba
Fitness	Voľba	Jemné	Voľba
Outdoor	Voľba	Expres 15'	-
Tmavé	Voľba	Antialergické	-
Syntetická	Voľba	Obľúbené	

* vo vybraných modeloch

*** Systém parného prania /Steam Touch/ 𐤃𐤅𐤕𐤕**

- Steam Touch je systém parného prania, ktorý:
 - 1) zvyšuje efektívnosť prania v boji s ťažko odstrániteľnými škvrnami,
 - 2) pripravuje oblečenie na žehlenie – oblečenie je po praní menej pokrčené,
 - 3) odstraňuje škodlivé baktérie a roztoče – dokonalé riešenie pre osoby s citlivou pokožkou a pre alergikov,
 - 4) odstraňuje príčiny nepríjemného zápachu – odstraňuje, a nie len neutralizuje.
- Počas prania sa vytvára vodná para – jej čiastočky prenikajú do vlákien látky – uvoľňujú ich, vyrovnávajú a čistia. Para látky dezinfikuje, ničí mikroorganizmy a zmäkčuje aj tie najťažšie odstrániteľné škvrny, a pritom oblečenie neničí.
- Vďaka pare miznú aj tie najnepríjemnejšie škvrny, a oblečenie je ešte hebkšie. Používanie pary je bezpečné a neohrozuje prané oblečenie.



Aktivovaním tejto voľby sa para používa počas 2 fáz prania – počas posledného plákania a počas odstred'ovania. Plákanie trvá dlhšie o cca 7 min., spotreba energie je vyššia o 0,1 kWh a vody o 0,7 l. Odstred'ovanie trvá dlhšie o cca 5 min., spotreba energie je vyššia o 0,07 kWh a vody o 0,5 l.



AUTO

*OptiDose - automatické dávkovanie (tekutého) pracieho prostriedku

- Práčka so systémom automatického dávkovania pracieho prostriedku je ekologická, ekonomická a praktická. Práčka sama dávkuje potrebné množstvo tekutého pracieho prostriedku, prispôbuje podľa zvoleného pracieho programu, ako aj podľa množstva a typu praneého oblečenia.
- Tlačidlom OptiDose môžete nastaviť úroveň dávkovania tekutého pracieho prostriedku.
- V práčke s funkciou OptiDose, keď chcete automatické dávkovanie aviváže vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo OptiDose cca 3 sekundy. Keď chcete automatické dávkovanie aviváže zapnúť, opäť stlačte a podržte tlačidlo OptiDose cca 3 sekundy .
- Automatické dávkovanie pracieho prostriedku OptiDose sa nastavuje tlačidlom OptiDose. Môžete ním vybrať veľkosť dávky prostriedku - malú, strednú, veľkú alebo systém vypnúť.
- Malá dávka pri praní 1 až 3 kg oblečenia - 22,5 ml tekutého prostriedku.
- Stredná dávka pri praní 3 až 5 kg oblečenia - 30 ml tekutého prostriedku.
- Veľká dávka pri praní 6 až 5 kg oblečenia - 37,5 ml tekutého prostriedku.
- Zásobník na aviváž má objem 0,6 l a na prací prostriedok 1 l.
- Dávka aviváže je vždy 22,5 ml.



Blikajúca  kvapka informuje, že niektorého prostriedku je príliš málo.



Prací prostriedok dávajte podľa odporúčaní výrobcu prostriedku.



Pri maximálnych dávkach prostriedku, systém stačí na cca 20 pracích cyklov.

*** vo vybraných modeloch**

Tlačidlo Štart/Pauza

- Tlačidlo Štart/Pauza je určené na spúšťanie a prerušovanie prácí programov. Keď je práčka spustená (tzn. prací program), príslušný symbol priebehu programu bliká, pričom informuje o prebiehajúcej fáze prania. V režime Pauzy symboly neblíkajú, ale svietia stálym svetlom. Funkciu Pauza môže využiť napr. na namáčania oblečenia.
- Pod tlačidlom Štart/Pauza sa nachádza symbol  Add+ (možnosť pridať oblečenie v priebehu prania bez ohľadu na jeho veľkosť - zapotrošené nohavice, košeľu či ponožky). Práčka vždy signalizuje, kedy sa dodatočné oblečenie ešte môže pridať, a kedy už nie.



Funkcia Add+ je dokonalé riešenie pre všetkých zabudlivcov! Vďaka systému sa aj počas prania dajú otvoriť celé dvierka práčky, a tak aj po dlhšom čase od spustenia programu môžete vložiť alebo vybrať oblečenie z bubna. Kontrolka na paneli informuje, či je zastavenie pracieho programu v danej chvíli možné. Môžete zastaviť program a vložiť oblečenie, na displeji bliká symbol  Add+. Ak je teplota nižšia ako 60°C a hladina vody v bubne je pod tesnením dvierok, prací program sa dá prerušiť stlačením tlačidla Štart/Pauza, dvierka sa okamžite odblokujú a môžete vložiť oblečenie. Keď je táto možnosť dostupná, príslušná kontrolka rýchlo bliká (je to cca 70 až 80% trvania pracieho programu) Hoci je táto funkcia dostupná prakticky počas celého programu, odporúčame ju využívať iba v priebehu prvých 30 minút od štartu programu, aby finálny efekt prania bol ešte maximálne uspokojivý.

Zapnutý/vypnutý zvuk

- Funkcia zvuku sa aktivuje súčasným stlačením a podržaním tlačidiel: Teploty a Odstred'ovania na cca 3 sekundy.

Detská zámka (Child Lock)

- Táto funkcia blokuje funkčné tlačidlá, predchádza zmene nastavenia alebo prerušenia práce práčky deťmi. Funkciu môžete aktivovať počas prania, súčasným stlačením a pridržaním tlačidiel Úroveň zašpinenia a tlačidla Steam Touch cca 3 sekundy. Keď chcete túto funkciu počas prania vypnúť, opätovne stlačte a pridržite tie isté tlačidlá cca 3 sekundy.



Keď je aktivovaná detská blokáda, na displeji sa zobrazuje symbol . Vypnutie práčky, odpojenie od el. napätia, ako aj zakončenie pracieho programu blokádu nedeaktivuje.



Voľba oblúbeného programu

- Keď chcete nastaviť Oblúbený program, otočte ovládacie koliesko na ľubovoľne zvolený program, nastavte teplotu, rýchlosť odstred'ovania a dodatočné funkcie. Následne pridržite tlačidlo Teplota cca 3 sekundy, nastavený program sa zapíše ako Oblúbený. Po uložení nastavení budú dostupné v Oblúbenom programe. Oblúbený program môžete nastaviť mnohokrát, bez obmedzenia. Predvolene je nastavený program Bavlna.

ŠPECIÁLNE PROGRAMY

1

Antialergické

- Tento program je určený na pranie detského oblečenia a oblečenia osôb s citlivou pokožkou a s alergiami. Z praného oblečenia sa odstraňujú prakticky všetky alergény, roztoče, baktérie, mikroorganizmy, ako aj huby a plesne. Odstraňuje aj ťažko odstrániteľné škvrny. Je vhodný na pranie jemného oblečenia, napr. detského – oblečenie sa neničí. Hlavné pranie štandardne na teplote 30 °C (dostupné sú nasledujúce teploty: - - °C (studená voda), 20 °C, 30 °C, 40 °C), po hlavnom praní 4 plákania, všetky s ohriatou vodou.

2

Samočistenie

- Program samočistenia bubna práčky umožňuje udržiavať vysokú hygienickú úroveň práčky, čo má priamy vplyv aj na každé pranie – je to predovšetkým dôležité pri praní oblečenia alergikov a detí. Tento program:
 - 1). Likviduje väčšinu alergénov (baktérií, húb, plesní a mikroorganizmov) nachádzajúcich sa v bubne.
 - 2). **Tento program sa používa s prázdny bubnom a nesmie sa ním prať žiadne oblečenie. S týmto programom sa môžu používať prostriedky na čistenie práčok od renomovaných výrobcov.**
 - 3). Pravidelným používaním tohto programu sa odstraňujú nepríjemné zápachy, ktoré najčastejšie spôsobujú mikroorganizmy, nachádzajúce sa v bubne práčky.Program vyparuje bubon práčky pri teplote 90-95 °C a trvá cca jednu hodinu.

3

Denné 58'

- Rýchly prací program trvajúci 58 minút.
 - 1). Zaručuje plné a účinné pranie za necelú hodinu.
 - 2). Pomáha šetriť čas a je praktický.

4

Expres 15'

- Program je určený na osvieženie oblečenia. Vykonávajú sa všetky tri etapy prania:
 - 1) základné pranie 2) plákanie 3) odstredovanie.

OPIS POUŽÍVANIA

1

Vol'ba programu

- Otáčaním (doprava aj doľava) ovládacieho kolieska vyberte požadovaný prací program.
- Program prispôsobte podľa vašich potrieb – môžete zmeniť teplotu, rýchlosť odstred'ovania alebo zapnúť dodatočné funkcie.
- Stlačte tlačidlo Štart/Pauza.

2

Koniec za

Keď chcete nastaviť funkciu Koniec za:

- Zatvorte dvierka práčky.
- Ovládacím koliesko nastavte požadovaný program (pozri Tabuľka programov).
- Aktivujte dodatočné funkcie alebo zmeňte parametre prania – podľa vašich potrieb.
- Stlačte tlačidlo Koniec za.
- Zvoľte požadovaný čas skončenia prania, v rozpätí od 1 do 24 hodín. Stlačte tlačidlo Štart/Pauza. Práčka prejde do režimu čakania.
- Pranie sa automaticky ukončí.



Keď je aktivovaná funkcie Koniec za, na displeji sa zobrazuje čas do ukončenia nastaveného pracieho programu.

3

Ukončenie prania

- Ukončenie prania je signalizované zvukovým signálom (ak je aktívny). Na displeji sa zobrazí hlásenie END, po 30 sekundách od ukončenia programu sa práčka automaticky vypne, vypne displej, odblokujú sa dvierka a práčka bude vo vypnutom režime.
- Zatvorte prívod (ventil) vody.
- Odpojte práčku od el. napätia.
- Otvorte dvierka práčky a vyložte pranie.

4

Zrušenie a zmena programu

- Nastavený program môžete zrušiť (zresetovať) stlačením a podržaním tlačidla Štart/Pauza 3 sekundy.

RIEŠENIE PROBLÉMOV POČAS POUŽÍVANIA

Problém	Pravdepodobná príčina/Riešenie
Práčka nefunguje	- Otvorte ventil prívodovej vody, - vyčistite sitko prívodovej hadice, - zatvorte dvierka práčky, - stlačte tlačidlo Štart/Pauza.
Únik vody	- Správne pripojte prívodovú hadicu vody.
Neodstredené oblečenie v práčke	- Opätovne rovnomerne rozložte pranie v bubne, očistite filter čerpadla.
Neprijemný zápach v bubne práčky	- Spustite program samočistenia bubna práčky.
V bubne nie je voda	- Otvorte ventil prívodovej vody.
V komore aviváže zostáva voda	- Dotlačte plastový prvok (tzv. „hrbík“), ktorý sa nachádza v prostrednej komore na pracie prostriedky.
Pranie je zle vyplákané	- Skontrolujte, či je prací prostriedok správne dávkovaný, podľa intenzity zašpinenia a tvrdosti vody (pozri odporúčania týkajúce sa dávkovania uvedené na obale pracieho prostriedku).
Práčka sa nenaplní vodou	- Otvorte ventil prívodovej vody, - skontrolujte nastavenia programu, - skontrolujte tlak vody, - opätovne pripojte hadicu napájacej vody, - zatvorte dvierka práčky, - skontrolujte, či hadica napájacej vody nie je ohnutá alebo zablokovaná.
Voda súčasne vteká aj odtéká	Skontrolujte, či koniec odtokovej hadice sa nachádza nad úrovňou vody v práčke – hadica sa musí nachádzať vo výške v rozpätí od 0 do max. 100 cm.
Nesprávny odtok vody	- Skontrolujte filter čerpadla, - skontrolujte odtokovú hadicu, - skontrolujte výšku odtokovej hadice, ktorá musí byť vo výške v rozpätí od 0,6 do 1 m od podlahy.

Problém	Pravdepodobná príčina/Riešenie
Práčka vibruje	- Skontrolujte, či sú odstránené všetky prepravné zabezpečenia, - práčku nastavte vo vodorovnej polohe, - zablokujte nôžky práčky dotiahnutím kontrujúcich matíc.
Zo zásobníka na pracie prostriedky vychádza pena	- Znížte dávku používaného pracieho prostriedku, - skontrolujte tvrdosť vody a množstvo použitého prostriedku, - pracie prostriedky používajte podľa pokynov výrobcu daného prostriedku so zohľadnením tvrdosti používanej vody.
Prerušenie práce práčky pred ukončením programu	- Skontrolujte elektrické napätie, prívodovú vodu a odtok vody.
Hluk spôsobený prácou odtokového čerpadla po odstránení vody	- Neznepokojujte sa. Voda bola z bubna odstránená, ale malé množstvo vody zostalo v čerpadle a odtokovej hadici. - Keďže odtokové čerpadlo je spustené dlhšie, nasáva vzduch, vytvára sa charakteristický hluk, ktorý nie je prejavom žiadnej poruchy.
Krátke prerušenia počas prania	- Práčka automaticky dopĺňa vodu - prerušenie spôsobené odstraňovaním nadmernej peny.

KÓDY CHÝB PRÁČKY

Práčka má alarmový systém, ktorý s pomocou „KÓDOV CHÝB“, ktoré sa zobrazujú na displeji, keď sa objavia drobné problémy súvisiace s nesprávnym používaním. Systém „KÓDOV CHÝB“ umožňuje nájsť miesto poruchy a určiť jej príčinu.

Keď je detegovaná chyba, na displeji sa zobrazujú ukazovatele podľa nasledujúcej tabuľky:

Na displeji	Príčina	Vysvetlenie
E10	Nízky tlak vody; žiadna voda v práčke	Otvorte vodovodný ventil, skontrolujte prívodovú hadicu vody, ako aj filter, skontrolujte tlak vody.
E12	Preplnenie	Opätovne spustíte zariadenie
E21	Nesprávny odtok vody	Skontrolujte čerpadlo odtoku vody a filter
E30	Dvierka práčky sa po zatvorení nemôžu zablokovat.	Zatvorte dvierka práčky, skontrolujte, či dvierka neprivreli časť vloženého oblečenia.
Iné		Skúste opätovne spustiť alebo kontaktujte SERVISNÉ CENTRUM.



Keď práčka deteguje chybu, dodatočne zaznie zvukový signál (ak je aktivovaný).

NÚDZOVÉ ODBLOKOVANIE

napr. v prípade vypadnutia el. napätia

Program sa obnoví (bude pokračovať) v momente opätovného zapnutia el. napätia.

Ak napriek tomu chcete vložené oblečenie vybrať, dverka sa dajú otvoriť nasledujúcim spôsobom:

Výstraha

Nebezpečenstvo popálenia!

Počas prania na vysokých teplotách hrozí, v prípade kontaktu s horúcim roztokom pracieho prípravku alebo s praným oblečením, riziko popálenia.

Prípadne nechajte vychladnúť.

Výstraha

Nebezpečenstvo úrazu!

Nevkladajte ruky do otáčajúceho sa bubna, môže dôjsť k úrazu.

Nevkladajte ruky do otáčajúceho sa bubna.

Počkajte, kým sa bubon úplne nezastaví.




Škody spôsobené vodou

Vytekajúca voda môže spôsobiť škody.

Dverka neotvárajte, ak cez okienko vidno vodu.

1. Zariadenie vypnite. Vytiahnite zástrčku z el. zásuvky.
 2. Vypustite z práčky vodu.
 3. Pomocou náradia potiahnite núdzové odblokovanie dole a pustite.
- Následne môžete dverka otvoriť.

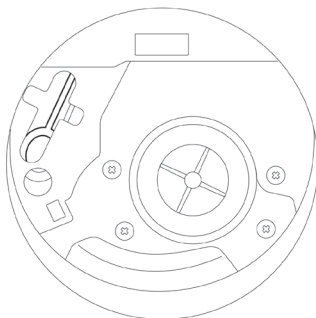




Na čistenie pláštá a plastových častí výrobku nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá ani ostré, drsné čistiace prípravky (napr. čistiace prášky či mliečka). Používajte len jemné tekutý čistiace prípravky a mäkké handričky. Nepoužívajte špongie.

1

Čistenie filtra čerpadla

- Filter čerpadla čistite každých cca 20 praní. Zanedbávanie čistenia filtra spôsobuje ťažkosti s odtokom vody z práčky!

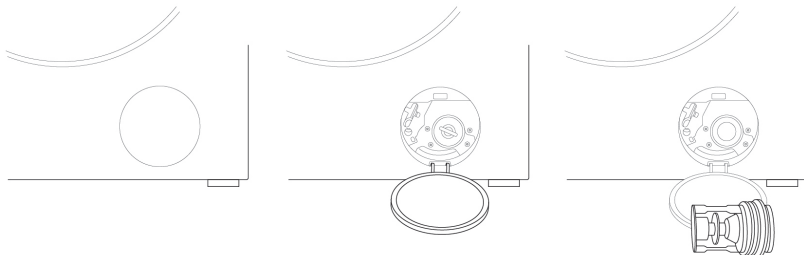


- 1) odpojte práčku od el. napätia,
- 2) zatvorte prívod (ventil) vody,
- 3) rukou alebo plochým skrutkovačom otvorte veko filtra,
- 4) vyskrutkujte filter,
- 5) vyberte filter a očistite ho.

2

Čistenie ventilu prítoku vody

- Opätovná montáž filtra – postupujte v opačnom poradí.

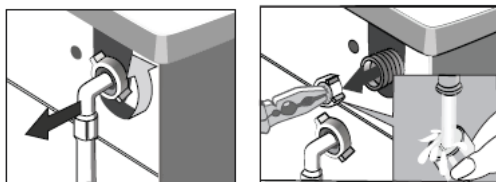


- 1) odskrutkujte hadicu prítoku vody,
- 2) kliešťami chytte kolík sieťky filtra,
- 5) vyberte filter a očistite ho pomocou štetca.

3

Čistenie zásuvky na pracie prostriedky

- Zásobníka čistite aspoň raz mesačne.

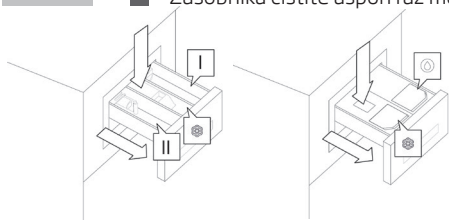

- 1) vysuňte zásuvku na pracie prostriedky. Vložku stlačte dole a úplne zásuvku úplne vytiahnite.
- 2) umyte pod tečúcou vodou, prípadne pomocou kefy alebo kúska handričky,
- 3) zásuvku zasunite naspäť.

PRAKTICKÉ POKYNY TÝKAJÚCE SA PRANIA

PRACIE A PRIDAVNE PROSTRIEDKY



Odporúčame používať pracie prostriedky na všeobecné použitie (práškové alebo tekuté) pre plný rozsah teplôt, podľa pokynov výrobcu pracieho prostriedku, ktoré sú uvedené na obale.

1

Pracie prostriedky

- Prací prostriedok nasypete do komory označenej symbolom
- Prací prostriedok na predpieranie nasypete do komory označenej symbolom

2


Tekuté pracie prostriedky

- Do komory vložte doštičku (priehradku)
- Tekutý prací prostriedok nalejte do komory zásobníka, ktorý je označený symbolom

3

Aviváže používané na plákanie

- Aviváž vlejte do strednej komory označenej symbolom
- Nepresahujte maximálnu hladinu, ktorá je označená v komore. Prípravok sa použije počas posledného plákania.

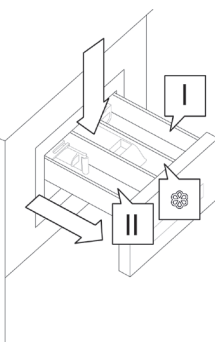

Na pranie bieleho oblečenia odporúčame používať pevný prací prostriedok, napr. prací prášok. Tekuté pracie prostriedky neobsahujú bieliadlá. Keď periete biele oblečenie, nepoužívajte aviváž, pretože v opačnom prípade môže prané biele oblečenie zožltnúť.

PRVÉ PRANIE

- Pred prvým práním vykonajte jeden cyklus na vysokej teplote bez oblečenia, podľa nasledujúcej procedúry:

- 1) práčku pripojte k el. napätiu,
- 2) otvorte prívod (ventil) vody,
- 3) ovládacím kolieskom vyberte prací program na vysokej teplote, pridajte vhodný prací prostriedok a stlačte tlačidlo Štart/Pauza.

ZASPINENIA

1

Ťažko odstrániteľné škvrny

- pred práním na oblečenie dodatočne naneste odstraňovač škvŕn, podľa návodu daného prípravku.

2

Silné zašpinenie

- na dosiahnutie lepšieho efektu, v jednom praní perte menšie množstvo oblečenia,
- pridajte viac pracieho prostriedku,
- po praní silno zašpineného oblečenia (napr. pracovných odevov), alebo oblečenia, z ktorého vypadávajú vlákna, práčku prepláchnite. Keď to chcete urobiť, spustíte prací program na teplote 60 °C, bez vloženého oblečenia, napr. Bavlna alebo Syntetické.

3

Nevel'ké zašpinenie

- Pozri „Šetrenie“.

SETRENIE

Obmedzenie spotreby energie a vody

- Malé množstvo slabo zašpineného oblečenia perte s použitím príslušného pracieho programu, napr. Krátke.
- Dodatočne, práčka vo väčšine programov deteguje množstvo vloženého oblečenia. V programe Bavlna, keď periete menšie množstvo oblečenia, práčka automaticky zníži spotrebu vody a energie, a pranie bude trvať kratšie.

TVRDOŠŤ VODY

- Tvrdá voda spôsobuje usadzovanie vodného kameňa. Informácie o tvrdosti vody vám poskytnú vo vašej vodárenskej spoločnosti. Pri každom praní odporúčame používať prípravky na zmäčkovanie vody.

ZÁNIK NAPÄTIA (PAMÄŤ PROGRAMU)

- Odpojením práčky od el. napätia alebo v prípade straty napätia, nedôjde k vymazaniu programu. Spustený program, ktorý je uložený v pamäti zariadenia, sa po obnovení napätia spustí (obnoví). V prípade straty el. napätia neotvárajte dvierka práčky.

NÁPLŇ

- Bubon má maximálnu kapacitu 8 kg.
- Pri vkladaní oblečenia a bielizne do bubna dodržujte nasledujúce pokyny:
 - 1) bavlna, džínovina, detské oblečenie – max. naplnený bubon (oblečenie do bubna nevtláčajte nasilu, pretože príliš veľa oblečenia v bubne zhoršuje kvalitu prania!)
 - 2) syntetické látky – max. 1/2 bubna,
 - 3) vlna, hodváb, jemné látky – max. cca 1/3 bubna.



Do práčky nekladajte viac oblečenia, ako je odporúčané. Príliš veľa oblečenia, bielizne v bubne, môže byť príčinou poškodenia praného oblečenia. Ak je bubon preplnený (v bubne je príliš veľa oblečenia), na displeji sa zobrazí hlásenie OVL – vyberte z bubna prebytočné oblečenie a opätovne spustite program. Maximálne množstvo praného oblečenia je v jednotlivých programoch rôzne, pozri Tabuľka programov.

KONTROLA ROZLOŽENIA OBLEČENIA

- Elektronický ovládač práčky je vybavený systémom kontroly vyváženia. Systém pred odstred'ovaním kontroluje rozmiestnenie oblečenia v bubne práčky. V prípade, ak systém deteguje, že oblečenie nie je rovnomerne rozložené, niekoľkokrát skúša zmeniť rozmiestnenie oblečenia v bubne. Niekedy, napriek vykonaným činnostiam, oblečenie sa rovnomerne nerozloží. Ťažkosti môžu spôsobiť napr. frotté župany prané spolu s inými typmi oblečenia, plachty, ktoré sa zakrútili okolo iného praného oblečenia ap.
- Systém môže vtedy reagovať dvoma spôsobmi:
 - 1) prijať nerovnomerné rozmiestnenie oblečenia a znížiť rýchlosť odstred'ovania,
 - 2) nepovoliť odstred'ovanie.

V oboch prípadoch, po skončení prania, otvorte dvierka práčky, pranie ručne rovnomerne rozmiestnite v bubne, zatvorte dvierka a opätovne spustite program odstred'ovania.

BLOKÁDA DVIEROK

- Práčka je vybavená blokádou, ktorá neumožňuje otvoriť dvierka práčky počas prania. Po skončení pracieho programu sa dvierka automaticky odblokujú.



V prípade, ak je v bubne voda alebo príliš vysoká teplota, dvierka sa nedajú otvoriť. Dvierka sa počas niektorých etáp prania nedajú otvoriť.

JEMNÉ LÁTKY

1

Voľba programu

- Zvoľte príslušný program prania Syntetické, Vlna, Jemné.

2

Náplň

- Neperte viac oblečenia, ako je pre daný program odporúčané. Týka sa to predovšetkým jemných látok, pri praní ktorých do bubna vkladajte max. 2,5 kg. Pozri časť „Náplň“

DÁVKOVANIE PRACÍCH PROSTRIEDKOV

1

Príliš málo pracieho prostriedku

- oblečenie bledne, vytvárajú sa hrudky tuku, usadzuje sa vodný kameň.

2

Príliš veľa pracieho prostriedku

- počas prania sa vytvára príliš veľa peny, slabá účinnosť prania, nedostatočne vyplákaný prací prostriedok z látky.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Typ	PPF 82232 BSW
Menovité napätie	220-240 V / ~50Hz
Menovitý príkon	2000 W
Prúdový chránič	10 A
Objem bubna	max. 8 kg
Tlak vody	min. 0,05 MPa (0,5 bar) max. 1 MPa (10 bar)
Rozmery V x Š x H	850/595/565 [mm]
Hmotnosť	68 kg
Spĺňa požiadavky predpisov a noriem EÚ	norma EN 60456

Skúšky pre etiketu podľa EN 60456 pre štandardné pracie programy bavlnených látok:

- Bavlna na 60 °C pri plnom naplnení,
- Bavlna na 60 °C pri čiastočnom naplnení,
- Bavlna na 40°C pri čiastočnom naplnení,

priemerná ročná spotreba vody predstavuje 11000 l/rok, priemerná vážená spotreba elektrickej energie predstavuje 157 kWh/rok.

INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU

(Podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1061/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2010/30/EÚ o etiketách energetickej efektivity práčok pre domácnosti, ako aj podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1015/2010 z 10. novembra 2010 o vykonaní smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/125/ES o požiadavkách ekodizajnu práčok pre domácnosti).

Názov dodávateľa/tovarový znak	Amica S.A.
Typ	PPF 82232 BSW
Objem bubna	8,0 kg
Trieda energetickej efektívnosti ¹⁾²⁾	A+++
Vážený priemer ročnej spotreby energie AE _c ³⁾	157 kWh/rok
Spotreba energie v cykle pre štandardný prací program bavlnených látok:	
- na 60 °C pri plnom naplnení E _{t,60}	0,77 kWh
- na 60 °C pri čiastočnom naplnení E _{t,601/2}	0,65 kWh
- na 40 °C pri čiastočnom naplnení E _{t,601/2}	0,62 kWh
Spotreba energie v režime vypnutia P _o	0,5 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime P _i	1 W
Vážený priemer ročnej spotreby vody AW _c ⁴⁾	11000 l/rok
Spotreba vody v cykle pre štandardný program prania bavlnených látok:	
- na 60 °C pri plnom naplnení W _{t,60}	54 l
- na 60 °C pri čiastočnom naplnení W _{t,601/2}	47 l
- na 40 °C pri čiastočnom naplnení W _{t,401/2}	47 l
Trieda efektivity odstredovania ²⁾	B
Zvyšková vlhkosť D	53 %
Maximálna rýchlosť odstredovania ²⁾	1200 ot/min.
Čas trvania „štandardného pracieho programu bavlnených látok na 60 °C“ pri plnom naplnení	270 min
Čas trvania „štandardného pracieho programu bavlnených látok na 60 °C“ pri čiastočnom naplnení	270 min
Čas trvania „štandardného pracieho programu bavlnených látok na 40 °C“ pri čiastočnom naplnení	270 min
Úroveň hluku:	
- počas prania	54 dB (A) re 1 pW
- počas odstredovania	76 dB (A) re 1 pW
Zariadenie určené na vstavanie	nie

1) Trieda energetickej efektívnosti, hodnotenie od A+++ (efektívnejšia) do D (menej efektívna).

V prípade štandardného pracieho programu bavlnených látok na 60 °C a 40 °C pri plnom a čiastočnom naplnení.

3) Odhadovaný vážený priemer ročnej spotreby energie na základe 220 štandardných cyklov v prípade pracích programov bavlnených látok na 60 °C a 40 °C pri plnom a čiastočnom naplnení, ako aj spotreba v režimoch nízkej spotreby energie. Skutočná spotreba energie závisí od spôsobu používania zariadenia.

4) Odhadovaný vážený priemer ročnej spotreby vody na základe 220 štandardných cyklov v prípade pracích programov bavlnených látok na 60 °C a 40 °C pri plnom a čiastočnom naplnení, ako aj spotreba v režimoch nízkej spotreby energie. Skutočná spotreba vody závisí od spôsobu používania zariadenia. Práčka pre domácnosti s integrovaným systémom na riadenie spotreby energie. Po skončení pracieho cyklu sa automaticky prepína na pohotovostný režim. Do pohotovostného režimu sa prepne za menej ako 1 minútu.



Záruční a pozáruční servis spotřebičů značky Amica zajišťuje firma Martykán servis v ČR a Fastplus v SR a jejich servisní střediska.

Martykán servis

Zámecká 3

698 01 Veselí nad Moravou

Tel: 518 324 555

e-mail: servis@martykanservis.cz
www.martykanservis.cz

Fastplus s.r.o.

Na pántoch 18

831 06 Bratislava - Rača

Tel: 2 4910 5853-54

www.fastplus.sk