

SK KEETEC GPS SNIPER aplikácia pre mobilné zariadenia s operačným systémom iOS Apple iPhone


Pre jednoduché a komfortné ovládanie lokalizátora Keetec GPS Sniper je možné použitie aplikácie Keetec GPS Sniper určenej pre mobilné telefóny APPLE iPhone s operačným systémom iOS. Aplikácia je voľne dostupná v obchode APP STORE.

***** Stiahnutie a inštalácia je bezplatná. *****

Komunikácia medzi aplikáciou a jednotkou vo vozidle prebieha formou SMS príkazov, ktoré sú automaticky generované samotnou aplikáciou.

Pre ochranu pred odoslaním nežiaducich SMS je nutné potvrdenie odoslania a to kliknutím na ikonu ODOSLAŤ v aplikácii SPRÁVY, ktorá je otvorená automaticky. Formát a príjemcu potrebnej SMS správy je preddefinovaný samotnou aplikáciou.

Zobrazenie aplikácie Keetec GPS Sniper APP STORE:

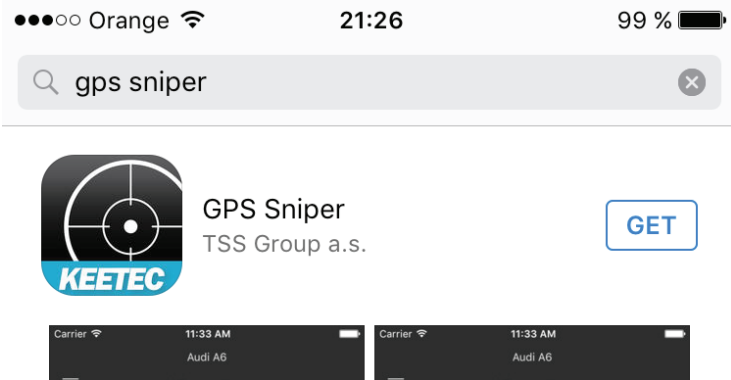

Po spustení aplikácie je potrebné nastavenie parametrov vozidla. Kliknite na ikonu "+" umiestnenú v strede obrazovky.

Vyplňte potrebné údaje o vozidle.


Vozidlo: Popis vozidla (napr. továrenská značka, model, ŠPZ)

PIN: PIN- kód potrebný pre ovládanie jednotky vo vozidle (od výroby nastavené 4321)


Tel.: Telefónne číslo SIM karty použitej vo vozidle.

Po vyplnení potrebných údajov kliknite na "Uložiť" v pravom hornom rohu.

Aplikácia sa automaticky prepne do aktívneho módu zobrazí sa základná obrazovka s hlavnými funkciami.

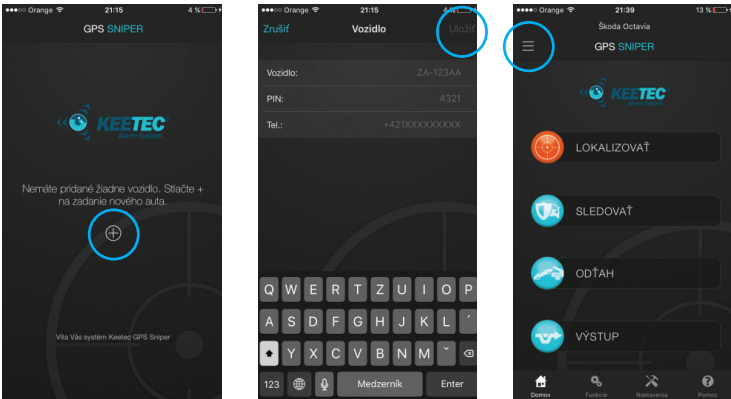

V prípade potreby je možné prídanie ďalších vozidiel ktoré môžu byť aplikáciou GPS Sniper ovládané. Pre prídanie ďalšieho vozidla kliknite na ikonu "+" v ľavom hornom rohu základnej obrazovky. Následne je zobrazený aktuálny zoznam vozidiel. Kliknite na ikonu "+" umiestnenú vpravo vedľa textu "PRIDAŤ VOZIDLO". Následne vyplňte potrebné údaje druhého vozidla a potvrdte kliknutím na "Uložiť". Prídanie vozidla je potvrdené zobrazením aktuálneho zoznamu vozidiel. Výber ovládaného vozidla je možný jednoduchým klikom na dané vozidlo v zozname. Menu pre editáciu vozidla je aktivované pohybom zprava do ľava na danom vozidle.

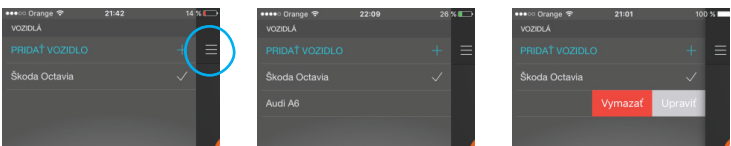

Po zadání korektných údajov a kontrole správnosti zapojenia vo vozidle je možné vykonať prvé overenie funkčnosti. To je možné napríklad lokalizovaním polohy vozidla.

Všetky příkazy sú ovládané krátkym kliknutím na vybranú ikonu. Po kliknutí na príkazovú ikonu, ktorá odosiela SMS je automaticky otvorená preddefinovaná SMS správa ktorej odoslanie je potrebné potvrdiť kliknutím na ikonu ODOSLAŤ.

POPIS JEDNOTLIVÝCH FUNKCIÍ



Záložka DOMOV:

LOKALIZOVAŤ: Zobrazenie aktuálneho stavu a GPS polohy stráženého vozidla. Poloha vozidla bude zobrazená po kliknutí na link zobrazený v prijatej SMS správe. Pre zobrazenie polohy na mape je potrebné dátové pripojenie mobilného zariadenia do siete internet.

SLEDOVAŤ: Aktivácia a deaktivácia režimu zvýšenej GPS ochrany. Funkcia generuje hlasový hovor mobilného zariadenia, ktorý je automaticky zrušený po vykonaní povelu. Keetec GPS Sniper vyvolá poplach pri akejkoľvek zmene polohy stráženého vozidla.

ODŤAH: Aktivácia a deaktivácia funkcie ochrany pred pohybom vozidla s vypnutým zapáľovaním.


VÝSTUP: Nastavenie času pre aktiváciu a deaktiváciu výstupu v režime "Užívateľ". Možné použitie pre ovládanie prídavných zariadení napr. nezávislé kúrenie a pod.

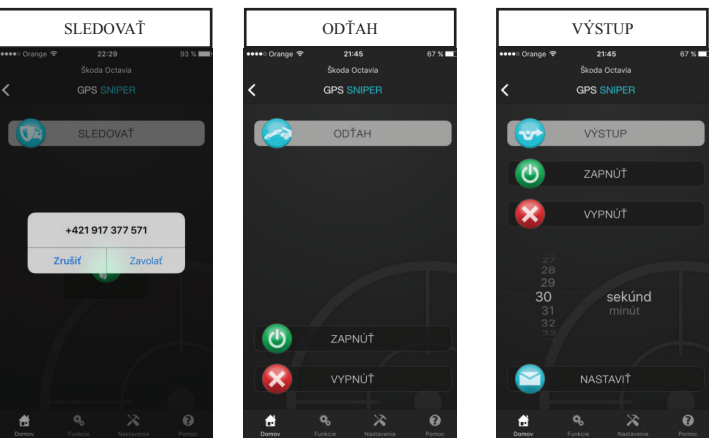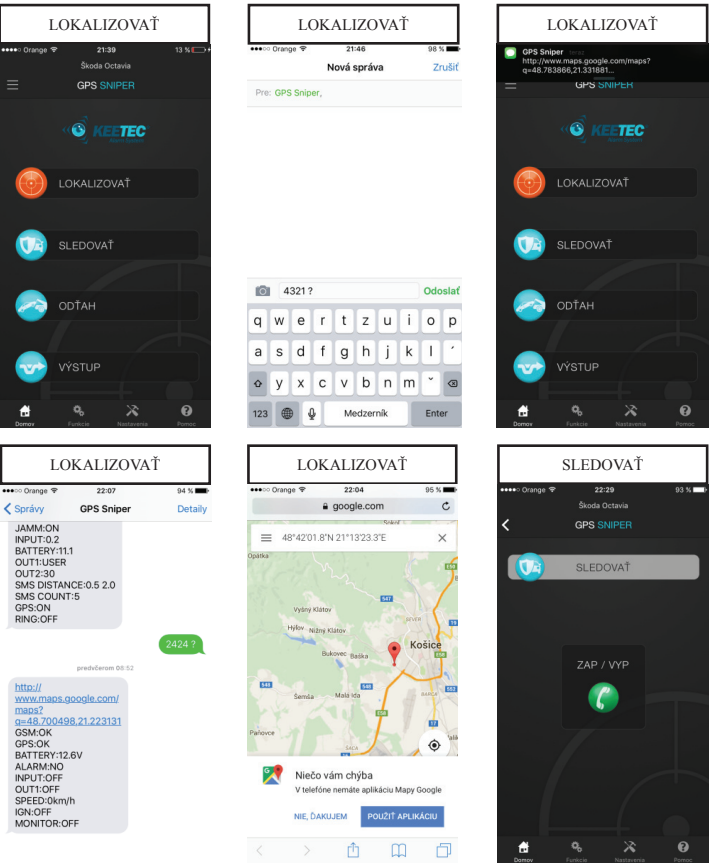

POPIS JEDNOTLIVÝCH FUNKCIÍ

Záložka FUNKCIE:

- KONFIGURÁCIA: vyžiadanie aktuálnych nastavení
- DETEKCIA RUŠIČKY: aktivácia/deaktivácia detekcie GSM rušičky
- HISTÓRIA: zobrazenie posledných udalostí a poplachov
- USPANIE: aktivácie režimu "SPÁNOK" vypnutie GSM a GPS
- SIGNÁL: vyžiadanie aktuálneho GSM a GPS signálu
- ZVONENIE: aktivácia/deaktivácie volania pri poplachu
- NÁKLON: nastavenie citlivosti náklonového snímača
- PARKOVANIE: parkovacie hodiny s funkciou navigovať k vozidlu
- RÝCHLOSŤ: nastavenie maximálnej povolenej rýchlosti
- BATÉRIA: nastavenie hraničnej hodnoty pre ochranu akumulátora

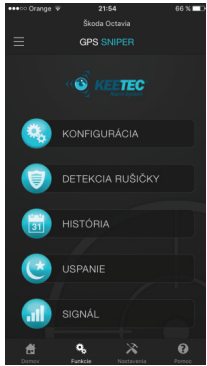

Záložka NASTAVENIA:

POTVRDZOVANIE: zapnutie/vypnutie funkcie, ktorá slúži na prijímanie potvrdzujúcich SMS správ o vykonaní príkazu. Po vykonaní príkazu bude doručená SMS s potvrdením vykonania.

NASTAVENIE TELEFÓNOV: pridávanie a editácia telefónnych čísel pre komunikáciu s majiteľom vozidla (možné zadať až 3 telefónne čísla) Na tieto telefónne čísla budú odosielané všetky poplachové hovory a SMS

NASTAVENIE PIN: zmena PIN kódu pre autorizáciu na ovládanie systémových funkcií. Vo výrobných nastaveniach je PIN 4321, po montáži je potrebná zmena podľa požiadaviek majiteľa.

NASTAVENIE VÝSTUPU: nastavenie funkcií pre ovládanie výstupov OUT 1 a OUT 2

- OUT 1- režim Užívateľ: zapnutie výstupu prebieha na pokyn používateľa. Zapnutie je aktivované v záložke "Domov" ikona "VÝSTUP" a to na nastavený čas. Možné použitie na spínanie prídavných zariadení napr. nezávislého kúrenia, svetlometov a pod.
- režim Stav: výstup je zapnutý pri aktivovaní ochrany "SLEDOVAŤ" Možné použitie na pripojenie signalizačnej led, prípadne dodatočné blokovania motora.

- OUT 2- režim 30s zapnutie pri poplachu trvalo počas 30s. (šírená)
- režim 60 s zapnutie pri poplachu prerušované počas 60s. (klaksón)

NASTAVENIE VSTUPU: nastavenie reakcie na dĺžku poplachového impulzu pre vyvolanie poplachu, ak je pripojený autolarm.

NASTAVENIE TEXTOV: nastavenie tvaru poplachových SMS umožňuje editáciu poplachových textov podľa potrieb zákazníka.

NASTAVENIE INTERVALU: nastavenie intervalov GPS ochrany "SLEDOVAŤ" a "ODŤAH" pre vyhodnotenie poplachu a odoslanie poplachových SMS.

- Opakovanie: nastavenie intervalu pre sledovanie vozidla v prípade vyvolania GPS poplachu (hodnota v km po ktorej bude v prípade pohybu vozidla hlásená jeho aktuálna poloha)




- Počet: nastavenie maximálneho počtu zaslaných SMS pri sledovaní vozidla po vyvolaní poplachu GPS

- Vzdialenosť: nastavenie hodnoty pre vyvolanie poplachu zmena GPS polohy (hodnota v km pri ktorej bude zmena polohy zaparkovaného vozidla vyhodnotená ako poplach)

ZÁMOK APLIKÁCIE: umožňuje ochranu pred neoprávnym použitím aplikácie. Pri aktivovanej funkcii je každé spustenie aplikácie podmienené zadáním PIN kódu.

FABRICKÉ NASTAVENIA: obnovenie všetkých nastavení jednotky GPS Sniper, vrátane PIN kódu na fabričné nastavenia.

ZOBRAZENIA V APLIKÁCII

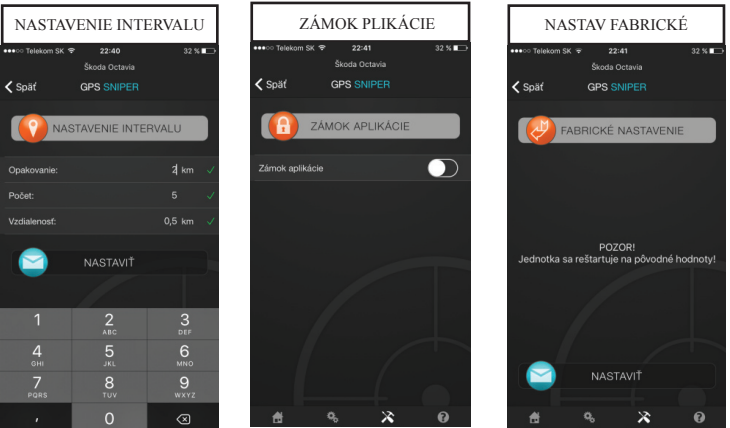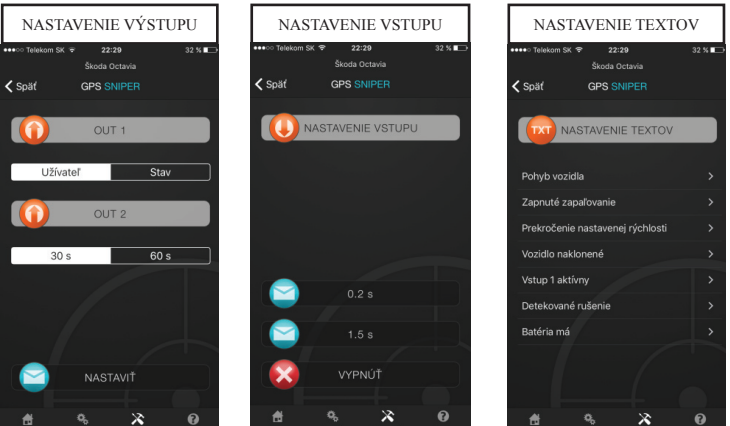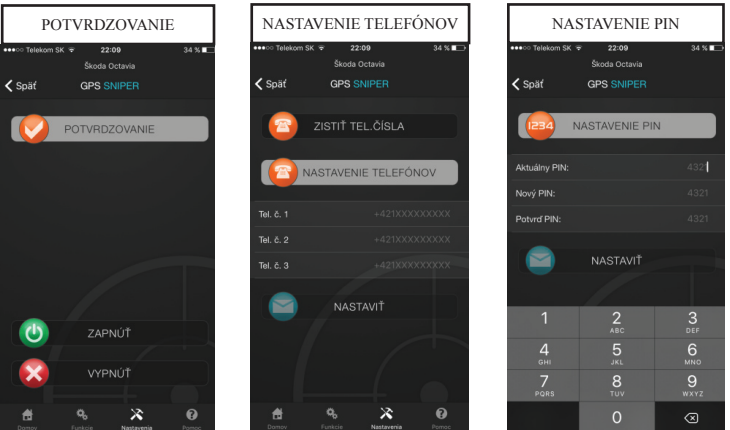

CZ KEETEC GPS SNIPER aplikácia pre mobilné zariadenia s operačným systémom iOS Apple iPhone



Pre jednoduché a komfortné ovládanie lokalizátora Keetec GPS Sniper je možné použitie aplikácie Keetec GPS Sniper určenej pre mobilné telefóny APPLE iPhone s operačným systémom iOS. Aplikácia je voľne dostupná v obchode APP STORE.

***** Stiahnutie a inštalácia je bezplatná. *****

Komunikácia medzi aplikáciou a jednotkou vo vozidle prebieha formou SMS prikazov, ktoré sú automaticky generované samotnou aplikáciou.

Pre ochranu pred odoslaním nežiaducich SMS je nutné potvrdenie odoslania a to kliknutím na ikonu ODOSLAŤ v aplikácii SPRÁVY, ktorá je otvorená automaticky. Formát a príjemcu potrebnej SMS správy je preddefinovaný samotnou aplikáciou.

Zobrazenie aplikácie Keetec GPS Sniper APP STORE:

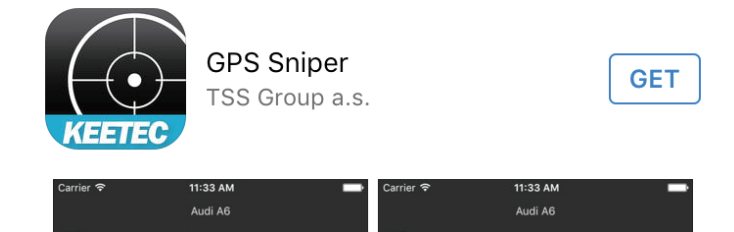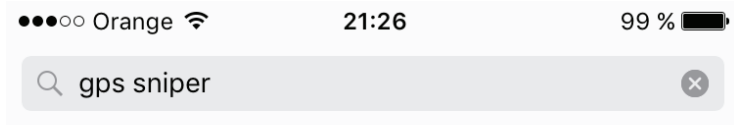

Po spustení aplikácie je potrebné nastavenie parametrov vozidla. Kliknite na ikonu "+" umiestnenú v strede obrazovky.

Vyplňte potrebné údaje o vozidle.


Vozidlo: Popis vozidla (napr. továrenská značka, model, ŠPZ)

PIN: PIN- kód potrebný pre ovládanie jednotky vo vozidle (od výroby nastavené 4321)


Tel.: Telefónne číslo SIM karty použitej vo vozidle.

Po vyplnení potrebných údajov kliknite na "Uložiť" v pravom hornom rohu.

Aplikácia sa automaticky prepne do aktívneho módu zobrazí sa základná obrazovka s hlavnými funkciami.

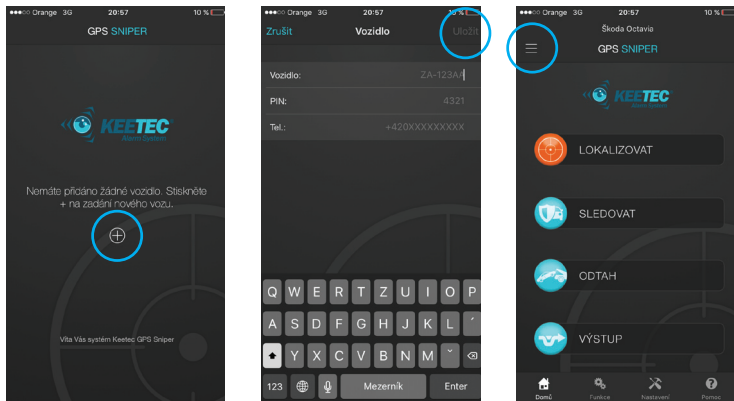

V prípade potreby je možné prídanie ďalších vozidiel ktoré môžu byť aplikáciou GPS Sniper ovládané. Pre prídanie ďalšieho vozidla kliknite na ikonu "+" v ľavom hornom rohu základnej obrazovky. Následne je zobrazený aktuálny zoznam vozidiel. Kliknite na ikonu "+" umiestnenú vpravo vedľa textu "PRIDAŤ VOZIDLO". Následne vyplňte potrebné údaje druhého vozidla a potvrďte kliknutím na "Uložiť". Prídanie vozidla je potvrdené zobrazením aktuálneho zoznamu vozidiel. Výber ovládaného vozidla je možný jednoduchým klikom na dané vozidlo v zozname. Menu pre editáciu vozidla je aktivované pohybom zprava do ľava na danom vozidle.

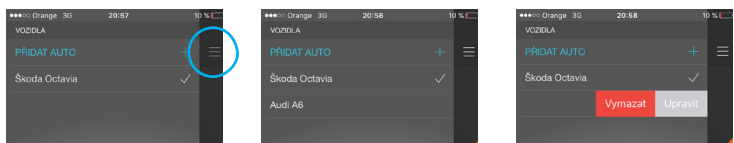

Po zadání korektných údajov a kontrole správnosti zapojenia vo vozidle je možné vykonať prvé overenie funkčnosti. To je možné napríklad lokalizovaním polohy vozidla.

Všetky příkazy sú ovládané krátkym kliknutím na vybranú ikonu. Po kliknutí na príkazovú ikonu, ktorá odosiela SMS je automaticky otvorená preddefinovaná SMS správa ktorej odoslanie je potrebné potvrdiť kliknutím na ikonu ODOSLAŤ.

POPIS JEDNOTLIVÝCH FUNKCIÍ



Záložka DOMOV:

LOKALIZOVAŤ: Zobrazenie aktuálneho stavu a GPS polohy stráženého vozidla. Poloha vozidla bude zobrazená po kliknutí na link zobrazený v prijatej SMS správe. Pre zobrazenie polohy na mape je potrebné dátové pripojenie mobilného zariadenia do siete internet.

SLEDOVAŤ: Aktivácia a deaktivácia režimu zvýšenej GPS ochrany. Funkcia generuje hlasový hovor mobilného zariadenia, ktorý je automaticky zrušený po vykonaní povelu. Keetec GPS Sniper vyvolá poplach pri akejkoľvek zmene polohy stráženého vozidla.

ODŤAH: Aktivácia a deaktivácia funkcie ochrany pred pohybom vozidla s vypnutým zapáľovaním.


VÝSTUP: Nastavenie času pre aktiváciu a deaktiváciu výstupu v režime "Užívateľ". Možné použitie pre ovládanie prídavných zariadení napr. nezávislé kúrenie a pod.

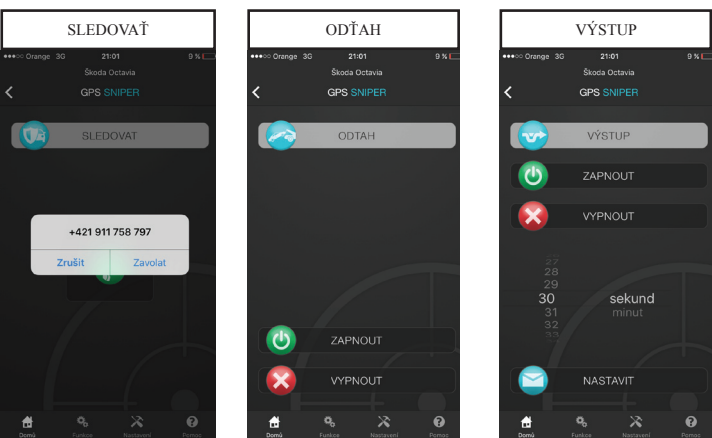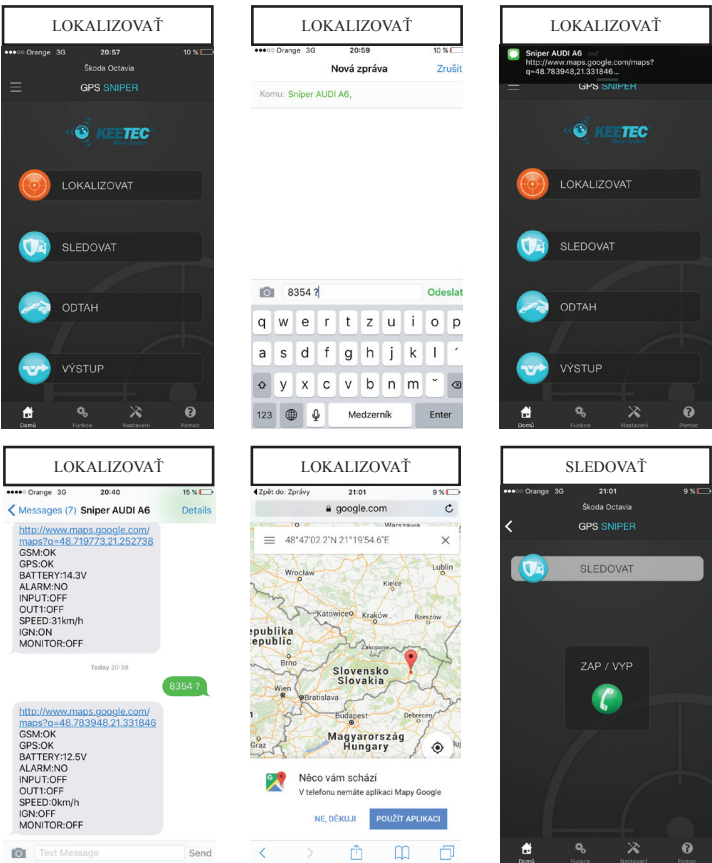

POPIS JEDNOTLIVÝCH FUNKCIÍ

Záložka FUNKCIE:

- KONFIGURÁCIA: vyžiadanie aktuálnych nastavení
- DETEKCIA RUŠIČKY: aktivácia/deaktivácia detekcie GSM rušičky
- HISTÓRIA: zobrazenie posledných udalostí a poplachov
- USPANIE: aktivácie režimu "SPÁNOK" vypnutie GSM a GPS
- SIGNÁL: vyžiadanie aktuálneho GSM a GPS signálu
- ZVONENIE: aktivácia/deaktivácie volania pri poplachu
- NÁKLON: nastavenie citlivosti náklonového snímača
- PARKOVANIE: parkovacie hodiny s funkciou navigovať k vozidlu
- RÝCHLOSŤ: nastavenie maximálnej povolenej rýchlosti
- BATÉRIA: nastavenie hraničnej hodnoty pre ochranu akumulátora

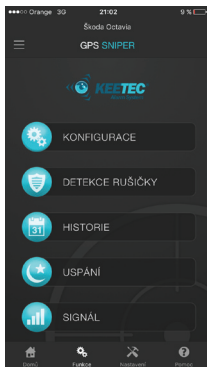

Záložka NASTAVENIA:

POTVRDZOVANIE: zapnutie/vypnutie funkcie, ktorá slúži na prijímanie potvrdzujúcich SMS správ o vykonaní príkazu. Po vykonaní príkazu bude doručená SMS s potvrdením vykonania.

NASTAVENIE TELEFÓNOV: pridávanie a editácia telefónnych čísel pre komunikáciu s majiteľom vozidla (možné zadať až 3 telefónne čísla) Na tieto telefónne čísla budú odosielané všetky poplachové hovory a SMS

NASTAVENIE PIN: zmena PIN kódu pre autorizáciu na ovládanie systémových funkcií. Vo výrobných nastaveniach je PIN 4321, po montáži je potrebná zmena podľa požiadaviek majiteľa.

NASTAVENIE VÝSTUPU: nastavenie funkcií pre ovládanie výstupov OUT 1 a OUT 2

- OUT 1- režim Užívateľ: zapnutie výstupu prebieha na pokyn používateľa. Zapnutie je aktivované v záložke "Domov" ikona "VÝSTUP" a to na nastavený čas. Možné použitie na spínanie prídavných zariadení napr. nezávislého kúrenia, svetlometov a pod.
- režim Stav: výstup je zapnutý pri aktivovaní ochrany "SLEDOVAŤ" Možné použitie na pripojenie signalizačnej led, prípadne dodatočné blokovania motora.

- OUT 2- režim 30s zapnutie pri poplachu trvalo počas 30s. (siréna)
- režim 60 s zapnutie pri poplachu prerušované počas 60s. (klaksón)

NASTAVENIE VSTUPU: nastavenie reakcie na dĺžku poplachového impulzu pre vyvolanie poplachu, ak je pripojený autoalarm.

NASTAVENIE TEXTOV: nastavenie tvaru poplachových SMS umožňuje etidáciu poplachových textov podľa potrieb zákazníka.

NASTAVENIE INTERVALU: nastavenie intervalov GPS ochrany "SLEDOVAŤ" a "ODŤAH" pre vyhodnotenie poplachu a odoslanie poplachových SMS.

- Opakovanie: nastavenie intervalu pre sledovanie vozidla v prípade vyvolania GPS poplachu (hodnota v km po ktorej bude v prípade pohybu vozidla hlásená jeho aktuálna poloha)

- Počet: nastavenie maximálneho počtu zaslaných SMS pri sledovaní vozidla po vyvolaní poplachu GPS

- Vzdialenosť: nastavenie hodnoty pre vyvolanie poplachu zmena GPS polohy (hodnota v km pri ktorej bude zmena polohy zaparkovaného vozidla vyhodnotená ako poplach)

ZÁMOK APLIKÁCIE: umožňuje ochranu pred neoprávnym použitím aplikácie. Pri aktivovanej funkcii je každé spustenie aplikácie podmienené zadáním PIN kódu.

FABRICKÉ NASTAVENIA: obnovenie všetkých nastavení jednotky GPS Sniper, vrátane PIN kódu na fabričné nastavenia.

ZOBRAZENIA V APLIKÁCII

