

ETY•kids³™

Gehörschonende
Kopfhörer + Ohrhörer
für Kinder



for
iPod iPhone iPad

ETY•kids⁵™

Gehörschonende
Ohrhörer für Kinder



Bedienungsanleitung Deutsch

Achtung

In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass ein Ohrpassstück bei der Entfernung des Ohrhörers im Gehörgang stecken bleibt. Wenn dies geschieht und das Ohrpassstück nicht leicht entfernt werden kann, sollten Sie sich umgehend an einen Audiologen oder einen anderen Arzt wenden. Ein Fachmann kann mit einer stumpfen Pinzette die Ohrhörerspitze entfernen.

Wenden Sie sich an einen Audiologen oder Arzt, wenn Sie übermäßiges Ohrenschmalz haben, die Ohrpassstücke nur schwer einführen können oder sich nach längerem Gebrauch unbehaglich fühlen.

Etymotic-Ohrhörer verhindern, dass die meisten externen Geräusche gehört werden. Sie sollten deshalb aus Sicherheitsgründen keine In-Ear-Ohrhörer verwenden, wenn Sie ein motorisiertes Fahrzeug verwenden, Maschinen bedienen, Fahrrad fahren oder joggen, da Sie mögliche Gefahren eventuell nicht wahrnehmen.

Stellen Sie die Musik nicht zu laut. Forschungen haben ergeben, dass Ohrhörer, die den Gehörgang versiegeln, mit niedrigerer Lautstärke hören können. Lärmbedingter Hörverlust hängt von der Einwirkungszeit, der durchschnittlichen Lautstärke und den Spitzenwerten sehr lauter Geräusche ab. Ein versiegeltes Ohrpassstück und geringere Lautstärke ermöglichen gehörschonendes Hören über einen längeren Zeitraum.

ETY•Kids sind auf sichere Musikausgabe vorgesehen, wenn vier Stunden oder weniger pro Tag bei voller Lautstärke gehört wird.



WARNUNG: ERSTICKUNGSGEFAHR - Kleinteile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren

Im Behälter

- ek-Serie Ohrhörer oder Kopfhörer + Ohrhörer
- Auswahl an ACCU-Fit™-Ohrpasstücken
- Beutel

ek5-Ohrhörer



- A. Ohrhörer
- B. Hemdclip
- C. Kabelgleitschuh
- D. 3.5 mm Stereostecker

ek3-Headset + Ohrhörer



- A. Ohrhörer
- B. Hemdclip
- C. Kabelgleitschuh
- D. 3-Tastensteuerung/Mikrofon
- E. 3.5 mm Mikrofon- + Stereostecker mit 4 Kontakten

Ohrpasstück auswählen

3-fach Lamelle



Pilzform



Die Ohrpasstücke, die am angenehmsten zu tragen sind, sind die beste Wahl, dennoch sollten sie den Gehörgang durch verschließen, um die beste Geräuschisolierung und Klangqualität zu erreichen.

Wenn Sie Ohrpasstücke wechseln, müssen Sie sicherstellen, dass das Ohrpasstück fest auf den Schaft des Ohrhörers passt.



richtig



falsch

Ohrpasstücke reinigen und austauschen


Mit der Zeit werden Ohrpasstücke weniger elastisch. Um die beste Leistung und Haltbarkeit zu erreichen, sollten Ohrpasstücke mit 3-fach Lamellen alle 3-6 Monate ausgetauscht werden. Tauschen Sie Schaumstoff- und Pilzform-Ohrpasstücke regelmäßig aus.

Reinigung von Ohrpasstücken mit 3-fach Lamelle:

1. Nehmen Sie das Ohrpasstück vom Ohrhörer ab.
2. Reinigen Sie es mit Wasser und milder Seife.
3. Trocknen Sie das Ohrpasstück, bevor Sie es wieder am Ohrhörer anbringen.

Korrektes Einsetzen

Wichtig: Klangqualität, volle Basswiedergabe und Geräuschisolierung hängen von einer guten Versiegelung des Gehörgangs durch das Ohrpasstück ab. **Siehe Videodemonstration unter www.etymotic.com.**

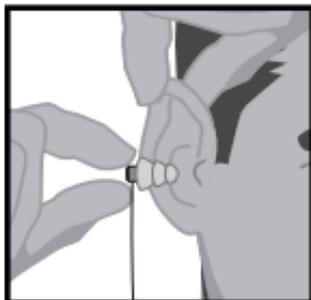

- Führen Sie den Ohrhörer vorsichtig ein, während Sie die Ohrmuschel nach oben und hinten ziehen.
- Drehen Sie den Ohrhörer beim Einsetzen in den Gehörgang, bis Außengeräusch unterdrückt sind.
- **Ohrpasstück mit 3-facher Lamelle:** Durch Befeuchtung wird das Einsetzen erleichtert.
- **Pilzform-Ohrpasstück:** Einfach in den Gehörgang drücken.

Entnahme

Entnehmen Sie Ohrhörer *langsam* mit drehenden Bewegungen, um die Versiegelung langsam aufzuheben. Ziehen Sie nicht am Kabel, um die Ohrhörer zu entfernen.

ek3 Apple 3-Tasten-Steuerung

Musik hören*

Start/Pause

Beim Hören von Musik:

- Drücken Sie die mittlere Taste **einmal**, um die Musik unterbrechen.
- Drücken Sie die mittlere Taste **erneut**, um die Musikwiedergabe fortzusetzen.

*Zusatzfunktionen der mittleren Taste hängen vom Apple-Gerät ab.



Tracks überspringen

Beim Hören von Musik:

- Drücken Sie die mittlere Taste **zweimal**, um zum **nächsten** Track zu springen.
- Drücken Sie die mittlere Taste **dreimal**, um zum **vorherigen** Track zu springen.

Gespräch annehmen

Die Musik wird für ein eingehendes Gespräch automatisch stummgeschaltet und unterbrochen.

So nehmen Sie ein Gespräch an, während Sie Musik hören:

- Drücken Sie die mittlere Taste, um das Gespräch anzunehmen.

Gespräch beenden

- Drücken Sie die mittlere Taste, um das Gespräch zu beenden.
- Die Musik wird automatisch fortgesetzt.

Gewährleistung

Etymotic Research, Inc. garantiert, dass dieses Produkt keine Material- oder Verarbeitungsfehler für einen Zeitraum von einem Jahr nach dem Datum des ursprünglichen Kaufs bei einem von Etymotic autorisierten Händler oder Vertriebspartner aufweist.

Etymotic übernimmt Reparaturen und Ersatz des defekten Produkts nach eigenem Ermessen, sofern diese während des Garantiezeitraums innerhalb eines Jahres ab Kaufdatum an unsere angegebene Servicestelle eingeschickt wurden. Diese Garantie ersetzt alle anderen Garantien, ausdrücklich oder implizit, unter anderem, sämtliche implizite Garantien für Kaufeignung und Marktgängigkeit für einen bestimmten Zweck.

ETY•kids³

Gehörschonende
Kopfhörer + Ohrhörer für Kinder

ETY•kids⁵

Gehörschonende
Ohrhörer für Kinder

ETYMOTIC RESEARCH INC.

www.etymotic.com • 1-888-389-6684 • 847-228-0006

©2012. etykids3, etykids5, ACCU-Technology, and ACCU-Fit are trademarks of Etymotic Research, Inc.

ER050511-EU