


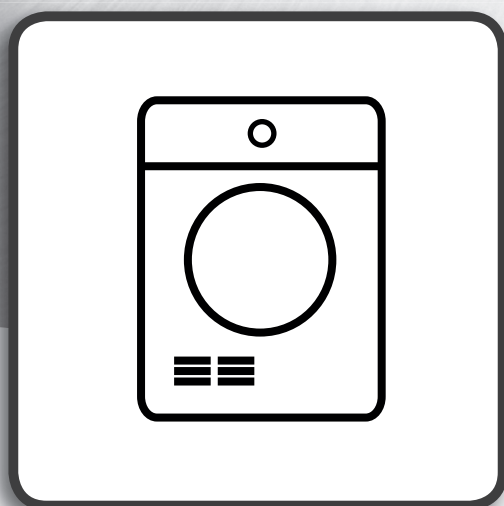

**Príručka týkajúca sa ochrany zdravia
a bezpečnosti a Inštalačná príručka**

SLOVENSKY	3
------------------------	----------

SLOVENČINA

PRÍRUČKA TÝKAJÚCA SA OCHRANY

ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI

A INŠTALAČNÁ PRÍRUČKA

Register

Príručka o ochrane zdravia a bezpečnosti

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	4
RADY NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	7
VYHLÁSENIE O ZHODE	8

<i>Inštalácia</i>	9
--------------------------------	----------

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

DÔLEŽITÉ! PREČÍTAJTE SI A DODRŽIAVAJTE!

Pred použitím spotrebiča si, prosím, pozorne prečítajte Príručku o ochrane zdravia a bezpečnosti a Návod na používanie a údržbu. Tieto pokyny majte stále poruke, aby ste mohli do nich v budúcnosti nahliadnuť.

VAŠA BEZPEČNOSŤ A BEZPEČNOSŤ INÝCH OSÔB JE VEĽMI DÔLEŽITÁ.

V tomto návode a na samotnej sušičke sú uvedené dôležité bezpečnostné opatrenia, ktoré si musíte prečítať a vždy presne dodržiavať.



Toto je výstražný symbol. Tento symbol vás upozorňuje na možné nebezpečenstvá, ktoré vám či iným osobám môžu spôsobiť zranenie alebo smrť.

Po všetkých bezpečnostných upozorneniach nasleduje výstražný symbol alebo slovo **NEBEZPEČENSTVO** alebo **VAROVANIE**. Tieto slová majú nasledujúci význam:

NEBEZPEČENSTVO

Označujú nebezpečnú situáciu, ktorá v prípade, že sa je nepredídne, spôsobí vážne poranenia.

VAROVANIE

Označuje nebezpečnú situáciu, ktorá môže spôsobiť vážne

poranenia, ak sa jej nepredídne. Všetky bezpečnostné upozornenia špecifikujú potenciálne nebezpečenstvo, ktorého sa týkajú, a uvádzajú, ako znížiť riziko poranení, škody a úrazov elektrickým prúdom v dôsledku nesprávneho používania sušičky. Dôsledne dodržiavajte nasledujúce pokyny. Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok vznik rôznych rizík.

Výrobca sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za ublíženie na zdraví osobám alebo zvieratám, či za škody na majetku v prípade nedodržania týchto rád a bezpečnostných zásad.

Veľmi malé (0 – 3 roky) a malé deti (3 – 8 rokov) by sa nemali zdržiavať v okolí spotrebiča, pokiaľ nebudú pod neustálym dohľadom.

Deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí môžu používať túto sušičku len v prípade, ak sú pod dozorom alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a chápu hroziace nebezpečenstvá. Deti sa so sušičkou nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Kusy bielizne zašpinené látkami ako kuchynský olej, acetón, alkohol, nafta, kerozín, odstraňovač škvŕn, terpentín, vosk a odstraňovač vosku sa musia pred sušením v bubnovej sušičke vyprať v horúcej vode s prídavným množstvom pracieho prostriedku.

Kusy ako penová guma (latexová guma), kúpacie čiapky, nepremokavé tkaniny, kusy bielizne s pogumovaným povrchom a odevy alebo vankúše vyplnené vložkami z penovej gumy by ste nemali sušiť v bubnovej sušičke. Z vreciek vyberte všetky predmety ako zapalovače a zápalky.

Ak ste na čistenie odevov použili chemikálie, bielizeň nesusťe v bubnovej sušičke.

Odevy zašpinené olejom sa môžu samovoľne vznietiť, predovšetkým ak ich vystavíte zdroju tepla, ako je v bubnovej sušičke. Odevy sa zohrejú a spôsobia oxidačnú reakciu oleja. Oxidácia zvyšuje teplo. Ak teplo nemôže uniknúť, odev sa zohreje dostatočne na to, aby sa vznietil. Hromadenie, stohovanie alebo skladovanie olejom zašpinených odevov môže zabrániť úniku tepla, a tým spôsobiť požiar.

VAROVANIE

Bubnovú sušičku nikdy nezastavujte pred ukončením cyklu sušenia, ak všetku bielizeň rýchlo nevyberiete a nevyvesíte, aby sa teplo rozptýlilo.

V poslednej fáze cyklu sušenia už nedochádza k ohrievaniu (ochladzovacia fáza), aby sa zaistila taká teplota bielizne, ktorá ju nepoškodí.

Ak chcete sušičku upevniť na práčku, obráťte sa najskôr na popredajný servis a zistite, či je to možné. Sušičku môžete namontovať na práčku, len ak je sušička bezpečne upevnená na práčku pomocou špeciálnej montážnej súpravy.

PLÁNOVANÉ POUŽITIE VÝROBKU

Táto sušička je určená iba na použitie v domácnosti. Použitie sušičky na profesionálne účely je zakázané. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za nevhodné použitie alebo za nesprávne nastavenie ovládacích prvkov.

UPOZORNENIE: Sušička sa nesmie zapínať prostredníctvom externého časovača ani samostatným diaľkovým ovládačom.

Sušičku nepoužívajte vonku. V blízkosti sušičky neskladujte výbušné alebo horľavé látky, ako sú aerosolové nádoby, ani doň neukladajte plynové alebo iné horľavé látky: ak by sa sušička náhodne zapla, mohol by vypuknúť požiar.

INŠTALÁCIA

Inštaláciu alebo opravy smie vykonávať iba kvalifikovaný technik v súlade s pokynmi výrobcu a platnými vnútroštátnymi bezpečnostnými predpismi. Nikdy neopravujte ani nevymieňajte žiadnu časť sušičky, ak to nie je uvedené v návode na používanie. Deti nesmú vykonávať inštaláciu. Deti sa nesmú zdržovať v blízkosti sušičky počas jej inštalácie. Obalový materiál (plastové vrecia, polystyrénové časti a pod.) uchovávajte mimo dosahu detí počas i po inštalácii sušičky.

Pri rozbaľovaní a inštalačných prácach používajte ochranné rukavice.

Po vybalení sušičky sa uistite, že sa počas prepravy nepoškodila. V prípade problémov sa obráťte na predajcu alebo najbližšie servisné stredisko.

So sušičkou musia manipulovať a inštalovať ju minimálne dve osoby.

Deti sa nesmú zdržovať v blízkosti sušičky počas jej inštalácie.

Skôr ako vykonáte akýkoľvek zásah do sušičky, musíte ju odpojiť od elektrického napájania.

Počas inštalácie dávajte pozor, aby ste sušičkou nepoškodili napájací kábel.

Sušičku zapnite až po ukončení všetkých inštalačných prác.

Po inštalácii spotrebiča počkajte niekoľko hodín, aby sa prispôbil podmienkam

okolía v miestnosti, a až potom ho zapnite.

Sušičku neinštalujte na mieste, kde by mohla byť vystavená extrémnym podmienkam, napríklad: slabé vetranie, vysoká alebo nízka teplota pod 5 °C alebo nad 35 °C.

Sušička sa nesmie inštalovať za dverami, ktoré sa zamykajú na zámok, za posuvnými dverami ani za dverami, ktoré majú závesy oproti bubnovej sušičke, kde by sa nedali úplne otvoriť dvierka sušičky.

Sušičku umiestnite zadnou stranou k stene, aby ste predišli zraneniam spôsobeným dotykom zadného panelu, ktorý sa počas sušenia zahrieva na vysoké teploty.

Neinštalujte sušičku v miestnostiach so slabým vetraním. Ak ju chcete umiestniť v malej skladovacej miestnosti, na toalete, v kúpeľni alebo podobných miestnostiach, zaistíte dobré vetranie (otvorené dvere, ventilačná mriežka alebo otvor väčší ako 500 cm²).

Pri inštalovaní sušičky dbajte, aby boli všetky štyri nožičky stabilné a dosadali na podlahu, podľa potreby ich upravte a pomocou vodováhy sa presvedčte, či sušička stojí dokonale vodorovne.

Ak je to možné, vodu vypúšťajte hadicou priamo do kanalizačného systému v domácnosti. Tým sa zbavíte povinnosti vyprázdňovať nádržku na vodu po každom cykle sušenia, pretože voda sa vypustí priamo.

Dávajte pozor, aby sušička nestála na koberci s vysokým vlasom.

Ak musíte sušičku vzhľadom na nedostatok miesta umiestniť priamo vedľa plynového sporáka alebo pece na uhlie, nainštalujte medzi ne tepelne izolačnú platňu (85 x 57 cm), ktorá musí byť na strane sporáka prikrytá hliníkovou fóliou.

Sušička nie je zabudovateľná.

Sušičku môžete umiestniť pod pracovnú dosku, ak zaistíte dostatočné vetranie. Keď je sušička zabudovaná pod pracovnou doskou, namontujte na zadnú stenu pracovnej dosky vetraciu mriežku (s rozmermi min. 45 cm x 8 cm).

ELEKTRICKÁ VAROVANIE

Uistite sa, že napätie špecifikované na údajovom štítku zodpovedá napätiu vo vašej domácnosti.

Pri inštalácii v súlade s bezpečnostnými predpismi namontujte na dostupné miesto viacpólový spínač so vzdialenosťou medzi kontaktmi aspoň 3 mm. Uzemnenie sušičky je povinné zo zákona.

Ak sa zabudovaná zástrčka sušičky nehodí do zásuvky vašej elektrickej siete, kontaktujte kvalifikovaného technika.

Nepoužívajte predlžovacie káble, rozdvojky ani adaptéry. Sušičku nezapájajte do zásuvky, ktorá sa dá ovládať diaľkovým ovládačom. Prívodný elektrický kábel musí byť dostatočne dlhý, aby sa sušička zabudovaná do

kuchynskej linky dala zapojiť do elektrickej siete.

Za prívodný elektrický kábel neťahajte.


Ak je napájací kábel poškodený, treba ho nahradiť identickým. Napájací kábel musí vymieňať iba kvalifikovaný technik v súlade s pokynmi výrobcu a platnými bezpečnostnými predpismi. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Sušičku nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak nepracuje správne, ak je poškodená alebo spadla. Prívodný elektrický kábel ani elektrickú zástrčku neponárajte do vody. Zaistite, aby sa prívodný elektrický kábel nedostal do blízkosti horúcich povrchov. Po inštalácii spotrebiča nesmú byť jeho elektrické časti prístupné používateľom. Nedotýkajte sa sušičky vlhkými časťami tela a nepoužívajte ju, ak ste bosí.

ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE VÝLUČNE PRE VEĽKÚ BRITÁNIU A ÍRSKO

Výmena poistky

Ak je prívodný kábel sušičky vybavený zástrčkou s poistkou BS 1363A 13 A, pri výmene poistky tohto typu použite poistku vyhovujúcu požiadavkám A.S.T.A. typu BS 1362 a postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

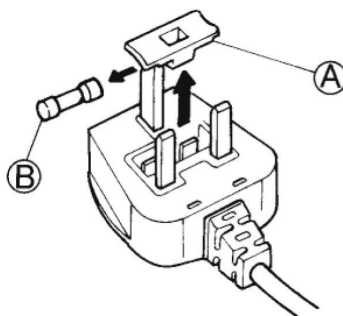

1. Vyberte kryt poistky (A) a poistku (B).

2. Do krytu poistky vložte náhradnú poistku 13 A.

3. Oba komponenty namontujte do zástrčky.

Dôležité:

Pri výmene poistky sa musí znova namontovať kryt poistky. Ak stratíte kryt poistky, zástrčka sa nesmie používať až dovtedy, kým sa nenamontuje vhodná náhrada.

Správnosť vymieňanej poistky skontrolujte podľa farebnej vložky alebo farby nápisu na základni zástrčky.

Náhradné kryty poistiek dostanete v predajni s elektrickým tovarom.

Iba pre Írsku republiku

Zvyčajne platia informácie uvedené v súvislosti s Veľkou Britániou, ale používa sa aj tretí typ zástrčky a zásuvky, dvojkoľiková s uzemnením na boku.

Zásuvka elektrickej siete/ zástrčka (platí pre obe krajiny)

Ak sa namontovaná zástrčka nehodí do zásuvky elektrickej siete v domácnosti, požiadajte o informácie v servise.

Nepokúšajte sa svojpomocne vymeniť zástrčku. Tento postup musí vykonávať kvalifikovaný technik v súlade s pokynmi výrobcu a s platnými bezpečnostnými predpismi.

SPRÁVNE POUŽÍVANIE

Neprekračujte maximálne povolené množstvo plnenia. Maximálne povolené množstvo plnenia si overte v tabuľke programov.

V bubnovej sušičke nesušte nevypratú bielizeň.

Bielizeň nepresušujte.

Dávajte pozor, aby sa okolo sušičky nehromadili vlákna z textílií alebo prach.

Pri používaní aviváže a podobných prípravkov sa musia dodržiavať pokyny ich výrobcu.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pred čistením alebo údržbou musíte sušičku odpojiť od elektrického napájania.

Nikdy nepoužívajte čistiace zariadenie využívajúce paru.

RADY NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Pre modely sušičky s technológiou tepelného čerpadla:

Táto sušička obsahuje fluórované skleníkové plyny (R134a). Obvod obsahujúci tento plyn je hermeticky uzavretý. Miera presakovania elektrického spínača je menej ako 0,1 % za rok.

LIKVIDÁCIA OBALOVÝCH MATERIÁLOV

Všetky obalové materiály sa môžu úplne recyklovať, ako to potvrdzuje symbol recyklácie:



Rôzne časti obalu likvidujte zodpovedne, v úplnom súlade s platnými predpismi miestnych orgánov, ktorými sa riadi likvidácia odpadov.

LIKVIDÁCIA DOMÁCICH SPOTREBIČOV

Pri likvidácii sušičky je potrebné znefunkčniť ju odrezaním napájacieho kábla a odmontovaním dvierok a políc (ak sú k dispozícii), aby do nej nemohli vliezť deti a nezostali uväznené vo vnútri.

Tento spotrebič je vyrobený z recyklovateľných



a znovu použiteľných materiálov. Zlikvidujte ho v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadov.

Podrobnejšie informácie o zaobchádzaní, zbere a recyklácii domácich elektrospotrebičov dostanete

na miestnom úrade, v zberných surovinách alebo v obchode, kde ste sušičku kúpili.

Táto sušička je označená v súlade s Európskou smernicou 2012/19/ES o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

Zaistením správnej likvidácie spotrebiča napomôžete predchádzaniu potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak hrozili pri nesprávnej likvidácii spotrebiča.

Tento symbol



na spotrebiči alebo na sprievodných dokumentoch

znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom, ale je potrebné odovzdať ho v zbernom dvore pre elektrické a elektronické zariadenia.

RADY NA ÚSPORU ENERGIE

Používajte sušičku, len ak je naložená úplným množstvom bielizne v závislosti od druhu bielizne a programu/Čas Sušenia. Podrobnejšie informácie nájdete v tabuľke programov.

Použite najvyššiu rýchlosť odstredenia povolenú na vašej práčke, pretože mechanické odstránenie vody si vyžaduje menej energie. Pri spustení cyklu sušenia môžete ušetriť energiu.

Vždy zvolte program/Čas sušenia primeraný pre množstvo bielizne, aby ste dosiahli požadované výsledky sušenia.





Zvoľte Jemný programy, len ak sušíte malé množstvo bielizne.

Pri sušení bavlny sušte bielizeň pomocou funkcií „Na žehlenie“ a „Do skrine“ spolu. Začnite s programom/Čas Sušenia „Na žehlenie“, vyberte bielizeň, ktorá sa má žehliť a zvyšnú bielizeň dosušte pri nastavení „Do skrine“.


VYHLÁSENIE O ZHODE

Tento spotrebič bol navrhnutý, vyrobený a distribuovaný v súlade s požiadavkami európskych smerníc:
LVD 2014/35/EU
EMC 2014/30/EU
a RoHS 2011/65/EU.


1.

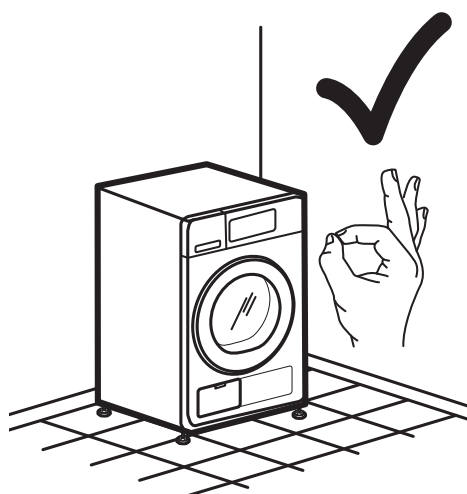
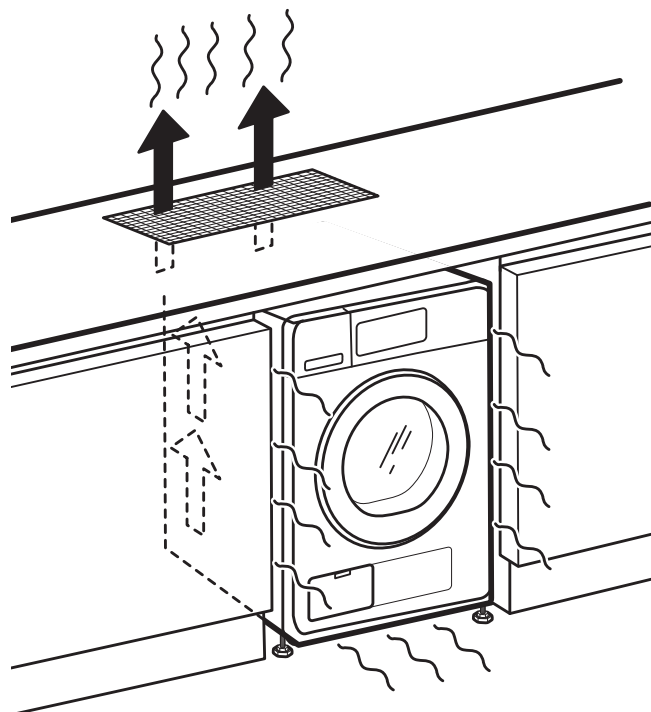
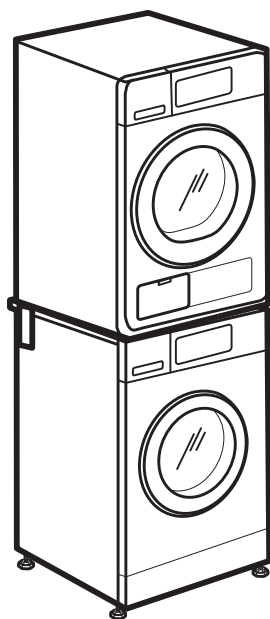
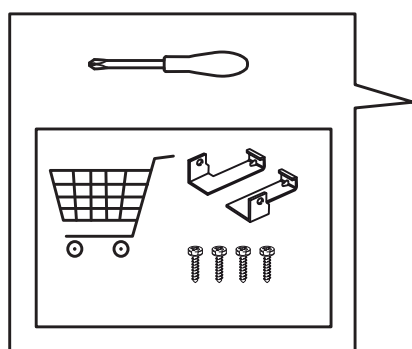
**2a.****2b.**

3a.

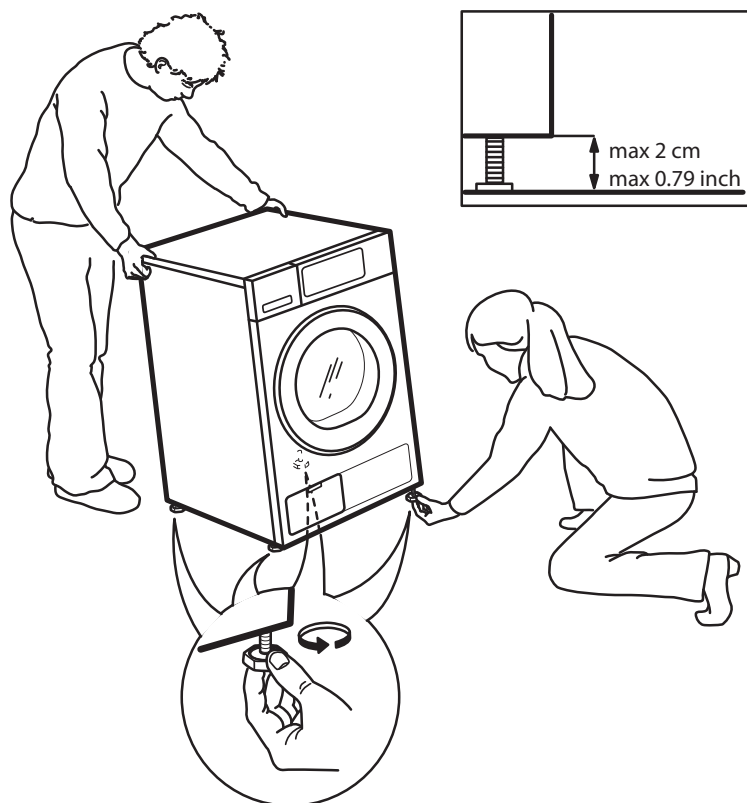


3b.

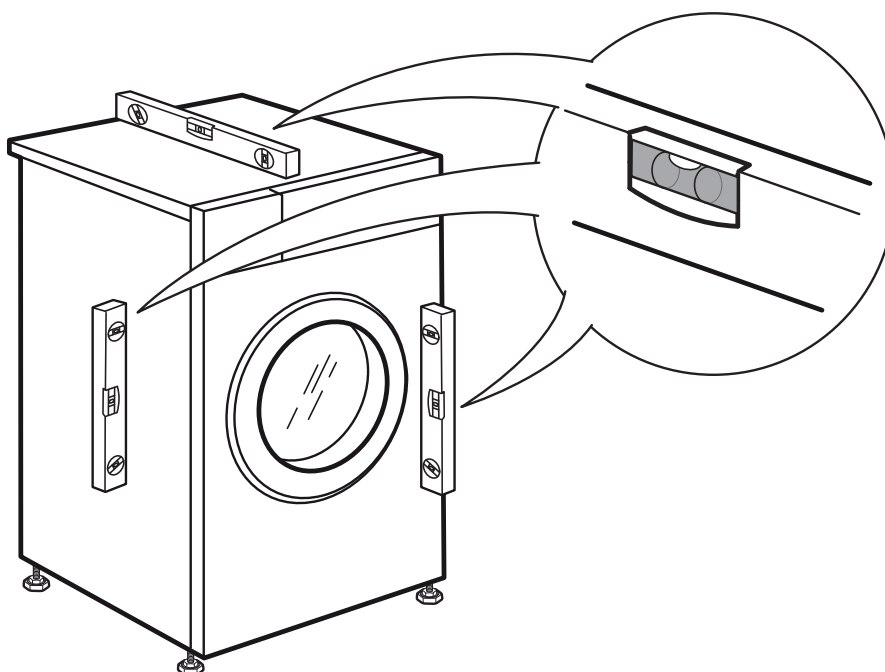

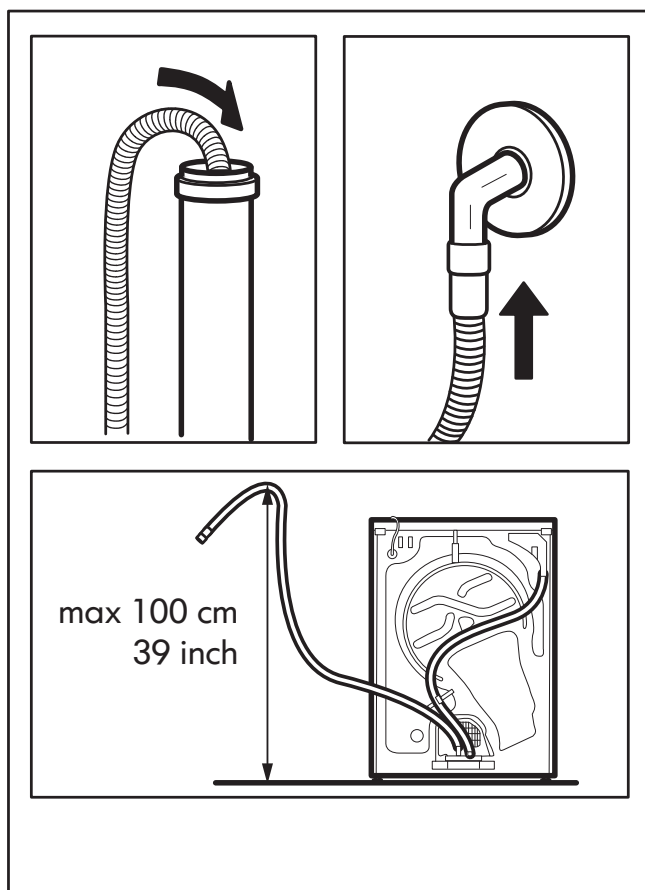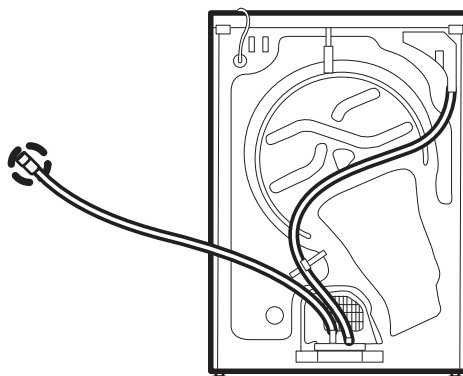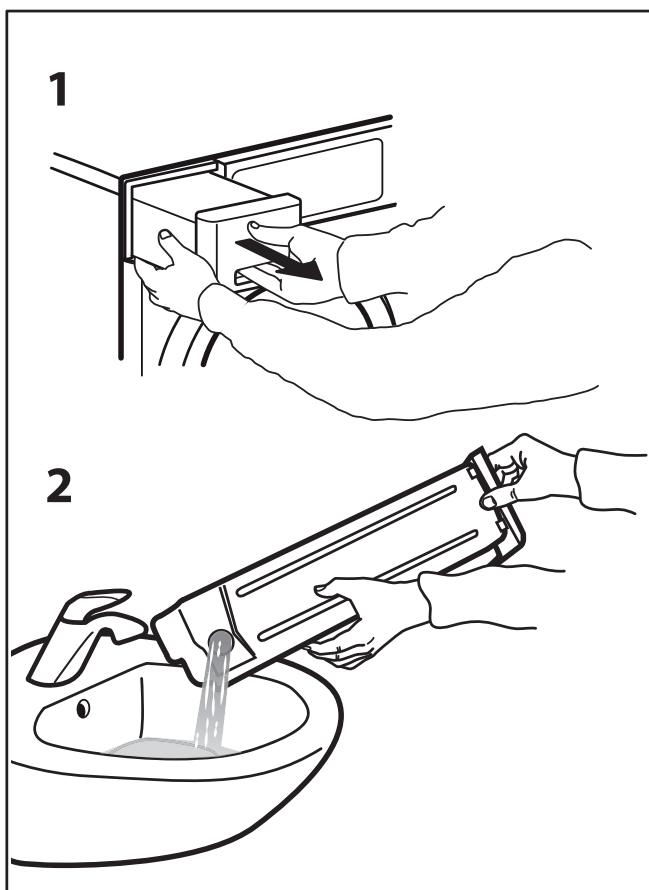
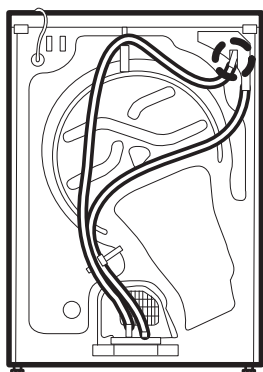


5.

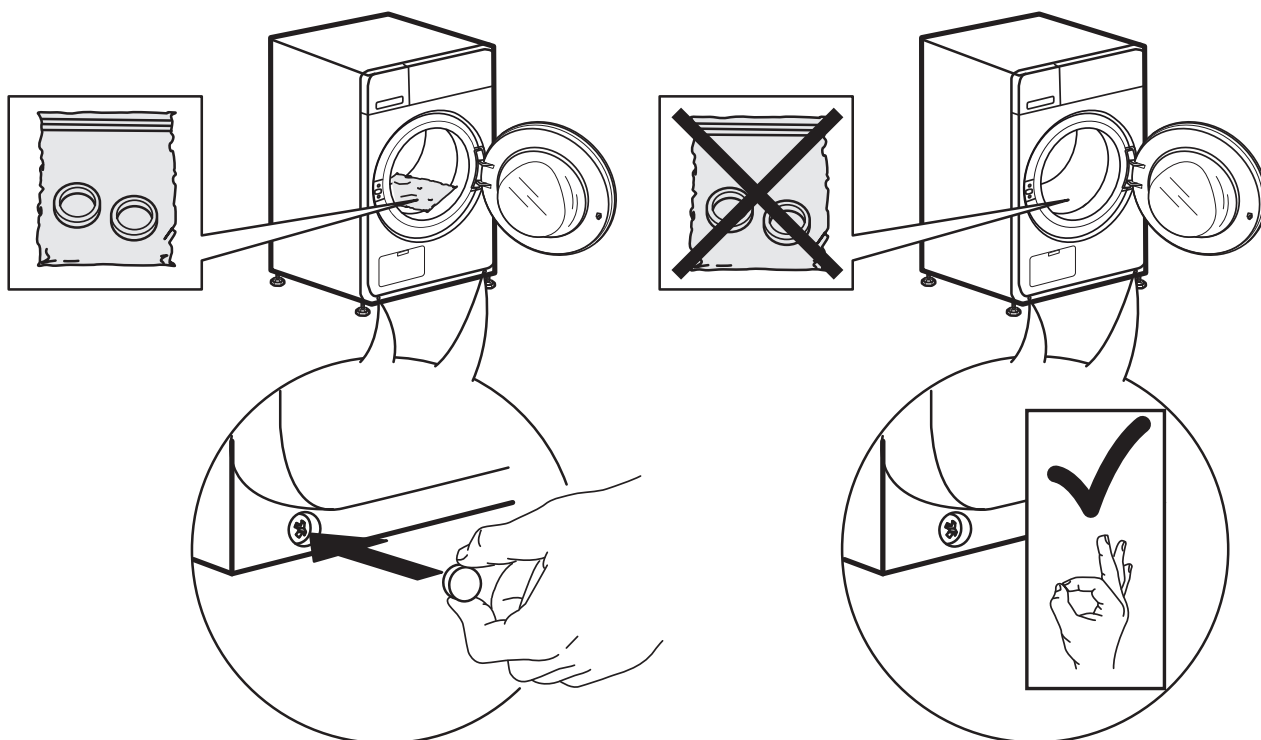

6a.

6b.

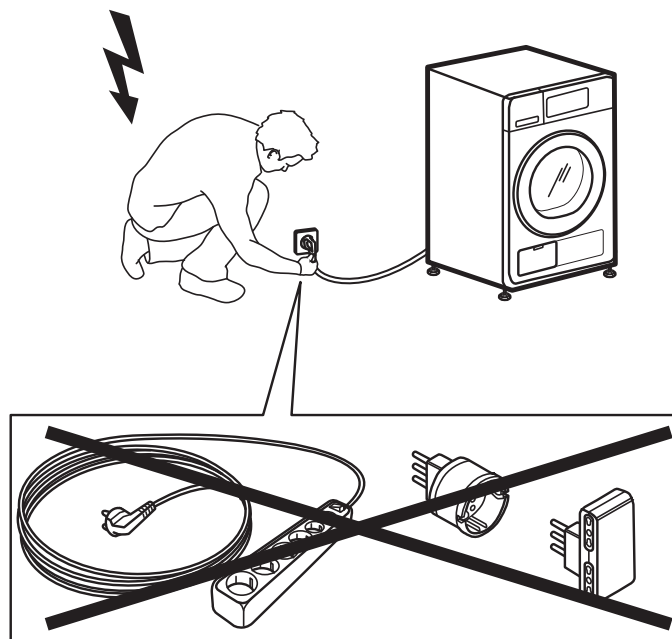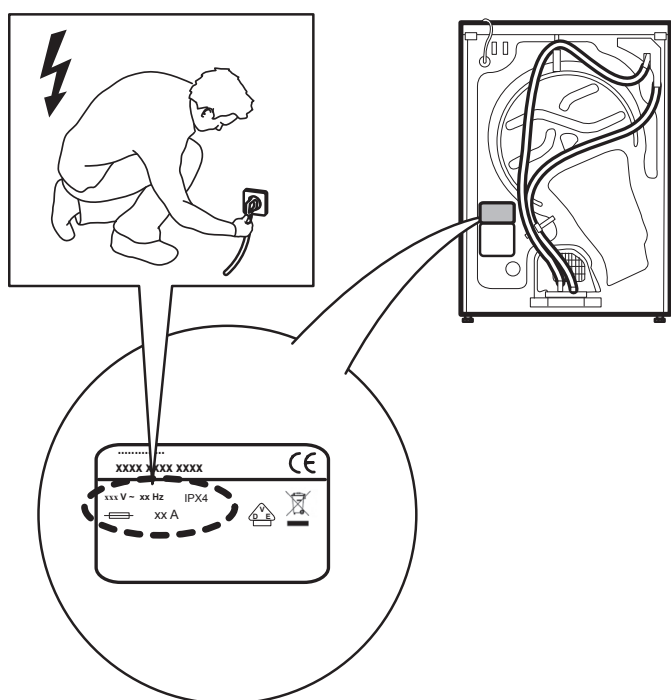

400010823598

Vytlačené v Taliansku