

Bezpečnost

Zkontrolujte, zda napájecí napětí domácí sítě odpovídá napětí, které je uvedeno na identifikačním štítku na zadní straně přijímače. Používáte-li k odpojení zařízení síťovou zástrčku nebo zástrčku zařízení, měla by vždy zůstat přístupná.

Světelný indikátor je u některých modelů umístěn na straně televizního přijímače. Nepřítomnost světelné indikace na přední straně proto neznamena, že je televizní přijímač zcela odpojen od síťového napájení. Chcete-li televizní přijímač zcela odpojit, musíte vytáhnout síťovou zástrčku.

Součástí televizního přijímače jsou citlivé na teplo. **Maximální teplota okolí** nesmí překročit **35 °C**. Nezakrývejte větrací otvory na zadní nebo na bočních stranách televizního přijímače. Ponechte kolem zařízení dostatek prostoru, aby bylo zajištěno odpovídající větrání. Instalujte zařízení v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla (krb apod.) a od zařízení vytvářejících silná magnetická nebo elektrická pole.

Vlhkost v místnosti, kde je televizní přijímač instalován, nesmí překročit **80%**. Při přemístění televizního přijímače z chladného prostoru do teplejšího může dojít ke kondenzaci par na obrazovce (a některých součástkách uvnitř přijímače). Než televizní přijímač opět zapnete, nechte sražené páry odpařit.

VAROVÁNÍ

Toto zařízení je určeno pouze pro domácí využití a nemělo by být používáno jinak, například v jiném prostředí než domácím nebo v komerčním prostředí.

Je-li poškozen externí ohebný kabel nebo šňůra tohoto zařízení, měl by být vyměněn výrobcem, servisním technikem výrobce či jinou kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k žádnému nebezpečí. K zajištění řádné ventilace ponechte okolo televizoru více než 10 cm volného prostoru. Ventilací otvory by neměly být zablokovány předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony apod. Zařízení by nemělo být vystaveno kapající nebo stříkající vodě a neměly by se na něj pokládat předměty s tekutinami, jako jsou vázy.



Svíčky a jiné otevřené plameny udržujte vždy v dostatečné vzdálenosti od tohoto zařízení, aby nedošlo ke vzniku a šíření požáru.

VAROVÁNÍ: Zařízení je třeba v souladu s instalačními pokyny bezpečně připravit na podlahu nebo zeď, aby nedošlo ke zranění.

UPOZORNĚNÍ: Sluchátka nastavte po připojení na nižší hlasitost a v případě potřeby ji zvyšte. Delší poslech se sluchátky nastavenými na vysokou hlasitost může vést k poškození sluchu.

Únava očí

Jestliže používáte tento výrobek jako monitor počítače, zdravotní a bezpečnostní odborníci doporučují spíše krátké, ale časté přestávky místo delších přestávek po delší době. Například 5-10minutová přestávka po hodině nepřetržité práce s obrazovkou je lepší než 15minutová přestávka každé 2 hodiny.

Nepoužívejte monitor oproti jasněmu pozadí nebo tam, kde slunce nebo jasné světelné zdroje jsou nasměrovány přímo na obrazovku. K zapnutí televizního přijímače nebo k přechodu do pohotovostního režimu lze použít tlačítko  nebo **POWER**  na televizním přijímači nebo tlačítko  na dálkovém ovladači. Jestliže víte, že **nebudete televizor delší dobu sledovat**, odpojte jej zcela vytáhnutím zástrčky ze síťové zásuvky.

Doporučujeme, abyste během **bouřek** odpojili televizní přijímač ze síťové zásuvky a vytáhli konektor anténního přívodu, aby případné elektrické nebo elektromagnetické výboje nemohly zařízení poškodit. Z tohoto důvodu mějte **zásuvku síťového napájení a anténního přívodu** vždy dobře přístupné, aby je bylo možné v případě potřeby **odpojit**.

Ohned vytáhněte televizní přijímač ze zásuvky, jakmile ucítíte **zápach spáleniny** nebo **kouře**. Nikdy a za žádných okolností televizní přijímač sami neotevírejte, protože hrozí **nebezpečí úrazu elektrickým proudem**.

Televizní obrazovka

Televizní obrazovka tohoto zařízení je vyrobena ze skla. Proto se při upuštění na zem nebo při nárazu jiných výrobků může rozbít. Televizní obrazovka je vyrobena pomocí nejnovějších technologií a vyznačuje se jenně vykreslenými detaily obrazu. Přiležitostně se na obrazovce může objevit několik neaktivních pixelů v podobě nehybných modrých, zelených nebo červených bodů. Tento jev nemá vliv na výkon výrobku.

Údržba

K čištění obrazovky používejte čisticí prostředky na sklo, k čištění ostatních částí zařízení používejte měkký hadřík a jemný čisticí prostředek.

Důležité upozornění: Používání silných mycích prostředků, přípravků na bázi alkoholu nebo abrazivních prostředků může poškodit obrazovku.

Větrací otvory vzadu a po stranách pravidelně čistěte od prachu. Používání rozpouštědel, přípravků na bázi alkoholu nebo abrazivních prostředků může televizní přijímač poškodit. Vnikne-li nějaký předmět nebo kapalina do zařízení, zařízení ihned odpojte ze zásuvky a nechte ho zkontrolovat autorizovaným technikem. Zařízení nikdy sami neotevírejte, protože hrozí riziko úrazu nebo poškození zařízení.

Zavěšení televizního přijímače na zeď

Varování: Tato činnost vyžaduje spolupráci dvou osob.

K zajištění bezpečné instalace dodržujte následující bezpečnostní pokyny:

- Ověřte si, zda má zeď dostatečnou nosnost, aby unesla televizní přijímač a montážní držák k jeho upevnění.
- Řiďte se návodem k montáži, který je přiložen k držáku pro montáž na zeď. U některých modelů je před montáží na zeď nutné na zadní části přijímače zašroubovat hexagonální šrouby VESA pro montáž na zeď dodávané s přijímačem do matic držáku pro upevnění na zeď.
- Televizní přijímač musí být instalován na svislou stěnu.
- K montáži vždy používejte šrouby vhodné pro konkrétní materiál zdi.
- Kabely televizního přijímače vždy vedte tak, abyste na ně nemohli šlápnout ani o ně klopýtnout.

I zde platí všechny ostatní bezpečnostní pokyny a informace vztahující se k našim televizním přijímačům.

Umístění televizoru na stůl nebo jiné povrchy

Před umístěním televizního přijímače si ověřte, zda plocha, na kterou chcete zařízení umístit, má dostatečnou nosnost vzhledem k hmotnosti zařízení.

Neumísťujte zařízení na nestabilní plochy (například na posuvné police, okraj ploch apod.) a zajištěte, aby přední plocha televizního přijímače nepřesahovala přes okraj povrchu, na kterém je přijímač umístěn.

Zabraňte spadnutí televizoru - připevňte jej na zeď pomocí nezbytných šroubů (do upevňovacích otvorů VESA pro montáž na zeď), vyztužení a ukotvení. Tyto součásti se zakupují samostatně. Připevňte televizor blízko zdi, aby nespadl dozadu.

Návod k použití pro více výrobků

Funkce popsané v tomto návodu se vztahují k většině modelů. Některé funkce však nemusí být u některých televizorů k dispozici nebo televizor může mít funkce, které nejsou v tomto návodu popsány. Obrázky obsažené v tomto návodu se mohou od skutečného výrobku lišit. Dívejte se vždy na skutečný výrobek.

Informace pro uživatele o likvidaci starého zařízení a baterií [Evropská unie]



Výrobky



Pb

Baterie

Poznámka:
Označení Pb
pod symbolem
baterií
oznamuje,
že baterie
obsahují
olovo.

Tyto symboly oznamují, že elektrické nebo elektronické zařízení a baterie nemohou být po ukončení doby životnosti likvidovány spolu s domovním odpadem. Tyto výrobky by měly být předávány příslušným sběrným dvorům k recyklaci nebo řádně likvidaci elektrických nebo elektronických zařízení a baterií pro obnovu a recyklaci v souladu s vnitrostátními právními předpisy a směrnicemi 2002/96/ES a 2006/66/ES. Správnou likvidací těchto výrobků pomáháte chránit přírodní zdroje a zabraňujete potenciálnímu negativnímu dopadu na okolní prostředí, lidské zdraví, které může být ohroženo nesprávným nakládáním s odpadem těchto výrobků.

K získání více informací o sběrných dvorech a recyklaci těchto výrobků prosím kontaktujte váš místní městský úřad, instituce zabývající se domovním odpadem nebo prodejce u kterého jste výrobek zakoupili.

Za nesprávnou likvidaci tohoto odpadu můžete být potrestáni v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

[Obchodní uživatelé]

Jestliže si budete tento výrobek přát zlikvidovat kontaktujte prosím vašeho dodavatele a ujistěte se o termínech a podmínkách obchodního kontraktu.

[Země mimo Evropskou unii]

Tyto symboly jsou platné pouze pro Evropskou unii. Jestliže budete chtít tyto položky zlikvidovat učiňte tak prosím v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy nebo podle jiných směrnic platných ve vaší zemi, které se týkají zacházení s elektrickými zařízeními a bateriemi.

Vážený zákazníku,

Toto zařízení je v souladu s platnými evropskými směrnicemi a standardy, které se týkají elektromagnetické kompatibility a elektrobezpečnosti.

TCL Operations Polska Sp. z o.o.
ul. A. Mickiewicza 31/41
96-300 Żyrardow, Polsko

E-mailová adresa: zyeee@tcl.com

Obrázky a ilustrace v tomto návodu k použití mají pouze referenční charakter a mohou se lišit od skutečného vzhledu výrobku. Provedení výrobku a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.


Důležité informace	1	Prohlížení fotografií, přehrávání hudby a sledování videa z USB paměťového zařízení	13
Kapitola 1 - připojení		Fotografie	13
Připojení napájení a antény	4	Hudba	13
DVD rekordér, kabelový přijímač	4	Video	14
DVD přehrávač, systém domácího kina, počítač, sluchátka	5	Zobrazení času	14
Přehrávač Blu-ray disků, HD herní konzole a HD kamera	5	Diagnostika digitálních televizních kanálů	14
Kapitola 2 - Začínáme		Obnovení nastavení výrobce	14
Funkce dálkového ovladače	6	Úprava nastavení vstupů	14
Zapnutí a vypnutí televizoru	7	Použití elektronického programového průvodce ...	14
Kapitola 3 - Instalace kanálů		PVR (Personal Video Recorder, osobní videorekordér)	15
Počáteční nastavení	8	Seznam naplánovaných nahrávek	15
Automatické vyhledávání kanálů	9	Funkce MHL (Mobile High-Definition Link, mobilní propojení s vysokým rozlišením)	16
Kapitola 4 - Používání televizoru		Připojení zařízení kompatibilního s funkcí MHL ...	16
Přístup ke kanálům	10	Používání funkce MHL	16
Sledování připojených zařízení	10	Kapitola 6 - Další informace	
Hlasitost	10	Heslo rodičovské kontroly	16
Používání nabídek televizoru	10	Řešení potíží	16
Výběr jazyka nabídky	10	Technické údaje televizoru	17
Kapitola 5 - Rozšířené používání televizoru		Provozní podmínky	17
Nastavení oblíbených kanálů	10	Skladovací podmínky	17
Nastavení ECO	10	Upozornění u software z otevřených zdrojů	17
Zvukový popis	11		
Použití titulků	11		
Zapnutí a vypnutí titulků	11		
Aktivace jazyků titulků na digitálních televizních kanálech	11		
Výběr typu titulků na digitálních televizních kanálech	11		
Výběr dekódování jazyka stránky v teletextu	11		
Jazyk digitálního teletextu	11		
Typ SPDIF	11		
Funkce T-Link	11		
Aktivace nebo deaktivace funkce T-Link	12		
Použití přehrávání jedním stisknutím	12		
Použití pohotovostního režimu systému	12		
Univerzální rozhraní	12		
Použití modulu univerzálního rozhraní	12		
Přístup k službám univerzálního rozhraní	12		
Aktualizace softwaru	12		
Změna režimu obchod nebo Domov	12		
Funkce MHEG	13		

Připojení napájení a antény


Chcete-li televizní přijímač po zapojení napájecího kabelu zapnout, stiskněte tlačítko  nebo **POWER**/.

Poznámka: Poloha zásuvky napájení se liší podle modelu televizního přijímače. U některých modelů budete muset nejprve stisknout tlačítko zapnutí televizoru.

Poznámka: Před připojováním zařízení odpojte napájecí kabel.

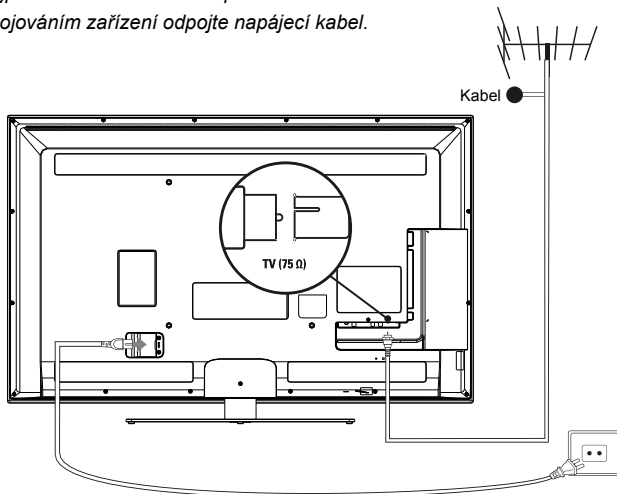


DVD rekordér, kabelový přijímač

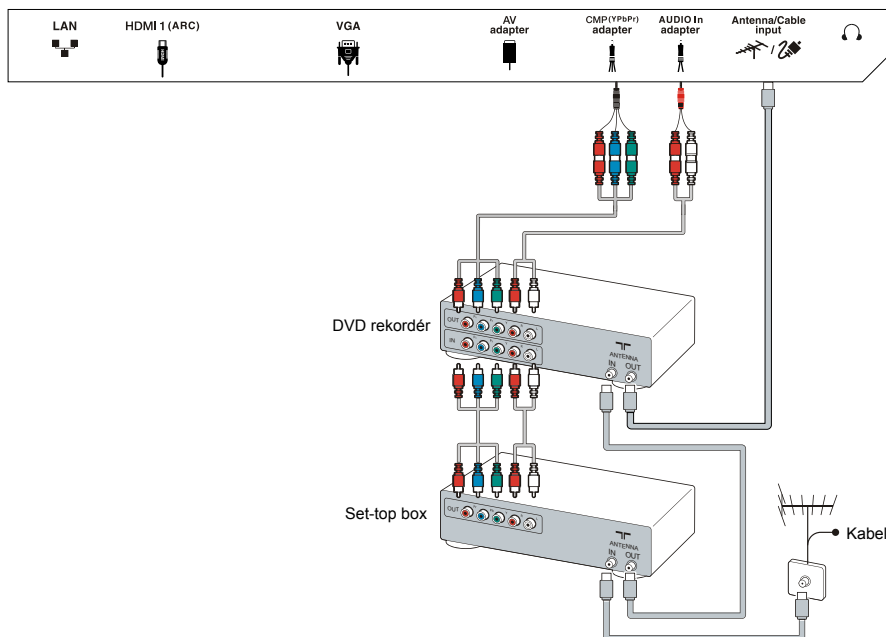

DVD přehrávač, systém domácího kina, počítač, sluchátka

Poznámky:


- Před připojením počítače nastavte obnovovací frekvenci monitoru počítače na 60 Hz.
- Konektory VGA a CMP (YPbPr) sdílejí stejný konektor pro vstup zvuku.
- Nadměrný akustický tlak vycházející ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.
- Doporučujeme použít co nejkratší vysoce kvalitní HDMI kabely k zamezení možného rušení.
- V případě, že je na televizoru k dispozici VGA vstup a televizor je připojen pomocí VGA kabelu, doporučujeme použít max. 1 m dlouhý VGA kabel s feritem. Maximální podporované rozlišení VGA je 1024 × 768/60 Hz.

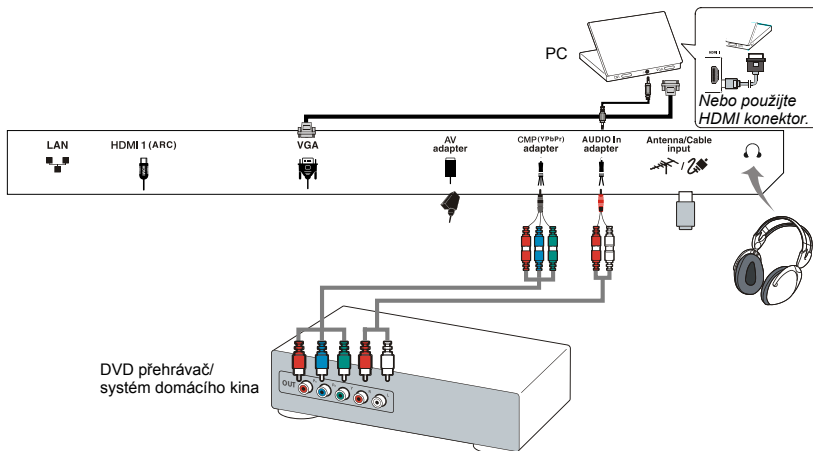

Přehrávač Blu-ray disků, HD herní konzole a HD kamera

Poznámky:

- Funkce ARC (zpečný zvukový kanál) je podporována pouze u HDMI 1 (ARC) portu.
- Počet HDMI portů se může lišit.
- Konektor USB slouží k zadávání dat z paměťových zařízení USB.
- Všechna USB zařízení musí být připojena k televizoru přímo, bez prodlužovacích kabelů. Je-li prodlužovací kabel nutný, musí být co nejkratší a vybavený feritem.
- Funkce MHL (Mobile High-Definition Link, mobilní propojení s vysokým rozlišením) umožňuje k televizoru připojit mobilní zařízení vybavené funkcí MHL a je podporována pouze na HDMI portech televizoru podporujících funkci MHL.

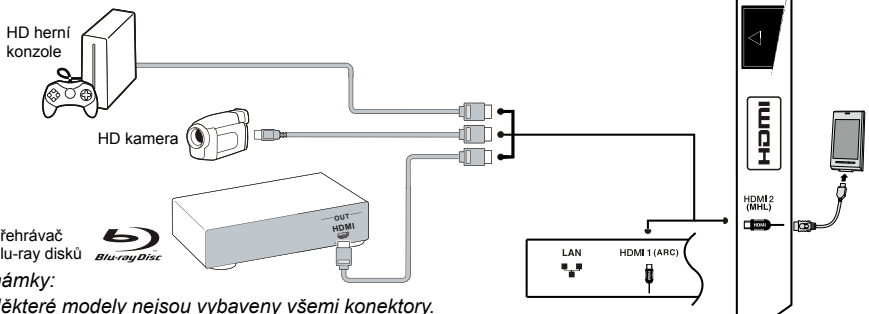

Poznámky:

- Některé modely nejsou vybaveny všemi konektory.
- Poloha zásuvky napájení na televizním přijímači se liší podle modelu televizoru.
- Polohy a názvy funkčních tlačítek a konektorů televizoru se mohou lišit podle modelu.

Funkce dálkového ovladače

Většina funkcí televizoru se ovládá pomocí nabídek, které se objevují na obrazovce. Dálkový ovladač dodávaný s televizorem lze používat k procházení nabídek a ke konfiguraci všech obecných nastavení.



- Source** Slouží k výběru připojených zařízení.
- ⏻ Slouží k uvedení do pohotovostního režimu nebo k jeho ukončení.
- 0-9** Slouží k výběru kanálu, stránky nebo nastavení.
- ECO** Slouží k výběru požadovaného režimu šetření energie.
- Guide** Slouží k zapínání a vypínání průvodce EPG (dostupný pouze u digitálních kanálů).
- Menu** Slouží k otevření hlavní nabídky nebo k návratu do předchozí nabídky.
- Exit** Slouží k opuštění nabídky nebo teletextu.
- ▲ ▼** Slouží k navigaci v hlavní nabídce, výběru možností nabídky, přepnutí na předchozí nebo další fotografii, skladbu či video ve funkci USB.
- ◀ ▶** Slouží k navigaci v nabídce, nastavení funkcí a změně hodnot.
- / *Zoom+/-** Tlačítko ▶ lze použít také k otevření odpovídající podnabídky.
- * Slouží k výběru formátu obrazu.*
- Poznámka: Doporučujeme používat režim zobrazení na celé obrazovce. Nepoužívejte dlouhodobě režim zobrazení s černými pruhy po obou stranách obrazu (například formát 4:3), protože může dojít k trvalému poškození televizní obrazovky.*
- OK** Slouží k otevření odpovídající podnabídky a aktivaci nastavení v nabídkách, ke zmrazení/rozmrazení obrazu v režimu digitální TV.
- Option** Slouží v různých režimech k zobrazení nabídky funkcí a provedení specifických operací nebo zobrazení stránky teletextu.
- Return** Slouží k návratu na předchozí kanál, k návratu na předchozí nabídku ve funkci USB.
- V+/-** Slouží k ovládání hlasitosti.
- Info** Slouží k zobrazení informací o programu, jsou-li k dispozici.
- Mute** Slouží k vypnutí a opětovnému zapnutí zvuku.
- P+/-** Slouží ke změně kanálů.
- TEXT** Slouží k zapínání a vypínání teletextu.
- SUBTITLE** Slouží k výběru jazyka titulků dostupného pro vybraný digitální televizní program.
- LIST** Slouží k zobrazení seznamu kanálů.
- TV** Slouží k přepnutí režimu televizoru.
- Barevná tlačítka** Slouží k volbě funkcí nebo stránek teletextu. Červené tlačítko lze také použít pro funkci MHEG.
- Lang** Slouží k výběru typu zvuku dostupného pro vybraný analogový televizní program a k výběru jazyka zvuku dostupného pro vybraný digitální televizní program.

Důležité upozornění:

Baterii nevystavujte působení nadměrného tepla, například slunečnímu záření, ohni apod. V případě, že nebude dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj baterie. Baterie ponechané v příslušenství mohou způsobit poškození a korozi kvůli úniku, a tím ruší platnost záruky.

Pro ochranu životního prostředí použijte k likvidaci baterií místní středisko sběru odpadu. Při likvidaci baterií se řiďte pokyny.

UPOZORNĚNÍ: Vložte-li baterie špatného typu, hrozí riziko výbuchu. Vyměňte je pouze za shodný nebo ekvivalentní typ doporučený výrobcem příslušenství.

Pokud jsou baterie v dálkovém ovladači vybité, můžete používat tlačítka na televizním přijímači. V režimu televizního přijímače mají stejnou funkci jako odpovídající tlačítka na dálkovém ovladači. Chcete-li vybrat požadovaný zdroj, stiskněte opakovaně tlačítko OK na televizním přijímači. V nabídkách mají tlačítka následující funkce:

U modelů s tlačítkem **OK**:

PR+ nebo PR ▲	▲
PR- nebo PR ▼	▼
VOL+ , ▲ + nebo VOL ►	►
VOL- , ▲ - nebo VOL ◀	◀
MENU nebo ≡	Menu
OK	OK

U modelů bez tlačítka **OK**:

PR+ nebo PR ▲	►
PR- nebo PR ▼	◀ a OK
VOL+ , ▲ + nebo VOL ►	▲
VOL- , ▲ - nebo VOL ◀	▼
MENU nebo ≡	Menu

Zapnutí a vypnutí televizoru

1. Je-li připojen napájecí kabel, televizor se buď přímo zapne, nebo bude v pohotovostním režimu. Je-li televizor v pohotovostním režimu, zapněte jej stisknutím tlačítka **⏻** nebo **POWER/⏻** na přijímači nebo tlačítka **⏻** na dálkovém ovladači.
2. Chcete-li televizor uvést do pohotovostního režimu, stiskněte tlačítko **⏻** nebo **POWER/⏻** na televizoru nebo tlačítko **⏻** na dálkovém ovladači. Televizor zůstane zapnutý, ale s nízkou spotřebou elektrické energie.
3. Chcete-li televizor úplně vypnout, vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky.

(* U některých modelů budete muset nejprve stisknout tlačítko zapnutí televizoru.)

Počáteční nastavení

Počáteční nastavení zahrnuje výběr všech nastavení potřebných k tomu, aby zařízení mohlo vyhledat a uložit všechny analogové a digitální kanály, které lze přijímat.

Ujistěte se, že je televizor zapnutý, a proveďte všechny kroky popsané dále.

Poznámka: Jestliže byly při vyhledávání kanálů nalezeny pouze analogové kanály, může to být způsobeno špatnou kvalitou vysílání, a proto se na tento jev se nevztahuje záruka výrobce. Výrobce nemůže být zodpovědný za výpadek vysílání nebo za jeho špatnou kvalitu v některých oblastech.

Po prvním zapnutí televizor se na obrazovce objeví průvodce nabídkou **Initial setup** (Počáteční nastavení), který vás provází celým procesem počátečního nastavení. (Viz obrázky 1.)

1. Stisknutím tlačítek **▲/▼** vyberte jazyk a poté stisknutím tlačítka **OK/►** přejděte k dalšímu kroku.
2. Stisknutím tlačítek **▲/▼** vyberte zemi a poté stisknutím tlačítka **OK/►** přejděte k dalšímu kroku.

*Poznámka: Jestliže vyberete jako zemi možnost **France** (Francie), bude nutné v nabídce **Password setting** (Nastavení hesla) nastavit heslo. Pomocí číselných tlačítek zadejte čtyřmístné číslo hesla. (Heslo „0000“ je příliš jednoduché a nelze jej použít.) K potvrzení hesla vložte znovu stejný čtyřčíselný kód. Poté přejdete automaticky na další krok. (Nyní stačí k návratu k předchozímu kroku pouze stisknout tlačítko **◀**.)*

3. Stisknutím tlačítek **▲/▼** vyberte režim tuneru  **Antenna** (Anténa),  **Cable** (Kabel) nebo  **Satellite** (Satelit). (Poznámka: Možnost  **Satellite** (Satelit) není u některých modelů k dispozici.) Potom proveďte níže uvedený krok a), b) nebo c).

- a) Pokud jste vybrali možnost  **Antenna** (Anténa):

- Stisknutím tlačítka **OK/►** volbu potvrďte.
- Stisknutím tlačítek **▲/▼** vyberte možnost **Digital & Analogue** (Digitální a analogové) nebo **Digital** (Digitální) nebo **Analogue** (Analogové) a potom stiskněte tlačítko **OK/►**.
- Stisknutím tlačítek **▲/▼** vyberte možnost **Scan** (Vyhledat). Poté stisknutím tlačítka **OK/►** spusťte automatické vyhledávání všech digitálních DVB-T a/nebo analogových kanálů.

- b) Pokud jste vybrali možnost  **Cable** (Kabel):

- Stisknutím tlačítka **OK/►** volbu potvrďte.
- Stisknutím tlačítek **▲/▼** vyberte možnost **Digital & Analogue** (Digitální a analogové)

nebo **Digital** (Digitální) nebo **Analogue** (Analogové).

- Vyberte možnost **Digital & Analogue** (Digitální a analogové) a stisknutím tlačítka **OK/►** volbu potvrďte. Poté:
 - Stisknutím tlačítek **▲/▼** vyberte možnost **Scan** (Vyhledat) a potom stiskněte tlačítko **OK/►**.
 - Stisknutím tlačítek **◀/►** vyberte režim vyhledávání, pokud je k dispozici (**Full** (Plný) nebo **Advanced** (Rozšířený)).
 - Pokud vyberete možnost **Full** (Plný), stisknutím tlačítka **OK** spusťte automatické vyhledávání všech digitálních DVB-C a/nebo analogových kanálů.
 - Pokud vyberete možnost **Advanced** (Rozšířený), nastavte pomocí číselných tlačítek hodnotu frekvence, rychlosti symbolů, ID sítě a pomocí tlačítek **◀/►** vyberte režim modulu. Potom stisknutím tlačítka **OK** spusťte vyhledávání všech digitálních nebo analogových kanálů DVB-C.
- Pokud vyberete možnost **Digital** (Digitální), stisknutím tlačítka **OK/►** ji potvrďte. Potom pomocí stejných kroků jako u části **Digital & Analogue** (Digitální a analogové) vyhledejte všechny digitální DVB-C kanály.
- Pokud vyberete možnost **Analogue** (Analogové), stisknutím tlačítka **OK/►** ji potvrďte. Stisknutím tlačítek **▲/▼** vyberte možnost **Scan** (Vyhledat) a stisknutím tlačítka **OK/►** spusťte vyhledávání všech analogových kanálů.

- c) Pokud jste vybrali možnost  **Satellite** (Satelit):

- Stisknutím tlačítka **OK/►** volbu potvrďte.
- Stisknutím tlačítek **▲/▼** vyberte jeden typ antény.
- Stisknutím tlačítek **OK/►** vyberte jeden satelit. Poté stisknutím tlačítka **OK** přejděte na další krok a nakonfigurujte údaje týkající se tohoto satelitu. Jakmile ukončíte nastavení, vraťte se stisknutím tlačítka **OK** zpět.
- Stisknutím tlačítka **►** spusťte vyhledávání.

Poznámka: Vyčkejte, než se zobrazí zpráva s oznámením, že nastavování bylo dokončeno, aby nedošlo k přerušení procesu nastavování kanálů.

4. Před započítím vyhledávání můžete také zvolit možnost **Skip scan** (Přeskočit vyhledávání), a vynechat tak proces počátečního nastavení. V takovém případě můžete vyhledat a uložit kanály a provést automatické vyhledávání kanálů podle pokynů v následující části **Automatické vyhledávání kanálů**.
5. V průběhu nastavování se může uživatel dle pokynů uvedených ve spodní části obrazovky

vrátit k předchozímu kroku stisknutím tlačítka ◀. Ukončit nebo přerušit probíhající vyhledávání lze stisknutím tlačítka **Exit**.

6. Po skončení automatického vyhledávání dojde k automatickému přesunu na další krok. Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte své umístění – **Shop** (Obchod) nebo **Home** (Domov). Potvrďte výběr stisknutím tlačítka **OK/▶** a přejděte k poslednímu kroku.
7. - V tomto kroku můžete stisknutím tlačítka **OK** ukončit počáteční nastavení. Kanály se uspořádají v přednastaveném pořadí. Chcete-li kanály přeskakovat, upravit přednastavené pořadí kanálů nebo kanály přejmenovat, vyberte možnost **Setup > Organiser** (Nastavení > Organizér) a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **OK/▶**.
- V tomto kroku se lze také stisknutím tlačítka ◀ vrátit k předchozímu kroku.

Automatické vyhledávání kanálů

V této části je popsán způsob automatického vyhledávání a ukládání kanálů. Pokyny jsou určeny pro analogové i digitální kanály. Lze podle nich postupovat v libovolném z níže uvedených příkladů:

- Při počátečním nastavení jste vybrali možnosti **Skip scan** (Přeskočit vyhledávání).

- V režimu televizoru se zobrazuje zpráva „**Please scan channels!**“ (Vyhledejte prosím kanály!).

- Chcete aktualizovat kanály.

1. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **Menu** a vyberte položky **Setup > Language > Menu language** (Nastavení > Jazyk > Jazyk nabídky). Stisknutím tlačítek ◀/▶ vyberte požadovaný jazyk nabídek.
2. Stisknutím tlačítka **Menu** se vrátíte do okna **Setup** (Nastavení). Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte položku **Country** (Země) a stisknutím tlačítka ◀/▶ vyberte zemi. Televizor naladí a uspořádá kanály podle vaší země. V tomto kroku se zobrazí výzva k zadání hesla.
3. Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte možnost **Tuner mode** (Režim tuneru). Poté stisknutím tlačítek ◀/▶ vyberte z možností  **Antenna** (Anténa),  **Cable** (Kabel) nebo  **Satellite** (Satelit).
(Poznámka:  **Satellite** (Satelit) není u některých modelů k dispozici.) Potom proveďte níže uvedený krok a), b) nebo c).
- a) Pokud jste vybrali možnost  **Antenna** (Anténa):
 - Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte možnost **Channel install** (Instalace kanálů) a stisknutím tlačítka **OK/▶** volbu potvrďte.
 - Vyberte možnost **Automatic search** (Aut. hledání) (viz obrázek 2) a poté stisknutím tlačítka **OK/▶** zobrazte možnost **Automatic search** (Aut. hledání).

- Stisknutím tlačítka **OK** přeskočte výběr země a přejděte k dalšímu kroku. Nebo použijte tlačítka ◀/▶ k opětovnému výběru země a poté stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
- Vyberte mezi možnostmi **Digital & Analogue** (Digitální a analogové), **Digital** (Digitální) nebo **Analogue** (Analogové). Poté stisknutím tlačítka **OK/▶** spusťte automatické vyhledávání všech digitálních DVB-T a/nebo analogových kanálů.
- b) Pokud jste vybrali možnost  **Cable** (Kabel):
 - Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte možnost **Channel install** (Instalace kanálů) a stisknutím tlačítka **OK/▶** volbu potvrďte.
 - Vyberte možnost **Automatic search** (Aut. hledání) a poté stisknutím tlačítka **OK/▶** zobrazte možnost **Automatic search** (Aut. hledání).
 - Stisknutím tlačítka **OK** přeskočte výběr země a přejděte k dalšímu kroku. Nebo použijte tlačítka ◀/▶ k opětovnému výběru země a poté stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
 - Vyberte možnost **Digital & Analogue** (Digitální a analogové) a stisknutím tlačítka **OK/▶** volbu potvrďte. Vyberte režim vyhledávání, je-li k dispozici, a proveďte konfiguraci nálezit informace o kabelových kanálech stejným způsobem jako u počátečního nastavení. Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte možnost **Scan** (Vyhledat) a stisknutím tlačítka **OK/▶** spusťte automatické vyhledávání všech digitálních DVB-C a analogových kanálů.
 - Vyberte možnost **Digital** (Digitální) a poté stejným způsobem jako výše spusťte automatické vyhledávání všech digitálních DVB-C kanálů.
 - Vyberte možnost **Analogue** (Analogové) a poté stisknutím tlačítka **OK/▶** spusťte automatické vyhledání všech analogových kanálů.
- c) Pokud jste vybrali možnost  **Satellite** (Satelit):
 - Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte možnost **Channel install** (Instalace kanálů) a volbu potvrďte stisknutím tlačítek **OK/▶**.
 - Vyberte možnost **Automatic search** (Aut. hledání) a stisknutím tlačítek **OK/▶** potvrďte volbu. Můžete vybrat vhodný satelit nebo provozovatele.
 - Stisknutím tlačítka **OK** přejděte na další krok. Než spusťte vyhledávání, můžete stisknutím tlačítka **OK** upravit parametry vybraného satelitu. Jakmile nastavíte požadované parametry možnost **Režim vyhledávání a Kanály**, vyberte možnost **Scan** (Vyhledat) a stisknutím tlačítek **OK/▶** spusťte vyhledávání.

4. Hledání může trvat několik minut. Tento proces můžete před dokončením přerušit stisknutím tlačítka **Menu**.
5. Po skončení automatického hledání se stisknutím tlačítka **Menu** vraťte k předchozímu kroku nebo stisknutím tlačítka **OK** znovu spustíte vyhledávání kanálů.
6. Po automatickém vyhledání se kanály uspořádají v přednastaveném pořadí. Chcete-li kanály přeskakovat, upravit přednastavené pořadí kanálů nebo kanály přejmenovat, vyberte možnost **Setup > Organiser** (Nastavení > Organizér) a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **OK/▶**.

Používání televizoru

Přístup ke kanálům

Číselná tlačítka: stisknutím příslušných číselných tlačítek přecházejte na jednotlivé kanály.

Tlačítka PR+/- nebo P+/-: Slouží k procházení kanálů.

Sledování připojených zařízení

Existují tři způsoby výběru zařízení připojených k televizoru:

- Můžete stisknout tlačítko **Menu** na dálkovém ovladači a vybrat **Source** (Zdroj).
- Můžete ho zadat stisknutím tlačítka **OK** a potom stisknutím tlačítek **▲/▼** a **OK** vybrat požadovanou připojenou zařízení.
- K přepínání mezi televizorem a jinými vstupními zdroji můžete také opakovaně stisknout tlačítko **Source** na dálkovém ovladači nebo tlačítko **OK** na televizoru.

Pokud chcete obnovit sledování televizoru, můžete stisknout libovolné číselné tlačítko.

Poznámka: Některé modely nejsou na přijímači vybaveny tlačítkem OK.

Hlasitost

Ovládání hlasitosti: Hlasitost lze zvyšovat nebo snižovat pomocí tlačítek **VOL+/-** nebo **VOL ▲/▼** na televizním přijímači nebo pomocí tlačítek **V+/-** na dálkovém ovladači.

Vypnutí zvuku: Chcete-li dočasně vypnout zvuk, stiskněte tlačítko **Mute**. Chcete-li hlasitost obnovit, stiskněte znovu toto tlačítko nebo tlačítko **V+**.

Používání nabídek televizoru

1. Stisknutím tlačítka **Menu** se zobrazí hlavní nabídka. (Viz obrázek 3.)
2. Stisknutím tlačítek **▲/▼/◀/▶** vyberte požadovanou položku a poté stisknutím tlačítka **OK** otevřete příslušnou podnabídku.
3. V podnabídkách vyberte tlačítky **▲/▼** možnosti nabídky a tlačítko **◀/▶** použijte k nastavení funkcí nebo změně hodnot. K aktivaci nastavení použijte

tlačítko **OK**. Tlačítko **OK/▶** lze použít k otevření odpovídající podnabídky.

4. Stisknutím tlačítka **Menu** se vrátíte do předchozí nabídky.
5. Stisknutím tlačítka **Exit** zavřete nabídku.

Poznámka: U některých zdrojů signálů nemusí být některé volby k dispozici.

Výběr jazyka nabídky

Požadovaný jazyk nabídky si vyberete pomocí následujícího postupu.

1. Stisknutím tlačítka **Menu** se zobrazí hlavní nabídka.
2. Stisknutím tlačítek **▲/▼/◀/▶** vyberte možnost **Setup** (Nastavení) a poté stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
3. Vyberte možnost **Language** (Jazyk) a stisknutím tlačítka **OK/▶** volbu potvrďte.
4. Vyberte možnost **Menu language** (Jazyk nabídky) a stisknutím tlačítek **◀/▶** vyberte požadovaný jazyk zobrazování nabídek.
5. Stisknutím tlačítka **Exit** zavřete nabídku.

Rozšířené používání televizoru

Nastavení oblíbených kanálů

Lze vytvořit seznam oblíbených televizních kanálů.

1. Stiskněte tlačítko **LIST**.
2. Stisknutím žlutého tlačítka otevřete nabídku **Channel list selection** (Výběr seznamu kanálů). Stisknutím tlačítek **▲/▼** vyberte seznam oblíbených kanálů a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
3. Stisknutím modrého tlačítka zahájíte úpravu seznamu oblíbených kanálů. Pomocí tlačítek **▲/▼** lze procházet seznam kanálů a stisknutím tlačítka **OK** kanál vybrat nebo zrušit jeho výběr.
4. Tento postup opakujte a nastavte tak své další oblíbené kanály.
5. Stisknutím tlačítek **LIST/Exit** ukončíte nastavování.

Nastavení ECO

1. Stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Picture > ECO settings** (Obraz > Nastavení ECO), stisknutím tlačítka **OK/▶** zadejte **ECO settings** (Nastavení ECO).
2. Stisknutím tlačítek **◀/▶** vyberte požadovaný režim úspory energie k dosažení požadovaného efektu úspory. Možnost **Picture preset** (Předvolba obrázku) v okně **Picture** (Obraz) bude nyní současně nastavena na **Personal** (Osobní).
3. Stisknutím tlačítka **Exit** zavřete nabídku.

Rychlejší postup: Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **ECO**. Tím provedete stejnou funkci, jaká je uvedena výše.

Zvukový popis

Zvukový popis představuje pomocné přidání popisné zvukové stopy pro nevidomé nebo pro zrakově postižené při sledování vizuálních médií včetně televizních programů a filmů.

Vypravěč popisuje během spuštění v přirozených zvukových pauzách (a během dialogů, je-li to nutné), co se děje na obrazovce.

Tuto funkci lze použít, jestliže aktuální vysílání obsahuje zvukový popis.

1. Stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovladači a vyberte možnost **Sound** (Zvuk).
2. Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
3. Pomocí tlačítek **▲/▼** vyberte položku **Audio Description** (Zvukový popis), stisknutím tlačítka **OK/▶** ji potvrďte a tlačítkem **◀/▶** tuto funkci zapněte nebo vypněte. Hlasitost je možné upravovat v nabídce **Audio Description** (Zvukový popis).

Použití titulků

Titulky lze aktivovat pro každý televizní kanál jednotlivě. Titulky jsou přenášeny přes Teletext nebo prostřednictvím digitálního vysílání DVB-T/DVB-C. U digitálního přenosu budete mít další možnost výběru požadovaného jazyka titulků.

Zapnutí a vypnutí titulků

1. Stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovladači a vyberte možnost **Options > Subtitle** (Volby > Titulky).
2. Stisknutím tlačítka **OK/▶** potvrďte volbu. (Viz obrázek 4.)
3. Vyberte možnost **Subtitle** (Titulky) a stisknutím tlačítek **◀/▶** vyberte mezi možnostmi **On/Off** (Zap./Vyp.) pro zapnutí nebo vypnutí titulků.

Aktivace jazyků titulků na digitálních televizních kanálech

1. Stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovladači a vyberte možnost **Options > Subtitle > Digital subtitle language** (Volby > Titulky > Jazyk digitálních titulků).
2. Stisknutím tlačítek **◀/▶** vyberte jazyk titulků jako upřednostňovaný jazyk.
3. Stisknutím tlačítek **▲/▼** vyberte možnost **Digital subtitle language 2nd** (Jazyk digitálních titulků 2).
4. Stisknutím tlačítek **◀/▶** vyberte druhý jazyk titulků.
5. Stisknutím tlačítka **Exit** zavřete nabídku.

Rychlejší postup: K přímému výběru jazyka titulků dostupného pro vybraný digitální televizní program stiskněte tlačítko **SUBTITLE** na dálkovém ovladači.

Výběr typu titulků na digitálních televizních kanálech

1. Stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovladači a vyberte možnost **Options > Subtitle > Subtitle type** (Volby > Titulky > Typ titulků).

2. Stisknutím tlačítek **◀/▶** vyberte typ titulků. Můžete zvolit možnost **Hearing impaired** (Sluchově postižení) k zobrazení titulků pro neslyšící ve vybraném jazyku.

Výběr dekódování jazyka stránky v teletextu

Stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovladači a vyberte možnost **Options > Decoding page language** (Volby > Dekódování jaz. str.). Vyberte odpovídající typ jazyka, ve kterém se bude teletext zobrazovat.

Jazyk digitálního teletextu

Na digitálních TV kanálech si v závislosti na poskytovateli můžete vychutnat službu s několika počátečními teletextovými stránkami v různých jazycích. Tato funkce umožňuje vybrat dostupný jazyk jako primární jazyk, který se vztahuje k různým počátečním stránkám teletextu.

Stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovladači a vyberte možnost **Options > Digital teletext language** (Volby > Jazyk dig. teletextu). Vyberte stisknutím tlačítka **◀/▶**.

Typ SPDIF

Připojte televizor k audiozařízení prostřednictvím výstupu **SPDIF**. Pokud chcete vybrat správný typ zvuku pro výstup **SPDIF**, stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovladači a vyberte možnost **Options > SPDIF type** (Volby > Typ SPDIF).

- Pokud vyberete možnost **PCM**, bude výstupní formát SPDIF PCM bez ohledu na zvukový formát programu.
- Pokud vyberete možnost **Dolby D**, bude výstupní formát SPDIF.
- Dolby Digital, pokud je zvukový formát programu Dolby Digital nebo Dolby Digital Plus nebo HE-AAC.
- PCM, pokud je zvukový formát programu MPEG.
- Chcete-li vypnout výstup zvuku u zařízení připojeného k výstupu SPDIF, vyberte možnost **Off** (Vyp.).

*Poznámka: Nastavení, která můžete provést, závisí na programu, který sledujete. Jestliže zvolíte možnost **PCM** a zvuk předchází obrazu, můžete vybrat možnost **SPDIF delay** (SPDIF zpoždění) v nabídce **Options** (Volby) a stisknutím tlačítek **◀/▶** nastavit čas zpoždění k synchronizaci zvuku s obrazem.*

Funkce T-Link

Použijte tuto funkci k vyhledávání CEC zařízení připojené přes zásuvky HDMI k vašemu televizoru a aktivujte přehrávání jedním stiskem a pohotovostní režim jedním stiskem mezi CEC zařízeními.

Aktivace nebo deaktivace funkce T-Link

1. Stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovladači, poté možnost **Options > T-Link** (Volby > T-Link).
2. Stisknutím tlačítek **◀/▶** vyberte mezi možnostmi **On** (Zap.) nebo **Off** (Vyp.). Je-li tato funkce zapnutá, bude možnost **T-Link** k dispozici v nabídce **Quick access** (Rychlý přístup), kterou lze otevřít stisknutím tlačítka **Option** na dálkovém ovladači.

Použití přehrávání jedním stisknutím

Díky přehrávání jedním stisknutím dojde při stisknutí tlačítka přehrávání např. na dálkovém ovladači DVD ke spuštění přehrávání DVD zařízení a automaticky dojde k přepnutí televizoru na správný zdroj a zobrazení DVD obsahu.

Použití pohotovostního režimu systému

V pohotovostním režimu systému dojde stisknutím tlačítka **⏻** např. na dálkovém ovladači televizoru k uvedení televizoru a všech připojených HDMI zařízení do pohotovostního režimu.

Poznámka: Guide Menu (Nabídka průvodců) bude k dispozici v podseznamu volby T-Link, když je zapnutá funkce T-Link a připojená zařízení CEC. Pomocí této funkce můžete ovládat zařízení CEC pomocí virtuálního ovladače na obrazovce a dálkového ovladače televizoru.

Poznámka: Funkce CEC závisí na připojeném zařízení a je možné, že některá zařízení nebudou po připojení k tomuto televizoru spolupracovat správně. Další informace získáte v uživatelské příručce problematických zařízení nebo u jejich výrobce.

Univerzální rozhraní

Kódované digitální televizní kanály lze dekódovat pomocí modulu univerzálního rozhraní a karty poskytnuté provozovatelem televizních služeb.

Modul univerzálního rozhraní může umožňovat několik digitálních služeb podle provozovatele a služeb, které si vyberete (například placené televizní kanály). Podrobnější informace o nabízených službách a podmínkách si vyžádejte od provozovatele televizních služeb.

Použití modulu univerzálního rozhraní

VAROVÁNÍ: Před vložením modulu univerzálního rozhraní televizní přijímač vypněte. Vždy dodržujte návod uvedený níže. Chybné vložení modulu univerzálního rozhraní může mít za následek poškození modulu i televizního přijímače.

1. Podle návodu vytištěného na modulu univerzálního rozhraní jemně zasuňte modul do slotu univerzálního rozhraní na televizním přijímači.

2. Modul zasuňte na doraz.
3. Televizní přijímač zapněte a počkejte na aktivaci funkce univerzálního rozhraní. To může trvat i několik minut.

Poznámka: Modul univerzálního rozhraní ze slotu nevyjímajte. Vyjmutím modulu se deaktivují digitální služby.

Přístup k službám univerzálního rozhraní

Po vložení a aktivaci modulu univerzálního rozhraní stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovladači a vyberte možnost **Options > Common interface** (Volby > Univerzální rozhraní).

Tato možnost nabídky je k dispozici jen v případě, že modul univerzálního rozhraní je správně vložen a aktivní. Aplikace a obsah na obrazovce poskytuje provozovatel digitálních televizních služeb.

Aktualizace softwaru

Stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovladači a vyberte možnost **Options > Software update** (Volby > Aktualizace softwaru). Stisknutím tlačítka **OK/▶** potvrďte volbu. (Viz obrázek 5.)

- **Current version** (Aktuální verze): Zobrazuje aktuální verzi softwaru.
- **Product name** (Název výrobku): Zobrazuje název produktu vašeho přístroje.
- **Serial number** (Sériové číslo) (pokud je uvedeno): Zobrazuje sériové číslo vašeho přístroje.
- **OAD** (Over Air Download) (Stahování satelitního signálu): Umožňuje instalaci nejnovější verze softwaru, pokud je ve vysílání k dispozici. Vyberte možnost **OAD** a stisknutím tlačítka **OK/▶** volbu potvrďte.
- Pomocí tlačítek **◀/▶** vyberte v nabídce **Auto download** (Aut. stahování) možnost **Yes** (Ano) k automatickému stažení nejnovějšího softwaru. Po úspěšném stažení softwaru se zobrazí zpráva s dotazem, jestli jej chcete okamžitě nainstalovat. Jestliže ano, držte se pokynů na obrazovce a proveďte instalaci. V této nabídce můžete nabízenou instalaci také odmítnout.
- Pokud chcete odmítnout automatické stahování, vyberte možnost **No** (Ne) v části **Auto download** (Aut. stahování).
- Vyberte možnost **Manual OAD download** (Ruční stažení OAD) a stiskněte tlačítko **OK/▶**, pokud chcete nejnovější software vyhledat ručně. Řiďte se pokyny na obrazovce. Během vyhledávání stiskněte tlačítko **OK/Exit**, pokud chcete proces zrušit nebo ukončit.

Změna režimu obchod nebo Domov

1. Stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovladači a vyberte možnost **Options > Location** (Volby > Umístění).
2. Pomocí tlačítek **◀/▶** vyberte své umístění **Shop** (Obchod) nebo **Home** (Domov).

3. Stisknutím tlačítka **Exit** ukončíte nastavení.

*Poznámka: Podle předpisu Evropské komise 2009/125/ES bude televize v domácím režimu automaticky přepnuta do pohotovostního režimu, jestliže s ní nebude uživatelem manipulováno 4 hodiny. Tato vlastnost může být deaktivována v nabídce **Options** (Volby).*

Funkce MHEG

Někteří provozovatelé digitálního televizního vysílání nabízejí specializované digitální textové nebo interaktivní služby (například BBC1). Tyto služby fungují jako normální teletext s přidáním čísla, barvy a navigačních tlačítek.

1. Stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovladači a vyberte možnost **Options > Subtitle > Subtitle** (Volby > Titulky > Titulky).
2. Stisknutím tlačítka **◀/▶** nastavte **Subtitle** (Titulky) na možnost **Off** (Vyp.).

*Poznámka: U některých modelů se MHEG s titulky vylučují a nemohou existovat na jedné obrazovce. Pokud je funkce **Subtitle** (Titulky) nastavena na hodnotu **On** (Zap.), možnosti MHEG se nezobrazí.*

3. Na dálkovém ovladači stiskněte červené tlačítko nebo tlačítko **TEXT**.
4. Stisknutím tlačítek **▲/▼/◀/▶** vyberete nebo zvýrazníte položku.
5. Stisknutím tlačítka **OK** položku potvrdíte nebo aktivujete.
6. Stisknutím jednoho z barevných tlačítek vyberete volbu.
7. Stisknutím tlačítka **TEXT** nebo **Exit** nabídku opustíte.

Prohlížení fotografií, přehrávání hudby a sledování videa z USB paměťového zařízení

Televizní přijímač je vybaven konektorem USB, který umožňuje zobrazovat obrázky, poslouchat hudbu nebo sledovat videa z USB disku.

Podporované formáty souborů:

Fotografie	JPEG
Hudba	MP3
Video	AVI, MP4, MPG, MPEG, TS...

Poznámky: Některé klíče USB a výrobky USB, jako například digitální fotoaparáty nebo mobilní telefony, nejsou se standardem USB 2.0 plně kompatibilní, takže s multimediálním přehrávačem televizoru nemusí fungovat. Ne všechny klíče nebo zařízení USB jsou kompatibilní s funkcí USB. Ne všechny výše uvedené formáty jsou rozpoznány.

Kódované formáty vašich souborů určí, zdali je bude možno použít.

Je-li detekováno USB zařízení, televizor automaticky spustí nabídku **Media center** (Centrum médií). K ručnímu otevření nabídky **Media center** (Centrum médií) stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovladači a vyberte možnost **Media** (Média).

Fotografie

Je-li tato funkce dostupná, použijte ji k prohlížení fotek.

1. Vyberte možnost **Media center > Photo** (Centrum médií > Fotografie) a stisknutím tlačítka **OK** přejděte do hlavního prohlížeče obsahu souborů.
2. V prohlížeči obsahu hlavní složky souborů použijte tlačítka **▲/▼/◀/▶** k výběru fotografií nebo podsložky souborů.
3. Vyberte podsložku souborů a stisknutím tlačítka **OK** otevřete prohlížeče obsahu podsouborů.
4. Použijte tlačítka **▲/▼/◀/▶** k výběru fotografie v hlavní složce nebo v podsložce a stiskněte tlačítko **Menu** k zobrazení nabídky fotografií ve složce.
 - **Sort** (Seřadit): Nyní můžete složky a obrázky řadit podle data pořízení nebo názvu.
 - **Edit** (Upravit): Slouží ke kopírování, vložení nebo vymazání vybrané fotografie.
 - **Parser** (Analyzátor): Zvolením možnosti **Recursive** (Rekurzivní) lze zobrazit fotografie ze všech podsložek souborů.
5. Vyberte si fotografii a stisknutím tlačítka **OK** si ji prohlédněte. Poté dojde ke spuštění prezentace od vybrané fotografie. Stisknutím tlačítka **OK** fotografie pozastavíte. Stisknutím tlačítka **Menu** zobrazíte nabídku fotografií v režimu prohlížeče. Obrázky můžete přehrávat v prezentaci, pozastavovat je nebo otáčet, vybrat jiný režim prezentace, zobrazit efekty apod.
6. Stiskněte příslušná tlačítka na dálkovém ovládání k provedení dostupných funkcí, které jsou zobrazeny na funkčním pruhu ve spodní části televizní obrazovky. Stiskněte tlačítko **Info** k zobrazení nebo skrytí pruhu funkcí.

Hudba

Použijte tuto funkci k přehrávání hudby, je-li k dispozici.

1. Chcete-li otevřít prohlížeč obsahu hlavních souborů, vyberte možnost **Media center > Music** (Centrum médií > Hudba) a poté stiskněte tlačítko **OK**.
2. Použijte tlačítka **▲/▼/◀/▶** k výběru skladby v hlavní složce nebo v podsložce prohlížeče, jako je tomu u zobrazení fotografií, a stiskněte tlačítko **Menu** k zobrazení nabídky skladeb ve složce.
 - **Sort** (Seřadit): Seřadí složky a skladby podle názvu, žánru, interpreta nebo alba.

- **Edit** (Upravit): Slouží ke kopírování, vložení nebo vymazání vybrané skladby.
 - **Parser** (Analyzátor): Zvolením možnosti **Recursive** (Rekurzivní) lze zobrazit skladby ze všech podsložek souborů.
3. Vyberte skladbu, její přehrávání spustíte stisknutím tlačítka **OK**. Automatické přehrávání začne od vybrané skladby. Stisknutím tlačítka **Menu** zobrazíte nabídku skladeb v režimu prohlížeče. Skladbu můžete přehrát nebo pozastavit, vybrat odlišný režim přehrávání apod.
 - **Show lyrics** (Zobrazit text): Tato volba je dostupná u skladeb s texty. Vyberte ji a použijte tlačítka **◀/▶** k zapnutí nebo vypnutí synchronizovaného zobrazení textu písně.
 - **Audio only** (Pouze zvuk): Vyberte a stiskněte tlačítka **OK** k poslechu hudby při vypnuté obrazovce. Stisknutím jakéhokoli tlačítka obrazovku znovu zapnete.
 4. Stiskněte příslušná tlačítka na dálkovém ovládání k provedení dostupných funkcí, které jsou zobrazeny na funkčním pruhu ve spodní části televizní obrazovky.

Video

Použijte tuto funkci ke sledování videí, je-li dostupná.

1. Chcete-li otevřít prohlížeč obsahu hlavních souborů, vyberte možnost **Media center > Video** (Centrum médií > Video) a poté stiskněte tlačítka **OK**.
2. Použijte tlačítka **▲/▼/◀/▶** k výběru videa v hlavní složce nebo podsložce prohlížeče, jako je tomu u zobrazení fotografií, a stiskněte tlačítka **Menu** k zobrazení nabídky videa ve složce.
 - **Sort** (Seřadit): Nyní můžete složky a videa vyřadit podle typu, data úpravy nebo názvu.
 - **Edit** (Upravit): Slouží ke kopírování, vložení nebo vymazání vybraného videa.
 - **Parser** (Analyzátor): Zvolením možnosti **Recursive** (Rekurzivní) lze zobrazit fotografie ze všech podsložek souborů.
3. Vyberte video, jeho přehrávání spustíte stisknutím tlačítka **OK**. Automatické přehrávání začne od vybraného videa. Stisknutím tlačítka **Menu** zobrazíte nabídku videa v režimu prohlížeče. Video můžete přehrávat, pozastavovat, vybrat odlišný režim přehrávání, režim obrazovky, přednastavení obrazu apod.
4. Stiskněte příslušná tlačítka na dálkovém ovládání k provedení dostupných funkcí, které jsou zobrazeny na funkčním pruhu ve spodní části televizní obrazovky. Stiskněte tlačítka **Info** k zobrazení nebo skrytí pruhu funkcí.

Zobrazení času

Čas si můžete zobrazit z digitálních kanálů podle níže uvedených pokynů.

1. Stiskněte tlačítka **Menu** na dálkovém ovladači a vyberte možnost **Timer > Clock > Auto synchronization** (Časovač > Čas > Aut. synchronizace).
2. Stisknutím tlačítka **◀/▶** vyberte možnost **On** (Zap.).

Diagnostika digitálních televizních kanálů

1. Stiskněte tlačítka **Menu** na dálkovém ovladači a vyberte možnost **Setup > Diagnostics** (Nastavení > Diagnostika).
2. Stisknutím tlačítka **OK/▶** se zobrazí informace o signálu aktuálního digitálního kanálu, například intenzita signálu, frekvence atd.

Obnovení nastavení výrobce

Umožňuje obnovit výchozí hodnoty všech nastavení televizoru z výroby.

1. Stiskněte tlačítka **Menu** na dálkovém ovladači a vyberte možnost **Setup** (Nastavení). Poté stiskem tlačítka **OK** volbu potvrďte.
2. Zvolte možnost **Reset shop** (Obnovení nastavení výrobce) a stisknutím tlačítka **OK/▶** volbu potvrďte.
3. Heslo zadejte pomocí číselných tlačítek.
4. Pomocí tlačítek **◀/▶** vyberte možnost **OK** a stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
5. Zobrazí se nabídka **Initial setup** (Počáteční nastavení). Postupujte podle příslušných pokynů.

Úprava nastavení vstupů

Televizní přijímač lze nakonfigurovat také podle zařízení, která k němu připojíte.

1. Stiskněte tlačítka **Menu** na dálkovém ovladači a vyberte možnost **Setup > Input settings** (Nastavení > Nastavení vstupů).
2. Nabídku **Input settings** (Nastavení vstupů) potvrďte stisknutím tlačítka **OK/▶**.
3. Stisknutím tlačítek **▲/▼** vyberte konektor, ke kterému je zařízení připojeno.
4. Stisknutím tlačítek **◀/▶** vyberte typ zařízení připojeného k tomuto konektoru.
5. Stisknutím tlačítka **Menu** se vrátíte do nabídky **Setup** (Nastavení).

Po konfiguraci se vybraný popisec zdroje zobrazí za názvem souvisejícího konektoru v seznamu zdrojů při výběru možnosti **Source** (Zdroj) v **Menu** nebo stisknutím tlačítka **Source** na dálkovém ovladači nebo **OK** na televizoru.

Poznámka: Některé modely nejsou na přijímači vybaveny tlačítkem OK.

Použití elektronického programového průvodce

EPG je průvodce na obrazovce, který zobrazuje informace o televizních programech. Uvedené

programy lze procházet, vybírat, sledovat a zaznamenávat.

1. Stiskněte tlačítko **Guide** na dálkovém ovladači. Na obrazovce se objeví nabídka **Now and Next EPG** (Aktuální a příští EPG), která vám umožní získat informace o současném nebo dalším programu všech kanálů. Na další programy se posunete pomocí navigačních tlačítek na dálkovém ovládání.

2. K zobrazení možnosti **8 Days EPG** (EPG na 8 dní) použijte barevná tlačítka.

- **Prev day** (Předchozí den) (červené): Výpis programu EPG předchozího dne.
- **Next day** (Následující den) (zelené): Výpis programu EPG následujícího dne.
- **View detail** (Zobrazit detaily) (žluté): Zobrazí popis daného programu, je-li k dispozici.
- **Type filter** (Filtr typu) (modré): Filtr průvodce programů pro digitální televizní programy.
 - Stisknutím modrého tlačítka zobrazíte typ programů a seznamy podtypů (pokud jsou k dispozici).
 - Pomocí navigačních tlačítek dálkového ovladače procházejte jednotlivými typy a podtypy.
 - V seznamu **Type** (Typ) si vyberte si jeden nebo několik typů, které chcete zvýraznit, a poté je aktivujte (nebo deaktivujte) stisknutím tlačítka **OK**. Vlevo od vybraného typu se zobrazí zaškrtnutí. Výběrem typu se současně vyberou všechny jeho podtypy.
 - Vybírat lze také pouze některé požadované podtypy, aniž by byl nejdříve vybrán celý typ.
 - Stisknutím modrého tlačítka opustíte seznam typů a podtypů.
 - Po vypnutí filtru se zvýrazní všechny požadované digitální televizní programy.
- **Add schedule** (Přidat k napl. nahr.) (volba): Stiskněte tlačítko **Option** na dálkovém ovladači a zobrazte nabídku **Schedule list** (Seznam napl. nahrávek) nabídky. K získání dalších informací o plánovaném záznamu se podívejte do části **Seznam napl. nahrávek**.

3. Chcete-li opustit průvodce programem EPG a přepnout k vybranému kanálu, stiskněte tlačítka **Guide/Exit**.

PVR (Personal Video Recorder, osobní videorekordér)

Umožňuje nahrávat nezašifrované televizní programy. Před použitím této funkce nejprve připojte USB disk k přijímači.

Poznámka: Tato vlastnost je dostupná pouze u vybraných výrobků kvůli specifickým omezením televizní sítě a technickým požadavkům různých zemí a nemusí být dostupná u vašeho zařízení nebo místa

*instalace. Tato vlastnost také může být blokována televizní sítí kvůli ochraně autorského práva (obsah HD, ochrana záznamu). Použijte tlačítko **Option** na dálkovém ovladači a zjistěte, zdali je tato vlastnost dostupná u vašeho zařízení.*

1. Stiskněte tlačítko **Option** na dálkovém ovladači a vyberte možnost **Quick access > PVR** (Rychlý přístup > PVR).
2. Stisknutím tlačítka **OK/▶** potvrďte volbu.
3. Stiskněte:
 - Červené tlačítko je pro spuštění záznamu, zaznamenaný soubor bude uložen do složky nazvané po číslu kanálu ve složce **Media center > Video** (Centrum médií > Video);
 - Tlačítka **▲/▼/◀/▶**, chcete-li nastavit dobu trvání záznamu;
 - Zelené tlačítko k ručnímu zastavení nahrávání. Při běžném provozu se nahrávání automaticky zastaví po uplynutí nastaveného času.
4. Při záznamu se na obrazovce rovněž zobrazí miniaturní panel PVR s informacemi o průběhu nahrávání.
5. Chcete-li nahraný program sledovat, nejprve ukončíte režim PVR a přejděte do nabídky **Media center > Video** (Centrum médií > Video). Vyberte složku PVR, poté vyberte příslušný soubor záznamu. Stisknutím tlačítka **OK** obsah přehrajte. (Pro nahrávání digitálního rádiového programu platí stejné pokyny.)

Poznámky:

- *Tato vlastnost je dostupná pouze u digitálních nekódovaných kanálů. I když je vložen CICAM (CI nebo CI+), tato vlastnost není k dispozici u kódovaných kanálů.*
- *Podporuje pouze jednotku USB formátu FAT32.*
- *Před připojením USB disku k přijímači se ujistěte, že jste provedli zálohu dat, a zabránili tak jejich případné ztrátě kvůli nepředvídatelné poruše.*
- *Čím více je volného místa na USB disku pro funkci PVR, tím déle můžete program nahrávat.*
- *Jestliže budete chtít v záznamu změnit kanál nebo zdroj signálu, nejprve uložte data záznamu.*
- *Televizor nemůže přehrávat soubory normálně, pokud parametry souboru překračují omezení systému, není podporován formát souboru, soubor je poškozený nebo nelze soubor dekodovat.*
- *Neodpojujte USB disk, když systém čte soubor nebo přenáší data, jinak se může systém nebo zařízení poškodit.*

Seznam naplánovaných nahrávek

Tato funkce slouží k provedení naplánovaných nahrávek.

1. Stiskněte tlačítko **Option** na dálkovém ovladači a vyberte možnost **Quick access > Schedule list** (Rychlý přístup > Seznam napl. nahrávek).

2. Stisknutím tlačítka **OK** ► zobrazíte seznam naplánovaných nahrávek.
3. Chcete-li přidat do seznamu nový plán nahrávky, stiskněte nejprve červené tlačítko a zobrazíte nabídku **Schedule list** (Seznam napl. nahrávek). Poté zadejte:
 - **Channel number** (Číslo kanálu): Použijte tlačítka ◀/▶ k výběru čísla kanálu.
 - **Start date** (Datum od): datum nahrávání nastavte pomocí číselných tlačítek.
 - **Start time** (Čas spuštění): Nastavte čas spuštění záznamu.
 - **Stop time** (Čas zastavení): Nastavte čas zastavení záznamu.
 - **Schedule type** (Typ napl. nahrávky):
 - Nastavte možnost **Reminder** (Připomenutí), abyste mohli přepnout na plánovaný program ve stanoveném čase. Jestliže již čas připomenutí vypršel a vy jste neprovedli žádnou akci, dialogové okno zmizí bez další operace.
 - Zvolte možnost **Record** (Záznam), pokud skutečně chcete spustit plánované nahrávání, nastal-li nastavený čas jeho začátku. Jestliže nadešel čas provedení záznamu a vy jste neprovedli žádnou akci, spuštění naplánované nahrávky proběhne automaticky.
 - **Repeat type** (Druh opakování): Nastavuje různé režimy opakování záznamu.
4. Stisknutím tlačítek ▲/▼/◀/▶ vyberte možnost **Add** (Přidat) a poté stiskněte tlačítko **OK** k přidání termínu nahrávky, kterou jste nastavili v seznamu naplánovaných nahrávek.
5. Stiskněte červené tlačítko k opakování výše uvedeného postupu pro přidání dalšího termínu nahrávky.
6. Chcete-li termín nahrávky upravit nebo smazat, vyberte jej, stiskněte tlačítko **OK**.
7. Stisknutím tlačítka **Exit** zavřete nabídku.

Funkce MHL (Mobile High-Definition Link, mobilní propojení s vysokým rozlišením)

(* U některých modelů není funkce k dispozici.)

Propojte-li pomocí MHL kabelu HDMI port televizoru podporující funkci MHL a USB port mobilního telefonu nebo podobného zařízení, budete moci využívat následující funkce:

- Nabíjení mobilního telefonu z televizoru
- Obousměrné dálkové ovládání mezi televizorem a mobilním telefonem
- Výstup zvuku a videa z mobilního telefonu

Poznámky:

- *Dostupnost těchto funkcí závisí na připojeném zařízení.*
- *Pokud je v připojeném zařízení baterie již zcela vybita, nabíjení se nespustí.*

- *Chcete-li ovládat mobilní telefon pomocí dálkového ovladače televizoru, je nutné nejprve aktivovat funkci **T-Link** (T-Link). Poté stiskněte tlačítko **Option** a vyberte možnost **Quick access > T-Link > Setup > Guide Menu** (Rychlý přístup > T-Link > Nastavení > Nabídka průvodce). Další akce provádějte pomocí virtuální klávesnice.*

Připojení zařízení kompatibilního s funkcí MHL

- Pomocí MHL kabelu (není součástí balení) připojte zařízení kompatibilní s funkcí MHL k HDMI portu podporujícímu funkci MHL na televizoru. Automaticky se spustí nabíjení.
- Po připojení zařízení kompatibilního s funkcí MHL k HDMI portu podporujícímu funkci MHL na televizoru přepněte zdroj televizoru na možnost HDMI 2 nebo HDMI.

Poznámka: Nepřipojujte zařízení kompatibilní s funkcí MHL k žádnému jinému portu než portu HDMI podporujícímu funkci MHL.

Používání funkce MHL

- Vzájemná spolupráce se zařízeními MHL jiných výrobců není zaručena.
- Společnost TCL proto neposkytuje žádnou záruku na provozní závady po připojení MHL zdroje k televizoru, jakou jsou například:
 - Není vidět obraz ani slyšet zvuk.
 - Některé funkce nelze pomocí dálkového ovladače televizoru ovládat.
- Pokud funkce MHL nefunguje správně, obraťte se také na výrobce zdrojového zařízení s žádostí o informaci, jak zařízení používat.
- Nevypínejte napájení televizoru, pokud je televizor aktivní a je připojeno zařízení MHL.
- Nevypínejte napájení televizoru, pokud je televizor v pohotovostním režimu a je připojeno zařízení MHL.

Další informace

Heslo rodičovské kontroly

- Výchozí heslo je 1234. Heslo lze změnit.
- Super heslo je 0423. Jestliže své heslo zapomenete, zadejte super heslo. Dojde k přepsání všech existujících hesel.

Řešení potíží

Než se obrátíte na servis, projděte si, prosím, následující seznam.

Není vidět obraz ani slyšet zvuk.

- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně vložen do síťové zásuvky.
- Zkontrolujte, zda je typ zdroje správně nastaven.
- Zkontrolujte, zda je anténa správně připojena.
- Zkontrolujte, zda není hlasitost na minimu nebo

zdali není zvuk vypnut.

- Zkontrolujte, zda nejsou připojena sluchátka.
- Televize může přijímat jiný signál než signál televizních vysílacích stanic.

Obraz není jasný.

- Zkontrolujte, zda je anténní kabel správně připojen.
- Zvažte, zdali je váš televizní signál správně přijímán.
- Špatná kvalita obrazu se může vyskytnout v případě, že jsou zároveň připojeny kamera VHS, videokamera nebo jiné periferní zařízení. Vypněte jedno z periferních zařízení.
- Na obrazovce jsou vidět „duchy“ nebo dvojité obrazy ze stínění antény vysokými budovami nebo horami. Kvalita obrazu se může zlepšit za použití silně směrové antény.
- Vodorovné tečkované linky na obrazu mohou být způsobeny elektrickým rušením, např. vlivem použití vysoušeče vlasů, neonovými světly v blízkosti ap. Vypněte tyto přístroje.

Obraz je příliš tmavý, příliš světlý nebo slabě zbarvený.

- Zkontrolujte nastavení barev.
- Zkontrolujte nastavení jasu.
- Zkontrolujte nastavení ostrosti.
- Zářivka LCD panelu je zřejmě na konci své životnosti.

Dálkový ovladač nefunguje.

- Zkontrolujte baterie v dálkovém ovladači.
- Zajistěte, aby okénko snímače dálkového ovladače na přední straně televizoru nebylo silně osvětleno zářivkou.
- Zkuste vyčistit okénko snímače dálkového ovladače na přední straně televizoru jemným hadříkem.

Jestliže nebude tato technická otázka vyřešena výše uvedeným způsobem, podívejte se prosím do záruční karty na informaci o servisu.

Technické údaje televizoru

TV vysílání	PAL/SECAM BG/DK/I/LL'
Přijímací kanály	VHF/UHF/kabel
Typ tuneru	Syntetizátor kmitočtů

Provozní podmínky

Teplota 5 - 35 °C

Vlhkost 20 - 80 % (bez kondenzace)

Skladovací podmínky

Teplota -15 - 45 °C

Vlhkost 10 - 90 % (bez kondenzace)

Upozornění u software z otevřených zdrojů

Tento výrobek používá knihovnu softwaru z projektu Freetype Project.

Tento výrobek používá knihovnu softwaru distribuovanou v rámci licence zlib.

Tento výrobek používá UNICODE softwarové programy, které jsou distribuovány v rámci licence otevřeného zdroje IBM (IBM Open source license).

Tento výrobek používá softwarové programy glibc, které jsou distribuovány v rámci licence GNU.