


ENERGY SISTEM

Car MP3 1100 Dark Iron

Popis přístroje:

1. CH: Zobrazení aktuální FM frekvence / zobrazení hlavního menu / menu nastavení
2. NEXT: Další skladba / zvýšení frekvence / zvýšení hlasitosti / další položka v menu
3. PLAY/PAUSE: Spuštění a pozastavení přehrávání / potvrzení volby položky v menu
4. PREVIOUS: Předchozí skladba / snížení frekvence / snížení hlasitosti / předchozí položka v menu
5. Slot SD karty
6. Linkový vstup (Line-in konektor)
7. USB port

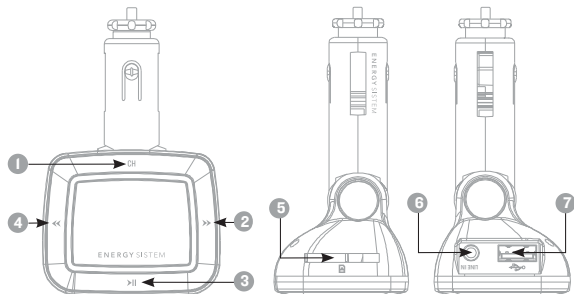

Dálkové ovládání:

1. CH+: Zvýšení FM frekvence
2. V+: Zvýšení hlasitosti
3. F+: Vyšší adresář
4. PREV: Předchozí skladba / položka v menu
5. PLAY/PAUSE: Zahájení a pauza přehrávání / potvrzení zvolené položky v menu
6. NEXT: Další skladba / položka v menu
7. CH-: Snížení FM frekvence
8. V-: Snížení hlasitosti
9. F-: Nižší adresář
10. MENU: Zobrazí hlavní menu nebo nastavení
11. EQ: Přepíná mezi režimy ekvalizéru
12. Číselník pro přímou volbu skladeb v adresáři


Spuštění a vypnutí:

Zapojte Váš Car MP3 Energy přehrávač do zásuvky cigaretového zapalovače v automobilu a zařízení se automaticky zapne. Pro vypnutí jednoduše odpojte přehrávač ze zásuvky.

FM vysílač:

Váš Car MP3 Energy přehrávač má vestavěný FM vysílač, který umožňuje poslouchat Vaše skladby na FM autorádiu. Pro dokonalý poslech musí být rádio i vysílač naladěny přesně na tu samou frekvenci.

Nejprve najděte volnou frekvenci na Vašem autorádiu tak, aby signál FM vysílače nebyl rušen žádnými blízkými stanicemi. Jakmile najdete volnou frekvenci, naladte stejný kmitočet na Car MP3 Energy přehrávači a nakonec stiskněte PLAY pro zahájení přehrávání. Nyní byste měli přijímat signál z vysílače na zvolené FM frekvenci na autorádiu. Pokud je signál zašuměný a zvuk není zcela čistý, zkuste jemně odladit přijímač od zadané frekvence, případně zkuste pro přenos zvolit frekvenci zcela jinou.

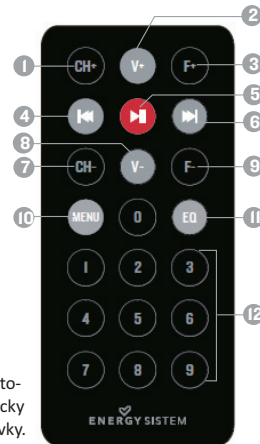

Přehrávání hudby:

Car MP3 Energy přehrávač umožňuje kvalitní reprodukci skladeb ve formátu MP3/WMA díky vestavěnému Hi-Fi zvukovému procesoru. Tento model může přehrávat hudbu ze třech zdrojů:

- Čtečka SD karet: Vložte SD kartu se skladbami uloženými v paměti
- USB konektor: Připojte USB flash disk s nahranými skladbami
- Line-in: Pomocí audio 3,5mm jacku můžete připojit jakýkoliv jiný hudební přehrávač

Nejprve zapněte FM autorádio a zvolte volnou frekvenci. Připojte zdroj hudby (SD, USB, Line-in), na Car MP3 Energy zvolte stejnou frekvenci stisknutím tlačítka CH a laděním tlačítka NEXT/PREV. Můžete tak učinit tlačítky na přístroji i dálkovém ovládání.

Pro zahájení přehrávání stiskněte tlačítko PLAY/PAUSE. Krátkým stiskem tlačítek PREV/NEXT můžete volit mezi skladbami, delším stiskem tlačítek PREV/NEXT můžete snížit/zvýšit hlasitost. Totéž můžete provést tlačítky VOLUME+/- na dálkovém ovladači.

Stiskem tlačítka EQ můžete změnit profil ekvalizéru, tj. křivky frekvenčního spektra reprodukováného zvuku. Pro změnu režimu přehrávání (opakování) podržte dlouze tlačítko PLAY/PAUSE na přehrávači nebo dálkovém ovladači.

DŮLEŽITÉ: Jakákoliv manipulace s přístrojem musí být prováděna v klidu a nikoliv během jízdy. Pro bezpečnost Vaši i ostatních účastníků silničního provozu neprovádějte žádné úkony při řízení vozidla.

Nastavení hudebního přehrávače:

Stisknete-li během přehrávání tlačítko MENU na dálkovém ovladači nebo podržíte-li tlačítko CH na přístroji, na displeji se zobrazí menu nastavení. Volby vám umožní měnit profil ekvalizéru, (Normal, Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz, DBB). režim opakování (opakovat skladbu, složku nebo náhodné přehrávání) a také zobrazit nebo skrýt text písně (lyrics) na LCD během přehrávání.

K procházení položkami menu použijte tlačítka PREV/NEXT, položku zvolíte tlačítkem PLAY/PAUSE.

Je-li přehrávání pozastaveno, stisk tlačítka MENU na dálkovém ovladači nebo podržení PLAY/PAUSE na přístroji vyvolá hlavní menu. Zde jsou přístupné následující volby:

Explorer: Zobrazí obsah připojeného paměťového zařízení a umožní přímou volbu skladby
Delete File: Smaže aktuální soubor
Delete All: Smaže kompletní obsah paměti
Language: Volí komunikační jazyk přístroje
Contract: Volí jas displeje
Version: Zobrazí informace o verzi a datu systému

Aktualizace firmware:

Váš Car Mp3 Energy 1100 obsahuje operační systém zvaný „firmware“, který obsluhuje všechny funkce a který lze v případě nutnosti přeinstalovat nebo aktualizovat. Proces je snadný, ale musí být proveden s opatrností. Pokud přístroj zamrzá, restartuje se nebo se vyskytují problémy v přehrávání hudby, jsou to znaky, že bude nutné systém přeinstalovat.

Při přeinstalaci firmware postupujte takto:

1. Navštivte stránky www.energysistem.com na internetu.
2. Přejděte na sekci „Downloads“ a zvolte produktovou řadu „Car MP3/MP4/MP5“.
3. Z roletového menu zvolte Váš model Car MP3 Energy a stáhněte nejnovější verzi firmware.

POZOR: Ujistěte se, že firmware je skutečně určen pro Váš model - to obvykle poznáte podle sériového čísla přístroje. Pokud použijete firmware pro jiný model, můžete přístroj nevratně poškodit. V takovém případě nelze uplatnit záruku!

4. Rozbalte stažený firmware do složky v počítači.

5. Otevřete soubor s pokyny ve vytvořené složce a postupujte krok po kroku pro korektní instalaci nového firmware do Car MP3 Energy 1100.

Nejčastější dotazy:

1. Proč nelze přehrát některé MP3 soubory?

MP3 soubory musí být zkomprimovány podle standardů jako MPEG1/MPEG2/MPEG2.5 Layer 3. Pokud standardy nesplňují, musejí být překonvertovány pomocí vhodného software.

2. Proč nelze přehrát některé WMA soubory?

Ujistěte se, zda soubory nejsou soubory WMA chráněné systémem DRM. Obvykle se tak stane při grabování Audio CD do WMA pomocí programu Windows Media Player.

3. Nelze naladit hudbu z Car MP3 Energy na autorádiu nebo je signál velmi špatný. Co s tím?

Zkontrolujte, zda jsou frekvence vysílače a autorádia stejné. Ujistěte se, že přijímaná frekvence není obsazena rozhlasovým vysílačem, což se během delší jízdy může stát s příjmem lokálních vysílačů. Dále se ujistěte, že přehrávání je aktivní a hlasitost zvolena na dostatečné úrovni.

4. Dálkový ovladač nepracuje korektně.

Namiřte dálkový ovladač přímo na přehrávač a vyhněte se jakýmkoliv překážkám. Zkontrolujte, zda baterie není vybitá.

5. Jaká je maximální kapacita SD karty?

Zařízení dokáže načíst kartu s maximální velikostí paměti 16GB.

Více informací o přístroji a specializovaná podpora na internetu www.energy-sistem.cz

Toto zařízení je elektroodpad a nepatří do domovního odpadu. Takto označené nefunkční zařízení můžete odevzdat u Vašeho prodejce nebo ve specializované sběrně.



Dovozce pro ČR: Getta Trade s.r.o., Vichrova 1912, 28922 Lysá nad Labem.

Autorizovaný servis: Getta Trade s.r.o., Za Kovárnou 25, 10900 Praha 10.

POZOR - nová adresa servisu od 6.2.2012: Štěrboholská 1434/102A, 10200 Praha 10.

Tel: 777 785 404, E-mail: podpora@getta.cz, www.getta.cz