

htc

Uživatelská příručka _____



HTC Desire 828

Obsah

Prvky, které si budete užívat

Prizpůsobení	9
Snímky	10
Zvuk	12
Aktualizace aplikací HTC	12

Rozbalení

HTC Desire 828	13
Karta nano SIM	14
Paměťová karta	16
Baterie	17
Zapínání a vypínání	18

Nastavení telefonu a přenos

První nastavení zařízení HTC Desire 828	19
Obnovení zálohy z cloudového úložiště	20
Přenos obsahu z telefonu se systémem Android	21
Způsoby, jak přenést obsah z iPhone	22
Přenos obsahu iPhone prostřednictvím iCloud	22
Další způsoby získání kontaktů a dalšího obsahu	23
Přenos fotografií, videí a hudby mezi telefonem a počítačem	23
Používání funkce Rychlé nastavení	24
Seznamte se s nastaveními	25
Aktualizování softwaru telefonu	25
Získávání aplikací z Google Play	28
Stažení aplikací z webu	29
Odinstalování aplikace	29

První týden s vaším novým telefonem

Základní informace	30
Widget HTC Domovská stránka Sense	40
Motion Launch	42
Obrazovka Uzamčení	47
Oznámení	50
Práce s textem	52
Nápověda HTC	56

Přizpůsobení

Motiv	57
Další způsoby přizpůsobení	60

HTC BlinkFeed

Co je HTC BlinkFeed?	68
Vypnutí nebo zapnutí HTC BlinkFeed	69
Doporučení restaurací	69
Způsoby přidání obsahu na obrazovku HTC BlinkFeed	70
Prizpůsobení zdroje Zajímavosti	72
Zveřejňování na sociálních sítích	72
Odstranění obsahu z obrazovky HTC BlinkFeed	72

Fotoaparát

Základní informace o fotoaparátu	73
Autoportréty a snímky lidí	78
Rozdělený snímek	81
Panoramatické snímky	81
Další funkce fotoaparátu	82
Nastavení fotoaparátu	83

Galerie

Sledování fotografií a videí v aplikaci Galerie	85
Přidávání fotografií či videí do alba	88
Kopírování nebo přesunování fotografií či videí mezi alby	88
Pořizování fotografií a videí	88
Hledání fotografií a videí	90
Změna rychlosti přehrávání videa	90
Ořezávání videa	91
Uložení fotografie z videa	91
Zobrazení, úprava a uložení zajímavosti Zoe	91

Úprava fotografií

Základní informace	92
Úprava dávky snímků	95
Kreativní efekty	95

Telefonní hovory

Telefonování pomocí funkce Chytré vytáčení	101
Telefonování pomocí hlasu	101
Vytočení čísla linky	102
Oplacení zmeškaného hovoru	102
Rychlá volba	102
Volání čísla uvedeného ve zprávě, e-mailu nebo události Kalendáře	102
Tísňové volání	103
Příjem hovorů	103
Co je možné dělat během hovoru?	103
Vytvoření konferenčního hovoru	104
Seznam hovorů	105
Přepnutí mezi tichým, vibračním a normálním režimem	106
Volání do domovské země	106

Zprávy

Odeslání textové zprávy SMS	107
Odeslání multimediální zprávy MMS	107
Odeslání skupinové zprávy	108
Pokračování v psaní konceptu zprávy	108
Odpověď na zprávu	109
Předání zprávy	109
Přesunutí zpráv do zabezpečené schránky	109
Blokování nechtěných zpráv	110
Kopírování zprávy SMS na kartu nano SIM	110
Odstranění zpráv a konverzací	111

Zábava

HTC BoomSound s Dolby Audio	112
Hudba HTC	113
Rádio FM	116
HTC Connect	116

Správa napájení a úložiště

Baterie	121
Úložiště telefonu	125
Správce souborů	127

Synchronizace, zálohování a resetování

Online synchronizace	129
Zálohování	130
HTC Sync Manager	135
Resetovat	137

Lidé

Seznam kontaktů	139
Nastavení profilu	140
Přidání nového kontaktu	140
Úprava informací o kontaktu	141
Kontaktování osoby	142
Import nebo kopírování kontaktů	142
Slučování informací o kontaktech	143
Odesílání informací o kontaktech	144
Skupiny kontaktů	144
Soukromé kontakty	145

Kalendář a E-mail

Zobrazení Kalendář	147
Naplánování nebo úprava události	148
Volba toho, které kalendáře zobrazit	149
Sdílení události	149
Přijetí nebo odmítnutí pozvánky na schůzku	150
Zrušení nebo odložení připomenutí události	150
Kontrola pošty	151

Odeslání e-mailové zprávy	152
Čtení a odpověď na e-mailovou zprávu	152
Správa e-mailových zpráv	153
Vyhledávání e-mailových zpráv	154
Práce s e-mailly Exchange ActiveSync	155
Přidání e-mailového účtu	156
Co je Inteligentní synchronizace?	156

Vyhledat Googlem a aplikace

Google Now	157
Vyhledat Googlem	159
Aplikace Google	160

Další aplikace

HTC Car	162
Klikyháky	164
Hodiny	167
Počasí	167
Hlasový záznamník	168

Internetová připojení

Zapnutí nebo vypnutí datového připojení	169
Správa používání dat	169
Připojení Wi-Fi	171
Připojení k VPN	172
Používání zařízení HTC Desire 828 jako hotspot Wi-Fi	174
Sdílení internetového připojení telefonu pomocí Sdílení internetu	175

Bezdrátové sdílení

Vypnutí nebo zapnutí Bluetooth	176
Připojení sluchátek Bluetooth	176
Zrušení párování zařízení Bluetooth	177
Příjem souborů pomocí Bluetooth	177

Nastavení a zabezpečení

Zapnutí nebo vypnutí služeb stanovení polohy	179
Režim Nerušit	179
Režim V letadle	181
Naplánování, kdy vypínat datové připojení	181
Automatické otáčení obrazovky	181
Nastavení, kdy vypnout obrazovku	182
Jas obrazovky	182
Zvuky a vibrace při dotyku	182
Změna jazyka zobrazení	183
Instalace digitálního certifikátu	183
Připnutí aktuální obrazovky	183
Zakázání aplikace	184
Přidělení kódu PIN kartě nano SIM	184
Funkce usnadnění přístupu	185
Nastavení usnadnění	186

Vypnutí a zapnutí gest zvětšení	186
Ovládání zařízení HTC Desire 828 pomocí TalkBack	186

Obchodní známky a autorská práva

Rejstřík

O této příručce

V této uživatelské příručce používáme následující symboly, následované důležitými nebo užitečnými informacemi.



Toto je poznámka. Poznámka často poskytuje dodatečné informace, například co se stane, když zvolíte provedení nebo neprovedení některé operace. Poznámka také poskytuje užitečné informace, které mohou platit pouze v některých situacích.



Toto je tip. Tip poskytuje alternativní způsob, jak provést specifický krok nebo postup nebo umožňuje seznámit se s možnostmi, které mohou být užitečné.



To znamená důležitou informaci, kterou musíte znát, abyste provedli některý úkol nebo umožnili správnou činnost jisté operace.



Tento symbol představuje informace o bezpečnostních opatření, tedy informace, které musíte vzít v úvahu, abyste předešli možným problémům.

Některé aplikace nemusí být k dispozici ve všech regionech nebo u vašeho mobilního operátora.

Důležitá poznámka k obnovitelným datům


Soubory a další data, která byla odstraněna, vymazána, odebrána atd. z vašeho zařízení, je i přesto možné obnovit pomocí softwaru pro obnovu dat jiného výrobce. Ani obnovení továrního nastavení nemusí trvale vymazat všechna data z mobilního zařízení, včetně osobních informací.

Prvky, které si budete užívat

Přizpůsobení

Zařízení HTC Desire 828 je navrženo s ohledem na vás, a proto je plné inovací, které mu pomohou přizpůsobit se vašemu životu.


Motiv

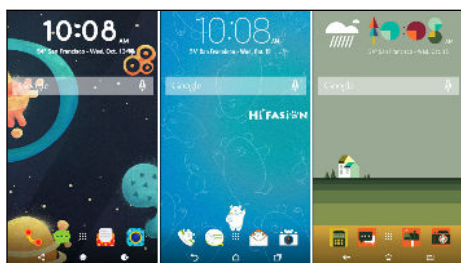

Zařízení HTC Desire 828 si můžete přizpůsobit podle svých představ tak, že využijete své fotografie a mix různých ikon, zvuků, barevných schémat atd. Viz část [Co je to aplikace Motiv?](#) na straně 57.


Domovská stránka HTC Sense

Vaše Východí obrazovka se přizpůsobuje vašim potřebám doma, v práci i na cestách. Viz část [Co je to widget Domovská stránka HTC Sense?](#) na straně 40.

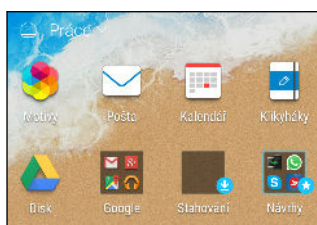

Díky oznámením na obrazovce uzamčení je snazší najít to, co jste zmeškali, zobrazit nadcházející události atd. Viz [Zapnutí nebo vypnutí oznámení na obrazovce uzamčení](#) na straně 48.

HTC BlinkFeed

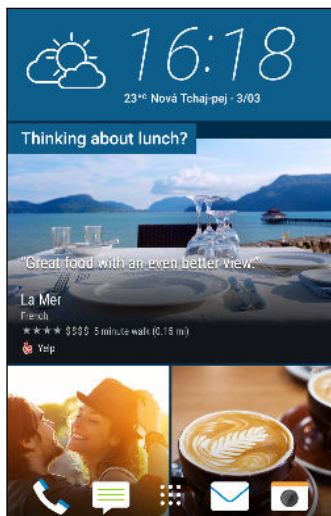


Získejte svá oblíbená témata, novinky, sociální média a užijte si je příhodněji na jednom místě v telefonu. Získat můžete i doporučení míst, kde se najít! Viz část [Co je HTC BlinkFeed?](#) na straně 68.

Snímky

Umožňuje vám zachycovat vzpomínky, abyste je mohli sdílet s příbuznými a přáteli.

Bokeh

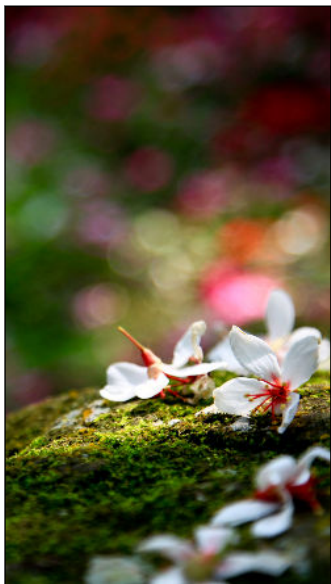

Když používáte režim Bokeh s hlavním fotoaparátem, můžete zaostřit na libovolný předmět tak, že na něj jednoduše klepnete, čímž se rozostří pozadí a vznikne umělecký efekt. Viz část [Změna zaostření v režimu Bokeh](#) na straně 77.

Rozdělený snímek



Pomocí režimu Rozdělený snímek můžete zaznamenávat sebe i akci před sebou. Viz část [Používání režimu Rozdělený snímek](#) na straně 81.

Funkce předního fotoaparátu

Pomocí aplikace Fotoaparát si můžete užívat různé funkce podporující autoportréty.

- Retuše – Před pořízením autoportrétu použijte Retuše k vyhlazení pokožky. Viz část [Používání funkce Retuše na pokožku](#) na straně 79.
- Okamžité autoportréty – Stačí, když vyloudíte úsměv, a fotoaparát okamžitě váš usmívající se obličej zachytí. Nebo řekněte „sýr“! Viz části [Používání aplikace Auto selfie](#) na straně 79 a [Používání aplikace Hlasový autoportrét](#) na straně 79.
- Fotokoláž – Pořídte 4 autoportréty a fotoaparát je automaticky spojí do jednoho obrázku. Viz část [Pořizování autoportrétů pomocí funkce Fotokoláž](#) na straně 80.

Úprava fotografií


Pomocí aplikace Úprava fotografií můžete vylepšovat své fotografie, od základních úprav až po elegantní efekty!



Vytvořte surrealistickou fotografii. Spojte tvary, prvky a prizmatické efekty. Viz část [Prizma efekt](#) na straně 97.



Překryjte jeden obrázek druhým a vytvořte jedinečnou kompozici, jakou si jen dovedete představit! Viz část [Dvojí expozice](#) na straně 98.

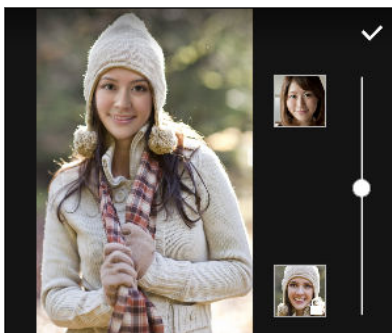

Funkce Sjednocení tváří pomocí dvou fotografií, například vašeho autoportrétu a fotografie vaší oblíbené celebrity, spojí vaši podobu. Viz část [Sjednocení tváří](#) na straně 100.

Zvuk

Zvuk zařízení HTC Desire 828 vám přinese dokonalou radost díky svým vestavěným reproduktorům nebo díky sluchátkům. K telefonu můžete snadno připojit bezdrátové reproduktory.

HTC BoomSound s Dolby Audio

Poslechněte si, oč jste přicházeli. Díky HTC BoomSound™ získáte bohatý, autentický zvukový zážitek, ať již posloucháte hudbu, sledujete video nebo hrajete hru. Další informace najdete v části [Přepínání režimů v HTC BoomSound](#) na straně 112 a [Používání HTC BoomSound se sluchátky](#) na straně 112.

HTC Connect

Přejedte třemi prsty nahoru přes obrazovku pro odesílání datových proudů hudby či videa ze zařízení HTC Desire 828 do reproduktorů nebo televizoru. Hlasitost i přehrávání můžete ovládat pomocí telefonu! Své oblíbené skladby si můžete užívat i na více reproduktorech. Viz část [Co je HTC Connect?](#) na straně 116.

Aktualizace aplikací HTC


Společnost HTC čas od času přidá nebo vylepší funkce v aplikacích, jako je Domovská stránka HTC Sense™, Fotoaparát, Galerie atd. Nejnovější aktualizace aplikací HTC a dalších aplikací si můžete stáhnout a nainstalovat z Google Play™ a těšit se z nových a vylepšených funkcí. Některé aplikace HTC, které nejsou předem nainstalovány v některých telefonech, si lze stáhnout z Google Play.



Informace v této příručce nemusí být nejaktuálnější, pokud jsou k dispozici novější aktualizace aplikací.

Rozbalení

HTC Desire 828

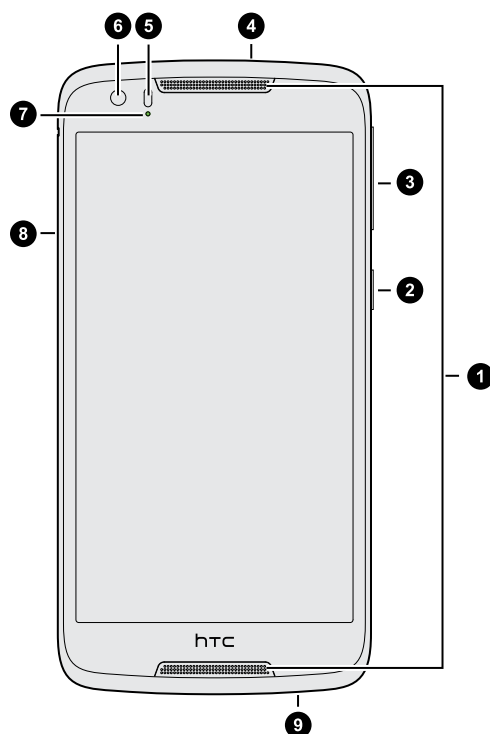

1. Dva reproduktory
2. NAPÁJENÍ
3. Tlačítka HLASITOST
4. Konektor sluchátek s mikrofonom 3,5 mm
5. Senzor přiblížení
6. Přední fotoaparát
7. Oznamovací LED
8. Kryt slotu
9. Konektor USB



Pokud chcete používat síť 4G/LTE™ operátora pro hlasové hovory a datové služby, potřebujete plán 4G/LTE. Podrobnosti vám sdělí operátor.




- Pokud chcete používat pouzdro nebo chránič obrazovky, nepřikrývejte ani neblokuje snímač přiblížení. Zakupte si pouzdro nebo chránič obrazovky určený pro HTC Desire 828 .
- Dbejte na to, aby se do otvoru pro mikrofón nedostala žádná tekutina ani prach, aby nedošlo k jeho poškození.
- Nepřipojujte sluchátka ani příslušenství od jiného výrobce s kovovými prvky, které visí poblíž konektoru sluchátek. Jejich používání by mohlo mít nepříznivý vliv na příjem signálu.
- Žádnou část telefonu nedemontujte. Nepokoušejte se silou telefon otevřít nebo vyjmout baterii. Mohli byste poškodit telefon nebo jeho elektronická zařízení a přestala by platit záruka.

Karta nano SIM

HTC Desire 828 používá kartu nano SIM.

Použijte pouze standardní kartu nano SIM. Vložení upravené karty, která je silnější než standardní karta nano SIM, může způsobit nesprávné vložení karty nebo poškození slotu na kartu.

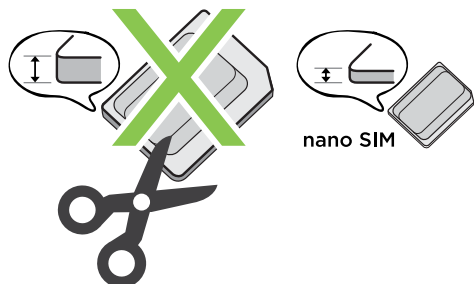

Vložení karty nano SIM

1. Ujistěte se, že je zařízení HTC Desire 828 vypnuté, a držte je pevně předním panelem dolů.
2. Palcem nebo prstem otevřete kryt slotu.



3. Vytáhněte přihrádku ze slotu pro kartu nano SIM.

- Umístěte kartu nano SIM do přihrádky, přičemž zlaté kontakty budou směrem nahoru a zkosený roh směrem ven.



- Při opětovném vkládání přihrádky dbejte na to, aby byla směrem nahoru, aby karta nano SIM nevypadla. Zasuňte přihrádku zcela do slotu.



- Zavřete kryt slotu. Tlačení na kryt slotu shora dolů jej zajistíte na místě.

Vyjmutí karty nano SIM



Před vyjmutím karty nezapomeňte zařízení HTC Desire 828 vypnout.

- Palcem nebo prstem otevřete kryt slotu.
- Vytáhněte přihrádku ze slotu na kartu nano SIM a vyjměte kartu nano SIM.
- Zavřete kryt slotu. Tlačení na kryt slotu shora dolů jej zajistíte na místě.

Paměťová karta

Paměťovou kartu používejte pro ukládání fotografií, videonahrávek a hudby. Pokud potřebujete uvolnit místo v úložišti telefonu, můžete přesunout některé aplikace na paměťovou kartu, pokud příslušné aplikace tuto funkci podporují.



Paměťová karta je volitelná a prodává se samostatně.



- Přesunutím aplikací na paměťovou kartu se neprovede zálohování aplikací. Pokud provedete obnovení původního nastavení, váš telefon přijde o aplikace. Budete je muset nainstalovat znovu.
- Pokud paměťovou kartu vyjmete a vložíte ji do jiného telefonu, aplikace na paměťové kartě se do tohoto jiného telefonu automaticky nenainstalují. Budete je muset nainstalovat znovu.

Vložení paměťové karty

1. Palcem nebo prstem otevřete kryt slotu.
2. Když budete mít HTC Desire 828 čelní stranou dolů, vložte microSD™ do slotu na paměťovou kartu zlatými kontakty směrem nahoru a ke slotu.



3. Zavřete kryt slotu. Tlačení na kryt slotu shora dolů jej zajistíte na místě.

Vyjmutí paměťové karty

Pokud potřebujete paměťovou kartu vyjmout ze zapnutého HTC Desire 828, musíte paměťovou kartu nejprve demontovat, abyste předešli zničení nebo poškození souborů na paměťové kartě.

Přejděte na položky **Nastavení** > **Úložiště** a potom klepněte na položku **Odpojit kartu SD**.

Vyjmutí paměťové karty

1. Palcem nebo prstem otevřete kryt slotu.
2. Zatlačte na paměťovou kartu, aby se vysunula ze slotu.
3. Zavřete kryt slotu. Tlačení na kryt slotu shora dolů jej zajistíte na místě.

Baterie


Nabíjení baterie

Dříve než začnete zařízení HTC Desire 828 používat, doporučujeme nabít baterii.



- Pokud byla baterie několik dní vybitá, budete možná muset zařízení HTC Desire 828 několik minut nabíjet a teprve potom je bude možné zapnout.
- Pro nabíjení baterie používejte pouze adaptér a kabel USB dodané se zařízením HTC Desire 828. Když je baterie příliš slabá, nabíjejte pomocí napájecího adaptéru, ne pomocí kabelového připojení s využitím připojení s počítačem pomocí kabelu USB.

1. Vložte malý konec kabelu USB do konektoru USB.

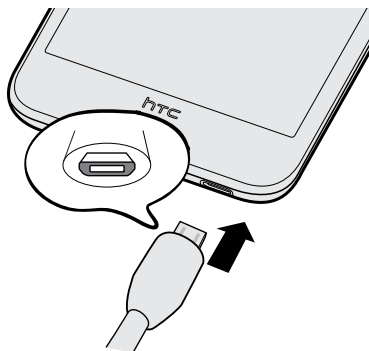

2. Vložte druhý konec kabelu USB do síťového adaptéru.
3. Připojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky, čímž zahájíte dobíjení baterie.



- Z bezpečnostních důvodů se baterie kvůli přehřívání může přestat nabíjet.
- Snažte se baterii nenabíjet na horkém místě.
- Pokud používáte webový prohlížeč a nabíjíte baterii, HTC Desire 828 se může zahřívát. To je normální.
- Po dobíjení pro úsporu energie vypojte napájecí adaptér ze zásuvky.

Zapínání a vypínání

Zapnutí napájení

Stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ, dokud zařízení HTC Desire 828 nezavibruje.



Když zapnete zařízení HTC Desire 828 poprvé, budete jej muset nastavit.

Vypnutí napájení

1. Pokud je displej vypnutý, stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ a znovu jej zapněte.
2. Stiskněte a podržte na několik sekund tlačítko NAPÁJENÍ.
3. V nabídce možností klepněte na položku **Vypnout**.

Nastavení telefonu a přenos

První nastavení zařízení HTC Desire 828

Když zapnete zařízení HTC Desire 828 poprvé, budete požádáni, abyste je nastavili.



Před výběrem jazyka můžete povolit aplikaci TalkBack pro ovládání pomocí hlasové odezvy. Stiskněte a přidržte dva prsty na obrazovce, dokud neuslyšíte sdělení, že je povolen režim usnadnění.

Projděte nastavení zařízení a zvolte své internetové připojení, přihlaste se ke svým účtům, nastavte zámek obrazovky atd.

Během nastavení je několik způsobů, které si můžete zvolit, pro přenos nebo obnovení obsahu do zařízení HTC Desire 828. Doporučujeme zvolit si pouze jednu z následujících metod, abyste nepřepsali obsah, který již byl importován do HTC Desire 828 :

- Použijte zálohu Google®, pokud jste ji dříve použili k zálohování vašeho starého telefonu, a obnovit musíte pouze aplikace a ne žádné další druhy obsahu. Na obrazovce Získejte své aplikace a data zvolte svůj starý telefon a aplikace, které chcete obnovit do zařízení HTC Desire 828.

Pokud chcete přenést další typy obsahu nebo je obnovit ze svého starého telefonu, klepněte na položku **Obnovit z této zálohy** a pak vyberte **Nastavit jako nové zařízení**.

- Pomocí Zálohování HTC obnovte předchozí zálohu z cloudového úložiště. Na obrazovce HTC Advantage se přihlaste s využitím přihlašovacích údajů k účtu, které jste použili jako účet HTC. Nebo klepněte na položku **Obnovit ze Zálohování HTC** na obrazovce Přenést nebo obnovit obsah.

- Pokud máte nějaký obsah z jiného telefonu, který chcete přenést, ať již z telefonu se systémem Android™, iPhone nebo jiného telefonu, klepněte na položku **Přenést obsah** na obrazovce Přenést nebo obnovit obsah.

V závislosti na typu starého telefonu, který máte, viz následující části pro další podrobnosti:

[Přenos obsahu z telefonu se systémem Android](#) na straně 21

[Způsoby, jak přenést obsah z iPhone](#) na straně 22

- Nastavte zámek obrazovky na ochranu zařízení HTC Desire 828 .



Za některé funkce, které vyžadují připojení k Internetu, například služby stanovení polohy a automatická synchronizace vašich online účtů, může mobilní operátor účtovat další poplatky. Abyste se vyhnuli poplatkům za data, tyto funkce v položce Nastavení zakažte. Další informace o službách stanovení polohy viz v části [Zapnutí nebo vypnutí služeb stanovení polohy](#) na straně 179.

Obnovení zálohy z cloudového úložiště

Pokud jste již dříve službu Zálohování HTC využili, můžete dřívější zálohu obnovit, když zařízení HTC Desire 828 poprvé zapnete nebo po provedení obnovení původního nastavení.



V závislosti na množství obsahu může obnovení zálohy do HTC Desire 828 prostřednictvím datového připojení vyvolat další náklady na data a trvat déle. Doporučujeme použít připojení Wi-Fi®.

1. Na obrazovce Přidat účet se přihlaste ke svému účtu Google.
2. Pokud se zobrazí obrazovka Získejte své aplikace a data, klepněte na položku **Obnovit z této zálohy** a pak vyberte **Nastavit jako nové zařízení**.



Tuto obrazovku uvidíte, pokud jste dříve zálohovali starý telefon pomocí zálohy Google. Neobnovujte nic ze zálohy Google, pokud chcete obnovit zálohu ze Zálohování HTC.

3. Na obrazovce HTC Advantage se přihlaste s využitím přihlašovacích údajů k účtu, které jste použili jako účet HTC.
Nebo pokud jste tuto obrazovku přeskočili, klepněte na položku **Obnovit ze Zálohování HTC** na obrazovce Přenést nebo obnovit obsah a potom se přihlaste s využitím přihlašovacích údajů k účtu, které jste použili jako účet HTC.
4. Zvolte si zálohu, kterou chcete obnovit do HTC Desire 828 .
5. Na vyzvání si zvolte, zda pro obnovení zálohy chcete používat mobilní data nebo připojení Wi-Fi.

- Postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste obnovili zálohu a pokračovali v nastavení telefonu.
- Vysuňte panel Oznámení, abyste mohli zkontrolovat, zda tam není nějaké oznámení pro dokončení nastavení telefonu.

Bezplatné aplikace z Google Play budou obnoveny na pozadí a můžete sledovat pokrok pomocí oznámení na stavovém řádku. Pokud chcete obnovit placené aplikace, musíte si je stáhnout a nainstalovat z Google Play.

Vaše aplikace se po instalaci zobrazí na obrazovce Aplikace. Aplikace a zástupci na Výchozí obrazovce budou po instalaci všech vašich aplikací přeuspořádány jako ve vaší záloze. Když se aplikace obnovují, můžete zařízení HTC Desire 828 nadále používat.

Přenos obsahu z telefonu se systémem Android

Ve svém starém telefonu se systémem Android stáhněte nástroj Nástroj pro přenos HTC a použijte jej k přesunu obsahu do zařízení HTC Desire 828.

Mezi typy místně uloženého obsahu ve starém telefonu, které Nástroj pro přenos HTC může přenést, jsou kontakty, zprávy, události kalendáře, hudba, fotografie, videa a některá nastavení. Další typy dat, například seznamy hovorů, e-mailové účty a některá nastavení aplikací HTC lze přesunout z telefonů HTC, které mají HTC Sense 5.5 nebo vyšší.



Pro používání nástroje Nástroj pro přenos HTC ve svém starém telefonu potřebujete systém Android verze 2.2 nebo pozdější.

- Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Získat obsah z jiného telefonu**.
- Zvolte, zda chcete provést přenos ze telefonu HTC se systémem Android nebo jiného telefonu se systémem Android.
- Na obrazovce Získat obsah z jiného telefonu klepněte na položku **Další**.
- Postupujte podle kroků zobrazených v zařízení HTC Desire 828 pro stažení, instalaci a otevření Nástroj pro přenos HTC z Google Play do starého telefonu.
- Až se ve starém telefonu zobrazí kód PIN, ujistěte se, že se tentýž kód PIN zobrazí také v zařízení HTC Desire 828, a teprve potom můžete pokračovat.

Pokud se nezobrazí kód PIN, klepněte na položku **Opakovat** ve svém starém telefonu. Pokud se stále nezobrazí, je možné, že není možné váš starý telefon připojit k zařízení HTC Desire 828. Pokud k tomu dojde, zkuste jinou metodu přenosu.

- Klepněte na položku **Potvrdit** ve vašem starém telefonu.
- Ve svém starém telefonu zvolte typy obsahu, který chcete přenést, klepněte na položku **Přenést** a potom klepněte na položku **Ano**.
- Vyčkejte na dokončení přenosu.
- V obou telefonech klepněte na položku **Hotovo**.

Způsoby, jak přenést obsah z iPhone

Pokud máte iPhone, máte 3 snadné způsoby, jak přesunout své kontakty, zprávy a další obsah do zařízení HTC Desire 828 .

- Provádějte zálohování a obnovení obsahu iPhone prostřednictvím iCloud. Chcete-li zjistit jak, viz část [Přenos obsahu iPhone prostřednictvím iCloud](#) na straně 22.
- Provádějte zálohování obsahu iPhone pomocí iTunes ve vašem počítači a potom pomocí aplikace HTC Sync Manager přeneste obsah do zařízení HTC Desire 828 . Podrobnosti najdete v části [Přesunování iPhone obsahu a aplikací do telefonu HTC](#) na straně 136.

Přenos obsahu iPhone prostřednictvím iCloud

Pokud máte účet iCloud, synchronizujte obsah iPhone do svého úložiště iCloud a potom přeneste obsah do zařízení HTC Desire 828 . Lze přenést následující typy obsahu z iCloud: kontakty, záložky, textové zprávy, zprávy z iMessage, události kalendáře a fotografie.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku **⋮** > **Nastavení** > **Získat obsah z jiného telefonu**.
2. Klepněte na položku **iPhone** > **Importovat ze zálohy iCloud**.
3. Postupujte podle kroků zobrazených na obrazovce pro zálohování obsahu iPhone do úložiště iCloud.
4. Zadejte e-mailovou adresu a heslo iCloud a potom klepněte na položku **Přihlásit se**.
5. Zvolte si zálohu iPhone, kterou chcete přenést zařízení HTC Desire 828 , a potom klepněte na položku **Další**.
6. Zvolte typy obsahu, který chcete přenášet, a potom klepněte na položku **Importovat**.
7. Vyčkejte na dokončení přenosu a potom klepněte na položku **Hotovo**.



Přenést lze pouze některé údaje kontaktů, například jméno kontaktu, fotografii, poštovní adresu, e-mailovou adresu, datum narození, datum výročí a poznámky.

Další způsoby získání kontaktů a dalšího obsahu

Existuje několik způsobů, jak můžete do telefonu HTC Desire 828 jednotlivě přidávat kontakty a další obsah.

Synchronizace s počítačem	Pomocí aplikace HTC Sync Manager můžete synchronizovat kontakty, dokumenty, seznamy stop a další položky mezi zařízením HTC Desire 828 a počítačem s operačním systémem Windows® nebo OS X. Umožňuje také přenos vaší zálohy iTunes obsahující kontakty, zprávy a další obsah z iPhone z počítače do HTC Desire 828 .
Účet Google	Kontakty Google jsou importovány do zařízení HTC Desire 828 po přihlášení k účtu Google. Další kontakty Google můžete také vytvořit přímo v zařízení HTC Desire 828 .
Účty sociálních sítí	Přihlaste se na oblíbené sociální sítě, abyste z nich mohli synchronizovat kontaktní informace.
Microsoft® Exchange ActiveSync®	HTC Desire 828 synchronizuje vaše pracovní kontakty ze serveru Microsoft Exchange ActiveSync na vašem pracovišti.
Účet Outlook.com	Synchronizujte osobní kontakty z vašeho účtu Microsoft Outlook.com.
Telefonní kontakty	Kontakty můžete vytvářet místně v zařízení HTC Desire 828 , pokud je nechcete ukládat na vašich online účtech.
Karta nano SIM	Zkopírujte všechny své kontakty na kartě nano SIM do HTC Desire 828 .

Přenos fotografií, videí a hudby mezi telefonem a počítačem

Zde jsou způsoby přenosu médií z počítače nebo do počítače.

- Připojte zařízení HTC Desire 828 k počítači. Váš počítač zařízení rozpozná jako jakýkoli vyměnitelný disk USB a můžete mezi nimi kopírovat svá média. Viz část [Kopírování souborů do telefonu HTC Desire 828 a z něho](#) na straně 125.
- Stáhněte si a používejte program HTC Sync Manager do počítače. Můžete jej nastavit tak, aby automaticky získával hudbu, fotografie a videa ze zařízení HTC Desire 828 do počítače. Můžete také synchronizovat seznamy stop z počítače do telefonu.

Pokud máte iPhone, můžete jej také připojit a přesunout fotografie z fotoaparátu do počítače pomocí aplikace HTC Sync Manager. Potom znovu připojte HTC Desire 828 a překopírujte je.

Viz část [O aplikaci HTC Sync Manager](#) na straně 135.

- Používejte služby cloudových úložišť a mějte média na jednom místě tak, abyste je mohli spravovat odkudkoli – v počítači, v zařízení HTC Desire 828 a dalších mobilních zařízeních.

Používání funkce Rychlé nastavení

Na panelu Rychlé nastavení můžete snadno zapnout nebo vypnout nastavení jako Wi-Fi a Bluetooth®.

1. Postupujte některým z následujících způsobů:

- Přetáhněte dva prsty dolů ze stavového řádku.



- Dvakrát přetáhněte prst dolů ze stavového řádku.

2. Pokud chcete nějaké nastavení zapnout nebo vypnout, klepněte na příslušnou dlaždici.
3. Pro změnu možností nastavení stiskněte a podržte příslušnou dlaždici. Nebo klepněte na položku **⋮**.

Přizpůsobení funkce Rychlé nastavení

Dlaždice můžete odstranit, vyměnit nebo přeuspořádat v položce Rychlé nastavení.

1. Rychlým přesunutím dvou prstů dolů z horní části obrazovky otevřete položku Rychlé nastavení.



2. Klepněte na  a proveďte některou z následujících možností:

- V seznamu Rychlé nastavení stiskněte a přidržte  vedle položky, kterou chcete přesunout, a přetáhněte ji, pokud chcete seznam přeuspořádat.
- V části Skryté položky stiskněte a přidržte  a přetáhněte ji, aby byla k dispozici v položce Rychlé nastavení.



Množství dlaždic, které mohou být v položce Rychlé nastavení, je omezeno. Je možné, že budete muset nějakou stávající položku odebrat, abyste měli místo na další. Pro odebrání položku přetáhněte pod Skryté položky.

Seznamte se s nastaveními

Chcete změnit vyzváněcí tón, nastavit připojení Wi-Fi nebo přidat své účty? Takové a další věci můžete provádět v položce Nastavení.

1. Otevřete Nastavení z panelu Rychlé nastavení nebo z obrazovky Aplikace.
 - Rychlým přesunutím dvou prstů dolů ze stavového řádku otevřete položku Rychlé nastavení a potom klepněte na .
 - Na Výchozí obrazovce klepněte na  pro přepnutí na obrazovku Aplikace, a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Zde je několik základních nastavení, které můžete změnit:
 - Klepněte na spínač **Zap./Vyp.** vedle položky, jako je například Wi-Fi pro vypnutí či zapnutí. Pokud klepnete na samotnou položku, můžete konfigurovat její nastavení.
 - Klepněte na položku **Zvuk a oznámení** pro nastavení vyzváněcího tónu, volbu zvukového profilu a konfiguraci nastavení zvuku příchozího hovoru.
 - Klepněte na položku **Přizpůsobit** pro změnu tapety, přidání aplikací a widgetů na Výchozí obrazovku atd.
 - Klepněte na položku **Účty a synchronizace** pro přidání a přihlášení se k vašim účtům, jako je e-mail, sociální sítě atd.
 - Klepněte na položku **Zabezpečení** pro zabezpečení zařízení HTC Desire 828, například pomocí zámku obrazovky.



Klepněte na položku  v části Nastavení pro rychlé nalezení možností a nastavení.

Aktualizování softwaru telefonu

Zařízení HTC Desire 828 si může ověřit dostupnost nové aktualizace a poté vás o tom informovat.

Aktualizace některých aplikací a funkcí HTC, jako je například HTC Sense Home, lze stáhnout a nainstalovat z Google Play. Podrobnosti viz v části [Instalace aktualizací aplikací z Google Play](#) na straně 27.

Zjištění verze systémového softwaru

Před instalací aktualizace systémového softwaru můžete nejprve zjistit, jakou verzi systému Android a HTC Sense máte v telefonu.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **O produktu**.
2. Klepněte na položku **Informace o softwaru**.

Povolení automatických aktualizací

Můžete si zvolit automaticky stahovat a instalovat softwarové aktualizace pro aplikace HTC nebo aplikace mobilního operátora.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **O produktu**.
2. Klepněte na položku **Softwarové aktualizace**.
3. Pokud chcete ušetřit na používání dat, můžete si zvolit aktualizace pouze prostřednictvím Wi-Fi.
4. Zvolte, zda chcete automaticky stahovat aktualizace systému, aktualizace aplikací nebo oboje.

Aktualizace aplikací se instalují automaticky. I přesto budete muset potvrdit, kdy budete chtít instalovat aktualizace systémového softwaru.

Instalace aktualizace softwaru

Když je zařízení HTC Desire 828 připojené k internetu a je k dispozici nová aktualizace softwaru, zobrazí se na stavovém řádku ikona oznámení aktualizace .

1. Otevřete panel Oznámení a pak klepněte na oznámení o systémové aktualizaci.
2. Pokud aktualizaci nechcete stáhnout pomocí datového připojení, vyberte možnost **Aktualizovat pouze pomocí Wi-Fi**.
3. Klepněte na položku **Stáhnout**.
4. Po dokončení stahování vyberte možnost **Instalovat teď** a potom klepněte na **OK**.

Po aktualizaci se zařízení HTC Desire 828 restartuje.

Instalace aktualizace aplikace

Když je zapnuté internetové připojení a je k dispozici aktualizace pro váš telefon HTC nebo aplikace mobilního operátora, zobrazí se na stavovém řádku ikona oznámení aktualizace .

1. Otevřete panel Oznámení a pak klepněte na oznámení o aktualizaci.
Otevře se obrazovka Aktualizace se seznamem aktualizací aplikace, které se mají nainstalovat.
2. Klepnutím na položku zobrazíte podrobnosti a potom klepněte na .
3. Po dokončení kontroly aktualizací klepněte na tlačítko **Instalovat**. V případě potřeby budete požádáni o restartování zařízení HTC Desire 828.

Instalace aktualizací aplikací z Google Play

Některé aplikace HTC a aplikace třetích stran se aktualizují s vylepšeními a opravami chyb prostřednictvím Google Play. Aplikace můžete aktualizovat ručně nebo nastavit telefon pro automatické stahování a instalaci aktualizací aplikace, když jsou k dispozici.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  a potom vyhledejte a klepněte na položku **Obchod Play**.
2. Klepněte na  pro otevření vysouvací nabídky.
3. Klepněte na položku **Moje aplikace a hry**.
Zobrazí se seznam aplikací nainstalovaný ve vašem telefonu.
4. V části Aktualizace klepněte na nějakou aplikaci.
5. Klepněte na položku **Aktualizace**.
6. Po zobrazení výzvy klepněte na tlačítko **Přijmout**.



V části Obchod Play klepněte na položku  > **Nastavení** > **Automatická aktualizace aplikací**, abyste zvolili, jak chcete, aby se aktualizovaly aplikace pomocí Google Play.

Ruční kontrola aktualizací

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **O produktu**.
2. Klepněte na položku **Softwarové aktualizace**. Zařízení HTC Desire 828 kontroluje, zda jsou k dispozici aktualizace.



Pokud nemáte internetové připojení, budete vyzváni, abyste zapnuli mobilní datové připojení nebo se připojili k nějaké síti Wi-Fi. Po připojení klepněte na položku **Zkontrolovat nyní** pro zjištění aktualizací.

Získávání aplikací z Google Play

Google Play je místo, kde naleznete nové aplikace pro HTC Desire 828. Vybírat můžete ze široké škály aplikací zdarma nebo placených, od těch pro zvýšení produktivity, přes zábavu až po hry.



- Potřebujete účet Google Wallet™, abyste si mohli nakupovat placené aplikace nebo provádět nákupy v rámci aplikací. Pokud již Google účet máte, jednoduše přidejte Google Wallet tím, že se přihlásíte pomocí stávajícího uživatelského jména a hesla na wallet.google.com.
- Název aplikace Obchod Play se může lišit podle regionu.
- Možnost nákupu aplikací se v různých regionech liší.

Vyhledání a instalace aplikace

Když nainstalujete aplikace a použijete je v zařízení HTC Desire 828, mohou vyžadovat přístup k vašim osobním informacím nebo přístup k některým funkcím či nastavením. Stáhněte a nainstalujte pouze ty aplikace, kterým důvěřujete.



Buďte opatrní při stahování aplikací, které mají přístup k funkcím nebo k významnému množství dat v zařízení HTC Desire 828. Jste zodpovědní za výsledky používání stahovaných aplikací.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  a potom vyhledejte a klepněte na položku **Obchod Play**.
2. Procházení nebo hledání aplikace.
3. Když najdete aplikaci, která se vám líbí, klepněte na ni a přečtěte si její popis a recenze uživatelů.
4. Chcete-li si aplikaci stáhnout nebo zakoupit, klepněte na položku **Instalovat** (aplikace zdarma) nebo na tlačítko ceny.
5. Klepněte na položku **Přijmout**.



Aplikace jsou někdy aktualizovány s cílem provést vylepšení nebo opravit chyby. Pokud chcete aktualizace automaticky stahovat, po nainstalování aplikace klepněte na položku  > **Automatická aktualizace**.

Pro otevření aplikace přejděte na obrazovku Aplikace a klepněte na aplikaci.

Obnovení aplikací z Google Play

Koupili jste si nový telefon, vyměnili jste ztracený telefon nebo jste provedli obnovení původního nastavení? Provedte obnovení aplikací, které jste si dříve stáhli.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  a potom vyhledejte a klepněte na položku **Obchod Play**.
2. Klepněte na  pro otevření vysouvací nabídky.

3. Klepněte na položku **Moje aplikace a hry**, přesuňte prst na kartu **Vše** a klepněte na aplikaci, kterou chcete obnovit.
4. Nainstalujte aplikaci.

Další podrobnosti viz v nápovědě Google Play.

Stažení aplikací z webu

Můžete stahovat aplikace přímo z webových stránek.



- Aplikace stažené z webových stránek mohou pocházet z neznámých zdrojů. Kvůli ochraně vašeho zařízení HTC Desire 828 a osobních dat důrazně doporučujeme, abyste stahovali pouze z webových stránek, kterým důvěřujete.
- Před nainstalováním stažené aplikace se ujistěte, že jste zařízení HTC Desire 828 nastavili tak, aby bylo možné nainstalovat aplikace třetích stran v položkách **Nastavení > Zabezpečení > Neznámé zdroje**.

1. Otevřete prohlížeč a potom přejděte na webovou stránku, na které si můžete stáhnout požadovanou aplikaci.
2. Postupujte podle pokynů na webové stránce ke stažení aplikace.



Po nainstalování aplikace přejděte zpět na položky **Nastavení > Zabezpečení** a zrušte zaškrtnutí možnosti **Neznámé zdroje**.

Odinstalování aplikace

Pokud již aplikaci, kterou jste stáhli a nainstalovali, nepotřebujete, můžete ji odinstalovat.



Většinu přeinstalovaných aplikací nelze odinstalovat.

Na obrazovce Aplikace stiskněte a podržte aplikaci, kterou chcete odebrat, a potom ji přetáhněte na položku **Odinstalovat**.



Pokud jste si nějakou aplikaci zakoupili v Obchod Play, můžete ji po nějakou omezenou dobu odinstalovat a dostat peníze zpět. Pokud se chcete dozvědět více o zásadách vracení peněz u placených aplikací, navštivte nápovědu Google Play.

První týden s vaším novým telefonem

Základní informace

Domovská stránka HTC Sense

Pokud jste zařízení HTC Desire 828 zapnuli a nastavili poprvé, zobrazí se Výchozí obrazovka.

- Nastavte widget Domovská stránka HTC Sense, abyste mohli využívat praktičnost Domovské stránky, která automaticky upravuje, kdy jste doma, v práci nebo venku. Viz část [Co je to widget Domovská stránka HTC Sense?](#) na straně 40.
- Posuňte prst vpravo a najdete HTC BlinkFeed™. Můžete přizpůsobit HTC BlinkFeed pro zobrazení příspěvků z vašich sociálních sítí, titulků z vašich oblíbených zpravodajských médií atd. Podrobnosti viz v části [Co je HTC BlinkFeed?](#) na straně 68.
- Posuňte prst vlevo a zobrazí se prostor, na který můžete přidávat své oblíbené widgety, aplikace atd., abyste je měli po ruce. Také můžete přidávat panely. Podrobnosti viz v části [Přidání nebo odebrání panelu widgetů](#) na straně 64.
- Můžete změnit aplikace na panelu spouštění ve spodní části Výchozí obrazovky. Viz část [Panel spouštění](#) na straně 62.



Když jste na jiné obrazovce nebo aplikaci, stiskněte  pro návrat na poslední navštívenou Výchozí obrazovku.

Navigační tlačítka na obrazovce

Zařízení HTC Desire 828 ve spodní části obrazovky navigační tlačítka, která se otočí, když změníte orientaci.

Standardní navigační tlačítka

	Zpět
	Výchozí
	Nedávno použité aplikace

Možnosti čtvrtého navigačního tlačítka

	Skrýt navigační panel
	Vypnout obrazovku
	Auto-rotace
	Oznámení
	Rychlá nastavení

Viz část [Přidání čtvrtého navigačního tlačítka](#) na straně 31.

Přidání čtvrtého navigačního tlačítka

Můžete přidat čtvrté navigační tlačítko, abyste mohli snadněji vypínat displej, přepínat auto-rotaci a další.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Přizpůsobit**.
2. Klepněte na položku **Změnit navigační tlačítka**.
3. Klepnutím na čtvrté navigační tlačítko jej přidejte. Pokud chcete pouze tři navigační tlačítka, zajistěte, aby nebyla vybrána žádná možnost pro čtvrté tlačítko.
4. Klepněte na položku **Hotovo** pro uložení a použití vašeho přizpůsobení.

Změna uspořádání navigačních tlačítek

Jste praváci, nebo leváci? Přizpůsobte si umístění navigačních tlačítek tak, aby to pro vás bylo co nejpohodlnější.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Přizpůsobit**.
2. Klepněte na položku **Změnit navigační tlačítka**.
3. Změňte uspořádání navigačních tlačítek přetažením  vedle názvů tlačítek. Výsledné pořadí z horní části dolů v seznamu bude odpovídající pořadí zleva doprava na navigačním panelu.
4. Klepněte na položku **Hotovo** pro uložení a použití vašeho přizpůsobení.

Režim spánku

Režim spánku šetří energii baterie tím, že přepne zařízení HTC Desire 828 do režimu nízké spotřeby, když je vypnutý displej. Rovněž zabrání náhodným stiskům tlačítka, když máte zařízení HTC Desire 828 uloženo v tašce.

Přepnutí do režimu spánku

Pro vypnutí displeje a přepnutí do režimu spánku krátce stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ. Můžete také poklepat na obrazovku uzamčení.

Zařízení HTC Desire 828 se automaticky přepne do režimu spánku, když je chvíli v nečinnosti. Můžete změnit dobu, než zařízení HTC Desire 828 přejde do režimu spánku, nastavením intervalu vypnutí obrazovky. Podrobnosti najdete v části [Nastavení, kdy vypnout obrazovku](#) na straně 182.

Probuzení z režimu spánku

- Stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.
- Pomocí Motion Launch™ můžete telefon probudit a odemknout na aplikaci nebo obrazovku. Viz část [Co je Motion Launch?](#) na straně 42.

Odemčení obrazovky

Přesunout prst nahoru pro odemčení obrazovky.

Pokud jste si nastavili zámek obrazovky, budete požádáni o uvedení přihlašovacích údajů a teprve potom se zařízení HTC Desire 828 odemkne.




Pokud máte nastavené nějaké připomenutí události nebo budík, můžete odložit nebo zrušit událost nebo budík přímo z obrazovky uzamčení. Stačí přetáhnout ⌚ nebo ✗ nahoru.

Pohybová gesta

Pomocí pohybových gest můžete provést ztišení HTC Desire 828, zmírnit hlasitost vyzvánění a více.

Otočením ztlumit

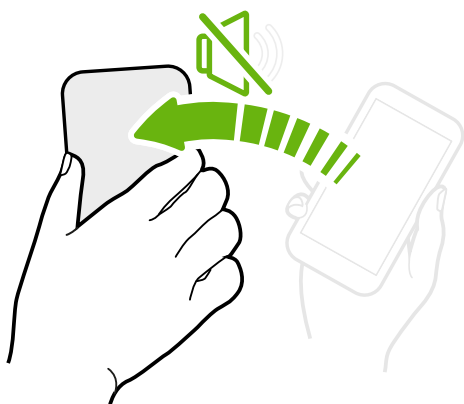

Když telefon máte přední stranou nahoru a vyzvání, můžete jej ztišit tak, že jej otočíte.

Když přejdete do Nastavení a potom klepnete na **Zvuk a oznámení > Otočením ztlumit**, můžete telefon nastavit na:

Ztlumit jednou	Ztlumte pouze jednou po otočení telefonu. Když telefon stále leží přední stranou dolů, začne znovu vyzvánět, pokud budete mít další příchozí hovory.
Ztlumit vždy	Po otočení telefonu pro ztlumení hovoru jej budete mít stále ztlumený, když nadále leží přední stranou dolů, pokud budete mít další příchozí hovory.

Zvednutí pro snížení hlasitosti



Na pracovním setkání nebo v restauraci zvedněte telefon HTC Desire 828, když vám někdo zavolá pro automatické snížení hlasitosti vyzvánění.

Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout. Přejděte na **Nastavení**, klepněte na položku **Zvuk a oznámení** a potom vyberte možnost **Ztišit vyzvánění po zvednutí** nebo ji zrušte.


Automatické zvýšení hlasitosti vyzvánění, když telefon máte v kapse nebo v tašce



V Kapesním režimu telefon HTC Desire 828 rozpozná, kdy jej máte v kapse nebo v tašce, a zvýší hlasitost vyzvánění, aby jej mohli slyšet v hlasitém prostředí.

Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout. Přejděte na **Nastavení**, klepněte na položku **Zvuk a oznámení** a potom vyberte možnost **Kapesní režim** nebo ji zrušte.

Pro lepší zobrazení telefon HTC Desire 828 otočte

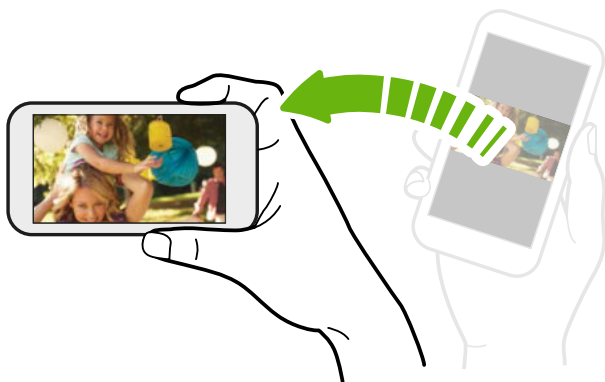


Na mnoha obrazovkách můžete automaticky změnit orientaci obrazovky z režimu na výšku do režimu na šířku tak, že zařízení HTC Desire 828 otočíte na stranu.

Při zadávání textu můžete tablet HTC Desire 828 otočit na stranu, abyste vyvolali větší klávesnici.

Dotyková gesta

Pomocí dotykových gest můžete ovládat prvky na Výchozí obrazovce, otevírat aplikace, procházet seznamy a mnohem více.

Klepnutí

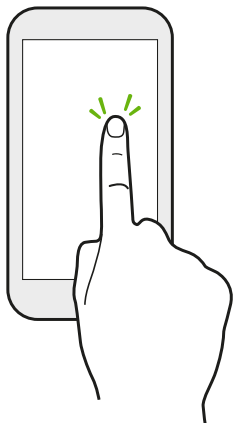


Klepněte prstem na obrazovku, když chcete vybrat položky na obrazovce, jako jsou aplikace a ikony nastavení, nebo stiskněte tlačítka na obrazovce.

Stisknutí a přidržení




Pro otevření dostupných možností položky (např. kontaktu nebo odkazu na webové stránky) jednoduše klepněte na položku a přidržte ji.

Přesunutí nebo posunutí

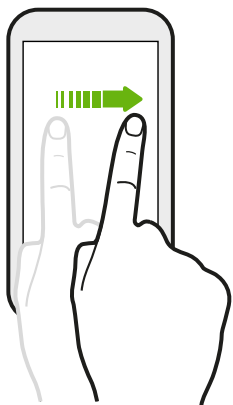


Rychle prst přesuňte vodorovně přes obrazovku, abyste přešli na jiné panely Výchozí obrazovky. Rychle prst přesuňte svisle pro procházení seznamů, dokumentů atd.

Přetažení

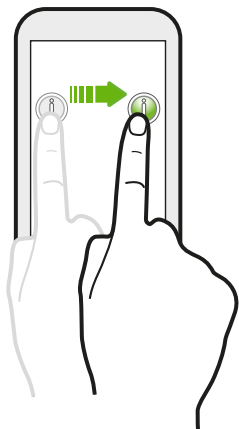

Než začnete položku přetahovat, klepněte na ni a podržte prst s určitým tlakem. Během tažení prst neuvolňujte, dokud nedosáhnete cílové polohy.

Rychlé pohyby

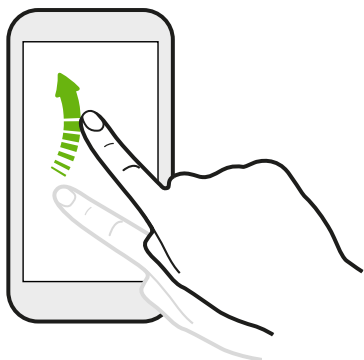

Rychlé pohyby po displeji se podobají sklouznutí s tím rozdílem, že je třeba prstem provádět lehké, rychlejší tahy, například když se pohybujete vlevo nebo vpravo po Výchozí obrazovce nebo když rychle procházíte kontakty nebo seznam zpráv.

Stiskněte a procházejte




Na Výchozí obrazovce můžete snadno přesunout widget nebo ikonu z jedné obrazovky na druhou.

Stiskněte a přidržte widget nebo ikonu jedním prstem a jiným prstem rychle přejeďte po obrazovce na nové místo.

Přesunutí dvěma prsty

V některých aplikacích, jako je Galerie, Zprávy, Pošta nebo webový prohlížeč, přesuňte dva prsty od sebe na obrazovce pro přiblížení, když máte zobrazený obrázek nebo text.

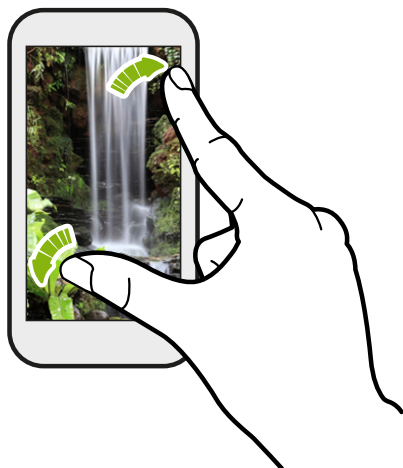


Pro oddálení obrázku nebo textu dejte dva prsty k sobě.




Přejetí dvěma prsty

Pomocí dvou prstů se rychle přesuňte dolů ze stavového řádku, abyste získali přístup na Rychlé nastavení.

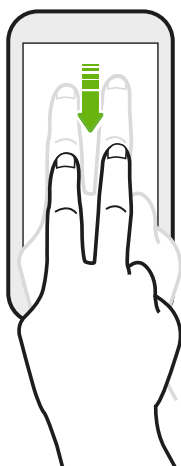

Přejetí třemi prsty

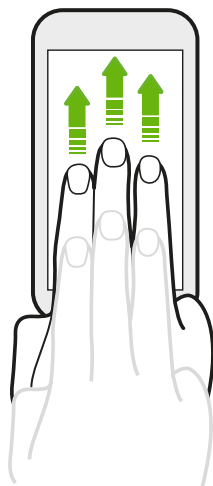


- Přejetí třemi prsty nahoru přes obrazovku a HTC Connect™ začne odesílat datové proudy hudby či videa ze zařízení HTC Desire 828 do reproduktorů nebo televizoru. Sdílet lze i datové proudy médií z aplikací, jako je YouTube®.
- Přesuňte prst dolů pro odpojení z reproduktorů či televizoru.



Funkce **Gesta pro média** je ve výchozím nastavení zapnuta v položce Nastavení, takže gesto se třemi prsty funguje pro sdílení médií.

Klepnutí třemi prsty

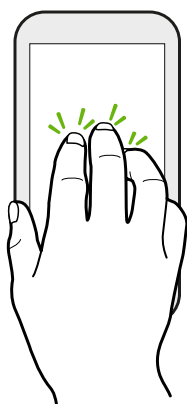

Když používáte aplikaci Car, klepněte třemi prsty na obrazovku pro aktivaci režimu hlasových příkazů.



V některých jazycích není tato funkce k dispozici.

Otevření aplikace

- Klepněte na aplikaci na panelu spouštění ve spodní části Výchozí obrazovky.
- Klepněte na , abyste přešli na obrazovku Aplikace, a potom klepněte na aplikaci, kterou chcete používat.
- Na obrazovce Aplikace klepněte na  a zadejte název aplikace, kterou hledáte.

Otevření aplikace nebo složky z obrazovky uzamčení

Pro odemčení obrazovky a přímé přejítí do aplikace nebo složky přetáhněte na obrazovce zamčení aplikaci nebo složku nahoru.



Zástupci na obrazovce uzamčení jsou stejné jako ty, které jsou na panelu spouštění na Výchozí obrazovce. Chcete-li změnit zástupce na obrazovce uzamčení, nahradte aplikace nebo složky na panelu spouštění.

Pokud jste si nastavili další vrstvu zabezpečení, jako je vzor zámku obrazovky nebo PIN, budete požádáni o uvedení přihlašovacích údajů a teprve potom zařízení HTC Desire 828 otevře aplikaci nebo složku.

Sdílení obsahu


Máte něco, o čem se chcete podělit, například fotografii nebo video?

- V aplikaci jednoduše klepněte na ikonu sdílet:  nebo .
- Pokud ikonu nevidíte, klepněte na položku  > **Sdílet**.

Přepínání mezi nedávno otevřenými aplikacemi

Pokud v zařízení HTC Desire 828 máte více úkolů a používáte různé aplikace, můžete snadno přepínat mezi aplikacemi, které jste nedávno otevřeli.

Stiskněte  pro zobrazení nedávno otevřených aplikací.

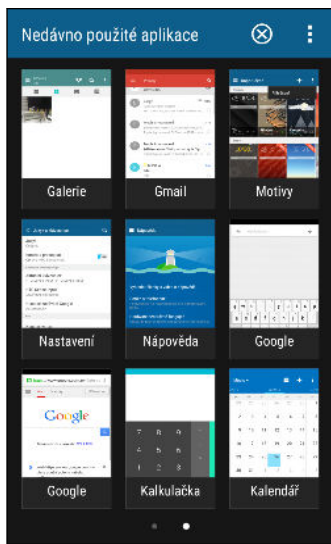

- Klepněte na aplikaci, pokud na ni chcete přepnout.
 - Pro odstranění aplikace ze seznamu ve zobrazení mřížky musíte aplikaci přetáhnout nahoru.
- Pokud používáte zobrazení karet přetáhněte ji vlevo nebo vpravo.
- Pro zobrazení dalších otevřených aplikací přesuňte prst vpravo pro zobrazení jejich miniatur.
 - Klepněte na položku  > **Nastavení** > **Rozvržení** a potom zvolte mezi zobrazením karty nebo mřížky.

Obnovení obsahu

V některých aplikacích můžete snadno obnovit obsah, který je synchronizován nebo stažen z webu pomocí jednoduchého gesta prsty.

1. Při prohlížení obsahu, jako je počasí nebo schránka doručená Pošta, přejděte na horní část obrazovky.
2. Pro obnovení zatahnete prstem a potom prst uvolněte.

Zachycení obrazovky telefonu

Chcete se pochlubit vysokým skóre ze hry nebo napsat zápis do blogu o funkcích zařízení HTC Desire 828? Je snadné pořídit si obrázek obrazovky a sdílet jej z aplikace Galerie.

Stiskněte a přidržte zároveň tlačítko NAPÁJENÍ a SNÍŽIT HLASITOST.

Obrázek je uložen v albu Snímky obrazovky v aplikaci Galerie.



Obrázek také můžete sdílet, pokud na stavovém řádku vidíte . Otevřete panel Oznámení a pak klepněte na  pod oznámením o snímku obrazovky. Pokud  nevidíte, přesuňte dva prsty od sebe na oznámení o snímku obrazovky.

Widget HTC Domovská stránka Sense

Co je to widget Domovská stránka HTC Sense?

Získejte rychlý přístup k aplikacím, zkratkám a složkám, které používáte nejčastěji, na základě toho, kde právě jste. Díky widgetu Domovská stránka HTC Sense se zařízení HTC Desire 828 neustále přizpůsobuje tomu, jak jej používáte. Například aplikace, které v práci používáte nejčastěji, se zobrazí, když dorazíte do kanceláře. Widget Domovská stránka HTC Sense se změní podle toho, zda jste doma, v práci nebo někde jinde.


Nastavení widgetu Domovská stránka HTC Sense

Nastavení widgetu Domovská stránka HTC Sense je rychlé a snadné.




- Pokud widget Domovská stránka HTC Sense nevidíte, přidejte si jej na Výchozí obrazovku. Viz [Přidání widgetů na Výchozí obrazovku](#) na straně 62.
- Nezapomeňte si v nastaveních telefonu zapnout služby stanovení polohy. Viz část [Zapnutí nebo vypnutí služeb stanovení polohy](#) na straně 179.

1. Na obrazovce nastavení widgetu Domovská stránka HTC Sense klepněte na položku **Klepněte pro přizpůsobení > Vzhůru na průzkum.**

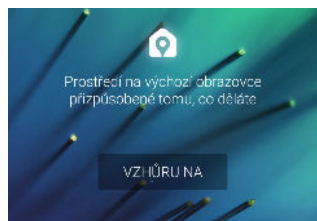

2. Klepněte, kde chcete ukončit nastavení widgetu.

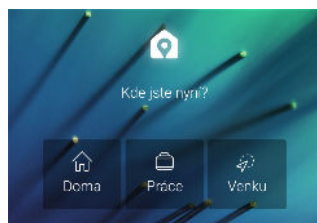

3. Na widgetu klepněte na položku **∨ > ⋮ > Přizpůsobit HTC Domovskou stránku Sense.**
4. Vyberte všechny možnosti na obrazovce a potom stiskněte **↶**.

Nastavení polohy doma a v zaměstnání

Ve widgetu Domovská stránka HTC Sense nastavte polohu doma a v zaměstnání na základě své adresy, sítě Wi-Fi či obou.

Každé z těchto míst můžete spojit s více adresami a sítěmi Wi-Fi. Pomocí své nastavení adresy nebo sítě Wi-Fi bude widget Domovská stránka HTC Sense schopen rozpoznat, kde se nacházíte a zobrazit příslušné aplikace.

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst vpravo nebo vlevo, až se zobrazí widget Domovská stránka HTC Sense.
2. Klepněte na položku  >  > **Nastavit umístění**.
3. Klepněte na umístění, které chcete použít.
4. Klepněte na  a proveďte některou z následujících možností:
 - Klepněte na položku **Adresa** a potom zadejte ulici nebo ji vyberte na mapě.
 - Klepněte na položku **Sít' Wi-Fi** a vyberte jednu nebo více sítí Wi-Fi, které chcete spojit s umístěním.
5. Po nastavení umístění domova a zaměstnání stiskněte .


Ruční přepínání umístění

Widget Domovská stránka HTC Sense automaticky mění umístění na základě toho, kde jste.

Umístění ve widgetu Domovská stránka HTC Sense můžete také ručně změnit ručně.

Pokud chcete, aby widget Domovská stránka HTC Sense měnil umístění automaticky, musíte zajistit, aby byly zapnuté služby stanovení polohy. Viz část [Zapnutí nebo vypnutí služeb stanovení polohy](#) na straně 179.

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst vpravo nebo vlevo, až se zobrazí widget Domovská stránka HTC Sense.
2. Klepněte na položku  a potom klepněte na požadované umístění.

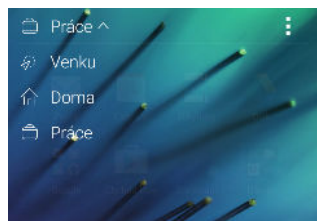

Připnutí a odepnutí aplikací

Připnutím aplikací, zástupců nebo složek na widget Domovská stránka HTC Sense se zajistí, že na widgetu zůstanou.

Položky na widgetu Domovská stránka HTC Sense budou v jednom ze dvou stavů: připnuté nebo odepnuté. Odepnuté položky se automaticky změní na častěji používané položky.

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst vpravo nebo vlevo, až se zobrazí widget Domovská stránka HTC Sense.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Pro připnutí položku stiskněte a přidržte, dokud se nezobrazí .
 - Pro odepnutí položku stiskněte a přidržte, dokud se nedokončí ukazatel průběhu odepínání.

Přidávání aplikací na widget Domovská stránka HTC Sense

Přidávejte na widget Domovská stránka HTC Sense své oblíbené aplikace, zástupce či složky.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku .
2. Stiskněte a podržte aplikaci, zástupce nebo složku, které chcete přidat do widgetu.
3. Přetáhněte položku na požadované místo na widgetu Domovská stránka HTC Sense.

Aplikace, zástupce nebo složka budou přidány na widget Domovská stránka HTC Sense a připnuty na místo.

Zapnutí a vypnutí chytrých složek

Chytré složky jsou složky ve widgetu Domovská stránka HTC Sense, které dynamicky mění obsah v závislosti na aplikacích, které si stáhnete a používáte. Pokud nechcete mít zobrazené nedávno stažené nebo doporučené aplikace, můžete chytré složky vypnout.

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst vpravo nebo vlevo, až se zobrazí widget Domovská stránka HTC Sense.
2. Klepněte na položku  a potom klepněte na položku  > **Zobrazit/skrýt chytré složky.**
3. Zvolte chytré složky, které chcete zobrazit nebo skrýt.
4. Klepněte na tlačítko **OK**.

Motion Launch

Co je Motion Launch?

Motion Launch je kombinace pohybového gesta, po němž následuje prstové gesto. Díky Motion Launch nemusíte sahat na tlačítko NAPÁJENÍ, abyste zařízení HTC Desire 828 probudili. Pomocí kombinace jednoduchých gest můžete zařízení probudit na Výchozí obrazovku, HTC BlinkFeed a další.

Podívejte se na následující:

- [Probuzení na obrazovku uzamčení](#) na straně 43
- [Probuzení a odemčení](#) na straně 44
- [Probuzení na panel widgetů na Výchozí obrazovce](#) na straně 44
- [Probuzení na obrazovku HTC BlinkFeed](#) na straně 45
- [Automatické spuštění fotoaparátu pomocí Motion Launch Snap](#) na straně 45
- [Telefonování pomocí funkce Rychlé volání](#) na straně 46

Vypnutí nebo zapnutí gest Motion Launch

Zvolte gesta Motion Launch, která chcete zapnout nebo vypnout v položce Nastavení.

1. Rychlým přesunutím dvou prstů dolů z horní části obrazovky otevřete položku Rychlé nastavení.



2. Klepněte na položku  > **Displej a gesta** nebo **Displej, gesta a tlačítka**.
3. Klepněte na položku **Gesta pro Motion Launch**.
4. Vyberte požadovaná gesta Motion Launch.


Probuzení na obrazovku uzamčení

Přejděte z režimu spánku na obrazovku uzamčení, aniž byste sáhli na tlačítko NAPÁJENÍ.



Pokud jste si nastavili zámek obrazovky s přihlašovacími údaji, budete požádáni o uvedení přihlašovacích údajů a teprve potom se zařízení HTC Desire 828 odemkne.

1. Zvedněte telefon v orientaci na výšku.
2. Okamžitě poklepejte na obrazovku.

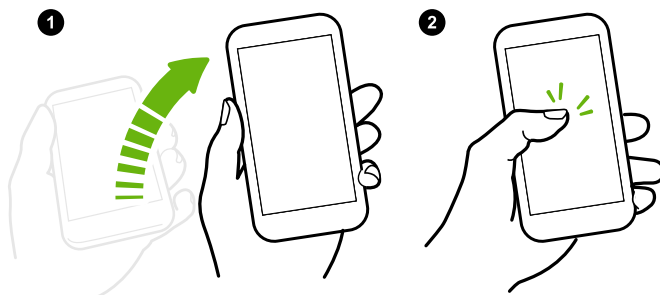

Dbejte na to, abyste na obrazovku neklepali, když telefon vibruje.


Probuzení a odemčení

Přejděte z režimu spánku a odemkněte zařízení HTC Desire 828 na poslední obrazovku, kterou jste používali, aniž byste sáhli na tlačítko NAPÁJENÍ.



Pokud jste si nastavili zámek obrazovky s přihlašovacími údaji, budete požádáni o uvedení přihlašovacích údajů a teprve potom se zařízení HTC Desire 828 odemkne.

1. Zvedněte telefon v orientaci na výšku.
2. Okamžitě přejedte prstem nahoru z dolní části obrazovky.

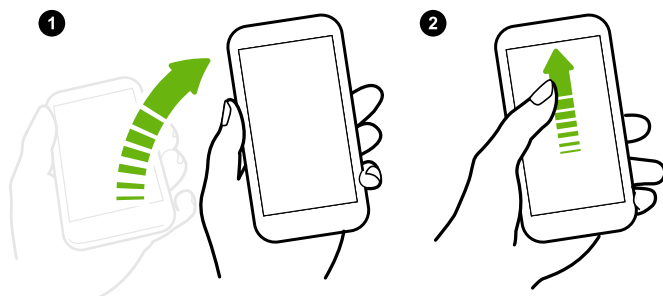

Dbejte na to, abyste na obrazovku neklepali, když telefon vibruje.


Probuzení na panel widgetů na Výchozí obrazovce

Přejděte z režimu spánku na panel widgetů na Výchozí obrazovce, aniž byste sáhli na tlačítko NAPÁJENÍ.



Pokud jste si nastavili zámek obrazovky s přihlašovacími údaji, budete požádáni o uvedení přihlašovacích údajů a teprve potom se zařízení HTC Desire 828 odemkne.

1. Zvedněte telefon v orientaci na výšku.
2. Okamžitě přejedte prstem doleva z pravé části obrazovky.

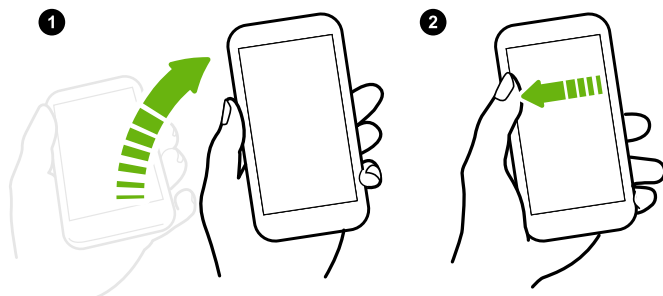

Dbejte na to, abyste na obrazovku neklepali, když telefon vibruje.


Probuzení na obrazovku HTC BlinkFeed

Přejděte z režimu spánku na obrazovku HTC BlinkFeed, aniž byste sáhli na tlačítko NAPÁJENÍ.



Pokud jste si nastavili zámek obrazovky s přihlašovacími údaji, budete požádáni o uvedení přihlašovacích údajů a teprve potom se zařízení HTC Desire 828 odemkne.

1. Zvedněte telefon v orientaci na výšku.
2. Okamžitě přejděte prstem doprava z levé části obrazovky.

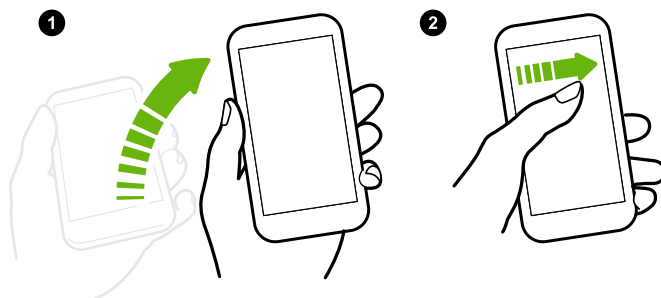


Dbejte na to, abyste na obrazovku neklepali, když telefon vibruje.

Automatické spuštění fotoaparátu pomocí Motion Launch Snap

Když je obrazovka vypnutá, můžete telefon probudit přímo do aplikace Fotoaparát.

- Stiskněte a přidržte tlačítko ZVÝŠIT HLASITOST nebo SNÍŽIT HLASITOST a potom zvedněte telefon v orientaci na šířku.
- Nebo nejprve zvedněte telefon v orientaci na šířku a potom hned stiskněte tlačítko ZVÝŠIT HLASITOST nebo SNÍŽIT HLASITOST.

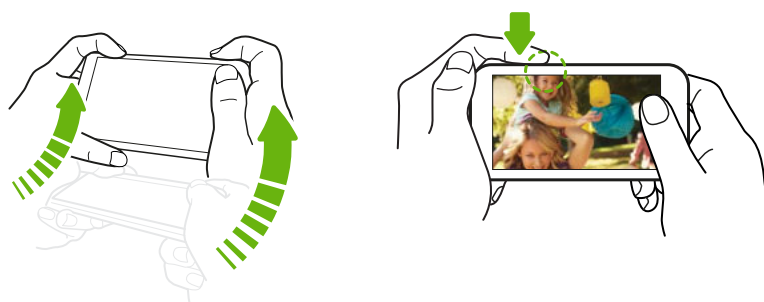

Pokud jste si nastavili zámek obrazovky s přihlašovacími údaji, budete požádáni o uvedení přihlašovacích údajů, až budete chtít opustit aplikaci Fotoaparát.


Telefonování pomocí funkce Rychlé volání

Když je obrazovka vypnutá a zařízení HTC Desire 828 je v režimu spánku, můžete snadno telefonovat přejetím prstu a pomocí hlasových příkazů.



- V některých jazycích není tato funkce k dispozici.
- Nezapomeňte vybrat možnost **Posuňte prst dolů pro zapnutí hlasového vytáčení** v části **Nastavení > Displej a gesta > Gesta pro Motion Launch**.
- Pokud jste si nastavili zámek obrazovky s přihlašovacími údaji, budete požádáni o uvedení přihlašovacích údajů a teprve potom můžete telefonovat.

1. Zvedněte telefon v orientaci na výšku.
2. Okamžitě přejeďte prstem dolů z horní části obrazovky.

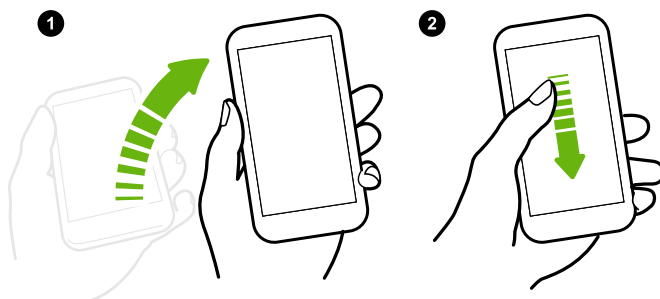

3. Až se na obrazovce zobrazí ikona mikrofону, přiložte telefon k ústům a řekněte „Volat“ a jméno kontaktu. Například řekněte „Volat Lucie“.
4. Potom můžete například provést:

- Pokud máte několik kontaktů se stejným jménem, řekněte celé jméno kontaktu, kterému chcete volat.
- Pokud má kontakt několik telefonních čísel, zobrazí se následující:

1. [celé jméno] Domů
2. [celé jméno] Mobil
3. [celé jméno] Zaměstnání

Stačí říci číslo položky, kterou chcete volat. Řekněte například „2“ pro zavolání na druhé číslo.

Nebo řekněte celé jméno a klepněte na telefonní číslo zobrazené na obrazovce. Například řekněte „Lucie Malá Mobil“.

- Pokud budete požádáni o potvrzení, řekněte „Ano“ nebo „Ne“.
- Pro zrušení hovoru řekněte „Storno“.

Obejití zámku obrazovky pro Rychlé volání

Pokud jste si nastavili zámek obrazovky s přihlašovacími údaji, můžete zařízení HTC Desire 828 nastavit tak, aby přeskakovalo obrazovku zabezpečení a vy jste mohli okamžitě telefonovat pomocí funkce Rychlé volání.

1. Rychlým přesunutím dvou prstů dolů z horní části obrazovky otevřete položku Rychlé nastavení.



2. Klepněte na položku  > **Displej a gesta** nebo **Displej, gesta a tlačítka**.
3. Klepněte na položku **Gesta pro Motion Launch**.
4. Vyberte možnost **Posuňte prst dolů pro zapnutí hlasového vytáčení** a potom vyberte možnost **Obejit bezpečnostní obrazovku**.

Obrazovka Uzamčení

Nastavení zámku obrazovky

Chraňte své osobní informace a zabraňte druhým v používání zařízení HTC Desire 828 bez vašeho svolení.

Zvolte pro nastavení vzor uzamčení obrazovky, numerického kódu PIN nebo jiného způsobu zamčení telefonu. Budete požádáni o odemčení obrazovky pokaždé, když HTC Desire 828 zapnete nebo když bude po určitou dobu v nečinnosti.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Zámek obrazovky**.
3. Vyberte možnost zámek obrazovky a nastavte zámek obrazovky.
4. Klepněte na položku **Zamknout telefon po**, potom zadejte dobu nečinnosti, po níž se obrazovka zamkne.



Můžete také zrušit zaškrtnutí políčka **Zobrazit vzor** nebo **Zobrazit hesla**, pokud nechcete, aby se vzor zámku obrazovky zobrazoval na obrazovce.

Nastavení inteligentního zámku

Nastavte telefon tak, aby detekoval váš obličej nebo jiné důvěryhodné zařízení, než budete moci odemknout obrazovku.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Zámek obrazovky** a potom vyberte a nastavte zámek obrazovky.
Toto bude vaše záložní metoda odemčení obrazovky.
3. Na obrazovce Zabezpečení klepněte na položku **Inteligentní zámek**.
4. Potvrďte zámek obrazovky.
5. Zvolte, co chcete, aby telefon detekoval před odemčením.
6. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
7. Klepněte na položku **Zamknout telefon po** a potom zadejte dobu nečinnosti, po níž se obrazovka zamkne.

Aby funkce Inteligentní zámek byla spolehlivější a jistější, můžete naučit HTC Desire 828 rozpoznávat váš obličej v různých situacích, například když máte brýle nebo bradku.

Klepněte na položku **Inteligentní zámek**, potvrďte zámek obrazovky, potom klepněte na položku **Důvěryhodná tvář** > **Zlepšit rozpoznání obličeje**. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zapnutí nebo vypnutí oznámení na obrazovce uzamčení

Oznámení na obrazovce uzamčení můžete zapnout nebo vypnout.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Zvuk a oznámení**.
2. Klepněte na položku **Když je zařízení zamčené** > **Vůbec oznámení nezobrazovat**.



Pokud později změníte názor, můžete klepnutím na položku **Zobrazit veškerý obsah oznámení** zapnout oznámení na obrazovce uzamčení.

Interakce s oznámeními na obrazovce zamčení

Kromě zobrazování oznámení na obrazovce uzamčení je také možné s nimi interagovat.

1. Dvakrát klepněte na oznámení pro přímé přejítí do příslušné aplikace.
2. Pro zobrazení celého seznamu oznámení na obrazovce uzamčení přejeďte prstem dolů po obrazovce uzamčení. Pro návrat na obrazovku uzamčení můžete klepnout na prázdnou plochu na obrazovce.
3. Pro odstranění oznámení posuňte na něm prst vlevo či vpravo.
4. Stiskněte a přidržte oznámení pro zobrazení dalších souvisejících informací.
5. Klepněte na položku  pro určení priority nebo zablokování oznámení z příslušné aplikace.

Změna zástupců pro obrazovku uzamčení

Chcete-li změnit aplikace (nebo jiné zástupce) na obrazovce uzamčení, změňte ty, které jsou na panelu spouštění. Pokyny naleznete v kapitole **Panel spouštění** na straně 62.

Změna tapety na obrazovce uzamčení

Jako tapetu na obrazovce uzamčení můžete používat jakoukoli fotografii, kterou jste pořídili pomocí fotoaparátu.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Přizpůsobit**.
2. V části Motivy klepněte na položku **Změnit nebo upravit motiv**.
3. Klepněte na tlačítko  > **Další** > **Upravit** > **Další tapety**.
4. Přejděte na obrazovku uzamčení, klepněte na položku **Změnit tapetu** a potom zvolte zdroj vaší tapety.
5. Klepněte na položku  > **Náhled** > **Ukončit**.
6. Zadejte název motivu a ujistěte se, že je vybrána možnost **Použít tento motiv**. Potom klepněte na tlačítko **OK**.

Vypnutí obrazovky uzamčení

Nechce se vám odemykat telefon pokaždé, když jej probudíte? V Nastaveních můžete obrazovku uzamčení vypnout.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Zabezpečení**.
2. Klepněte na položky **Zámek obrazovky** > **Žádný zámek obrazovky**.

Pokud chcete obrazovku uzamčení znovu zapnout, v nastavení Zabezpečení klepněte na položky **Zámek obrazovky** > **Obrazovka uzamčení**.

Oznámení


Panel Oznámení

Oznamovací ikony vás informují o nových zprávách, událostech kalendáře, připomenutích a probíhajících činnostech, jako je stahování souborů.



Až uvidíte oznamovací ikony, otevřete panel Oznámení a zjistíte podrobnosti o oznámeních, které jste obdrželi.

Pro otevření panelu Oznámení přejeďte prstem na obrazovce shora dolů.

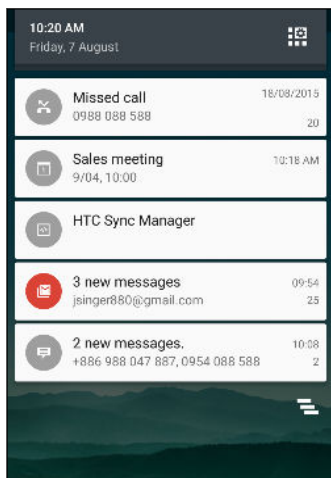

- V některých oznámeních je možné podniknout okamžitou akci. Například klepněte na oznámení o zmeškaném hovoru pro návrat na hovor nebo zodpovězení pomocí textové zprávy.
- Klepněte na ikonu oznámení vlevo pro otevření příslušné aplikace.
- Pokud chcete zrušit jen jedno oznámení v seznamu, přetáhněte je vlevo nebo vpravo. Pro zrušení všech oznámení a zavření panelu Oznámení klepněte na položku

Pokud máte několik oznámení, můžete procházet seznamem na obrazovce dolů a zobrazit všechny.



Můžete změnit to, jaká oznámení aplikací chcete dostávat. Viz část [Správa oznámení aplikací](#) na straně 51.

Správa oznámení aplikací


Je možné nastavit prioritu oznámení aplikací nebo úplně zablokovat oznámení aplikací, o nichž nechcete být informováni.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku **⋮** > **Nastavení** > **Zvuk a oznámení**.
2. Klepněte na položku **Oznámení aplikací** a potom klepněte na aplikaci, kterou chcete spravovat.
Můžete také stisknout a podržet oznámení na panelu oznámení a potom klepnout na ⓘ.
3. Klepněte na přepínač **Zapnout/Vypnout** vedle položky **Blokovat** nebo **Priorita** podle toho, co chcete dělat.

Nastavení oznámení aplikací se použijí na oznámení na panelu Oznámení a na obrazovce uzamčení.

Oznamovací LED

Dioda LED oznamuje následující:

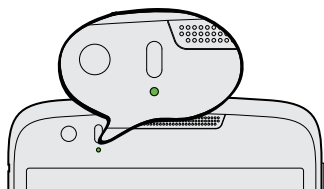

- Trvalé zelené světlo, když je telefon HTC Desire 828 připojen k síťovému adaptéru nebo počítači a baterie je plně nabitá.
- Problikává zeleně, pokud máte čekající oznámení.
- Svítí oranžově, když se baterie nabíjí.
- Problikává oranžová, když je nabití baterie velmi nízké.

Volba, kdy má blikat oznamovací LED

Můžete změnit, kdy má oznamovací LED blikat a které aplikace to mohou vyvolat, když jsou nová oznámení.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku **⋮** > **Nastavení** > **Zvuk a oznámení**.
2. V části **Oznámení** klepněte na položku **Oznámení pomocí bliknutí**. Zvolte, zda chcete, aby LED blikala vždy nebo jen v případě, že je obrazovka vypnutá.
3. Klepněte na položku **Oznámení aplikace pomocí kontrolky**. Zvolte, pro která oznámení aplikací má LED blikat.




Pokud jde o další aplikace, zkontrolujte jejich nastavení a zjistěte, zda mají možnost pro blikání pomocí LED.

Práce s textem

Výběr, kopírování a vkládání textu

V aplikacích HTC, jako je Pošta a Zprávy, můžete vybrat a zkopírovat text a potom jej vložit nebo sdílet.

1. Stiskněte a podržte slovo.
2. Přetáhněte počáteční a koncovou kotvu a vyberte okolní text.

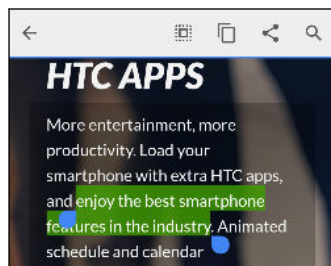

3. Po výběru textu, který chcete zkopírovat, klepněte na položku .
Pak je vybraný text zkopírován do schránky.
4. V poli pro zadávání textu (například při psaní e-mailu) stiskněte a podržte bod, kam chcete text vložit.
5. Klepněte na  nebo **Vložit**.

Sdílení textu

1. Po výběru textu, který chcete sdílet, klepněte na položku  nebo .
2. Zvolte, zda chcete vložit a sdílet vybraný text, jako je e-mailová zpráva nebo aktualizace stavu sociální sítě.

Klávesnice HTC Sense

Psaní na klávesnici HTC Sense je rychlé a přesné.

- Čas věnovaný psaní šetří také predikce slov. Při psaní uvidíte doporučená slova, ze kterých si můžete vybrat. Do slovníku pro predikci slov můžete dokonce přidávat slova. Viz část [Zadávání textu pomocí predikce slov](#) na straně 54.
- Slova můžete zadávat mluvením. Viz část [Zadání textu hlasově](#) na straně 55.
- Zapněte funkci Sledovat klávesnici, abyste mohli zadávat slova posunováním prstu z jednoho písmene na další. Viz část [Používání funkce Sledovat klávesnici](#) na straně 55.
- Stačí přesunout prst vpravo pro přepnutí na numerickou a symbolovou klávesnici. Nebo přesuňte prst vlevo pro přepnutí mezi jazyky.
- Klávesy mají sekundární čísla, interpunkční znaménka nebo jiné znaky, které můžete vkládat, aniž byste museli přepínat na numerickou a symbolovou klávesnici.

Například pro vložení čísla stačí stisknout a přidržet klávesu v první řádce.

- Zvolte z široké nabídky emoji.
- Zobrazte nebo skryjte na klávesnici klávesy navigačních šipek. Pokud v Nastaveních povolíte klávesy šipek, zobrazí se pouze na klávesnici na výšku.

Zadávání textu

Klávesnice na obrazovce bude k dispozici, když v nějaké aplikaci klepnete na textové pole.

Pro zadávání písmen a čísel a také interpunkčních znamének a symbolů klepejte na klávesy na obrazovce.

- Klepněte na  pro zadání velkého písmene. Po dvojitém klepnutí se zapne klávesa Caps Lock.
- Stiskněte a podržte klávesy se šedými znaky a zadejte číslice, symboly nebo znaky s diakritikou. Některé klávesy mají více znaků nebo znaků s diakritikou.
- Přesuňte prst vpravo pro zobrazení číselných a symbolových kláves. Pro návrat na hlavní klávesnici se přesuňte vlevo.
- Stisknutím  zavřete klávesnici na obrazovce.



Pro otevření nastavení klávesnice stiskněte a přidržte klávesu čárky, pokud je nad klávesou zobrazeno . Nebo přejděte na položky **Nastavení > Jazyk a klávesnice > HTC Sense Input**.

Volba a přepínání mezi jazyky klávesnice

Pokud je v zařízení HTC Desire 828 k dispozici několik jazyků klávesnice, můžete vybrat, které jazyky povolit v klávesnici na obrazovce.

1. Přejděte na Nastavení a potom klepněte na položky **Jazyk a klávesnice > HTC Sense Input**.
2. Klepněte na položku **Volba klávesnice** a potom zvolte jazyky, které chcete.

Chcete-li změnit jazyk klávesnice, proveďte následující:

- Přesuňte prst vlevo na klávesnici na obrazovce (není k dispozici, pokud používáte funkci sledovat klávesnici).
- Klepněte na tlačítko jazyk, například **EN**, dokud se nezobrazí požadovaný jazyk klávesnice.
- Stiskněte a přidržte tlačítko jazyk a potom přetáhněte prst na jazyk klávesnice, který chcete použít.

Zadávání textu pomocí predikce slov

Už se vám stalo, že jste začali psát, ale nebyli jste si jistí správným pravopisem? Díky predikci slov se vám nad klávesnicí budou zobrazovat navržená slova.



Predikce slov a predikce dalšího slova je standardně povolena.

Chcete-li zadat text v režimu predikce slov, postupujte takto:

- Klepněte na mezerník pro vložení zvýrazněného slova v seznamu doporučených.
- Klepněte na slovo ze seznamu doporučených.
- Klepněte na šipku vedle seznamu doporučených pro zobrazení více možností.



V případě některých jazyků klávesnice, jako je například angličtina a španělština, pokud v seznamu doporučených nechtěně zvolíte nesprávné slovo, se můžete vrátit a změnit je klepnutím na slovo a výběrem jiné možnosti.

Nastavení druhého jazyka predikci textu

Můžete nastavit dvojjazyčné predikci slov. Při psaní se doporučená slova budou zobrazovat v jazycích, které vyberete.



Tato funkce je k dispozici pouze pro jazyky využívající latinku.

1. Přejděte na Nastavení a potom klepněte na položky **Jazyk a klávesnice** > **HTC Sense Input**.
2. Klepněte na položku **Volba klávesnice** > **Dvojjazyčná predikce** a potom zvolte jazyk, který si přejete.

Přidávání slov do slovníku

V případě některých jazyků klávesnice, jako je například angličtina a španělština, můžete přidávat často používané názvy a zkratky do slovníku pro predikci slov, abyste je mohli snadno najít v seznamu doporučených slov.



Tato funkce je k dispozici pouze pro jazyky využívající latinku.

1. Přejděte na Nastavení a potom klepněte na položky **Jazyk a klávesnice** > **HTC Sense Input**.
2. Klepněte na položku **Osobní slovník** > **+**.

3. Zadejte slovo.
4. Klepněte na tlačítko **OK**.



Při zadávání textu pomocí standardního rozvržení klávesnice klepnutím na navržené slovo, které není ve slovníku (obvykle první slovo v seznamu navržených slov), dojde k jeho automatickému uložení.

Úprava nebo odstraňování slov ve slovníku

1. Přejděte na Nastavení a potom klepněte na položky **Jazyk a klávesnice** > **HTC Sense Input**.
2. Klepněte na položku **Osobní slovník**.
 - Pokud chcete upravit slovo, klepněte na příslušnou položku v seznamu.
 - Pro odstranění položek ze slovníku klepněte na položku **⋮** > **Odstranit**. Vyberte slova, která chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit**.

Používání funkce Sledovat klávesnici

Místo klepáním na tlačítka na klávesnici na obrazovce můžete zadávat slova „trasováním“.



Tato funkce je k dispozici pouze pro jazyky využívající latinku.

1. Funkci Sledovat klávesnici zapněte v položkách **Nastavení** > **Jazyk a klávesnice** > **HTC Sense Input**.
2. Na klávesnici na obrazovce zadejte slovo posunováním prstu z jednoho písmene na další.
3. Po dokončení slova prst zvedněte.
4. Pokud chcete dále zadávat text, znovu přesuňte prst na písmena pro zadání dalšího slova.



Pokud slovo, které se zobrazí po sledování, není požadovaným slovem, můžete:

- Klepněte na slovo ze seznamu doporučených.
- Klepněte na šipku vedle seznamu doporučených pro zobrazení více možností.

Zadání textu hlasově

Nemáte čas na psaní? Vyzkoušejte slova pronést, a tak je zadat.

1. Klepněte na oblast, do které chcete zadat text.
2. Na klávesnici na obrazovce stiskněte a přidržte .
3. Až uvidíte animované tlačítko mikrofону a slova „Nyní mluvte“, vyslovte slova, která chcete zadat.



Pro nastavení jazyka hlasového vstupu klepněte na panel jazyka nad tlačítkem mikrofónu. Můžete zvolit jeden či více jazyků. Dostupné jazyky se mohou lišit.

4. Pokud nějaké slovo neodpovídá tomu, co jste pronesli, a je podtržené, klepněte na podtržené slovo, abyste je odstranili nebo zobrazili více voleb.
5. Zadávejte interpunkční znaménka tak, že vyslovíte jejich označení (například řekněte „čárka“).

Nápověda HTC

Chcete nějaké rychlé pokyny k tomu, jak váš telefon využívat?

Projděte si naše vstřícné návody a Časté otázky v aplikaci Nápověda, abyste zjistili, jak telefon používat.

- Až uvidíte dlaždici Tipy a nápověda v HTC BlinkFeed, stačí na dlaždici klepnout a dozvíte se o tipu více.
- Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Nápověda**.
Potom můžete klepnout na položku **Hledat články a videa nápovědy** a potom zadejte hledané téma. Nebo klepněte na  pro procházení nápovědy, častých otázek atd.

Máte problémy s hardwarem nebo s připojením?

Než se obrátíte na podporu, můžete nejprve použít aplikaci Nápověda pro odstranění potíží nebo provedení diagnostiky telefonu. Tak zjistíte příčinu problému a můžete určit, zda vyřešíte problém sami nebo se musíte obrátit na podporu.

Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Nápověda**.



Pokud aplikace Nápověda HTC není ve vašem telefonu předem nainstalována, můžete si ji stáhnout z Google Play.

Přizpůsobení

Motiv

Co je to aplikace Motiv?

Motiv přináší rychlý a snadný způsob, jak si zařízení HTC Desire 828 můžete přizpůsobit pomocí tapet, zvuků, ikon atd.

Přihlaste se pomocí účtu HTC, abyste mohli procházet dostupné motivy v obchodě Motiv nebo si vytvářet vlastní.

Stahování motivů

Můžete si hledat a stahovat předem vytvořené motivy, díky kterým je přizpůsobení zařízení HTC Desire 828 snadné.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte  a pak hledejte a klepněte na položku **Motiv**.
2. Klepněte na položku **Začínáme**.
3. Přihlaste se pomocí preferovaného účtu.
4. Na obrazovce Doporučené posuňte prst vlevo či vpravo v každé kategorii pro procházení doporučených položek.
5. Pro zobrazení všech dostupných položek v kategorii posuňte prst vlevo či vpravo a klepněte na položku **Zobrazit vše**.
6. Pro obrazovky s podrobnostmi klepněte na položku.
7. Klepněte na položku **Stáhnout**.

Pro použití motivu po dokončení stahování klepněte na položku **Použít**. Pokud váš motiv má vlastní zvuky, všechna vaše vyzvánění a tóny výstrah se také změní.

Zakládání motivů

Při procházení motivů je možné si motivy založit, abyste je mohli později snadno najít.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte  a pak hledejte a klepněte na položku **Motiv**.
2. Když hledáte něco, co by se vám líbilo, procházejte kategorie.
3. Klepněte na položku a potom klepněte na . Záložku najdete je v části Moje motivy. Viz část [Hledání vašich motivů](#) na straně 59.



Záložku můžete odebrat klepnutím na .

Vytvoření vlastního, úplně nového motivu

Je možné si vytvořit a přizpůsobit vlastní motiv a dokonce jej sdílet, aby si jej ostatní mohli stáhnout.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte  a pak hledejte a klepněte na položku **Motiv**.
2. Klepněte na položku  > **Zvolte obrázek pro výchozí obrazovku** pro nastavení hlavní tapety pro váš motiv.
3. V aplikaci Galerie vyberte obrázek nebo pomocí aplikace Fotoaparát pořídte fotografii.
4. Přesuňte nebo zvětšete ořezový rámeček na oblast obrázku, kterou chcete zahrnout, a klepněte na položku .
5. Klepněte na tlačítko **Další**.
6. Posuňte prst nahoru nebo dolů na předem definovaný styl pro výběr vašeho motivu.
Pokud již motiv nechcete přizpůsobit, klepněte na položku **Další** pro uložení vašeho motivu.
7. Klepněte na položku **Upravit**, potom klepněte na libovolnou kategorii, kterou chcete přizpůsobit, a experimentujte s nastaveními, dokud nebudete spokojeni.
8. Až budete hotoví, klepněte na položku **Náhled** pro zobrazení toho, jak váš motiv má vypadat.
9. Klepněte na položku **Dokončit**, potom motiv pojmenujte a klepněte na položku **OK** pro uložení motivu.

Pokud motiv chcete okamžitě použít, nezapomeňte vybrat možnost **Použít tento motiv**.

Úprava motivu

Po vytvoření lze motiv stále upravovat.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte  a pak hledejte a klepněte na položku **Motiv**.
2. Klepněte na položku  > **Upravit aktuální motiv**.
3. Proveďte v motivu požadované změny.
4. Klepněte na položku **Uložit** pro aktualizaci aktuálního motivu.

Míchání a slučování motivů


Po výběru motivu můžete míchat a slučovat části jiných motivů, jako jsou zvuky, ikony, tapety atd.



Pro míchání a slučování motivů si nejprve musíte stáhnout komponenty motivu z katalogu.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte  a pak hledejte a klepněte na položku **Motiv**.
2. Klepněte na položku  > **Upravit aktuální motiv**.
3. Klepněte na položku **Barva** a vyberte barevné schéma.
4. Klepněte na libovolnou jinou kategorii, kterou chcete změnit.
5. Klepněte na položku v kategorii. Pokud je kategorie prázdná, klepněte na položku  a zvolte jednu ze sbírek.

- Klepněte na položku **Stáhnout** pro získání obsahu a potom klepněte na položku **Použít** pro použití změny na aktuální motiv.
- Klepejte na položku , dokud se nezobrazí obrazovka pro míchání a slučování. Dále provádějte změny, dokud nebudete s výsledkem spokojeni.

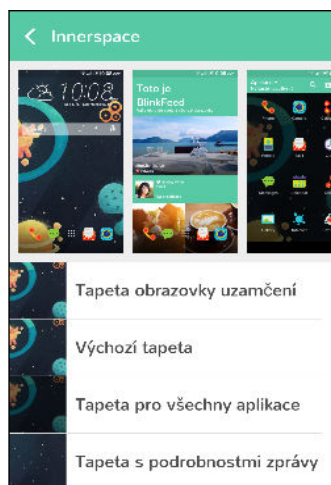

- Klepněte na položku **Uložit kopii** pro uložení nového motivu nebo pokud upravujete motiv, který jste zkopírovali, klepněte na položku **Uložit** pro uložení změn.

Hledání vašich motivů

Motivy, které jste si vytvořili nebo stáhli, je možné najít ve sbírce motivů. Najdete také založené motivy.

- Na Výchozí obrazovce klepněte  a pak hledejte a klepněte na položku **Motiv**.
- Klepněte na položku  > **Moje motivy**.

Sdílení motivů

Sdílejte motivy, tapety, ikony atd. s přáteli a rodinou.

- Na Výchozí obrazovce klepněte  a pak hledejte a klepněte na položku **Motiv**.
- Přejděte na motiv, který chcete sdílet, a klepněte na něj pro zobrazení podrobností.
- Když máte zobrazenou stránku podrobností libovolné položky v katalogu, klepněte na  pro sdílení.

Odstranění motivu

Motiv můžete odstranit, pokud jej již nechcete mít v telefonu.

- Na Výchozí obrazovce klepněte  a pak hledejte a klepněte na položku **Motiv**.
- Klepněte na položku  > **Moje motivy** a potom přesuňte prst na kartu **Mé sbírky**.
- Klepněte na položku  > **Odstranit**.

4. Klepněte na motivy, které chcete ze sbírky odebrat.
5. Klepněte na položku **Odstranit**.

Pokud je v současné době použit odstraněný motiv, bude použit v zařízení HTC Desire 828 i nadále, dokud nepoužijete jiný motiv.

Další způsoby přizpůsobení

Nastavení přizpůsobení

Kromě použití Motiv můžete také v položce Nastavení nastavit zařízení HTC Desire 828 tak, aby vypadalo a znělo podle vašeho přání.

- Zvolte vyzváněcí tón a další zvuky, které chcete používat. Viz [Vyzváněcí tóny, zvuky oznámení a budíky](#) na straně 60.
- Přizpůsobte si Výchozí obrazovku pomocí jiné tapety. Viz [Výchozí tapeta](#) na straně 61.
- Pokud jde o obrazovku uzamčení, můžete použít tutéž tapetu jako na Výchozí obrazovce, nebo zvolit jinou tapetu. Viz část [Změna tapety na obrazovce uzamčení](#) na straně 49.
- Změnit písmo. Viz část [Změna písma na displeji](#) na straně 61.
- Změňte aplikace na panelu spouštění. Viz část [Panel spouštění](#) na straně 62.
- Umístěte na Výchozí obrazovku widgety a zástupce. Viz [Přidání widgetů na Výchozí obrazovku](#) na straně 62 a [Přidání zástupců na výchozí obrazovku](#) na straně 63.
- Potřebujete další panel widgetů? Viz [Přidání nebo odebrání panelu widgetů](#) na straně 64.
- Nastavte HTC BlinkFeed nebo panel widgetů jako svou hlavní Výchozí obrazovku. Viz [Změna hlavní Výchozí obrazovky](#) na straně 65.
- Uspořádejte si aplikace. Viz [Uspořádání aplikací](#) na straně 66.

Vyzváněcí tóny, zvuky oznámení a budíky

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Přizpůsobit**.
2. V nabídce Zvuk zvolte jiné zvuky pro vyzváněcí tón, systémové oznámení a budík.
Přejděte do aplikací Zprávy, Pošta a Kalendář, chcete-li zvolit zvuky pro nové zprávy, e-mail respektive připomenutí události.



Chcete, aby budíky vyzváněli hlasitěji, ale oznámení byla diskrétnější? V nabídce Nastavení klepněte na položku **Zvuk a oznámení** > **Hlasitost** a nastavte úroveň hlasitosti pro každý typ zvuku.

Výchozí tapeta

Zvolte z dostupných tapet nebo použijte libovolnou fotografii pořízenou pomocí fotoaparátu.

1. Stiskněte a přidržte prázdné místo na panelu widgetů.
2. V místní nabídce klepněte na položku **Změnit tapetu na Výchozí obrazovce**.
3. Zvolte, odkud chcete tapetu vybrat.

Pokud chcete použít fotografii pořízenou pomocí fotoaparátu, klepněte na položku **Galerie**, zvolte a ořízněte fotografii a potom klepněte na položku **Hotovo**.

Změna písma na displeji

U písma na displeji je možné změnit styl a velikost nebo si můžete stáhnout nová písma online.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku **⋮** > **Nastavení** > **Přizpůsobit**.
2. Pod volbou **Písmo** klepněte na položku **Styl písma** a zvolte některé z integrovaných písem nebo klepněte na položku **+** a přejděte online a stáhněte nová písma.
3. Klepněte na položku **Velikost písma** a zvolte velikost písma.

Stažení písem


Pokud si chcete stáhnout písma, musíte se přihlásit ke svému účtu HTC.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku **⋮** > **Nastavení** > **Přizpůsobit**.
2. Pod volbou **Písmo** klepněte na položku **Styl písma** a potom klepněte na **+**.
3. Klepněte na **▼** pro výběr kategorie.
4. Zvolte styl písma a pak klepněte na tlačítko **Stáhnout**.
5. Klepněte na položku **Použít**.

Panel spouštění

Panel spouštění vám umožňuje přístup k běžně používaným aplikacím (a dalším zástupcům) na jeden dotyk. Aplikace na panelu spouštění můžete nahradit jinými aplikacemi, které často používáte.

1. Stiskněte a držte aplikaci, kterou chcete nahradit, a potom ji přetáhněte na .

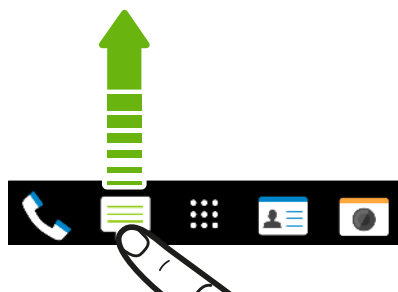

2. Klepnutím na  přejděte na obrazovku Aplikace.
3. Stiskněte a přidržte aplikaci a potom ji přetáhněte na prázdnou pozici na panelu spouštění.



- Na panelu spouštění můžete také aplikace seskupit. Viz [Seskupení aplikací na panelu widgetů a panelu spouštění](#) na straně 66.
- Aplikace (nebo jiní zástupci) na obrazovce uzamčení jsou stejné jako ty, které jsou na panelu spouštění.

Přidání widgetů na Výchozí obrazovku

Widgety zajišťují snadnou dostupnost důležitých informací a multimediálního obsahu. Zvolte z výběru widgetů a přidávejte ty nejužitečnější na Výchozí obrazovku.

1. Stiskněte a přidržte prázdné místo na panelu widgetů.
2. V místní nabídce klepněte na položku **Přidat aplikace a widgety**.
3. Klepněte na položku  > **Widgety**.
4. Projděte widgety nebo klepněte na  pro vyhledání konkrétního widgetu.

Některé widgety jsou k dispozici v různých stylech a velikostech.

5. Stiskněte a přidržte widget a potom jej přetáhněte na panel widgetů, na který jej chcete přidat.

Můžete také přidat widgety, které umožňují rychlé zapnutí nebo vypnutí některých nastavení, například Wi-Fi a Bluetooth.

Změna nastavení widgetu

Můžete upravit základní nastavení některých widgetů (například widgetu Lidé).

1. Stiskněte a přidržte widget na Výchozí obrazovce a potom jej přetáhněte na .



2. Přizpůsobte nastavení widgetu.

Změna velikosti widgetu

U některých widgetů můžete po přidání na Výchozí obrazovku změnit velikost.

1. Stiskněte a přidržte widget na Výchozí obrazovce a potom uvolněte prst. Pokud se zobrazí okraje, znamená to, že je možné změnit velikost widgetu.
2. Přetáhněte strany okraje pro zvětšení nebo zmenšení widgetu.

Přidání zástupců na výchozí obrazovku

Na Výchozí obrazovku na panel widgetů umístěte aplikace, které často používáte. Přidat můžete také zástupce pro často používaná nastavení, záložkou označené webové stránky atd.

1. Stiskněte a přidržte prázdné místo na panelu widgetů.
2. V místní nabídce klepněte na položku **Přidat aplikace a widgety**.
3. Klepněte na položku ▼ > **Aplikace** nebo **Zkratky**.
4. Procházejte aplikacemi nebo zkratkami nebo klepnutím na 🔍 nějakou vyhledejte.
5. Stiskněte a přidržte aplikaci nebo zástupce a potom je přetáhněte na panel widgetů, na který je chcete přidat.



Pokud chcete přidat aplikaci z obrazovky Aplikace, stiskněte a přidržte aplikaci a přetáhněte ji na panel widgetů.

Úprava panelů na Výchozí obrazovce

Přidání nebo odebrání panelu widgetů



- Nový panel widgetů nebude možné přidat, pokud jste již dosáhli maximální omezení.
- HTC BlinkFeed se vždy zobrazí jako první panel (pokud není odebrán). Panel widgetů nelze přidat před HTC BlinkFeed.

1. Stiskněte a přidržte prázdné místo na panelu widgetů.
2. V místní nabídce klepněte na položku **Spravovat stránky na výchozí obrazovce**.
3. Pro přidání nového panelu widgetů se posuňte vlevo, dokud se nezobrazí ikona **+** a potom na ni klepněte.
4. Pro odebrání panelu widgetů se posuňte vlevo nebo vpravo, dokud se nezobrazí panel, a potom klepněte na položku **Odebrat**.
5. Po dokončení stiskněte ↶.

Uspořádání panelů widgetů




Panel widgetů nelze přesunout ani vložit před HTC BlinkFeed.

1. Na panelu HTC BlinkFeed nebo libovolném panelu widgetů přesuňte dva prsty k sobě pro přizpůsobení Výchozí obrazovky.
2. Stiskněte a přidržte miniaturu panelu widgetů a potom ji přetáhněte vlevo nebo vpravo na požadovanou pozici.
3. Po dokončení uspořádání panelu widgetů stiskněte ↶.

Přesunutí widgetu nebo ikony

Můžete snadno přesunout widget nebo ikonu z jednoho panelu widgetů na druhý.

1. Jedním prstem stiskněte a podržte widget nebo ikonu.
2. Druhým prstem rychle přejeďte vlevo nebo vpravo pro otočení obrazovky na jiný panel widgetů.

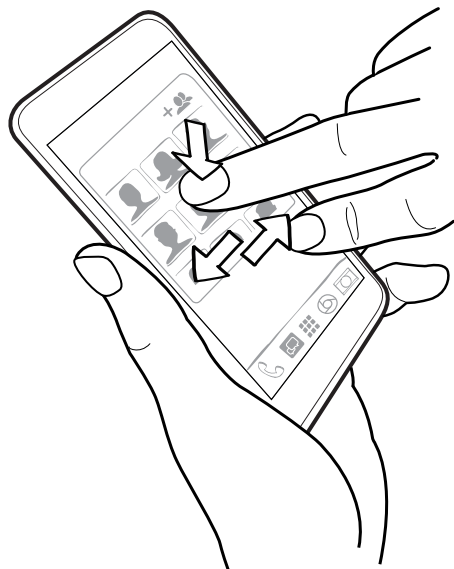

3. Uvolněte widget nebo ikonu.

Odebrání widgetu nebo ikony

1. Stiskněte a držte widget nebo ikonu, kterou chcete odebrat, a potom ji přetáhněte na .
2. Když se widget nebo ikona zobrazí červeně, zvedněte prst.

Změna hlavní Výchozí obrazovky

Nastavte HTC BlinkFeed nebo panel widgetů jako svou hlavní Výchozí obrazovku.


1. Stiskněte a přidržte prázdné místo na panelu widgetů.
2. V místní nabídce klepněte na položku **Spravovat stránky na výchozí obrazovce**.
3. Posuňte se vlevo či vpravo, abyste zobrazili panel, který chcete použít jako hlavní Výchozí obrazovku.
4. Klepněte na položku **Nastavit jako výchozí**.
5. Stiskněte ↶.



Stisknutím  z aplikace vás nejprve vrátí na poslední panel, na němž jste byli. Stačí znovu stisknout  pro přejítí na vaši hlavní Výchozí obrazovku.

Seskupení aplikací na panelu widgetů a panelu spouštění

1. Stiskněte a přidržte aplikaci a potom ji přetáhněte na jinou aplikaci pro automatické vytvoření složky.

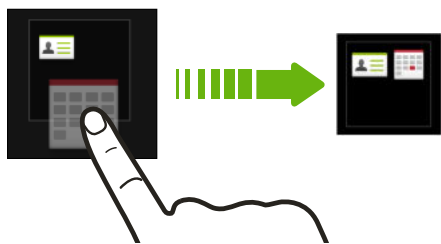

2. Otevřete složku klepnutím.
3. Klepněte na záhlaví okna složky a potom zadejte nový název složky.
4. Do složky přidejte více aplikací. Klepněte na **+**, vyberte aplikace a potom klepněte na položku **Hotovo**.

Také lze přidat zástupce pro nastavení nebo informace do složky. Nejprve přidejte zástupce na panel widgetů a potom jej přetáhněte do složky.

Odstranění položek ze složky

1. Na panelu spouštění nebo panelu widgetů klepněte na složku pro její otevření.
2. Stiskněte a držte aplikaci nebo zástupce a potom položku přetáhněte na **■**.

Uspořádání aplikací

Na obrazovce Aplikace můžete změnit uspořádání aplikací.

1. Na obrazovce HTC BlinkFeed nebo na libovolném panelu widgetů klepněte na **⋮**.
2. Klepněte na **▼** a potom zvolte, jak chcete aplikace uspořádat, například abecedně.

Pokud chcete aplikace seskupit do složek nebo změnit jejich uspořádání, vyberte možnost **Vlastní**.

Přesunutí aplikací a složek

1. Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **▼** > **Vlastní**.
2. Klepněte na položku **⋮** > **Změnit uspořádání aplikací**.
3. Stiskněte a podržte aplikaci nebo složku a potom zvolte některou z následujících možností:
 - Přetáhněte aplikaci nebo složku na jinou polohu na stejné stránce. Než prst uvolníte, počkejte, dokud nevidíte, že se ikona zabírající místo nepřesune pryč.
 - Přetáhněte aplikaci nebo složku na šípku **↘** nebo **↗** pro přechod na jinou stránku.
4. Po přesunutí aplikací a složek klepněte na **✓**.

Seskupování aplikací do složky

1. Na obrazovce Aplikace klepněte na položku ▼ > **Vlastní**.
2. Klepněte na položku ⋮ > **Změnit uspořádání aplikací**.
3. Stiskněte a přidržte aplikaci a potom ji přetáhněte na jinou aplikaci pro automatické vytvoření složky.
4. Pro přidání dalších aplikací přetáhněte každou aplikaci do složky.
5. Pro pojmenování složky otevřete složku, klepněte na její záhlaví a potom zadejte název složky.
6. Po dokončení klepněte na ✓.

Odstranění aplikací ze složky

1. Na obrazovce Aplikace klepněte na položku ▼ > **Vlastní**.
2. Klepněte na položku ⋮ > **Změnit uspořádání aplikací**.
3. Otevřete složku klepnutím.
4. Stiskněte a přidržte aplikaci a potom ji přetáhněte na obrazovku Aplikace. Než prst uvolníte, počkejte, dokud neuvidíte, že se ikona zabírající místo nepřesune pryč.
5. Až budete s odstraňováním aplikací hotovi, klepněte na tlačítko ✓.


Skrytí nebo zobrazení aplikací

1. Na obrazovce Aplikace klepněte na položku ⋮ > **Skrýt/zobrazit aplikace**.
2. Vyberte aplikace, které chcete skrýt, nebo zrušením zaškrtnutí je zobrazte.
3. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

HTC BlinkFeed

Co je HTC BlinkFeed?

Získávejte nejnovější informace o svých zájmech nebo aktualizace stavu od svých přátel přímo na obrazovce HTC BlinkFeed. Nastavte si, které sociální sítě, zpravodajské zdroje a podobně se zobrazí.

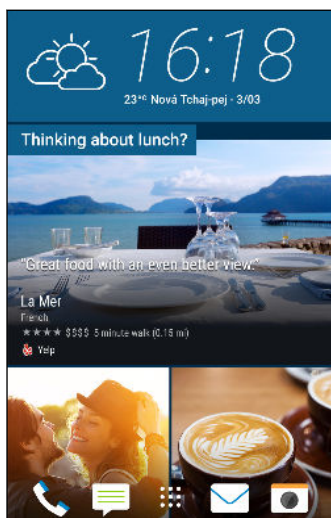

- Posuňte prst nahoru nebo dolů pro procházení článků na obrazovce HTC BlinkFeed.
- Klepněte na dlaždici pro zobrazení obsahu.
- Když máte zobrazený nějaký zpravodajský článek, posuňte prst vlevo či vpravo pro zobrazení dalších článků.
- Na obrazovce HTC BlinkFeed můžete stisknout  nebo  pro přejítí nahoru.
- Přejděte nahoru a stáhněte na obrazovce pro ruční obnovení datového proudu.
- Posuňte prst vpravo na obrazovce HTC BlinkFeed pro otevření vysouvací nabídky, v níž můžete zvolit typ zdrojů nebo přidat vlastní témata ke zobrazení.



Na obrazovce HTC BlinkFeed uvidíte widget hodiny, pokud jste nastavili HTC BlinkFeed jako hlavní Výchozí obrazovku.

Vypnutí nebo zapnutí HTC BlinkFeed

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte dva prsty společně.



2. Klepněte na .

3. Postupujte některým z následujících způsobů:

- Pro zapnutí HTC BlinkFeed posuňte prst vpravo, dokud se nezobrazí **+** BlinkFeed, potom na to klepněte.



- Pro vypnutí HTC BlinkFeed přejeďte prstem na miniaturu a potom klepněte na položku **Odebrat**.

Doporučení restaurací

Nenapadá vás, co si dát k jídlu? V HTC BlinkFeed můžete získat doporučení pro restaurace v okolí.



- Ujistěte se, že jste dali Domovské stránce HTC Sense povolení k přístupu na vaše umístění. Viz část [Nastavení widgetu Domovská stránka HTC Sense](#) na straně 40.
- Ujistěte se, že jste přidali přizpůsobený obsah do HTC BlinkFeed. Viz část [Způsoby přidání obsahu na obrazovku HTC BlinkFeed](#) na straně 70.

1. Na HTC BlinkFeed přesuňte prst vpravo pro otevření vysouvací nabídky.
2. Klepněte na položku **+** a ujistěte se, že je vybrána možnost **Doporučení možností stravování**.

Pokud chcete dostávat doporučení restaurací, budete muset aktivně denně používat HTC BlinkFeed. Doporučení restaurací se na obrazovce HTC BlinkFeed zobrazí jako dlaždice a také na vaší obrazovce uzamčení.

Zobrazení doporučení restaurací

Zobrazte fotografie restaurace, získejte trasu do restaurace atd.

1. Když vidíte dlaždici s doporučením restaurací, klepněte na ni pro zobrazení dalších informací.
2. Lze provádět následující:
 - Klepněte na dlaždici s fotografií nebo na položku **Zobrazit fotografie** pro procházení fotografií restaurace.
 - Klepněte na ikonu mapy nebo na adresu pro zobrazení polohy pomocí Google Maps™. Odtud můžete získat trasu.
 - Pokud vidíte telefonní číslo, klepněte na telefonní číslo, pokud chcete zavolat do restaurace.
 - Pokud vidíte čísla ve spodní části, klepněte na číslo pro zobrazení doporučení alternativních restaurací.

Způsoby přidání obsahu na obrazovku HTC BlinkFeed

Prizpůsobte si obrazovku HTC BlinkFeed tak, aby zobrazovala články a aktualizace stavu z vašich oblíbených zpravodajských zdrojů a aplikací.

Přidání zdrojů do HTC BlinkFeed

Přidejte zpravodajské zdroje, například News Republic™, abyste si mohli vybírat z široké škály zpravodajských služeb.

1. Na HTC BlinkFeed přesuňte prst vpravo pro otevření vysouvací nabídky.
2. Klepněte na položku **+** a potom vyberte zdroje, které chcete přidat.

Výběr zdrojů

Objevujte příběhy a články na HTC BlinkFeed.



Před výběrem zdrojů si musíte vybrat zpravodajské zdroje.

1. Na HTC BlinkFeed přesuňte prst vpravo pro otevření vysouvací nabídky.
2. Vedle News Republic klepněte na položku **▼ > + Přidat témata**.
3. Přesuňte prst přes obrazovku pro procházení kategoriemi.
4. Vyberte jeden nebo více zdrojů.

Zobrazení obsahu z vašich aplikací a sociálních sítí

Podívejte se na sdělení přátel na sociálních sítích nebo zobrazte obsah z vašich aplikací HTC přímo na obrazovce HTC BlinkFeed.



- Musíte se přihlásit ke svým sociálním sítím, než můžete zveřejnit aktualizaci stavu z obrazovky HTC BlinkFeed.
- Při přidávání sociální sítě do HTC BlinkFeed musíte dát HTC Sense povolení pro přístup.

1. Na HTC BlinkFeed přesuňte prst vpravo pro otevření vysouvací nabídky.
2. Klepněte na položku **+** a potom vyberte aplikace a sociální sítě, které máte rádi.

Vyhledávání a přidání tématu zájmu

Hledáte specifitější téma? Hledejte a vybírejte témata, která vás zajímají a která chcete zobrazovat na obrazovce HTC BlinkFeed.

1. Na HTC BlinkFeed přesuňte prst vpravo pro otevření vysouvací nabídky.
2. Vedle News Republic klepněte na položku ▼ > **+** **Přidat témata**.
3. Klepněte na **Q** a potom klepněte na položku **Hledat témata a poskytovatele** a zadejte klíčová slova podle toho, co hledáte.
4. Klepněte na výsledek, abyste jej přidali do části **Moje témata** v aplikaci News Republic. Můžete také klepnout na položku **Zobrazit zdroje od poskytovatelů RSS** pro zobrazení zdrojů RSS souvisejících s tématem. Pokud dlaždice nevidíte, přejděte nahoru.

Přihlášení k odběru zahraničních zpravodajských zdrojů

Chcete mít stále přehled o aktuálních událostech ve více než jednom regionu? V HTC BlinkFeed můžete mít zobrazené zpravodajské zdroje z různých zemí.

1. Na HTC BlinkFeed přesuňte prst vpravo pro otevření vysouvací nabídky.
2. Vedle News Republic klepněte na položku ▼ > **+** **Přidat témata**.
3. Klepněte na položku ▼ vedle názvu místa nebo regionu a potom vyberte jiný.
4. Vyberte zdroje, které chcete přidat.

Možnosti, jak učinit čtení pohodlnější

Využijte možností, jak učinit čtení obsahu HTC BlinkFeed pohodlnější, pomocí změny velikost písma nebo režimu pro noční čtení.

1. Na obrazovce HTC BlinkFeed klepnutím otevřete článek v News Republic.
2. Klepněte na **:** a proveďte některou z následujících možností:
 - Klepněte na **Noční režim** pro přepnutí na režim pro noční čtení.
 - Klepněte na položku **Velikost písma** a potom zvolte velikost písma.

Přizpůsobení zdroje Zajímavosti

Zdroj Zajímavosti zobrazuje směs nejvýznamnějších trendových článků a aktualizací stavu ze zdrojů, které jste přidali. Zdroj Zajímavosti můžete také nastavit tak, aby se zobrazovaly pouze položky z vašich oblíbených zpravodajských zdrojů a aplikací.

1. Na HTC BlinkFeed přesuňte prst vpravo pro otevření vysouvací nabídky.
2. Klepněte na položku  > **Nastavení** > **Zvolte témata zajímavostí**.
3. Vyberte zdroj, které chcete zobrazit v části Zajímavosti.

Zveřejňování na sociálních sítích

Aktualizaci stavu můžete snadno zveřejnit přímo z obrazovky HTC BlinkFeed.



- Musíte se přihlásit ke svým sociálním sítím, než můžete zveřejnit aktualizaci stavu z obrazovky HTC BlinkFeed.
- Při přidávání sociální sítě do HTC BlinkFeed musíte dát HTC Sense povolení pro přístup.

1. Na HTC BlinkFeed přesuňte prst vpravo pro otevření vysouvací nabídky.
2. Klepněte na položku  > **Napsat** a potom zvolte sociální síť.
3. Napište aktualizaci stavu a zveřejněte ji na sociální síti.

Odstranění obsahu z obrazovky HTC BlinkFeed

Ať jde o dlaždici nebo celý zdroj, obsah, který na obrazovce HTC BlinkFeed nechcete, lze odstranit.

- Pro odebrání dlaždice stiskněte a přidržte dlaždici, kterou chcete odebrat, a potom klepněte na položku **Odebrat**.
- Pro odebrání zdroje ve vysouvací nabídce vedle News Republic klepněte na položku  >  **Přidat témata**. Potom klepněte na libovolnou dlaždici označenou  pro její odebrání.
- Pokud chcete odebrat sociální síť nebo aplikace z HTC BlinkFeed ve vysouvací nabídce klepněte na . Potom zrušte zaškrtnutí u sociálních sítí nebo aplikací, které na HTC BlinkFeed chcete skrýt.


Fotoaparát

Základní informace o fotoaparátu

Obrazovka fotoaparátu

Pomocí fotoaparátu můžete pořizovat fantastické fotografie a videa. Telefon

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Fotoaparát.
2. Klepněte na  pro zobrazení všech ovládacích prvků na obrazovce Hledáček.

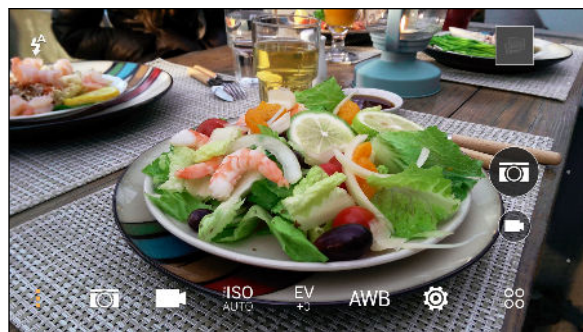

Zvolte scénu, kterou chcete použít pro fotografování.



Zvolte scénu, kterou chcete použít pro nahrávání videí.

MAX
ISO
AUTO

Můžete vybrat hodnotu citlivosti ISO nebo nastavit na **Automaticky**. Vyšší hodnoty ISO jsou nejlepší pro zhoršené světelné podmínky.

EV
+0

Zvolte hodnotu expozice. Čím vyšší je hodnota expozice, tím jasnější budou vaše fotografie nebo videa.

AWB

Zvolte nastavení vyvážení bílé, které odpovídá vašemu aktuálnímu světelnému prostředí.



Zvolte z více základních a pokročilých nastavení fotoaparátu.

Volba režimu snímání

Přepněte na režim snímání, který chcete použít pro fotografování nebo nahrávání videí.

Na obrazovce Hledáček klepněte na položku  a potom klepněte na režim snímání.

Můžete také prstem přejet přes obrazovku Hledáček pro přepnutí mezi režimy snímání:

- Ve zobrazení na šířku přejedte prstem z horního nebo spodního okraje obrazovky.
- Ve zobrazení na výšku přejedte prstem z levého nebo pravého okraje obrazovky.

Přiblížení

- Před pořízením fotografie nebo videa pro přiblížení přesuňte dva prsty od sebe nebo pro oddálení je dejte k sobě.
- Při zaznamenávání videa můžete volně provádět přiblížení či oddálení.

Zapnutí nebo vypnutí blesku fotoaparátu

Klepněte na ikonu blesku pro volbu nastavení blesku.

Když používáte  nebo , fotoaparát inteligentně nastaví ten nejlepší jas blesku pro vaši fotografii.

Fotografování

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Fotoaparát.
2. Přepněte do režimu **Fotoaparát**, pokud v něm nejste. Podrobnosti najdete v části [Volba režimu snímání](#) na straně 73.
3. Zamiřte fotoaparát na to, co chcete zachytit. Fotoaparát automaticky upravuje zaostření, jak s ním pohybujete.
4. Až budete připraveni fotografii pořídit, klepněte na .

Tipy pro pořizování lepších fotografií

Pokud chcete pomocí aplikace Fotoaparát pořizovat lepší fotografie, zde je několik tipů k tomu, jak při fotografování můžete postupovat.

Vylepšení zaostření a ostrosti

- Zařízení HTC Desire 828 má automatické ostření, které nejlépe funguje na objekt, který se příliš nepohybuje. Pokud chcete zaostření změnit, na obrazovce Hledáček klepněte na objekt, na který chcete zaostřit.
- Pokud se objekt pohybuje, na obrazovce Hledáček objekt stiskněte a podržte pro uzamčení ostření.
- Ostrost můžete nastavit před pořízením fotografie v nastavení aplikace Fotoaparát nebo můžete ostrost fotografie ručně upravit v aplikaci Úprava fotografií.

Obecně platí, že je lepší zvýšit ostrost rozostřeného snímku než ostrost snižovat.

Pořizování dobře osvětlených fotografií

- Zařízení HTC Desire 828 automaticky upravuje ostření a expozici. Pokud se zdá, že je snímek podexponovaný neboli že snímek na obrazovce Hledáček vypadá tmavý, klepněte na část snímku, která je ve stínu. Naopak klepněte na dobře osvětlený objekt na snímku, pokud se zdá, že je snímek přexponovaný. Pro zajištění vyvážené expozice zaostřete na objekt s neutrálním tónem. Nezapomeňte, že klepnutím na jiný objekt může dojít k přesunutí ostření z vašeho objektu.
- Pokud používáte výchozí nastavení a fotografie je stále příliš tmavá, přepněte na Noční scénu, ale umístěte zařízení HTC Desire 828 na rovný povrch, aby bylo stabilní.

- Pokud jsou některé části snímku zastíněné a jiné osvětlené, použijte HDR pro pořízení více snímků s různou expozicí a zkombinujte je do jednoho snímku. Při používání funkce HDR držte zařízení HTC Desire 828 stabilně nebo jej umístěte na rovný povrch.
- Při pořizování panoramatické fotografie berte v úvahu celou scénu a zaostřete na objekt, který má neutrální tón, aby byla expozice na složeném snímku vyvážená.

Další tipy

- V nastaveních aplikace Fotoaparát klepněte na položku **Mřížka**, abyste mohli snímek lépe zamířit nebo vylepšit kompozici.
- Pokud fotografujete pod zářivkovým nebo žárovkovým osvětlením a objekt vypadá nesprávně zbarvený, klepněte na položku **AWB** a potom zvolte nastavení vyvážení bílé. Zkontrolujte snímek na obrazovce Hledáček a vyberte možnost, která zobrazuje barvu nejbližší k přirozené barvě objektu.
- V nastavení aplikace Fotoaparát můžete před pořízením fotografie klepnout na položku **Úpravy obrazu** a upravit kontrast, sytost a ostrost.
- Po pořízení fotografie můžete doladit kontrast, jas a další nastavení v aplikaci Úprava fotografií.

Záznam videa

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Fotoaparát.
2. Přepněte do režimu **Fotoaparát**, pokud v něm nejste. Podrobnosti najdete v části [Volba režimu snímání](#) na straně 73.
3. Až budete připraveni zahájit záznam, klepněte na .
4. Měnit zaostření na jiný předmět nebo oblast pouhým klepnutím na obrazovku Hledáček.
5. Klepněte na ikonu blesku pro zapnutí nebo vypnutí blesku.
6. Klepněte na  pro pozastavení zaznamenávání a potom klepněte na  pro pokračování.
7. Pro zastavení zaznamenávání klepněte na .

Nastavení rozlišení videa

1. Přepněte na režim **Fotoaparát**.
2. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku  pro zobrazení možností fotoaparátu.
3. Klepněte na .
4. Klepněte na položku **Kvalita videa** a potom zvolte rozlišení videa.

Fotografování při zaznamenávání videa – VideoPic

Použijte **Normální** scénu videa, když chcete pořídit fotografii při zaznamenávání videa.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Fotoaparát.
2. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku  pro zobrazení možností fotoaparátu.
Ujistěte se, že je zobrazená ikona , což znamená, že je vybrána **Normální** scéna videa.

3. Klepnutím na tlačítko  zahájíte zaznamenávání.
4. Při nahrávání klepněte na , kdykoli chcete pořídit statický snímek.
5. Klepnutím na tlačítko  zastavíte zaznamenávání.

Používání tlačítek hlasitosti pro pořizování fotografií a videí


V aplikaci Fotoaparát můžete nastavit tlačítka HLASITOST tak, aby fungovala jako tlačítko spoušti nebo ovládací prvky přiblížení a oddálení.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Fotoaparát.
2. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku .
3. Klepněte na položku  > **Možnosti tlačítek pro hlasitost**.
4. Zvolte, jak chcete tlačítka pro hlasitost používat, když jste v aplikaci Fotoaparát.

Zavření aplikace Fotoaparát

Abyste měli úplné zobrazení obrazovky Hledáček, nahrazuje zařízení HTC Desire 828 , , a  malými tečkami.

Klepnutím na tečku tato tlačítka znovu zobrazíte a potom klepněte na  nebo  pro zavření aplikace Fotoaparát a návrat na Výchozí obrazovku nebo předchozí obrazovku.

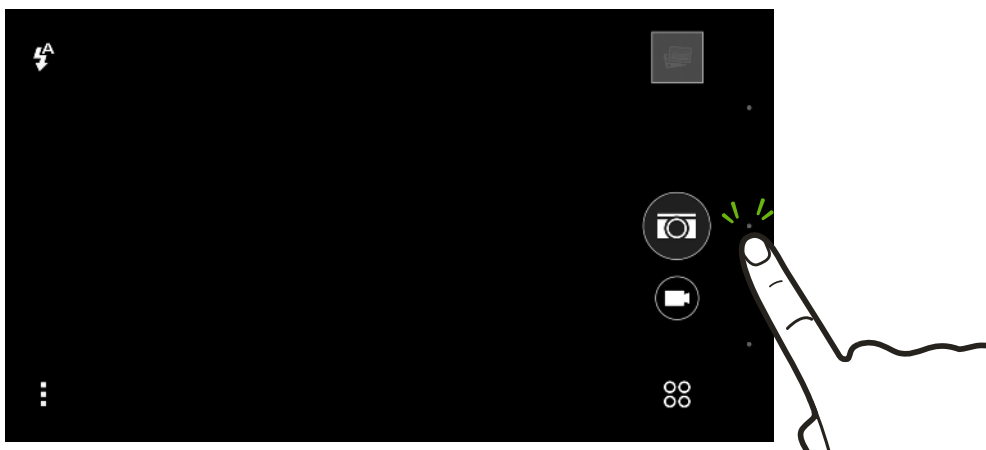

Pořizování dávek snímků

Chcete pořizovat fotografie pohybujících se předmětů? Ať se jedná o fotbalový zápas vašeho dítěte, nebo o automobilový závod, můžete akci zachytit. Použijte scénu **Automaticky**, pokud chcete pořizovat dávky snímků.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Fotoaparát.
2. Přepněte do režimu **Fotoaparát**, pokud v něm nejste. Podrobnosti najdete v části [Volba režimu snímání](#) na straně 73.
3. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku  pro zobrazení možností fotoaparátu.
Ujistěte se, že je zobrazená ikona , což znamená, že je vybrána scéna **Automaticky**.

4. Stiskněte a přidržte tlačítko závěrky na obrazovce .


Fotoaparát pořídí dávku až 20 snímků vašeho předmětu.

5. Zvolte, co chcete udělat s dávkou snímků:

- Pokud chcete zachovat jen jednu fotografii, vyberte fotografii, která se vám líbí nejvíce, a potom klepněte na položku **Nejlepší snímek**.
- Klepněte na položku **Odstranit**, vyberte nežádoucí snímky a potom klepněte na položku **Odstranit** pro uložení pouze zbývajících snímků.
- Pokud chcete uložit celou dávku snímků, stačí stisknout .

Změna zaostření v režimu Bokeh

Pomocí režimu Bokeh zaostřete na libovolný předmět na obrazovce Hledáček a rozostřete jeho pozadí.

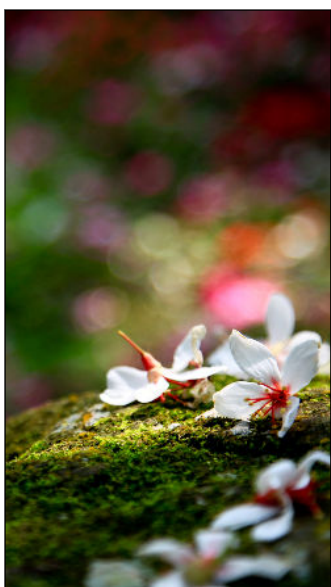

Musíte být ve vzdálenosti 10 až 60 cm od předmětu, na který chcete zaostřit.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Fotoaparát.
2. Klepněte na položku  > **Bokeh**.
Pokud tento režim nevidíte, klepněte na položky **Přidat** > **Bokeh** pro jeho přidání mezi režimy snímání.
3. Na obrazovce Hledáček klepněte na předmět, na který chcete zaostřit.
4. Až budete připraveni fotografii pořídít, klepněte na .

Klepněte na malou miniatura obrázku pro otevření právě pořízené fotografie v aplikaci Galerie a podívejte se na efekt bokeh.

Autoportréty a snímky lidí

Tipy pro pořizování autoportrétů a snímků lidí

Chcete, abyste vy sami, vaše rodina a přátelé vypadali na snímcích co nejlépe? Zde je několik možností fotoaparátu, které můžete upravit nebo vybrat před pořízením autoportrétů a snímků lidí.

Scéna portrét

Pomocí scény Portrét můžete trochu vyhladit pokožku na svých autoportrétech a na snímcích lidí.

1. Přepněte na režim **Fotoaparát** nebo **Autoportrét**. Pokud chcete zjistit, jak se přepíná mezi režimy snímání, viz část [Volba režimu snímání](#) na straně 73.
2. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku  pro zobrazení možností fotoaparátu.
3. Klepněte na tlačítko .
4. Klepněte na  pro výběr scény Portrét.

Retuše pro autoportréty

Před pořízením autoportrétu si vyretušujte pokožku pomocí funkce Retuše. Viz část [Používání funkce Retuše na pokožku](#) na straně 79.

Úhel autoportrétů

Chcete, aby úhel vašich snímků vypadal úplně stejně jako to, jak se vidíte na obrazovce Hledáček?

1. Přepněte na režim **Autoportrét**. Pokud chcete zjistit, jak se přepíná mezi režimy snímání, viz část [Volba režimu snímání](#) na straně 73.
2. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku  pro zobrazení možností fotoaparátu.
3. Klepněte na položku  > **Možnosti fotoaparátu**.
4. Vyberte možnost **Uložit zrcadlový obraz**.

Retuše pokožky na snímcích lidí

Zkrášlete pokožku fotografovaných osob, ještě než stisknete spoušť.

1. Přepněte na režim **Fotoaparát**. Pokud chcete zjistit, jak se přepíná mezi režimy snímání, viz část [Volba režimu snímání](#) na straně 73.
2. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku  pro zobrazení možností fotoaparátu.
3. Ujistěte se, že používáte nastavení scény .
4. Klepněte na tlačítko .
5. Klepněte na položku **Úroveň makeupu** a potom upravte úroveň vyhlazení pokožky.

Používání funkce Retuše na pokožku

Před pořízením autoportrétu si můžete vyretušovat pokožku. Funkce Retuše vyhladí vaši pokožku v reálném čase.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Fotoaparát.
2. Přepněte do režimu **Autoportrét** nebo **Fotokoláž**. Pokud chcete zjistit, jak se přepíná mezi režimy snímání, viz část [Volba režimu snímání](#) na straně 73.
3. Pokud chcete změnit úroveň vyhlazení pokožky, přetáhněte posuvník na panelu úprav.



Panel úprav je ve výchozím nastavení zobrazen na obrazovce Hledáček. Pokud jej chcete skrýt, klepněte na > a potom zrušte zaškrtnutí možnosti **Retuše**.

Používání aplikace Auto selfie

Pro pořízení automatického autoportrétu stůjte klidně – nebo se jen usmějte! Stačí zapnout tuto funkci v nastavení fotoaparátu.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Fotoaparát.
2. Přepněte na režim **Autoportrét**. Pokud chcete zjistit, jak se přepíná mezi režimy snímání, viz část [Volba režimu snímání](#) na straně 73.
3. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku pro zobrazení možností fotoaparátu.
4. Klepněte na položku > **Možnosti fotoaparátu**.
5. Vyberte možnost **Auto selfie** a potom stiskněte .
6. Zapózuje a vytvoří svou kompozici na obrazovce Hledáček.
7. Pro automatické pořízení autoportrétu se podívejte do předního fotoaparátu a potom:
 - zůstaňte stát, dokud bílý rámeček na obrazovce Hledáček nezezelená.
 - Nebo se na fotoaparát usmějte. Několik sekund udržte na tváři úsměv, dokud nebude fotografie pořízena.

Používání aplikace Hlasový autoportrét

Funkce Hlasový autoportrét vám umožňuje snadno pořizovat fotografie či video autoportréty pomocí hlasového ovládání. Stačí zapnout tuto funkci v nastavení fotoaparátu.



V některých jazycích není tato funkce k dispozici.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Fotoaparát.
2. Přepněte na režim **Autoportrét**. Pokud chcete zjistit, jak se přepíná mezi režimy snímání, viz část [Volba režimu snímání](#) na straně 73.
3. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku pro zobrazení možností fotoaparátu.
4. Klepněte na položku > **Možnosti fotoaparátu**.
5. Vyberte možnost **Hlasová selfie** a potom stiskněte .

6. Zapózuje a vytvoří svou kompozici na obrazovce Hledáček.
7. Podívejte se do předního fotoaparátu a potom:
 - Řekněte Cheese nebo Capture pro pořízení autoportrétu.
 - Řekněte Action nebo Rolling a spustí se záznam video autoportrétu.



Hlasové zachycení je možné pořídit i pomocí hlavního fotoaparátu. Přepněte na režim **Fotoaparát** a potom zapněte možnost **Hlasové zachycení** v nastavení fotoaparátu. V některých jazycích není Hlasové zachycení k dispozici.

Pořizování fotografií pomocí samospouště

Když použijete samospoušť, aplikace Fotoaparát před pořízením snímku odpočítává. Čas odpočítávání lze nastavit.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Fotoaparát.
2. Zvolte režim snímání, který chcete použít. Pokud chcete zjistit, jak se přepíná mezi režimy snímání, viz část [Volba režimu snímání](#) na straně 73.
3. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku  pro zobrazení možností fotoaparátu.
4. V závislosti na vybraném režimu snímání provedte některou z následujících akcí:
 - Klepněte na , pokud se zobrazí tato ikona, a potom klepněte na požadovaný čas odpočítávání.
 - Klepněte na  > **Samospoušť** a potom přetažením posuvníku nastavte čas odpočítávání.
5. Pro spuštění časovače klepněte na . Po odpočítání fotoaparát pořídí fotografii.

Pořizování autoportrétů pomocí funkce Fotokoláž

Pořídte několik autoportrétů a zkombinujte je do jednoho obrázku.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Fotoaparát.
2. Klepněte na položku  > **Fotokoláž**.
Pokud tento režim nevidíte, klepněte na položky **Přidat** > **Fotokoláž** pro jeho přidání mezi režimy snímání.
3. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku  >  a potom zvolte rozvržení pro autoportréty.
4. Pro zahájení snímání klepněte na .
Aplikace Fotoaparát pořídí čtyři autoportréty, přičemž snímky pořídí po 2 sekundách. Pokaždé můžete změnit svou pózu.

Rozdělený snímek

Používání režimu Rozdělený snímek

Pomocí režimu Rozdělený snímek můžete zachytit jak autoportrét, tak scenérii před sebou. Snímek na rozdělené obrazovce může obsahovat buď fotografie, nebo videa.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Fotoaparát.
2. Klepněte na položku  > **Rozdělený snímek**.
Pokud tento režim nevidíte, klepněte na položku **Přidat** > **Rozdělený snímek** pro jeho přidání mezi režimy snímání.
3. Přetáhněte střední uzel pro svislé upravení velikosti oken. Přetáhněte horní nebo spodní uzel pro úhlopříčné rozdělení obrazovky.



4. Při pořizování asynchronního snímku klepněte na  pro pořízení fotografie nebo na  pro zaznamenání videa pomocí hlavního fotoaparátu. Klepněte na tlačítko znovu pro pořízení autoportrétu.

Pokud jste zaznamenali video pomocí hlavního fotoaparátu, video se začne po tom, co zastavíte zaznamenávání, přehrávat ve svém rozděleném okně. Potom nebo při sledování videa klepněte na  pro zaznamenání svého video autoportrétu.

Pokud chcete zhotovit snímek znovu, klepněte na  a začněte znovu.

5. Pro uložení snímku na rozdělené obrazovce klepněte na .

Panoramatické snímky

Pořizování panoramatických fotografií

Získejte širší snímek krajin jedním pohybem.



Když jste v režimu Široký panoramatický snímek, některé funkce fotoaparátu nejsou k dispozici, například přibližování a oddalování.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Fotoaparát.
2. Klepněte na položku  > **Panorama**.

3. Až budete připraveni fotografii pořídit, klepněte na .
4. Posuňte se vlevo nebo vpravo ve zobrazení na šířku nebo na výšku. Držte telefon HTC Desire 828 co nejplynuleji a on automaticky snímky pořídí.

Klepnutím na tlačítko  můžete také pořizování kdykoli zastavit.

Fotoaparát spojí vaše snímky do jedné fotografie.

Další funkce fotoaparátu

Používání HDR

Při pořizování portrétů proti jasnému pozadí použijte scénu HDR (což je zkratka pro High Dynamic Range) pro jasné zachycení vašich předmětů. HDR vyzdvihne detaily osvětlených i zastíněných ploch, a to i při vysoce kontrastním osvětlení.



Funkce HDR funguje nejlépe, když se váš objekt nehýbá. Fotoaparát pořídí více snímků při různé úrovni expozice a spojí je do jedné vylepšené fotografie.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Fotoaparát.
2. Přepněte do režimu **Fotoaparát** nebo **Autoportrét**, pokud v něm nejste. Podrobnosti najdete v části [Volba režimu snímání](#) na straně 73.
3. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku  pro zobrazení možností fotoaparátu.
4. Klepněte na položku  a potom klepněte na položku .
5. Pro pořízení fotografie HDR klepněte na .

Záznam videí s pomalým pohybem

Znovu si přehrajte velmi rychlou akci kousek po kousku a přidejte ke svému videu trochu napětí.



Zvuk je zaznamenán, když jste na této scéně, ale bude k dispozici, jen když video přehráváte normální rychlostí.


1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Fotoaparát.
2. Přepněte do režimu **Fotoaparát**, pokud v něm nejste. Podrobnosti najdete v části [Volba režimu snímání](#) na straně 73.
3. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku  pro zobrazení možností fotoaparátu.
4. Klepněte na položku  a potom klepněte na položku .
5. Klepnutím na tlačítko  zahájíte zaznamenávání.
6. Pro zastavení zaznamenávání klepněte na .

Nastavení fotoaparátu

Ruční úprava nastavení fotoaparátu

Chcete provádět vlastní odborná nastavení fotoaparátu pro různá prostředí či světelné podmínky? Můžete ručně upravit hodnoty pro nastavení, jako je vyvážení bílé, expozice, ISO atd.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Fotoaparát.
2. Přepněte do režimu **Fotoaparát**, pokud v něm nejste. Podrobnosti najdete v části [Volba režimu snímání](#) na straně 73.
3. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku  pro zobrazení možností fotoaparátu.
4. Klepněte na položku  a potom klepněte na položku **M**.
5. Klepněte na nastavení a potom proveďte úpravy přetažením příslušného posuvníku.

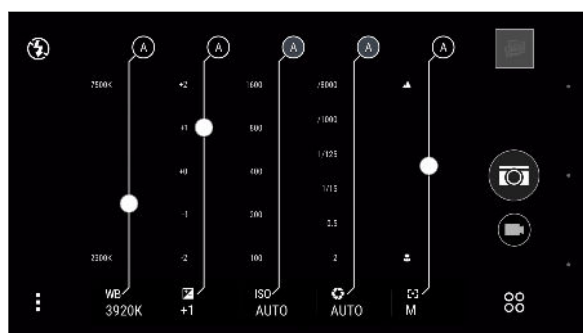

5. Potom klepněte na položku  > **Uložit vlastní fotoaparát**.
6. Zadejte název a pak klepněte na položku **Uložit**.

Klepněte na položku  na obrazovce Hledáček a potom klepněte na vytvořený režim snímání, kdykoli jej chcete použít.



Pokud chcete přidání režim snímání odebrat, klepněte na , stiskněte a přidrželte režim a potom jej přetáhněte na možnost **Odstranit**.

Galerie

Sledování fotografií a videí v aplikaci Galerie

Vzpomínka na dobré časy. Pomocí aplikace Galerie si můžete prohlížet své fotografie a videa. Zobrazit je lze podle času, alba nebo umístění. Při zobrazení fotografií nebo videí budou skryta navigační tlačítka na obrazovce. Klepněte na libovolné místo na obrazovce pro zobrazení ovládacích prvků a navigačních tlačítek na obrazovce v aplikaci Galerie.

Zobrazení fotografií a videí podle uspořádaných podle času

Přepněte na zobrazení Časový přehled, pokud chcete fotografie a videa zobrazit podle toho, kdy byly pořízeny.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Galerie**.
2. Klepněte na položku  > **Časový přehled** pro přepnutí na zobrazení Časový přehled.
Potom se vám zobrazí ikony karet pro přepínání mezi jednotlivými rozvrženími.
3. Klepněte na  pro zobrazení fotografií a videí jednotlivě uspořádaných ve zdroji.
4. Klepněte na  pro zobrazení fotografií a videí v rozvržení mřížky.
5. Klepněte na  pro zobrazení fotografií a videí v uspořádání podle událostí.
6. Klepněte na  pro zobrazení fotografií a videí v uspořádání podle roku, potom klepněte na měsíc pro zobrazení snímků pořízených v příslušné době.
7. Chcete-li fotografii nebo video zobrazit na celé obrazovce, klepněte na příslušnou položku.



Můžete také přesunout dva prsty k sobě nebo od sebe na obrazovce pro procházení rozvržením Časový přehled, zdroj, mřížka a rok.

Zobrazení fotografií a videí podle alba

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Galerie**.
2. Klepněte na položku  > **Alba**.
3. Klepněte na dlaždici pro otevření alba.
4. Chcete-li fotografii nebo video zobrazit na celé obrazovce, klepněte na příslušnou položku.

Prohlížení oblíbených fotografií

Snadno si zobrazíte všechny své oblíbené fotografie na jednom místě. Fotografie můžete přidávat do alba Moje oblíbené.

- Pokud chcete přidat fotografii, najděte a zobrazte fotografii na celou obrazovku, klepněte na fotografii a potom klepněte na položku  > **Oblíbené**.
- Pro zobrazení těchto oblíbených fotografií otevřete album Moje oblíbené.
- Pokud chcete odstranit fotografii z alba Moje oblíbené, stiskněte a přidržte miniaturu a potom klepněte na položku **Odebrat**.

Zobrazení nebo skrytí alb

Máte příliš mnoho alb, takže v aplikaci Galerie již nemáte přehled? Můžete si zvolit, zda alba chcete zobrazit nebo skrýt.

1. V aplikaci Galerie klepněte na položku  > **Alba**.
2. Klepněte na položku  > **Zobrazit/skrýt alba**.
3. Zvolte, která alba chcete zobrazit nebo skrýt.

Přejmenování alba

Pokud jste si vytvořili alba pro uspořádání fotografií, můžete tato alba přejmenovat.

1. V aplikaci Galerie klepněte na položku  > **Alba**.
2. Stiskněte a podržte album, které chcete přejmenovat.
3. Klepněte na položku **Přejmenovat**.



Některá alba, například Snímky z fotoaparátu a Snímky obrazovky, přejmenovat nelze.

Zobrazení fotografií podle umístění

Pomocí zobrazení Mapa můžete zobrazit fotografie podle umístění.



Na mapě se zobrazí pouze fotografie s geoznačkou.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Galerie**.
2. Klepněte na položku  > **Umístění** pro přepnutí na zobrazení Umístění.

Zobrazí se dlaždice fotografií pořízených na konkrétních místech s čísly, která označují, kolik fotografií bylo pořízeno na každém z těchto míst.

3. Klepněte na položku , aby se zobrazilo zobrazení Mapa.

4. Oddalte nebo přejedte prstem přes mapu, dokud se nezobrazí numerický indikátor umístění  .
Číslo v indikátoru umístění ukazuje, kolik fotografií bylo pořízeno na tomto místě.
5. Klepnutím na indikátor umístění zobrazíte fotografie pořízené na daném místě.



Chcete zjistit, kde jste pořídili určitou fotografii? Při zobrazení fotografie na celou obrazovku klepněte kamkoli na obrazovku a potom klepněte na položky **:** > **Zobrazit na mapě**. (Položka **Zobrazit na mapě** je k dispozici, pokud jste povolili možnost **Fotografie s geoznačkou** v aplikaci Fotoaparát.)

Přidání informací o poloze

Chcete specifikovat více než jen město? Do svých fotografií můžete přidat také názvy míst zájmu (POI).

1. V aplikaci Galerie klepněte na položku **≡** > **Umístění**.
2. Otevřete dlaždici klepnutím.
3. Přesuňte prst na kartu Místa.
4. Klepněte na položku **Klepněte pro upravení umístění** > **Přidat nové místo**.
5. Klepněte na místo zájmu pro přidání POI ze seznamu nebo klepněte na položku **Nové místo** pro ruční zadání nového názvu.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Změna informací o poloze

1. V aplikaci Galerie klepněte na položku **≡** > **Umístění**.
2. Otevřete dlaždici klepnutím.
3. Přesuňte prst na kartu Místa.
4. Najděte seskupení, které chcete přejmenovat, potom klepněte na **⋮** a vyzkoušejte jednu z následujících možností:

Výběr jiného POI	1. Klepněte na položku Upravit umístění > Klepněte pro upravení umístění. 2. Klepněte na místo zájmu nebo klepněte na položku Nové místo pro ruční zadání nového názvu. 3. Klepněte na tlačítko Uložit.
Přejmenování umístění	1. Klepněte na položku Přejmenovat toto místo. Položka Přejmenovat toto místo se zobrazí pouze v případě, že je název uložen v zařízení HTC Desire 828 . 2. Zadejte nový název. 3. Klepněte na tlačítko Uložit.

Přidávání fotografií či videí do alba

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Galerie**.
2. Klepněte na položku  a potom si zvolte, jak chcete fotografie a videa zobrazit.
3. Otevřete skupinu fotografií a videí, jako je událost ve zobrazení Časový přehled nebo album.
4. Klepněte na položku  > **Přidat do alba**.
5. Vyberte fotografie nebo video nahrávky, které chcete přidat, a potom klepněte na tlačítko **Další**.
6. Vytvořte album nebo vyberte album, které jste již vytvořili, v aplikaci Galerie. Pokud chcete vytvořit nové album a do něho provést přesunutí nebo zkopírování, klepněte na .



Pokud chcete přidat jednu fotografii nebo video do alba, stiskněte a podržte příslušnou fotografii či video. Klepněte na položku **Přidat do alba** a potom vyberte cílové album nebo vytvořte nové album.

Kopírování nebo přesunování fotografií či videí mezi alby

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Galerie**.
2. Klepněte na položku  > **Alba**.
3. Klepněte na dlaždici pro otevření alba.
4. Klepněte na položku  > **Přesunout do** nebo **Kopírovat do**.
5. Vyberte fotografie nebo videa, které chcete přesunout nebo kopírovat, a potom klepněte na tlačítko **Další**.
6. Vyberte album, do kterého chcete přesunout nebo zkopírovat fotografie či videa. Pokud chcete vytvořit nové album a do něho provést přesunutí nebo zkopírování, klepněte na .

Pořizování fotografií a videí

Zajistěte, abyste mohli fotografie a videa snadno najít přidáním značek, například krátkých názvů či klíčových slov.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Galerie**.
2. Klepněte na položku  a potom si zvolte, jak chcete fotografie a videa zobrazit.
3. Klepněte na dlaždici pro otevření skupiny fotografií a videí.
4. Klepněte na položku  > **Přidat značku**.
5. Vyberte položky, které chcete označit stejnými klíčovými slovy, a potom klepněte na položku **Další**.

6. Zadejte hledané klíčové slovo a potom klepněte na .
- Nebo použijte stávající značku, stačí na ni klepnout pod textovým polem.
7. Přidejte podle potřeby další klíčová slova.
8. Pokud potřebujete odebrat přidanou značku, stačí klepnout na příslušnou značku a potom klepněte na **OK**.
9. Klepněte na tlačítko **Uložit**.



Pokud chcete přidat značku na jednu fotografii nebo video, stiskněte a podržte příslušnou fotografii či video. Klepněte na položku **Přidat značku**, zadejte klíčová slova.

Sledování označených fotografií a videí

1. V aplikaci Galerie klepněte na položku  > **Značky**.
Zobrazí se dlaždice použitých značek s čísly, která označují, kolik fotografií a videí patří ke každé značce.
2. Klepněte na dlaždici pro její otevření a zobrazení označených fotografií a videí.

Přejmenování značky

Značku, kterou jste již přidali do fotografií a videí, můžete přejmenovat.

1. V aplikaci Galerie klepněte na položku  > **Značky**.
2. Najděte dlaždici značky, kterou chcete přejmenovat, a potom klepněte na položku  > **Přejmenovat značku**.
3. Zadejte nový název značky do textového pole a potom klepněte na .
4. Klepněte na **OK** pro uložení změn.

Odebírání značek

1. V aplikaci Galerie klepněte na položku  > **Značky**.
2. Najděte dlaždici značky, kterou chcete upravit.
3. Pokud chcete odebrat značky fotografií a videí, klepněte na dlaždici a potom klepněte na na položku  > **Odstranit značku**. Vyberte položky a potom klepněte na položku **Odebrat**.
4. Pro úplné odstranění značky klepněte na  na dlaždici a potom klepněte na položku **Odstranit značku**.



Odstraněním značek nedojde k odstranění žádné vaší fotografie ani videa.

Hledání fotografií a videí

Pomocí značek a míst fotografií můžete hledat v aplikaci Galerie.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Galerie**.
2. Klepněte na .
3. Do pole pro hledání zadejte značku nebo umístění spojené s fotografií či videem, které hledáte.

Hledat lze také fotografii pořízenou v určitém datu. Musíte použít tentýž formát, jako je nastavený v položkách **Nastavení** > **Datum a čas**, například 01/13/2015.

4. Klepněte na .
5. Vyberte, co chcete, z odpovídajících výsledků.

Změna rychlosti přehrávání videa

Chcete svému videu přidat filmový šmrnc tak, že určitou pasáž zpomalíte? U videa s pomalým pohybem můžete změnit rychlost přehrávání vybraného úseku.



Rychlost přehrávání lze měnit pouze u videí pořízených pomocí pomalého pohybu v aplikaci Fotoaparát.

1. V aplikaci Galerie otevřete video, které chcete na celou obrazovku. Video s pomalým pohybem poznáte podle ikony  na miniatuře.
2. Klepněte na  pro přepnutí mezi normálním přehráváním a přehráváním s pomalým pohybem.
3. Pokud chcete upravit rychlost přehrávání videa, klepněte na položku  > **Upravit** > **Upravit rychlost přehrávání**.
4. Označte sekvenci, kterou chcete zpomalit, přesunutím levého a pravého posuvníku.
5. Přetažením posuvníku nahoru nebo dolů zvolte, jak rychle chcete sekvenci přehrát.
6. Klepněte na , chcete-li výsledek shlédnout.
7. Klepněte na .

Upravené video je uloženo jako kopie. Původní video zůstane zachováno beze změn.

Ořezávání videa

1. V aplikaci Galerie otevřete video, které chcete na celou obrazovku.
2. Klepněte na ovládací prvky na obrazovce pro pozastavení nebo obnovení přehrávání, úpravu hlasitosti a tak dále.



Klepněte na , chcete-li sdílet video na domácí síti.

3. Pro oříznutí videa klepněte na položku  > **Upravit**.
4. Přetáhněte posuvníky do míst, kde má video začínat a končit.
5. Klepnutím na  zobrazíte náhled oříznutého videa.
6. Klepněte na .

Oříznuté video je uloženo jako kopie. Původní video zůstane zachováno beze změn.

Uložení fotografie z videa

Uložit statickou fotografii z videa je snadné.

Když sledujete video v aplikaci Galerie, klepnutím na  můžete pořídit statický snímek.

Můžete také pozastavit přehrávání a přetáhnout posuvník na požadovaný obrázek před klepnutím na .

Zobrazení, úprava a uložení zajímavosti Zoe

Když si prohlížíte skupinu fotografií a videí, například v albu, aplikace Galerie automaticky skládá zajímavost Zoe™. Zajímavost Zoe je kolekce klipů – fotografií, videí nebo obou – které aplikace Galerie vybrala předem, s přidanou hudbou na pozadí a speciálními efekty. Zajímavost Zoe můžete upravit a potom uložit jako video.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Galerie**.
2. Klepněte na položku  a potom si zvolte, jak chcete fotografie a videa zobrazit.
Pokud jste ve zobrazení Časový přehled, přejděte na záložku Události  nebo Rok .
3. Klepněte na dlaždici pro otevření skupiny fotografií a videí. Potom se automaticky zobrazí náhled přehrání zajímavosti Zoe.
4. Klepněte na  pro upravení zajímavosti Zoe.
Můžete přidat, změnit nebo přeuspořádat klipy, zvolit motiv nebo změnit hudbu na pozadí.
5. Po upravení zajímavosti Zoe klepněte na  pro uložení jako videa.

Video bude uloženo v albu Zajímavosti Zoe.

Úprava fotografií

Základní informace

Vyberte fotografii k upravení

Fotografie k upravení můžete vybrat z aplikace Úprava fotografií nebo Galerie.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Úprava fotografií**.
2. Klepněte na položku **Galerie** pro otevření existující fotografie v telefonu a potom procházejte pro nalezení položky, kterou chcete upravit.

Nebo klepněte na položku **Fotoaparát**, pokud chcete pořídit novou fotografii k upravení.

Zobrazí se vysouvací nabídka, v níž můžete vybrat možnosti úprav.



Můžete také klepnout na  při zobrazení fotografie na celou obrazovku v aplikaci Galerie.

Úprava fotografií

Dostupné nástroje pro úpravy můžete používat k oříznutí, otočení, obrácení nebo narovnání fotografií.

1. V aplikaci Úprava fotografií zvolte fotografii, kterou chcete upravit.
Viz část [Vyberte fotografii k upravení](#) na straně 92, kde zjistíte, jak na to.
2. Ve vysouvací nabídce, která se otevře, klepněte na položku **Základní položky** > .
3. Zvolte otočení, oříznutí, obrácení nebo narovnání fotografie.
4. Klepněte na  a podle potřeby udělejte další úpravy.
5. Stisknutím  se vrátíte na obrazovku Základní položky.
6. Klepněte na položku  pro uložení změn.

Kromě případů, kdy použijete otočení, se upravené fotografie ukládají jako nové fotografie. Originály zůstávají zachovány beze změn.

Kreslení na fotografii

Kreslete na své fotografie pro zábavu nebo zvýrazněte zajímavou část.

1. V aplikaci Úprava fotografií zvolte fotografii, kterou chcete upravit.
Viz část [Vyberte fotografii k upravení](#) na straně 92, kde zjistíte, jak na to.
2. Ve vysouvací nabídce, která se otevře, klepněte na položku **Elegance** > .

3. Přetažením posuvníku tahu nastavte tloušťku tahu.
4. Klepněte na ▲ pro otevření panelu nástrojů, zvolte typ pera a potom klepněte na ▼ pro skrytí panelu nástrojů.
5. Zvolte barvu pera z panelu barev.
6. Kreslete na fotografii.
Můžete klepnout na ✎ pro přepnutí na zobrazení na celou obrazovku.
7. Pokud chcete vrátit poslední akci zpět nebo ji opakovat, otevřete panel nástrojů a potom klepněte na položku ↶ nebo ↷.
Nebo můžete pomocí gumy na panelu nástrojů odstranit specifické části vaší kresby.
8. Klepněte na tlačítko > .
9. Klepněte na položku ▲ a potom klepněte na položku ✱ pro přepínání mezi fotografiemi předtím a potom.
10. Klepněte na položku ✓ pro uložení změn.
Upravená fotografie je uložena jako nová fotografie. Původní fotografie zůstane zachována beze změn.

Uplatnění filtrů na fotografie

1. V aplikaci Úprava fotografií zvolte fotografii, kterou chcete upravit.
Viz část [Vyberte fotografii k upravení](#) na straně 92, kde zjistíte, jak na to.
2. Ve vysouvací nabídce, která se otevře, klepněte na položku **Základní položky**.
3. Klepněte na  a pak zvolte některý z dostupných filtrů.
4. Klepněte na tlačítko > .
5. Klepněte na položku ▲ a potom klepněte na položku ✱ pro přepínání mezi fotografiemi předtím a potom.
6. Klepněte na položku ✓ pro uložení změn.
Upravená fotografie je uložena jako nová fotografie. Původní fotografie zůstane zachována beze změn.

Vytvoření a použití vlastního filtru

1. V aplikaci Úprava fotografií zvolte fotografii, kterou chcete upravit.
Viz část [Vyberte fotografii k upravení](#) na straně 92, kde zjistíte, jak na to.
2. Ve vysouvací nabídce, která se otevře, klepněte na položku **Základní položky**.
3. Klepněte na  a potom přejedte na konec panelu předem definovaných filtrů.
4. Klepněte na položku **Vlastní**.
5. Provedte změny filtru úpravou ovládacích prvků, jako je expozice, sytost, vyvážení bílé a více.

6. Pokud potřebujete přeuspořádat pořadí nastavení pro dosažení určitého efektu, můžete stisknout a přidržit nastavení a přetáhnout je do nové polohy.

Přeuspořádáním nastavení se hodnoty mohou resetovat na výchozí hodnoty.

7. Klepněte na tlačítko .
8. Stisknutím  se vrátíte na obrazovku Základní položky.
9. Klepněte na položku  pro uložení změn.

Upravená fotografie je uložena jako nová fotografie. Původní fotografie zůstane zachována beze změn.

Retušování fotografií lidí

1. V aplikaci Úprava fotografií zvolte fotografii, kterou chcete upravit.
Viz část [Vyberte fotografii k upravení](#) na straně 92, kde zjistíte, jak na to.
2. Ve vysouvací nabídce, která se otevře, klepněte na položku **Retuše**.
3. Zvolte si, jaké retušování obličeje chcete uplatnit, a potom přizpůsobte jeho nastavení.
4. Klepněte na tlačítko .
5. Klepněte na položku  a potom klepněte na položku  pro přepínání mezi fotografiemi předtím a potom.
6. Klepněte na položku  pro uložení změn.

Upravená fotografie je uložena jako nová fotografie. Původní fotografie zůstane zachována beze změn.

Odstranění efektu červených očí z fotografií

1. V aplikaci Úprava fotografií zvolte fotografii, kterou chcete upravit.
Viz část [Vyberte fotografii k upravení](#) na straně 92, kde zjistíte, jak na to.
2. Ve vysouvací nabídce, která se otevře, klepněte na položku **Základní položky**.
3. Klepněte na položku  a potom klepněte na položku .
4. Klepněte na položku  pro uložení změn.

Upravená fotografie je uložena jako nová fotografie. Původní fotografie zůstane zachována beze změn.

Úprava dávky snímků

Nástroj pro tvorbu GIF

Vytvořte animovaný soubor gif, který můžete rychle odeslat a sdílet.



Tato funkce je k dispozici pro dávku snímků pořízených v režimu dávkové fotografování. Dávku snímků poznáte podle ikony  na miniatuře.

1. V aplikaci Úprava fotografií zvolte fotografii, kterou chcete upravit.
Viz část [Vyberte fotografii k upravení](#) na straně 92, kde zjistíte, jak na to.
2. Ve vysouvací nabídce, která se otevře, klepněte na položku **Efekty** > . Zobrazí se animace snímků.
3. Přetáhněte posuvníky oříznutí přibližně do míst, kde má animovaný soubor gif začínat a končit.
4. Klepněte na tlačítko .
5. Na další obrazovce můžete zvolit směr, kterým se má animace přehrávat, nastavit rychlost animace, zvolit, které snímky chcete zahrnout, a mnohem více.
6. Po dokončení klepněte na položku .
7. Vyberte kvalitu souboru animace a potom klepněte na položku **OK**.

Animace je uložena jako soubor gif. Soubor gif poznáte podle ikony  na miniatuře v aplikaci Galerie.

Kreativní efekty

Obrazce

Přidejte na fotografii nějaký vzor přidáním a spojením obrazců.

1. V aplikaci Úprava fotografií zvolte fotografii, kterou chcete upravit.
Viz část [Vyberte fotografii k upravení](#) na straně 92, kde zjistíte, jak na to.
2. Ve vysouvací nabídce, která se otevře, klepněte na položku **Efekty** > .
3. Zvolte obrazec, který chcete na fotografii přidat.
4. Vyberte barvu obrazce přetažením posuvníku barev.
5. Přetáhněte obrazec pro jeho přesunutí.
6. Přetáhněte na obrazci prsty od sebe nebo k sobě pro upravení jeho velikosti.
7. Stiskněte obrazec dvěma prsty a přidržte jej a potom přetáhněte prsty kruhovým pohybem pro jeho otočení.
8. Klepnutím na  se otevře panel nástrojů.
9. Klepněte na , zvolte jinou možnost spojení pro vybranou vrstvu, a potom klepněte na .

10. Klepněte na  >  a potom přetáhněte posuvník pro upravení neprůhlednosti.
11. Pokud chcete fotografii upravit s cílem sloučit ji s obrazcem, klepněte na  pro přepnutí z vrstvy obrazce na vrstvu fotografie.
12. Klepnutím na nastavení upravíte jeho hodnoty a potom klepněte na .




13. Klepněte na položku  pro uložení změn.

Upravená fotografie je uložena jako nová fotografie. Původní fotografie zůstane zachována beze změn.

Maskování


Maskování vám umožňuje přidat obrazec na obrázek a vyplnit jej jinou fotografií.

1. V aplikaci Úprava fotografií zvolte fotografii, kterou chcete upravit.
Viz část [Vyberte fotografii k upravení](#) na straně 92, kde zjistíte, jak na to.
2. Ve vysouvací nabídce, která se otevře, klepněte na položku **Efekty** > .
3. Zvolte druhý obrázek, kterým chcete vyplnit vybraný obrazec.
4. Zvolte obrazec, který chcete na fotografii přidat.
5. Klepněte na  pro přepnutí na vrstvu obrazce. Měla by se zobrazit ikona vrstvy obrazce .
6. Přetáhněte masku obrazce pro její přesunutí.

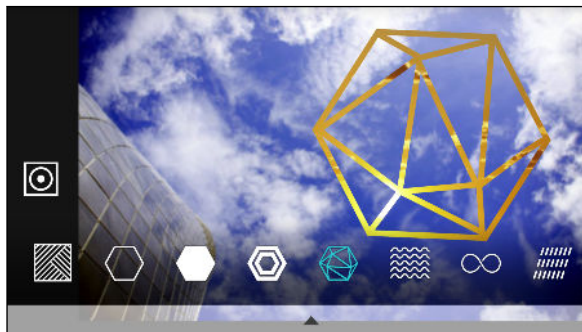

7. Přetáhněte na masce obrazce prsty od sebe nebo k sobě pro upravení její velikosti.
8. Stiskněte masku obrazce dvěma prsty a přidržeťte je a potom přetáhněte prsty kruhovým pohybem pro její otočení.
9. Klepněte na  pro návrat na vrstvu obrázku  a potom na obrázku přetáhněte prsty od sebe nebo k sobě pro nastavení velikosti obrázku uvnitř masky.

10. Klepnutím na ▲ se otevře panel nástrojů.
11. Klepněte na ●, zvolte jinou možnost spojení pro vybranou vrstvu, a potom klepněte na >.
12. Klepněte na ▲ > ✎ a potom klepnutím na nastavení upravíte jeho hodnoty.
13. Pokud chcete fotografii upravit s cílem sloučit ji s výplní obrázku, klepněte na ⇄ pro přepnutí z vrstvy výplně obrázku na vrstvu fotografie.

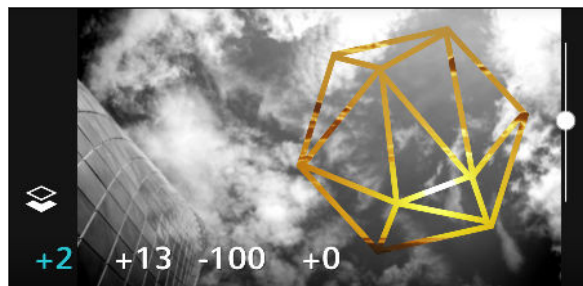

14. Klepněte na nastavení a potom přetažením posuvníku upravte jeho hodnoty; potom klepněte na >.
15. Klepněte na položku ✓ pro uložení změn.

Upravená fotografie je uložena jako nová fotografie. Původní fotografie zůstane zachována beze změn.

Prizma efekt

Máte jasný a pestrobarevný obrázek? Použijte efekt Prizma efekt pro krystalické prizma vzory.

1. V aplikaci Úprava fotografií zvolte fotografii, kterou chcete upravit.
Viz část [Vyberte fotografii k upravení](#) na straně 92, kde zjistíte, jak na to.
2. Ve vysouvací nabídce, která se otevře, klepněte na položku **Efekty** > ▲.
3. Zvolte si prizma vzor, který uplatníte na fotografii.
4. Klepněte na ☉ pro přepnutí na vrstvu obrazce. Měla by se zobrazit ikona vrstvy obrazce ☉.
5. Přetáhněte obrazec pro jeho přesunutí.
6. Přetáhněte na obrazci prsty od sebe nebo k sobě pro upravení jeho velikosti.
7. Stiskněte obrazec dvěma prsty a přidržte jej a potom přetáhněte prsty kruhovým pohybem pro jeho otočení.
8. Klepněte na ☉ pro návrat na vrstvu obrázku ☉ a potom na obrázku přetáhněte prsty od sebe nebo k sobě pro nastavení jeho velikosti.
9. Klepnutím na ▲ se otevře panel nástrojů.

10. Klepněte na , upravte nastavení vrstvy fotografie a potom klepněte na .




11. Klepněte na položku  pro uložení změn.

Upravená fotografie je uložena jako nová fotografie. Původní fotografie zůstane zachována beze změn.

Dvojitá expozice


Pomocí Dvojitá expozice můžete zkombinovat a sloučit dvě fotografie a vytvořit něco surrealistického.

1. V aplikaci Úprava fotografií zvolte fotografii, kterou chcete upravit.
Viz část [Vyberte fotografii k upravení](#) na straně 92, kde zjistíte, jak na to.
2. Ve vysouvací nabídce, která se otevře, klepněte na položku **Efekty** > .
3. Zvolte druhý obrázek. Toto bude vaše horní vrstva .

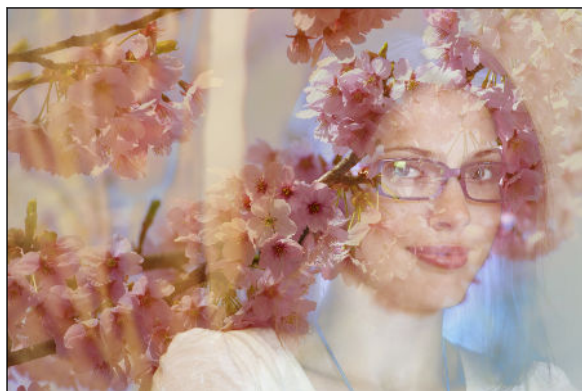

4. Přetáhněte vrstvu pro její přesunutí.
5. Přetáhněte na vrstvě prsty od sebe nebo k sobě pro upravení její velikosti.
6. Klepnutím na  se otevře panel nástrojů.
7. Klepněte na , zvolte jinou možnost spojení pro vybranou vrstvu, a potom klepněte na .
8. Klepněte na  > , klepněte na nastavení a potom přetažením posuvníku upravte jeho hodnoty.

- Pokud chcete upravit vrstvu pozadí s cílem sloučit ji s horní vrstvou, klepněte na  pro přepnutí na vrstvu pozadí.

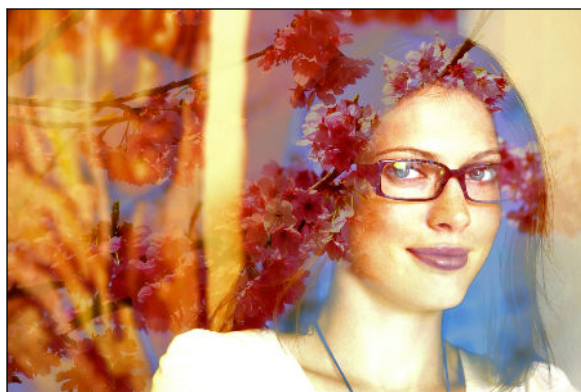


- Klepněte na nastavení a potom přetažením posuvníku upravte jeho hodnoty; potom klepněte na .
- Klepněte na položku  pro uložení změn.
Upravená fotografie je uložena jako nová fotografie. Původní fotografie zůstane zachována beze změn.

Nálady

Přidejte animované prvky do fotografie.

- V aplikaci Úprava fotografií zvolte fotografii, kterou chcete upravit.
Viz část [Vyberte fotografii k upravení](#) na straně 92, kde zjistíte, jak na to.
- Ve vysouvací nabídce, která se otevře, klepněte na položku **Efekty** > .
- Klepněte na typ nálady, který chcete uplatnit na fotografii.
- Klepnutím na  se otevře panel nástrojů.
- Klepněte na , nakreslete cestu animace nebo oblast pro vybraný efekt a potom klepněte na .

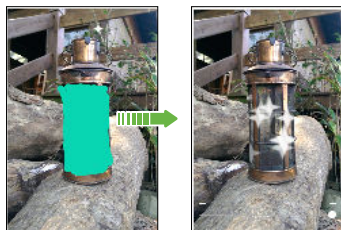

- Klepněte na položku  pro upravení rychlosti a intenzity animace.
- Stiskněte oblast dvěma prsty a přidržte ji a potom přetáhněte prsty kruhovým pohybem pro otočení animace.
- Až budete s výsledkem spokojeni, klepněte na položku  a zvolte uložení jako fotografii nebo video.

Sjednocení tváří

Už jste někdy přemýšleli, jak byste vypadali, kdybyste měli stejné rysy jako někdo jiný? Sjednocení tváří využívá fotografii nějaké osoby a cílový obličej ke sloučení dvou fotografií v jednu.




Pokud chcete používat Sjednocení tváří, pamatujte na to, že:

- Tváře na každé fotografii musí být 100 x 100 pixelů nebo mít větší formát.
- Používejte snímky obličeje bez brýlí a nezakryté vlasy, kloboukem ani jiným předmětem.
- K nejlepším výsledkům vedou fotografie osob dívajících se směrem k fotoaparátu.

1. V aplikaci Úprava fotografií zvolte fotografii, kterou chcete upravit.

Viz část [Vyberte fotografii k upravení](#) na straně 92, kde zjistíte, jak na to.

2. Ve vysouvací nabídce, která se otevře, klepněte na položku **Efekty** > .
3. Klepněte na **+** a potom projděte k fotografii, kterou chcete použít ke spojení.
4. Přetáhněte posuvník pro použití Sjednocení tváří na snímek.

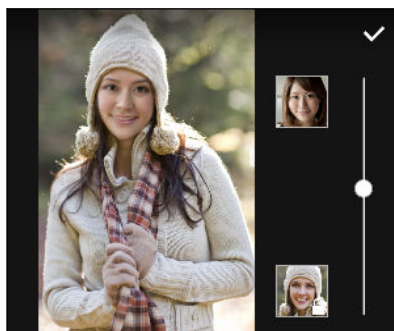

Pokud chcete zvolit jiný cílový obličej, stačí klepnout na miniaturu cílové osoby a přejít na novou fotografii.

5. Až budete s výsledkem spokojeni, klepněte na položku **✓** a zvolte uložení jako fotografii nebo video.

Telefonní hovory

Telefonování pomocí funkce Chytré vytáčení

Je možné buď vytočit číslo přímo, nebo použít funkci Chytré vytáčení pro rychlé vyvolání hovoru. Funkce Chytré vytáčení vyhledá a vytočí uložený/synchronizovaný kontakt nebo číslo ze seznamu hovorů.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu telefonu pro otevření aplikace **Telefon**.
2. Zadejte telefonní číslo nebo několik prvních písmen jména kontaktu pro zobrazení nejvíce odpovídajícího kontaktu.
3. Pokud je nalezeno více shod (například 8 shod), klepněte na číslo pro zobrazení všech shod.
4. Klepněte na kontakt, který chcete volat.



- Chcete-li zjistit další telefonní čísla spojená s kontaktem, klepněte na položku  vedle jména kontaktu.
- Pokud má telefonní číslo klapku, klepněte na  po připojení k hlavní lince a potom vytočte číslo klapky.

Telefonování pomocí hlasu

Pomocí hlasu můžete zavolat nějakému kontaktu hands-free.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu telefonu pro otevření aplikace **Telefon**.
2. Klepněte na .
3. Vyřkněte jméno kontaktu, který chcete volat. Řekněte například „Volat [jméno dané osoby v telefonním seznamu].“
4. Pro volání postupujte podle pokynů na obrazovce.

Vytočení čísla linky

Pokud se chcete vyhnout hlasovému navádění při vytáčení čísla linky, postupujte následujícím způsobem:

- Po vytočení hlavního čísla klepněte a přidržte *. Čárka (,) se přidá k vytáčenému číslu. Klepněte na číslo linky a potom klepněte na tlačítko **Volat**. Budete připojení k hlavní lince a potom k číslu linky.
- Po vytočení hlavního čísla stiskněte a přidržte # pro přidání středníku (;). Zadejte číslo linky po středníku a potom klepněte na tlačítko **Volat**. Po připojení k hlavní lince klepněte na položku **Odeslat** pro vytočení čísla linky.

Telefonní čísla s linkou lze uložit v aplikaci Lidé.

Oplacení zmeškaného hovoru

Pokud zmeškáte hovor, uvidíte na stavovém řádku ikonu zmeškaného hovoru .

1. Otevřete panel Oznámení a ověřte si, kdo je volající.
2. Pro návrat k hovoru klepněte na položku **Volat zpět**.

Pokud máte více zmeškaných hovorů, klepněte na oznámení o zmeškaných hovorech; otevře se karta Seznam hovorů.

Rychlá volba

Pomocí Rychlé volby můžete volat telefonní číslo jediným stisknutím tlačítka.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu telefonu pro otevření aplikace **Telefon**.
2. Klepněte na položku  > **Rychlá volba** > . Můžete také stisknout a přidržet nepřidělenou klávesu na číselníku a potom klepněte na položku **Ano**.
3. Vyberte kontakt ze seznamu.
4. Na obrazovce Rychlá volba zvolte požadované telefonní číslo kontaktu a přiřazené tlačítko klávesnici telefonu.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Pokud chcete použít funkci Rychlá volba, stiskněte a přidržte číslo rychlé volby, které chcete volat.

Volání čísla uvedeného ve zprávě, e-mailu nebo události Kalendáře

Když dostanete textovou zprávu, e-mail nebo událost kalendáře, které obsahují telefonní číslo, můžete toto číslo klepnutím přímo vytočit.

Tísňové volání

V některých regionech můžete provádět tísňová volání ze zařízení HTC Desire 828, i když byla karta nano SIM zablokována nebo o když nemáte žádnou vloženou.



Pokud nemáte síťový signál, nebudete schopni provést tísňové volání.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu telefonu pro otevření aplikace **Telefon**.
2. Zadejte číslo tísňového volání pro vaši zemi a potom stiskněte **Volat**.



Pokud jste povolili heslo na obrazovce uzamčení nebo vzor uzamčení, ale zapomněli jste je, můžete provádět tísňová volání klepnutím na položku **Tísňové volání** na obrazovce.

Příjem hovorů

Při přijetí telefonního hovoru od kontaktu se zobrazí obrazovka Příchozí hovor.



Telefon HTC Desire 828 automaticky upraví hlasitost vyzváněcího tónu, pokud použijete diskretní vyzvánění a kapesní režim.

Přijetí nebo odmítnutí hovoru

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Klepněte na položku **Přijmout** nebo **Odmítnout**.
- Pokud jste nastavili obrazovku uzamčení, přetáhněte ☎ nebo ☎ nahoru.
- Pro odmítnutí hovoru stiskněte dvakrát tlačítko NAPÁJENÍ.

Vypnutí vyzvánění bez odmítnutí hovoru

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Stiskněte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST nebo ZVÝŠIT HLASITOST.
- Stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.
- Položte HTC Desire 828 čelem dolů na rovný povrch.



Pokud je možnost **Otočením ztlumit** v nastavení **Zvuk a oznámení** nastavena na **Ztlumit jednou**, zařízení HTC Desire 828 bude dále vyzvánět, pokud budete mít další příchozí hovory.

Co je možné dělat během hovoru?

Když probíhá hovor, můžete zapnout hlasitý odposlech, přidršet hovor atd.

Přidržení hovoru

Pro přidržení hovoru klepněte na položku  > **Přidržet**. Potom se na stavovém řádku zobrazí ikona přidržení hovoru .

Pro pokračování v hovoru klepněte na položku  > **Pokračovat**.

Přepínání mezi hovory

Pokud již hovoříte a přijmete jiný hovor, můžete přepínat mezi oběma volajícími.

1. Když přijmete další hovor, klepněte na **Přijmout** a přijměte jej, přičemž první hovor přidržíte.
2. Chcete-li přepnout mezi volajícími, klepněte na obrazovce na osobu, s níž chcete hovořit.

Zapnutí nebo vypnutí hlasitého odposlechu během hovoru



Abyste snížili možnosti poškození sluchu, nedržte zařízení HTC Desire 828 u ucha, pokud je zapnutý hlasitý poslech.

- Na obrazovce hovoru klepněte na položku . Ikona hlasitého poslechu  se zobrazí na stavové liště.
- Pro vypnutí hlasitého poslechu klepněte na .

Vypnutí mikrofonu během volání

Na obrazovce hovoru klepněte na  a přepínejte mezi zapnutím a vypnutím mikrofonu. Pokud je mikrofon vypnutý, na stavovém řádku se zobrazí ikona Ztlumit .

Ukončení hovoru

Hovor ukončete některým z následujících způsobů:

- Na obrazovce hovoru klepněte na položku **Ukončit hovor**.
- Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku **Ukončit hovor**.

Vytvoření konferenčního hovoru

Konferenční volání s přáteli, rodinou nebo spolupracovníky je snadné. Provedte první hovor nebo hovor přijměte, pak jednoduše vytvořte následující hovor a přidejte do konference.



Ujistěte se, že máte aktivovanou službu konferenčního volání. Podrobnosti vám sdělí mobilní operátor.

1. Zavolejte prvního účastníka konferenčního hovoru.
2. Po připojení klepněte na položku  > **Přidat hovor** a potom vytvořte číslo druhého účastníka. První účastník je přidržen.

3. Po připojení druhého účastníka klepněte na položku .
4. Chcete-li přidat dalšího účastníka, klepněte na položku a potom vytočte číslo kontaktu.
5. Po připojení lze klepnutím na položku přidat účastníka ke konferenčnímu hovoru. Klepněte na **...** pro přístup na možnosti, jako je ukončení hovoru s účastníkem.
6. Pro ukončení konferenčního hovoru klepněte na položku **Ukončit hovor**.

Seznam hovorů

Nabídku Seznam hovorů použijte ke kontrole zmeškaných hovorů, volaných čísel nebo přijatých hovorů.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu telefonu pro otevření aplikace **Telefon**.
2. Přesuňte prst pro zobrazení karty Seznam hovorů.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Klepnutím na jméno nebo číslo v seznamu provedete volání.
 - Stisknutím jména nebo čísla v seznamu a jeho přidržením zobrazíte nabídku možností.
 - Klepněte na položku pro zobrazení jen určitého typu hovorů, například zmeškaných hovorů nebo odchozích hovorů.

Přidání nového telefonního čísla do kontaktů ze Seznam hovorů

1. Na kartě Seznam hovorů klepněte na **+** vedle nového telefonního čísla.
2. Zvolte, zda chcete vytvořit nový kontakt nebo uložit číslo do existujícího kontaktu.

Vymazání Seznam hovorů

1. Na kartě Seznam hovorů klepněte na položku **:** > **Odstranit seznam hovorů**.
2. Vyberte položky, které chcete odstranit, a klepněte na položku **:** > **Vybrat vše**.
3. Klepněte na položku **Smazat**.

Blokování volajícího

Když zablokujete telefonní číslo nebo kontakt, všechny hovory z tohoto telefonního čísla nebo kontaktu budou automaticky zamítnuty.

Na kartě Seznam hovorů stiskněte a přidržte kontakt nebo telefonní číslo, které chcete blokovat, a potom klepněte na položku **Blokovat kontakt**.



Volajícího můžete kdykoli ze seznamu blokováných uživatelů odstranit. Na kartě Seznam hovorů klepněte na položku **:** > **Zablokované kontakty**. Na kartě Vše stiskněte a podržte kontakt a potom klepněte na položku **Odblokovat kontakty**.

Přepnutí mezi tichým, vibračním a normálním režimem

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Chcete-li přepnout z tichého do normálního režimu, stiskněte tlačítko ZVÝŠIT HLASITOST.
- Chcete-li přepnout z vibračního do normálního režimu, jednoduše stiskněte tlačítko ZVÝŠIT HLASITOST dvakrát.
- Přejděte na Nastavení a potom klepněte na položku **Zvuk a oznámení** > **Zvukový profil**.

Volání do domovské země

Když jste na zahraniční cestě, je snadné volat přátelům a rodině, kteří jsou doma.

Kód vaší domovské země je automaticky přidán, když telefonujete svým kontaktům při roamingu. Ale při ručním zadávání telefonního čísla pro volání musíte před číslem zadat znak plus (+) a směrové číslo země.



Používání roamingové služby může znamenat další poplatky. Než začnete roaming používat, zjistěte si u mobilního operátora ceny.

Změna kódu země pro volání do domovské země

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na a potom klepněte na položky **Nastavení** > **Hovor**.
2. Klepněte na položku **Nastavení volání do domovské země**.
3. Vyberte zemi a potom klepněte na tlačítko **OK**.

Vypnutí funkce Volání do domovské země

Pokud upřednostňujete ruční zadávání celých telefonních čísel při roamingu, můžete funkci Volání do domovské země vypnout.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na a potom klepněte na položky **Nastavení** > **Hovor**.
2. Zrušte zaškrtnutí možnosti **Volání do domovské země**.

Zprávy

Odeslání textové zprávy SMS

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Zprávy**.
2. Klepněte na .
3. Zadejte jméno kontaktu nebo číslo mobilního telefonu do pole **Komu**.
4. Klepněte na oblast **Přidat text** a potom zadejte zprávu.
5. Klepněte na položku  nebo stiskněte tlačítko , chcete-li zprávu uložit jako koncept.



- Existuje limit v počtu znaků pro jednu zprávu SMS (je zobrazen nad ). Pokud limit překročíte, bude zpráva doručena jako jedna, ale bude účtována jako více než jedna zpráva.
- Aplikace automaticky převede zprávu SMS na zprávu MMS, když jako příjemce zadáte e-mailovou adresu, připojíte položku nebo sestavíte velmi dlouhou zprávu.

Odeslání multimediální zprávy MMS



Před přiložením a odesláním musíte video s vysokým rozlišením nejprve zkomprimovat, aby soubor nepřesahoval omezení velikosti zprávy.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Zprávy**.
2. Klepněte na .
3. Zadejte jméno kontaktu, číslo mobilního telefonu nebo e-mailovou adresu do pole **Komu**.
4. Klepněte na oblast **Přidat text** a potom zadejte zprávu.
5. Klepněte na  a pak zvolte typ přílohy.
6. Vyberte nebo vyhledejte položku, kterou chcete přiložit.
7. Po přidání přílohy klepněte na  pro zobrazení možností pro výměnu, zobrazení nebo odstranění přílohy.
8. Klepněte na položku  nebo stiskněte tlačítko , chcete-li zprávu uložit jako koncept.

Odeslání skupinové zprávy

Skupinové zprávy usnadňují odeslání zprávy více kontaktům najednou. Můžete si zvolit odeslání skupinové SMS nebo skupinové MMS.



Skupinová MMS může znamenat další poplatky za data.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na a pak hledejte a klepněte na položku **Zprávy**.
2. Klepněte na .
3. Klepněte na a potom vyberte více příjemců.
4. Pro odeslání skupinové zprávy SMS klepněte na a potom vyberte možnost **Odeslat jako jednotlivé zprávy**. Zrušte výběr této možnosti, pokud chcete zprávu odeslat jako skupinovou MMS.

Skupinová SMS	Vaše zpráva bude odeslána příjemcům jako textová zpráva a bude vám mobilním operátorem účtována každá odeslaná zpráva. Odpovědi vašich příjemců jsou řazeny samostatně.
Skupinová MMS	Podobně jako skupinový chat odeslání skupinové MMS umožní vašim příjemcům přidat se ke konverzaci, kterou jste zahájili. Telefon HTC Desire 828 také organizuje odpovědi na zprávy do jedné posloupnosti konverzace. Pokud posíláte skupinovou MMS poprvé, budete možná muset zadat své mobilní telefonní číslo.

5. Klepněte na oblast **Přidat text** a potom zadejte zprávu.
6. Klepněte na .

Pokračování v psaní konceptu zprávy

Pokud při psaní textové zprávy přepnete na jinou aplikaci nebo pokud obdržíte příchozí hovor, zpráva se automaticky uloží jako koncept.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na a pak hledejte a klepněte na položku **Zprávy**.
2. Klepněte na koncept zprávy a potom zprávu upravte.



Pro zobrazení všech konceptů zpráv na jednom místě klepněte na a potom klepněte na položku **Filtr > Koncepty**.

3. Klepněte na .

Odpověď na zprávu

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Zprávy**.
2. Klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenášené zprávy s kontaktem.
3. Klepněte na oblast **Přidat text** a potom zadejte zprávu.
4. Klepněte na .

Odpověď na jiné telefonní číslo kontaktu

Pokud má kontakt v zařízení HTC Desire 828 uloženo více telefonních čísel, můžete si vybrat, na které telefonní číslo chcete odpovědět.

Pamatujte na to, že pokud nevyberete jiné číslo, vaše odpověď bude odeslána na telefonní číslo, které váš kontakt použil k odeslání poslední zprávy.

1. Když si zobrazíte výměnu zpráv s kontaktem, klepněte na  > **Telefonní číslo příjemce** a vyberte, na které telefonní číslo chcete odpovědět.
2. Klepněte na oblast **Přidat text** a potom začněte psát zprávu.
3. Klepněte na .

Předání zprávy

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Zprávy**.
2. Klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenášené zprávy s kontaktem.
3. Klepněte na zprávu a potom klepněte na položku **Předat dál**.

Přesunutí zpráv do zabezpečené schránky

Soukromé zprávy můžete přesunout do zabezpečené schránky. Pro přečtení těchto zpráv budete muset zadat heslo.



- Zabezpečená schránka nešifruje zprávy.
- Zprávy uložené na kartě nano SIM nelze přesunout do zabezpečené schránky.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Zprávy**.
2. Klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenášené zprávy s kontaktem.

3. Klepněte na položku  > **Přesunout do zabezpečené schránky**.
4. Vyberte zprávy a potom klepněte na položku **Přesunout**.



Pro přesunutí všech zpráv z kontaktu na obrazovce Zprávy stiskněte a podržte kontakt a klepněte na položku **Přesunout do zabezpečené schránky**.

- Pokud si chcete přečíst zprávy v zabezpečené schránce, na obrazovce Zprávy klepněte na položku  > **Zabezpečené**. Pokud zabezpečenou schránku chcete použít poprvé, nastavte heslo.
- Pro odstranění zpráv nebo kontaktů ze zabezpečené schránky stiskněte a přidržte kontakt (nebo telefonní číslo) a klepněte na položku **Přesunout do obecné schránky**.

Blokování nechtěných zpráv

Odstraňte nepořádek ze své obrazovky Zprávy tak, že nevyžádané zprávy přesunete z kontaktů do pole pro blokování. Pokud jste nějaký kontakt zablokovali, textové nebo obrazové zprávy tohoto kontaktu budou rovněž v poli pro blokování.

- Otevřete aplikaci Zprávy, stiskněte a přidržte kontakt (nebo telefonní číslo) a klepněte na položku **Blokovat kontakt**.
- Pro blokování více kontaktů klepněte na položku  > **Blokovat kontakty**, vyberte kontakty a klepněte na položku **Blokovat**.

Když vám tento kontakt pošle nějaké zprávy, neuvídíte je na obrazovce Zprávy ani neobdržíte oznámení a hovory.

Pokud si chcete přečíst zprávy v poli pro blokování, na obrazovce Zprávy klepněte na položku  > **Blokovat**.



- Pro odstranění zpráv nebo kontaktů z pole pro blokování stiskněte a přidržte kontakt (nebo telefonní číslo) a klepněte na položku **Odblokovat**.
- Pokud chcete úplně odstranit budoucí zprávy z blokováných kontaktů, klepněte na položku  > **Nastavení** > **Obecné** a potom zrušte výběr možnosti **Uložit zprávu o blokování**.

Kopírování zprávy SMS na kartu nano SIM

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Zprávy**.
2. Klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenášené zprávy s kontaktem.
3. Klepněte na zprávu a pak klepněte na tlačítko **Kopírovat na kartu SIM**. Zobrazí se ikona .

Odstranění zpráv a konverzací

Otevřete aplikaci Zprávy a postupujte takto:

Odstranění zprávy	Otevřete posloupnosti konverzace určitého kontaktu, klepněte na zprávu a potom klepněte na položku Odstranit zprávu. Pokud v konverzaci chcete odstranit více zpráv, klepněte na položky : > Odstranit zprávy > Odstranit podle výběru a potom vyberte zprávy, které chcete odstranit.
Odstranění konverzace	Stiskněte a přidržte kontakt (nebo telefonní číslo) a potom klepněte na položku Odstranit. Pro odstranění více konverzací klepněte na položku : > Odstranit posloupnost a potom vyberte konverzace, které chcete odstranit.



V nastavení Zprávy klepněte na položku **Obecné** > **Smazat staré zprávy** pro automatické odstranění starých zpráv.

Ochrana zprávy před odstraněním

Zprávu můžete uzamknout, aby nebyla odstraněna ani v případě, že odstraníte jiné zprávy v konverzaci.

1. Otevřete aplikaci Zprávy.
2. Klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenášené zprávy s kontaktem.
3. Klepněte na zprávu, kterou chcete zamknout.
4. Klepněte na **Zamknout zprávu** v nabídce možností. Zobrazí se ikona uzamčení .

Zábava

HTC BoomSound s Dolby Audio

Přepínání režimů v HTC BoomSound

Zapněte HTC BoomSound pomocí Dolby Audio™ v položce Nastavení a vychutnávejte si úplně novou úroveň mobilního zvuku z reproduktorů zařízení HTC Desire 828.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **HTC BoomSound s Dolby Audio** pro přepnutí mezi Režimem divadla a Hudebním režimem.



HTC BoomSound s Dolby Audio není k dispozici přes zvukový výstup HDMI, Bluetooth, Miracast™ nebo USB.

Používání HTC BoomSound se sluchátky

Zapněte HTC BoomSound pomocí Dolby Audio a nasadte si sluchátka a užijte si kultivované zvukové detaily osobnějším způsobem.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Nastavení**.
2. Zapojte sluchátka do konektoru pro sluchátka.
3. Klepněte na přepínač HTC BoomSound s Dolby Audio **Zapnuto/Vypnuto**.
4. Klepněte na položku **HTC BoomSound s Dolby Audio** a potom vyberte možnost z obrazovky Zvolte sluchátka. HTC Desire 828 si pamatuje profil sluchátek, který jste si vybrali, takže příště si ho nebudete muset vybírat znovu.



HTC BoomSound s Dolby Audio není k dispozici přes zvukový výstup HDMI, Bluetooth, Miracast nebo USB.

Hudba HTC

Poslech hudby

Užívejte si oblíbené skladby v HTC Desire 828 pomocí aplikace Hudba.



Když otevřete aplikaci Hudba poprvé, budete požádáni, zda chcete automaticky stáhnout související obsah, například obaly alb a fotografie interpretů, do zařízení HTC Desire 828.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na a pak hledejte a klepněte na položku **Hudba**.
2. Přesuňte prst na různé karty pro procházení podle kategorie.
3. Klepněte na skladbu, kterou chcete přehrát.
4. Pomocí ikon na obrazovce ovládejte přehrávání hudby, opakování skladeb a další funkce.



	Stiskněte a přetáhněte prst přes pás průběhu a přejděte na jinou část skladby.
	Klepnutím zapnete nebo vypnete náhodné přehrávání. (Je-li tlačítko šedé, je náhodné přehrávání vypnuto.)
	Cyklicky procházejte režimy opakování: opakovat všechny skladby, opakovat aktuální skladbu a neopakovat.
	Přehrávejte hudbu pomocí televizního nebo zvukového systému kompatibilního s technologií DLNA®.
	Minimalizujte obrazovku Nyní se přehrává, pokud chcete pokračovat v procházení své hudební sbírky.



Když posloucháte hudbu a obrazovka se vypne, stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ a znovu zapnete obrazovku a přímo ovládejte přehrávání hudby na obrazovce zamčení.

Hudební seznamy stop

Přizpůsobte svou hudbu vytvořením seznamu skladeb. Vytvořte seznam obsahující pouze oblíbené skladby nebo takový, který odpovídá vaší dnešní náladě. Vytvořit si můžete libovolný počet seznamů.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na a pak hledejte a klepněte na položku **Hudba**.
2. Přesuňte prst na kartu Seznamy stop.
3. Klepněte na a potom zadejte název seznamu stop.
4. Pro přidání skladby klepněte na vedle textového pole názvu, projděte svou hudební sbírku a potom klepněte na skladbu, kterou chcete přidat.

Pokud chcete přidat více skladeb, krok opakujte.

5. Můžete také:

Přeuspořádat skladby	Přetáhněte  pro přesunutí skladby na její novou pozici.
Odstranit skladby	Vyberte skladby, které chcete odstranit ze seznamu stop.
Změna názvu seznamu stop	Zadejte nový název seznamu stop do textového pole názvu.

6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Nově vytvořené seznamy stop najdete na kartě Seznamy stop a aplikaci Hudba.

Pokud chcete upravit nebo odstranit vytvořený seznam stop, na kartě Seznamy stop klepněte na seznam stop, který chcete otevřít, a potom klepněte na položku  > **Upravit seznam stop** nebo **Odstranit**.

Přidání skladby do fronty

Při přehrávání skladby můžete také projít další stopy uložené v zařízení HTC Desire 828. Přidejte skladbu nebo album do fronty, aby se přehrála, až aktuální seznam stop skončí.

1. Když se skladba přehrává, můžete najít další stopy.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Najděte požadované album nebo seznam stop, stiskněte danou položku a podržte ji a pak klepněte na položku **Přidat do fronty**.
 - Najděte interpreta nebo skladbu a potom klepněte na položku  > **Přidat do fronty**.

Přidané skladby se zobrazí na kartě Fronta.

Aktualizace obalů alb a fotografií interpretů



Pokud chcete ušetřit na používání dat, budete se možná chtít připojit k síti Wi-Fi, když budete provádět aktualizaci obalů alb a fotografií interpretů. V nastavení Hudba vyberte možnost **Pouze Wi-Fi**.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Hudba**.
2. Přesuňte se na kartu Interpreti nebo Alba.
3. Klepněte na položku  > **Aktualizovat fotografie interpreta** nebo **Aktualizovat obal alba**.

Pokud chcete, aby zařízení HTC Desire 828 automaticky kontrolovalo a aktualizovalo vaši hudební sbírku, klepněte na  na hlavní obrazovce aplikace Hudba a potom klepněte na položku **Nastavení**. Vyberte možnost **Obal alba** a **Fotografie interpreta**.

Nastavení skladby jako vyzváněcího tónu

Vyberte skladbu z knihovny Hudba a nastavte ji jako vyzváněcí tón nebo jako vyzváněcí tón oblíbeného kontaktu.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Hudba**.
2. Přehrajte skladbu, kterou chcete nastavit jako vyzváněcí tón.

3. Klepněte na položku  > **Nastavit jako vyzváněcí tón.**
4. Klepněte na položku **Vyzváněcí tón telefonu** nebo **Vyzváněcí tón kontaktu.**

Pokud vyberete **Vyzváněcí tón telefonu**, zvolte kontakty, které chcete spojit s vyzváněcím tónem.

Vyříznutí vyzváněcího tónu MP3

Pokud chcete jako vyzváněcí tón nastavit pouze část skladby, použijte funkci pro oříznutí vyzváněcího tónu aplikace Hudba.

1. Přehrajte skladbu, kterou chcete nastavit jako vyzváněcí tón.
2. Klepněte na položku  > **Nastavit jako vyzváněcí tón** > **Oříznout vyzváněcí tón.**
3. Přetáhněte posuvníky  oříznutí přibližně do míst, kde má vyzváněcí tón začínat a končit.
Pro přesnější oříznutí klepněte na tlačítko se šipkou vlevo nebo vpravo. Časové značky ukazují, kde ve skladbě jste.
4. Po dokončení oříznutí klepněte na položku **Nastavit jako.**
5. Zvolte, zda se má oříznutá skladba nastavit jako **Vyzváněcí tón telefonu** nebo **Vyzváněcí tón kontaktu.**



V nastavení telefonu uvidíte nový vyzváněcí tón. Přejděte na položky **Nastavení** > **Zvuk a oznámení** > **Vyzváněcí tón.**

Zobrazení textů skladeb

Líbí se vám nějaká písnička natolik, že si ji chcete také zazpívat? Zařízení HTC Desire 828 vaši hudbu zpestří díky textům skladeb a skvělým hudebním vizualizacím.



Pokud chcete ušetřit na používání dat, připojte se k síti Wi-Fi, když budete stahovat texty. V nastavení Hudba vyberte možnost **Pouze Wi-Fi.**

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Hudba.**
2. Přejděte na skladbu, kterou chcete přehrát, a klepněte na ni.
3. Pro zobrazení textu přejděte na kartu Vizualizér. Texty skladeb se zobrazí na obrazovce, pokud se obsah úspěšně stáhne.



Chcete pro hudbu jiný vizuální styl? Klepněte na položku  > **Scéna** a vyberte scénu. Pokud chcete změnit scénu u každé skladby, vyberte možnost **Náhodný.**

4. Klepněte na obrazovku, pokud chcete zobrazit text na celé obrazovce.
5. Pokud chcete přeskočit na jinou část skladby, klepněte na obrazovku, aby se zobrazil ukazatel průběhu. Stiskněte a přetáhněte prst přes ukazatel průběhu nebo stiskněte a přidržte  nebo .



Všechny jazyky nejsou podporovány.

Hledání hudebních videí na serveru YouTube

Na serveru YouTube můžete snadno najít hudební videa ke skladbě, kterou právě posloucháte.

Na obrazovce Nyní se přehrává klepněte na položku  > **Hledat** > **YouTube**.

Rádio FM

Poslech aplikace Rádio FM

Aplikace Rádio FM vám umožňuje poslouchat oblíbené rozhlasové stanice.



Chcete-li používat Rádio FM, musíte nejprve připojit sluchátka do zvukového konektoru zařízení HTC Desire 828. Rádio FM používá stereo sluchátka jako anténu.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na **Rádio FM**.
2. Klepněte na .
Když aplikaci Rádio FM otevřete poprvé, vyhledá místní stanice FM, které můžete poslouchat.
3. Když posloucháte stanici FM, můžete:
 - Klepněte na  nebo  pro přejítí na další nebo předchozí stanici.
 - Přesunutím posuvníku naladíte jakoukoli frekvenci v pásmu FM. Pro jemně doladění frekvence rádia klepněte na položku  nebo .
 - Klepněte na , pokud chcete označit rozhlasovou stanici jako oblíbenou. Pokud chcete zobrazit další oblíbené a přednastavené stanice, klepněte na .
4. Pro vypnutí aplikace Rádio FM klepněte na .

HTC Connect

Co je HTC Connect?

Díky HTC Connect můžete bezdrátově odesílat datové proudy hudby či videa ze zařízení HTC Desire 828 do reproduktorů nebo televizoru pouhým klepnutím na obrazovku 3 prsty.

Můžete odesílat datové proudy médií do následujících druhů zařízení:

- Blackfire® Reproduktory pro více místností kompatibilní s
- Reproduktory do více místností, které podporují inteligentní mediální platformu Qualcomm® AllPlay™
- Reproduktory a televizor kompatibilní s DLNA
- Zobrazovací zařízení kompatibilní s Miracast
- Zobrazovací zařízení kompatibilní s Chromecast™.

- Reproduktory Bluetooth
- Spotřební elektronická zařízení nebo příslušenství s certifikací HTC, které mají logo HTC Connect:




Některá zařízení může být nutné spárovat a teprve potom bude možné sdílet.

Pro zobrazení seznamu podporovaných zařízení či příslušenství přejděte na htc-connect.com/certified-devices.html. Další informace o HTC Connect najdete na stránkách www.htc-connect.com.


Sdílení médií pomocí HTC Connect

Než začnete, ujistěte se, zda jste si nastavili reproduktory, televizor nebo spotřebič tak, aby byly připojené k vaší síti Wi-Fi. Způsob nastavení najdete v příslušné dokumentaci.

1. Otevřete a přehrávejte hudbu nebo jiná média, která chcete sdílet z telefonu HTC Desire 828.
2. Přejedte třemi prsty přes obrazovku.

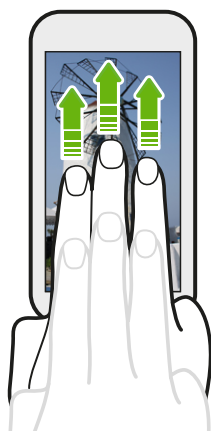

3. Klepněte na zařízení, ke kterému se chcete připojit.

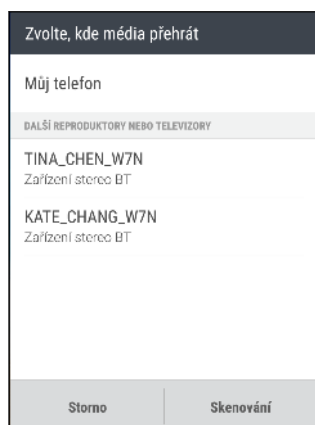

4. Po připojení můžete telefon používat k ovládání hlasitosti, pozastavení nebo obnovení přehrávání atd.
5. Pro zastavení sdílení bezdrátových médií a odpojení od zařízení přejedte třemi prsty dolů po obrazovce.


Odesílání datových proudů hudby do reproduktorů kompatibilních s Blackfire



Přehrávejte hudbu simultánně do více reproduktorů kompatibilních s Blackfire z HTC Desire 828.

Než začnete, ujistěte se, zda jsou reproduktory připojené k vaší síti Wi-Fi. Způsob nastavení a připojení reproduktorů k síti Wi-Fi najdete v dokumentaci, která je dodána s reproduktory.

1. Po připojení reproduktorů k síti Wi-Fi otevřete hudební aplikaci v zařízení HTC Desire 828.
2. Přejedte třemi prsty přes obrazovku.
HTC Desire 828 potom automaticky zapne Wi-Fi a vyhledá mediální zařízení ve vaší síti Wi-Fi. Zobrazí se dostupné reproduktory.
3. Klepněte na reproduktor, ke kterému se chcete připojit.
4. V hudební aplikaci spusťte přehrávání hudby. Potom uslyšíte, jak hudba hraje z vybraného reproduktoru.
5. Pro přepínání mezi reproduktory nebo pro jejich seskupení přejedte znovu třemi prsty přes obrazovku.
 - Stačí klepnout na další reproduktor, aby se do něho začal odesílat datový proud.
 - Pro seskupení reproduktorů, aby se hudba přehrávala pomocí nich najednou, klepněte na tlačítko **Skupina** vedle názvu reproduktoru, vyberte další reproduktory, které s ním chcete seskupit, a potom klepněte na tlačítko **OK**.

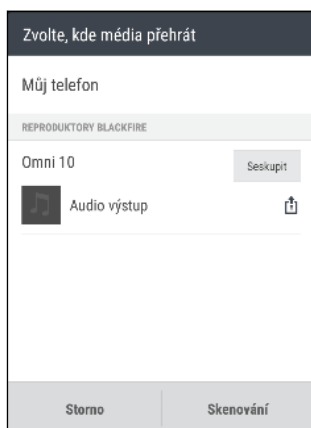

Přejmenování reproduktorů

Reproduktory kompatibilní s Blackfire lze v položce Nastavení přejmenovat.

1. Ujistěte se, že jsou reproduktory připojené k vaší síti Wi-Fi.
2. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **HTC Connect**.

HTC Desire 828 potom automaticky zapne Wi-Fi a vyhledá mediální zařízení ve vaší síti Wi-Fi. Potom se zobrazí dostupné reproduktory Blackfire.

3. Klepněte na  vedle názvu reproduktoru.
4. Zadejte název nového reproduktoru a potom klepněte na položku **Hotovo**.


Odesílání datových proudů hudby do reproduktorů, které podporují inteligentní mediální platformu Qualcomm AllPlay

Než začnete, ujistěte se, zda jsou reproduktory připojené k vaší síti Wi-Fi. Způsob nastavení a připojení reproduktorů k síti Wi-Fi najdete v dokumentaci, která je dodána s reproduktory.

1. Po připojení reproduktorů k síti Wi-Fi otevřete hudební aplikaci v zařízení HTC Desire 828.
2. Přejedte třemi prsty přes obrazovku.

HTC Desire 828 potom automaticky zapne Wi-Fi a vyhledá mediální zařízení ve vaší síti Wi-Fi. Potom se zobrazí dostupné reproduktory.

3. Klepněte na reproduktor, ke kterému se chcete připojit.
4. V hudební aplikaci, kterou používáte, spusťte přehrávání hudby. Potom uslyšíte, jak hudba hraje z vybraného reproduktoru.
5. Pro přepínání mezi reproduktory nebo pro jejich seskupení přejedte znovu třemi prsty přes obrazovku.
 - Stačí klepnout na další reproduktor, aby se do něho začal odesílat datový proud.
 - Pro seskupení reproduktorů, aby se hudba přehrávala pomocí nich najednou, klepněte na tlačítko **Skupina** vedle názvu reproduktoru, vyberte další reproduktory, které s ním chcete seskupit, a potom klepněte na tlačítko **OK**.

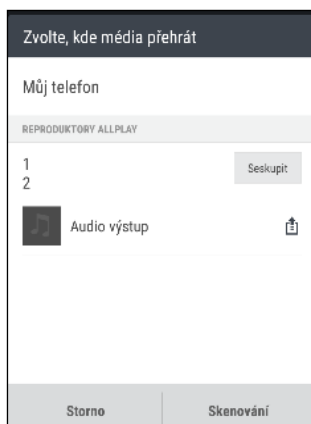

Aplikace HTC BoomSound Connect

Pokud používáte reproduktory Qualcomm AllPlay, stáhněte si a nainstalujte aplikaci HTC BoomSound Connect do zařízení HTC Desire 828 , abyste je mohli spravovat, řídit frontu skladeb do sdíleného reproduktoru atd.

1. Připojte zařízení HTC Desire 828 k reproduktoru nebo k seskupeným reproduktorům. Podrobnosti viz kapitola [Odesílání datových proudů hudby do reproduktorů, které podporují inteligentní mediální platformu Qualcomm AllPlay](#) na straně 119.
2. Po vyzvání ke stažení aplikace HTC BoomSound Connect si aplikaci stáhněte a nainstalujte.
3. Otevřete aplikaci HTC BoomSound Connect.
4. Pomocí ovládacích prvků v aplikaci ovládejte přehrávání hudby a upravte hlasitost reproduktoru.



5. Pro přepínání mezi reproduktory klepněte na položku ▼ vedle názvu aktuálního reproduktoru a potom klepněte na další reproduktor.
6. Pokud několik telefonů odesílá datové proudy hudby do téhož reproduktoru, klepněte na položku + pro přidání hudby do fronty.
7. Pro zobrazení fronty a zjištění, kde je vaše hudba v seznamu, klepněte na položku 🎵.
8. Klepněte na položku ⋮ pro přístup k nastavením HTC BoomSound Connect. Reprodukory lze přejmenovat nebo můžete vymazat frontu.

Správa napájení a úložiště

Baterie

Zobrazení procenta baterie

Přímo na stavovém řádku můžete zjistit zbývající procento nabití baterie.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Napájení**.
2. Vyberte možnost **Zobrazit úroveň nabití baterie**.

Zjištění využívání baterie

Podívejte se na seznam aplikací, které využívají baterii. Můžete také zobrazit, nakolik a jak dlouho byla baterie používána pro každou aplikaci.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Napájení**.
2. Klepněte na položku **Používání baterie**, abyste zjistili, jak používá baterii. Uvidíte, nakolik využívají napájení z baterie prostředky, jako je CPU pro aplikace a další uživatelské potřeby.



Pokud při zobrazení obrazovky s podrobnostmi využívání baterie uvidíte tlačítka, můžete na ně klepnout a upravit nastavení, která mají vliv na používání baterie, nebo vypnout funkci, která spotřebovává baterii.

Zjištění historie baterie

Zjistěte, jak dlouho zařízení HTC Desire 828 používáte od posledního nabití. Můžete také zobrazit graf, z něhož vyplývá, jak dlouho byla obrazovka zapnutá a jak dlouho jste používali připojení, jako je mobilní síť nebo Wi-Fi.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Napájení**.
2. Klepněte na položku **Historie** pro zobrazení využívání baterie během doby.

Používání úsporného režimu

Úsporný režim přispívá ke zvýšení životnosti baterie. Tento režim snižuje používání funkcí telefonu, které baterii velmi vyčerpávají, jako jsou služby stanovení polohy a mobilní data.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Napájení**.
2. Pro zapnutí a vypnutí úsporného režimu klepněte na přepínač **Zap./Vyp.** úsporného režimu.
Pokud chcete nastavit, kdy automaticky tento režim zapínat, klepněte na položku **Úsporný režim** > **Zapínat automaticky** a potom vyberte úroveň baterie.

Režim extrémní úspory energie

V době, kdy telefon používáte jen málo, zapněte Režim extrémní úspory energie pro delší prodloužení životnosti baterie. V tomto režimu může být pohotovostní doba delší než obvykle a můžete používat pouze ty nejzákladnější funkce, jako jsou telefonní hovory, textové zprávy a e-mail.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Napájení**.
2. Klepněte na přepínač **Zap./Vyp.** režimu extrémní úspory energie pro zapnutí nebo vypnutí režimu extrémní úspory energie.

Pokud chcete nastavit, kdy automaticky tento režim zapínat, klepněte na položku **Režim extrémní úspory energie** a vyberte úroveň baterie.

Tipy pro prodloužení životnosti baterie

To, jak dlouho baterie vydrží bez nabíjení, závisí na tom, jak zařízení HTC Desire 828 používáte. Řízení napájení zařízení HTC Desire 828 přispívá ke zvýšení životnosti baterie.

Pokud chcete více kontroly zavedením vlastních nastavení, vyzkoušejte některé z těchto tipů jak šetřit energií baterií.

Zjištění využívání baterie

Monitorování využívání baterie vám pomůže zjistit, co využívá energii nejvíce, abyste se mohli rozhodnout, zda budete chtít něco podniknout. Podrobnosti najdete v části [Zjištění využívání baterie](#) na straně 121.

Správa připojení

- Vypněte bezdrátová připojení, jako je datové připojení, Wi-Fi nebo Bluetooth, když je nepoužíváte.
- GPS zapněte jen v případě, že potřebujete přesnou polohu, například při používání navigace nebo aplikace využívající polohu. Viz část [Zapnutí nebo vypnutí služeb stanovení polohy](#) na straně 179.
- Pokud je povolena možnost **Režim spánku** v části **Nastavení** > **Napájení**, v době mimo špičku telefon vypne datové připojení po tom, co je obrazovka vypnutá 15 minut a není žádná činnost sítě (žádné stažené položky, datové proudy ani používání dat). Po zapnutí obrazovky se datové připojení obnoví.
- Zapněte režim **V letadle**, pokud nepotřebujete žádná bezdrátová připojení a nechcete dostávat žádné hovory ani zprávy.

Správa displeje

K úspoře energie baterie přispěje snížení jasu, nechávat displej přecházet do režimu spánku, když telefon nepoužíváte, a snaha o jednoduchost.

- Používejte automatický jas (výchozí) nebo jas snižte ručně.
- Nastavte interval vypnutí obrazovky na kratší dobu.
- Na Výchozí obrazovce nepoužívejte živou tapetu pro Výchozí obrazovku. Animační efekty jsou dobré, když se chcete před druhými vytáhnout, ale vybíjejí vaši baterii.

Trochu může také pomoci změna tapety na obyčejné, černé pozadí. Čím méně barev je zobrazeno, tím méně baterie se spotřebuje.

Další podrobnosti najdete v části [Nastavení a zabezpečení](#) na straně 179 a [Přízpusobení](#) na straně 57.

Správa aplikací

- Nainstalujte nejnovější software a aktualizace aplikací. Aktualizace někdy obsahují výkonnost baterie.
- Odinstalujte nebo zakažte aplikace, které nikdy nepoužíváte.

Mnoho aplikací spouští procesy nebo synchronizuje data na pozadí, i když je nepoužíváte. Pokud najdete aplikace, které již nepotřebujete, odinstalujte je.

Pokud byla některá aplikace nainstalována předem a nelze odstranit, zakázáním této aplikace je i přesto možné zabránit ji v souběžně běžícími daty pro synchronizaci. Viz [Zakázání aplikace](#) na straně 184.

Omezení dat a synchronizace na pozadí

Data a synchronizace na pozadí mohou spotřebovat velké množství energie baterie, pokud máte nastaveno mnoho aplikací na synchronizaci dat na pozadí. Doporučujeme, abyste nedovolili aplikacím synchronizovat data příliš často. Určete, které aplikace lze nastavit s delšími intervaly synchronizace nebo které lze synchronizovat ručně.

- V možnosti Nastavení klepněte na položku **Účty a synchronizace** a zjistěte, které typy dat jsou synchronizovány v online účtech. Když zjistíte, že je baterie vybitá, dočasně zakažte synchronizaci některých dat.
- Pokud máte více e-mailových účtů, zvažte prodloužení intervalu synchronizace některých účtů.

V aplikaci Pošta vyberte účet, klepněte na položky **⋮ > Nastavení > Synchronizovat, odeslat a přijmout** a potom upravte nastavení v části Frekvence synchronizace.

- Pokud necestujete z místa na místo, synchronizujte aktualizace počasí pouze vašeho aktuálního umístění, a ne všech uvedených měst. Otevřete aplikaci Počasí a potom klepněte na položku **⋮** pro upravení a odstranění nepotřebných měst.

- Moudře zvolte widgety.

Některé widgety synchronizují data neustále. Zvažte, že nedůležité widgety odstraníte z Výchozí obrazovky.

- V položce Obchod Play klepněte na položky  > **Nastavení** a potom zrušte zaškrtnutí položky **Přidat ikonu na výchozí obrazovku**, abyste zabránili automatickému přidávání zástupců aplikací na Výchozí obrazovku, když si nainstalujete nové aplikace. Také klepněte na položku **Automatická aktualizace aplikací** > **Automaticky neaktualizovat aplikace**, pokud vám vyhovuje aktualizovat aplikace ručně z aplikace Obchod Play.

Další tipy

Pro další úsporu energie v baterii vyzkoušejte tyto tipy:

- Snižte hlasitost vyzváněcího tónu a médií.
- Minimalizujte používání vibrací nebo zvukové odezvy. V možností Nastavení klepněte na položku **Zvuk a oznámení** a zvolte položky, které nepotřebujete a které můžete zakázat.
- Zkontrolujte nastavení aplikací, protože můžete najít další možnosti k optimalizaci baterie.

Úložiště telefonu

Typy ukládání

Chcete vědět, jaké typy úložišť můžete používat pro své aplikace, data a soubory?

Zařízení HTC Desire 828 používá tyto typy úložišť:

Úložiště telefonu	Toto úložiště je kombinací interního úložiště, kde se ukládají aplikace, e-maily, data a textové zprávy, a úložiště souborů, kde se uchovávají fotografie, videa a hudební soubory. Pokud se vám v úložišti telefonu začíná nedostávat místa, viz Vytvoření většího úložného prostoru na straně 126, kde najdete několik tipů, jak uvolnit místo.
Paměťová karta	Pro ukládání více souborů používejte paměťovou kartu. Některé aplikace můžete také nastavit na ukládání dat nebo souborů přímo na kartu.
Úložiště USB	Když zapojíte externí paměťové zařízení USB (například USB flash disk nebo čtečku karet SD), můžete sledovat fotografie a videa uložená v zařízení přímo z aplikace Galerie a přehrávat skladby uložené v zařízení v aplikaci Hudba. Můžete také otevírat soubory PDF a upravovat dokumenty Office. Pro propojení zařízení HTC Desire 828 a paměťového zařízení USB potřebujete speciální kabel. HTC Desire 828 podporuje paměťová zařízení USB (kromě přenosných pevných disků) až do 128 GB.



- Přesunutím aplikací na paměťovou kartu se neprovede zálohování aplikací. Pokud provedete obnovení původního nastavení, váš telefon přijde o aplikace. Budete je muset nainstalovat znovu.
- Pokud paměťovou kartu vyjmete a vložíte ji do jiného telefonu, aplikace na paměťové kartě se do tohoto jiného telefonu automaticky nenainstalují. Budete je muset nainstalovat znovu.

Kopírování souborů do telefonu HTC Desire 828 a z něho

Soubory hudby, fotografií nebo jiné můžete zkopírovat do telefonu HTC Desire 828.



Soubory uložte a zavřete a teprve potom je zkopírujte z počítače do telefonu HTC Desire 828 nebo naopak.

1. Připojte telefon HTC Desire 828 k počítači pomocí dodaného kabelu USB. Zobrazí se možnosti pro zobrazení nebo import souborů na obrazovku počítače.
2. Zvolte zobrazení souborů.
3. Zkopírujte soubory z počítače do telefonu HTC Desire 828 nebo naopak.
4. Po zkopírování souborů odpojte telefon HTC Desire 828 od počítače.

Vytvoření většího úložného prostoru

Při používání zařízení HTC Desire 828 shromažďujete data a za čas zaplníte jeho úložnou kapacitu. Zde je několik tipů k tomu, jak zvýšit volné místo.

Spuštění průvodce při nedostatečné paměti

Uvolněte místo v úložišti tak, že odinstalujete aplikace a odstraníte soubory, které již nechcete. V Nastavení klepněte na položky **Úložiště** > **Uvolnit nějaké místo**.

Správa fotografií a videí

- Po pořízení dávek snímků si ponechte jen ten nejlepší snímek. Zbytek odstraňte, pokud je nepotřebujete.
- Po upravení fotografie nebo ostříhání videa je zachován původní soubor. Odstraňte původní soubory nebo je přesuňte jinam, například do počítače.
- Pokud posíláte videa pouze prostřednictvím MMS, použijte nižší rozlišení. Video s vysokým rozlišením zabírájí více místa. V nastavení Fotoaparát klepněte na položku **Kvalita videa** pro změnu rozlišení.

Odebrání nepoužívaných motivů

Motivy mohou rychle zabrat úložný prostor, protože mohou zahrnovat obrázky, zvuky a ikony. Motivy, které nepoužíváte, odeberte. Viz část [Odstranění motivu](#) na straně 59.

Zálohování dat a souborů

V aplikacích a souborech, které často používáte, si uchovávejte jen nejnovější data. Další data a soubory si můžete zálohovat. Některé tipy najdete v části [Způsoby zálohování souborů, dat a nastavení](#) na straně 130.

Zakázání některých aplikací

Viz [Zakázání aplikace](#) na straně 184.

Přesunutí aplikací na paměťovou kartu

Některé aplikace třetích stran lze přesunout z telefonu na paměťovou kartu. Přejděte na položky **Nastavení** > **Aplikace** > **Na kartě SD** pro zobrazení toho, které aplikace lze přesunout. Klepněte na aplikaci, kterou chcete přesunout, a potom klepněte na položku **Přesunout**.



- Přesunutím aplikací na paměťovou kartu se neprovede zálohování aplikací. Pokud provedete obnovení původního nastavení, váš telefon přijde o aplikace. Budete je muset nainstalovat znovu.
- Pokud paměťovou kartu vyjmete a vložíte ji do jiného telefonu, aplikace na paměťové kartě se do tohoto jiného telefonu automaticky nenainstalují. Budete je muset nainstalovat znovu.

Správce souborů

O aplikaci Správce souborů

Pomocí aplikace Správce souborů procházejte a uspořádejte si soubory a složky v úložišti telefonu a na paměťové kartě.

Přepínání mezi typy úložiště

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  a potom vyhledejte a klepněte na položku **Správce souborů**.
2. Přesunutím prstu vlevo nebo vpravo přepněte na úložiště souborů, kde chcete procházet nebo uspořádat své soubory.

Hledání souborů

1. V aplikaci Správce souborů klepněte na .
2. Do pole pro vyhledávání zadejte několik znaků názvu souboru a potom klepněte na klávesu Enter . Potom se zobrazí odpovídající názvy souborů z kořene a podsložek.
3. Otevřete soubor klepnutím.

Seřazení souborů

1. V aplikaci Správce souborů klepněte na  > **Seřadit**.
2. Zvolte, jak chcete soubory a složky seřadit.

Kopírování nebo přesunutí souborů

1. V aplikaci Správce souborů přejděte na soubor nebo složku.
2. Vyberte položky, které chcete zkopírovat nebo přesunout.
3. Klepněte na položku **Kopírovat** nebo **Přesunout do**.
4. Stiskněte  a potom přejděte na složku, do které chcete zkopírovat nebo přesunout soubory.

Nebo klepněte na položku  > **Vytvořit složku** pro vytvoření nové složky.

5. Klepněte na **Vložit**.

Práce s oblíbenými soubory

1. V aplikaci Správce souborů přejděte na soubor nebo složku.
2. Vyberte položky, které chcete označit jako oblíbené.
3. Klepněte na .

Pokud chcete nějakou položku odebrat z karty Oblíbené, vyberte položku a klepněte na položku **Odebrat z oblíbených**.

Odstranění souborů nebo složek

1. V aplikaci Správce souborů přejděte na soubor nebo složku.
2. Vyberte položky k odstranění.
3. Klepněte na položku **Odstranit**.

Synchronizace, zálohování a resetování

Online synchronizace

Přidání vašich sociálních sítí, e-mailových účtů a tak dále

HTC Desire 828 vám umožňuje synchronizovat kontakty, kalendáře a další informace ze sociálních sítí, e-mailových účtů a online služeb. V závislosti na typu účtu přihlášení k online účtům vám umožňuje synchronizovat aktualizace mezi zařízením HTC Desire 828 a webem.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  > **Nastavení** > **Účty a synchronizace**.
2. Klepněte na .
3. Klepněte na typ účtu, který chcete přidat.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte informace o účtu.



- V položce **Nastavení** > **Účty a synchronizace** klepněte na spínač **Automatická synchronizace Zapnutí/Vypnutí** pro zapnutí automatické synchronizace všech vašich účtů.
- Můžete přidat několik účtů Google.

Synchronizace vašich účtů

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  > **Nastavení** > **Účty a synchronizace**.
2. Klepnutím na spínač pro **Zap./Vyp.** funkce **Automatická synchronizace** tuto zapněte nebo vypněte automatickou synchronizaci všech svých účtů.
3. Pokud chcete ručně synchronizovat jednotlivé účty, klepněte na typ účtu a potom zvolte některou z následujících možností:
 - Klepněte na  vedle účtu, který chcete synchronizovat, a potom klepněte na **Synchronizovat**.
 - Klepněte na položku  > **Synchronizovat** na obrazovce **Nastavení účtu**.



Na obrazovce **Nastavení účtu** můžete také změnit nastavení synchronizace pro určitý účet.

Odebrání účtu

Odeberte účty ze zařízení HTC Desire 828 , pokud je již nevyužíváte. Odebrání účtu neodstraní účty a informace ze samotné online služby.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  > **Nastavení** > **Účty a synchronizace**.
2. Klepněte na typ účtu.
3. Klepněte na  vedle účtu, který chcete odebrat.
Nebo pokud jste na obrazovce Nastavení účtu klepněte na .
4. Klepněte na položku **Odstranit**.



Aplikace třetí strany si některé osobní údaje může uchovat i po tom, co odstraníte účet ze zařízení HTC Desire 828 .

Zálohování

Způsoby zálohování souborů, dat a nastavení

Máte obavy z toho, že přijdete o důležité informace ve svém zařízení HTC Desire 828 ? Zazálohujte si zařízení HTC Desire 828 , než si vymažete úložiště, provedete obnovení původního nastavení nebo přejdete na nový telefon.

Zálohování HTC

Pomocí vestavěné služby Zálohování HTC můžete zálohovat své účty, nastavení, kontakty uložené v telefonu, textové zprávy a tak dále do cloudu, aby je bylo možné snadněji obnovit v zařízení HTC Desire 828 (po obnovení původního nastavení) nebo v novějším telefonu.

HTC Sync Manager

Pomocí aplikace HTC Sync Manager můžete importovat hudbu, fotografie a videa z vašeho zařízení HTC Desire 828 do počítače. Synchronizovat lze také místně uložené kontakty, události kalendáře, záložky a seznamy stop mezi zařízeními HTC Desire 828 a počítačem.

Podobně je aplikace HTC Sync Manager dobrou alternativou, pokud nechcete zálohovat své účty, nastavení a další osobní obsah do cloudu. Pomocí této aplikaci můžete vytvářet zálohy zařízení HTC Desire 828 v počítači.

Další možnosti zálohování

Pokud chcete, můžete samostatně zálohovat svá data nebo soubory.

Některé aplikace vám umožňují zálohovat data do úložiště v telefonu nebo na paměťovou kartu, abyste je mohli snadno obnovit po obnovení původního nastavení. Jen dávejte pozor, abyste úložiště v telefonu nebo paměťovou kartu nevy mazali, když provedete obnovení původního nastavení.



- Přesunutím aplikací na paměťovou kartu se neprovede zálohování aplikací. Pokud provedete obnovení původního nastavení, váš telefon přijde o aplikace. Budete je muset nainstalovat znovu.
- Pokud paměťovou kartu vyjmete a vložíte ji do jiného telefonu, aplikace na paměťové kartě se do tohoto jiného telefonu automaticky nenainstalují. Budete je muset nainstalovat znovu.

Zprávy	Zálohujte své textové zprávy do úložiště v telefonu nebo na paměťovou kartu nebo je ukládejte jako e-mailové přílohy.
Kontakty	▪ Ukládejte kontakty a další osobní údaje do svých online účtů, abyste je v případě přechodu na nový telefon mohli jen synchronizovat. ▪ Pokud máte místně uložené kontakty v aplikaci Lidé, exportujte je do úložiště v telefonu nebo na paměťovou kartu.
Soubory	Ručně kopírujte a vkládejte soubory připojením zařízení HTC Desire 828 k počítači jako diskové jednotky.
Další data	Zkontrolujte ostatní aplikace, abyste viděli, zda podporují export dat do úložiště telefonu nebo na paměťovou kartu.

Používání služby Zálohování HTC

Ušetřete si čas a frustraci z opětného vytváření přizpůsobení v zařízení HTC Desire 828, když provedete obnovení původního nastavení nebo když si koupíte nový telefon. V zařízení HTC Desire 828 můžete službu Zálohování HTC používat k provádění každodenních záloh do cloudu, abyste svůj obsah a nastavení mohli příště snadno obnovit.

Služba Zálohování HTC používá k ukládání obsahu a nastavení vaše úložiště Google Drive™ nebo Dropbox. Zálohovat a obnovit lze následující:

Nastavení přizpůsobení	Patří sem vaše zdroje v HTC BlinkFeed, widgety, tapeta, rozvržení Výchozí obrazovky a vyzváněcí tóny.
Účty a hesla	Aplikace Zálohování HTC ukládá přihlašovací údaje mnoha oblíbených účtů e-mailů a sociálních sítí včetně Exchange ActiveSync, Outlook.com a POP/IMAP.
Aplikace a nastavení	Patří sem vaše kontakty uložené v zařízení HTC Desire 828, textové zprávy, historie volání, webové záložky, síť Wi-Fi, bezplatně nainstalované aplikace, velikost mřížky a způsob třídění ve zobrazení Aplikace a mnohem více.

Zálohování zařízení HTC Desire 828 do Google Drive

Zapněte možnost Zálohování HTC pro provádění každodenního zálohování telefonu přes Wi-Fi. Službu zapněte tak, že vyberete položku **Zálohovat telefon každý den** při provádění nastavení zařízení. Pokud jste tak neučinili, použijte aplikaci Zálohování HTC.



V závislosti na množství obsahu může provádění ručního zálohování pomocí datového připojení vyvolat další náklady na data a trvat déle. Doporučujeme použít připojení Wi-Fi.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Zálohování HTC**.
2. Klepněte na položku **Zapnout automatické zálohování**.
3. Ujistěte se, že je vybraná položka **Zálohovat telefon každý den** a potom klepněte na položku **Další**.
4. Přihlaste se ke svému účtu HTC přihlášením pomocí účtu Google nebo Facebook.
5. Pokud chcete provádět každodenní zálohování, dbejte na to, aby byl zapnutý přepínač **Automatické zálohování**. Klepnout také lze na položku **Zálohovat nyní** pro ruční zálohování telefonu.

Datum a čas poslední aktualizace najdete v části Historie zálohování.

Obnovení vaší zálohy v zařízení HTC Desire 828 z Google Drive

Pokud jste dříve telefon zálohovali do svého online úložiště, můžete zálohu obnovit do zařízení HTC Desire 828 nebo nového telefonu HTC.



- V závislosti na množství obsahu může obnovení zálohy do telefonu prostřednictvím datového připojení vyvolat další náklady na data a trvat déle. Doporučujeme použít připojení Wi-Fi.
- Pokud chcete obnovit placené aplikace, musíte si je stáhnout a nainstalovat z Google Play.

1. Když poprvé zapnete nový telefon HTC nebo provedete obnovení původního nastavení, zvolte možnost **Obnovit ze Zálohování HTC** na obrazovce Přenést nebo obnovit.
2. Nezapomeňte se přihlásit pomocí stejného účtu, který jste předtím použili k zálohování telefonu. Potom se zobrazí vaše historie zálohování.
3. Vyberte zálohování a potom klepněte na položku **Další**.
4. Pokud jste k zálohování telefonu použili účet HTC nebo účet Facebook, přihlaste se ke svému účtu Google pro přístup na Google Drive.

- Postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste obnovili zálohu a pokračovali v nastavení telefonu.
- Vysuňte panel Oznámení, abyste mohli zkontrolovat, zda tam není nějaké oznámení pro dokončení nastavení telefonu.

Bezplatné aplikace z Google Play budou obnoveny na pozadí a můžete sledovat pokrok pomocí oznámení na stavovém řádku.

Aplikace a zástupci na Výchozí obrazovce budou po instalaci všech vašich aplikací přeuspořádány jako ve vaší záloze. Při obnovování aplikací můžete telefon dále používat.



Můžete také otevřít aplikaci Zálohování HTC a potom klepnout na položku **Obnovení ze zálohy**. Ujistěte se jen, že jste se již přihlásili ke stejnému účtu, který jste předtím použili k zálohování telefonu.

Obnovením zálohy se přepíše aktuální data a nastavení v zařízení HTC Desire 828.

Přepnutí z předchozího online úložiště na Google Drive

Po obnovení uložené zálohy z vašeho úložiště Dropbox do zařízení HTC Desire 828 nezapomeňte změnit úložiště zálohy a začít od nynějška používat Google Drive.

- Na Výchozí obrazovce klepněte na a pak hledejte a klepněte na položku **Zálohování HTC**.
- Klepněte na položku **Změnit nastavení zálohování**.
- Klepněte na položku > **Vybrat službu úložiště**.
- Vyberte **Google Drive** a potom klepněte na položku **OK**.
- Přihlaste se k účtu Google, pokud jste tak neučinili.

Místní zálohování dat

Pokud chcete v zařízení HTC Desire 828 samostatně zálohovat svůj obsah, například kontakty a textové zprávy, zde je několik tipů k tomu, jak data můžete exportovat nebo importovat.

Zálohování kontaktů

- Na Výchozí obrazovce klepněte na a pak hledejte a klepněte na položku **Lidé**.
- Na kartě Lidé klepněte na položku > **Spravovat kontakty**.
- Klepněte na položku **Importovat/Exportovat kontakty** > **Export do úložiště telefonu nebo Exportovat na kartu SD**.
- Vyberte účet nebo typ kontaktů pro export.

5. Abyste lépe chránili svá data, klepněte na **Ano** a potom nastavte si heslo pro tuto zálohu. Nezapomeňte si heslo zapamatovat. Pokud budete chtít importovat kontakty, budete je muset zadat znovu.

Pokud heslo nepotřebujete, klepněte na položku **Ne**.

6. Klepněte na tlačítko **OK**.

Obnovení kontaktů

1. Na kartě Lidé klepněte na položku **⋮** > **Spravovat kontakty**.
2. Klepněte na položku **Importovat/Exportovat kontakty** > **Import z úložiště telefonu** nebo **Importovat z karty SD**.
3. Máte-li více účtů, klepněte na druh pro importované kontakty.
4. Pokud máte k dispozici více záloh, vyberte zálohu, kterou chcete importovat, a potom klepněte na **OK**.
5. Zadejte heslo, které jste pro tuto zálohu vytvořili, a potom klepněte na **OK**.

Zálohování textových zpráv

Uchovávejte si důležité textové zprávy pomocí zálohování, abyste si je v případě potřeby mohli obnovit do aplikace Zprávy HTC. Aplikace Zprávy zálohuje buď do úložiště telefonu, nebo na paměťovou kartu, pokud jste ji vložili.



Textové zprávy v zabezpečené schránce a blokové zprávy nebudou zálohovány. Pokud takové zprávy chcete zahrnout do své zálohy, přesuňte je nejprve do obecné schránky.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na **⋮** a pak hledejte a klepněte na položku **Zprávy**.
2. Klepněte na položku **⋮** > **Zálohovat/obnovit zprávy SMS** > **Zálohovat** > **Zálohovat zprávy SMS**.
3. Nastavte si heslo zálohy, abyste lépe chránili svá data. Nezapomeňte si heslo zapamatovat. Pokud budete chtít obnovit zprávy, budete je muset zadat znovu.
Pokud nepotřebujete heslo, vyberte možnost **Nechránit tuto zálohu heslem**.
4. Zadejte název záložního souboru a potom klepněte na tlačítko **OK**.

Zálohování textových zpráv pomocí e-mailu



- Musíte si nastavit e-mailový účet v aplikaci Pošta HTC.
- Textové zprávy v zabezpečené schránce a blokové zprávy nebudou zálohovány. Pokud takové zprávy chcete zahrnout do své zálohy, přesuňte je nejprve do obecné schránky.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na **⋮** a pak hledejte a klepněte na položku **Zprávy**.
2. Klepněte na položku **⋮** > **Zálohovat/obnovit zprávy SMS**.
3. Klepněte na položku **Zálohovat** > **Zálohovat SMS pomocí e-mailu**.

4. Nastavte si heslo zálohy, abyste lépe chránili svá data. Nezapomeňte si heslo zapamatovat. Pokud budete chtít obnovit zprávy, budete je muset zadat znovu.
Pokud nepotřebujete heslo, vyberte možnost **Nechránit tuto zálohu heslem**.
5. Zadejte e-mailovou adresu.
6. Zadejte e-mailovou zprávu a pak ji odešlete.

Obnovování textových zpráv

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Zprávy**.
2. Klepněte na položku  > **Zálohovat/obnovit zprávy SMS > Obnovit**.
3. Zvolte, jak chcete zprávy obnovit, a klepněte na položku **Další**.
4. Klepněte na zálohu, kterou chcete importovat.
5. Zadejte heslo, které jste pro tuto zálohu vytvořili. Pokud jste heslo nenastavili, vyberte možnost **Tento soubor zálohy není chráněn heslem**.
6. Klepněte na tlačítko **OK**.

Pro obnovení textových zpráv, které byly zálohovány přes e-mail, otevřete e-mailovou zprávu s přílohou v podobě záložního souboru v aplikaci Pošta. Nejprve klepněte na přílohu, abyste ji stáhli, a potom na ni klepněte ještě jednou pro otevření záložního souboru k importování. Zadejte heslo, které jste pro tuto zálohu vytvořili, nebo vyberte možnost **Tento soubor zálohy není chráněn heslem**.

HTC Sync Manager

O aplikaci HTC Sync Manager

Aplikace HTC Sync Manager podporuje počítač s operačním systémem Windows nebo OS X.

Zde jsou věci, které můžete dělat pomocí aplikace HTC Sync Manager.

Zobrazení a správa médií v počítači a telefonu

- Můžete procházet a spravovat hudbu, fotografie a videa, které máte v počítači a telefonu.
- Importujte seznamy stop aplikací iTunes a Windows Media® Player z vašeho počítače do aplikace HTC Sync Manager.
- Přehrávejte hudbu, videa a seznamy stop pomocí vestavěného přehrávače.

Přenést obsah

- Přenášejte fotografie iPhone, textové zprávy, kontakty a další položky do telefonu HTC. Můžete také najít a nainstalovat stejné aplikace, které jste používali ve svém iPhone.
- Importujte z telefonu HTC do počítače veškerou svou hudbu, fotografie a videa.
- Kopírujte vybranou hudbu, fotografie nebo videa z počítače do telefonu.
- Importujte dokumenty z počítače do telefonu.

Zálohování a obnovení

Zazálohujte telefon HTC do počítače, abyste mohli snadno obnovit zálohu do stejného telefonu nebo do jiného telefonu HTC.

Synchronizace seznamů stop a dat

Synchronizujte hudební seznamy stop a data, jako jsou kontakty a kalendář mezi telefonem a počítačem.

Instalace aplikace HTC Sync Manager do počítače



- Aplikaci HTC Sync Manager můžete nainstalovat v systému Windows XP nebo v pozdějších verzích. Pro instalaci do počítače Mac potřebujete OS X 10.6 nebo pozdější verzi.
- Pokud máte problém s instalací aplikace HTC Sync Manager, zavřete všechny spuštěné programy a aplikaci nainstalujte znovu. Pokud problém přetrvává, dočasně zakažte antivirový program a zkuste instalaci znovu.

1. Stáhněte si instalační program aplikace HTC Sync Manager ze stránky podpory společnosti HTC: htc.com/hsm/.
2. Spusťte instalační program a dodržujte pokyny na obrazovce.
3. Připojte telefon do počítače pomocí dodaného kabelu USB. Otevře se aplikace HTC Sync Manager.



Pokud jste zakázali antivirový program, po instalaci aplikace HTC Sync Manager jej nezapomeňte znovu povolit.

Přesunování iPhone obsahu a aplikací do telefonu HTC

Díky aplikaci HTC Sync Manager můžete snadno přenášet obsah zařízení iPhone, například kontakty, zprávy, tapetu, fotografie z fotoaparátu a další položky, do telefonu HTC. Pokud používáte telefon HTC, který má HTC Sense 6, umožňuje aplikace HTC Sync Manager vašemu telefonu také najít a nainstalovat stejné aplikace, které jste používali ve svém iPhone.



Musíte používat iTunes 9.0 nebo pozdější pro zálohování obsahu iPhone do počítače.

1. Připojte zařízení iPhone a váš telefon HTC k počítači.
2. V aplikaci HTC Sync Manager klepněte na položku **Výchozí > Přenos a zálohování**.
3. Klepněte na tlačítko **Začínáme**.
4. Pokud jste nepoužili aplikaci iTunes k zálohování obsahu zařízení iPhone do počítače, proveďte to a potom pokračujte.
5. Vyberte soubor zálohy zařízení iPhone a potom klepněte na tlačítko **OK**.

6. Vyberte typy obsahu, které chcete přenést do telefonu HTC.

Můžete zvolit, zda chcete vyměnit obsah v telefonu HTC za obsah z iPhone.

7. Klepněte na položku **Start**. Počkejte, až aplikace HTC Sync Manager dokončí přenos obsahu.

8. Po dokončení vysuňte v telefonu HTC panel Oznámení a potom klepněte na .

Zvolte, které aplikace jste používali v zařízení iPhone a které chcete najít v Google Play a stáhnout do telefonu HTC.

Získání nápovědy

Pokud chcete zjistit více informací o používání aplikace HTC Sync Manager, stáhněte si PDF s uživatelskou příručkou ze stránky podpory společnosti HTC (htc.com/hsm/). Nebo otevřete Nápovědu, která je se softwarem k dispozici.



Ve Windows klepněte na  v aplikaci HTC Sync Manager a potom klepněte na položku **Nápověda**.

Resetovat

Restartování zařízení HTC Desire 828 (softwarové resetování)

Pokud zařízení HTC Desire 828 pracuje pomaleji než normálně, nereaguje nebo má aplikaci, která nepracuje správně, zkuste zařízení restartovat a uvidíte, zda to pomůže s odstraněním problému.

1. Pokud je displej vypnutý, stiskněte tlačítko **NAPÁJENÍ** a znovu jej zapněte.
2. Stiskněte a přidržte tlačítko **NAPÁJENÍ** a potom klepněte na položku **Spustit znovu**.
3. Po zobrazení žádosti o potvrzení klepněte na tlačítko **Spustit znovu**.

Zařízení HTC Desire 828 nereaguje?

Pokud HTC Desire 828 nereaguje, když klepnete na obrazovku nebo stisknete tlačítko, můžete je i přesto restartovat.

Stiskněte a podržte nejméně na 10 sekund tlačítko **NAPÁJENÍ** a **ZVÝŠIT HLASITOST**. HTC Desire 828 se potom restartuje.

Resetování zařízení HTC Desire 828 (obnovení hardwarového nastavení)

Pokud má zařízení HTC Desire 828 trvalý problém, který nelze vyřešit, můžete provést obnovení továrního nastavení (také označované jako obnovení hardwarového nastavení nebo úplné obnovení). Obnovení továrního nastavení vrátí telefon do původního stavu – stavu, než jste telefon poprvé zapnuli.



Obnovení původního nastavení odstraní všechna data v úložišti telefonu včetně aplikací, které jste si stáhli a nainstalovali, vašich účtů, souborů a také data a nastavení systému a aplikací. Před obnovením továrního nastavení telefonu si nezapomeňte zazálohovat všechna data, která si chcete uschovat.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Zálohování a obnovení dat**.
2. Klepněte na položku **Resetovat telefon**.
Pokud chcete také odstranit média a další data ze své paměťové karty, klepněte na položku **Vymazat kartu SD**.
3. Klepněte na tlačítko **OK**.




Obnovení továrního nastavení nemusí trvale vymazat všechna data z telefonu, včetně osobních informací.

Lidé

Seznam kontaktů

Aplikace Lidé zobrazuje všechny kontakty v zařízení HTC Desire 828 a z online účtů, ke kterým jste přihlášení. Pomocí aplikace Lidé můžete snadno spravovat komunikace s lidmi, na kterých vám záleží.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Lidé**.

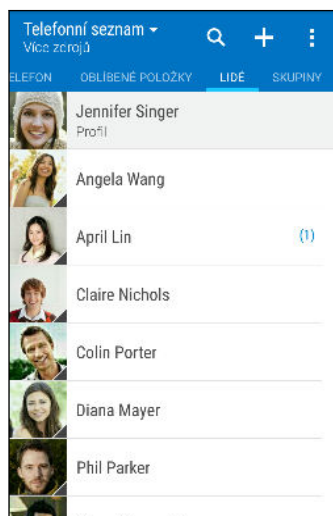

2. V seznamu kontaktů můžete provádět toto:
 - Zobrazte profil a upravte své kontaktní informace.
 - Vytvářet, upravovat, hledat nebo odesílat kontakty.
 - Klepněte na fotografii kontaktu, abyste mohli nalézt způsoby, jak se rychle spojit s kontaktem.
 - Zobrazí se, když kontakt pošle nové zprávy.



Pokud chcete kontakty seřadit podle jména nebo příjmení, klepněte na položku  > **Nastavení**
> **Třídít kontakty podle**.

Filtrování seznamu kontaktů

Pokud je váš seznam kontaktů dlouhý, můžete si zvolit, které účty kontaktů zobrazíte.

1. Na kartě Lidé klepněte na položku .
2. Zvolte účty, které obsahují kontakty, jež chcete zobrazit.
3. Stiskněte .

Hledání lidí

Hledat můžete kontakty uložené v zařízení HTC Desire 828, ve firemním adresáři, pokud máte účet Exchange ActiveSync nebo na sociálních sítích, ke kterým jste přihlášení.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Lidé**.
2. Na kartě Lidé lze provádět tyto činnosti:
 - Hledejte lidi ve svém seznamu kontaktů. Klepněte na  a potom zadejte několik prvních písmen jména kontaktu do pole Hledat lidi.
 - Hledejte lidi ve svém adresáři společnosti. Klepněte na pole , zadejte několik prvních písmen jména kontaktu do pole Hledat lidi a potom klepněte na položku **Hledat kontakty v adresáři společnosti**.



Kromě hledání kontaktu podle jména můžete hledat pomocí e-mailové adresy nebo názvu společnosti kontaktu. Na kartě Lidé klepněte na položku  > **Nastavení** > **Hledat kontakty podle** a potom zvolte kritéria hledání.

Nastavení profilu

Osobní kontaktní informace si můžete uložit, abyste je snadno mohli posílat jiným lidem.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Lidé**.
2. Klepněte na položku **Můj profil**.
3. Klepněte na položku **Upravit mou kartu kontaktu**.
4. Zadejte nebo upravte jméno a podrobnosti kontaktu.
5. Klepněte na položku  nebo na aktuální fotografii pro změnu vaší fotografie kontaktu.
6. Klepněte na .

Kromě vašich podrobností kontaktu přesuňte prst na kartu Aktualizace pro zobrazení aktualizací, které jste zveřejnili na vašich sociálních sítích.

Přidání nového kontaktu

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Lidé**.
2. Na kartě Lidé klepněte na položku .
3. Klepněte na pole **Jméno** a pak zadejte jméno. Klepněte na  pro samostatné zadání jména, prostředního jména nebo příjmení a přípony, jako je jun.
4. Vyberte Typ kontaktu. Tím určíte, s kterým účtem se kontakt bude synchronizovat.
5. Do dostupných polí zadejte kontaktní informace.
6. Klepněte na .

Když v seznamu kontaktů klepnete na přidáný kontakt, zobrazí se kontaktní informace a vzájemné zprávy a hovory. V závislosti na typu kontaktu můžete také zobrazit aktualizace na sociálních sítích nebo události příslušné osoby.

Jak mohu přidat číslo linky k číslu kontaktu?

Při vytváření nového kontaktu nebo úpravě podrobností kontaktu v aplikaci Lidé můžete k číslu přidat číslo linky, abyste mohli při volání přeskočit hlasové výzvy.

1. Po zadání čísla hlavní linky postupujte následujícím způsobem:
 - Klepněte na **P(,)** pro vložení pauzy předtím, než telefon vytočí číslo linky. Pro vložení delší pauzy zadejte **P(,)** několikrát.
 - Klepněte na **W(,)**, abyste byli vyzváni k potvrzení čísla linky.
2. Zadejte číslo linky.

Úprava informací o kontaktu




Kontakty sociálních sítí nelze upravovat.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na a pak hledejte a klepněte na položku **Lidé**.
2. Na kartě Lidé stiskněte a podržte kontakt a potom klepněte na položku **Upravit kontakt**.
3. Zadejte nové informace.
4. Klepněte na .

Kontaktování osoby

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Lidé**.
2. Klepněte na fotografii kontaktu (ne na název) a potom zvolte, jak se chcete se kontaktem spojit.

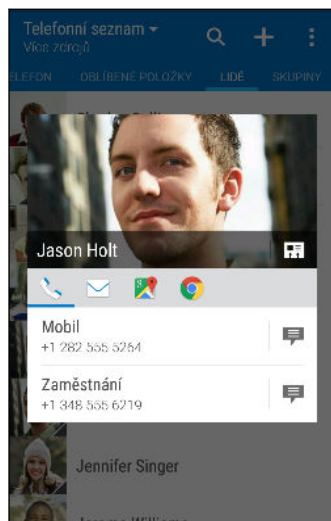

Pokud chcete získat další možnosti spojení s kontaktem, klepněte na ikonu pod fotografií kontaktu.

Import nebo kopírování kontaktů

Import kontaktů z vaší karty nano SIM

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Lidé**.
2. Na kartě Lidé klepněte na položku  > **Spravovat kontakty**.
3. Klepněte na položku **Importovat nebo exportovat kontakty** > **Importovat z karty SIM**.
4. Na výzvu vyberte, do kterého účtu chcete kontakty importovat.
5. Vyberte kontakty, které chcete importovat.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Importování kontaktu z účtu Exchange ActiveSync

1. Na kartě Lidé klepněte na položku  a zadejte jméno kontaktu nebo e-mailovou adresu do pole pro vyhledávání.
2. Klepněte na položku **Hledat kontakty v adresáři společnosti**.
3. Klepněte na jméno kontaktu, který chcete zkopírovat do zařízení HTC Desire 828.
4. Klepněte na  pro import kontaktu.

Kopírování kontaktů z jednoho účtu do jiného účtu



Kontakty z účtů vašich sociálních sítí nemusí být zkopírovány.

1. Na kartě Lidé klepněte na položku **⋮** > **Spravovat kontakty**.
2. Klepněte na položku **Kopírovat kontakty** a potom zvolte typ kontaktu nebo online účet, ze kterého chcete kopírovat.
3. Vyberte typ kontaktu nebo účet, do kterého chcete provést uložení.

Slučování informací o kontaktech

Vyhnete se duplicitním záznamům tak, že sloučíte kontaktní informace z různých zdrojů, jako jsou vaše účty sociálních sítí, do jednoho kontaktu.

Přijetí návrhů ohledně spojení kontaktů

Když HTC Desire 828 najde kontakty, které lze sloučit, zobrazí se oznámení o spojení, když otevřete aplikaci Lidé.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na **⋮** a pak hledejte a klepněte na položku **Lidé**.
2. Na kartě Lidé klepněte na oznámení Návrh odkazu na kontakt, je-li k dispozici. Zobrazí se seznam navržených kontaktů ke sloučení.
3. Klepněte na **↗** vedle kontaktu, který chcete sloučit. Jinak klepněte na **✖** pro odstranění návrhu na odkaz.



Pokud nechcete dostávat návrhy ohledně spojení kontaktů, na kartě Lidé klepněte na položku **⋮** > **Nastavení**. Zrušte zaškrtnutí možnosti **Navrhnout odkaz na kontakt**.

Ruční slučování informací o kontaktech

1. Na kartě Lidé klepněte na jméno kontaktu (nikoliv ikonu nebo fotografii), který chcete propojit.
2. Klepněte na položku **⋮** > **Odkaz**.
3. Můžete provádět následující:
 - V části **Navrhnout odkazy** spojte kontakt s účtem.
 - V části **Přidat kontakt** klepněte na jednu z možností a připojte další kontakt.

Přerušení odkazu

1. Na kartě Lidé klepněte na jméno kontaktu (nikoliv ikonu nebo fotografii), jehož odkaz chcete přerušit.
2. Klepněte na položku **⋮** > **Odkaz**.
3. V části **Spojené kontakty** klepněte na **↗** vedle účtu a odkaz přerušte.

Odesílání informací o kontaktech

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Lidé**.
2. Na kartě Lidé proveďte některou z následujících akcí:

Odeslání	Postup
Něčí kontaktní informace	Stiskněte a podržte jméno kontaktu (nikoliv ikonu nebo fotografii) a pak klepněte na položku Odeslat kontakt jako vCard .
Vaše kontaktní informace	Stiskněte a přidržte tlačítko Profil a potom klepněte na položku Odeslat profil .

3. Zvolte, jak chcete odeslat vCard.
4. Vyberte typ informací, které chcete odeslat.
5. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Odeslání více kontaktních karet

1. Na kartě Lidé klepněte na položku  > **Odeslat kontakty**.
2. Vyberte kontakty, jejichž kontaktní informace chcete sdílet.
3. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.
4. Zvolte, jak chcete odesílat kontaktní karty.

Skupiny kontaktů

Uspořádejte své přátele, příbuzné a kolegy do skupin, abyste každému ve skupině mohli rychle odeslat zprávu nebo e-mail. Nastavili jsme také skupinu Časté pro automatické přidávání kontaktů, kterým nejčastěji voláte nebo od kterých nejčastěji přijímáte hovory.

Zařízení HTC Desire 828 také synchronizuje se skupinami, které jste vytvořili ve vašem účtu Google.

Vytvoření skupiny

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Lidé**.
2. Na kartě Skupiny klepněte na .
3. Zadejte název skupiny, pak klepněte na  > **Přidat kontakt do skupiny**.
4. Vyberte kontakty, která chcete přidat, a potom klepněte na položku **Uložit**.
5. Když je skupina hotová, klepněte na položku **Uložit**.

Odeslání zprávy nebo e-mailu pro skupinu



Bude vám účtována každá odeslaná textová zpráva. Pokud např. odešlete zprávu skupině pěti lidí, bude vám účtováno pět zpráv.

1. Na kartě Skupiny klepněte na skupinu, které chcete odeslat zprávu nebo e-mail.
2. Přejděte na kartu Akce skupiny.
3. Zvolte, zda chcete odeslat skupinovou zprávu nebo skupinový e-mail.

Úprava skupiny

1. Na kartě Skupiny stiskněte a podržte skupinu a potom klepněte na položku **Upravit skupinu**.
2. Můžete provádět následující:
 - Změňte název skupiny. Jméno můžete změnit pouze v případě skupiny, kterou jste vytvořili.
 - Přidejte další kontakty do skupiny. Klepněte na položku **⋮ > Přidat kontakt do skupiny**.
 - Vyberte kontakty, které chcete odstranit ze skupiny.
3. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Odebrání skupin kontaktů

1. Na kartě Skupiny klepněte na položku **⋮ > Upravit skupiny**.
2. Vyberte skupiny kontaktů, které chcete odebrat.
3. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Soukromé kontakty

Pokud nechcete, aby se na obrazovce uzamčení zobrazilo jméno a fotografie určitého kontaktu, když máte přichodzí hovor, přidejte kontakt so seznamu soukromých kontaktů.

Přidání kontaktu do seznamu soukromých kontaktů



Kontakty musí mít telefonní číslo, než je lze přidat do seznamu soukromých kontaktů.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na **⋮** a pak hledejte a klepněte na položku **Lidé**.
2. Na kartě Lidé stiskněte a podržte kontakt a potom klepněte na položku **Přidat do soukromých kontaktů**.

Pokud chcete zobrazit seznam soukromých kontaktů, na kartě Lidé klepněte na položku **⋮ > Spravovat kontakty > Soukromé kontakty**.

Uspořádání soukromých kontaktů

1. Na kartě Lidé klepněte na položku **⋮** > **Spravovat kontakty** > **Soukromé kontakty**.
2. Chcete-li přidat kontakty do seznamu soukromých kontaktů, klepněte na položku **+**, vyberte kontakty, které chcete přidat, a potom klepněte na položku **Uložit**.
3. Chcete-li ze seznamu odebrat soukromé kontakty, klepněte na položku **⋮** > **Odebrat soukromý kontakt**, vyberte kontakty, které chcete odebrat, a potom klepněte na položku **Odebrat**.

Uspořádání soukromých kontaktů

Kalendář a E-mail

Zobrazení Kalendář

Pomocí aplikace Kalendář v telefonu můžete zobrazit události, schůzky a další. Pokud jste se přihlásili ke svým online účtům, související události se také zobrazí v aplikaci Kalendář.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Kalendář**.
2. Klepněte na položku  a potom zvolte zobrazení kalendáře.



Pokud vidíte ikonu aktuálního data , klepněte na ni pro návrat na aktuální datum.

Zobrazení Měsíc

V zobrazení měsíc uvidíte značky dní, které mají vytvořeny události. Ve spodní části obrazovky jsou také uvedeny nadcházející události v daném dni.

- Přesuňte prst vlevo nebo vpravo po obrazovce a zobrazte následující nebo předchozí měsíce.
- Klepněte na den a zobrazte událost daného dne.
- Stiskněte a přidržte den pro zobrazení více možností.

Zobrazení Den a Prog. jednání

Zobrazení Den obsahuje plán vašeho dne a předpověď počasí na několik dalších dní, zatímco program jednání poskytuje rychlý přehled všech vašich denních událostí.

- Přesuňte prst vlevo nebo vpravo po obrazovce a zobrazte následující nebo předchozí dny.
- Klepněte na událost a zobrazte podrobnosti.
- Pokud jsou událostí narozeniny nebo výročí kontaktu, klepněte na něj pro odeslání pozdravu.



Potřebujete zobrazit čas události v jiném časovém pásmu? Ve zobrazení Den klepněte na položky  > **Vybrat 2. časové pásmo** > **Zvolit polohu** a potom zadejte název města.

Zobrazení Týden

Zobrazení Týden znázorňuje tabulku událostí týdne.

- Přesuňte prst vlevo nebo vpravo po obrazovce a zobrazte následující nebo předchozí týden.
- Klepněte na událost (zobrazenou jako barevné bloky) a zobrazte podrobnosti.
- Podívejte se na číslo týdne v levém horním rohu tabulky.
- Vyberte den, kterým začínáte týden, klepnutím na položky  > **Nastavení** > **První den v týdnu**.

Naplánování nebo úprava události

V zařízení HTC Desire 828 můžete vytvářet nebo upravovat události a také je synchronizovat s vaším kalendářem Exchange ActiveSync. Můžete také vytvářet, upravovat a synchronizovat události se svým kalendářem Google.



Úprava událostí není podporována pro všechny účty.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na a pak hledejte a klepněte na položku **Kalendář**.
2. Ve zobrazení Kalendář proveďte některou z následujících akcí:

Vytvořit událost	Klepněte na . Klepněte na a potom vyberte kalendář, ke kterému chcete přidat událost.
-------------------------	--

Upravit událost	Zobrazte událost a potom klepněte na .
------------------------	--

3. Zadejte a nastavte podrobnosti události. Kromě nastavení názvu, data, času a místa události můžete:

Pozvat kontakty z vašeho účtu Exchange ActiveSync nebo Google.	Klepněte na a vyberte kontakty, které chcete pozvat.
---	---

Nastavit opakování události	Klepněte na tlačítko Neopakuje a potom vyberte rozvrh opakování. Potom můžete nastavit frekvenci opakování a konečné datum.
------------------------------------	--

Vytvořit poznámku o události	Při zobrazení podrobností události klepněte na položku Vytvořit poznámku .
-------------------------------------	---

4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Pokud jste na tuto událost pozvali lidi, klepněte na položku **Odeslat** nebo **Odeslat aktualizaci**.

Kontrola plánu události

Předejděte tomu, že byste se na stejnou dobu domluvili více schůzek. V aplikaci Kalendář můžete zkontrolovat své schůzky a zjistit, zda by nová událost nabourala váš plán.

1. Při vytváření události klepněte na položku **Zkontrolovat kalendář**.
2. Stiskněte a podržte pole události a potom jej přetáhněte do dostupného časového intervalu.
3. Přetažením horního a spodního uzlu upravte dobu trvání události. Pokud dojde ke konfliktu s jinými naplánovanými událostmi, zobrazí se zpráva.
4. Klepněte na položku **Hotovo** pro návrat na obrazovku události a potom uložte událost.

Volba toho, které kalendáře zobrazit

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Kalendář**.
2. Klepněte na položku  > **Účty (Všechny kalendáře)** nebo **Účty (Multikalendář)**.
3. Vyberte nebo zrušte výběr účtu, který chcete zobrazit nebo skrýt.

Pokud v online účtu máte více kalendářů, klepnutím na položku  vyberte položky, které chcete zahrnout.

4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.



Kalendáře se synchronizují v zařízení HTC Desire 828, i když jsou skryté.

Sdílení události

Událost kalendáře můžete sdílet jako vCalendar prostřednictvím Bluetooth nebo odesláním jako přílohu souboru e-mailem nebo zprávou.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Kalendář**.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Při prohlížení události klepněte na položku  > **Sdílet prostřednictvím**.
 - V zobrazení den, program nebo týden stiskněte a podržte událost, pak klepněte na **Sdílet prostřednictvím**.
3. Zvolte, jak chcete odeslat událost.



Přijaté pozvánky na schůzku můžete také přeposlat ze svého kalendáře Exchange ActiveSync. Při zobrazení události klepněte na položku  > **Předat dál**. Zadejte e-mailovou zprávu a pak ji odešlete.

Přijetí nebo odmítnutí pozvánky na schůzku

Přejděte na zobrazení Pozvánky pro zobrazení pozvánek na schůzku, které jste ještě nepřijali ani neodmítli.



Musíte si nastavit účet Exchange ActiveSync, a teprve potom bude možné přijímat pozvánky na schůzku v aplikaci Kalendář.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na a pak hledejte a klepněte na položku **Kalendář**.
2. Klepněte na položku > **Pozvánky** a potom klepněte na pozvánku na schůzku.
3. Pozvánku přijměte, odmítněte nebo přijměte předběžně nebo navrhněte nový čas.



Klepněte na pro volbu z více možností, například přesunutí pozvánky do složky.

Pokud musíte zrušit přijatou pozvánku na schůzku nebo navrhnout nový čas, zobrazte podrobnosti události v aplikaci Kalendář a potom klepněte na položku **Odpověď**.

Zrušení nebo odložení připomenutí události

Pokud jste nastavili přinejmenším jedno připomenutí na událost, v oblasti oznámení stavového řádku se zobrazí jako připomenutí ikona .

1. Vysuňte panel Oznámení.
2. Pokud oznámení ukáže, že je více připomínek, klepněte na ně pro zobrazení všech připomínek. Potom je můžete odložit nebo zrušit.
3. Pokud se zobrazí jedno oznámení o události, roztáhněte dva prsty na oznámení pro jeho rozšíření. Můžete provést následující:
 - Klepněte na položku **Odložit** nebo **Zavřít**. Nebo oznámení přetáhněte vlevo nebo vpravo pro jeho zavření.
 - Klepněte na položku **Odeslat e-mail** pro odeslání rychlé odpovědi účastníkům setkání.




Pro upravení přednastavených rychlých odpovědí nebo přidání vlastních otevřete možnost Kalendář a potom klepněte na položku > **Nastavení** > **Rychlá odpověď**.

Pokud připomínky kalendáře nechcete odložit nebo zrušit, stiskněte z panelu Oznámení, aby čekaly v oblasti oznámení stavového řádku.

Kontrola pošty

Aplikace Pošta slouží ke čtení, odesílání a organizování e-mailových zpráv z jednoho nebo více e-mailových účtů, které jste si v telefonu HTC Desire 828 nastavili.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Pošta**. Zobrazí se složka Doručené jednoho z vašich e-mailových účtů.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Klepněte na e-mailovou zprávu, kterou si chcete přečíst.
 - Pro zobrazení e-mailových zpráv v jiné složce pošty klepněte na položku  > **Složka** a potom klepněte na složku, kterou chcete zobrazit.
 - Pro přepnutí mezi e-mailovými účty nebo zobrazení e-mailových zpráv ze všech vašich účtů klepněte na .

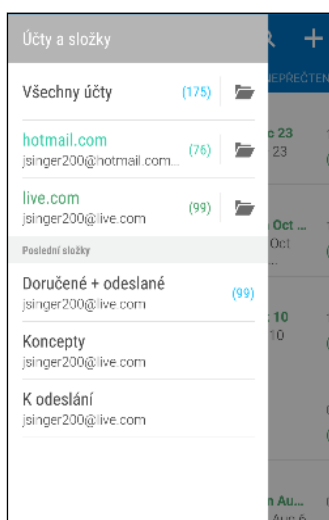

- Pokud chcete změnit nastavení e-mailového účtu, vyberte nejprve účet a potom klepněte na položku  > **Nastavení**.

Uspořádání složky Doručené

Máte ve složce Doručené obrovskou spoustu e-mailových zpráv? Uspořádejte své e-mailové zprávy do karet, abyste mohli rychle najít zprávy, které potřebujete.

1. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
2. Ve složce doručené klepněte na položku  > **Upravit karty**.
3. Vyberte karty, které chcete přidat do složky Doručené.
4. Pro uspořádání záložek přetáhněte  a potom přesuňte kartu na nové místo.
5. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.
6. Posuňte prst na přidanou kartu, pokud chcete zkontrolovat své e-mailové zprávy.

Odeslání e-mailové zprávy

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Pošta**.
2. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
3. Klepněte na .
4. Vyplňte jednoho nebo několik příjemců.



Chcete zahrnout více příjemců do kopie nebo skryté kopie e-mailové zprávy? Klepněte na položku  > **Zobrazit Kopie/Skrytá**.

5. Zadejte předmět e-mailu a potom vytvořte zprávu.
6. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Přidejte přílohu. Klepněte na  a pak vyberte, co chcete přiložit.
 - Nastavte prioritu důležité zprávy. Klepněte na položku  > **Nastavit prioritu**.
7. Klepněte na .



Pro uložení e-mail jako konceptu a pozdější odeslání klepněte na položku  > **Uložit**. Nebo stiskněte .

Pokračování v psaní konceptu zprávy

1. Ve složce Doručené e-mailového účtu klepněte na položku  > **Složka** > **Koncepty**.
2. Klepněte na zprávu.
3. Po dokončení úprav zprávy klepněte na .

Čtení a odpověď na e-mailovou zprávu

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Pošta**.
2. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
3. Ve složce Doručené e-mailového účtu klepněte na e-mailovou zprávu nebo konverzaci, kterou si chcete přečíst.



Pokud si chcete přečíst konkrétní zprávu uvnitř e-mailové konverzace, klepněte na  pro rozbalení konverzace a potom klepněte na e-mailovou zprávu.

4. Klepněte na položku **Odpovědět** nebo **Odp.všem**.



Klepněte na položku  pro další akce e-mailu.

Rychlá odpověď na e-mailovou zprávu

Můžete rychle odpovědět na novou e-mailovou zprávu z Výchozí obrazovky nebo obrazovky uzamčení.

1. Když obdržíte oznámení o nové e-mailové zprávě, přesuňte panel Oznámení dolů.
2. Na náhledu e-mailu klepněte na položku **Odp.všem**.
Pokud máte několik oznámení a nevidíte možnosti e-mailu, rozšířte náhled e-mailu přesunutím dvou prstů od sebe na oznámení.
3. Napište zprávu odpovědi a klepněte na položku .

Uložení obrázku v e-mailové zprávě



- V závislosti na nastavení limitu velikosti e-mailu možná bude nutné klepnout na položku **Zobrazit obrázky** pro zobrazení obrázků, které jsou integrovány v e-mailu.
- Inline obrázky se nemusí zobrazit správně, když používáte určité e-mailové účty.

Při zobrazení e-mailové zprávy stiskněte a přidržte integrovaný obrázek a potom klepněte na položku **Uložit obrázek**. Uložený obrázek najdete v albu *Všechny stažené položky* v aplikaci Galerie.

Obrázek také lze zkopírovat do schránky nebo jej nastavit jako tapetu.

Správa e-mailových zpráv

Aplikace Pošta poskytuje snadné způsoby pro řazení, přesun nebo odstranění vašich e-mailových zpráv.

Třídění e-mailových zpráv

Přizpůsobte, jak chcete e-mailové zprávy třídit.

Ve složce Doručené e-mailového účtu klepněte na položku  > **Seřadit** a vyberte z možností řazení.

Přesunutí e-mailových zpráv do jiné složky

1. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
2. Zvolte e-mailové zprávy, které chcete přesunout.



Chcete-li vybrat všechny, vyberte jednu e-mailovou zprávu, a potom klepněte na položku  > **Vybrat vše**.

3. Klepněte na položku **Přesunout do** a potom vyberte složku.

Odstranění e-mailových zpráv

1. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
2. Zvolte e-mailové zprávy, které chcete odstranit.



Chcete-li vybrat všechny, vyberte jednu e-mailovou zprávu, a potom klepněte na položku **⋮** > **Vybrat vše**.

3. Klepněte na položku **Odstranit**.

Vyhledávání e-mailových zpráv

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na **⋮** a pak hledejte a klepněte na položku **Pošta**.
2. Klepněte na tlačítko **Q**.
3. Pokud chcete rozsah vyhledávání zúžit, klepněte na **⚙**, zkontrolujte možnosti hledání a potom klepněte na **OK**. Můžete vyhledávání zaměřit například na obsah e-mailu nebo odfiltrovat e-mailové zprávy, které mají přílohy nebo které jsou označeny jako vysoká priorita.
4. Do pole pro vyhledávání zadejte slova, která chcete vyhledávat.
5. Klepněte na výsledek pro otevření e-mailové zprávy.

Vyhledání e-mailů od kontaktu

Pamatujete si odesílatele, ale nemůžete najít určitý e-mail od tohoto kontaktu?

1. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
2. Stiskněte a přidržte e-mailovou zprávu od kontaktu.
3. Klepněte na položku **Zobrazit veškerou poštu od odesílatele**. Zobrazí se seznam e-mailových zpráv od tohoto kontaktu.

Práce s e-maily Exchange ActiveSync

Využívejte efektivní e-mailové funkce Microsoft Exchange ActiveSync přímo v telefonu HTC Desire 828. Označujte důležité e-mailové zprávy příznakem, nastavte si odpověď pro dobu, kdy budete mimo kancelář, nebo posílejte pozvánky na další setkání týmu, až budete na cestách.

Označení e-mailu

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Pošta**.
2. Přejděte do účtu Exchange ActiveSync.
3. Ve složce Doručené klepněte na ikonu s vlajčkou, která se zobrazí vedle e-mailové zprávy nebo konverzace.



Chcete-li označit e-mailovou zprávu uvnitř konverzace, klepnutím na  rozbalte konverzaci a potom klepněte na ikonu s vlajčkou u e-mailové zprávy.

Nastavení stavu mimo kancelář

1. Přejděte do účtu Exchange ActiveSync.
2. Klepněte na položku  > **Mimo kancelář**.
3. Klepněte na aktuální stav v kanceláři a potom vyberte možnost **Mimo kancelář**.
4. Nastavte data a časy.
5. Zadejte automatickou odpověď.
6. Pokud chcete jinou automatickou odpověď pro příjemce mimo vaší organizace, klepněte na možnost **Odeslat odpovědi externím odesílatelům** a potom zadejte automatickou odpověď do pole.
7. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Odeslání žádosti o schůzku

1. Přejděte do účtu Exchange ActiveSync.
2. Klepněte na položku  > **Nová pozvánka na schůzku**.
3. Zadejte podrobnosti schůzky.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**. Nebo klepněte na položku **Odeslat**, pokud jste již na toto setkání pozvali lidi.

Přidání e-mailového účtu

Nastavte si další e-mailové účty, například další účet Microsoft Exchange ActiveSync nebo účet z webové e-mailové služby nebo poskytovatele e-mailu.



Pokud chcete přidat e-mailový účet Microsoft Exchange ActiveSync nebo POP3/IMAP, požádejte správce sítě nebo poskytovatele e-mailových služeb o další nastavení e-mailu, které můžete potřebovat.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na a pak hledejte a klepněte na položku **Pošta**.
2. Klepněte na položku > **Přidat účet**.
3. Vyberte typ e-mailového účtu ze seznamu poskytovatelů e-mailu. Jinak klepněte na položku **Jiné (POP3/IMAP)**.
4. Zadejte e-mailovou adresu a heslo pro e-mailový účet, pak klepněte na položku **Další**.



Některé e-mailové účty umožňují nastavit plán synchronizace. Ve výchozím nastavení HTC Desire 828 používá funkci Inteligentní synchronizace pro úsporu energie baterie. Viz část [Co je Inteligentní synchronizace?](#) na straně 156.

5. Zadejte název svého e-mailového účtu a potom klepněte na položku **Ukončit nastavení**.

Co je Inteligentní synchronizace?

Funkce Inteligentní synchronizace automaticky rozšiřuje dobu synchronizace po dobu, kdy je aplikace Pošta nečinná. Nastavte svůj e-mailový účet na využívání funkce Inteligentní synchronizace, když nepotřebujete kontrolovat nové e-mailové zprávy často. Funkce Inteligentní synchronizace šetří energii baterie.

Pokud chcete dostávat e-mailové zprávy hned, jak dorazí, vyberte jiný plán **Synchronizace ve špičce** a **Synchronizace mimo špičku** v nastavení e-mailového účtu **Synchronizovat, odeslat a přijmout**.

Vyhledat Googlem a aplikace

Google Now

Získávání okamžitých informací pomocí služby Google Now

Chcete zjistit počasí nebo dobu ranní cesty, ještě než ráno vyrazíte z domu? Služba Google Now[™] poskytuje rychlé a aktuální informace, které vás zajímají – a to vše bez vyhledávání.

V závislosti na vaší poloze, denní době a předchozích hledáních pomocí serveru Google služba Google Now zobrazí informační karty, které obsahují:

- Počasí v příslušný den a předpověď počasí na následující dny.
- Dopravní podmínky na vaší cestě do práce nebo zpátky domů.
- Trasu a dobu cesty na vaši další schůzku.
- Další vlak nebo autobus, který přijede na vaše nástupiště nebo zastávku.
- Skóre a statistiky vašeho oblíbeného týmu, zatímco si užíváte hru.

Otevřete aplikaci Vyhledat Googlem, abyste mohli použít Google Now. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Google**. Nebo jen přejedte nahoru z navigačních tlačítek na obrazovce.

Nastavení služby Google Now



Před nastavením služby Google Now:

- Ujistěte se, že jste přihlášení ke svému účtu Google.
- Zapněte služby stanovení polohy a ujistěte se, že máte internetové připojení.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Google**.
2. Klepněte na položku **Začínáme**.

3. Přečtete si informační obrazovku a potom klepněte na položku **Ano, jsem**. Informační karty Google Now se začnou zobrazovat na obrazovce pro vyhledávání Google.
4. Pro zobrazení všech dostupných informačních karet přesuňte prst na obrazovce nahoru a klepněte na položku **Další**.
5. Pokud nechcete, aby se karta stále zobrazovala na obrazovce vyhledávání Google, klepněte na **...** na kartě, kterou chcete skrýt, a potom klepněte na položku **Ne**.

V závislosti na informacích, které jste umožnili sdílet, se zobrazí další informační karty na obrazovce vyhledávání Google, když budete zařízení HTC Desire 828 používat vyhledávání na webu, vytváření událostí, nastavování připomenutí atd.

Změna nastavení karty

Můžete snadno změnit nastavení karet Google Now tak, aby vyhovovala vašim informačním potřebám. Například můžete změnit jednotky počasí na kartě Počasí nebo režim dopravy na kartě Doprava.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na **⋮** a pak hledejte a klepněte na položku **Google**.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Pro změnu nastavení karty, jako je jednotka počasí na kartě Počasí, klepněte na **...** a potom klepněte na tlačítka se šipkami, pokud jsou k dispozici.
 - Pro změnu specifických informací na kartě, jako je vaše pracovní adresa, sportovní týmy nebo akcie, které sledujete, klepněte na **≡** na poli pro hledání a potom klepněte na položku **Přizpůsobit**. Zvolte informace, které chcete změnit.

Nastavení připomenutí ve službě Google Now

Vytváření připomenutí ve službě Google Now je jednoduchým způsobem, jak sledovat věci, které máte udělat. Můžete si nastavit připomenutí podle času nebo polohy. Když nastane čas připomenutí nebo když se dostanete na zadanou polohu, zobrazí Google Now kartu Připomenutí na obrazovce vyhledávání Google a zazní oznámení, abyste byli upozorněni.



V některých jazycích není tato funkce k dispozici.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na **⋮** a pak hledejte a klepněte na položku **Google**.
2. Klepněte na položku **≡** a potom klepněte na položku **Připomenutí**.
3. Klepněte na **+**.
4. Zadejte název připomenutí, například úkol, který si chcete připomenout.
5. Vyberte možnost **Čas** pro nastavení připomenutí podle času, nebo **Místo** pro nastavení připomenutí podle polohy.
6. Nastavte podrobnosti o času či poloze připomenutí.
7. Klepněte na **✓**.

Když nastane čas připomenutí nebo když dorazíte na místo, zobrazí se karta Připomenutí na obrazovce vyhledávání Google. Připomenutí můžete odložit nebo zrušit.

Vypnutí služby Google Now

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Google**.
2. Klepněte na položku  a potom klepněte na položky **Nastavení > Karty Now**.
3. Klepněte na přepínač **Zapnout/Vypnout** vedle položky **Zobrazit karty** a potom klepněte na položku **Vypnout**.

Vyhledat Googlem

Hledání v zařízení HTC Desire 828 a na webu

Můžete vyhledávat informace v zařízení HTC Desire 828 a na webu. V aplikaci Vyhledat Googlem spustíte vyhledávání zadáním klíčového slova nebo pomocí Google Voice Search™.

Pro otevření Vyhledat Googlem na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Google**. Nebo jen přejedte nahoru z navigačních tlačítek na obrazovce.



Některé aplikace, například Lidé nebo Pošta, mají vlastní funkci vyhledávání, s pomocí které můžete hledat pouze v těchto aplikacích.

Vyhledávání na webu a v zařízení HTC Desire 828

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Google**.
Pokud jste si již nastavili účet Google v zařízení HTC Desire 828, dostanete možnost přihlásit se do Google Now.
2. Do pole pro vyhledávání zadejte, co chcete vyhledávat. Při zadávání se zobrazují odpovídající položky v zařízení HTC Desire 828 a návrhy z webového vyhledávání Google.
3. Pokud je hledaná položka v seznamu návrhů, klepnutím položku vyhledáte nebo otevřete v kompatibilní aplikaci.



Výsledky webového hledání lze také filtrovat klepnutím na libovolnou kategorii na panelu filtrů ve spodní části obrazovky.

Vyhledávání na webu pomocí hlasu

Pomocí služby Google Voice Search můžete najít informace na webu tak, že budete do zařízení HTC Desire 828 mluvit.



V některých jazycích není tato funkce k dispozici.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Google**.
2. Řekněte „OK, Google“ a potom řekněte, co chcete hledat. Až domluvíte, zobrazí se odpovídající položky z webového vyhledávání Google.
3. Pokud je hledaná položka v seznamu, klepnutím položku otevřete v kompatibilní aplikaci. Jinak řekněte „OK, Google“ pro vyhledávání znovu.

Nastavení možností hledání

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Google**.
2. Klepněte na položku  a potom klepněte na položku **Nastavení**.
3. Klepněte na možnost, kterou chcete nastavit.

Pokud chcete nápovědu nebo chcete poskytnout zpětnou vazbu, klepněte na položku  a potom klepněte na položku **Nápověda**.

Aplikace Google

Aplikace Google

Spolehněte se na sadu aplikací Google v telefonu HTC Desire 828, které vám pomohou být produktivní, surfovat po internetu, zabavit se a tak dal.

Gmail

Gmail umožňuje odesílat a přijímat e-maily z účtů Google nebo dalších e-mailových účtů — to vše v jedné příhodné aplikaci.

Google Chrome

Pomocí Google Chrome můžete surfovat po internetu, prohledávat web a vytvářet záložky oblíbených webových stránek.

Google Drive

Ukládejte své fotografie, dokumenty a další soubory v Google Drive, abyste k nim měli přístup v zařízení HTC Desire 828, ve svém počítači a dalších mobilních zařízeních. Kromě výchozího úložiště, které získáváte od Google Drive můžete být způsobilí získat zdarma další online úložiště. Přihlaste se k účtu Google v zařízení HTC Desire 828 – a ne z počítače ani z telefonu jiné značky než HTC – pro využití této nabídky.

Google Maps

Aplikace Google Maps umožňuje sledovat vaši stávající polohu, dopravní situaci v reálném čase a získávat podrobné pokyny pro směr k vašemu cíli.

Poskytuje také vyhledávací nástroj, pomocí kterého můžete hledat zajímavá místa nebo adresu na mapě či sledovat místa na úrovni ulic.

Google Play Hudba

Google Play Aplikace Hudba vám umožňuje vytvářet vlastní hudební knihovnu, přehrávat oblíbené skladby a nakupovat nejnovější alba nebo skladby od tisíců umělců z celého světa.

YouTube

Sdílejte videa nebo se sledujte nejnovější video senzace pomocí aplikace YouTube.

Další aplikace

HTC Car

Na cestě s Car

Nyní při řízení můžete snadno používat HTC Desire 828 pro dosažení vašeho cíle, pro zábavu a pro to, abyste mohli být stále v kontaktu s lidmi, na kterých vám záleží. Díky Car můžete mít přístup k hudbě, telefonním hovorům, mapám atd.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte  a pak hledejte a klepněte na položku **Car**.



Když Car otevřete poprvé, budete požádáni o přijetí podmínek.

2. Posuňte prst nahoru nebo dolů pro zobrazení toho, co můžete provádět v aplikaci Car.



Při používání Car se vraťte na hlavní obrazovku z jakékoli jiné obrazovky stisknutím tlačítka .

Aplikaci Car zavřete stisknutím  na hlavní obrazovce.

Používání hlasových příkazů v aplikaci Car

Ovládejte Car hlasem.



V některých jazycích není tato funkce k dispozici.

1. V aplikaci Car klepněte třemi prsty na obrazovku pro aktivaci režimu hlasových příkazů.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:

Někomu zavolejte	Řekněte „Volat [jméno dané osoby v telefonním seznamu]“
Přehrávejte hudbu	Řekněte „Hrát [název skladby, album, jméno interpreta nebo žánr]“
Hledejte něco na mapě	Řekněte „Navigate“. Až se Car zeptá, kam se chcete dostat, řekněte adresu nebo název místa zájmu.



Můžete také aktivovat režim hlasových příkazů:

- Klepnutím na položku **Hovořte** na hlavní obrazovce v aplikaci Car.
- Stisknutím tlačítka přijmout na podporovaných sluchátkách Bluetooth.

Hledání míst v aplikaci Car

1. V Car klepněte na položku **Navigace**.
2. Pokud hledáte nějaké místo, klepněte na  a do pole pro vyhledávání zadejte místo.
3. Pokud chcete vyhledat dříve hledané místo, klepněte na položku **Předchozí**.
4. Pokud chcete najít trasu pro nadcházející událost v aplikaci Kalendář, klepněte na položku **Události** a potom klepněte na nadcházející událost.

Průzkum toho, co je kolem vás

Máte chuť na dobrodružství? Stačí několik klepnutí a rychle najdete v okolí zajímavá místa.

1. V Car klepněte na položku **Navigace**.
2. Klepněte na kategorii, například **Restaurace** nebo **Parkování**, abyste viděli, co je k dispozici poblíž vás.
3. Klepněte na  pro zadání vlastních klíčových slov pro hledání.

Přehrávání hudby v režimu Car

1. V Car klepněte na položku **Hudba**.
2. Posuňte prst vlevo nebo vpravo pro procházení podle kategorie.

3. Klepněte na  pro hledání vaší sbírky.
4. Klepněte na album, skladbu nebo seznam stop, které chcete poslouchat.

Telefonování v Car

- Klepnutím na položku **Telefon** otevřete číselník.
- Klepněte na položku **Lidé** a potom procházejte kategorii nebo hledejte zadáním jména.
- Klepněte na položku **Hovořte** a řekněte „Volat“ a jméno dané osoby. Například řekněte „Volat Lucie Malá“.

Vyřizování příchozích hovorů v Car

Pokud obdržíte příchozí hovor, můžete jej snadno přijmout nebo odmítnout.

- Pokud uslyšíte hlasovou výzvu, řekněte „ano“ nebo „ne“ pro přijetí nebo odmítnutí hovoru.
- Klepněte na položku **Přijmout** nebo **Odmítnout**.

Přizpůsobení Car

- Pokud chcete změnit výchozí chování Car, klepněte na položku **Nastavení**.
- Pokud chcete přidat další aplikace do Car, klepněte na  a vyberte aplikaci.

Klikyháky

Používání aplikace Klikyháky

Chcete vytvořit stránku pro své digitální výstřižky? Díky aplikaci Klikyháky se můžete umělecky vyjádřit a zkombinovat fotografie, text a ilustrace do poznámky.

Zvolit je možné z několika šablon a můžete dokonce vytvářet seznamy nebo sledovat rozpočet. Připravte si pohlednici a spojte ji s datem narození přítele v aplikaci Kalendář a pošlete ji pak pomocí několika klepnutí.

Vytvoření poznámky

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Klikyháky**.
2. Na výzvu vyberte šablonu. Nebo klepněte na položku .
3. Do pole, v němž je napsáno **Zde uveďte název**, zadejte název poznámky.
4. Pomocí nástrojů pro úpravy zadávejte text, zaznamenávejte zvuk a tak dále.
5. Kreslete a vkládejte obrázky, například fotografie a ilustrace. Pokud chcete zjistit jak, viz část [Vložení obrázků a ilustrací do poznámky](#) na straně 165.
6. Klepněte na  pro další možnosti, jako je změna šablony, spojení poznámky s událostí atd.
7. Klepněte na  nebo , pokud chcete vrátit poslední akce zpět nebo je opakovat.
8. Uložte poznámku stisknutím tlačítka .


Vložení obrázků a ilustrací do poznámky

1. Při psaní poznámky můžete:

- Klepněte na  pro pořízení fotografie nebo klepněte na položku  > **Vložit obrázek** pro výběr obrázku z Galerie.
- Klepněte na  pro kreslení nebo klepněte na  pro napsání textu. Můžete změnit charakteristiky pera.



- Klepněte na  pro vložení nálepky.

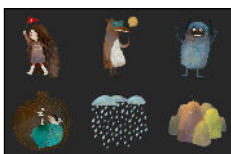

2. Stiskněte a přidržte obrázek, pokud jej chcete přesunout, změnit jeho velikost nebo jej odstranit. Pomocí dvou prstů můžete také obrázek otočit.

Vytvoření poznámky pro fotoblog

Domníváte se, že fotografie mohou nejlépe vyjádřit váš příběh? Seskupte fotografie do poznámky a docílíte toho, aby byla zábavnější tak, že do ní zahrnete fotografické koláže, nálepky atd.



Pokud chcete vložit koláž, nejprve seskupte fotografie ve stejné události nebo albu v aplikaci Galerie.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Klikyháky**.
2. Klepněte na položku  a zvolte šablonu pro fotoblog.
3. Klepněte na  pro pořízení fotografie nebo vyberte fotografie v aplikaci Galerie a seskupte je do podoby koláže.



4. Pokud chcete vložit koláž, stiskněte a přidržíte ji a potom vyberte rozvržení. Můžete také:
 - Stiskněte a přidržíte a potom přetáhněte fotografii v rámečku tak, aby byl objekt uprostřed rámečku.
 - Stiskněte a přidržíte a potom přetáhněte fotografii na jinou fotografii, pokud je chcete přeuspořádat.
 - Pro přiblížení fotografie přesuňte dva prsty od sebe nebo pro oddálení je dejte k sobě.
 - Klepněte na jiné rozvržení pro změnu aktuálního rozvržení.
5. Klepněte na oblast nad datem a potom pomocí nástrojů pro úpravy vložte text a ilustrace.
6. Pokud chcete přidat další stránku, klepněte na **+**. Pokud dosáhnete maximálního počtu stránek, zobrazí se zpráva na obrazovce.
7. Uložte poznámku stisknutím tlačítka **↶**.

Seskupování poznámek do zápisníku

- Pro seskupení poznámek do nového zápisníku, klepněte na položku **⋮** > **Seskupit**.
- Pro seskupení poznámek do stávajícího zápisníku klepněte na položku **⋮** > **Přesunout do**.
- Pro vytvoření nového zápisníku přejděte na kartu Zápisníky, a potom klepněte na **+**.

Zveřejnění a sdílení poznámky

Odesílejte a sdílejte svou kreativní práci na webu a získejte vlastní stránku blogu Klikyháky.

1. S otevřenou poznámkou klepněte na položku **🔗**.
2. Klepněte na **Sdílet článek**.
3. Vyberte účet, který chcete použít ke zveřejnění poznámky.
4. Zadejte popis nebo označte svou poznámku.
5. Ujistěte se, že je vybrána možnost **Sdílet váš příspěvek**.
6. V části Sdílet klepněte podle toho, kam chcete sdílet odkaz, který bude vytvořen. Budete vyzváni k dokončení akce ve vybraných aplikacích.
7. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Pro zobrazení sdílených poznámek se posuňte na kartu Sdílet na hlavní obrazovce Klikyháky.

Hodiny

Používání aplikace Hodiny

Získejte z aplikace Hodiny více než jen obyčejné datum a čas. Zařízení HTC Desire 828 můžete používat jako hodiny ve světě, abyste viděli, jaký je datum a čas ve městech po celém světě. Nastavit můžete také připomenutí nebo sledovat čas pomocí stopek či časovače.

Nastavení připomenutí

Nastavit je možné jedno nebo více připomenutí.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Hodiny**.
2. Na kartě Připomenutí zaškrtněte políčko připomenutí a potom na toto budík klepněte.
3. V části Nastavit připomenutí nastavte pomocí ovladačů čas připomenutí.
4. Pokud chcete připomenutí na více dní, klepněte na položku **Opakovat**.
5. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.



- Chcete-li vypnout připomenutí, zrušte zaškrtnutí pole daného alarmu.
- Pokud potřebujete nastavit více než tři připomenutí, klepněte na **+**.

Ruční nastavení data a času

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Hodiny**.
2. Na kartě Hodiny ve světě klepněte na položku  > **Nastavení místního času**.
3. Zrušte zaškrtnutí políček **Automatický datum a čas** a **Automatické časové pásmo** a potom nastavte časové pásmo, datum a čas podle potřeby.



Pokud chcete zobrazit 24hodinový formát, zvolte možnost **Použít 24hodinový formát**.

Počasí

Kontrola Počasí

Aplikaci a widget Počasí můžete využívat ke zjištění aktuálního počasí a předpovědi počasí na dalších několik dní. Kromě počasí ve stávajícím umístění můžete zobrazit předpovědi počasí pro jiná města.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Počasí**. Zobrazí se počasí v různých městech a v místě, kde jste.
2. Klepněte na město pro zobrazení informací o počasí.
3. Přesuňte prst na karty Každou hodinu a Předpověď pro zobrazení předpovědi ve vašem vybraném místě.

4. Chcete-li zkontrolovat počasí v dalších městech, klepněte na ▼ a potom zvolte požadované město.
5. Chcete-li přidat další města, klepněte na + a zadejte polohu.
6. Pokud chcete změnit stupnici teploty, aktualizovat rozvrh atd, klepněte na položku ⋮ > **Nastavení**.

Vaše nastavení aplikace Počasí také určuje informace o počasí, které se zobrazují v aplikaci Hodiny a Kalendář.

Hlasový záznamník

Záznam hlasových klipů

Pomocí aplikace Hlasový záznamník můžete zachycovat informace při přednáškách, rozhovorech nebo si vytvářet vlastní zvukový protokol.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku ⋮ a pak hledejte a klepněte na položku **Hlasový záznamník**.
2. Držte mikrofon v blízkosti zdroje zvuku.
3. Klepnutím na tlačítko ● spustíte záznam hlasového klipu.



Hlasový záznamník může běžet na pozadí, když v zařízení HTC Desire 828 děláte další věci, s výjimkou toho, když otevřete aplikace, které také využívají zvukové funkce.

4. Klepnutím na tlačítko ■ zastavíte zaznamenávání.

Klepnutím na tlačítko ► spustíte přehrávání hlasového záznamu.



Pro zobrazení zaznamenaných hlasových klipů klepněte na < . Stiskněte a přidržte hlasový klip pro zobrazení možností sdílení, nastavení klipu jako vyzváněcí tón atd.

Internetová připojení

Zapnutí nebo vypnutí datového připojení

Vypnutí datového připojení je v zájmu úspory baterie a úspory peněz za datové poplatky.



Pokud chcete používat síť 4G/LTE operátora pro hlasové hovory a datové služby, potřebujete plán 4G/LTE. Podrobnosti vám sdělí operátor.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepnutím na spínač pro **Zapnutí/Vypnutí** Mobilní data zapněte nebo vypněte datové připojení.



Pokud nemáte zapnuté datové připojení ani nejste připojeni k síti Wi-Fi, nebudete dostávat automatické aktualizace na svůj e-mail, účty sociálních sítí a další synchronizované informace.

Správa používání dat

Pokud máte omezený díl datové komunikace, je důležité sledovat činnosti a aplikace, které obvykle odesílají a přijímají data, například procházení na webu, synchronizace online účtů a odesílání e-mailů či sdílení aktualizací stavu.

Zde je několik dalších příkladů:

- Datový proud webových videí a hudby
- Hraní online her
- Stahování aplikací, map a souborů
- Obnova aplikací za účelem aktualizace informací a kanálů
- Odesílání a zálohování souborů na účet online úložiště
- Používání zařízení HTC Desire 828 jako hotspot Wi-Fi
- Sdílení mobilního datového připojení pomocí Sdílení internetu

Pokud chcete ušetřit za používání datového připojení, připojte se k síti Wi-Fi, kdykoli je to možné, a nastavte si nižší frekvenci synchronizování online účtů a e-mailů.

Zapnutí a vypnutí datového roamingu

Připojte se k partnerským sítím vašeho mobilního operátora a získáte přístup k datovým službám, pokud jste mimo dosah pokrytí vašeho mobilního operátora.



Používání datových služeb při roamingu může být drahé. Než začnete datový roaming používat, zjistěte si u mobilního operátora ceny za datový roaming.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na a pak hledejte a klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Mobilní data**.
3. Vyberte nebo zrušte výběr možnosti **Datový roaming**.

Sledujte, jak používáte data

Sledujte používání dat, abyste nepřesáhli měsíční díl datové komunikace.



Využívání dat měřené zařízením HTC Desire 828 se může lišit od skutečného využívání dat a může být nižší.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na a pak hledejte a klepněte na položku **Nastavení**.
2. V části Bezdrátová připojení a sítě klepněte na položku **Další**.
3. Klepněte na položku **Používání dat**.
4. Na kartě Mobilní vyberte možnost **Omezení použití dat** a klepněte na **OK** pro automatické zakázání datového připojení po dosažení stanoveného limitu.
5. Přetáhněte horní čáru LIMIT pro nastavení měsíčního datového limitu.
6. Vyberte možnost **Upozornit mě na používání dat** a potom přetáhněte spodní čáru UPOZORNĚNÍ pro nastavení upozornění před dosažením měsíčního datového limitu.
7. Klepněte na položku **Resetovat použití dat** a potom nastavte den v měsíci, kdy se cyklus používání resetuje. Tímto datem je obvykle začátek vašeho měsíčního fakturačního cyklu.



Pokud zařízení HTC Desire 828 připojujete k jinému přenosnému hotspotu Wi-Fi, klepněte na položku > **Mobilní hotspoty** pro omezení stahování dat na pozadí, které může znamenat další poplatky za data.

Zobrazení používání dat aplikacemi

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na a pak hledejte a klepněte na položku **Nastavení**.
2. V části Bezdrátová připojení a sítě klepněte na položku **Další**.
3. Klepněte na položku **Používání dat**.
4. Přejděte dolů po obrazovce, abyste viděli seznam aplikací a informace o jejich používání dat.
5. Pro zobrazení více podrobností klepněte na aplikaci.

Připojení Wi-Fi

Chcete-li používat připojení Wi-Fi, budete potřebovat přístupový bod nebo „hotspot“.



Dostupnost a síla signálu Wi-Fi se liší v závislosti na objektech, které musí signál Wi-Fi překonat (jako jsou budovy nebo stěny mezi místnostmi).

Vypnutí nebo zapnutí Wi-Fi

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na a pak hledejte a klepněte na položku **Nastavení**.
2. Pro zapnutí nebo vypnutí Wi-Fi klepněte na přepínač Wi-Fi **Zap./Vyp.**
3. Klepněte na **Wi-Fi** pro zobrazení seznamu zjištěných bezdrátových sítí.



- Pro ruční vyhledání sítí Wi-Fi klepněte na položku > **Vyhledávání**.
- Pokud požadovaná bezdrátová síť v seznamu není, klepněte na položku > **Přidat síť** pro ruční přidání.

Připojení k síti Wi-Fi

1. Zapněte Wi-Fi a projděte seznam zjištěných sítí Wi-Fi.
Viz [Vypnutí nebo zapnutí Wi-Fi](#) na straně 171.
2. Klepněte na síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit.
3. Pokud vyberete zabezpečenou síť, zadejte klíč pro síť nebo heslo.
4. Klepněte na tlačítko **Připojit**. Po připojení se na stavovém řádku zobrazí ikona Wi-Fi .

Připojení k síti Wi-Fi pomocí WPS

Pokud používáte směrovač Wi-Fi s Wi-Fi Protected Setup (WPS), můžete zařízení HTC Desire 828 snadno připojit.

1. Zapněte Wi-Fi a projděte seznam zjištěných sítí Wi-Fi.
Viz [Vypnutí nebo zapnutí Wi-Fi](#) na straně 171.
2. Klepněte na položku > **WPS Push** a potom stiskněte tlačítko WPS na směrovači Wi-Fi.



Pokud chcete použít Wi-Fi Protected Setup (WPS) s metodou PIN, klepněte na položku > **Zadání kódu PIN WPS**.

Automatické přihlášení k veřejné síti Wi-Fi (WISPr)

HTC Desire 828 můžete nastavit tak, aby se automaticky přihlašoval k veřejné síti Wi-Fi, kterou pravidelně používáte. Tak se vyhnete nutnosti procházet webovým ověřením poskytovatele Wi-Fi pokaždé, když se připojujete k jeho síti Wi-Fi. Stačí přidat vaše přihlašovací údaje do nastavení WISPr (Wireless Internet Service Provider roaming).



Přístupový bod sítě Wi-Fi musí podporovat webový portál WISPr. Podrobnosti vám na požádání sdělí poskytovatel Wi-Fi.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Nastavení**.
2. Pokud je vypnuto připojení Wi-Fi, klepněte na spínač pro Wi-Fi **Zap./Vyp.**, abyste je zapnuli.
3. Klepněte na položku **Wi-Fi**.
4. Klepněte na tlačítko  > **Pokročilé**.
5. V části Nastavení WISPr vyberte možnost **Automatické přihlášení** a potom klepněte na položku **Nastavení účtu WISPr > Přidat nový účet**.
6. Zadejte název poskytovatele služby, vaše přihlašovací jméno (celý název domény) a heslo.
7. Klepněte na tlačítko  > **Uložit**.
8. Připojte se k veřejné síti Wi-Fi.



- Pokud máte přístup k několika veřejným sítím Wi-Fi, můžete zadat až pět sad přihlašovacích údajů do seznamu Účty WISPr.
- V seznamu Účty WISPr stiskněte a podržte účet, který chcete odstranit nebo upravit.

Připojení k VPN

Můžete přidat síť VPN (virtual private network), které vám umožňují připojit a získat zdroje v rámci místní sítě, například vaší firemní nebo domácí sítě.

Před připojením zařízení HTC Desire 828 k místní síti můžete být požádáni o tyto úkony:

- Instalace bezpečnostních certifikátů.
- Zadání přihlašovacích údajů.
- Stáhněte si a nainstalujte požadovanou aplikaci VPN, pokud se chcete připojit k zabezpečené podnikové síti. Pokud jde o podrobnosti, kontaktujte správce sítě.

Zařízení HTC Desire 828 také musí nejprve vytvořit připojení Wi-Fi nebo datové připojení, než budete moci aktivovat připojení k síti VPN.

Přidání připojení k síti VPN



Nejprve musíte nastavit kód PIN, heslo nebo vzor na obrazovce uzamčení a potom je možné použít úložiště přihlašovacích údajů a nastavit VPN.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na a pak hledejte a klepněte na položku **Nastavení**.
2. V části Bezdrátová připojení a sítě klepněte na položku **Další**.
3. Klepněte na položku **VPN** > > **Přidat profil VPN**.
4. Zadejte nastavení VPN a proveďte nastavení podle údajů zabezpečení, které jste získali od správce sítě.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Připojení k síti VPN

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na a pak hledejte a klepněte na položku **Nastavení**.
2. V části Bezdrátová připojení a sítě klepněte na položku **Další**.
3. Klepněte na položku **VPN**.
4. Klepněte na síť VPN, ke které se chcete připojit.
5. Zadejte údaje pro přihlášení a potom klepněte na položku **Připojit**. Po připojení se v oznamovací oblasti na stavovém řádku zobrazí ikona připojení VPN .

Otevřete prohlížeč, chcete-li získat přístup ke zdrojům, jako je intranet na vaší firemní síti.

Odpojení od sítě VPN

- V části Nastavení klepněte na položku **Další** > **VPN**. Klepněte na připojení VPN a potom klepněte na položku **Odpojit**.
- Vysuňte panel Oznámení. Pokud vidíte oznámení VPN, klepněte na ně a potom klepněte na položku **Odpojit**.

Používání zařízení HTC Desire 828 jako hotspot Wi-Fi

Datové připojení můžete sdílet s dalšími zařízeními tak, že zařízení HTC Desire 828 budete využívat jako hotspot Wi-Fi.



- Ujistěte se, že je zapnuté datové připojení.
- Pro používání této služby musíte mít se svým účtem spojený datový plán schválený poskytovatelem mobilních služeb. Zařízení připojená k vašemu hotspotu Wi-Fi používají data z vašeho objednaného datového plánu.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na a pak hledejte a klepněte na položku **Nastavení**.
2. V části Bezdrátová připojení a síť klepněte na položku **Další**.
3. Klepněte na položky **Sdílení mobilní sítě** > **Přenosný hotspot Wi-Fi**.

Při prvním zapnutí hotspotu Wi-Fi jej budete muset nastavit.

4. Zadejte název hotspotu nebo použijte výchozí.
5. Zadejte heslo nebo použijte výchozí.

Heslo je klíčem, který musí ostatní lidé zadat na svém zařízení, aby se mohli připojit a používat HTC Desire 828 jako bezdrátový směrovač.

6. Pro lepší zabezpečení hotspotu Wi-Fi klepněte na položku > **Pokročilé**.

Zvolte si z dostupných nastavení a potom stiskněte .

7. Klepnutím na spínač pro **Zap./Vyp.** pro Přenosný hotspot Wi-Fi funkci zapněte.

Pokud se na stavovém řádku zobrazí , je zařízení HTC Desire 828 připraveno být využíváno jako hotspot Wi-Fi.



Abyste minimalizovali bezpečnostní rizika, použijte výchozí bezpečnostní nastavení a nastavte silné a jedinečné heslo.

Sdílení internetového připojení telefonu pomocí Sdílení internetu

Nemáte pro počítač připojení k Internetu? Žádný problém. Použijte pro připojení k Internetu datové připojení zařízení HTC Desire 828 .



- Abyste zajistili, že budete mít aktuální ovladače USB pro zařízení HTC Desire 828 , nainstalujte do počítače poslední verzi aplikace HTC Sync Manager.
- Ujistěte se, že službu Sdílení internetu umožňuje váš mobilní operátor.
- Možná bude nutné přidat funkci Sdílení internetu do vašeho datového plánu a mohou s tím být spojené další náklady. Podrobnosti vám sdělí poskytovatel mobilních služeb.
- Zkontrolujte, zda je zapnuto mobilní datové připojení.

1. Připojte HTC Desire 828 k počítači pomocí dodaného kabelu USB.
2. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Nastavení**.
3. V části Bezdrátová připojení a sítě klepněte na položku **Další**.
4. Klepněte na položku **Sdílení mobilní sítě** > **Nastavení sítě USB** > **Sdílení internetu**.

Bezdrátové sdílení

Vypnutí nebo zapnutí Bluetooth

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepnutím na spínač pro Bluetooth **Zapnutí/Vypnutí** připojení Bluetooth zapněte nebo vypněte.
3. Klepnutím na **Bluetooth** zobrazíte seznam dostupných zařízení.



Komunikaci Bluetooth je vhodné vypínat při nepoužívání za účelem úspory energie nebo v místech, kde je používání bezdrátových zařízení zakázáno, např. na palubě letadla nebo v nemocnicích.

Připojení sluchátek Bluetooth

Prostřednictvím stereo sluchátek Bluetooth A2DP můžete poslouchat hudbu, nebo hovořit prostřednictvím hands-free sady Bluetooth.



Než připojíte sluchátka, musíte nastavit jejich viditelnost, aby je tablet HTC Desire 828 mohl vyhledat. Podrobnosti najdete v příručce k náhlavní soupravě.

1. Zapněte Bluetooth a projděte seznam dostupných zařízení.
Viz [Vypnutí nebo zapnutí Bluetooth](#) na straně 176.
2. Pokud v seznamu nejsou vaše sluchátka uvedena, klepněte na položku **Vyhledat zařízení** pro obnovení seznamu.
3. Klepněte na název sluchátek v části Dostupná zařízení. HTC Desire 828 se spáruje se sluchátkem a stav připojení sluchátek se zobrazí v části Párování zařízení.
4. Na výzvu zadejte heslo, můžete zkusit 0000 nebo 1234, nebo se informujte v dokumentaci dodané ke sluchátkům, kde je heslo uvedené.

Když jsou připojená sluchátka Bluetooth, zobrazí se na stavovém řádku .

Opětne připojení sluchátek Bluetooth

Normálně můžete snadno sluchátka připojit zapnutím funkce Bluetooth v zařízení HTC Desire 828 a pak zapnutím sluchátek.

Může však být nutné připojení provést ručně, pokud byla sluchátka používána s jiným zařízením Bluetooth.

1. Zapněte Bluetooth a projděte seznam spárovaných zařízení.
Viz [Vypnutí nebo zapnutí Bluetooth](#) na straně 176.
2. Klepněte na název sluchátek v části Párovaná zařízení.
3. Na výzvu zadejte heslo, můžete zkusit 0000 nebo 1234, nebo se informujte v dokumentaci dodané ke sluchátkům, kde je heslo uvedené.

Pokud přesto nemůžete sluchátka připojit, postupujte podle pokynů v části „[Zrušení párování zařízení Bluetooth](#) na straně 177“ v této kapitole, pak postupujte podle kroků v „[Připojení sluchátek Bluetooth](#) na straně 176“ výše.

Zrušení párování zařízení Bluetooth

1. Zapněte Bluetooth a projděte seznam spárovaných zařízení.
Viz [Vypnutí nebo zapnutí Bluetooth](#) na straně 176.
2. V části Párovaná zařízení klepněte na  vedle zařízení, které chcete odpojit.
3. Klepněte na **Zrušit párování**.

Příjem souborů pomocí Bluetooth

HTC Desire 828 může pomocí připojení Bluetooth přijímat různé typy souborů, včetně fotografií, hudebních skladeb, kontaktních informací, událostí kalendáře a dokumentů, například PDF.



Informace o odesílání informací prostřednictvím Bluetooth naleznete v dokumentaci k zařízení.

1. Zapněte Bluetooth.
Viz [Vypnutí nebo zapnutí Bluetooth](#) na straně 176.
2. Na vysílajícím zařízení odešlete jeden nebo několik souborů do zařízení HTC Desire 828 .
3. Na výzvu přijměte žádost o spárování na zařízení HTC Desire 828 a odesílacím zařízení. Také můžete být vyzváni k zadání stejného hesla nebo potvrzení automaticky generovaného hesla na obou zařízeních.
Potom se zobrazí žádost o potvrzení Bluetooth.
4. Klepněte na položku **Párovat**.
5. Když HTC Desire 828 obdrží oznámení o požadavku na přenos souborů, přesuňte se k panelu oznámení, klepněte na oznámení příchozího souboru a pak klepněte na položku **Přijmout**.

6. Po přenesení souboru se zobrazí oznámení. Přesuňte panel Oznámení dolů a pak klepněte na příslušné oznámení pro zobrazení souboru.
7. Můžete také klepnout na položku **⋮** > **Zobrazit přijaté soubory** pro zobrazení souborů obdržených prostřednictvím Bluetooth.

Nastavení a zabezpečení

Zapnutí nebo vypnutí služeb stanovení polohy

Chcete-li vyhledat své místo pomocí zařízení HTC Desire 828, musíte povolit vyhledávání zdrojů.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Umístění**.
2. Klepněte na spínač pro **Zapnutí/Vypnutí** služeb stanovení polohy.
3. V části Zdroje polohy vyberte požadovaný režim polohy. Například pro lepší odhad polohy zvolte **Vysoká přesnost**. Pro úsporu baterie zvolte **Úspora energie baterie**.

Vypnutí zdroje polohy (například GPS) znamená, že žádné aplikace v zařízení HTC Desire 828 nebudou prostřednictvím této služby stanovení polohy sbírat data o poloze. Nicméně aplikace třetích stran mohou sbírat — a zařízení HTC Desire 828 může dále poskytovat — data o poloze prostřednictvím dalších zdrojů, včetně prostřednictvím Wi-Fi a triangulace signálu.

Režim Nerušit

Režim Nerušit můžete používat k odmítání hovorů a ztišení zvukových upozornění a oznámení, a i přesto můžete mít k dispozici datové připojení.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Zvuk a oznámení**.
2. Klepněte na položku **Nerušit** a potom klepněte na položku **Režim Nerušit**, pokud jej chcete zapnout nebo vypnout nebo chcete nastavit prioritní režim.

Ikona Nerušit  nebo ikona priorit  se zobrazí na stavovém řádku. I když je zapnutý režim Nerušit, zobrazují se na stavovém řádku ikony oznámení, které vás upozorňují na zmeškané hovory, nové zprávy, události kalendáře, připomenutí a další oznámení.



Když je obrazovka zapnutá, stiskněte HLASITOST pro rychlou správu Režimu Nerušit. Pokud vyberete možnost **Priorita**, klepněte na položku  pro nastavení prioritních oznámení, jako jsou události a připomenutí nebo hovory a zprávy.



Pokud je zapnutá funkce Nerušit, oznamovací LED nebude blikat.

Povolení, aby prioritizovaná oznámení obcházela režim Nerušit

Přidejte důležité kontakty na seznam výjimek, abyste mohli dostávat jejich hovory i přesto, že máte zapnutý režim Nerušit.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Zvuk a oznámení**.
2. Klepněte na položku **Nerušit**.

3. Klepněte na položku **Režim Nerušit** a potom vyberte možnost **Priorita**.
4. Vyberte, jak dlouho má Režim Nerušit trvat, nebo vyberte možnost **Až do vypnutí** pro ukončení režimu, když se telefon vypne, a potom klepněte na položku **OK**.
5. Klepněte na přepínač **Vyp./Zap.** prioritní oznámení vedle položek, které mají obejít Režim Nerušit.
6. Klepněte na položku **Hovory nebo zpráva od** pro výběr toho, kdo vás může kontaktovat v Režimu Nerušit.
7. Klepněte na položku **Spravovat schválené kontakty** a potom klepněte na **+** pro přidání Nerušit – výjimky.

Pro odebrání kontaktů nebo čísel ze seznamu výjimek klepněte na položku **⋮** > **Odebrat kontakt**.

Nastavení rozvrhu funkce Nerušit

Můžete si naplánovat, kdy chcete zapnout funkci Nerušit a jak dlouho bude trvat. Například pokud chcete, můžete si nastavit její zapnutí během každotýdenního setkání.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku **⋮** > **Nastavení** > **Zvuk a oznámení**.
2. Klepněte na položku **Nerušit**.
3. Klepněte na položku **Plán na** a vyberte možnost **Priorita** nebo **Zap**.
4. Klepněte na položku **Dny** pro nastavení dní, pro které chcete aktivovat Režim Nerušit, a potom klepněte na položku **Hotovo**.
5. Nastavte počáteční a koncový čas.



Na obrazovce Rozvrh funkce Nerušit budou také uvedeny události kalendáře vytvořené ve vašem účtu Microsoft Exchange ActiveSync, který má povolenou funkci Nerušit.

Režim V letadle

Zapnutím režimu Letadlo (Letecký) se vypnou všechny bezdrátové vysílače zařízení HTC Desire 828, včetně funkce volání, datových služeb a komunikace Bluetooth a Wi-Fi.

Jestliže režim Letadlo zakázáte, bude funkce telefonu znovu zapnuta a obnoví se předchozí stav komunikace Bluetooth a Wi-Fi.



- Po povolení režimu Letadlo můžete Bluetooth a Wi-Fi opět ručně zapnout.
- Pokud je zapnutá funkce sdílení internetu, povolením režimu Letadlo se funkce vypne. Po zakázání režimu Letadlo budete muset funkci sdílení internetu ručně zapnout.

Režim Letadlo můžete zapnout nebo vypnout následovně:

- Stiskněte a přidržte tlačítko NAPÁJENÍ a potom klepněte na položku **Režim Letadlo**.
- Rychlým přesunutím dvou prstů dolů ze stavového řádku otevřete panel Rychlé nastavení. Pro zapnutí a vypnutí režimu v letadle klepněte na dlaždici **Režim V letadle**.

Je-li tento režim povolen, na stavovém řádku se zobrazí ikona režimu Letadlo .

Naplánování, kdy vypínat datové připojení

Abyste šetřili energii a používání dat, můžete nastavit časové období, kdy se datové připojení automaticky vypne během v době mimo špičku. Spustí se po tom, co je obrazovka vypnutá 15 minut a není žádná činnost sítě (žádné stažené položky, datové proudy ani používání dat).

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Napájení**.
2. Klepněte na položku **Režim spánku**.
3. Pokud chcete změnit nastavení ručně, zrušte výběr položky **Automatické nastavení času spánku**, pokud je vybrána.
4. V části Čas spánku zvolte počáteční a konečný čas, kdy je datové připojení zakázáno.
5. Klepnutím na spínač pro **Zapnutí/Vypnutí** pro Režim spánku režim zapnete nebo vypnete.

Po zapnutí obrazovky se datové připojení obnoví.

Automatické otáčení obrazovky



Automatické otáčení není podporováno ve všech aplikacích.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Displej a gesta** nebo **Displej, gesta a tlačítka**.
2. Vyberte možnost **Automatické otočení obrazovky** nebo zrušte výběr této možnosti pro její zapnutí nebo vypnutí.

Nastavení, kdy vypnout obrazovku

Obrazovka bude po určité době nečinnosti vypnuta za účelem úspory energie. Můžete nastavit dobu nečinnosti, po které se obrazovka vypne.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Displej a gesta** nebo **Displej, gesta a tlačítka**.
2. Klepněte na položku **Interval vypnutí obrazovky** a potom klepněte na čas limitu vypnutí obrazovky.

Jas obrazovky

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Displej a gesta** nebo **Displej, gesta a tlačítka**.
2. Klepněte na položku **Úroveň jasu**.
3. Pokud vyberete možnost **Automatický jas**, přetáhněte posuvník pro nastavení maximální úrovně jasu. Tak se nastaví limit toho, do jaké míry bude obrazovka jasná, pokud vyberete možnost **Automatický jas**.
4. Pro ruční nastavení jasu zrušte zaškrtnutí možnosti **Automatický jas** a potom přetáhněte posuvník jasu vlevo pro snížení nebo vpravo pro zvýšení jasu obrazovky.

Zvuky a vibrace při dotyku

Někteří lidé mají rádi zvukovou či vibrační odezvu, když klepají na obrazovku, a jiní lidé zase ne. Zapnout či vypnout můžete různé typy zvuků a vibrace při dotyku v zařízení HTC Desire 828 .

- Tóny při dotyku při klepnutí na klávesnici telefonu
- Zvuky při dotyku při klepání na položky na obrazovce
- Zvuky zámku obrazovky
- Vytáhněte pro obnovení zvuků
- Vibrace při stisknutí hardwarových tlačítek
- Zvuky a vibrace při dotyku při klepnutí na klávesnici HTC Sense

Zapnutí a vypnutí zvuků a vibrace při dotyku

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Zvuk a oznámení**.
2. V části **Systém** vyberte možnost, které chcete zapnout nebo vypnout.

Vypnutí zvuků klávesnice a vibrace

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Jazyk a klávesnice**.
2. Klepněte na položku **HTC Sense Input**.

3. Klepněte na položku **Zvuková odezva** a potom vyberte **Žádná** pro vypnutí zvuků klávesnice.
4. Zrušte zaškrtnutí možnosti **Vibrační odezva** pro vypnutí vibrací klávesnice.

Změna jazyka zobrazení

Změnou jazyka se uzpůsobí uspořádání klávesnice, formátování data a čas a další funkce.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Jazyk a klávesnice**.
2. Klepněte na položku **Jazyk** a potom zvolte jazyk, který si přejete.

Instalace digitálního certifikátu

Používejte digitální klientské certifikáty a certifikáty certifikační autority (CA), abyste zařízení HTC Desire 828 umožnili přístup k VPN nebo zabezpečeným sítím Wi-Fi a také poskytlí ověření pro online zabezpečené servery. Certifikát můžete získat od systémového administrátora nebo si jej stáhněte z webových stránek, které vyžadují ověření.



- Před instalací digitálního certifikátu musíte nejprve nastavit kód PIN nebo heslo na obrazovce uzamčení.
- Některé aplikace, například prohlížeč nebo e-mailový klient vám umožňují nainstalovat certifikáty přímo v příslušné aplikaci. Podrobnosti naleznete v nápovědě k příslušné aplikaci.

1. Uložte certifikační soubor v kořenové složce v zařízení HTC Desire 828 .
2. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Zabezpečení**.
3. Klepněte na položku **Instalace z úložiště**.
4. Procházením přejděte na certifikát a vyberte jej.
5. Zadejte název certifikátu a vyberte, jak se bude používat.
6. Klepněte na tlačítko **OK**.

Připnutí aktuální obrazovky

Pro zvýšené zabezpečení, když telefon ukazujete někomu jinému, použijte možnost připnutí obrazovky pro zamčení displeje v aktuální aplikaci.

Můžete nastavit zámek obrazovky, aby ostatní nemohli obrazovku odepnout.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Zabezpečení**.
2. V části Pokročilé klepněte na položku **Připnutí obrazovky** a potom klepněte na spínač pro **Zapnutí/Vypnutí**, abyste funkci zapnuli.

Pokud jste nastavili zámek obrazovky, zvolte, zda chcete být vyzváni k odemčení obrazovky pomocí kódu PIN, hesla nebo vzoru před odepnutím.

3. Chcete-li požadovat zámek obrazovky pro odepnutí, využijte jeden z následujících postupů:
 - Pokud jste ještě nenastavili zámek obrazovky, klepněte na položku **Zamknout zařízení při odepnutí** pro nastavení zámku obrazovky.
 - Klepněte na položku **Požádat o gesto odemknutí před odepnutím**, pokud není zapnutý přepínač **Zap./Vyp.**
4. Otevřete požadovanou aplikaci.
5. Stiskněte  a potom klepněte na položku  na miniatuře aplikace.
Pokud používáte zobrazení karet, stiskněte a podržte miniaturu naposledy otevřené aplikace a potom ji trochu přetáhněte nahoru pro zobrazení ikony .
6. Pro odepnutí obrazovky stiskněte a podržte  a zároveň .

Zakázání aplikace

Aplikace, i když je nepoužíváte často, mohou běžet na pozadí a stahovat data. Pokud aplikaci nelze odinstalovat, můžete ji zakázat.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Aplikace**.
2. Přesuňte prst na kartu Vše.
3. Klepněte na aplikaci a potom klepněte na **Zakázat**.

Přidělení kódu PIN kartě nano SIM

Kartu nano SIM můžete chránit nastavením kódu PIN (Personal Identification Number).



Před pokračováním se ujistěte, že máte výchozí kód PIN dodaný mobilním operátorem.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Nastavení zámku karty SIM**.
3. Zvolte si zamknutí karty, zadejte výchozí kód PIN karty a potom klepněte na položku **OK**.
4. Chcete-li změnit kód PIN karty, klepněte na položku **Změnit kód PIN karty SIM**.

Obnovení karty nano SIM, která byla zamčena

Pokud zadáte nesprávný kód PIN vícekrát, než povoluje maximální počet pokusů, bude mít karta "zamčený PUK".

Pro opětné získání přístupu k zařízení HTC Desire 828 potřebujete kód PUK (odblokovací kód PIN). Tento kód vám sdělí mobilní operátor.

1. Na obrazovce programu Telefon zadejte kód PUK a pak klepněte na tlačítko **Další**.
2. Zadejte nový kód PIN, který chcete používat, a klepněte na tlačítko **Další**.
3. Zadejte nový kód PIN znovu a klepněte na tlačítko **OK**.

Funkce usnadnění přístupu

HTC Desire 828 disponuje funkcemi a nastaveními, které umožňují snadný přístup a používání aplikací a funkcí.

Zlepšení čitelnosti obrazovky

Pokud máte slabý zrak, využijte tyto funkce ke zlepšení čitelnosti obrazovky.

- Zvětšete velikost písma, použijte inverzi barev nebo povolte vysoce kontrastní text pomocí nastavení usnadnění. Viz část [Nastavení usnadnění](#) na straně 186.
- Zapněte gesta zvětšení. Viz část [Vypnutí a zapnutí gest zvětšení](#) na straně 186.
- Zapněte automatické otáčení obrazovky. Viz část [Automatické otáčení obrazovky](#) na straně 181.

Zvuková odezva při používání telefonu

Používejte TalkBack k poslechu zvukové odezvy toho, co na telefonu děláte. Viz část [Ovládání zařízení HTC Desire 828 pomocí TalkBack](#) na straně 186.

Používání hlasu

K provedení akce v zařízení HTC Desire 828 můžete použít hlas.

- Vyhledávejte informace na webu pomocí funkce Google Voice Search. Viz část [Vyhledávání na webu pomocí hlasu](#) na straně 160.
- Zadávejte text pomocí hlasu. Viz část [Zadání textu hlasově](#) na straně 55.

Použit Motion Launch

Motion Launch kombinuje pohybové a prstové gesto pro provedení akce, jako je probuzení zařízení HTC Desire 828 z režimu spánku nebo spuštění fotoaparátu. Viz část [Co je Motion Launch?](#) na straně 42.

- Otevřete Fotoaparát pomocí Motion Launch Snap. Viz část [Automatické spuštění fotoaparátu pomocí Motion Launch Snap](#) na straně 45.
- Proveďte rychlý telefonát pomocí HTC Desire 828. Viz [Telefonování pomocí funkce Rychlé volání](#) na straně 46.

Nastavení usnadnění

Pomocí těchto nastavení lze vypínat a zapínat funkce a služby usnadnění. Po té, co si stáhnete a nainstalujete nástroj usnadnění, jako je čtečka obrazovky, která zajišťuje hlasovou odezvu, můžete pomocí těchto nastavení takový nástroj ovládat.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Usnadnění**.
2. Zvolte požadovaná nastavení nebo na ně klepněte.

Vypnutí a zapnutí gest zvětšení

Pokud máte postižený zrak nebo jen chcete zvětšit to, co je na obrazovce, pomocí prstových gest zvětšíte části obrazovky telefonu.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Usnadnění**.
2. Klepněte na položku **Gesta zvětšení** a přečtěte si pokyny, jak je používat.
3. Klepnutím na spínač pro **Zapnutí/Vypnutí** zapněte nebo vypněte Gesta zvětšení.

Ovládání zařízení HTC Desire 828 pomocí TalkBack

Díky TalkBack můžete zařízení HTC Desire 828 ovládat pomocí mluvené zpětné vazby. Když klepnete na obrazovku, zařízení HTC Desire 828 zavibruje a poskytne vám slyšitelnou odezvu, abyste věděli, na co klepete.



Všechny jazyky nejsou podporovány.

Zapnutí TalkBack

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Usnadnění**.
2. Klepněte na **TalkBack** a potom klepněte na spínač pro **Zapnout/Vypnout**.
3. Přečtěte si zamítnutí odpovědnosti k aplikaci TalkBack a potom klepněte na položku **OK**.

Po spuštění TalkBack se začne přehrávat krátký výukový program o používání TalkBack.



TalkBack pracuje nejlépe, když vypnete automatické otáčení obrazovky.

Zapnutí nebo vypnutí funkce Prozkoumání dotykem

Funkce Prozkoumání dotykem umožňuje zařízení HTC Desire 828 reagovat na gesta zkratk a klepání na obrazovku zvukovou odezvou. Funkce Prozkoumání dotykem se povolí, když zapnete TalkBack, ale můžete ji vypnout.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Usnadnění**.
2. Klepněte na položku **TalkBack** a potom klepněte na položky  > **Nastavení**.
3. V části Prozkoumání dotykem zrušte zaškrtnutí možnosti **Prozkoumání dotykem**.

Ze zařízení HTC Desire 828 již neuslyšíte zvukovou odezvu.

Používání gest TalkBack

Když zapnete aplikaci TalkBack a vyberete nastavení Prozkoumat dotykem, jsou běžná dotyková gesta nahrazena gesty TalkBack.



Gesta médií, například rychlé přesunutí 3 prsty, nemusí být k dispozici, když jsou povolena gesta TalkBack.

Postupujte některým z následujících způsobů:

Otevření položky	1. Pro nalezení a výběr položky přetáhněte prst po obrazovce. 2. Pro otevření položky poklepejte na libovolné místo na obrazovce.
Přesunutí položky	1. Pro nalezení položky přetáhněte prst po obrazovce. 2. Poklepejte na libovolné místo na obrazovce, ale při druhém klepnutí prst nezvedejte. 3. Přetáhněte položku na nové místo a potom zvedněte prst.
Procházení obrazovky	S použitím dvou prstů přejedte nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.
Odemčení obrazovky uzamčení	S použitím dvou prstů přejedte nahoru ze spodní části obrazovky.
Otevřete panel Oznámení	S použitím dvou prstů přejedte dolů z horní části obrazovky.

Přidělování zkratk TalkBack

TalkBack má přizpůsobitelná gesta, která lze používat k otevření panelu Oznámení, zobrazení nedávných aplikací, přístupu na ovládací prvky TalkBack atd.



Kroky níže jsou popsány pomocí běžných gest. Použijte odpovídající gesta TalkBack, pokud již máte aplikaci TalkBack zapnutou.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Nastavení** > **Usnadnění**.
2. Klepněte na položku **TalkBack** a potom klepněte na položky > **Nastavení** > **Správa gest**.
3. Klepněte na libovolné z gest zkratk a potom vyberte akci.

Používání kontextových nabídek TalkBack

TalkBack má kontextové nabídky pro ovládání kontinuálního čtení a globálních ovládacích prvků TalkBack. Tyto nabídky jsou přístupné pomocí gest zkratk TalkBack.

1. Zapněte TalkBack.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Pokud chcete otevřít nabídku kontinuálního čtení, přesuňte jeden prst nahoru a vpravo v jednom kontinuálním pohybu.
 - Pokud chcete otevřít globální kontextovou nabídku, přesuňte jeden prst dolů a vpravo v jednom kontinuálním pohybu.



Pokud jste si již gesta zkratk TalkBack změnili, podívejte se na vlastní nastavení TalkBack pro příslušné gesto.

3. Stiskněte a podržte na libovolném místě na obrazovce.
4. Pro prozkoumání možností přetáhněte prst po obrazovce.



Pro zrušení akce přetáhněte prst na počáteční polohu.

Změna rychlosti čtení TalkBack



Kroky níže jsou popsány pomocí běžných gest. Použijte odpovídající gesta TalkBack, pokud již máte aplikaci TalkBack zapnutou.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Nastavení** > **Usnadnění**.
2. Klepněte na položky **Výstup převodu textu na řeč** > **Rychlost řeči**.
3. Vyberte rychlost řeči.



Rychlost řeči můžete vyzkoušet tak, že klepnete na položku **Poslechnout příklad**.

Nastavení jazyka TalkBack

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Usnadnění**.
2. Klepněte na položku **Výstup převodu textu na řeč** > **Modul Google pro převod textu na řeč** a postupujte následujícím způsobem:

Výběr jiného jazyka	Klepněte na položku Jazyk .
Instalace hlasu	Klepněte na položku Nainstalovat hlasová data a potom klepněte na jazyk. Klepněte na  vedle hlasových dat, která chcete nainstalovat. Po dokončení instalace dvakrát stiskněte  a klepněte na položku Jazyk .

3. Vyberte jazyk, který chcete použít.



Všechny jazyky nejsou podporovány.

Obchodní známky a autorská práva

© 2016 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Dolby Audio vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories. Dolby a Dolby Audio jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

HTC, logo HTC, HTC Desire, HTC BlinkFeed, HTC Connect, HTC Sense, VideoPic a všechny ostatní názvy produktů a funkcí HTC jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HTC Corporation a jejích přidružených společností v USA a dalších zemích.

Google, Android, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Now, Google Play, Google Voice Search, Google Wallet a YouTube jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, PowerPoint, Outlook.com a Windows Media jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA anebo v dalších zemích.

Slovní známka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky, které vlastní společnost Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi® a Miracast jsou registrované ochranné známky společnosti Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE je ochranná známka společnosti European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

DLNA je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Digital Living Network Alliance. Všechna práva vyhrazena. Neoprávněné použití je přísně zakázáno.

Qualcomm je ochranná známka společnosti Qualcomm Incorporated, zaregistrované v USA a dalších zemích a používaná se svolením. AllPlay je ochranná známka společnosti Qualcomm Connected Experiences, Inc., a je používána se svolením.

BLACKFIRE RESEARCH™ je ochranná známka (č. 3,898,359) společnosti BLACKFIRE RESEARCH CORP.

Dropbox je ochranná známka společnosti Dropbox, Inc.

iCloud, iPhone, iTunes, Mac a Mac OS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. zaregistrované v USA a dalších zemích.

microSD je ochranná známka společnosti SD-3C LLC.

Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc.

FLICKR je ochranná známka společnosti Yahoo! Inc.

Všechny ostatní uvedené ochranné známky nebo známky služeb, včetně názvů společností, produktů a služeb a loga, jsou majetkem příslušných vlastníků jejich použití neznamená žádné spojení, přidružení ani prosazování ze strany společnosti HTC Corporation. Ne všechny uvedené značky jsou nutně uvedeny v této Uživatelské příručce.

Software HTC Sync Manager lze používat s materiály, které vlastníte nebo které jste zákonně oprávněni používat a/nebo duplikovat. Neoprávněné používání a/nebo duplikování materiálů chráněných autorským právem může být porušením autorského práva ve Spojených státech a/nebo dalších zemích/regionech. V důsledku porušení amerických a mezinárodních autorských práv můžete být vystaveni závažným občanskoprávním a/nebo trestním postihům. Společnost HTC Corporation nenese odpovědnost za žádné škody ani ztráty (přímé i nepřímé), které vám mohou vzniknout v důsledku používání tohoto softwaru.

Vyobrazení obrazovky jsou simulovaná. Společnost HTC nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v tomto dokumentu ani za následné nebo nepřímé škody způsobené poskytnutím tohoto materiálu. Tyto informace jsou poskytovány „tak, jak jsou“, bez jakýchkoli záruk a mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost HTC si také vyhrazuje právo kdykoli obsah tohoto dokumentu revidovat bez předchozího upozornění.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována nebo přenášena jakoukoli formou nebo jakýmikoli prostředky, elektronicky, mechanicky, pomocí fotokopíí, záznamů nebo uložením v systému pro získávání informací, ani v jakékoli podobě přeložena do jakéhokoli jazyka bez předchozího písemného svolení společnosti HTC.

Rejstřík

A

Aktualizace

Viz Aktualizace softwaru

Aktualizace softwaru 25

Aktualizace telefonu 25

Aplikace

- aktualizace 26
- ikony na Výchozí obrazovce 63
- instalace 29
- instalace z Google Play 28
- instalace z webu 29
- na Výchozí obrazovce 63
- obnova 28
- odinstalace 29
- seskupování do složky 66, 67
- skrytí nebo zrušení skrytí 67
- uspořádání 66

Aplikace Google 160

Autem

Viz Car

Auto selfie 79

autoportrét

- Auto selfie 79
- Hlasová selfie 79
- Retuše 79
- samospoušť 80

B

Baterie

- kontrola používání 121
- nabíjení 17
- šetření energie v baterii 122

Bezdrátové sdílení médií

Viz HTC Connect

Bezdrátový směrovač 174

BlinkFeed

Viz HTC BlinkFeed

Bluetooth

- příjem informací 177
- připojení sluchátek Bluetooth 176

Bokeh 77

Budíky

- nastavení 167

C

Car

- Autosada HTC 162
- hlasové příkazy 163
- informace 162
- navigace 163
- přehrávání hudby 163
- vyřizování hovorů 164

D

Datové připojení

- datový roaming 170
- používání 169
- sdílení 175
- vypnutí nebo zapnutí 169

Datový přenos iPhone

- z iCloud 22

Datový přenos

- přenos kontaktů 23
- z telefonu se systémem Android 21
- ze zařízení iPhone 22

Displej

- jas obrazovky 182
- otočení obrazovky 181
- Režim spánku 31
- změna časového intervalu před vypnutím obrazovky 182

Domovská stránka Sense

- chytré složky ve widgetu 42
- nastavení widgetu 40
- odepnutí aplikací ve widgetu 42
- přidání aplikací do widgetu 42
- připnutí aplikací ve widgetu 42
- ruční přepínání umístění 41
- widget 40
- změna adresy 41

Dvojí expozice 98

E

E-mail

- Viz Pošta

Exchange ActiveSync

- Mimo kancelář 155
- odeslání žádosti o schůzku 155
- označení e-mailu 155
- žádost o schůzku 155

F

Firmware

- Viz Aktualizace softwaru

FOTA

- Viz Aktualizace softwaru

Fotoaparát

- autoportrét 78–80
- blesk 74
- Bokeh 77
- fotografování 74
- fotografování při zaznamenávání videa 75
- Fotokoláž 80
- HDR 82
- kontinuální snímání 76
- pohotovostní režim 73
- pomalý pohyb 82
- používání tlačítek hlasitosti jako ovládacích prvků 76
- přibližování a oddalování 74
- režimy snímání 73
- rozlišení videa 75
- ruční nastavení 83
- Scéna portrét 78
- široký panoramatický snímek 81
- základní informace 73–75
- záznam videa 75

Fotografie

- poloha 86
- přenos z počítače 23
- přenos ze zařízení iPhone 136
- sledování fotografií a videí 85
- vlastní efekty 93
- zobrazení fotografií podle umístění 86
- zobrazování fotografií a videí podle události 85

Fotokoláž 80

G

Galerie 85, 86, 91–93, 95–98, 100

- ořez videí 91
- Sjednocení tváří 100
- sledování fotografií a videí 85
- sledování videí 91
- úprava fotografií 92
- Video se zajímavostmi
- Viz Zoe
- vlastní efekty 93
- vytvoření animovaného souboru gif 95
- zobrazení fotografií podle umístění 86
- zobrazování fotografií a videí podle události 85

Geoznačka 85

Gesta

- dotyková gesta 34
- pohybová gesta 32

Gmail 160

Google Chrome

- Google Drive 160

Google Maps 160

Google Now 157, 159

- nastavení aplikace 157
- vypínání 159

Google Play

- instalace aplikací 28
- vracení peněz 29

GPS (Global Positioning System)

- Viz Nastavení umístění

H

Handsfree 176

HDR 82

Hlasitý poslech 104

Hlasová selfie 79

Hlasové hledání Google 160

Hlasové vyhledávání 160

Hlasový vstup 55

Hlasový záznamník 168

Hledat

- hlasové vyhledávání 160
- hledání v telefonu a na webu 159

Hodiny 167

- nastavení data a času 167
- připomenutí 167

Hodiny HTC 167

- nastavení budíku 167

Hotspot

- Viz Bezdrátový směrovač

HTC BlinkFeed

- informace 68
- nastavení vlastních témat 71
- odstraňování položek 72
- přidání regionálních vydání 71
- výběr zdrojů 70
- vypnutí nebo zapnutí 69
- zobrazení zdrojů sociálních sítí a aplikací 71
- zveřejňování na sociálních sítích 72

HTC Car

- Viz Car

HTC Connect

- informace 116
- odesílání datových proudů hudby do reproduktorů 118–120
- odesílání datových proudů hudby, videí nebo fotografií do mediálních zařízení 117

HTC Sync Manager 135**Hudba**

- fotografie interpreta 114
- nastavení skladby jako vyzváněcího tónu 114
- obaly alb 114
- poslech 113
- přehrávání hudby z obrazovky uzamčení 113
- přenos ze zařízení iPhone 136
- přidání skladby do fronty 114
- seznam stop 113
- text 115

Google PlayHudba 160**I****Informace o telefonu 25****Inteligentní sdílení sítě 175****Internetové připojení**

- bezdrátový směrovač 174
- VPN 172
- Wi-Fi 171

J**Jazyk**

- Jazyk systému 183

K**Kalendář 147, 148, 150**

- dvojí časové pásmo 147
- konflikty schůzek 148
- pozvánky na schůzku 150
- připomenutí 150
- vytvoření události 148
- zobrazení 147
- zvolit rychlou odpověď 150

Karta microSD 16**Karta SD 16****Klávesnice**

- Klávesnice HTC Sense 52
- rozpoznávání hlasu 55
- slovník 54
- vícejazyková klávesnice 53
- zadání textu hlasově 55
- zadávání slov s predikcí 54
- zadávání textu 53
- zástupci 54

Klikyháky

- informace 164
- seskupování poznámek 166
- šablona pro fotoblog 165
- šablony 164
- vkládání obrázků 165
- vytvoření poznámky 164

Konferenční hovor 104**Kontakty**

- importování kontaktů 23, 142
- kopírování kontaktů 23, 142
- přenos kontaktů 23, 142
- přidání 140

Kontinuální snímání 76**Kopírování**

- text 52

Kopírovat

- soubory 125

L**Lidé**

- filtrování kontaktů 139

- importování kontaktů 23, 142
- kopírování kontaktů 23, 142, 143
- návrhy odkazu na kontakt 143
- odesílání informací o kontaktech 144
- osobní profil 140
- přenos kontaktů 23, 142
- přidání nového kontaktu 140
- skupiny 144
- skupiny kontaktů 144
- slučování informací o kontaktech 143
- upravit kontakty 141

M

Málo místa v úložišti 126

Maskování 96

MMS

Viz Multimediální zpráva

Morfing

Viz Sjedení tváří

Motivy 57–59

- hledání 59
- míchání a slučování 58
- odstranění 59
- sdílení 59
- stahování 57
- úprava 58
- vytvoření 58
- záložky 57

Multimediální zpráva

- odesílání 107
- příloha 107
- skupinová MMS 108

N

Napájení

- nabíjení baterie 17
- režim spánku 31
- úspora energie 122
- zjištění využívání baterie 121

Nastavení

- fotografie, videa a hudbu ze starého telefonu 23
- Informace 25
- jazyk displeje 183
- kontakty ze starého telefonu 23
- obnovení zálohy z cloudového úložiště 20
- Paměť 125

- první nastavení 19

- Usnadnění 186

Nastavení telefonu

Viz Nastavení

Nastavení umístění 179

Navigace

Viz Autem

Nečinná obrazovka

Viz Obrazovka Uzamčení

Nedávno použité aplikace 38

O

Obnovení hardwarového nastavení

Viz Obnovit tovární nastavení

Obnovit tovární nastavení 138

Obrazce 95

Obrazovka 31, 32, 39, 181, 182

- nastavení jasu 182
- Nastavení režimu spánku 182
- nečinná obrazovka 32
- otáčení 181
- zachytit 39
- změna časového intervalu před vypnutím obrazovky 182

Obrazovka Plocha

- zdroje 68

Obrazovka Tisk

Viz Zachytit obrazovku

Odemčení podle obličeje 48

Odesílání datových proudů médií

Viz HTC Connect

Online účty

- odstraňování účtů 130
- přidání účtů 129
- ruční synchronizace 129
- s čím je možná synchronizace 129

Oznámení

- panel 50

P

Párování sluchátek Bluetooth 176

Počasí

- kontrola počasí 167

Pohybu prstů 34

Pošta

- koncept 152
- kopie, skrytá kopie 152

- odesílání 152
- odpovídání 152
- odstranění 154
- přílohy 152
- třídění 153
- vyhledání 154

Predikce slov 54

- dvojjazyčná predikce 54

Prezentace

- video se zajímavostmi 91

Prizma efekt 97

Probuzení telefonu

- pomocí tlačítka napájení 32

PUK (odblokovací kód PIN) 185

R

Rádio

Viz Rádio FM

Rádio FM 116

- používání 116

Reset 137, 138

Retuše 79

Režim dávky 76

Režim spánku 31

Režim V letadle 181

Režimy snímání

- přepnutí na 73
- úprava a ukládání 83

rozšířené úložiště 125

Rychlá volba 102

Rychlé nastavení 24

Rychlé volání 46

S

samospoušť 80

Sdílení

- text 52
- události 149

Seznam hovorů 105

Sjednocení tváří 100

Skupinové zprávy 108

Slabá baterie 122

Složka

- odebrání položek 66, 67
- seskupování aplikací 66

Složky Pošta

- přesun e-mailových zpráv 153

Sluchátka

Viz Bluetooth

Směrovač

Viz Bezdrátový směrovač

SMS

Viz Zprávy

Snímky obrazovky

Viz Zachytit obrazovku

Softwarové resetování 137

Soubory

- kopírování 125

Synchronizace

- HTC Sync Manager 135

Š

Široký panoramatický snímek 81

T

Tapeta

- změna 61

Telefonní hovory

- blokování hovoru 105
- číslo linky 102
- Inteligentní vytáčení 101
- konferenční hovor 104
- Motion Launch 46
- přidržení hovoru 104
- příjem hovorů 103
- reproduktor 104
- rychlá volba 102
- seznam hovorů 105
- tísňové volání 103
- volání 101
- zmeškané hovory 102
- ztlumení mikrofonu 104

Telefonování

- volání 101

Tethering

Viz USB Tethering

Textová zpráva 107

U

USB Tethering 175

Ú

Účty

- synchronizace 129

Úložiště 125

Úplné obnovení

- Viz Obnovit tovární nastavení
-

V

Verze HTC Sense 25

Videa

- fotografování při zaznamenávání videa 75
- přenos z počítače 23
- rychlost přehrávání 90
- sledování 91
- úprava 91
- zaznamenávání 75

Video s pomalým pohybem 82

Video se zajímavostmi

- Viz Zoe

VideoPic 75

VPN 172, 173

- odpojování 173
- přidání připojení 173
- připojení 173

Výchozí obrazovka

- aplikace 63
- odstranění widgetů a ikon 64
- panel spouštění 62
- panel widgetů 30
- přeuspořádání widgetů a ikon 64
- přidání nebo odebrání panelu widgetů 64
- složka 66
- tapeta 61
- uspořádání panelů widgetů 64
- widgety 62
- zástupci 63
- změna hlavní Výchozí obrazovky 65

Vyzváněcí tón

- nastavení skladby jako vyzváněcího tónu 114
 - úprava 115
-

W

Wi-Fi 171

- připojení prostřednictvím WPS 171
- zapnutí 171

Widgety

- přeuspořádání 64
 - přidání 62
 - vyjmutí 64, 65
 - změna nastavení 63
 - změna velikosti 63
-

Y

YouTube 116, 160

- hledání videí písní 116
-

Z

Zabezpečení

- bezpečnostní certifikáty 172
- ochrana telefonu pomocí obrazovky uzamčení 47

Zachytit obrazovku 39

Zálohování

- HTC Sync Manager 135
- informace 130
- možnosti 130
- obnova zálohovaných aplikací 28
- Zálohování HTC 131

Zálohování HTC 131

Zámek obrazovky 47

Zamykací obrazovka

- odemčení 32
- odmítnutí hovoru 103
- otevření aplikace 38
- přijetí hovoru 103
- zrušení budíku 32

Záznam hlasu 168

Zkratky 38

Změna jazyka telefonu 183

Zoe 91

Zprávy

- blokovat pole 110
- koncept zprávy 107, 108
- odesílání 107
- odpovídání 109
- odstranění konverzace 111
- přesměrování 109
- skupinová SMS 108
- zabezpečená schránka 109
- zamknutí 111

Zvuk

- přepnutí profilů 106
- vyzváněcí tón, oznámení a budík 60

Ž

Žádost o schůzku 155