

alcatel

# IDOL4

SERIES



*\*VR Goggle availability dependant on region*

## Hinweis:

Dies ist ein gemeinsames Benutzerhandbuch für alcatel IDOL 4 (6055K, 6055P) und alcatel IDOL 4S (6070K, 6070Y).

# Inhaltsverzeichnis

<b>Sicherheit und Gebrauch</b> .....	<b>4</b>
<b>Allgemeine Informationen</b> .....	<b>18</b>
<b>1 Telefon</b> .....	<b>20</b>
1.1 Tasten und Anschlüsse .....	20
1.2 Erste Schritte .....	26
1.3 Startbildschirm.....	27
<b>2 Boom-Taste</b> .....	<b>36</b>
<b>3 Texteingabe</b> .....	<b>37</b>
3.1 Bildschirmtastatur verwenden.....	37
3.2 Text bearbeiten.....	38
<b>4 Anruf, Anrufliste und Kontakte</b> .....	<b>39</b>
4.1 Anruf .....	39
4.2 Anrufliste.....	46
4.3 Kontakte.....	47
<b>5 Mitteilungen und E-Mails</b> .....	<b>53</b>
5.1 Mitteilungen .....	53
5.2 E-Mail.....	59
<b>6 Kalender, Uhrzeit und Rechner</b> .....	<b>61</b>
6.1 Kalender .....	61
6.2 Uhr .....	63
6.3 Rechner .....	66

<b>7</b>	<b>Verbindungen.....</b>	<b>67</b>
7.1	Internetverbindung herstellen.....	67
7.2	Browser.....	69
7.3	Mit Bluetooth-Geräten verbinden.....	76
7.4	An einen Computer anschließen.....	77
7.5	Datenverbindung des Telefons freigeben.....	78
7.6	Mit Virtual Private Networks verbinden.....	79
7.7	Verbindung mit Geräten über NFC.....	80
<b>8</b>	<b>Multimedia-Anwendungen.....</b>	<b>82</b>
8.1	Kamera/Videokamera.....	82
8.2	Galerie.....	86
8.3	Musik.....	89
<b>9</b>	<b>Weitere Funktionen.....</b>	<b>91</b>
9.1	Datei-Manager.....	91
9.2	Sprachrekorder.....	91
9.3	Kompass.....	92
9.4	Boost.....	92
9.5	Radio.....	92
9.6	Xender.....	94
9.7	Waves MaxxAudio.....	94
9.8	Weitere Anwendungen.....	94
<b>10</b>	<b>Google-Anwendungen.....</b>	<b>95</b>
10.1	Chrome.....	95
10.2	Gmail.....	95
10.3	Maps.....	96
10.4	YouTube.....	96
10.5	Play Store.....	96
10.6	Drive.....	97
10.7	Play Music.....	97
10.8	Play Movies & TV.....	97
10.9	Hangouts.....	98
10.10	Fotos.....	98
10.11	Keep.....	98

<b>11</b>	<b>Einstellungen .....</b>	<b>99</b>
11.1	Drahtlos und Netzwerke .....	99
11.2	Gerät.....	103
11.3	Nutzer.....	109
11.4	System.....	114
<b>12</b>	<b>VR-Brille.....</b>	<b>118</b>
12.1	Erste Schritte .....	118
12.2	Problembhebung.....	124
12.3	Sicherheitsinformationen.....	125
<b>13</b>	<b>Telefon optimal nutzen .....</b>	<b>126</b>
13.1	Smart Suite .....	126
13.2	Aktualisierung.....	127
<b>14</b>	<b>Garantie .....</b>	<b>129</b>
<b>15</b>	<b>Zubehör .....</b>	<b>131</b>
<b>16</b>	<b>Problembehandlung.....</b>	<b>132</b>
<b>17</b>	<b>Technische Daten (alcatel IDOL 4).....</b>	<b>140</b>
<b>18</b>	<b>Technische Daten (alcatel IDOL 4S) .....</b>	<b>142</b>



[www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com)

**alcatel**

Dieses Produkt erfüllt die geltenden nationalen SAR-Grenzwerte von 2,0 W/kg. Die spezifischen SAR-Maximalwerte finden Sie auf Seite 9 dieses Benutzerhandbuchs.

Einhaltung der Grenzwerte für die Hochfrequenzbelastung: Halten Sie mit dem Gerät 10 mm Abstand zum Körper ein oder verwenden Sie empfohlenes Zubehör wie beispielsweise eine Tasche, die am Gürtel befestigt werden kann. Das Produkt sendet möglicherweise auch, wenn Sie gerade nicht telefonieren.



### **SCHÜTZEN SIE IHR GEHÖR**

Geben Sie Medien nicht über einen längeren Zeitraum bei hoher Lautstärke wieder, um Schäden am Gehör zu verhindern. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät bei eingeschaltetem Lautsprecher nah an Ihr Ohr halten.

# Sicherheit und Gebrauch.....

Lesen Sie dieses Kapitel sorgfältig, bevor Sie das Telefon verwenden. Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die möglicherweise durch unangemessene Verwendung oder Verwendung entgegen der hierin enthaltenen Anweisungen entstehen.

## • VERKEHRSSICHERHEIT:

Studien zeigen, dass die Verwendung eines Mobiltelefons während des Führens eines Fahrzeugs ein echtes Risiko darstellt, selbst wenn eine Freisprecheinrichtung verwendet wird (Kfz-Kit oder Kopfhörer). Das Mobiltelefon sollte beim Führen eines Fahrzeugs nicht verwendet werden.

Verwenden Sie das Telefon und den Kopfhörer nicht während der Fahrt, um Musik oder Radio zu hören. Die Verwendung eines Kopfhörers kann gefährlich sein und ist in einigen Regionen sogar verboten.

Ist das Telefon eingeschaltet, sendet es elektromagnetische Strahlen aus, die die elektronischen Systeme des Fahrzeugs wie ABS oder Airbag stören können. So stellen Sie sicher, dass keine Probleme auftreten:

- Legen Sie Ihr Telefon nicht auf das Armaturenbrett oder in den Wirkungsbereich eines Airbags.
- Erkundigen Sie sich beim Fahrzeughändler oder -hersteller, ob das Armaturenbrett ausreichend gegen Hochfrequenzstrahlung abgeschirmt ist.

## • NUTZUNGSBEDINGUNGEN:

Wir empfehlen, das Telefon zeitweise auszuschalten, um die Leistung zu optimieren.

Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie ein Flugzeug betreten.

Schalten Sie das Telefon in Krankenhäusern aus. Speziell für die Nutzung von Mobiltelefonen vorgesehene Bereiche stellen dabei eine Ausnahme dar. Wie viele andere Geräte des täglichen Gebrauchs können auch Mobiltelefone Störungen von anderen elektrischen oder elektronischen Geräten oder von Geräten bewirken, die Funkfrequenzen verwenden.

Schalten Sie das Telefon aus, wenn Sie sich in der Nähe von Benzin oder brennbaren Flüssigkeiten befinden. Beachten Sie strengstens sämtliche Hinweisschilder und Anweisungen in Treibstofflagern, an Tankstellen oder in Chemiefabriken sowie in möglicherweise explosiven Umgebungen.

Bei eingeschaltetem Telefon muss ein Mindestabstand von 15 cm zu medizinischen Geräten, wie Herzschrittmachern, Hörgeräten oder Insulinpumpen eingehalten werden. Halten Sie beim Telefonieren das Telefon möglichst nicht an das Ohr, das sich auf der gleichen Seite wie das medizinische Gerät befindet.

Nehmen Sie Anrufe entgegen, bevor Sie das Telefon ans Ohr halten, um eine Schädigung des Gehörs zu vermeiden. Halten Sie das Gerät nicht direkt ans Ohr, wenn Sie die Freisprecheinrichtung verwenden, da die erhöhte Lautstärke eine Schädigung des Gehörs zur Folge haben kann.

Vermeiden Sie, dass Kinder das Telefon verwenden, und lassen sie nicht ohne Aufsicht mit dem Telefon oder Zubehör spielen.

Das Telefon ist ein Unibody-Gerät. Deshalb kann der Akku nicht herausgenommen werden. Versuchen Sie nicht, das Telefon auseinanderzunehmen. Andernfalls erlischt die Garantie. Zudem kann beim Auseinandernehmen des Telefons der Akku beschädigt werden. Dabei können Substanzen austreten, die möglicherweise allergische Reaktionen hervorrufen.

Gehen Sie stets sorgfältig mit dem Telefon um und bewahren es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.

Setzen Sie das Telefon keinen widrigen Wetter- oder Umgebungsbedingungen aus (Nässe, Luftfeuchtigkeit, Regen, Eindringen von Flüssigkeiten, Staub, Seeluft usw.). Die empfohlene Betriebstemperatur des Herstellers liegt zwischen  $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$  und  $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$ .<sup>(1)</sup>

Bei mehr als  $40\text{ }^{\circ}\text{C}$  wird möglicherweise die Lesbarkeit des Displays beeinträchtigt. Dies ist jedoch nur vorübergehend und nicht bedenklich.

Notrufnummern sind möglicherweise nicht über alle Mobilfunknetze erreichbar. Verlassen Sie sich in Notfällen nie ausschließlich auf das Mobiltelefon.

Öffnen Sie das Mobiltelefon nicht, bauen Sie es nicht auseinander und reparieren es nicht selbst.

Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen. Werfen und biegen Sie es nicht.

Verwenden Sie das Telefon nicht, wenn das Display beschädigt, gesprungen oder zerbrochen ist, um Verletzungen zu vermeiden.

Bemalen Sie es nicht.

Verwenden Sie nur Akkus, Akkuladegeräte und Zubehörteile, die von TCL Communication Ltd. und seinen Geschäftspartnern empfohlen werden und mit Ihrem Telefonmodell kompatibel sind. TCL Communication Ltd. und seine Geschäftspartner schließen jegliche Haftung bei Schäden aus, die durch die Verwendung anderer Ladegeräte oder Akkus entstanden sind.

Erstellen Sie Sicherungskopien oder halten Sie alle wichtigen auf dem Telefon gespeicherten Informationen schriftlich fest.

<sup>(1)</sup> Für alcatel IDOL 4:  $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$  bis  $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$

Bestimmte Personen erleiden unter Umständen epileptische Anfälle oder verlieren das Bewusstsein, wenn sie Funktionen verwenden, bei denen die Anzeige des Telefons blinkt, oder Videospiele spielen. Diese Anfälle oder Ohnmachten treten möglicherweise selbst dann auf, wenn eine Person nie zuvor einen Anfall oder eine Ohnmacht erlitten hat. Falls Sie schon einmal Anfälle oder Ohnmachten erlitten haben oder derartige Fälle in Ihrer Familie aufgetreten sind, wenden Sie sich an einen Arzt, bevor Sie Videospiele auf dem Telefon spielen oder Funktionen mit blinkender Anzeige auf dem Telefon aktivieren.

Kinder müssen bei der Nutzung von Videospielen oder anderen Funktionen mit blinkender Anzeige von ihren Eltern beaufsichtigt werden. Bei Auftreten eines der folgenden Symptome darf das Gerät nicht weiter verwendet werden. Suchen Sie in diesen Fällen einen Arzt auf: Augen- oder Muskelzucken, Bewusstlosigkeit, unwillkürliche Bewegungen oder Orientierungslosigkeit. Treffen Sie zur Verringerung des Risikos derartiger Symptome folgende Vorkehrungen:

- Verwenden Sie bei Müdigkeit keine Funktionen, bei denen die Anzeige des Telefons blinkt, und keine Spiele.
- Machen Sie jede Stunde mindestens 15 Minuten Pause.
- Spielen Sie in ausreichend beleuchteten Räumen.
- Spielen Sie in der größtmöglichen Entfernung vom Bildschirm.
- Falls Ihre Hände, Handgelenke oder Arme während des Spielens ermüden oder schmerzen, unterbrechen Sie das Spiel und ruhen Sie sich mehrere Stunden aus, bevor Sie erneut spielen.
- Falls Hände, Handgelenke oder Arme weiterhin während des Spielens oder nach dem Spielen schmerzen, hören Sie auf zu spielen und suchen Sie einen Arzt auf.

Beim Spielen auf dem Telefon treten unter Umständen Beschwerden an Händen, Armen, Schultern, Nacken oder anderen Körperteilen auf. Befolgen Sie die Anweisungen, um Probleme wie Sehnenentzündungen, Karpaltunnelsyndrom oder andere Muskel-Skelett-Erkrankungen zu vermeiden.



### **SCHÜTZEN SIE IHR GEHÖR**

Geben Sie Medien nicht über einen längeren Zeitraum bei hoher Lautstärke wieder, um Schäden am Gehör zu verhindern. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät bei eingeschaltetem Lautsprecher nah an Ihr Ohr halten.

## • DATENSCHUTZ:

Halten Sie sich an die Gesetze und Bestimmungen hinsichtlich des Fotografierens und Aufzeichnens von Audiodateien, die in Ihrer Region oder in anderen Regionen gelten, in denen Sie das Mobiltelefon verwenden. Diesen Gesetzen und Bestimmungen zufolge ist es unter Umständen strengstens verboten, andere Personen zu fotografieren und/oder ihre Stimmen oder persönlichen Merkmale aufzuzeichnen und zu duplizieren oder zu verteilen, da dies als Verletzung der Privatsphäre gelten kann. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Nutzers, ggf. im Voraus eine Genehmigung einzuholen, um private oder vertrauliche Gespräche anderer Personen aufzuzeichnen oder Personen zu fotografieren. Der Hersteller, Verkäufer oder Händler Ihres Mobiltelefons (einschließlich des Netzbetreibers) schließt jegliche Haftung für Schäden aus, die durch die unangemessene Verwendung des Mobiltelefons entstehen.

## • AKKU:

Gemäß der neuen Verordnung für den Luftverkehr werden die Akkus unserer Produkte nicht aufgeladen. Der Akku muss zuerst aufgeladen werden.

Beachten Sie, dass das Telefon ein Unibody-Gerät ist. Deshalb kann die hintere Abdeckung nicht abgenommen und der Akku nicht herausgenommen werden.

Beachten Sie folgende Anweisungen:

- Versuchen Sie niemals, die hintere Abdeckung zu öffnen.
- Versuchen Sie nicht, den Akku herauszunehmen, zu ersetzen oder zu öffnen.
- Stechen Sie nicht in die hintere Abdeckung des Telefons.
- Verbrennen Sie das Telefon nicht und entsorgen Sie es nicht im Hausmüll.

Bewahren Sie das Telefon außerdem nicht bei Temperaturen über 60 °C auf.

Das Unibody-Gerät (also Telefon UND Akku) muss gemäß den vor Ort geltenden Umweltvorschriften entsorgt werden.



Dieses Symbol auf dem Telefon, dem Akku und dem Zubehör bedeutet, dass die Produkte nach Ende der Nutzung zu einer der folgenden Sammelstellen gebracht werden müssen:

- Kommunale Abfallentsorgungsstellen mit Behältern für Elektromüll
- Sammelbehälter in den Verkaufsstellen Sie werden anschließend wiederverwertet. Dadurch wird verhindert, dass bestimmte Substanzen in die Umwelt gelangen, und die Komponenten können erneut verwendet werden.

## In EU-Ländern gilt:

Die Sammelstellen sind kostenlos.

Alle Produkte mit diesem Zeichen müssen zu solchen Sammelstellen gebracht werden.

## **In Ländern außerhalb der EU gilt:**

Gegenstände mit diesem Symbol dürfen nicht in normalen Behältern entsorgt werden, wenn Ihre Region über entsprechende Recycling- und Sammelstellen verfügt. Stattdessen müssen sie zu diesen Sammelstellen gebracht werden, damit sie wiederverwertet werden können.

**ACHTUNG:** WIRD DER AKKU DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT, BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR. ENTSORGEN SIE VERWENDETE AKKUS DEN GENANNTEN ANWEISUNGEN ENTSPRECHEND.

### **• LADEGERÄTE:**

Über das Stromnetz versorgte Ladegeräte können in einem Temperaturbereich zwischen 0 °C und 40 °C verwendet werden.

Das Ladegerät für das Mobiltelefon entspricht den Sicherheitsstandards für die Verwendung von IT- und Bürogeräten. Es entspricht zudem der Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG. Aufgrund unterschiedlicher elektrischer Spezifikationen funktioniert ein in einer bestimmten Region erworbenes Ladegerät unter Umständen in einer anderen Region nicht. Verwenden Sie Ladegeräte ausschließlich gemäß ihrer Bestimmung.

### **• FUNKWELLEN**

Für alle Mobiltelefonmodelle muss vor der Markteinführung ein Nachweis über die Einhaltung internationaler Standards (ICNIRP) bzw. der EU-Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE) erbracht werden. Der Schutz von Gesundheit und Sicherheit des Nutzers und anderer Personen ist eine grundlegende Voraussetzung dieser Standards bzw. dieser Richtlinie.

DIESES GERÄT ERFÜLLT DIE INTERNATIONALEN RICHTLINIEN HINSICHTLICH DER BELASTUNG DURCH FUNKWELLEN.

Von mobilen Geräten werden Funkwellen gesendet und empfangen. Bei der Entwicklung wurde darauf geachtet, dass die durch internationale Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen (elektromagnetische Hochfrequenzfelder) nicht überschritten werden. Die Richtlinien wurden von einer unabhängigen wissenschaftlichen Organisation (ICNIRP) erarbeitet und weisen eine großzügige Sicherheitsmarge auf, um die Sicherheit aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand zu gewährleisten.

In den Richtlinien zur Belastung durch Funkwellen wird die Maßeinheit SAR (spezifische Absorptionsrate) verwendet. Der SAR-Grenzwert für Mobilgeräte beträgt 2 W/kg.

Die SAR-Tests werden in standardmäßigen Gebrauchspositionen und mit der zertifizierten maximalen Sendeleistung des Geräts auf allen getesteten Frequenzbändern durchgeführt. Für dieses Gerät gelten gemäß ICNIRP-Richtlinie folgende Höchstwerte:

**6055K:**

<b>Angaben zum maximalen SAR-Wert für dieses Modell und zu den Testbedingungen</b>		
<b>SAR (beim Telefonieren am Ohr)</b>	LTE Band 8 + WLAN	0.840 W/kg
<b>SAR (beim Tragen am Körper)</b>	LTE Band 1 + WLAN	0.899 W/kg

**6055P:**

<b>Angaben zum maximalen SAR-Wert für dieses Modell und zu den Testbedingungen</b>		
<b>SAR (beim Telefonieren am Ohr)</b>	LTE Band 8 + WLAN	0.840 W/kg
<b>SAR (beim Tragen am Körper)</b>	LTE Band 1 + WLAN	0.899 W/kg

**6070Y:**

<b>Angaben zum maximalen SAR-Wert für dieses Modell und zu den Testbedingungen</b>		
<b>SAR (beim Telefonieren am Ohr)</b>	LTE Band 3 + WLAN	1.192 W/kg
<b>SAR (beim Tragen am Körper)</b>	LTE Band 1 + WLAN	0.875 W/kg

**6070K:**

<b>Angaben zum maximalen SAR-Wert für dieses Modell und zu den Testbedingungen</b>		
<b>SAR (beim Telefonieren am Ohr)</b>	LTE Band 1 + WLAN	1.134 W/kg
<b>SAR (beim Tragen am Körper)</b>	LTE Band 1 + WLAN	0.746 W/kg

Die tatsächlichen SAR-Werte bei der Verwendung des Geräts liegen üblicherweise deutlich unter den hier angegebenen Werten. Aus Effizienzgründen sowie zur Verringerung von Interferenzen im Netzwerk wird die Betriebsleistung des Mobilgeräts automatisch verringert, wenn für einen Anruf nicht die maximale Leistung benötigt wird. Je niedriger die Ausgangsleistung des Geräts, desto niedriger der SAR-Wert.

SAR-Tests bei am Körper getragenen Gerät wurden mit einem Abstand von 10 mm ausgeführt. Zur Einhaltung der Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen beim Betrieb des Geräts am Körper muss sich das Gerät mindestens in diesem Abstand zum Körper befinden.

Stellen Sie bei Verwendung von Zubehör, das nicht explizit empfohlen wurde, sicher, dass das verwendete Produkt kein Metall enthält und der angegebene Mindestabstand zwischen Telefon und Körper eingehalten wird.

Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation und die amerikanische Food and Drug Administration schlagen vor, zum Verringern der Strahlungsbelastung Freisprecheinrichtungen zu verwenden, wodurch sich das Telefon bei der Nutzung in angemessener Entfernung zu Kopf und Körper befindet. Schränken Sie alternativ die Verwendung des Telefons ein.

Weitere Informationen finden Sie auf [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com).

Auf der Webseite <http://www.who.int/peh-emf> stehen weitere Informationen zu elektromagnetischen Feldern im Zusammenhang mit Gesundheit zur Verfügung.

Das Telefon verfügt über eine integrierte Antenne. Berühren Sie sie nicht und versuchen Sie nicht, sie auszubauen, damit eine optimale Funktion gewährleistet ist.

Da Mobiltelefone über zahlreiche Funktionen verfügen, können sie auch in anderen Positionen als an Ihrem Ohr verwendet werden. Das Gerät erfüllt die Richtlinien auch, wenn es mit einem Kopfhörer oder USB-Datenkabel verwendet wird. Falls Sie ein anderes Zubehörteil verwenden, stellen Sie sicher, dass das verwendete Produkt kein Metall enthält und das Telefon mindestens im Abstand von 10 mm vom Körper verwendet wird.

Durch die Verwendung des Geräts werden möglicherweise gewisse persönliche Daten mit dem Hauptgerät geteilt. Es liegt in Ihrer Verantwortung, Ihre persönlichen Daten zu schützen und sie nicht mit unautorisierten Geräten oder Drittanbietergeräten zu teilen, die mit Ihrem Gerät verbunden sind. Stellen Sie mit Produkten mit WLAN-Funktionen nur Verbindungen zu vertrauenswürdigen WLAN-Netzwerken her. Wenn Sie Ihr Gerät ggf. als Hotspot nutzen, richten Sie Sicherheitseinstellungen für das Netzwerk ein. Diese Vorkehrungen verhindern nicht autorisierte Zugriffe auf Ihr Gerät. Persönliche Informationen können an verschiedenen Stellen auf dem Gerät gespeichert werden: auf der SIM-Karte, auf einer Speicherkarte oder im integrierten Speicher. Löschen Sie alle persönlichen Informationen, bevor Sie das Produkt recyceln, zurückgeben oder an eine andere Person weitergeben. Wählen Sie Anwendungen und Aktualisierungen mit Bedacht aus und installieren Sie nur aus sicheren Quellen Anwendungen und Aktualisierungen. Einige Anwendungen können die Leistung des Produkts beeinträchtigen und/oder sie haben Zugriff auf private Informationen wie Kontodetails, Anrufdaten, Standortdetails und Netzwerkressourcen.

Alle Daten, die Sie mit TCL Communication Ltd. geteilt haben, werden entsprechend der geltenden Datenschutzgesetze gespeichert. Für diese Zwecke implementiert und unterhält TCL Communication Ltd. geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um alle persönlichen Daten zu schützen, beispielsweise gegen eine unbefugte oder ungesetzliche Verarbeitung der Daten und gegen unbeabsichtigte Verluste oder Schäden an Ihren persönlichen Daten. Diese Maßnahmen bieten einen Sicherheitsumfang, der im Hinblick auf folgende Aspekte angemessen ist:

- (i) die verfügbaren technischen Möglichkeiten,
- (ii) die Kosten für die Implementierung der Maßnahmen,
- (iii) die Risiken bei der Verarbeitung persönlicher Daten und
- (iv) die Sensibilität der verarbeiteten persönlichen Daten.

Sie können Ihre persönlichen Daten jederzeit aufrufen, überprüfen und bearbeiten, indem Sie sich in Ihrem Nutzerkonto anmelden, Ihr Nutzerprofil aufrufen oder sich direkt mit uns in Verbindung setzen. Falls Sie möchten, dass wir Ihre persönlichen Daten bearbeiten oder löschen, benötigen wir möglicherweise einen Identitätsnachweis, bevor wir Ihrer Anfrage nachkommen können.

## • LIZENZEN

---



Das microSD-Logo ist eine Marke.

---



Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Verwendung der Marken durch TCL Communication Ltd. und seine Geschäftspartner ist lizenziert. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

---

**alcatel 6055K**

**alcatel 6055P**

**Bluetooth-Deklarations-ID D030257**

**alcatel 6070Y**

**alcatel 6070K**

**Bluetooth-Deklarations-ID D029817**

---



Das Wi-Fi-Logo ist eine Zertifizierungsmarke der Wi-Fi Alliance.

---

Google, das Google-Logo, Android, das Android-Logo, die Google-Suche™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ und Hangouts™ sind Marken von Google Inc.

---

Der Android-Roboter wird anhand einer Vorlage reproduziert und verändert, die von Google erarbeitet und freigegeben wurde. Die Verwendung muss gemäß den Lizenzbedingungen von Creative Commons Attribution 3.0 erfolgen. Den Lizenztext können Sie aufrufen, indem Sie unter **Einstellungen\Telefoninformationen\Rechtliche Hinweise** die Option **Google-Lizenzen** berühren und halten<sup>(1)</sup>.

Sie haben ein Produkt erworben, das die Open-Source-Programme (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables und initrd im Objektcode verwendet sowie andere Open-Source-Programme, die unter der Lizenz von GNU General Public License und Apache License eingetragen sind.

<sup>(1)</sup> Je nach Land möglicherweise nicht verfügbar

Wir stellen Ihnen in einem Zeitraum von drei Jahren nach der Einführung des Produkts durch TCL auf Anfrage eine vollständige Kopie der entsprechenden Quellcodes zur Verfügung.

Sie können den Quellcode unter <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/> herunterladen. Die Bereitstellung erfolgt kostenlos über das Internet.

Wir weisen hiermit darauf hin, dass die Garantie des Endnutzers hinsichtlich Schutzrechtsverletzungen ausschließlich auf die EU beschränkt ist.

Wenn das Produkt exportiert, in ein Land außerhalb der EU eingeführt oder vom Endkunden oder Endnutzer außerhalb der EU genutzt wird, verfallen die Garantie sowie jegliche Schadenersatzverpflichtungen des Herstellers und seiner Zulieferer hinsichtlich des Produkts, einschließlich aller Schäden bezüglich der Schutzrechtsverletzungen.

## • Rechtliche Informationen

Folgende Genehmigungen und Hinweise gelten in den angegebenen Regionen.

**6055K:**

**TCT**Mobile

TCT Mobile Europe SAS  
55 Avenue des Champs Pierreux,  
Immeuble Le Capitole, 92000 Nanterre, Frankreich  
+33 1 46 52 61 00

### EG-Konformitätserklärung

Produktkennzeichnung:

Typ: ALCATEL 6055K Idol 4

Wir, TCT Mobile Europe SAS  
55, avenue des Champs Pierreux  
92000 Nanterre  
Frankreich,

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das oben genannte Produkt den geltenden grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Zudem wurden alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt. Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang IV der Richtlinie

Angewendete Standards:

- Artikel 3.1.a (Gesundheitsschutz und Sicherheit des Nutzers):
  - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
  - EN 50360: 2001 + A1:2012, EN 50566: 2013 + AC:2014, EN 62479:2010
- Artikel 3.1.b (Schutzanforderungen in Bezug auf die elektromagnetische Verträglichkeit):
  - EN 301489-1 v.1.9.2 (2011-09), EN 301489-3 v.1.6.1 (2013-08), EN 301489-7 v.1.3.1 (2005-11), EN 301489-17 v.2.2.1 (2012-09), EN 301489-24 v.1.5.1 (2010-10), EN 55013:2013, EN 55020:2007 + A11:2011
- Artikel 3.2 (effiziente Nutzung des Funkspektrums zur Vermeidung funktechnischer Störungen):
  - EN 301511 v.9.0.2 (2003-03), EN 301908-1 v.7.1.1 (2015-03), EN 301908-2 v.6.2.1 (2013-10), EN 301908-13 v.6.2.1 (2013-10), EN 300328 v.1.9.1 (2015-02), EN 301893 v.1.8.1 (2015-03), EN 300440-2 v.1.4.1(2010-08), EN 302291-2 v.1.1.1 (2005-07)

Dieses Produkt entspricht zudem den geltenden Anforderungen folgender Richtlinien:

- Richtlinie 2011/65/EG (RoHS-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten)

Ein möglicherweise im Lieferumfang dieses Produktes enthaltenes Ladegerät entspricht zudem den geltenden Anforderungen der entsprechenden Harmonisierung der Rechtsvorschriften in der EU:

- Richtlinie 2006/95/EG (bis 19. April 2016)/Richtlinie 2014/35/EU (ab 20. April 2016) (Niederspannungsrichtlinie)
- Richtlinie 2004/108/EG (bis 19. April 2016)/Richtlinie 2014/30/EU (ab 20. April 2016) (elektromagnetische Verträglichkeit)
- Richtlinie 2009/125/EG (energieverbrauchsrelevante Produkte)

Das Gerät ist mit den wesentlichen Anforderungen der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG konform und wurde von nachfolgend benannter Stelle überprüft:

American Certification Body, Inc.  
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, USA  
Identifikationsnummer: 1588

Datum: 15.04.16

Unterschrift

Alain Pakiry

TCT Mobile Europe SAS  
Immeuble Le Capitole  
55, avenue des Champs Pierreux  
92000 Nanterre - FRANCE  
RCS Nanterre 440 038 222

CE 15880

TCT Mobile Europe SAS/General Manager, Europa

TCT Mobile Europe SAS – Siège social: 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole, 92000 Nanterre, Frankreich  
SAS au capital de 23 031 072 euros – RCS Nanterre B 440 038 222 – Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

TCT Mobile Europe SAS – Siège social: 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole, 92000 Nanterre, Frankreich, SAS au capital de 23 031 072 euros – RCS Nanterre B 440 038 222 – Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

## EG-Konformitätserklärung

Produktkennzeichnung:

Typ: ALCATEL 6055P Idol 4

Wir, TCT Mobile Europe SAS  
55, avenue des Champs Pierreux  
92000 Nanterre  
Frankreich,

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das oben genannte Produkt den geltenden grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Zudem wurden alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt. Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang IV der Richtlinie

Angewendete Standards:

- Artikel 3.1.a (Gesundheitsschutz und Sicherheit des Nutzers):
  - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
  - EN 50360: 2001 + A1:2012, EN 50566: 2013 + AC:2014, EN 62479:2010
- Artikel 3.1.b (Schutzanforderungen in Bezug auf die elektromagnetische Verträglichkeit):
  - EN 301489-1 v.1.9.2 (2011-09), EN 301489-3 v.1.6.1 (2013-08), EN 301489-7 v.1.3.1 (2005-11), EN 301489-17 v.2.2.1 (2012-09), EN 301489-24 v.1.5.1 (2010-10), EN 55013:2013, EN 55020:2007 + A11:2011
- Artikel 3.2 (effiziente Nutzung des Funkspektrums zur Vermeidung funktechnischer Störungen):
  - EN 301511 v.9.0.2 (2003-03), EN 301908-1 v.7.1.1 (2015-03), EN 301908-2 v.6.2.1 (2013-10), EN 301908-13 v.6.2.1 (2013-10), EN 300328 v.1.9.1 (2015-02), EN 301893 v.1.8.1 (2015-03), EN 300440-2 v.1.4.1(2010-08), EN 302291-2 v.1.1.1 (2005-07)

Dieses Produkt entspricht zudem den geltenden Anforderungen folgender Richtlinien:

- Richtlinie 2011/65/EG (RoHS-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten)

Ein möglicherweise im Lieferumfang dieses Produktes enthaltenes Ladegerät entspricht zudem den geltenden Anforderungen der entsprechenden Harmonisierung der Rechtsvorschriften in der EU:

- Richtlinie 2006/95/EG (bis 19. April 2016)/Richtlinie 2014/35/EU (ab 20. April 2016) (Niederspannungsrichtlinie)
- Richtlinie 2004/108/EG (bis 19. April 2016)/Richtlinie 2014/30/EU (ab 20. April 2016) (elektromagnetische Verträglichkeit)
- Richtlinie 2009/125/EG (energieverbrauchsrelevante Produkte)

Das Gerät ist mit den wesentlichen Anforderungen der R&amp;TTE-Richtlinie 1999/5/EG konform und wurde von nachfolgend benannter Stelle überprüft:

American Certification Body, Inc.  
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, USA  
Identifikationsnummer: 1588

Datum: 11.05.16



Unterschrift

Alain Pakiry

**TCT Mobile Europe SAS**  
Immeuble Le Capitole  
55, avenue des Champs Pierreux  
92000 Nanterre - FRANCE  
RCS Nanterre 440 038 222



TCT Mobile Europe SAS/General Manager, Europa

## EG-Konformitätserklärung

Produktkennzeichnung:

Typ: ALCATEL 6070Y Idola S

Wir, TCT Mobile Europe SAS  
55, avenue des Champs Pierreux  
92000 Nanterre  
Frankreich,

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das oben genannte Produkt den geltenden grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Zudem wurden alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt. Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang IV der Richtlinie

Angewendete Standards:

- Artikel 3.1.a (Gesundheitsschutz und Sicherheit des Nutzers):
  - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
  - EN 50360: 2001 + A1:2012, EN 50566: 2013 + AC:2014, EN 62479:2010
- Artikel 3.1.b (Schutzanforderungen in Bezug auf die elektromagnetische Verträglichkeit):
  - EN 301489-1 v.1.9.2 (2011-09), EN 301489-3 v.1.6.1 (2013-08), EN 301489-7 v.1.3.1 (2005-11), EN 301489-17 v.2.2.1 (2012-09), EN 301489-24 v.1.5.1 (2010-10), EN 55013:2013, EN 55020:2007 + A11:2011
- Artikel 3.2 (effiziente Nutzung des Funkspektrums zur Vermeidung funktechnischer Störungen):
  - EN 301511 v.9.0.2 (2003-03), EN 301908-1 v.7.1.1 (2015-03), EN 301908-2 v.6.2.1 (2013-10), EN 301908-13 v.6.2.1 (2013-10), EN 300328 v.1.9.1 (2015-02), EN 301893 v.1.8.1 (2015-03), EN 300440-2 v.1.4.1 (2010-08), EN 302291-2 v.1.1.1 (2005-07)

Dieses Produkt entspricht zudem den geltenden Anforderungen folgender Richtlinien:

- Richtlinie 2011/65/EG (RoHS-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten)

Ein möglicherweise im Lieferumfang dieses Produktes enthaltenes Ladegerät entspricht zudem den geltenden Anforderungen der entsprechenden Harmonisierung der Rechtsvorschriften in der EU:

- Richtlinie 2006/95/EG (bis 19. April 2016)/Richtlinie 2014/35/EU (ab 20. April 2016) (Niederspannungsrichtlinie)
- Richtlinie 2004/108/EG (bis 19. April 2016)/Richtlinie 2014/30/EU (ab 20. April 2016) (elektromagnetische Verträglichkeit)
- Richtlinie 2009/125/EG (energieverbrauchsrelevante Produkte)

Das Gerät ist mit den wesentlichen Anforderungen der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG konform und wurde von nachfolgend benannter Stelle überprüft:

American Certification Body, Inc.  
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, USA

Identifikationsnummer: 1588

Datum: 21.04.2016

Unterschrift



Alain Pakiry

TCT Mobile Europe SAS  
Immeuble Le Capitole  
55, avenue des Champs Pierreux  
92000 Nanterre - FRANCE  
RCS Nanterre 440 038 222



TCT Mobile Europe SAS/General Manager, Europa

## EG-Konformitätserklärung

Produktkennzeichnung:

Typ: ALCATEL 6070K Idol4 S

Wir, TCT Mobile Europe SAS  
55, avenue des Champs Pierreux  
92000 Nanterre  
Frankreich,

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das oben genannte Produkt den geltenden grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Zudem wurden alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt. Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang IV der Richtlinie

Angewendete Standards:

- Artikel 3.1.a (Gesundheitsschutz und Sicherheit des Nutzers):
  - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
  - EN 50360: 2001 + A1:2012, EN 50566: 2013 + AC:2014, EN 62479:2010
- Artikel 3.1.b (Schutzanforderungen in Bezug auf die elektromagnetische Verträglichkeit):
  - EN 301489-1 v.1.9.2 (2011-09), EN 301489-3 v.1.6.1 (2013-08), EN 301489-7 v.1.3.1 (2005-11), EN 301489-17 v.2.2.1 (2012-09), EN 301489-24 v.1.5.1 (2010-10), EN 55013:2013, EN 55020:2007 + A11:2011
- Artikel 3.2 (effiziente Nutzung des Funkspektrums zur Vermeidung funktechnischer Störungen):
  - EN 301511 v.9.0.2 (2003-03), EN 301908-1 v.7.1.1 (2015-03), EN 301908-2 v.6.2.1 (2013-10), EN 301908-13 v.6.2.1 (2013-10), EN 300328 v.1.9.1 (2015-02), EN 301893 v.1.8.1 (2015-03), EN 300440-2 v.1.4.1 (2010-08), EN 302291-2 v.1.1.1 (2005-07)

Dieses Produkt entspricht zudem den geltenden Anforderungen folgender Richtlinien:

- Richtlinie 2011/65/EG (RoHS-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten)

Ein möglicherweise im Lieferumfang dieses Produktes enthaltenes Ladegerät entspricht zudem den geltenden Anforderungen der entsprechenden Harmonisierung der Rechtsvorschriften in der EU:

- Richtlinie 2006/95/EG (bis 19. April 2016)/Richtlinie 2014/35/EU (ab 20. April 2016) (Niederspannungsrichtlinie)
- Richtlinie 2004/108/EG (bis 19. April 2016)/Richtlinie 2014/30/EU (ab 20. April 2016) (elektromagnetische Verträglichkeit)
- Richtlinie 2009/125/EG (energieverbrauchsrelevante Produkte)

Das Gerät ist mit den wesentlichen Anforderungen der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG konform und wurde von nachfolgend benannter Stelle überprüft:

American Certification Body, Inc.  
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, USA

Identifikationsnummer: 1588

Datum: 15.04.2016

Unterschrift



Alain Pakiry

TCT Mobile Europe SAS  
Immeuble Le Capitole  
55, avenue des Champs Pierreux  
92000 Nanterre - FRANCE  
RCS Nanterre 440 038 222



TCT Mobile Europe SAS/General Manager, Europa

# Allgemeine Informationen .....

- **Webseite:** [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com)
- **Hotline:** Die Nummer der Hotline finden Sie in der Broschüre **TCL Communication Services** oder auf unserer Webseite.
- **Hersteller:** TCL Communication Ltd.
- **Adresse:** Flat/RM 1910-12A, Block 3, China HongKong City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong.
- **Elektronisches Label (E-Label):** Rufen Sie Einstellungen\Hersteller- und Geräteinformation auf oder geben Sie \*#07# ein, um weitere Informationen über das E-Label zu erhalten<sup>(1)</sup>.

Auf unserer Webseite finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQ). Sie können sich auch per E-Mail an uns wenden.

Auf unserer Webseite steht eine elektronische Version dieses Benutzerhandbuchs in englischer Sprache und ggf. auch in anderen Sprachen zur Verfügung:

[www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com)

Das Telefon ist ein Funksender und -empfänger, der in GSM-Netzen in Quadband (850/900/1800/1900 MHz), in UMTS-Netzen in Quadband (850/900/1900/2100 MHz) und mit FDD-LTE (1/3/7/8/20/28A) betrieben werden kann.

## CE | 5880

Dieses Gerät erfüllt die grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG. Die vollständige Konformitätserklärung für das Telefon finden Sie auf unserer Webseite [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com).

## Diebstahlschutz <sup>(2)</sup>

Das Telefon wird durch eine IMEI (Seriennummer) auf dem Verpackungsetikett und im Speicher des Telefons identifiziert. Es wird empfohlen, diese Nummer bei der ersten Verwendung des Telefons zu notieren. Geben Sie \* # 0 6 # ein und bewahren Sie die Nummer an einem sicheren Ort auf. Die Nummer wird unter Umständen von der Polizei oder dem Betreiber angefordert, falls das Telefon gestohlen wird. Mit dieser Nummer kann das Mobiltelefon gesperrt und eine Nutzung durch Dritte selbst mit einer anderen SIM-Karte verhindert werden.

<sup>(1)</sup> Je nach Land.

<sup>(2)</sup> Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu überprüfen.

## Haftungsausschluss


Je nach Softwareversion des Telefons oder spezifischen Betreiberdiensten ergeben sich unter Umständen gewisse Unterschiede zwischen der Beschreibung im Benutzerhandbuch und der tatsächlichen Bedienung des Telefons.


TCL Communication Ltd. kann weder für solche Unterschiede noch für mögliche Folgen haftbar gemacht werden. Die Haftung liegt allein beim Nutzer. Dieses Gerät enthält möglicherweise Materialien (einschließlich Anwendungen und Software in ausführbarer Form oder als Quellcode), die von Drittanbietern zur Verwendung auf diesem Gerät zur Verfügung gestellt wurden („Drittanbietermaterialien“). Alle Drittanbietermaterialien auf diesem Gerät werden in der vorliegenden Form bereitgestellt, ohne Garantie jeglicher Art, weder ausdrücklich noch implizit, einschließlich der impliziten Garantien der Marktgängigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck oder Nutzen oder für eine bestimmte Drittanbieteranwendung, Interoperabilität mit anderen Materialien oder Anwendungen des Käufers und Einhaltung der Urheberrechte. Der Käufer bestätigt, dass TCL Communication Ltd. alle für einen Hersteller von Mobilgeräten geltenden Qualitätsverpflichtungen hinsichtlich geistiger Eigentumsrechte erfüllt. TCL Communication Ltd. ist keinesfalls verantwortlich für die Nichtverwendbarkeit oder fehlende Funktionsfähigkeit von Drittanbietermaterialien auf diesem Gerät oder in Kombination mit anderen Geräten des Käufers. TCL Communication Ltd. schließt im größtmöglichen rechtlichen Rahmen jegliche Haftung für etwaige Ansprüche, Forderungen, Gesuche oder Aktionen und insbesondere (aber nicht beschränkt auf) rechtswidrige Handlungen unter einer beliebigen Haftbarkeitstheorie aus, die aus der Verwendung mit beliebigen Mitteln oder versuchter Verwendung derartiger Drittanbietermaterialien entstehen. Darüber hinaus fallen für die vorliegenden Drittanbietermaterialien, die kostenlos von TCL Communication Ltd. bereitgestellt werden, unter Umständen später Kosten für Aktualisierungen an. TCL Communication Ltd. lehnt jegliche Verantwortung für derartige Zusatzkosten ab. Diese sind ausschließlich vom Käufer zu tragen. Die Verfügbarkeit der Anwendungen kann je nach Verwendungsland und Betreiber variieren. Die Liste möglicher Anwendungen und Software, die mit den Geräten bereitgestellt wird, stellt in keiner Weise eine Verpflichtung durch TCL Communication Ltd. dar, sondern dient lediglich der Information des Käufers. Daher kann TCL Communication Ltd. nicht für die fehlende Verfügbarkeit der vom Käufer gewünschten Anwendungen haftbar gemacht werden, da die Verfügbarkeit vom Land und Betreiber des Käufers abhängt. TCL Communication Ltd. behält sich das Recht vor, jederzeit Drittanbietermaterialien ohne vorherige Ankündigung zu seinen Geräten hinzuzufügen oder von diesen zu entfernen. TCL Communication Ltd. kann keinesfalls vom Käufer für etwaige Folgen eines solchen Entfernens für den Käufer hinsichtlich der Verwendung oder versuchten Verwendung derartiger Anwendungen oder Drittanbietermaterialien haftbar gemacht werden.

# Telefon .....

## 1.1 Tasten und Anschlüsse


alcatel IDOL 4:

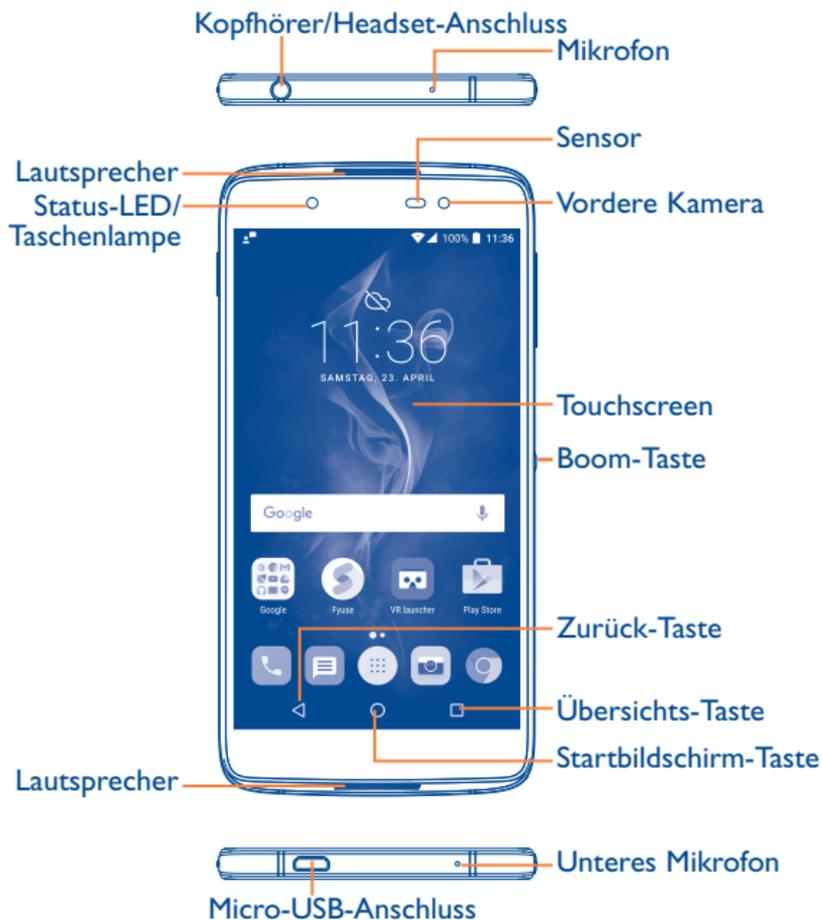

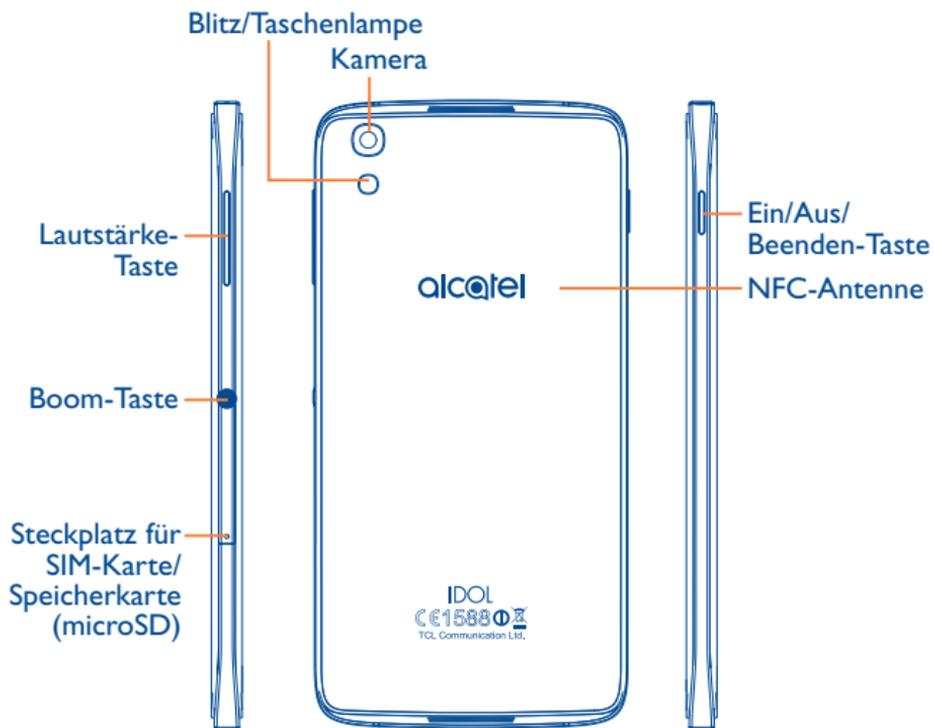

## alcatel IDOL 4S:



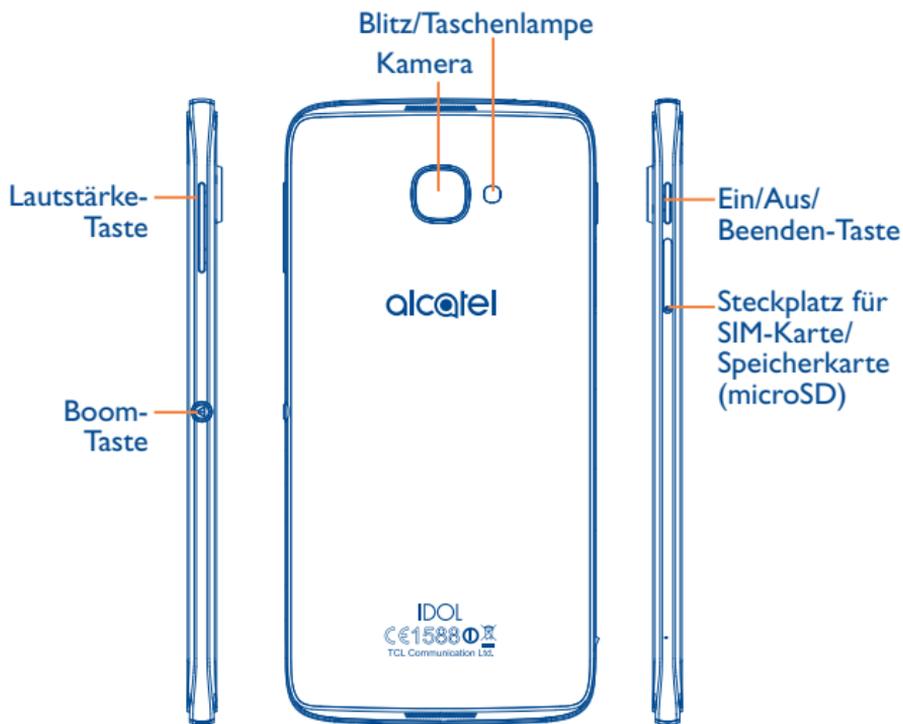



## Boom-Taste

Die Boom-Tasten-Einstellungen finden Sie im Menü: **Einstellungen\Boom-Taste.**

Bei aktivierter Boom-Taste:

- Auf dem Startbildschirm drücken: Wettereffekt anzeigen
- Bei gesperrtem Telefon drücken: Foto aufnehmen
- Bei gesperrtem Telefon gedrückt halten: Serienbild aufnehmen
- Während der Wiedergabe eines Titels oder Videos drücken: Audioeffekt aktivieren
- Während eines Anrufs drücken: Sprachqualität optimieren
- In der Galerie in „Momente“ drücken: Fotocollage erstellen
- Während der Wiedergabe eines Videos drücken: Spezialeffekt aktivieren, z. B. Sequenzänderung
- Sie können die Funktion der Boom-Taste ändern. Sie können z. B. festlegen, dass ein Screenshot aufgenommen oder eine Anwendung gestartet wird, wenn Sie die Boom-Taste bei gesperrtem Bildschirm drücken.
- Bei gesperrtem Telefon (Display deaktiviert):
  - Einmal drücken: Bildschirm einschalten
  - Zweimal drücken: Sofortaufnahme erstellen (800 ms)
  - Gedrückt halten: Serienaufnahme erstellen



## Taste „Übersicht“

- Zwischen Anwendungsaktivitäten und Dokumenten wechseln



## Startbildschirm-Taste

- Berühren: auf einem beliebigen Bildschirm und in jeder Anwendung zum Startbildschirm zurückkehren
- Gedrückt halten: Google Now aktivieren. Anhand der auf dem Bildschirm erkannten Informationen können Sie Wegbeschreibungen oder Restaurantinformationen abrufen.



## Zurück-Taste

- Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren oder ein Dialogfeld, das Optionsmenü, das Benachrichtigungsfeld usw. schließen



## Ein/Aus/Beenden-Taste

- Drücken: Bildschirm sperren oder Displaybeleuchtung einschalten
- Gedrückt halten: Popup-Menü anzeigen, um **Ausschalten**, **Neu starten** oder **Flugmodus** auszuwählen
- Gleichzeitig mit der Taste **Lauter** gedrückt halten: Telefon zurücksetzen
- Tasten **Ein/Aus/Beenden** und **Leiser** gedrückt halten: Screenshot aufnehmen
- Taste **Ein/Aus/Beenden** mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten: Neustart erzwingen



## Lautstärke-Tasten

- Im Anrufmodus: Lautstärke des Gesprächs anpassen
- Im Musik-/Video-/Streaming-Modus: Medienlautstärke anpassen
- Im allgemeinen Modus: Klingeltonlautstärke anpassen
- Klingelton eines eingehenden Anrufs stummschalten
- Im Kameravorschaumodus:  
**Lauter-** oder **Leiser-**Taste drücken: Foto aufnehmen  
**Lauter-** oder **Leiser-**Taste gedrückt halten: Serienaufnahme erstellen

## 1.2 Erste Schritte

### 1.2.1 Einrichten

#### **SIM-Karte/Speicherkarte (microSD) einsetzen und entnehmen**

Eine SIM-Karte muss eingesetzt sein, um telefonieren zu können. Sie müssen das Telefon vor dem Einsetzen oder Entnehmen der SIM-Karte nicht ausschalten. Das Telefon unterstützt den SIM-Kartenaustausch bei eingeschaltetem Telefon.



Das Telefon unterstützt ausschließlich Nano-SIM-Karten. Versuchen Sie nicht, andere SIM-Kartentypen (z. B. Mini und Micro) einzusetzen, da dies zu Schäden am Telefon führen könnte.

#### **Akku laden**

Laden Sie den Akku möglichst immer vollständig auf (  ). Bei ausgeschaltetem Telefon geht der Ladestatus aus dem Akkustand hervor, den Sie auf dem Bildschirm sehen. Der Akkustand steigt beim Laden immer höher.



Verringerung des Energieverbrauchs:

- WLAN deaktivieren
- GPS, Bluetooth, im Hintergrund ausgeführte Anwendungen deaktivieren
- Zeitspanne für Hintergrundbeleuchtung möglichst kurz festlegen

### 1.2.2 Telefon einschalten

Halten Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden** gedrückt, bis sich das Telefon einschaltet. Entsperren Sie das Telefon ggf. durch Wischen, durch Eingabe einer PIN oder eines Passworts oder durch Zeichnen eines Musters. Der Startbildschirm wird angezeigt.

Falls Sie den PIN-Code nicht kennen oder vergessen haben, wenden Sie sich an den Netzbetreiber. Bewahren Sie Ihren PIN-Code sicher auf.

## 1.2.3 Telefon ausschalten

Halten Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden** gedrückt, bis die Optionen angezeigt werden, und wählen Sie **Ausschalten** aus.

## 1.3 Startbildschirm

Für den schnellen Zugriff können Sie alle bevorzugten oder am häufigsten verwendeten Anwendungen, Verknüpfungen, Ordner und Widgets als Symbol auf dem Startbildschirm platzieren. Berühren Sie die Taste **Startbildschirm**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.



### Statusleiste

- Status-/Benachrichtigungsanzeige
- Nach unten ziehen: Benachrichtigungsfeld öffnen

### Suchleiste

- Berühren Sie ①, um den Bildschirm für die Textsuche zu öffnen.
- Berühren Sie ②, um den Bildschirm für die Sprachsuche zu öffnen.

Symbol berühren: Anwendung, Ordner usw. öffnen

### Anwendungen auf der Favoritenleiste

- Berühren: Anwendung starten
- Berühren und halten: Anwendungen verschieben oder entfernen

Berühren: Hauptmenü öffnen

Der Startbildschirm besitzt mehrere Erweiterungsbildschirme, sodass Ihnen mehr Platz für Anwendungen und Verknüpfungen zur Verfügung steht. Schieben Sie den Startbildschirm nach links oder rechts, um die Erweiterungsbildschirme aufzurufen.

## Umkehrbares Display

Das Telefon unterstützt eine Umkehrfunktion. Berühren Sie auf dem Startbildschirm , um das Hauptmenü aufzurufen, und dann **Einstellungen\Display\Umkehrbar**. Sie können die Funktion mit dem Schalter aktivieren.

### 1.3.1 Touchscreen verwenden

#### Berühren



Berühren Sie eine Anwendung mit dem Finger, um sie zu öffnen.

#### Gedrückt halten



Berühren und halten Sie ein Element, um die zugehörigen Optionen aufzurufen. Berühren und halten Sie beispielsweise einen Kontakt in **Kontakte**, um die Liste mit den Optionen anzuzeigen.

#### Ziehen



Ziehen Sie Elemente mit dem Finger an eine andere Position auf dem Bildschirm.

#### Schieben/Wischen



Sie können in Anwendungen, Bildern und Webseiten blättern, indem Sie den Finger auf dem Bildschirm nach oben oder unten schieben. Sie können den Bildschirm auch horizontal schieben.

Das Gerät unterstützt in den Anwendungen **Kamera** und **Galerie** zudem das Zoomen mit nur einem Finger. Berühren Sie den Bildschirm zum Vergrößern bzw. Verkleinern zweimal.

## Schnippen



Diese Geste ist dem Schieben/Wischen ähnlich, die Bewegung ist jedoch erheblich schneller.

## Zusammenziehen/Auseinanderziehen



Platzieren Sie zwei Finger auf dem Bildschirm und ziehen Sie sie auseinander oder zusammen, um die Elemente auf dem Bildschirm zu vergrößern oder zu verkleinern.

## Drehen



Wenn Sie das Telefon drehen, wechselt der Bildschirm automatisch vom Hoch- ins Querformat, um eine bessere Bildschirmansicht zu erhalten.

### 1.3.2 Statusleiste


Die Statusleiste gibt Aufschluss über den Telefonstatus (rechts) und enthält Benachrichtigungsinformationen (links).

Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um die Benachrichtigungen anzuzeigen. Ziehen Sie sie erneut nach unten, um das Schnelleinstellungsfeld zu öffnen.

Berühren Sie das Feld und ziehen es zum Schließen nach oben. Berühren Sie eine Benachrichtigung, um sie aufzurufen.

## Benachrichtigungsfeld

Sind Benachrichtigungen zu sehen, können Sie die Statusleiste nach unten ziehen, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen und weitere Informationen zu erhalten.

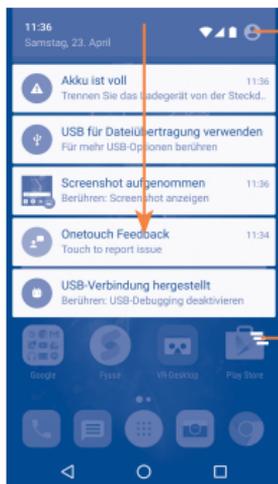

Berühren: zum Schnelleinstellungsfeld wechseln

Berühren: alle terminbasierten Benachrichtigungen löschen (andere weiterhin relevante Benachrichtigungen werden nicht gelöscht)

## Schnelleinstellungsfeld

Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten oder berühren Sie , um das Schnelleinstellungsfeld zu öffnen. Durch das Berühren der verschiedenen Symbole können Sie Funktionen aktivieren oder deaktivieren oder Modi ändern. Berühren Sie das Symbol , um das Schnelleinstellungsfeld anzupassen.



Berühren: Benutzerbildschirm öffnen, um den Namen des Inhabers, die Telefonnummer und weitere Informationen zu bearbeiten und zu speichern

Berühren: Schnelleinstellungsfeld anpassen

Berühren: **Einstellungen** öffnen und weitere Elemente einrichten

### 1.3.3 Suchleiste

Mit der Suchfunktion des Telefons können Sie nach Informationen in Anwendungen, auf dem Telefon oder im Internet suchen.



#### 1 Per Texteingabe suchen

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm die Suchleiste.
- Geben Sie den Text oder Ausdruck ein, nach dem Sie suchen möchten.
- Berühren Sie das Symbol  auf der Tastatur, um im Internet zu suchen.

#### 2 Per Spracheingabe suchen

- Berühren Sie  auf der Suchleiste, um ein Dialogfeld zu öffnen.
- Sprechen Sie den Text oder Ausdruck, nach dem Sie suchen möchten. Eine Liste mit Suchergebnissen wird zur Auswahl angezeigt.

### 1.3.4 Bildschirm sperren und entsperren

Legen Sie zum Entsperren des Telefonbildschirms **Wischen**, ein Muster, einen PIN-Code, ein Passwort usw. fest, um das Telefon und Ihre Privatsphäre zu schützen.

## Entsperrungsmuster erstellen

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm , um das Hauptmenü zu öffnen, und dann **Einstellungen\Bildschirm sperren\Bildschirmsperre\Muster**.
- Zeichnen Sie Ihr Entsperrungsmuster.


## Telefonbildschirm sperren

Drücken Sie einmal die Taste **Ein/Aus/Beenden**, um den Bildschirm zu sperren.

## Telefonbildschirm entsperren

Drücken Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden**, um das Display zu aktivieren, zeichnen Sie das festgelegte Entsperrungsmuster oder geben die PIN, das Passwort usw. ein, um den Bildschirm zu entsperren.

Wenn Sie **Wischen** als Bildschirmsperre ausgewählt haben, können Sie den Bildschirm durch Drücken der Taste **Ein/Aus/Beenden** einschalten und durch Ziehen des Fingers nach oben entsperren, das Kamerasymbol nach links ziehen, um die Kameraanwendung zu starten, und das Symbol für die Sprachsuche nach rechts ziehen, um die Sprachsuche zu aktivieren.

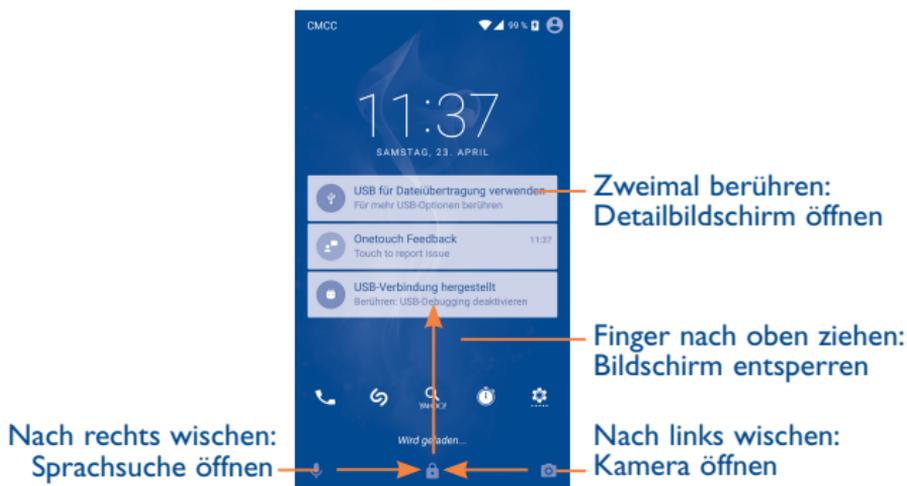

## 1.3.5 Startbildschirm personalisieren

### Elemente hinzufügen

Berühren und halten Sie einen Ordner, eine Anwendung oder ein Widget, um den Verschiebemodus zu aktivieren, und ziehen das Element auf den gewünschten Erweiterungsbildschirm.

### Elemente anordnen

Berühren und halten Sie das zu verschiebende Element, ziehen Sie es an die gewünschte Position und lassen Sie es los. Sie können Elemente auf dem Startbildschirm und auf der Favoritenleiste verschieben. Berühren und halten Sie das Symbol am linken oder rechten Bildschirmrand, um das Element auf einen anderen Erweiterungsbildschirm zu ziehen.

### Elemente entfernen

Berühren und halten Sie das zu entfernende Element, um den Verschiebemodus zu aktivieren, ziehen Sie es über das Symbol **X** und lassen Sie es los, sobald es rot wird.

### Ordner erstellen

Zur besseren Anordnung der Elemente (also der Verknüpfungen oder Anwendungen) auf dem Startbildschirm und der Favoritenleiste können Sie ein Element auf ein anderes ziehen, um es einem Ordner hinzuzufügen. Zum Umbenennen eines Ordners öffnen Sie ihn und berühren die Titelleiste, um den neuen Namen einzugeben.

### Hintergrund anpassen

Berühren und halten Sie zum Anpassen des Hintergrunds auf dem Startbildschirm den leeren Bereich und berühren Sie anschließend **HINTERGRUNDBILDER**.

## 1.3.6 Widgets und zuletzt verwendete Anwendungen

### Widgets anzeigen

Berühren und halten Sie einen leeren Bereich auf dem Startbildschirm und berühren Sie dann **WIDGETS**, um alle Widgets anzuzeigen.

Berühren Sie das ausgewählte Widget und schieben Sie es auf den gewünschten Bildschirm.

### Kürzlich verwendete Anwendungen anzeigen

Berühren Sie zum Anzeigen der kürzlich verwendeten Anwendungen die Taste **Übersicht**. Berühren Sie eine Miniaturansicht, um die Anwendung zu öffnen.



Berühren Sie eine Miniaturansicht und schieben Sie sie nach rechts oder links oder berühren Sie **X**, um die Anwendung zu schließen.

Berühren Sie unten auf dem Bildschirm , um alle aktiven Anwendungen zu schließen.

## 1.3.7 Lautstärke einstellen

### Lautstärketaste verwenden

Drücken Sie die Taste **Lautstärke**, um die Lautstärke anzupassen. Drücken Sie zum Aktivieren des Vibrationsmodus die Taste **Leiser**, bis das Telefon vibriert.

### Einstellungsmenü verwenden

Berühren Sie auf dem Startbildschirm , um das Hauptmenü zu öffnen, und anschließend **Einstellungen\Ton und Benachrichtigung\Ton**, um die Lautstärke für Mediendateien, Klingeltöne, den Wecker usw. einzustellen.

## 2 Boom-Taste .....

Die Boom-Tasten-Einstellungen finden Sie im Menü: **Einstellungen\ Boom-Taste**.

Bei aktivierter Boom-Taste:

- Auf dem Startbildschirm drücken: Wettereffekt anzeigen
- Bei gesperrtem Telefon drücken: Foto aufnehmen
- Bei gesperrtem Telefon gedrückt halten: Serienbild aufnehmen
- Während der Wiedergabe eines Titels oder Videos drücken: Audioeffekt aktivieren
- Während eines Anrufs drücken: Sprachqualität optimieren
- In der Galerie in „Momente“ drücken: Fotocollage erstellen
- Während der Wiedergabe eines Videos drücken: Spezialeffekt aktivieren, z. B. Sequenzänderung
- Sie können die Funktion der Boom-Taste ändern. Sie können z. B. festlegen, dass ein Screenshot aufgenommen oder eine Anwendung gestartet wird, wenn Sie die Boom-Taste bei gesperrtem Bildschirm drücken.
- Bei gesperrtem Telefon (Display deaktiviert):
  - Einmal drücken: Bildschirm einschalten
  - Zweimal drücken: Sofortaufnahme erstellen (800 ms)
  - Gedrückt halten: Serienaufnahme erstellen

# 3 Texteingabe .....

## 3.1 Bildschirmtastatur verwenden

### Bildschirmtastatur anpassen

Berühren Sie **Einstellungen\Sprache und Eingabe** und die einzurichtende Tastatur, um verschiedene Einstellungen anzupassen.

### Bildschirmtastatur ausrichten

Halten Sie das Telefon horizontal oder vertikal, um die Ausrichtung der Bildschirmtastatur zu ändern. Sie können die Ausrichtung in den Einstellungen anpassen. Berühren Sie hierzu **Einstellungen\Display\Bildschirm automatisch drehen**. Das Display kann zudem umgekehrt werden. Berühren Sie dazu **Einstellungen\Display\Umkehrbar**.

### 3.1.1 Android-Tastatur



## 3.2 Text bearbeiten


Sie können die von Ihnen eingegebenen Texte bearbeiten.

- Berühren und halten Sie den zu bearbeitenden Text oder berühren Sie ihn zweimal schnell nacheinander.
- Verschieben Sie die Markierungen, um die Textauswahl zu ändern.
- Die folgenden Optionen werden angezeigt: **ALLES AUSWÄHLEN**, **AUSSCHNEIDEN**, **KOPIEREN** und **TEILEN**.



### Neue Texte eingeben

- Berühren Sie die Stelle, an der Sie den Text eingeben möchten. Sie können auch einen leeren Bereich berühren und halten, woraufhin der Cursor blinkt und eine Markierung erscheint. Ziehen Sie die Markierung, um den Cursor zu verschieben.
- Berühren Sie nach dem Ausschneiden oder Kopieren des Texts die Markierung. Daraufhin wird das Symbol **EINFÜGEN** angezeigt, mit dem Sie den Text direkt einfügen können.

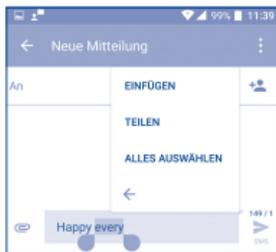

# 4 Anruf, Anrufliste und Kontakte .....


## 4.1 Anruf .....



### 4.1.1 Anrufen

Durch Berühren von **Anrufen** beginnen Sie ein Telefongespräch. Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Symbol , um die Anwendung **Anrufen** zu öffnen.



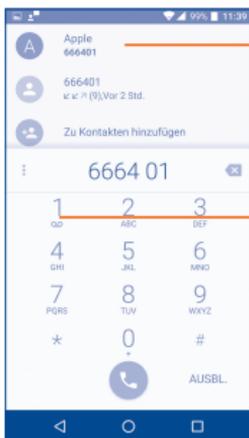

Berühren: vorgeschlagene Nummer anzeigen

Berühren und halten: Mailbox anrufen

Geben Sie über die Tastatur die gewünschte Nummer ein und berühren Sie , um den Anruf zu tätigen, oder wählen Sie einen Kontakt aus **KONTAKTE** oder **ZULETZT VERWENDET** aus, indem Sie die entsprechende Registerkarte auswählen.

Berühren Sie  und dann **Neuen Kontakt erstellen**, um die eingegebene Nummer im Ordner **Kontakte** zu speichern.

Falsch eingegebene Ziffern können durch Berühren von  gelöscht werden.

Berühren Sie zum Beenden eines Anrufs .


## Internationaler Anruf

Berühren und halten Sie bei einem internationalen Anruf , um **+** einzugeben. Geben Sie dann die Landesvorwahl und die vollständige Telefonnummer ein und berühren Sie .

## Notruf

Ist ein Netz verfügbar, wählen Sie die Notrufnummer und berühren Sie , um einen Notruf zu tätigen. Dies funktioniert auch ohne Eingabe des PIN-Codes.

## 4.1.2 Anruf annehmen oder ablehnen

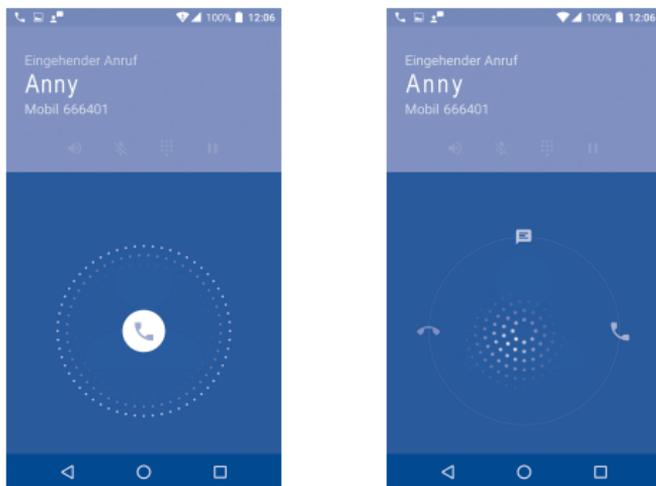

Bei eingehendem Anruf:

-  nach rechts schieben: Anruf annehmen
-  nach links schieben: Anruf ablehnen
-  nach oben schieben: Anruf durch das Senden einer voreingestellten Mitteilung ablehnen

Drücken Sie zum Stummschalten eines eingehenden Anrufs die Taste **Lautstärke**. Ist die Option unter **Einstellungen\Gesten\Umdrehen: stumm** aktiviert, können Sie das Telefon zum Stummschalten auch einfach umdrehen.



Für eine bequeme Verwendung verfügt das Telefon über eine drehbare Benutzeroberfläche. So können Sie das Telefon z. B. problemlos zum Telefonieren nutzen, auch wenn Sie es falsch herum halten.

### 4.1.3 Mailbox anrufen

Die Mailbox wird von Ihrem Netzanbieter bereitgestellt, damit Sie keine Anrufe verpassen. Sie funktioniert wie ein Anrufbeantworter, den Sie jederzeit abhören können.


Berühren und halten Sie  $\overset{1}{\infty}$ , um die Mailbox anzurufen.

Mailboxnummer einrichten: Berühren und halten Sie  $\overset{1}{\infty}$  und berühren Sie dann **NUMMER HINZUFÜGEN\Mailbox\Einrichtung\Mailboxnummer**.

Beim Erhalt einer Mailbox-Nachricht wird je nach Land und Netzbetreiber das Symbol **OO** auf der Statusleiste angezeigt. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren **Neue Mailbox-Nachricht**.

### 4.1.4 Während eines Anrufs

Drücken Sie zum Anpassen der Lautstärke während eines Anrufs die Lautstärke-Taste.

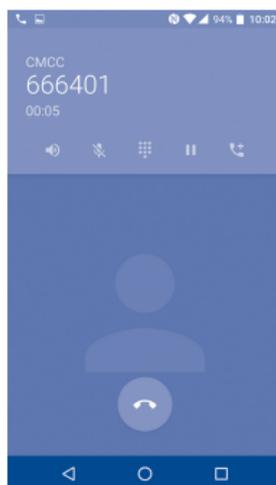



Berühren: aktuellen Anruf beenden



Lautsprecher während des aktuellen Anrufs aktivieren. Erneut berühren: Lautsprecher ausschalten.



Aktuellen Anruf stummschalten. Erneut berühren: Stummschaltung des Anrufs aufheben.



Berühren: Wählfeld anzeigen



Aktuellen Anruf halten. Erneut berühren: Anruf fortsetzen.



Berühren: weiteren Anruf hinzufügen



Um während eines Anrufs Fehleingaben auf dem Touchscreen zu verhindern, wird der Bildschirm automatisch gesperrt, wenn sich das Telefon nah am Ohr des Nutzers befindet. Der Bildschirm wird entsperrt, wenn das Telefon vom Ohr entfernt wird.

## 4.1.5 Mehrere Anrufe verwalten

Mit diesem Telefon können Sie mehrere Anrufe gleichzeitig führen.

### Zwischen Anrufen wechseln

Wenn Sie zwei Anrufe gleichzeitig führen, können Sie durch Berühren des Symbols  zwischen den beiden Anrufen hin und her wechseln. Der aktuelle Anruf wird gehalten und Sie können den anderen Anruf annehmen.

### Telefonkonferenzen<sup>(1)</sup>

Sie können folgendermaßen eine Telefonkonferenz führen.

- Rufen Sie den ersten Teilnehmer der Telefonkonferenz an.

<sup>(1)</sup> Je nach Netzbetreiber

- Berühren Sie das Symbol .
- Berühren Sie anschließend das Symbol  und dann das Symbol , um die Telefonkonferenz zu starten.
- Berühren Sie , um die Telefonkonferenz zu beenden und die Verbindung zu allen Anrufern zu trennen.

## 4.1.6 Anrufeinstellungen

Berühren Sie auf dem Anrufbildschirm  und dann **Einstellungen**. Die folgenden Optionen sind verfügbar:

### Anzeigeoptionen

- **Sortieren nach:** Sortieren Sie die Liste nach Vorname oder Nachname.
- **Namensformat:** Wählen Sie aus, ob der Vorname oder der Nachname zuerst stehen soll.

### Töne und Vibration

Legen Sie den Klingelton für eingehende Anrufe fest und aktivieren Sie mit den Kontrollkästchen die Wählfeldtöne oder den Vibrationsalarm für Anrufe.

### Kurzantwort

Bearbeiten Sie eine Kurzantwort.

### Anrufkonten

- **SIM-Einstellungen** Wählen Sie unter **Optionen** entweder **SIM 1** oder **SIM 2** aus.<sup>(1)</sup>

#### - Mailbox

**Service:** Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem der Mailbox-Dienst Ihres Betreibers oder ggf. ein anderer Dienst ausgewählt werden kann.

<sup>(1)</sup> Nur bei 6055K, 6070K

**Einrichtung:** Falls Sie den Mailbox-Dienst Ihres Betreibers verwenden, wird über diese Option ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie die Telefonnummer eingeben können, die zum Anrufen und Verwalten der Mailbox verwendet werden soll. Sie können zum Einfügen einer Pause ein Komma (,) eingeben, um beispielsweise ein Passwort nach der Telefonnummer hinzuzufügen.

**Ton:** Legen Sie den Ton für den Eingang neuer Mailbox-Nachrichten fest.

**Vibrieren:** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Vibrieren für den Eingang neuer Mailbox-Nachrichten zu aktivieren.

#### - Rufnummernbeschränkung

Die Rufnummernbeschränkung kann nur mit eingelegter SIM-Karte verwendet werden. Abgehende Anrufe werden auf vorher festgelegte Telefonnummern beschränkt. Diese Nummern werden der Liste für die Rufnummernbeschränkung hinzugefügt. Die häufigste Verwendung der Rufnummernbeschränkung ist die Beschränkung der von Kindern wählbaren Telefonnummern durch die Eltern. Aus Sicherheitsgründen werden Sie aufgefordert, die Rufnummernbeschränkung durch Eingeben der SIM-PIN2 zu aktivieren, die Sie in der Regel vom Dienstanbieter der SIM-Karte erhalten.

#### - Vibrieren zur Erinnerung

Berühren Sie zum Aktivieren des Vibrationsalarms bei eingehenden Anrufen den Schalter .

#### - Servicerufnummern

Sie können Servicerufnummern aus der SDN-Liste anrufen.

#### - Videoanrufe aktivieren

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Videoanrufe zu aktivieren.

#### - GSM-Anrufeinstellungen

**Rufumleitung:** Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Rufumleitung, wenn Sie beschäftigt oder nicht erreichbar sind oder den Anruf nicht entgegennehmen können.

**Weitere Einstellungen:** Berühren Sie **Rufnummernanzeige**, um die Standardeinstellung des Anbieters beizubehalten und Ihre Nummer bei abgehenden Anrufen anzuzeigen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Anklopfen**, damit Sie während eines Anrufs über neue eingehende Anrufe benachrichtigt werden.

**Anrufsperr:** Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Anrufsperr fest. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Anrufsperr für abgehende und eingehende Anrufe zu aktivieren.

## Eingabehilfen

Sie können die Hörhilfen mit dem Schalter aktivieren.

## 4.2 Anrufliste

Öffnen Sie die Anrufliste, indem Sie auf dem Anrufbildschirm die Registerkarte **ZULETZT VERWENDET**  berühren. Dort sehen Sie entgangene, abgehende und eingehende Anrufe.

Berühren Sie einen Kontakt oder eine Telefonnummer, um Informationen oder weitere Optionen anzuzeigen. Sie können ein neues Telefongespräch beginnen, eine SMS an den Kontakt bzw. die Telefonnummer senden, detaillierte Informationen zum Anruf anzeigen oder den Anruf löschen.

Berühren Sie **Vollständige Anrufliste anzeigen**, um alle Anruflisten anzuzeigen. Berühren Sie zum Löschen der gesamten Anrufliste  und **Anrufliste löschen**.

## 4.3 Kontakte .....




**Über Kontakte können Sie ganz einfach und schnell Kontakte aufrufen.**

Sie können Kontakte auf dem Telefon anzeigen und erstellen und diese mit den Gmail-Kontakten, anderen Anwendungen im Web oder auf dem Telefon synchronisieren.

### 4.3.1 Kontakte anzeigen

Berühren Sie zum Aufrufen der Kontakte auf dem Startbildschirm  und wählen Sie dann **Kontakte** aus.

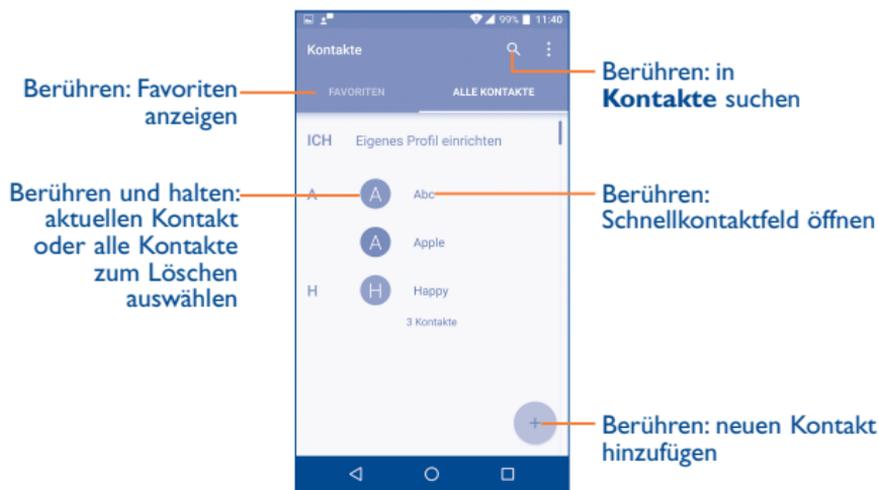

### Kontakt löschen

Berühren und halten Sie zum Löschen eines Kontakts den jeweiligen Kontakt. Das Symbol ändert sich zu . Berühren Sie dann  und bestätigen Sie das Löschen. Berühren Sie , um alle Kontakte auszuwählen, und anschließend  und bestätigen Sie das Löschen aller Kontakte.



Der gelöschte Kontakt wird bei der nächsten Synchronisierung des Telefons auch aus anderen Anwendungen auf dem Telefon oder im Internet entfernt.

Berühren Sie zum Anzeigen der verfügbaren Optionen für die Kontaktliste


⋮. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- **Anzuzeigende Kontakte**      Auswählen anzuzeigender Kontakte
- **Kontakte zusammenführen**      Doppelt vorhandene Kontakte zum Zusammenführen auswählen
- **Import/Export**      Importieren oder Exportieren von Kontakten auf bzw. von Telefon, SIM-Karte, Speicherkarte und Telefonspeicher
- **Blockierte Kontakte**      Blockierte Kontakte anzeigen. Die Blockierung kann auch aufgehoben werden.
- **Konten**      Verwalten der Synchronisierungseinstellungen für verschiedene Konten
- **Einstellungen**      Ändern der Ansicht und Sortierung der Kontakte

### 4.3.2 Kontakt hinzufügen

Berühren Sie in der Kontaktliste , um einen neuen Kontakt zu erstellen.

Geben Sie den Namen des Kontakts und weitere Kontaktinformationen ein. Sie können die Ansicht nach oben und unten schieben, um zwischen den Feldern zu wechseln.

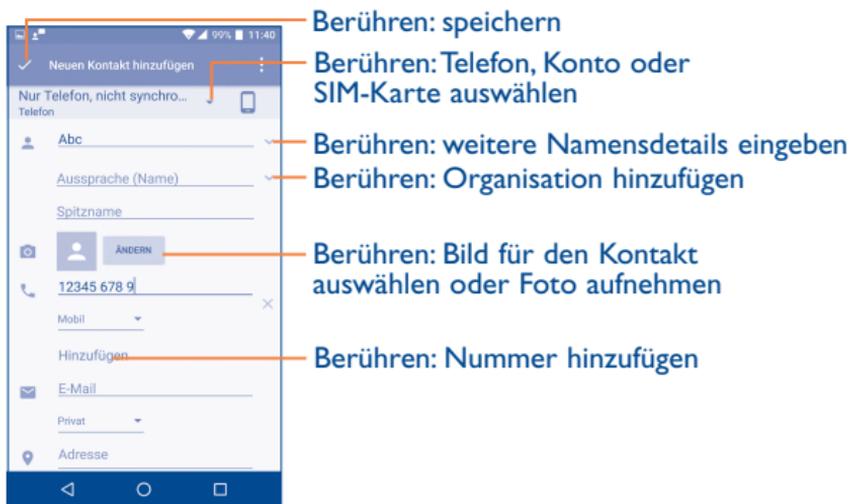

Berühren Sie zum Speichern .

Wenn Sie den Vorgang ohne Speichern beenden möchten, berühren Sie  und anschließend **Änderungen verwerfen**.

### Zu Favoriten hinzufügen oder aus Favoriten entfernen<sup>(1)</sup>

Um einen Kontakt zu den Favoriten hinzuzufügen, berühren Sie den Kontakt, um die Details aufzurufen. Berühren Sie dann , um ihn den Favoriten hinzuzufügen. Der Stern wird weiß.

Berühren Sie zum Entfernen eines Kontakts aus den Favoriten auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails den weißen Stern .

### 4.3.3 Kontakte bearbeiten


Berühren Sie zum Bearbeiten der Kontaktinformationen auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails .

Berühren Sie zum Speichern .

<sup>(1)</sup> Nur Kontakte, die auf dem Telefon gespeichert sind, können den Favoriten hinzugefügt werden.

### 4.3.4 Schnellkontakt für Android verwenden

Berühren Sie einen Kontakt, um **Schnellkontakt für Android** zu öffnen. Anschließend können Sie zum Anrufen ☎ oder die Telefonnummer und zum Senden einer Mitteilung 💬 berühren.

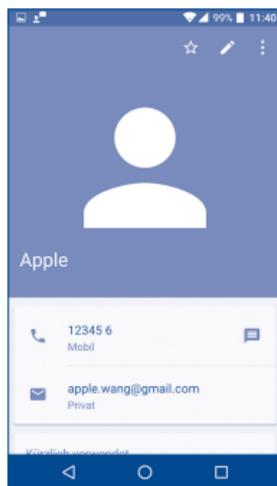

Welche Symbole im Schnellkontakt-Feld verfügbar sind, hängt von den Kontaktinformationen und den Anwendungen und Konten auf dem Telefon ab.

### 4.3.5 Kontakte importieren, exportieren und versenden

Mit diesem Telefon können Sie Kontakte auf das Telefon, die SIM-Karte und den Telefonspeicher importieren oder von dort exportieren.

Berühren Sie auf dem Kontaktbildschirm ⋮, um das Optionsmenü zu öffnen, berühren Sie **Importieren/Exportieren** und wählen Sie dann **Von SIM-Karte importieren**, **Von Speicherkarte importieren**, **Aus Telefonspeicher importieren**, **Auf SIM-Karte exportieren**, **Auf Speicherkarte exportieren**, **Auf das Telefon exportieren** oder **Sichtbare Kontakte senden** aus.

Sie können einzelne Kontakte oder alle Kontakte als vCard per Bluetooth, Gmail usw. an andere Personen senden.

Berühren Sie den Kontakt, den Sie teilen möchten, und berühren Sie dann auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails das Symbol  und **Teilen**. Wählen Sie die Nummer aus, die Sie teilen möchten, berühren Sie das Symbol  und wählen Sie dann eine Anwendung für diese Aktion aus.

### 4.3.6 Kontakte anzeigen

Sie können konfigurieren, welche Kontaktliste für jedes Konto in der Kontaktliste angezeigt wird. Berühren Sie  und wählen Sie auf dem Bildschirm mit der Kontaktliste **Anzuzeigende Kontakte** und die entsprechenden Kontakte aus.

Berühren Sie  und **Einstellungen**. Sie können die Liste nach Vorname oder Nachname sortieren oder festlegen, dass bei den Kontaktnamen der Vor- bzw. der Nachname zuerst stehen soll.

### 4.3.7 Kontakte zusammenführen/teilen<sup>(1)</sup>

Um doppelte Einträge zu vermeiden, können Sie den vorhandenen Kontakten neue Kontaktinformationen hinzufügen.

Berühren Sie den Kontakt, für den Sie weitere Informationen eingeben möchten, und anschließend , um den Bildschirm zum Bearbeiten des Kontakts zu öffnen. Berühren Sie erneut  und dann **Verbinden**.

Wählen Sie nun den Kontakt aus, dessen Informationen mit dem ersten Kontakt verknüpft werden sollen. Die Informationen des zweiten Kontakts werden dem ersten Kontakt hinzugefügt und der zweite Kontakt wird nicht mehr in der Kontaktliste angezeigt.

<sup>(1)</sup> Diese Option kann nur bei Kontakten angewendet werden, die auf dem Telefon gespeichert sind.

Berühren Sie zum Teilen von Kontaktinformationen den Kontakt, dessen Informationen geteilt werden sollen, und dann , um den Bildschirm zum Bearbeiten des Kontakts zu öffnen. Berühren Sie erneut , dann **Teilen** und zum Bestätigen **OK**.

### 4.3.8 Konten

Kontakte, Daten und andere Informationen können mit mehreren Konten synchronisiert werden. Dies hängt davon ab, welche Anwendungen auf dem Telefon installiert sind.

Berühren Sie zum Hinzufügen eines Kontos in der Kontaktliste  und dann **Konten\Konto hinzufügen** oder berühren Sie auf dem Startbildschirm  und anschließend **Einstellungen\Konten\Konto hinzufügen**.

Wählen Sie die Art des hinzuzufügenden Kontos aus, z. B. Google, Exchange usw.

Wie beim Einrichten anderer Konten müssen Sie detaillierte Informationen wie Nutzernamen, Passwörter usw. eingeben.

Sie können ein Konto entfernen, um das Konto und alle zugehörigen Informationen vom Telefon zu löschen. Berühren Sie das Konto, das Sie löschen möchten,  und dann **Konto entfernen** und bestätigen Sie das Löschen.

### Automatische Synchronisierung aktivieren/deaktivieren

Berühren Sie auf dem Bildschirm **Konten** das Symbol  und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Automatische Datensynchronisierung**. Ist die Option aktiviert, werden alle Änderungen an Informationen auf dem Telefon oder im Internet automatisch miteinander synchronisiert.

# 5 Mitteilungen und E-Mails .....

## 5.1 Mitteilungen .....




Mit diesem Telefon können Sie SMS und MMS erstellen, bearbeiten und empfangen.

Berühren Sie zum Senden einer Mitteilung auf dem Startbildschirm  und wählen Sie **Mitteilungen** aus.

### 5.1.1 Mitteilung verfassen

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Mitteilungsliste das Symbol für eine neue Mitteilung , um eine Text- oder Multimedia-Mitteilung zu erstellen.

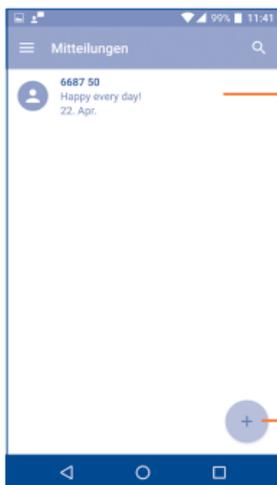

- Berühren: Konversation anzeigen
- Berühren und halten: Modus zum Löschen aktivieren

Berühren: neue Mitteilung erstellen



Berühren Sie bei einem gespeicherten Kontakt das Foto des Kontakts, um das Schnellkontaktfeld zu öffnen und mit dem Kontakt zu kommunizieren. Ist ein Kontakt nicht gespeichert, berühren Sie das Foto und fügen Sie die Nummer zum Ordner **Kontakte** hinzu.

## Textmitteilung (SMS) senden

Geben Sie unter **An** die Mobiltelefonnummer des Empfängers ein oder berühren Sie , um Empfänger hinzuzufügen. Berühren Sie **Mitteilung senden**, um den Text der Mitteilung einzugeben. Berühren Sie , um Emoticons einzufügen. Berühren Sie anschließend zum Senden der Textmitteilung .

Für eine SMS mit mehr als 160 Zeichen werden mehrere SMS berechnet. Oben rechts wird immer ein Zähler angezeigt, damit Sie sehen, wie viele Zeichen Sie noch eingeben können.



Die Größe einer SMS wird auch durch Sonderzeichen (z. B. Akzente) erhöht, wodurch unter Umständen mehrere SMS an den Empfänger gesendet werden.

## Multimedia-Mitteilung (MMS) senden

Per MMS können Sie Videoclips, Bilder, Fotos, Animationen, Bildschirmpräsentationen und Töne an andere kompatible Mobiltelefone und E-Mail-Adressen senden.

SMS werden automatisch in MMS umgewandelt, wenn Mediendateien (z. B. Bilder, Videos, Audiodateien oder Bildschirmpräsentationen) angehängt oder Betreffzeilen oder E-Mail-Adressen hinzugefügt werden.

Geben Sie zum Senden einer Multimedia-Mitteilung die Telefonnummer des Empfängers unter **An** ein und berühren Sie **Mitteilung senden**, um den Text der Mitteilung einzugeben. Berühren Sie , um das Optionsmenü zu öffnen, und anschließend **Betreff hinzufügen**, um einen Betreff einzugeben. Berühren Sie das Symbol , um ein Bild, ein Video, eine Audiodatei oder ähnliches anzuhängen.

Berühren Sie abschließend , um die Multimedia-Mitteilung zu senden.

## 5.1.2 Mitteilungen verwalten

Wenn Sie eine Mitteilung empfangen, wird auf der Statusleiste das Symbol  als Benachrichtigung angezeigt. Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie die neue Mitteilung, um sie zu öffnen und zu lesen. Sie können auch die Anwendung **Mitteilungen** öffnen und die Mitteilung berühren, um sie zu lesen.

Mitteilungen werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt.

Berühren Sie eine Mitteilung, um den Bildschirm zum Verfassen der Mitteilung zu öffnen:

- Berühren Sie , um die Nummer zu wählen.
- Berühren Sie , um die Nummer in den Kontakten zu speichern oder die Kontaktdetails anzuzeigen, wenn die Nummer bereits gespeichert wurde.
- Geben Sie zum Beantworten einer Mitteilung den Text ein oder berühren Sie , um eine Kurzantwort, einen Kontakt usw. einzufügen, und berühren Sie nach dem Bearbeiten .
- Berühren und halten Sie eine Mitteilung, um folgende Symbole anzuzeigen:  (Text kopieren),  (Weiterleiten),  (Details anzeigen),  (Löschen) usw. Berühren Sie , um die Mitteilung auf der SIM-Karte zu speichern.

## 5.1.3 Mitteilungseinstellungen anpassen

Sie können verschiedene Mitteilungseinstellungen anpassen. Berühren Sie auf dem Bildschirm mit den Mitteilungen  und **Einstellungen**.

## ALLGEMEIN

- **SMS aktiviert** Standard-SMS-Anwendung ändern
- **Kurzantwort** Kurzantwort bearbeiten

## Speicher

- **Alte Mitteilungen löschen** Alte Mitteilungen löschen, wenn die maximale Anzahl gespeicherter Mitteilungen erreicht ist
- **Höchstanzahl SMS** Maximale Anzahl an Textmitteilungen festlegen, die in einer Konversation gespeichert werden
- **Höchstanzahl MMS** Maximale Anzahl an Multimediamitteilungen festlegen, die in einer Konversation gespeichert werden

## Benachrichtigungen

- **Benachrichtigungen** Bei Mitteilungseingang Benachrichtigung auf der Statuszeile anzeigen
- **Klingelton auswählen** Klingelton als Benachrichtigung bei Eingang einer neuen Mitteilung auswählen
- **Vibrieren** Vibration als Benachrichtigung bei Eingang einer neuen Mitteilung auswählen

## WAP-Mitteilungseinstellungen

- **WAP-Mitteilung aktivieren** Empfang von Push-Nachrichten vom Netzwerk zulassen

## CB-Einstellungen

- **Cell Broadcast** Empfang von Cell Broadcast-Nachrichten aktivieren
- **CB-Klingelton auswählen** CB-Klingelton für den Empfang von Cell Broadcast-Nachrichten auswählen
- **LED-Anzeige für CB aktivieren** LED-Anzeige für CB aktivieren.
- **Einsch. des Displays akt.** Display beim Eingang neuer Cell Broadcast-Nachrichten einschalten.
- **Vibrieren** Vibration als Benachrichtigung bei Eingang einer neuen Mitteilung auswählen
- **CB-Einstellungen** Kanäle auswählen und Sprache konfigurieren
- **Notfallwarnung** Einstellungen für Notfallwarnungen festlegen, z. B. ob Bedrohungen angezeigt und Warntöne ausgegeben werden

## ERWEITERT

### Einstellungen für SMS

- **Zustellbestätigung** Zustellbestätigung für jede gesendete Textmitteilung anfordern
- **Mitteilungen auf SIM-Karte verwalten** Auf der SIM-Karte gespeicherte Mitteilungen anzeigen und bearbeiten.
- **SMS-Servicecenter** Nummer des Servicecenters anzeigen oder bearbeiten

- **Gültigkeit** Gültigkeitsdauer festlegen, während der der Netzbetreiber versucht, die Mitteilung zu senden
- **Alphabetverwaltung** Alphabetmodus auswählen
- **SMS-Signatur** Kontrollkästchen aktivieren: Signatur in Mitteilungen einfügen, die gesendet werden sollen

## Einstellungen für MMS

- **Zustellbestätigung** Zustellbestätigung für jede gesendete Multimedia-Mitteilung anfordern
- **Lesebestätigung** Lesebestätigung für jede gesendete Multimedia-Mitteilung anfordern
- **Automatisch abrufen** Die vollständige MMS (einschließlich Mitteilungstext und Anhang) wird automatisch auf das Telefon heruntergeladen. Andernfalls wird nur die MMS-Kopfzeile heruntergeladen.
- **Automatischer Roaming-Abruf** Die vollständige MMS (einschließlich Mitteilungstext und Anhang) wird beim Roaming automatisch heruntergeladen. Andernfalls wird nur die MMS-Kopfzeile heruntergeladen, um zusätzliche Kosten zu vermeiden.
- **Erstellmodus** Erstellmodus ändern
- **Maximale Mitteilungsgröße** Maximale Mitteilungsgröße festlegen
- **Priorität** Priorität festlegen

## 5.2 E-Mail

Bei der Ersteinrichtung des Telefons können Sie auswählen, ob Sie ein vorhandenes E-Mail-Konto verwenden oder ein neues E-Mail-Konto erstellen möchten.

### 5.2.1 E-Mail .....



Sie können auf dem Telefon auch externe POP3- oder IMAP-E-Mail-Konten einrichten.

Berühren Sie zum Einrichten Ihres E-Mail-Kontos auf dem Startbildschirm  und wählen Sie **E-Mail** aus.

Ein E-Mail-Assistent führt Sie durch die Schritte zum Einrichten eines E-Mail-Kontos.

- Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort des Kontos ein, das eingerichtet werden soll.
- Berühren Sie **Weiter**. Falls das eingegebene Konto von Ihrem Dienstanbieter nicht auf dem Telefon vorinstalliert ist, werden Sie aufgefordert, zum Bildschirm mit den E-Mail-Kontoeinstellungen zu wechseln, um die Einstellungen manuell einzugeben. Sie können auch **Manuell einrichten** berühren, um die Posteingangs- und Postausgangseinstellungen für das einzurichtende E-Mail-Konto direkt einzugeben.
- Geben Sie den Kontonamen und den Namen ein, der in abgehenden E-Mails angezeigt wird.
- Um ein weiteres E-Mail-Konto hinzuzufügen, berühren Sie oben links das Symbol  und dann **Einstellungen**. Berühren Sie anschließend **Konto hinzufügen**.

## E-Mails erstellen und senden

- Berühren Sie im Posteingang das Symbol .
- Geben Sie die E-Mail-Adressen der Empfänger ins Feld **An** ein.
- Berühren Sie ggf. **Cc/Bcc**, um weiteren Empfängern eine Kopie oder Blindkopie der E-Mail zu senden.
- Geben Sie **Betreff** und **Inhalt** der E-Mail ein.
- Berühren Sie , um einen Anhang hinzuzufügen.
- Wenn die E-Mail nicht sofort gesendet werden soll, können Sie  und **Entwurf speichern** oder die Zurück-Taste berühren, um eine Kopie zu speichern.
- Berühren Sie zum Senden .

Soll die E-Mail nicht gesendet oder gespeichert werden, berühren Sie  und anschließend **Verwerfen**.

Berühren Sie zum Hinzufügen einer Signatur zu E-Mails  und dann **Einstellungen**. Wählen Sie dann das Konto aus, in dem Sie die Signatur erstellen oder ändern möchten, und berühren Sie **Signatur**.

# 6 Kalender, Uhrzeit und Rechner

## 6.1 Kalender .....



Mit dem Kalender behalten Sie den Überblick über wichtige Besprechungen, Termine usw.

Wenn Sie den Kalender anzeigen und Termine erstellen möchten, berühren Sie auf dem Startbildschirm  und dann **Kalender**.

### 6.1.1 Ansichten

Sie können den Kalender in der Termin-, Tages-, 3-Tages-, Wochen- oder Monatsansicht aufrufen.

#### Terminplanansicht



#### Tagesansicht



#### 3-Tagesansicht



#### Wochenansicht



#### Monatsansicht



(1) Das Symbol zeigt immer das aktuelle Datum an.

## 6.1.2 Neue Termine erstellen

Neue Termine können in jeder Kalenderansicht erstellt werden.

- Berühren Sie , um den Bildschirm zum Erstellen eines neuen Termins zu öffnen.
- Geben Sie alle erforderlichen Informationen für den neuen Termin ein. Wenn es sich um einen ganztägigen Termin handelt, können Sie **Ganztägig** auswählen.
- Laden Sie Gäste zu einem Termin ein. Geben Sie die E-Mail-Adressen der Gäste, die Sie einladen möchten, mit Kommas als Trennzeichen ein. Die Gäste erhalten über die Kalender- und E-Mail-Anwendung eine Einladung.
- Berühren Sie abschließend oben auf dem Bildschirm **SPEICHERN**.

Berühren Sie zum schnellen Erstellen eines Termins auf dem Bildschirm mit der Wochenansicht die gewünschte Fläche, für die dann  angezeigt wird. Durch Berühren des Symbols erstellen Sie den neuen Termin.

## 6.1.3 Termin bearbeiten oder löschen

Um einen Termin zu löschen oder zu bearbeiten, öffnen Sie den Detailbildschirm durch Berühren des Termins. Berühren Sie anschließend das Symbol , wenn Sie den Termin bearbeiten möchten, und **LÖSCHEN**, um den Termin zu löschen.

## 6.1.4 Terminerinnerung

Ist für einen Termin eine Erinnerung festgelegt, wird auf der Statusleiste das Symbol für anstehende Termine  als Benachrichtigung für die Erinnerungszeit angezeigt.

Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie den Namen eines Termins, um den Termin anzuzeigen.

Berühren Sie die Zurück-Taste, um die Erinnerungen auf der Statusleiste und im Benachrichtigungsfeld als ausstehend beizubehalten.

## 6.2 Uhr .....



Das Mobiltelefon verfügt über einen integrierten Wecker.

Berühren Sie zum Aufrufen der aktuellen Uhrzeit auf dem Startbildschirm  und dann **Uhr**.

### 6.2.1 Weltuhr

Berühren Sie zum Aufrufen der Weltuhr auf dem Uhrbildschirm .

Berühren Sie das Symbol , um eine Zeitzone hinzuzufügen.

### 6.2.2 Wecker

Berühren Sie auf dem Uhrbildschirm , um den Bildschirm **Wecker** zu öffnen.

Berühren Sie den Schalter , um den Wecker zu aktivieren.

Berühren Sie zum Hinzufügen eines neuen Weckers . Daraufhin werden folgende Optionen angezeigt:

- **Uhrzeit** Uhrzeit für den Wecker festlegen
- **Wiederholen** Tage auswählen, an denen der Wecker klingeln soll
- **Klingelton** Klingelton für den Wecker auswählen
- **Vibrieren** Vibration aktivieren
- **Titel** Namen für den Wecker festlegen

Berühren Sie einen vorhandenen Wecker, um den Bildschirm zum Bearbeiten des Weckers zu öffnen.

Berühren Sie  und dann , um den ausgewählten Wecker zu löschen.

### 6.2.3 Countdown

Berühren Sie auf dem Uhrbildschirm , um zum Bildschirm **Countdown** zu gelangen.

- Geben Sie die Zeit ein. Die Zeit muss in Sekunden, Minuten und Stunden angegeben werden.
- Berühren Sie das Symbol , um den Countdown zu aktivieren.
- Berühren Sie das Symbol , um die Countdownzeit im Feld festzulegen.
- Berühren Sie das Symbol , um den Countdown zu deaktivieren.
- Berühren Sie das Symbol , um den Namen des aktuellen Countdowns zu löschen.

### 6.2.4 Timer

Berühren Sie auf dem Uhrbildschirm , um zum Bildschirm **Timer** zu gelangen.

- Berühren Sie , um den Timer zu aktivieren.
- Berühren Sie , um eine Liste mit den aufgezeichneten Rundenzeiten und der jeweiligen Gesamtzeit anzuzeigen.
- Berühren Sie , um die Gesamtzeit und die Rundenzeiten anzuhalten. Die Zeit wird erst nach Berühren von  erneut gestartet.
- Berühren Sie , um die aufgezeichneten Zeiten zu löschen.
- Berühren Sie , um die Zeiten zu teilen.

### 6.2.5 Uhreinstellungen anpassen

Wenn Sie das Symbol  und dann **Einstellungen** berühren, können Sie die folgenden Einstellungen anpassen:

- **Format** Uhrzeitformat auf „Analog“ oder „Digital“ festlegen
- **Automatische Uhr für Heimat** Auf Reisen in einer anderen Zeitzone eine Uhr für Heimatzeit hinzufügen
- **Heimatzeitzone** Heimat-Zeitzone festlegen
- **Datum und Uhrzeit ändern** Festlegen, ob Uhrzeit und Datum automatisch eingestellt oder manuell angegeben werden müssen
- **Ton ausschalten nach** Schlummerdauer für einen Wecker festlegen
- **Schlummerdauer** Dauer des Wecktons festlegen
- **Lautstärke Weckton** Lautstärke für den Wecker festlegen
- **Lautstärke stufenweise steigern** Dauer festlegen, nach der der Weckton lauter wird, oder diese Funktion deaktivieren
- **Lautstärketaste** Funktion der seitlichen Taste **Lautstärke** bei einem Weckton festlegen: **Keine, Schlummern** oder **Ausschalten**.
- **Wochenbeginn am** Wochenbeginn festlegen
- **Timerklingelton** Klingelton für den Timer festlegen

## 6.3 Rechner.....





Mit dem Taschenrechner können Sie viele mathematische Aufgaben lösen.

Berühren Sie zum Aufrufen des Rechners auf dem Startbildschirm  und anschließend **Rechner**.

Zwei Felder sind verfügbar: **Grundfunktionen** und **Erweiterte Funktionen**.

Drehen Sie das Gerät zum Wechseln zwischen den beiden Feldern bei geöffnetem Bildschirm **Grundfunktionen** in die Horizontale oder wischen Sie nach links, um die erweiterten Funktionen aufzurufen<sup>(1)</sup>.

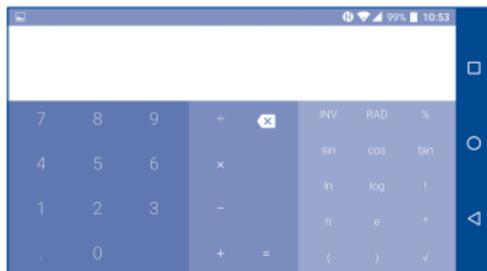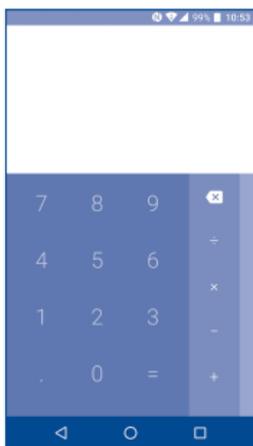

Geben Sie eine Zahl und den auszuführenden Rechenbefehl ein. Geben Sie die zweite Zahl ein und berühren **=**, um das Ergebnis anzuzeigen. Berühren Sie , um Ziffern einzeln zu löschen. Berühren und halten Sie , um alle Ziffern auf einmal zu löschen.

<sup>(1)</sup> Wenn **Einstellungen\Display\Bildschirm automatisch drehen** aktiviert ist, wird diese Option angezeigt.

# 7 Verbindungen .....

Dieses Telefon kann über GPRS-/EDGE-/UMTS/LTE-Netzwerke oder WLAN eine Verbindung mit dem Internet herstellen.

## 7.1 Internetverbindung herstellen

### 7.1.1 GPRS/EDGE/UMTS/LTE

Wenn Sie das Telefon erstmals mit eingesetzter SIM-Karte einschalten, wird der Netzwerkdienst automatisch konfiguriert: GPRS, EDGE, UMTS oder LTE.

Berühren Sie zum Überprüfen der Netzwerkverbindung **Einstellungen\Mehr\Mobile Netzwerke\Zugangspunkte** oder **Netzbetreiber**.

#### Neuen Zugangspunkt erstellen

Eine neue GPRS-/EDGE-/UMTS/LTE-Netzwerkverbindung kann folgendermaßen zum Telefon hinzugefügt werden:

- Berühren Sie **Einstellungen\Mehr\Mobile Netzwerke\Zugangspunkte**.
- Berühren Sie anschließend das Symbol , um die erforderlichen Informationen zum Zugangspunkt einzugeben.
- Berühren Sie abschließend  und dann **Speichern**.

#### Datenroaming aktivieren und deaktivieren

Beim Roaming können Sie entscheiden, ob Sie eine Verbindung mit einem Datendienst herstellen oder trennen möchten.

- Berühren Sie **Einstellungen\Mehr\Mobile Netzwerke**.
- Sie können das Datenroaming mit dem Schalter aktivieren.

- Wenn das Datenroaming deaktiviert ist, ist der Datenaustausch über eine WLAN-Verbindung weiterhin möglich (siehe „7.1.2 WLAN“).

## Bevorzugten Netzwerkmodus festlegen

- Berühren Sie **Einstellungen\Mehr\Mobile Netzwerke\Bevorzugter Netzwerkmodus**.

## 7.1.2 WLAN

Per WLAN können Sie eine Verbindung mit dem Internet herstellen, wenn sich das Telefon in Reichweite eines Drahtlosnetzwerks befindet. WLAN kann auch genutzt werden, wenn keine SIM-Karte eingesetzt ist.

### WLAN einschalten und verbinden

- Berühren Sie **Einstellungen\WLAN**.
- Berühren Sie den Schalter , um WLAN zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
- Wenn **WLAN** aktiviert ist, werden detaillierte Informationen zu den erkannten WLAN-Netzwerken angezeigt.
- Berühren Sie ein WLAN-Netz, um eine Verbindung herzustellen. Wenn das ausgewählte Netzwerk gesichert ist, müssen Sie ein Passwort oder andere Anmeldeinformationen eingeben. Details erhalten Sie vom zuständigen Netzwerkadministrator. Berühren Sie abschließend **Verbinden**.

### Benachrichtigung aktivieren, wenn ein neues Netzwerk erkannt wird

Sind WLAN und die entsprechenden Benachrichtigungen aktiviert, wird das WLAN-Symbol auf der Statusleiste angezeigt, wenn das Telefon ein verfügbares Drahtlosnetzwerk in Reichweite erkennt. Führen Sie folgende Schritte aus, um die Funktion zum Anzeigen einer Benachrichtigung bei aktiviertem WLAN einzuschalten:

- Berühren Sie **Einstellungen**.

- Berühren Sie **WLAN** und auf dem WLAN-Bildschirm das Symbol  und dann **Erweitert**.
- Mit dem Schalter neben **Netzwerkhinweis** können Sie diese Funktion aktivieren bzw. deaktivieren.

## WLAN-Netzwerk hinzufügen

Bei aktivierter WLAN-Funktion können Sie nach Bedarf neue WLAN-Netzwerke hinzufügen.

- Berühren Sie **Einstellungen**.
- Berühren Sie **WLAN** und auf dem WLAN-Bildschirm das Symbol  und dann **Netzwerk hinzufügen**.
- Geben Sie den Namen des Netzwerks und die erforderlichen Netzwerkinformationen ein.
- Berühren Sie **SPEICHERN**.

## WLAN-Netzwerk entfernen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die automatische Verbindung mit Netzwerken zu verhindern, die Sie nicht mehr verwenden möchten.

- Aktivieren Sie die WLAN-Funktion, falls noch nicht geschehen.
- Berühren Sie auf dem WLAN-Bildschirm den Namen des gespeicherten Netzwerks.
- Berühren Sie im angezeigten Dialogfeld **ENTFERNEN**.

## 7.2 Browser<sup>(1)</sup> .....




Mit dem Browser können Sie im Internet surfen.

Berühren Sie zum Surfen im Internet auf dem Startbildschirm  und anschließend **Browser**.

<sup>(1)</sup> Nur bei alcatel IDOL 4

## Webseite öffnen

Berühren Sie oben auf dem Browserbildschirm die URL-Leiste, geben Sie die Adresse der Webseite ein und bestätigen Sie die Eingabe.

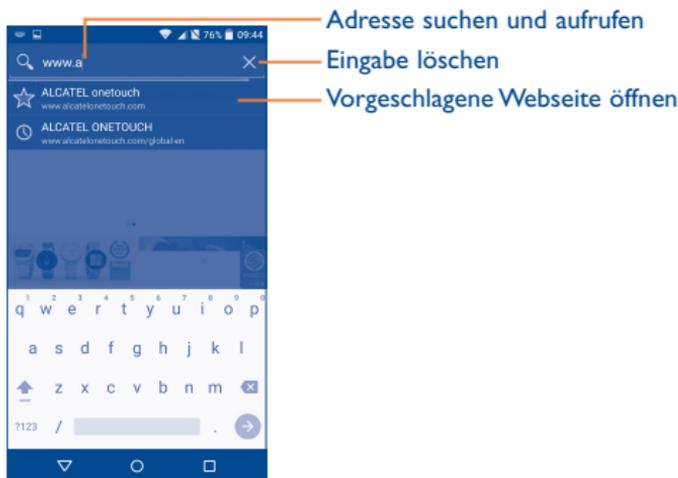

## Startseite festlegen

- Berühren Sie auf dem Browserbildschirm das Symbol , um die verfügbaren Optionen anzuzeigen, und anschließend **Einstellungen** \ **Startseite**.
- Wählen Sie eine beliebige Seite oder die am häufigsten besuchte Webseite als Startseite aus.
- Wenn Sie **Andere** auswählen, geben Sie die URL der Website ein, die als Startseite festgelegt werden soll, und berühren zum Bestätigen **OK**.

## Webseiten anzeigen

Auf einer Webseite können Sie navigieren, indem Sie Ihren Finger auf dem Bildschirm in eine beliebige Richtung bewegen, um die gewünschten Informationen zu sehen.

## Nach Text auf einer Webseite suchen

- Berühren Sie auf dem Browserbildschirm das Symbol , um die verfügbaren Optionen anzuzeigen, und anschließend **Auf Seite suchen**.
- Geben Sie den zu suchenden Text oder Begriff ein.
- Das erste Wort mit übereinstimmenden Zeichen wird auf dem Bildschirm hervorgehoben und nachfolgende Übereinstimmungen werden umrahmt.
- Berühren Sie den Pfeil nach oben oder unten, um zum vorherigen oder nächsten übereinstimmenden Eintrag zu gelangen.
- Berühren Sie zum Schließen der Suchleiste die **Zurück**-Taste.

## Weitere Aktionen für Text auf einer Webseite

Sie können Text von einer Webseite kopieren, teilen oder darin suchen:

- Berühren und halten Sie den Text, um ihn hervorzuheben.
- Verschieben Sie zum Auswählen des Textes die beiden Markierungen.
- Berühren Sie das Symbol , um weitere Optionen z. B. zum Kopieren, Versenden und Suchen auf der Seite oder im Internet anzuzeigen.
- Berühren Sie anschließend zum Deaktivieren des Modus die **Zurück**-Taste.

## Neues Fenster öffnen/zwischen Fenstern wechseln

Sie können mehrere Fenster gleichzeitig öffnen.

- Berühren Sie , um die Miniaturansichten aller Fenster zu öffnen.
- Wischen Sie nach oben oder unten, um alle Fenster anzuzeigen. Berühren Sie ein Fenster, um es zu öffnen.
- Berühren Sie , um ein neues Fenster zu öffnen.
- Berühren Sie das Symbol  und , um ein Fenster zu öffnen, in dem Ihre Aktionen nicht erfasst und nachverfolgt werden.
- Berühren Sie zum Schließen eines Fensters  oder schieben Sie das Fenster zur Seite.

## Weitere Optionen:

-  Derzeit geöffnete Seite aktualisieren
-  Geöffnete Seiten weiterleiten
- **Lesezeichen** Lesezeichen und Browserverlauf anzeigen
-  Aktuelle Webseite den Lesezeichen hinzufügen
- **Verlauf** Browserverlauf anzeigen
- **Seitenlink weiterleiten** Aktuelle Seite an Freunde senden, z. B. per SMS oder MMS, E-Mail, Bluetooth usw.
- **Auf Seite suchen** Inhalte eingeben, die Sie auf der aktuellen Seite suchen möchten
- **Desktop-Version** Webseiten als Computerversion anzeigen
- **Zum Offline-Lesen speichern** Webseite zum Offline-Lesen speichern. Die gespeicherten Seiten sehen Sie, wenn Sie die **Menü-Taste** und anschließend **Lesezeichen\GESPEICHERTE SEITEN** berühren.
- **Beenden** Alle Registerkarten schließen und Anwendung verlassen



Berühren Sie das Symbol links neben der URL, um weitere Informationen zur aktuellen Webseite abzurufen.

## 7.2.1 Links, Verlauf und Downloads verwalten

### Auf einer Webseite angezeigte Links, Telefonnummern oder Adressen verwalten

- **Link**                      Link berühren: Webseite öffnen  
  
Link berühren und halten: weitere Optionen öffnen, z. B. zum Öffnen der URL in einem neuen Fenster, zum Speichern, Versenden oder Kopieren des Links usw.
- **Telefonnummer**      Telefonnummer anrufen
- **Adresse**                 Google Maps öffnen und Adresse suchen

### Webanwendung herunterladen/Downloads anzeigen

Vor dem Herunterladen einer Webanwendung müssen Sie das Telefon für das Installieren von Webanwendungen aktivieren. Berühren Sie hierzu **Einstellungen\Sicherheit** und aktivieren Sie **Unbekannte Quellen** mit dem Schalter.

Berühren Sie zum Herunterladen eines Elements das Element oder den Link, das bzw. den Sie herunterladen möchten.

Berühren Sie zum Abbrechen des Downloads das heruntergeladene Element im Benachrichtigungsfeld. Wählen Sie aus, dass der Download abgebrochen werden soll, und bestätigen den Vorgang durch Berühren von .

Berühren Sie zum Anzeigen der heruntergeladenen Elemente  und anschließend **Downloads**.

## 7.2.2 Lesezeichen verwalten

### Webseite mit Lesezeichen versehen

- Öffnen Sie die Webseite, für die ein Lesezeichen gespeichert werden soll.

- Berühren Sie das Symbol  und .
- Geben Sie bei Bedarf Name und Adresse ein und bestätigen mit **OK**.

## Lesezeichen öffnen

- Berühren Sie das Symbol  und **Lesezeichen**.
- Berühren Sie das zu öffnende Lesezeichen.
- Sie können es auch berühren und halten, um den Optionsbildschirm aufzurufen, und dann **Öffnen** oder **In neuem Tab öffnen** berühren.

## Lesezeichen bearbeiten

- Berühren Sie das Symbol  und **Lesezeichen**.
- Berühren und halten Sie das zu bearbeitende Lesezeichen.
- Berühren Sie **Lesezeichen bearbeiten** und geben Sie Ihre Änderungen ein.
- Bestätigen Sie mit **OK**.

Berühren und halten Sie in der Lesezeichenliste ein Lesezeichen, um folgende zusätzliche Optionen anzuzeigen:

- **Verknüpfung auf Startbildschirm**    Hinzufügen einer Lesezeichen-Verknüpfung zum Startbildschirm
- **Link weiterleiten**    Senden des Lesezeichens
- **Link-URL kopieren**    Kopieren des Links des Lesezeichens
- **Lesezeichen löschen**    Löschen eines Lesezeichens
- **Als Startseite festlegen**    Festlegen dieser Seite als Startseite

## 7.2.3 Einstellungen

Sie können verschiedene Einstellungen anpassen. Berühren Sie zum Öffnen der Browsereinstellungen auf dem Browserbildschirm  und anschließend **Einstellungen**.

### Allgemein

- **Startseite** Berühren: Startseite festlegen
- **Suchmaschine festlegen** Festlegen, welche Suchmaschine auf dem Telefon verwendet wird
- **Automatisch ausfüllen** Mit dem Schalter festlegen, ob Webformulare mit nur einer Berührung ausgefüllt werden können
- **AutoFill-Text** Berühren: Text zum automatischen Ausfüllen von Webformularen festlegen

### Erweitert

- **Datenschutz und Sicherheit** Berühren: Einstellungen zu Datenschutz und Sicherheit aktualisieren, z. B. festlegen, ob Passwörter gespeichert werden, den Modus „Nicht verfolgen“ aktivieren und Anwendungsberechtigungen ändern
- **Eingabehilfen** Berühren: Textgröße anpassen
- **Auf Standard zurücksetzen** Berühren: Standardeinstellungen des Browsers wiederherstellen

## 7.3 Mit Bluetooth-Geräten verbinden<sup>(1)</sup>

Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite, mit der Sie Daten direkt von Gerät zu Gerät senden oder eine Verbindung mit anderen Bluetooth-Geräten herstellen können.

Berühren Sie zum Austauschen von Daten **Einstellungen\Bluetooth**. Ihr Gerät sowie andere verfügbare Geräte werden auf dem Bildschirm angezeigt.

### Bluetooth aktivieren

- Berühren Sie **Einstellungen**.
- Berühren Sie , um diese Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Damit Freunde Ihr Telefon leichter erkennen, können Sie den Namen des Telefons ändern, der für andere sichtbar ist.

- Berühren Sie **Einstellungen\Bluetooth**.
- Berühren Sie das Symbol  und **Gerät umbenennen**.
- Geben Sie einen Namen ein und berühren Sie zum Bestätigen **UMBENENNEN**.

### Telefon mit einem Bluetooth-Gerät koppeln

Wenn Sie Daten mit einem anderen Gerät austauschen möchten, aktivieren Sie Bluetooth und koppeln das Telefon mit dem entsprechenden Bluetooth-Gerät.

- Berühren Sie **Einstellungen\Bluetooth**.
- Berühren Sie  und **Aktualisieren**.
- Berühren Sie in der Liste ein Bluetooth-Gerät, mit dem Sie Ihr Gerät koppeln möchten.

<sup>(1)</sup> Wir empfehlen, Bluetooth-Headsets von alcatel zu verwenden, die getestet wurden und sich als mit dem Telefon kompatibel erwiesen haben. Weitere Informationen zum Bluetooth-Headset von alcatel finden Sie auf [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com).

- Ein Dialogfeld erscheint. Berühren Sie zum Bestätigen **KOPPELN**.
- Wenn das Koppeln erfolgreich ist, stellt das Telefon eine Verbindung mit dem Gerät her.

## Verbindung trennen/Kopplung mit einem Bluetooth-Gerät aufheben

- Berühren Sie neben dem Gerät, für das Sie die Kopplung aufheben möchten, das Einstellungssymbol .
- Berühren Sie zum Bestätigen **ENTFERNEN**.

## 7.4 An einen Computer anschließen

Mithilfe des USB-Kabels können Sie Mediendateien und andere Dateien zwischen dem internen Speicher und einem Computer austauschen.

### Telefon an einen Computer anschließen

Mithilfe des im Lieferumfang des Telefons enthaltenen USB-Kabels kann das Telefon über den USB-Anschluss an einen Computer angeschlossen werden. Sie erhalten eine Benachrichtigung, dass die USB-Verbindung hergestellt ist.

Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und wählen Sie **USB für Dateiübertragung verwenden** aus.



Stellen Sie vor der Verwendung von MTP sicher, dass der Treiber (Windows Media Player 11 oder eine höhere Version) installiert wurde.

Öffnen Sie zum Anzeigen von auf den internen Speicher übertragenen oder heruntergeladenen Daten **Datei-Manager**. Alle heruntergeladenen Daten werden im **Datei-Manager** gespeichert. Hier können Sie Mediendateien wie Video-, Foto- oder Musikdateien anzeigen und umbenennen, Anwendungen auf dem Telefon installieren usw.

## 7.5 Datenverbindung des Telefons freigeben

Sie können Ihre Datenverbindung per USB (USB-Tethering) an einen Computer oder per WLAN an bis zu acht Geräte gleichzeitig übertragen, indem Sie das Mobiltelefon als mobilen WLAN-Hotspot einrichten. So können Sie eine Datenverbindung auf Geräten ohne Mobilfunk- oder WLAN-Verbindung nutzen.



Die Verwendung dieser Funktion kann zu zusätzlichen Gebühren bei Ihrem Netzbetreiber führen. Zusätzliche Kosten können auch in Roaming-Gebieten anfallen.

### Datenverbindung des Telefons per USB übertragen

Mithilfe des im Lieferumfang des Telefons enthaltenen USB-Kabels kann das Telefon an den USB-Anschluss eines Computers angeschlossen werden.

- Berühren Sie **Einstellungen\Mehr\Tethering und mobiler Hotspot**.
- Sie können diese Funktion mit dem Schalter neben **USB-Tethering** aktivieren bzw. deaktivieren.

### Datenverbindung des Telefons über einen mobilen WLAN-Hotspot übertragen

- Berühren Sie **Einstellungen\Mehr\Tethering und mobiler Hotspot**.
- Sie können diese Funktion mit dem Schalter neben **Mobiler WLAN-Hotspot** aktivieren bzw. deaktivieren.

### Mobilen Hotspot sichern oder umbenennen

Wenn ein mobiler WLAN-Hotspot aktiviert ist, haben Sie die Möglichkeit, den Namen des WLAN-Netzwerks Ihres Telefons (SSID) zu ändern und das WLAN-Netzwerk per Passwort zu sichern.

- Berühren Sie **Einstellungen\Mehr\Tethering und mobiler Hotspot**.
- Berühren Sie **WLAN-Hotspot einrichten**, um die Netzwerk-SSID zu ändern oder die Sicherheitseinstellungen für das Netzwerk festzulegen.
- Berühren Sie **SPEICHERN**.

## Mediendateien mit der TV Link-Funktion auf einem anderen Gerät wiedergeben

Sie können Telefondaten wie Musik- und Videodateien auf einem Fernseher wiedergeben. Aktivieren Sie hierzu die TV Link-Funktion.

- Berühren Sie **Einstellungen\Display\TV Link**.
- Damit Sie TV Link verwenden können, muss WLAN aktiviert sein.

## 7.6 Mit Virtual Private Networks verbinden

Über Virtual Private Networks (VPNs) können Sie eine Verbindung mit Ressourcen innerhalb eines gesicherten lokalen Netzwerks von außerhalb dieses Netzwerks herstellen. VPNs werden häufig von Unternehmen, Hochschulen und anderen Institutionen bereitgestellt, damit deren Nutzer von außerhalb des Netzwerks oder aus einem Drahtlosnetzwerk auf lokale Netzwerkressourcen zugreifen können.

### VPN hinzufügen

- Berühren Sie **Einstellungen\Mehr\VPN** und dann .
- Befolgen Sie auf dem angezeigten Bildschirm die Anweisungen vom Netzwerkadministrator zum Konfigurieren der einzelnen Komponenten der VPN-Einstellungen.
- Berühren Sie **SPEICHERN**.

Das VPN wird der Liste auf dem Bildschirm mit den VPN-Einstellungen hinzugefügt.



Richten Sie vor dem Hinzufügen eines VPNs einen PIN-Code oder ein Passwort für das Telefon ein.

### Verbindung mit einem VPN herstellen oder trennen

Verbindung mit einem VPN herstellen

- Berühren Sie **Einstellungen\Mehr\VPN**.

- Die hinzugefügten VPNs werden aufgelistet. Berühren Sie das VPN, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll.
- Geben Sie im angezeigten Dialogfeld die erforderlichen Anmeldeinformationen ein und berühren Sie **VERBINDEN**.

#### Verbindung trennen

- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie die Benachrichtigung für die Trennung vom VPN.

### VPN bearbeiten und löschen

#### VPN bearbeiten

- Berühren Sie **Einstellungen\Mehr\VPN**.
- Die hinzugefügten VPNs werden aufgelistet. Berühren Sie das Symbol  neben dem VPN, das Sie bearbeiten möchten.
- Berühren Sie nach dem Bearbeiten **SPEICHERN**.

#### VPN löschen

- Berühren Sie das Symbol  neben dem VPN, das Sie löschen möchten, und berühren Sie dann **ENTFERNEN**.

## 7.7 Verbindung mit Geräten über NFC


NFC (Near Field Communication) ist eine kabellose HF-Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite, die den Austausch von Daten zwischen Geräten über eine Entfernung von ungefähr 10 Zentimetern ermöglicht.

NFC-Geräte können in kontaktlosen Zahlungssystemen ähnlich wie den derzeit in Kreditkarten und elektronischen Ticket-Smartcards genutzten verwendet werden und ermöglichen, dass Mobile-Payment diese Systeme ersetzt oder ergänzt. NFC kann außerdem in sozialen Netzwerken z. B. beim Versenden von Kontakten, Fotos, Videos oder Dateien und in mobilen Spielen mit mehreren Spielern verwendet werden.

## NFC-Funktion aktivieren:

- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren , um **Einstellungen** zu öffnen.
- Berühren Sie **Mehr** und aktivieren Sie **NFC** mit dem Schalter, um die NFC-Funktion zu nutzen. Oder ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren zum Einschalten das NFC-Symbol.

### alcatel IDOL 4:

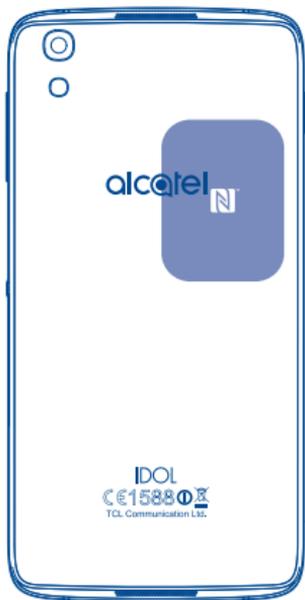

# 8 Multimedia-Anwendungen...

## 8.1 Kamera/Videokamera .....



Ihr Mobiltelefon ist mit einer Kamera und einer Videokamera zum Aufnehmen von Fotos und Videos ausgestattet.

Entfernen Sie vor der Verwendung ggf. die Schutzfolie der Kamera bzw. Videokamera, damit die Bildqualität nicht beeinträchtigt wird.

Berühren Sie zum Aufnehmen eines Fotos oder Videos auf dem Startbildschirm  und anschließend **Kamera**.



## Foto aufnehmen

Der Bildschirm dient als Bildsucher. Suchen Sie das Motiv mit dem Bildsucher, berühren ggf. den Bildschirm, um den Bildbereich scharfzustellen, und dann das Symbol , um das Foto aufzunehmen. Dieses wird automatisch gespeichert.

## Video aufnehmen

Wechseln Sie vom Kamera- in den Videomodus. Richten Sie den Bildsucher auf das Motiv und berühren Sie das Symbol , um mit der Aufnahme zu beginnen. Berühren Sie das Symbol , um die Aufnahme zu beenden. Das Video wird automatisch gespeichert.

## Weitere Aktionen beim Anzeigen von aufgenommenen Fotos/Videos

- Nach links oder rechts wischen: aufgenommene Fotos oder Videos anzeigen
- Berühren Sie das Symbol  und wählen Sie anschließend **Gmail**, **Bluetooth**, **MMS** usw. aus, um ein aufgenommenes Foto oder Video zu versenden.
- Berühren Sie das Symbol  oder wischen Sie nach unten, um zur Anwendung **Kamera** zurückzukehren.

### 8.1.1 Modi und Einstellungen

Wischen Sie vor dem Aufnehmen eines Fotos nach links oder rechts, um den Kameramodus zu ändern.

## Aufnahmemodus: hintere Kamera

- **AUTOMATISCH** Auto-Modus aktiviert
- **PANORAMA** Funktion zur Aufnahme von Panoramafotos aktivieren. Berühren Sie den Auslöser, um mit der Aufnahme eines Panoramafotos zu beginnen. Bewegen Sie dann das Telefon in die gewünschte Richtung. Dabei sollten die beiden angezeigten Linien übereinander liegen. Wenn alle Steckplätze gefüllt sind, wird das Foto automatisch gespeichert. Wenn die Steckplätze nicht vollständig gefüllt sind, berühren Sie erneut den Auslöser, um das Foto zu speichern.
- **MANUELL** ISO-Wert, Verschlusszeit, Brennweite oder Weißabgleich manuell anpassen
- **SLO-MO** Videos in Zeitlupe aufnehmen
- **MIKROVIDEO** Berühren und halten: Mikrovideo aufnehmen

## Einstellungen

 berühren, um folgende Optionen anzupassen:

### Foto

- **Größe** Bildgröße auswählen
- **Raster** Schalten Sie um, um die Rasteransicht zu aktivieren oder zu deaktivieren. Damit wird der Bildschirm in gleich große Teile unterteilt. Sie können dann bessere Fotos aufnehmen, da Kompositionselemente wie der Horizont oder Gebäude einfach an den Linien im Raster ausgerichtet werden.
- **Aufmerksamkeitston/ Aufmerksamkeit Licht** Ton mit dem Schalter aktivieren bzw. deaktivieren

### Video

- **Video (hintere Kamera)** Aufnahmequalität für das Video auswählen
- **EIS** Schalten Sie um, um die elektronische Bildstabilisierung (EIS) zu aktivieren oder zu deaktivieren. Damit werden durch die Bewegung der Kamera während der Belichtung entstehende Unschärfen reduziert.

## Allgemein

- **Speicher** Festlegen, ob Fotos auf dem Telefon oder der Speicherkarte gespeichert werden
- **GPS-Tagging** Schalten Sie um, um die Funktion für das Tagging von Fotos und Videos mit Ihrem Standort zu aktivieren oder zu deaktivieren. Diese Option ist verfügbar, wenn GPS-Standortdienste und ein Drahtlosnetzwerk eingeschaltet sind.
- **Auslöserton** Schalten Sie um, um den Auslöserton beim Aufnehmen von Fotos zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- **Anti-Streifenbildung** Kameraeinstellungen so anpassen, dass die Streifenbildung verhindert wird
- **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen** Kameraeinstellungen nach Bestätigung auf Werkseinstellungen zurücksetzen

## 8.2 Galerie .....



In der Galerie können Sie all Ihre Fotos und Videos anzeigen. Zudem stehen Ihnen verschiedene Optionen zum Bearbeiten Ihrer Fotos und Videos zur Verfügung.

Berühren Sie zum Anzeigen der aufgenommenen Fotos auf dem Startbildschirm  und dann **Galerie**.



## Fotos und Videos anzeigen

Fotos und Videos werden im Ordner **Galerie** nach Alben angezeigt.



- Berühren Sie ein Album. Daraufhin werden alle enthaltenen Bilder und Videos auf dem Bildschirm angezeigt.
- Berühren Sie ein Foto oder Video, um es anzuzeigen bzw. wiederzugeben.
- Schieben Sie den Bildschirm nach links oder rechts, um das vorherige bzw. nachfolgende Bild oder Video zu sehen.

## Bilder bearbeiten

Sie können ein Album berühren und dann nach links oder rechts wischen, um die Fotos anzuzeigen.

Berühren Sie ein Bild, das Sie bearbeiten möchten. Berühren Sie das Symbol , um das ausgewählte Bild zu löschen. Berühren Sie zum Versenden der ausgewählten Dateien .

Berühren Sie das Symbol , um das ausgewählte Bild als Kontaktbild, Hintergrund usw. festzulegen.

Berühren Sie , um weitere Optionen aufzurufen.



## Mehrfachauswahl

Die Galerie bietet Ihnen eine Mehrfachauswahl-Funktion, sodass Sie Aktionen für mehrere Bilder oder Videos gleichzeitig ausführen können.

Öffnen Sie den Galeriebildschirm oder ein Album und berühren Sie  und **Element auswählen**, um den Mehrfachauswahl-Modus zu aktivieren. Sie können auch ein Album oder Bild berühren und halten. Berühren Sie anschließend die Videos oder Bilder, die Sie bearbeiten möchten. Berühren Sie zum Löschen der ausgewählten Dateien . Berühren Sie zum Versenden der ausgewählten Dateien .

## 8.3 Musik.....




Mit dieser Anwendung können Sie auf dem Telefon gespeicherte Musikdateien wiedergeben. Musikdateien können über ein USB-Kabel vom Computer auf das Telefon heruntergeladen werden.

Berühren Sie zum Wiedergeben einer Musikdatei auf dem Startbildschirm  und anschließend **Musik**.

### 8.3.1 Musikwiedergabe

Berühren Sie einen Titel, um ihn wiederzugeben.

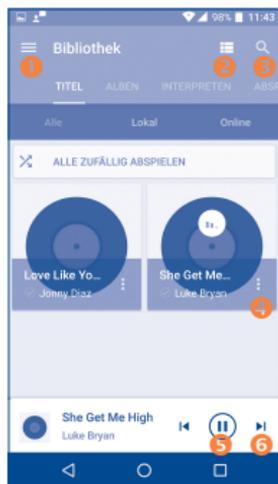

- 1 Menü aufrufen
- 2 Anzeige des Titels ändern
- 3 Nach einem Titel suchen
- 4 Weitere Funktionen aufrufen
- 5 Titel wiedergeben oder anhalten
- 6 Nächsten Titel wiedergeben



Wenn ein Titel mit der Musikwiedergabe abgespielt wird, können Sie die Wiedergabe auch bei gesperrtem Bildschirm anhalten, fortsetzen oder überspringen.

# 9

## Weitere Funktionen.....

### 9.1 Datei-Manager .....



Berühren Sie zum Verwalten der Dateien auf Ihrem Telefon auf dem Startbildschirm  und anschließend **Datei-Manager**.

Die Anwendung **Datei-Manager** dient zur Organisation der externen Speicherkarte und des internen Speichers.

Der **Datei-Manager** zeigt alle auf dem Telefon gespeicherten Daten an, z. B. von Google Play Store, YouTube oder aus anderen Quellen heruntergeladene Mediendateien und Anwendungen, aufgenommene Videos, Bilder oder Audiodateien sowie andere per Bluetooth oder USB-Kabel übertragene Daten.

Wenn Sie eine Anwendung vom Computer auf das Telefon herunterladen, können Sie diese in **Datei-Manager** suchen und dann auf dem Telefon installieren.

Im **Datei-Manager** können Sie folgende Vorgänge ausführen, um Ihre Daten effizient zu verwalten: Ordner und Unterordner erstellen, Ordner und Dateien öffnen, anzeigen, umbenennen, verschieben, kopieren, löschen, wiedergeben, teilen usw.

### 9.2 Sprachrekorder .....



Berühren Sie zum Erstellen einer Sprachaufnahme auf dem Startbildschirm  und anschließend **Sprachrekorder**.

Die Funktion **Sprachrekorder** ermöglicht die Aufzeichnung von Sprache und Ton über eine Dauer von Sekunden oder sogar Stunden.

### 9.3 Kompass.....



Schwenken Sie das Telefon in Form einer 8, um Ihren genauen Standort abzurufen.

### 9.4 Boost.....



Die Boost-Anwendung zeigt den Status des Telefonspeichers und Akkus sowie die Leistung des Telefons an. Mit dieser Anwendung können Sie das Telefon verwalten und optimieren.

### 9.5 Radio .....



Das Telefon ist mit einem Radio<sup>(1)</sup> mit RDS-Funktion<sup>(2)</sup> ausgestattet. Sie können die Anwendung als herkömmliches Radio mit gespeicherten Sendern verwenden oder auf dem Display Informationen zur Radiosendung anzeigen lassen. Dies gilt nur, falls Sie Sender einstellen, die diesen Visual Radio-Dienst anbieten.


Wenn Sie Radio hören möchten, berühren Sie auf dem Startbildschirm  und dann **Radio**.



Zur Verwendung muss der Kopfhörer eingesteckt sein, der dem Telefon als Antenne dient.

<sup>(1)</sup> Die Qualität des Radioempfangs hängt von der Übertragungsqualität des Senders in diesem Gebiet ab.

<sup>(2)</sup> Je nach Netzbetreiber und Markt

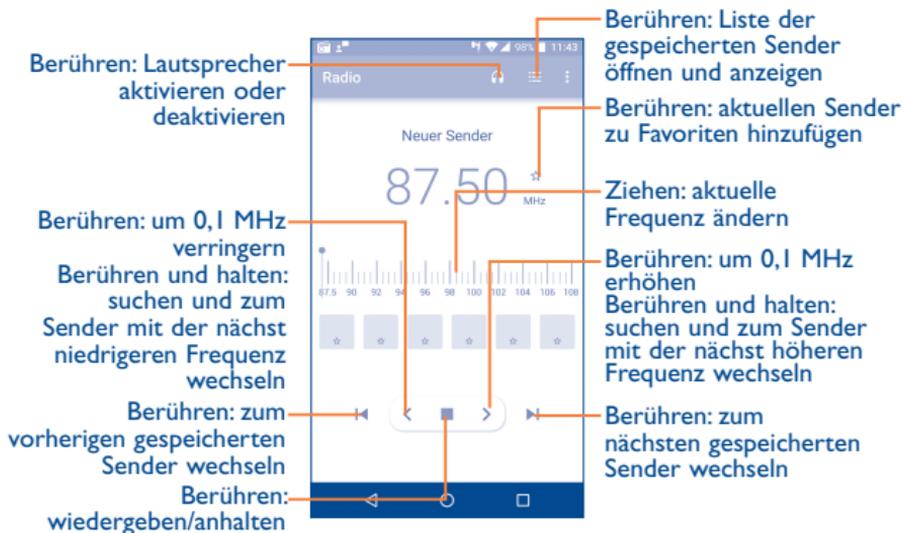

## Verfügbare Optionen:

- **Sender speichern**    Aktuellen Sender in der Senderliste speichern
- **Name bearbeiten**    Name des Senders bearbeiten
- **Kanäle suchen**        Nach Kanälen suchen
- **Löschen**                Sender löschen
- **Frequenz eingeben**    Frequenz manuell eingeben und zum Sender wechseln
- **Beenden**                Radio ausschalten

## 9.6 Xender .....



Mithilfe von Xender können Sie auf dem Telefon gespeicherte Dateien an ein anderes Gerät übertragen, z. B. an einen PC oder Mac oder ein Android-, iOS- oder Windows-Telefon.

## 9.7 Waves MaxxAudio .....



Soundeffekt für Musik und Videos festlegen

## 9.8 Weitere Anwendungen<sup>(1)</sup> .....

Die zuvor beschriebenen Anwendungen sind auf dem Telefon vorinstalliert. Eine kurze Einleitung zu den vorinstallierten Drittanbieter-Anwendungen finden Sie in der Broschüre zum Telefon. Sie können auch unzählige weitere Drittanbieter-Anwendungen aus dem Google Play Store herunterladen.

<sup>(1)</sup> Verfügbarkeit je nach Land und Netzbetreiber

# 10 Google-Anwendungen.....

Auf Ihrem Telefon sind bereits Google-Anwendungen installiert, damit Sie effizient arbeiten und das Leben genießen können.

Im Folgenden werden diese Anwendungen kurz vorgestellt. Detaillierte Informationen zu den Funktionen und Benutzerhandbücher finden Sie auf den entsprechenden Webseiten oder in der Einführung in den Anwendungen selbst.

Sie sollten sich mit einem Google-Konto registrieren, damit Sie alle Funktionen nutzen können.

## 10.1 Chrome

Chrome ist ein Webbrowser, mit dem Sie im Internet surfen können.

Ihre Lesezeichen, der Browserverlauf und die Einstellungen der einzelnen Geräte, auf denen der Browser installiert ist, können mit Ihrem Google-Konto synchronisiert werden.

## 10.2 Gmail

Als webbasierter E-Mail-Dienst von Google wird Gmail bei der Ersteinrichtung des Telefons konfiguriert. Mit dieser Anwendung können Sie E-Mails empfangen, senden, nach Label verwalten, archivieren usw. Die E-Mails können zudem mit Ihrem Gmail-Konto synchronisiert werden.

## 10.3 Maps

Google Maps bietet Ihnen Satellitenbilder, Straßenkarten, 360°-Panoramaaufnahmen von Straßen, Verkehrsnachrichten in Echtzeit sowie einen Routenplaner für Strecken, die Sie zu Fuß, mit dem Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen. Mit dieser Anwendung können Sie Ihren eigenen Standort abrufen, nach Orten suchen und sich eine Wegbeschreibung anzeigen lassen.

## 10.4 YouTube

YouTube ist eine Online-Videoportal, auf dem Nutzer Videos hochladen, ansehen und teilen können. Auf YouTube finden Sie Video- und Fernsehclips, Musikvideos, Video-Blogs, Kurzfilme und Lehrvideos. Dabei wird das Streamingverfahren eingesetzt, das die Wiedergabe von Videos unmittelbar nach dem Beginn des Herunterladens aus dem Internet ermöglicht.

## 10.5 Play Store

Der Play Store ist der offizielle App-Shop für Geräte mit Android-Betriebssystem. Hier können Nutzer in Anwendungen und Spielen stöbern und diese herunterladen. Sie finden hier sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Anwendungen.

Suchen Sie im Play Store nach der gewünschten Anwendung, laden Sie sie herunter und folgen Sie der Installationsanleitung. Zudem können Sie Anwendungen deinstallieren und aktualisieren sowie Ihre Downloads verwalten.

## 10.6 Drive

Drive ist ein Dateispeicher- und Dateisynchronisierungsdienst von Google, mit dem Nutzer Dateien in der Cloud speichern, teilen und bearbeiten können.

Die Dateien werden in Drive sicher verwahrt und Sie können mit jedem Gerät auf sie zugreifen, indem Sie sich mit Ihrem Google-Konto anmelden. Sie können Dateien oder Ordner privat mit bestimmten Nutzern teilen, wenn diese ebenfalls ein Google-Konto haben.

## 10.7 Play Music

Play Music ist ein Musikstreamingdienst und Onlinespeicher für Musik von Google.

Sie können Musiktitel hochladen und zahlreiche Titel kostenlos anhören. Google Play Music bietet neben dem Musikstreaming, für das eine Internetverbindung erforderlich ist, auch die Möglichkeit, Titel zu speichern und offline anzuhören. Titel, die über Play Music erworben werden, werden automatisch dem Konto des Nutzers hinzugefügt.

## 10.8 Play Movies & TV

Mit Google Play Movies & TV können Sie online Filme und Serien ansehen. Sie können die Filme und Serien auch herunterladen, um sie offline wiederzugeben. Einige Inhalte stehen nur zur Ausleihe oder zum Kauf bereit.

## 10.9 Hangouts

Google Hangouts ist eine Kommunikationsplattform von Google, auf der Sie Sofortnachrichten senden, einen Videochat starten sowie andere SMS- und VOIP-Funktionen nutzen können. Fügen Sie einfach einen Freund hinzu, um mit ihm zu chatten. Alle über das Internet oder über das Gerät zu Google Hangouts hinzugefügten Freunde werden in der Kontaktliste angezeigt.

## 10.10 Fotos

Google Fotos speichert und sichert Ihre Fotos und Videos. Zudem werden die Fotos automatisch analysiert und in Gruppen organisiert, damit Sie sie schnell wiederfinden.

## 10.11 Keep

Keep ist eine Google-Anwendung für Notizen.

Sie können Bilder, Listen und Sprachaufnahmen in Ihre Notizen einfügen und zeit- oder ortsbasierte Erinnerungen für sie einrichten. Mit Google Keep können Sie Ihre Notizen nach Label sortieren und anhand ihrer Farbe, eingestellten Erinnerungen oder eingefügten Audiodateien, Bildern oder Listen durchsuchen.

# Einstellungen.....



Berühren Sie zum Aufrufen der Einstellungen auf dem Startbildschirm  und anschließend **Einstellungen**.

## 1.1 Drahtlos und Netzwerke

### 1.1.1 WLAN

Mit WLAN können Sie im Internet surfen, ohne die SIM-Karte zu verwenden, wenn sich das Telefon innerhalb eines Drahtlosnetzwerks befindet. Sie müssen dazu nur den WLAN-Bildschirm öffnen und einen Zugangspunkt für die Verbindung des Telefons mit dem Drahtlosnetzwerk konfigurieren.

Detaillierte Anweisungen zur Verwendung von WLAN finden Sie unter „**7.1.2 WLAN**“.

### 1.1.2 Bluetooth

Per Bluetooth kann das Telefon Daten (Videos, Bilder, Musik usw.) über kurze Entfernungen mit einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät (Telefon, Computer, Drucker, Kopfhörer oder Kfz-Kit) austauschen.

Weitere Informationen zu Bluetooth finden Sie unter „**7.3 Mit Bluetooth-Geräten verbinden**“.

### 1.1.3 SIM-Karten<sup>(1)</sup>

Legen Sie fest, ob SIM 1 oder SIM 2 für die Netzwerkverbindung, Anrufe und SMS verwendet werden soll.

<sup>(1)</sup> Nur bei 6055K und 6070K

## 11.1.4 Datennutzung

### Mobile Daten

Falls Sie in mobilen Netzwerken keine Daten übertragen möchten, können Sie **Mobile Daten** deaktivieren. So vermeiden Sie die mitunter beträchtlichen Gebühren der Anbieter lokaler Mobilfunknetze, die bei der Datenübertragung entstehen können, insbesondere bei nicht vorhandener Daten-Flatrate.

### Limit für mobile Daten festlegen

Wenn Sie **Limit für mobile Daten festlegen** aktivieren, wird Ihre mobile Datenverbindung deaktiviert, wenn der angegebene Grenzwert erreicht wurde. Sie können auch einen Datennutzungszyklus auswählen, um die zugehörigen Statistiken und die entsprechenden Anwendungen anzuzeigen, die mit der Datennutzung des Telefons zusammenhängen.



Die Datennutzung wird vom Telefon und von Ihrem Anbieter möglicherweise auf unterschiedliche Weise gemessen.

## 11.1.5 Mehr\Flugmodus

Berühren Sie den Schalter **Flugmodus**, um alle drahtlosen Verbindungen gleichzeitig zu deaktivieren, einschließlich WLAN und Bluetooth.

## 11.1.6 Mehr\NFC

Berühren Sie den Schalter, um NFC zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Die Funktion ermöglicht den Datenaustausch bei Kontakt mit einem anderem Gerät.

## 11.1.7 Mehr\Android Beam

Android Beam kann nur aktiviert werden, wenn NFC aktiviert ist.

Die Funktion ermöglicht die Übertragung von Anwendungsinhalten über NFC.

### 11.1.8 Mehr\Tethering und mobiler Hotspot

Diese Funktion ermöglicht die Freigabe der mobilen Datenverbindung des Gerätes mittels USB oder als mobiler WLAN-Zugangspunkt für andere Geräte (siehe „7.5 Datenverbindung des Telefons freigeben“).

### 11.1.9 Mehr\VPN

Ein mobiles virtuelles privates Netzwerk (mobiles VPN oder mVPN) bietet Mobilgeräten Zugriff auf Netzwerkressourcen und Softwareanwendungen in einem privaten Netzwerk, wenn sie eine Verbindung über andere Drahtlosnetzwerke oder verkabelte Netzwerke herstellen. Mobile VPNs werden in Umgebungen verwendet, in denen z. B. Anwendungssitzungen an einem Arbeitstag ständig geöffnet sein müssen, da die Nutzer eine Verbindung über verschiedene Drahtlosnetzwerke herstellen, Lücken in der Netzabdeckung vorliegen oder die Nutzer ihre Geräte ausschalten und wieder starten, um die Nutzungsdauer des Akkus zu verlängern. Bei einem konventionellen VPN kann bei solchen Ereignissen die Verbindung nicht durchgängig gewährleistet werden, da der Netzwerktunnel unterbrochen wird. Die Verbindung zu Anwendungen wird also unter Umständen getrennt. Es kann zudem zu Zeitüberschreitungen, Fehlern oder sogar Abstürzen von Rechnern kommen.

Weitere Informationen zu VPNs finden Sie unter „7.6 Mit Virtual Private Networks verbinden“.

### 11.1.10 Mehr\Mobile Netzwerke

#### Datenroaming

Wenn Sie in einem mobilen Netzwerk eines anderen Betreibers im Ausland keine Daten übertragen möchten, deaktivieren Sie **Datenroaming**, um anfallende Roaming-Gebühren zu verhindern.

## **Bevorz. Netzwerkmodus**

Richten Sie Ihren bevorzugten Netzwerkmodus ein, z. B. 3G, 4G usw.

## **Erweiterter 4G LTE-Modus**

Optimieren Sie die Kommunikationsqualität.

## **Roaming-Warnung anzeigen**

Wählen Sie aus, ob im Roaming-Modus ein Hinweis angezeigt werden soll.

## **Zugangspunkte**

Bevorzugtes Netzwerk auswählen

## **Netzbetreiber**

Netzbetreiber auswählen

## **11.1.11 Mobilvertrag**

Richten Sie den Mobilvertrag ein.

## **11.1.12 Notfallwarnung**

Einstellungen für Notfallwarnungen festlegen, z. B. ob Bedrohungen angezeigt und Warntöne ausgegeben werden.

## 11.2 Gerät

### 11.2.1 Gesten

Die folgenden Gesten können zur schnellen Bedienung genutzt werden:

- **Berührungslose UI<sup>(1)</sup>** Nähern Sie sich dem Bildschirm mit dem Finger, um den Effekt anzuzeigen.
- **Handschuhmodus<sup>(1)</sup>** Ist der Handschuhmodus aktiviert, können Sie den Bildschirm auch mit Handschuhen bedienen.
- **Umdrehen: stummschalten** Legen Sie mit dem Schalter fest, ob eingehende Anrufe stumm geschaltet werden, wenn Sie das Telefon umdrehen.
- **Bildschirm zweimal berühren** Legen Sie mit dem Schalter fest, ob der Bildschirm durch zweimaliges Berühren ein- und ausgeschaltet werden kann.
- **Geste bei schwarzem Bildschirm<sup>(1)</sup>** Aktivieren Sie die Geste bei schwarzem Bildschirm, damit Sie durch das Zeichnen eines Buchstabens auf dem schwarzen Bildschirm schnell auf eine Anwendung zugreifen können.

### 11.2.2 Display

In diesem Menü können Sie unter anderem die Helligkeit, den Hintergrund, die Schriftgröße und die Farbtemperatur des Bildschirms anpassen.

#### **Zum Öffnen der Kamera Ein/Aus-/Beenden-Taste zweimal drücken**

Ist diese Funktion aktiviert, können Sie die Anwendung **Kamera** schnell öffnen, ohne das Telefon entsperren zu müssen, indem Sie die **Ein/Aus-/Beenden-Taste** zweimal drücken.

<sup>(1)</sup> Nur bei alcatel IDOL 4S

## Umkehrbar

Ist diese Funktion aktiviert, können Sie einen Anruf annehmen, auch wenn Sie das Telefon falsch herum halten.

## Matrix-FlipCase

Bei aktivierter Funktion:

- schaltet sich das Cover ein und zeigt die Uhrzeit und Wetterinformationen an, wenn Sie die Ein/Aus-/Beenden-Taste drücken oder den Bildschirm zweimal berühren.
- können Sie beim Musik- oder Radiohören nach links oder rechts wischen, um den vorherigen bzw. nächsten Titel wiederzugeben.
- werden auf dem Cover bei einem eingehenden Anruf Anrufername und -nummer angezeigt. können Sie zum Ablehnen oder Annehmen eines Anrufs nach links bzw. rechts und zum Beenden eines Anrufs nach unten wischen.
- werden auf dem Cover Termindetails angezeigt.

## VR automatisch starten<sup>(1)</sup>

Ist diese Funktion aktiviert, wird das VR-Startprogramm beim Anschließen eines VR-Headsets automatisch gestartet, damit Sie Bilder und Filme durch die VR-Brille in 3D sehen.

## 11.2.3 Bildschirm sperren

### Funktionsverknüpfungen

Passen Sie die Anwendungsverknüpfungen des Sperrbildschirms an.

<sup>(1)</sup> Je nach Land. Eine detaillierte Anleitung finden Sie „12 VR goggles“.

## WallShuffle

Wenn diese Funktion aktiviert ist, ändert sich der Hintergrund des Sperrbildschirms jedes Mal, wenn Sie die **Ein/Aus-/Beenden**-Taste drücken, um das Telefon zu entsperren.

## Bildschirmsperre

Legen Sie eine Methode zum Entsperren des Bildschirms fest. Sie können das Telefon unter anderem durch Wischen auf dem Bildschirm, Eingeben eines Passworts oder Zeichnen eines Musters entsperren.

## Muster sichtbar machen

Diese Option wird nur angezeigt, wenn Sie zum Entsperren des Telefons ein Muster eingerichtet haben. Berühren Sie , damit das Muster sichtbar wird.

## Automatisch sperren

Legen Sie die Dauer fest, nach der das Telefon gesperrt wird, wenn sich der Bildschirm ausgeschaltet hat.

## Mitteilung auf dem Sperrbildschirm

Geben Sie Informationen zum Inhaber ein, die auf dem gesperrten Bildschirm zu sehen sind.

## 11.2.4 Ton und Benachrichtigung

Passen Sie Anrufklingeltöne, Benachrichtigungstöne sowie Musik- und andere Audioeinstellungen an.

- **Ton** Lautstärke für Mediendateien, Klingeltöne und Wecker einstellen
- **Kopfhörer-Modus** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Kopfhörer-Modus einzuschalten. Ist der Kopfhörer angeschlossen, hören Sie den Klingelton nur über den Kopfhörer.
- **Vibrieren bei Anrufen** Mit dem Schalter Vibration für eingehende Anrufe aktivieren
- **MaxxAudio** Soundeffekt für Musik und Videos festlegen
- **Nicht stören** Wecker, Erinnerungen, Anrufe usw. bei aktiviertem Modus „Nicht stören“ zulassen
- **Klingelton** Klingelton für eingehende Anrufen festlegen
- **Standard-Benachrichtigungston** Standardklingelton für Benachrichtigungen festlegen
- **Klingelton beim Ein-/Ausschalten stummschalten** Klingelton bei Einschalten/Ausschalten aktivieren oder deaktivieren
- **Andere Töne** Wählfeldtöne, Töne beim Sperren des Bildschirms, Töne bei Berührung und Vibration bei Berührung festlegen
- **Benachrichtigungslicht pulsieren** Festlegen, dass die LED bei einer Benachrichtigung blinkt
- **Wenn Gerät gesperrt ist** Festlegen, ob auf dem gesperrten Gerät der gesamte Benachrichtigungsinhalt oder überhaupt keine Benachrichtigungen angezeigt werden

- **Anwendungsbenachrichtigungen** Anwendungsbenachrichtigungen blockieren oder ihre Priorität festlegen
- **Benachrichtigungszugriff** Benachrichtigungs-Lauschdienst anzeigen

## 11.2.5 Boom-Taste

Bei aktivierter Boom-Taste:

- Taste auf dem Startbildschirm drücken: Wettereffekt anzeigen
- Taste bei gesperrtem Telefon drücken: Foto aufnehmen
- Taste bei gesperrtem Telefon gedrückt halten: Serienbild aufnehmen
- Bei der Wiedergabe eines Titels oder Videos drücken: Audioeffekt aktivieren
- Während eines Anrufs drücken: Sprachqualität optimieren
- In der Galerie in „Momente“ drücken: Fotocollage erstellen
- Während der Wiedergabe eines Videos drücken: Spezialeffekt aktivieren, z. B. Sequenzänderung
- Sie können die Funktion der Boom-Taste ändern. Sie können z. B. festlegen, dass ein Screenshot aufgenommen oder eine Anwendung gestartet wird, wenn Sie die Boom-Taste bei entsperrtem Bildschirm drücken.
- Bei gesperrtem Telefon (deaktiviertem Display):
  - Einmal drücken: Bildschirm einschalten
  - Zweimal drücken: Sofortaufnahme erstellen (800 ms)
  - Gedrückt halten: Serienaufnahme erstellen

## 11.2.6 Anwendungen

Hier können Sie Details zu den Anwendungen aufrufen, die auf Ihrem Telefon installiert sind, ihre Datennutzung verwalten und ihr Schließen erzwingen.

Im Menü **Anwendungsberechtigungen** einer Anwendung können Sie der Anwendung Berechtigungen gewähren, z. B. den Zugriff auf **Kamera**, **Kontakte** und **Standort**.

Im Menü **Benachrichtigung** können Sie unter anderem konfigurieren, ob Sie die Benachrichtigungen dieser Anwendung blockieren oder vertrauliche Inhalte ausblenden möchten.

## 11.2.7 Speicher & USB

Mithilfe dieser Einstellungen können Sie den gesamten und den noch verfügbaren Speicherplatz auf dem Telefon überprüfen.

## 11.2.8 Akku

Berühren Sie auf dem Bildschirm zur Akkuverwaltung eine beliebige Kategorie, um zu erfahren, wie viel Akku sie verbraucht.

Sie können den Energieverbrauch über eine Anpassung der Bildschirmhelligkeit oder des Display-Timeouts verringern.

## 11.2.9 Arbeitsspeicher

Hier werden der Gesamtspeicher und der von Anwendungen genutzte Speicher angezeigt.

## 11.2.10 Nutzer

Fügen Sie ein Konto für dieses Telefon hinzu.

## 11.3 Nutzer

### 11.3.1 Standort

#### An

Stellen Sie den Schalter  ein, um anhand der Informationen von WLAN-Netzwerken und mobilen Netzwerken Ihren ungefähren Standort zu ermitteln. Sie können den Standort in Google Maps, beim Suchen und für andere Zwecke verwenden. Bei Auswahl dieser Option werden Sie gefragt, ob Sie der anonymen Freigabe Ihres Standorts für die Standortdienste von Google zustimmen.

#### Modus

Wählen Sie einen der Modi **Hohe Genauigkeit**, **Akku sparen** oder **Nur Gerät** aus.

- **Hohe Genauigkeit:** Bestimmen Sie Ihren Standort über GPS, WLAN und mobile Netzwerke.
- **Akku sparen:** Verwenden Sie WLAN, um Ihren Standort zu ermitteln.
- **Nur Gerät:** Bestimmen Sie Ihren Standort nur über GPS.

#### Kürzliche Standortabfragen

In dieser Liste sind die kürzlich erfolgten Standortabfragen aufgeführt.

### 11.3.2 Sicherheit

#### Telefon verschlüsseln

Stellen Sie ein, dass bei jedem Einschalten des Telefons eine numerische PIN oder ein Passwort eingegeben oder ein Muster zum Entschlüsseln gezeichnet werden muss.

## Fehleingaben verhindern<sup>(1)</sup>

Über den Schalter können Sie Fehleingaben im Modus „Zweimal berühren: Bildschirm entsperren“ verhindern.

## SIM-Kartensperre einrichten

- Mit dem Schalter **SIM-Karte sperren** können Sie die SIM-Karte mit einem PIN-Code sperren.
- Berühren Sie **PIN der SIM-Karte ändern**, um den PIN-Code zu ändern.

## Passwörter sichtbar

Legen Sie mit dem Schalter fest, ob Passwörter bei der Eingabe angezeigt werden sollen.

## Geräteadministratoren

Fügen Sie Administratoren für das Gerät hinzu oder entfernen sie.

## Unbekannte Quellen

Über den Schalter können Sie die Installation von Anwendungen zulassen, die Sie von Webseiten, per E-Mail oder anderen Quellen außerhalb von Google Play Store erhalten.

Laden Sie zum Schutz des Telefons und Ihrer persönlichen Daten nur Anwendungen von vertrauenswürdigen Quellen wie beispielsweise Google Play Store herunter.

## Vertrauenswürdige Anmeldedaten

Hier werden vertrauenswürdige CA-Zertifikate angezeigt.

<sup>(1)</sup> Nur beim alcatel IDOL 4S

## Vom Speicher installieren

Installieren Sie verschlüsselte Zertifikate aus dem internen Speicher oder von der Speicherkarte.

## Anmeldedaten löschen

Löschen Sie alle Zertifikate.

## Bildschirm anheften

Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie festlegen, dass ein Fenster eingeblendet bleibt, indem Sie die Taste **Übersicht** und dann das Symbol **Anheften** berühren. In diesem Fall kann der Nutzer nicht zu einem anderen Fenster oder in eine andere Anwendung wechseln.

Halten Sie zum Lösen eines angehefteten Fensters die Tasten **Zurück** und **Übersicht** gleichzeitig gedrückt und geben Sie das Passwort zum Entsperren des Bildschirms ein bzw. zeichnen Sie das Entsperrungsmuster.

## Anwendungen mit Nutzungszugriff

Hier sehen Sie die Anwendungen, die erfassen können, welche Anwendungen und wie häufig diese verwendet werden. Mit dem Schalter können Sie die Berechtigung einräumen oder verwehren.

### 11.3.3 Sprache und Eingabe

Über die Einstellungen für Sprache und Eingabe wählen Sie die Sprache für den angezeigten Text und für die Bildschirmtastatur aus. Sie können zudem Einstellungen für die Spracheingabe oder die Zeigergeschwindigkeit vornehmen.

#### Sprache

Wählen Sie die gewünschte Sprache und Region aus.

## Rechtschreibprüfung

Mit dem Schalter können Sie festlegen, ob vom System Wortvorschläge angezeigt werden.

## Persönliches Wörterbuch

Öffnen Sie eine Liste der Wörter, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben. Berühren Sie ein Wort, um es zu bearbeiten oder zu löschen. Berühren Sie die Schaltfläche zum Hinzufügen (+), um ein Wort hinzuzufügen.

## Aktuelle Tastatur

Wählen Sie eine Standardeingabemethode aus.

## Text-in-Sprache-Ausgabe

- **Bevorzugtes Modul:** Wählen Sie das bevorzugte Text-in-Sprache-Modul aus. Berühren Sie das Einstellungssymbol , um weitere Optionen aufzurufen.
- **Sprechgeschwindigkeit:** Im angezeigten Dialogfeld können Sie auswählen, wie schnell der Generator sprechen soll.
- **Beispiel anhören:** Hören Sie sich ein kurzes Beispiel vom Sprachgenerator mit den aktuellen Einstellungen an.

## Zeigergeschwindigkeit

Das Dialogfeld zum Ändern der Zeigergeschwindigkeit wird geöffnet. Bestätigen Sie mit **OK**.

## 11.3.4 Sichern und zurücksetzen

### Meine Daten sichern

Berühren Sie den Schalter, um die Telefoneinstellungen und andere Anwendungsdaten auf den Google-Servern zu sichern. Wenn Sie das Telefon austauschen, werden die gesicherten Einstellungen bei der Anmeldung im Google-Konto auf dem neuen Telefon wiederhergestellt. Ist diese Funktion aktiviert, werden zahlreiche Einstellungen gesichert. Hierzu zählen unter anderem WLAN-Passwörter, Lesezeichen, eine Liste mit den installierten Anwendungen, die Wörter, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben, sowie die meisten Einstellungen, die Sie unter **Einstellungen** konfiguriert haben. Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden die Einstellungen nicht mehr gesichert und sämtliche vorhandenen Sicherungen werden von den Google-Servern gelöscht.

### Datensicherungskonto

Richten Sie Ihr Sicherungskonto ein.

### Automatisch wiederherstellen

Berühren Sie den Schalter, um Ihre gesicherten Einstellungen und anderen Daten wiederherzustellen, wenn Sie eine Anwendung erneut installieren.

### Netzwerkeinstellungen zurücksetzen

Mit dieser Option können Sie alle Netzwerkeinstellungen zurücksetzen.

### Auf Werkszustand zurück

Löschen Sie sämtliche persönlichen Daten aus dem internen Telefonspeicher, einschließlich der Informationen zu Ihrem Google-Konto und zu allen anderen Konten, die System- und Anwendungseinstellungen und sämtliche heruntergeladenen Anwendungen. Beim Zurücksetzen des Telefons werden keine heruntergeladenen Aktualisierungen der Systemsoftware gelöscht.

Wenn Sie das Telefon mit dieser Methode zurückgesetzt haben, werden Sie aufgefordert, die gleichen Informationen einzugeben wie beim ersten Start von Android.

Sollte sich das Telefon nicht mehr einschalten lassen, kann das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen auch über die Hardwaretasten vorgenommen werden. Halten Sie gleichzeitig die Tasten **Lauter** und **Ein/Aus/Beenden** gedrückt, bis das Display aufleuchtet.

## 11.4 System

### 11.4.1 Datum und Uhrzeit

Legen Sie Datum und Uhrzeit und das zugehörige Anzeigeformat fest.

#### **Automatisch**

Berühren Sie den Schalter, um das vom Netzwerk ermittelte Datum sowie die ermittelte Uhrzeit zu verwenden.

#### **Automatische Zeitzone**

Berühren Sie den Schalter, um die vom Netzwerk ermittelte Zeitzone zu verwenden.

#### **Datum festlegen**

Im geöffneten Dialogfeld können Sie das Datum des Telefons manuell festlegen.

#### **Uhrzeit festlegen**

Im geöffneten Dialogfeld können Sie die Uhrzeit des Telefons manuell festlegen.

#### **Zeitzone auswählen**

Im geöffneten Dialogfeld können Sie die Zeitzone des Telefons festlegen.

## 24-Stunden-Format

Berühren Sie den Schalter, um die Uhrzeit im 24-Stunden-Format anzuzeigen.

## 11.4.2 Eingabehilfen

Mit den **Einstellungen für Eingabehilfe** konfigurieren Sie sämtliche Anwendungen zur Eingabehilfe, die auf dem Telefon installiert sind.

### TalkBack

Aktivieren Sie die Sprachausgabe des Telefons.

### Untertitel

Aktivieren oder deaktivieren Sie Unterteil für den Telefonbildschirm.

### Gesten zur Vergrößerung

Aktivieren oder deaktivieren Sie über diese Option, ob der Inhalt durch dreimaliges Berühren des Bildschirms vergrößert bzw. verkleinert werden soll.

### Großer Text

Berühren Sie den Schalter, um den angezeigten Text zu vergrößern.

### Text mit hohem Kontrast

Berühren Sie den Schalter, um Text mit hohem Kontrast zu aktivieren.

### „Ein/Aus“ beendet Anruf

Berühren Sie den Schalter, damit Anrufe durch Drücken der Taste **Ein/Aus/Beenden** beendet werden.

## **Bildschirm automatisch drehen**

Berühren Sie den Schalter, um die automatische Drehung des Bildschirms zu aktivieren. Der Bildschirminhalt und die Tastatur ändern beim Drehen des Telefons automatisch die Ausrichtung.

## **Passwort aussprechen**

Berühren Sie den Schalter, damit Passwörter während der Eingabe ausgesprochen werden.

## **Schnellzugriff f. Eingabehilfe**

Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Schnellaktivierung der Eingabehilfefunktionen.

## **Text-in-Sprache-Ausgabe**

Aktualisieren Sie die Einstellungen für die Text-in-Sprache-Ausgabe, z. B. die Sprechgeschwindigkeit.

## **Verzögerung für langen Tastendruck**

Passen Sie die Dauer an, nach der das Berühren und Halten erkannt wird. Mithilfe dieser Funktion kann das Telefon unterscheiden, ob es sich um **Berühren** oder um **Berühren und halten** handelt, sodass keine falschen Aktionen ausgeführt werden.

## **Farbinversion**

Berühren Sie den Schalter, um die Farbinversion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

## **Farbkorrektur**

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Farbkorrektur.

### **11.4.3 Hersteller- und Geräteinformation**

Hier erhalten Sie Hinweise zum Produkt.

### **11.4.4 Telefoninformationen**

Hier erhalten Sie Informationen zu rechtlichen Hinweisen, Modellnummer, Firmwareversion, Baseband-Version, Kernel-Version, Build-Nummer und zu folgenden Themen:

#### **Aktualisierungen**

Prüfen Sie mit dieser Option, ob Systemaktualisierungen verfügbar sind.

#### **Verbesserung der Nutzererfahrung**

Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden die Leistungsdaten Ihres Geräts gespeichert und zur Verbesserung seiner Qualität und Leistung genutzt.

#### **Status**

Hier finden Sie Informationen zum Akkustatus, zur Akkuladung, zum Telefon selbst, zum Netzwerk, zur Signalstärke usw.


# 12 VR-Brille<sup>(1)</sup> .....

## 12.1 Erste Schritte

### 12.1.1 Informationen zur VR-Brille

Tauchen Sie mit der VR-Brille in die virtuelle Realität ein, indem Sie Ihr IDOL 4 oder IDOL 4S in die dafür vorgesehene Halterung einlegen. Nutzen Sie Spiele, Videos und andere VR-Anwendungen in 2D und 3D.

#### Aufbau der VR-Brille

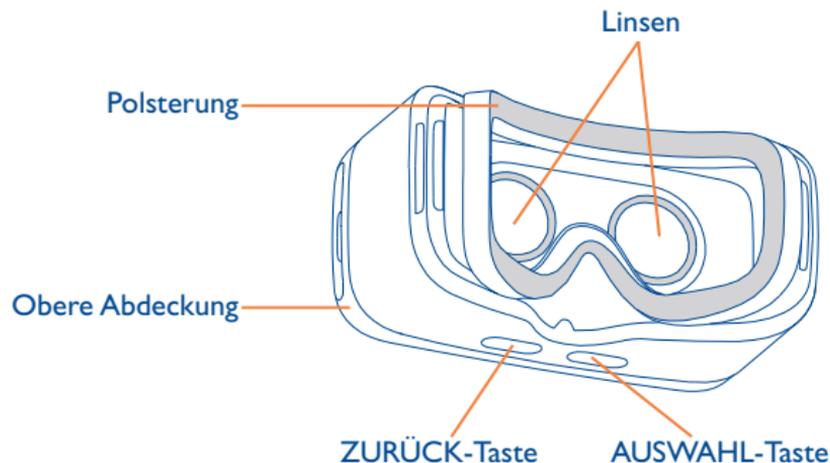

**Hinweis:** Die Tasten reagieren auf Berührung und müssen daher nicht gedrückt werden.

<sup>(1)</sup> Landesabhängig

## 12.1.2 VR-Brille erstmals benutzen

Starten Sie die VR-Brille über die vorinstallierte VR-Startprogramm-Anwendung. Stellen Sie vor der Verwendung der VR-Brille sicher, dass das VR-Startprogramm eingerichtet wurde und dass ihm die benötigten Berechtigungen gewährt wurden.

Führen Sie folgende Schritte aus, **bevor** Sie Ihr Gerät in die VR-Brille einlegen.

1. Öffnen Sie die VR-Startprogramm-Anwendung.



2. Falls das VR-Startprogramm nicht über die erforderlichen Berechtigungen verfügt, werden diese jetzt angefordert. Gewähren Sie sie.



3. Lesen Sie die Sicherheitshinweise und akzeptieren Sie sie durch Berühren von „OK“.



4. Stecken Sie Kopfhörer ein und berühren Sie dann „Öffnen“, um den Anzeigemodus der VR-Brille zu starten. Danach können Sie Ihr Gerät in die VR-Brille einlegen.




Gehen Sie beim Einlegen Ihres Gerätes in die VR-Brille folgendermaßen vor.

1. Greifen Sie mit Ihren Fingerspitzen in die Öffnung und ziehen Sie die obere Abdeckung zum Öffnen nach oben.




2. Legen Sie das Gerät in die Vertiefung und ziehen Sie den Clip zurück, damit sich das Gerät in die VR-Brille einlegen lässt. Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet und der Bildschirm entsperrt ist.

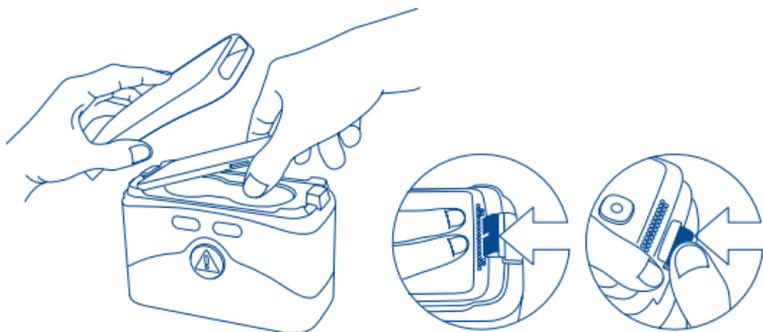


**Hinweis:** Gehen Sie vorsichtig vor, damit der Clip nicht abbricht. Stellen Sie sicher, dass das Gerät fest sitzt, damit es nicht herausfallen und so beschädigt werden kann.

3. Drücken Sie , um die untere Abdeckung zu öffnen.

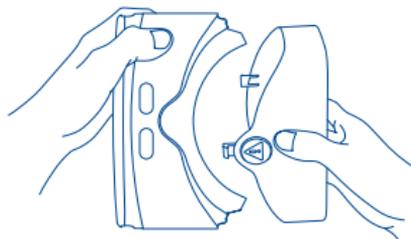

4. Halten Sie die VR-Brille mit beiden Händen. Die ZURÜCK-Taste befindet sich unten links und die AUSWAHL-Taste unten rechts.

Die Tasten reagieren auf Berührung und müssen daher nicht gedrückt werden.

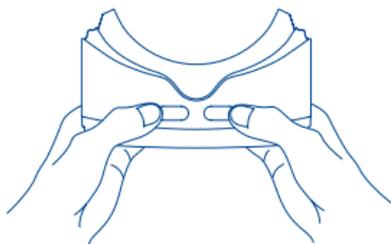

### Hinweise:

- Halten Sie die Linsen sauber und verhindern Sie Kratzer. Säubern Sie sie mit einem speziell für Linsen geeigneten Reinigungstuch.
- Die Schaumstoffpolsterung nutzt sich aufgrund von Kontakt mit Schweiß mit der Zeit möglicherweise ab. Nutzen Sie die VR-Brille möglichst mit sauberem und trockenem Gesicht.

### 12.1.3 VR-Startprogramm konfigurieren

Führen Sie im VR-Modus folgende Schritte aus, **nachdem** Sie das VR-Startprogramm gestartet haben.

**Hinweis:** Die VR-Brille erkennt Kopfbewegungen. Sie können den Zeiger in der Mitte des Bildschirms steuern, indem Sie Ihren Kopf in die entsprechende Richtung bewegen. In einigen Anwendungen ist der Zeiger möglicherweise nicht zu sehen.

1. Berühren Sie zum Interagieren während der Verwendung der VR-Brille die AUSWAHL-Taste oder drücken Sie die Taste an Ihren Kopfhörern, wenn sich der Zeiger auf einem Symbol befindet.



2. Das VR-Startprogramm erkennt Inhalte in den VR-Medien-, DCIM- oder Bilderordnern im internen Speicher oder auf der Speicherkarte.



3. Beim erstmaligen Öffnen des VR-Startprogramms können Sie die zugehörigen Einstellungen konfigurieren. Später haben Sie die Möglichkeit, auf dem Hauptbildschirm des VR-Startprogramms die Verknüpfung **Einstellungen** zu verwenden.

- **Helligkeit:** Richten Sie den Zeiger auf  oder  und berühren Sie die AUSWAHL-Taste, um den Bildschirm dunkler oder heller einzustellen.
- **Lautstärke:** Richten Sie den Zeiger auf  oder  und berühren Sie die AUSWAHL-Taste, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu senken.
- **Auswahl per Blick:** Diese Funktion ermöglicht Ihnen die Auswahl eines Elements, indem Sie den Zeiger 3 Sekunden auf das Element richten. Richten Sie den Zeiger 3 Sekunden auf , um diese Funktion ein- oder auszuschalten.

**Hinweis:** Nicht alle VR-Anwendungen und Ansichten unterstützen die Auswahl per Blick.

## 12.1.4 Anwendungen nutzen

### 360°-VR-Galerie



Hier finden Sie spezielle Fotos, die den gesamten virtuellen Raum um Sie herum ausfüllen.

**Hinweis:** Laden Sie weitere 360°-Fotos aus der VR Store-Anwendung herunter.

### 360°-VR-Videos



Hier finden Sie spezielle Videos, die den gesamten virtuellen Raum um Sie herum ausfüllen.

#### Hinweise:

- Laden Sie weitere 360°-VR-Videos aus der VR Store- oder Littlstar Cinema-Anwendung herunter.
- Während der Videowiedergabe können Sie durch Berühren der AUSWAHL-Taste die Steuerelemente einblenden.



Wiedergabe anhalten



Vorheriges oder nächstes Video aufrufen



Liste aller Videos anzeigen



Lautstärke erhöhen oder senken

### VR-Galerie



Hier können Sie Fotos und Bilder auf Ihrem Gerät anzeigen. Es gibt zwei unterschiedliche Anzeigetypen. Wählen Sie einen aus, indem Sie den Zeiger auf die gewünschte Option ausrichten und die AUSWAHL-Taste berühren.

**Hinweis:** Fotos und Bilder in den DCIM-, Bilder- und VR-Medienordnern werden automatisch hier hinzugefügt.

## VR-Videos



Hier können Sie normale Videos im VR-Modus anzeigen.

## Spiele



Hier können Sie auf alle installierten VR-Spiele zugreifen. Unterstützte Spiele werden hier nach der Installation automatisch hinzugefügt.

**Hinweis:** Laden Sie weitere Spiele aus der VR Store-Anwendung herunter.

## 12.2 Problembehebung

### 1. Ihr Gerät erhitzt sich.

Mit der VR-Brille wird mehr Akku als bei normalem Betrieb verbraucht. Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum verwenden, erhitzt sich das Gerät möglicherweise. Unterbrechen Sie die Nutzung und beenden Sie die Funktionen und Anwendungen der VR-Brille, nehmen Sie Ihr Gerät aus der VR-Brille und warten Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat, bevor Sie es wieder verwenden. Dies ist normal und hat keinerlei Auswirkungen auf die Lebensdauer oder Leistung Ihres Geräts.

### 2. Das VR-Startprogramm wird nicht automatisch gestartet, wenn das Gerät in die VR-Brille eingelegt wird.

- Stellen Sie sicher, dass Sie dem VR-Startprogramm die erforderlichen Berechtigungen gewährt haben.
- Überprüfen Sie unter „Einstellungen\Anzeige“, ob die Funktion „VR automatisch starten“ aktiviert ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät entsperrt ist, wenn sie es in die VR-Brille einsetzen.

## 12.3 Sicherheitsinformationen

Nutzer, die unter Krampfanfällen, Ohnmachtsanfällen oder Symptomen leiden, die mit Epilepsie in Zusammenhang stehen, sollten vor der Verwendung der VR-Brille einen Arzt konsultieren.

Die VR-Brille sollte nicht von Kindern unter 13 Jahren verwendet werden. Kinder über 13 Jahren sollten während der Nutzung von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden, da die Nutzung die Auge-Hand-Koordination, den Gleichgewichtssinn und die Multi-Tasking-Fähigkeit beeinträchtigen kann.

Verwenden Sie die VR-Brille nur in sicheren Umgebungen. Verwenden Sie die VR-Brille möglichst nicht im Freien, in der Nähe von anderen Personen, von spitzen Gegenständen, von Treppen oder Balkonen oder in Situationen, in denen Ihre Aufmerksamkeit gefordert ist wie zum Beispiel beim Radfahren, Autofahren oder Laufen.

Nutzen Sie die VR-Brille nicht, wenn Sie müde sind, unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen, unter seelischer Belastung oder Angstzuständen oder unter einer Erkältung, unter Grippe, Kopfschmerzen, Migräne, Ohrenschmerzen oder unter Verdauungsbeschwerden leiden.

Legen Sie nach 15-minütiger Verwendung jeweils eine 15- bis 30-minütige Pause ein. Eine längere Nutzung der VR-Brille kann zu Muskel- oder Gelenkschmerzen sowie zu Hautirritationen führen. Treten solche Beschwerden auf, ruhen Sie sich mehrere Stunden aus, bevor Sie das Gerät wieder verwenden.

# 13 Telefon optimal nutzen.....

## 13.1 Smart Suite

Softwareaktualisierungen können kostenlos von unserer Webseite [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com) heruntergeladen werden. Smart Suite ermöglicht die Bearbeitung und Sicherung unterschiedlicher Daten am PC:

- **Kontakte**

Sie können Kontakteinträge sichern, damit diese bei Verlust, Beschädigung oder Austausch des Telefons oder Wechseln des Dienstanbieters weiterhin zur Verfügung stehen.

- **Mitteilungen**

Schreiben Sie Ihre Mitteilungen schneller über die Tastatur des Computers. Alle Mitteilungen sind gut organisiert und können problemlos geöffnet werden.

- **Kalender**

Sie können Termine ganz einfach zwischen Ihrem Telefon und Outlook synchronisieren und auf dem PC neue Termine erstellen oder bereits vorhandene Termine bearbeiten.

- **Fotos**

Fotos vom Computer können einfach auf das Gerät importiert bzw. vom Telefon auf den Computer exportiert werden. Das Organisieren der Fotos in unterschiedlichen Ordnern ist ebenfalls schnell und einfach möglich.

- **Videos**

Videodateien können zur Wiedergabe vom Computer kopiert und anschließend in einen Ordner auf dem Gerät hochgeladen werden.

- **Musik**

Suchen Sie auf dem Computer nach Ihren Favoriten, verwalten Sie Ihre Musikbibliothek und genießen Sie unterwegs Ihre Lieblingsmusik.

- **Anwendungen**

Sie können heruntergeladene Anwendungen für Mobilgeräte importieren und bei der Synchronisierung auf dem Gerät installieren.

- **Sicherung**

Sie können Ihre Kontakte, Mitteilungen, den Kalender, Fotos und Anwendungen sichern und die Sicherungsdateien dann auf das Telefon importieren.

## **Unterstützte Betriebssysteme**

Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.

## **13.2 Aktualisierung**

Sie können die Telefonsoftware mithilfe von Mobile Upgrade oder dem FOTA-Aktualisierungstool aktualisieren.

### **13.2.1 Mobile Upgrade**

Laden Sie Mobile Upgrade von der alcatel-Webseite [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com) herunter und installieren Sie das Programm auf dem Computer. Starten Sie es und führen die einzelnen Schritte gemäß dem Benutzerhandbuch des Programms aus, um das Telefon zu aktualisieren. Nach Abschluss des Vorgangs verfügen Sie über die neueste Version der Telefonsoftware.



Bei der Aktualisierung gehen alle persönlichen Informationen unwiederbringlich verloren. Wir empfehlen, persönliche Daten vorher mithilfe von Smart Suite zu sichern.

## 13.2.2 FOTA-Aktualisierung

Verwenden Sie das FOTA-Aktualisierungstool (Firmware Over The Air), um die Software des Telefons zu aktualisieren. Berühren Sie zum Öffnen von **Aktualisierungen** auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und wählen Sie dann **Aktualisierungen** aus oder berühren Sie **Einstellungen**\ **Telefoninformationen**\ **Aktualisierungen**.

Berühren Sie  und das Telefon sucht nach der aktuellen Software. Wenn Sie das System aktualisieren möchten, berühren Sie die Schaltfläche . Berühren Sie nach Abschluss des Vorgangs , um die Aktualisierung abzuschließen. Auf dem Telefon ist jetzt die neueste Softwareversion installiert. Vor der Suche nach Aktualisierungen sollte eine Datenverbindung oder eine WLAN-Verbindung aktiviert werden. Bei einem Neustart des Telefons stehen Ihnen auch Einstellungen für die Häufigkeit der automatischen Suche nach Aktualisierungen zur Verfügung. Wenn Sie die Funktion zum automatischen Suchen aktiviert haben und das System eine neue Version findet, erscheint ein Dialogfeld, in dem Sie die neue Software herunterladen oder ignorieren können. Die entsprechende Benachrichtigung erscheint auch auf der Statusleiste.

Ändern Sie während des FOTA-Herunterlade- oder Aktualisierungsvorgangs nicht den standardmäßigen Speicherort, damit die richtigen Aktualisierungspakete gefunden werden.

# 4 Garantie .....

Unter die Telefongarantie fallen sämtliche Defekte und Störungen, die bei normaler Verwendung während des Garantiezeitraums von 24 Monaten<sup>(1)</sup> ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Für Akkus<sup>(2)</sup> und Zubehörteile, die mit dem Telefon verkauft wurden, besteht eine Garantie für sämtliche Defekte, die während der ersten sechs (6) Monate<sup>(1)</sup> ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Bei Telefondefekten, die eine normale Verwendung verhindern, muss der Händler unverzüglich informiert und ihm muss das Telefon mit dem Kaufbeleg vorgelegt werden.

Falls der Defekt bestätigt wird, wird das Telefon oder ein Teil davon entweder ersetzt oder repariert. Auf das reparierte Telefon sowie auf reparierte Zubehörteile wird eine einmonatige (1) Garantie für den gleichen Defekt gewährt. Die Reparatur oder der Austausch kann unter Verwendung instandgesetzter Komponenten mit gleichem Funktionsumfang erfolgen.

Diese Garantie ist auf die Kosten für Material und Arbeit beschränkt.

Die Garantie gilt nicht für Defekte am Telefon und/oder Zubehör, wenn folgende Ursachen vorliegen (ohne Einschränkung):

- 1) Nichteinhaltung der Anweisungen zur Verwendung oder Installation beziehungsweise der technischen Standards und Sicherheitsstandards, die in der Region gelten, in der das Telefon verwendet wird
- 2) Herstellung einer Verbindung mit Geräten, die nicht von TCL Communication Ltd. bereitgestellt oder empfohlen wurden

<sup>(1)</sup> Der Garantiezeitraum kann je nach Land variieren.

<sup>(2)</sup> Die Nutzungsdauer wiederaufladbarer Telefonakkus hinsichtlich Gesprächszeit, Standbyzeit und Gesamtnutzungsdauer hängt von den Nutzungsbedingungen und der Netzkonfiguration ab. Akkus werden als Verbrauchsteile angesehen. Laut Spezifikation erreichen Sie während der ersten sechs Monate nach dem Kauf und bei etwa 200 Ladevorgängen eine optimale Leistung.

- 3) Änderungen oder Reparaturen, die von Personen durchgeführt wurden, die nicht von TCL Communication Ltd. oder seinen Geschäftspartnern oder Händlern autorisiert sind
- 4) Änderungen, Anpassungen oder Modifizierungen der Software oder Hardware, die von nicht durch TCL Communication Ltd. autorisierten Personen ausgeführt wurden
- 5) Schlechtes Wetter, Blitzschlag, Feuer, Feuchtigkeit, Eindringen von Flüssigkeiten, Nahrungsmitteln oder chemischen Produkten, Herunterladen von Dateien, Unfälle, Hochspannung, Korrosion, Oxidierung...

Das Telefon wird nicht repariert, wenn Etiketten oder Seriennummern (IMEI) entfernt oder geändert wurden.

Mit Ausnahme dieser begrenzten Garantie beziehungsweise der gesetzlichen Pflichtgarantie in Ihrem Land bestehen keine ausdrücklichen Garantien, weder schriftlich, mündlich noch implizit.

TCL Communication Ltd. oder einer seiner Geschäftspartner haftet keinesfalls für indirekte, zufällig entstandene Schäden oder Folgeschäden jedweder Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, wirtschaftliche oder finanzielle Verluste oder Schäden, Datenverluste oder Verlust von Bildern, und zwar im größtmöglichen Umfang, in dem diese Schäden gesetzlich abgelehnt werden können.

Einige Länder/Staaten lassen den Ausschluss oder die Begrenzung indirekter, zufällig entstandener Schäden oder Folgeschäden beziehungsweise die Begrenzung der Dauer impliziter Garantien nicht zu, sodass die oben angegebenen Beschränkungen oder Ausschlüsse für Sie möglicherweise nicht gelten.

# 15 Zubehör.....

Die aktuelle Generation der alcatel-Mobiltelefone verfügt über eine integrierte Freisprecheinrichtung, mit der Sie das Telefon beispielsweise auf einem Tisch liegend verwenden können. Wer seine Gespräche vertraulich behandeln möchte, kann auch Kopfhörer verwenden.

1. Ladegerät
2. USB-Kabel
3. Stereokopfhörer



Verwenden Sie nur die mit Ihrem Gerät bereitgestellten alcatel-Akkus, -Ladegeräte und -Zubehörteile.

# 16 Problembehandlung.....

Vor der Kontaktaufnahme mit der Kundenbetreuung ist es ratsam, die folgenden Prüfungen vorzunehmen:

- Laden Sie den Akku vollständig (🔋), um den optimalen Betrieb zu ermöglichen.
- Vermeiden Sie das Speichern großer Datenmengen auf dem Telefon, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Verwenden Sie das FOTA-Aktualisierungstool (Firmware Over The Air), um die Software des Telefons zu aktualisieren. Berühren Sie zum Abrufen von Systemaktualisierungen den Startbildschirm und öffnen Sie das Hauptmenü. Wählen Sie dann **Systemaktualisierungen** aus oder berühren Sie **Einstellungen\Telefoninformationen\Systemaktualisierungen**.

Berühren Sie (🔄), damit das Telefon nach der aktuellen Software sucht. Wenn Sie das System aktualisieren möchten, berühren Sie die Schaltfläche (⬇️). Berühren Sie nach Abschluss des Vorgangs (⬇️), um die Aktualisierung abzuschließen. Auf dem Telefon ist jetzt die neueste Softwareversion installiert. Vor der Suche nach Aktualisierungen sollte eine Datenverbindung oder eine WLAN-Verbindung aktiviert werden. Bei einem Neustart des Telefons stehen Ihnen auch Einstellungen für die Häufigkeit der automatischen Suche nach Aktualisierungen zur Verfügung. Wenn Sie die Funktion zum automatischen Suchen aktiviert haben und das System eine neue Version findet, erscheint ein Dialogfeld, in dem Sie die neue Software herunterladen oder ignorieren können.

Die entsprechende Benachrichtigung erscheint auch auf der Statusleiste. Ändern Sie während des FOTA-Herunterlade- oder Aktualisierungsvorgangs nicht den standardmäßigen Speicherort, damit die richtigen Aktualisierungspakete gefunden werden.

- Verwenden Sie **Auf Werkszustand zurück** und Mobile Upgrade zum Durchführen der Formatierung oder einer Softwareaktualisierung des Telefons. Halten Sie zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen im Ausschaltmodus gleichzeitig die Tasten **EIN/AUS/BEENDEN** und **Lauter** gedrückt. ALLE Nutzerdaten auf dem Telefon (Kontakte, Fotos, Mitteilungen, Dateien und heruntergeladene Anwendungen) gehen dauerhaft verloren. Wir raten Ihnen, die Telefondaten und das Profil vollständig mit Smart Suite zu sichern, bevor Sie eine Formatierung oder Aktualisierung ausführen.

Nach der Wiederherstellung der Werkseinstellungen müssen Sie möglicherweise die Anmeldedaten des Google-Kontos\* erneut eingeben, das vor der Rücksetzung auf dem Gerät genutzt wurde. Falls Sie dies nicht tun, können Sie das Gerät nicht verwenden. Sollten Sie sich nicht mehr an die Anmeldedaten Ihres Google-Kontos erinnern, stellen Sie sie mithilfe von Google wieder her. Sollte dies nicht gelingen, wenden Sie sich an ein autorisiertes Reparaturcenter. Ein derartiges Problem stellt jedoch keinen Garantiefall dar.

\* Gilt für Android-Versionen ab 5.1

Mögliche Ursachen für folgende Fehlermeldungen:

### **Das Telefon lässt sich nicht einschalten oder reagiert nicht**

- Wenn sich das Telefon nicht einschalten lässt, laden Sie es mindestens 20 Minuten, um sicherzustellen, dass der Akku nicht vollständig entladen ist. Versuchen Sie dann erneut, das Telefon einzuschalten.
- Sollte das Telefon beim Ein- oder Ausschalten nicht reagieren und die Benutzeroberfläche nicht zugänglich sein, halten Sie die Lautstärke-Taste gedrückt, um in den abgesicherten Modus zu wechseln. So werden alle Fehler beim Hochfahren des Betriebssystems, die von Drittanbieter-APK-Dateien verursacht werden, beseitigt.
- Lässt sich das Problem mit keiner dieser Methoden beheben, setzen Sie das Telefon durch gleichzeitiges Drücken der Tasten **Ein/Aus/Beenden** und **Lauter** zurück oder aktualisieren Sie die Software mithilfe Aktualisierung oder mit Mobile Upgrade.

### **Mein Telefon reagiert seit mehreren Minuten nicht**

- Starten Sie das Telefon neu, indem Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden** gedrückt halten.

- Funktioniert das Telefon immer noch nicht, setzen Sie es über eine Wiederherstellung der Werkseinstellungen zurück oder aktualisieren die Software mithilfe der FOTA-Aktualisierung oder mit Mobile Upgrade.

### **Mein Telefon schaltet sich selbst aus**

- Stellen Sie sicher, dass der Bildschirm gesperrt wird, wenn Sie das Telefon nicht verwenden, und dass die Taste **Ein/Aus/Beenden** nicht versehentlich beim Entsperren der Tastatur betätigt wird.
- Prüfen Sie die Akkuladeanzeige.
- Funktioniert das Telefon immer noch nicht, setzen Sie es über eine Wiederherstellung der Werkseinstellungen zurück oder aktualisieren die Software mithilfe der FOTA-Aktualisierung oder mit Mobile Upgrade.

### **Mein Telefon wird nicht ordnungsgemäß geladen**

- Der Akku darf nicht vollständig entladen sein. Falls der Akku längere Zeit leer ist, dauert es etwa 20 Minuten, bis das Akkuladesymbol auf dem Display angezeigt wird.
- Der Ladevorgang muss unter normalen Bedingungen (0 °C bis +40 °C) durchgeführt werden.
- Prüfen Sie im Ausland, ob die Eingangsspannung kompatibel ist.

### **Mein Telefon kann keine Netzverbindung herstellen oder „Kein Dienst“ wird angezeigt**

- Versuchen Sie an einem anderen Standort, eine Verbindung herzustellen.
- Prüfen Sie die Netzabdeckung beim Betreiber.
- Prüfen Sie beim Betreiber, ob die SIM-Karte aktiv ist.
- Wählen Sie verfügbare Netze manuell aus.
- Stellen Sie zu einem späteren Zeitpunkt eine Verbindung her, falls das Netz überlastet ist.

### **Mein Telefon kann keine Internetverbindung herstellen**

- Prüfen Sie, ob die IMEI-Nummer (\*#06# berühren) der auf der Garantiekarte oder auf der Verpackung aufgedruckten IMEI-Nummer entspricht.
- Der Internetzugangsdienst der SIM-Karte muss verfügbar sein.

- Prüfen Sie die Internetverbindungseinstellungen des Telefons.
- Sie müssen sich an einem Ort mit Netzabdeckung befinden.
- Stellen Sie die Verbindung später oder an einem anderen Standort her.

### **Ungültige SIM-Karte**

- Die SIM-Karte muss ordnungsgemäß eingesetzt sein.
- Der Chip auf der SIM-Karte darf nicht beschädigt oder verkratzt sein.
- Der Dienst der SIM-Karte muss verfügbar sein.

### **Keine abgehenden Anrufe möglich**

- Prüfen Sie, ob Sie eine gültige Nummer gewählt und  berührt haben.
- Prüfen Sie bei internationalen Anrufen die Landes- und Ortsvorwahl.
- Das Telefon muss mit einem verfügbaren Netz verbunden sein und das Netz darf nicht überlastet sein.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber (Guthaben, SIM-Karte gültig usw.).
- Stellen Sie sicher, dass Sie abgehende Anrufe nicht gesperrt haben.
- Das Telefon darf sich nicht im Flugmodus befinden.

### **Eingehende Anrufe können nicht empfangen werden**

- Stellen Sie sicher, dass das Telefon eingeschaltet und mit einem Netz verbunden ist. Prüfen Sie die Auslastung und Verfügbarkeit des Netzes.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber (Guthaben, SIM-Karte gültig usw.).
- Stellen Sie sicher, dass eingehende Anrufe nicht weitergeleitet werden.
- Stellen Sie sicher, dass Sie bestimmte Anrufe nicht gesperrt haben.
- Das Telefon darf sich nicht im Flugmodus befinden.

### **Name oder Nummer des Anrufers erscheint nicht, wenn ein Anruf empfangen wird**

- Überprüfen Sie, ob Ihr Vertrag diesen Dienst umfasst.
- Der Anrufer hat Name oder Nummer verborgen.

### **Ich kann meine Kontakte nicht finden**

- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte nicht beschädigt ist.

- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte ordnungsgemäß eingesetzt ist.
- Importieren Sie alle auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte auf das Telefon.

### **Die Tonqualität der Anrufe ist schlecht**

- Sie können während eines Telefonats die Lautstärke anpassen, indem Sie die Taste **Lauter/Leiser** drücken.
- Prüfen Sie die Signalstärke des Netzes ▲.
- Stellen Sie sicher, dass Mikrofon, Anschluss und Lautsprecher des Telefons sauber sind.

### **Ich kann die im Handbuch beschriebenen Funktionen nicht verwenden**

- Prüfen Sie beim Betreiber, ob Ihr Vertrag diesen Dienst umfasst.
- Stellen Sie sicher, dass für diese Funktion kein alcatel-Zubehör erforderlich ist.

### **Wenn ich in meinen Kontakten eine Nummer auswähle, kann die Nummer nicht gewählt werden**

- Prüfen Sie, ob die Nummer korrekt eingegeben wurde.
- Stellen Sie bei Auslandsanrufen sicher, dass Sie die Landesvorwahl eingegeben haben.

### **Ich kann meinen Kontakten keinen Kontakt hinzufügen**

- Stellen Sie sicher, dass der Kontaktspeicher der SIM-Karte nicht voll ist. Löschen Sie Einträge oder speichern Sie Nummern in den Telefonkontakten.

### **Meine Anrufer können keine Nachrichten auf meiner Mailbox hinterlassen**

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu überprüfen.

### **Ich kann meine Mailbox nicht erreichen**

- Die Mailboxnummer des Betreibers muss ordnungsgemäß unter **Mailboxnummer** eingetragen sein.

- Versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut, falls das Netz überlastet ist.

### **Ich kann keine MMS senden und empfangen**

- Prüfen Sie die Verfügbarkeit des Telefonspeichers. Dieser könnte voll sein.
- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Diensts zu prüfen. Überprüfen Sie zudem die MMS-Parameter.
- Prüfen Sie die Nummer des Servercenters oder Ihr MMS-Profil beim Betreiber.
- Das Servercenter ist möglicherweise überlastet. Versuchen Sie es später noch einmal.

### **SIM-Karte durch PIN gesperrt**

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Super-PIN zu erhalten.

### **Ich kann mein Telefon nicht an den Computer anschließen**

- Installieren Sie Smart Suite.
- Der USB-Treiber muss ordnungsgemäß installiert sein.
- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, um zu prüfen, ob Smart Suite aktiviert wurde.
- Prüfen Sie, ob das Kontrollkästchen für die USB-Verbindung aktiviert ist.
- Prüfen Sie, ob Ihr Computer die Anforderungen für die Installation von Smart Suite erfüllt.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Kabel verwenden.

### **Ich kann keine neuen Dateien herunterladen**

- Stellen Sie sicher, dass auf dem Telefon ausreichend Speicherplatz zum Herunterladen frei ist.
- Wählen Sie die Speicherkarte als Speicherort für heruntergeladene Dateien aus.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber.

## **Das Telefon kann von anderen per Bluetooth nicht erkannt werden**

- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert und Ihr Telefon für andere sichtbar ist.
- Stellen Sie sicher, dass sich beide Geräte innerhalb der Bluetooth-Reichweite befinden.

## **So hält der Akku länger**

- Halten Sie die vollständige Ladezeit ein (mindestens 100 min).
- Nach einem unvollständigen Ladevorgang stimmt die Akkuladeanzeige möglicherweise nicht genau. Warten Sie nach dem Entfernen des Ladegeräts mindestens 20 Minuten, um eine genaue Anzeige zu erhalten.
- Passen Sie die Bildschirmhelligkeit an.
- Wählen Sie ein möglichst langes Intervall zum automatischen Abrufen von E-Mails.
- Aktualisieren Sie Nachrichten und Wetterinformationen manuell oder vergrößern das Intervall zum automatischen Abrufen.
- Beenden Sie im Hintergrund ausgeführte Anwendungen, falls diese längere Zeit nicht verwendet werden.
- Deaktivieren Sie Bluetooth, WLAN oder GPS, wenn diese Funktionen nicht verwendet werden.

## **Das Telefon erwärmt sich bei längeren Anrufen, beim Spielen, beim Surfen im Internet oder beim Ausführen anderer komplexer Anwendungen**

- Dieser Temperaturanstieg ist eine normale Folge der Verarbeitung großer Datenmengen durch die CPU. Nach dem Beenden der oben genannten Aktionen kühlt das Telefon wieder auf die gewohnte Temperatur ab.

**Nach der Wiederherstellung der Werkseinstellungen werde ich dazu aufgefordert, die Anmeldedaten meines Google-Kontos erneut einzugeben. Ohne diesen Schritt kann ich mein Gerät nicht verwenden.\***

- Nach der Wiederherstellung der Werkseinstellungen müssen Sie erneut die Anmeldedaten des Google-Kontos eingeben, das vor der Rücksetzung auf dem Gerät genutzt wurde. Falls Sie dies nicht tun, können Sie das Gerät nicht verwenden. Sollten Sie sich nicht mehr an die Anmeldedaten Ihres Google-Kontos erinnern, stellen Sie sie mithilfe von Google wieder her. Sollte dies nicht gelingen, wenden Sie sich an ein autorisiertes Reparaturcenter. Ein derartiges Problem stellt jedoch keinen Garantiefall dar.

\* Gilt für Android-Versionen ab 5.1

**Mein Gerät gibt bei eingehenden Anrufen oder Nachrichten kein Audiosignal aus, ich sehe lediglich die Benachrichtigungen für verpasste Anrufe oder neue Nachrichten auf dem Display.**

- Überprüfen Sie, ob auf Ihrem Gerät der Modus „Unterbrechungen“ bzw. „Nicht stören“ aktiviert ist. Wenn dieser Modus aktiviert ist, wird im Benachrichtigungsfeld ein Sternsymbol  (Android-Version 5.X) bzw. das Symbol  (Android-Version 6.X) angezeigt. In diesem Fall müssen Sie den Modus „Unterbrechungen“ bzw. „Nicht stören“ deaktivieren. Hierzu können Sie die Lauter- oder Leiser-Taste drücken und „Alle“ auswählen (Android 5.X) oder die Einstellung unter „Einstellungen/Ton und Benachrichtigungen/Unterbrechungen“ (Android 5.X) bzw. „Nicht stören“ (Android 6.X) bearbeiten.

**Ich werden auf meinem Gerät dazu aufgefordert, ein Passwort/einen Code/einen Schlüssel einzugeben, an das bzw. den ich mich nicht erinnern kann oder das bzw. den ich nicht kenne, da dieses Gerät vorher von jemand anderem verwendet wurde und diese Person mir das Passwort/den Code/den Schlüssel nicht mitteilen kann.**

- Die Frage nach dem Passwort/Code/Schlüssel könnte auf eine Sicherheitsfunktion zurückgehen, die auf diesem Gerät aktiviert wurde. Dieses Problem lässt sich möglicherweise durch die Wiederherstellung der Werkseinstellungen beheben.

# 17 Technische Daten (alcatel IDOL 4) .....

<b>Prozessor</b>	Qualcomm MSM8952
<b>Betriebssystem</b>	Android M
<b>Arbeitsspeicher</b>	16 GB ROM + 3GB RAM
<b>Abmessungen (L x B x T)</b>	147 x 72,5 x 7,1 mm
<b>Gewicht</b>	135g
<b>Display</b>	5,2-Zoll-FHD-Display mit vollem Touchscreen mit einer Auflösung von 1920 x 1080
<b>Netzwerk</b>	GSM: 850/900/1800/1900 UMTS: 850/900/1900/2100 LTE: 1/3/7/8/20/28A oder 1/3/7/8/20/28A/38/40 (Bandfrequenz und Datengeschwindigkeit hängen vom Betreiber ab.)
<b>GPS</b>	A-GPS
<b>Verbindungen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bluetooth: Version 4.2</li><li>• WLAN: 802.11 a/b/g/n (2,4 GHz und 5 GHz) oder 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz und 5 GHz)</li><li>• 3,5-mm-Audiobuchse</li><li>• Micro-USB</li></ul>

<b>Kamera</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hintere Kamera: 13 Megapixel</li> <li>• Vordere Kamera: 8 Megapixel</li> </ul>
<b>Unterstützte Audioformate</b>	AAC LC, AAC+, Enhanced AAC+, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM/WAVE
<b>Unterstützte Videoformate</b>	H.265, H.264, H.263, MPEG-4, XVID, VP8, VC-1
<b>Akku<sup>(1)</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku</li> <li>• Kapazität: 2610 mAh</li> </ul>
<b>Erweiterungssteckplatz</b>	Speicherkarte (microSD™) (Verfügbarkeit der Speicherkarte (microSD) ist marktabhängig.)
<b>Besondere Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GPS</li> <li>• Bewegungssensor</li> <li>• Lichtsensor</li> <li>• Näherungssensor</li> <li>• E-Kompass</li> <li>• Gyro</li> <li>• Hall-Schalter</li> </ul>

**Hinweis:** Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

<sup>(1)</sup> Der Original-Akku wurde strengen Sicherheitsprüfungen unterzogen, um zu gewährleisten, dass die Qualifizierungsstandards erfüllt werden. Die Verwendung anderer Akkus kann gefährlich sein.

# 8 Technische Daten (alcatel IDOL 4S) .....

<b>Prozessor</b>	Qualcomm MSM8976
<b>Betriebssystem</b>	Android M
<b>Arbeitsspeicher</b>	32 GB ROM + 3 GB RAM
<b>Abmessungen (L x B x T)</b>	153,9 x 75,4 x 6,99 mm
<b>Gewicht</b>	149g
<b>Display</b>	5,5-Zoll-QHD-Display mit vollem Touchscreen mit einer Auflösung von 2560 x 1440
<b>Netzwerk</b>	GSM: 850/900/1800/1900 UMTS: 850/900/1900/2100 LTE: 1/3/7/8/20/28A (Bandfrequenz und Datengeschwindigkeit hängen vom Betreiber ab.)
<b>GPS</b>	Unterstützte GPS-/interne GPS-Antenne
<b>Verbindungen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bluetooth: Version 4.2</li><li>• WLAN: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz und 5 GHz)</li><li>• 3,5-mm-Audiobuchse</li><li>• Micro-USB</li></ul>

<b>Kamera</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hintere Kamera: 16 Megapixel</li> <li>• Vordere Kamera: 8 Megapixel</li> </ul>
<b>Unterstützte Audioformate</b>	AAC LC, AAC+, Enhanced AAC+, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM/WAVE
<b>Unterstützte Videoformate</b>	HEVC, H.263, H.264 AVC, MPEG-4 SP, VP8/VP9
<b>Akku<sup>(1)</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku</li> <li>• Kapazität: 3000 mAh</li> </ul>
<b>Erweiterungssteckplatz</b>	Speicherkarte (microSD™) (Verfügbarkeit der Speicherkarte (microSD) ist marktabhängig.)
<b>Besondere Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GPS</li> <li>• Bewegungssensor</li> <li>• Lichtsensor</li> <li>• Näherungssensor</li> <li>• E-Kompass</li> <li>• Gyro</li> <li>• Hall-Schalter</li> </ul>

**Hinweis:** Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

<sup>(1)</sup> Der Original-Akku wurde strengen Sicherheitsprüfungen unterzogen, um zu gewährleisten, dass die Qualifizierungsstandards erfüllt werden. Die Verwendung anderer Akkus kann gefährlich sein.

ALCATEL ist eine Marke von Alcatel-Lucent  
und wird unter der Lizenz von  
TCL Communication Ltd. verwendet.

© Copyright 2016 TCL Communication Ltd.  
Alle Rechte vorbehalten

TCL Communication Ltd. behält sich das Recht vor,  
Material oder technische Daten  
ohne vorherige Ankündigung  
zu ändern.

Alle auf diesem Telefon vorhandenen Kennklingeltöne wurden von NU  
TROPIC (Amar Kabouche) komponiert, arrangiert und gemixt.

The Alcatel logo is centered on a background that transitions from dark blue on the left to purple on the right. The logo itself is white and consists of the word "alcatel" in a lowercase, sans-serif font. The letter 'a' is stylized with a white circle inside it.

Hinweis: Beachten Sie, dass durch diesen Vorgang die personalisierten Einstellungen und Daten gelöscht werden, die auf dem Telefon gespeichert sind, z. B. SMS, Kontakte, Musik usw. Weitere Informationen auf unserer Webseite [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com)

- FAQ (häufig gestellte Fragen)
- Softwareaktualisierungen usw.