



IP kamera

UFD706


NID318


Instalační průvodce

A blue horizontal bar with a white arrow pointing to the right, located at the bottom of the page.

1 Přehled produktu

1.1 Fyzická charakteristika

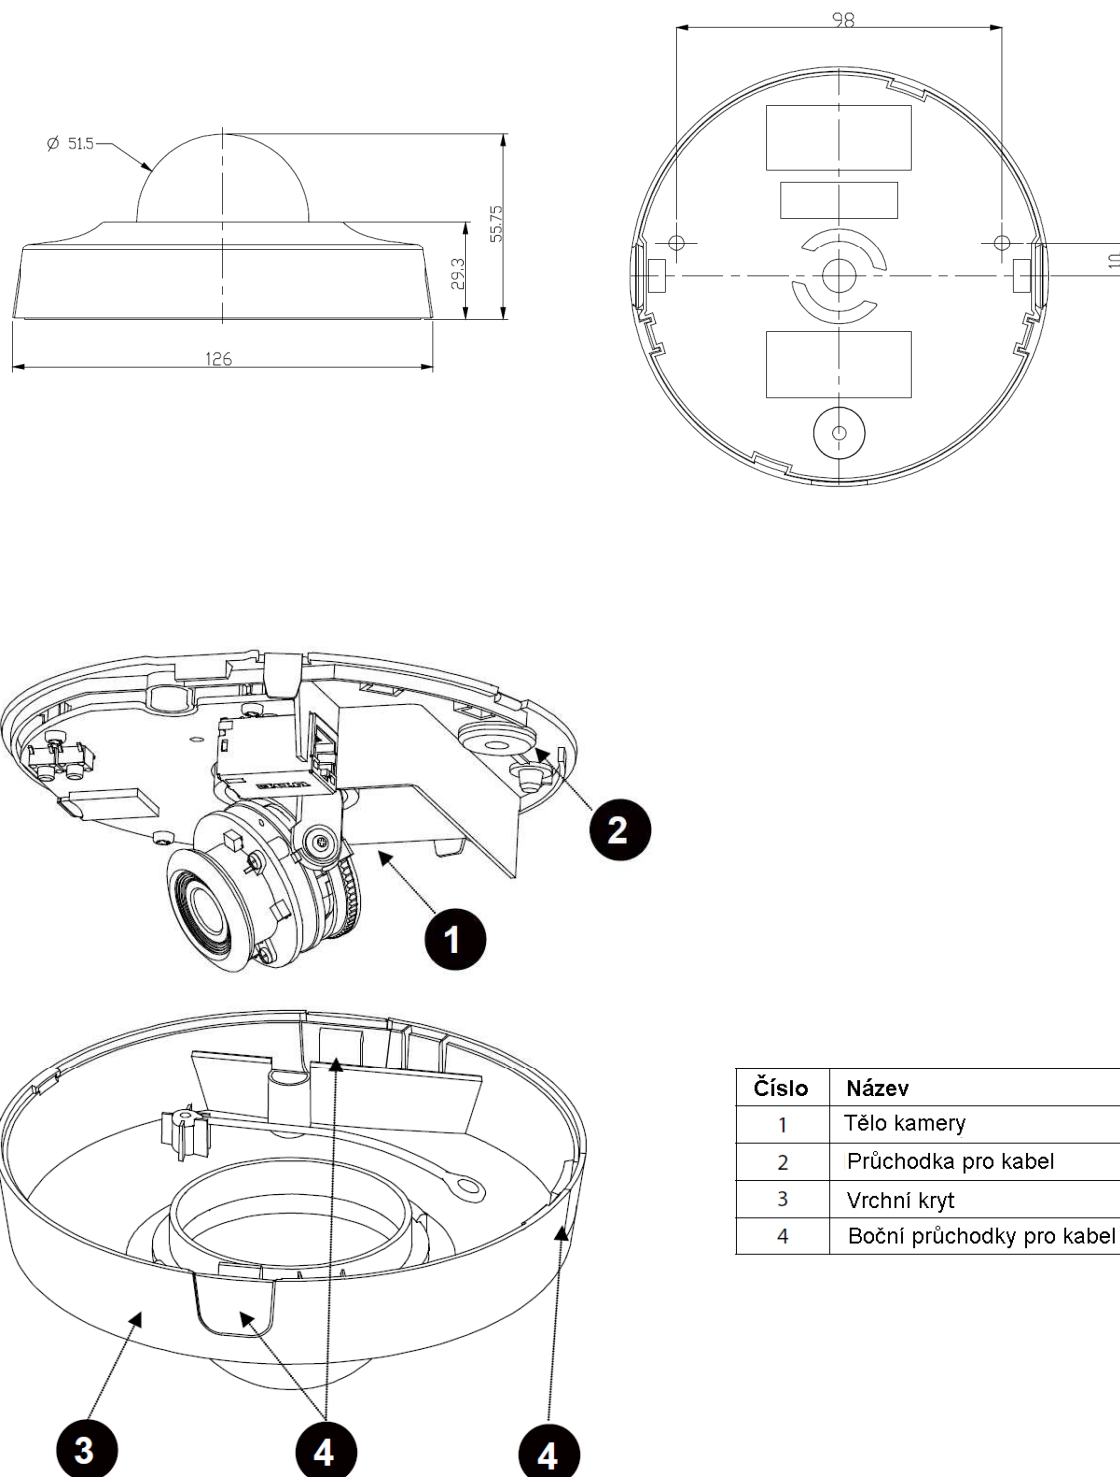

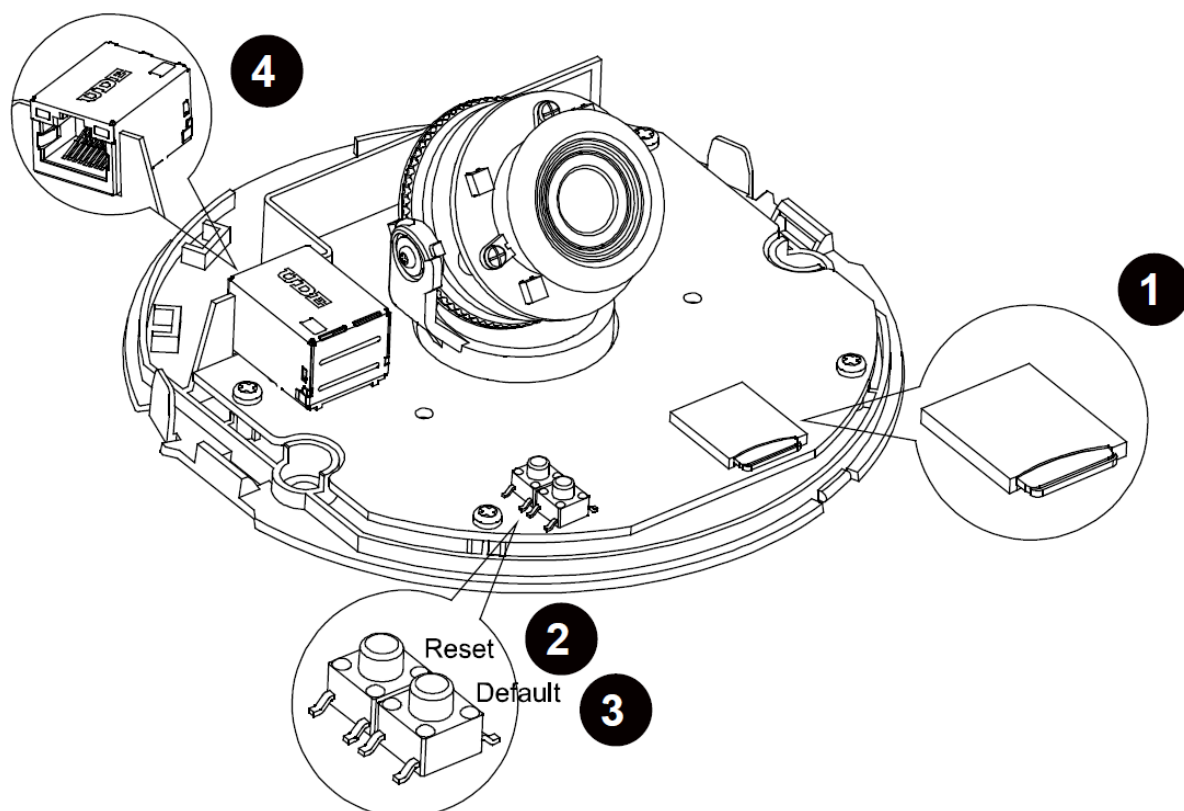

1. Slot pro SD kartu
 - Vložte micro SDHC/SDXC kartu do slotu pro ukládání záznamu
2. Tlačítko reset
 - Stiskněte tlačítko pro restart kamery
3. Tlačítko pro výchozí nastavení
 - Stiskněte tlačítko pro nastavení kamery do továrního nastavení
4. RJ-45 Ethernet konektor/PoE
 - Připojte Ether kamer pro připojení kamery do sítě. Případně napájejte pomocí PoE.

2 Instalace


2.1 Obsah balení

- 1 ks IP dome kamery
- 1ks Instalační manuál
- 1ks šablona
- 2ks šroubky pro ukotvení
- 2ks šroubky


2.2 Instalace

2.2.1 Upevnění kamery


1. Součástí balení je také šablona pro instalaci. Přiložte šablonu na místo, kde chcete mít kameru upevněnou a vyvrtejte díry pro šroubky.

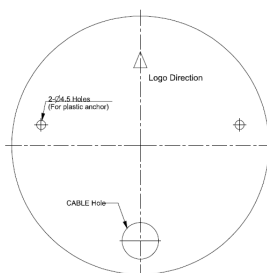

2. Sundejte opatrně kryt kamery

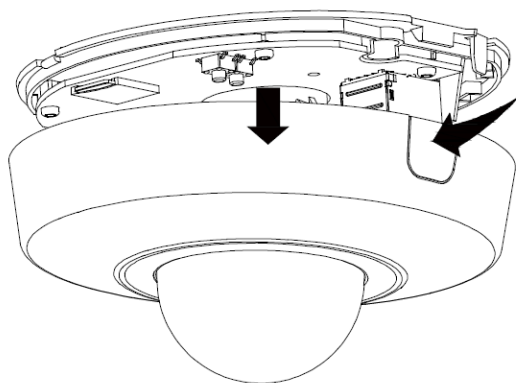

Levá průchodka pro kabel

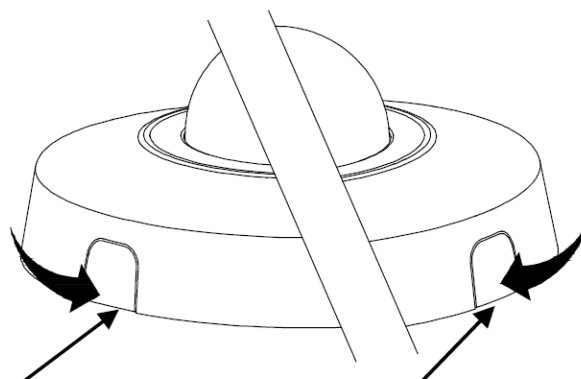


Pravá průchodka pro kabel

3. Připojte Ethernet kabel a případně i kamer DC napájení.


Kabel může být přiveden do kamery boční nebo spodní průchodkou. To umožňuje několik variant instalace kamery.



4. Připevněte kameru dvěma šroubky.

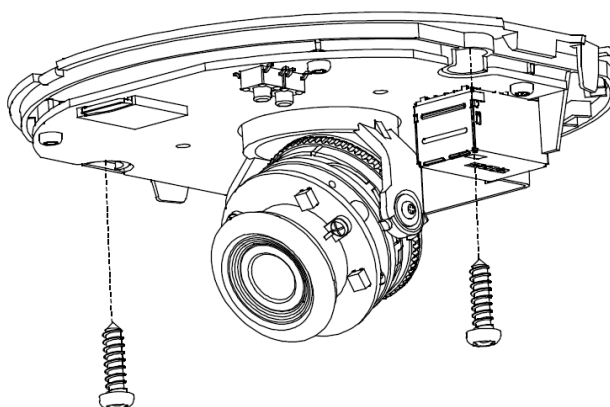


5. Zakrytujte kameru.

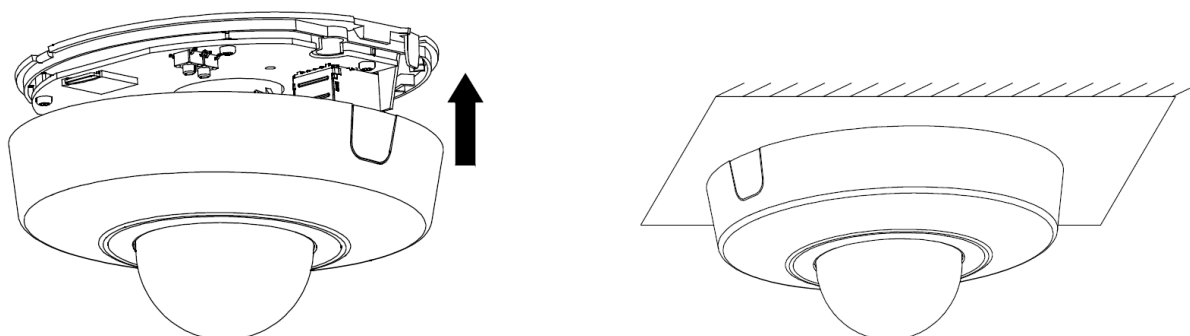

2.2.2 Nastavení kamery


Objektiv kamery má možnost otáčení ve třech osách pro nastavení zorného pole a dokonalé adaptace pro požadované aplikace.

- a. Vertikální otáčení
- b. Horizontální otáčení
- c. Nastavení sklonu objektivu

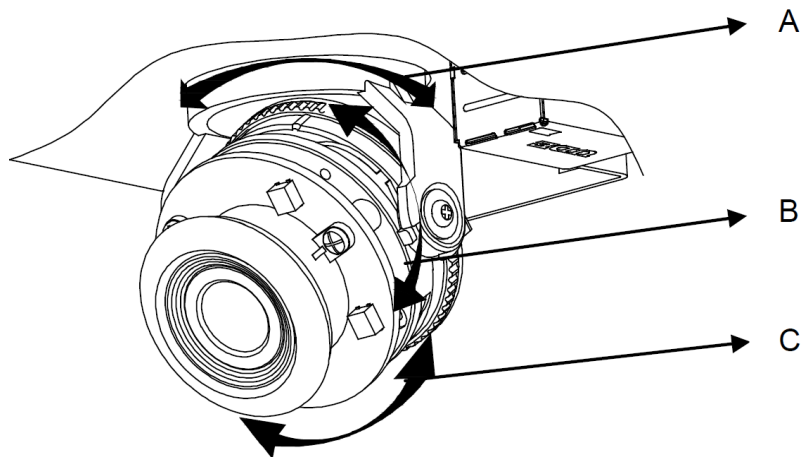

2.2 Přídělení IP adresy

1. Spustíte vyhledávací program (IPfinder v3.03). Program začne vyhledávat zařízení. Po ukončení hledání zobrazí seznam nalezených kamery.

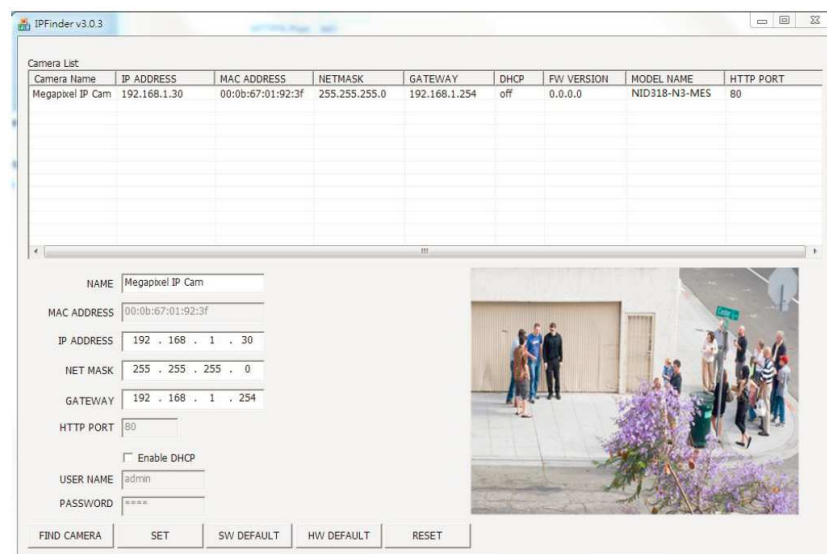

2. Zkontrolujte seznam a vyberte kameru.

3. Kameře může být přidělena IP adresa DHCP serverem. Může být nastavena také statická IP adresa manuálně. Pro nastavení statické IP adresy zadejte „Set IP“ a následně vyplňte IP adresu, Masku sítě, Gateway, přihlašovací jméno a heslo. Tovární nastavení přihlašovací jméno/heslo: admin/1234.




The image shows a 'Set IP' configuration window with the following fields and values:

Field	Value
IP:	192 . 168 . 1 . 30
Net Mask:	255 . 255 . 0 . 0
Gateway:	192 . 168 . 1 . 254
Account:	admin
Password:	*****


At the bottom of the window are two buttons: 'OK' and 'Cancel'.

2.3 Připojení kamery

1. Po zapnutí EI prohlížeče zadejte IP adresu kamery. Webová stránka s videem bude zobrazena záhy. Tovární nastavení přihlašovací jméno/heslo: admin/1234.

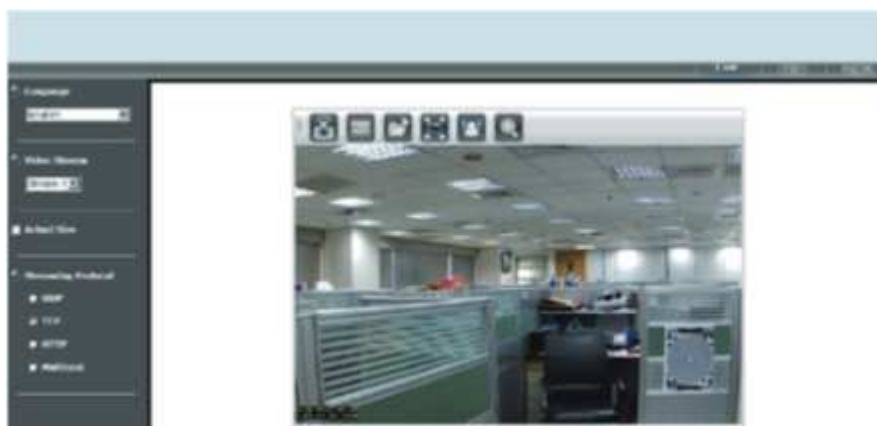

2. Živé video z kamery může být přehráváno pomocí RTPS přehrávače, VLC přehrávače nebo QuickTime přehrávače. Webová URL je rtsp://Camera IP/stream1. Na obrázku je uveden příklad v QuickTime přehrávači.



3 VMS200


Kamery Messoa mohou být spravovány pomocí Video management systému VMS200, který je volně stažitelný. Ujistěte se, že váš počítač splňuje parametry:

- Windows 7 (32bit nebo 64bit)
- 1Gbit/s LAN síťové připojení
- Procesor Intel Core i7-3770, 3.4GHz
- RAM 4GB
- Grafická karta nVidia chipset, 1GB DDR3 nebo vyšší

Po spuštění instalačního souboru bude automaticky zobrazen instalační průvodce. Ten pomůže uživatel jednoduše přidat IP kamery do systému a zapnout nahrávání ve 2 krocích.

1. Konfigurace systému

- A. Složka pro ukládání snímků
- B. Maximální doba uložení události
- C. Přiřazení úložného prostoru pro ukládání video a audio data
- D. Specifikování velikosti úložného prostoru pro ukládání dat

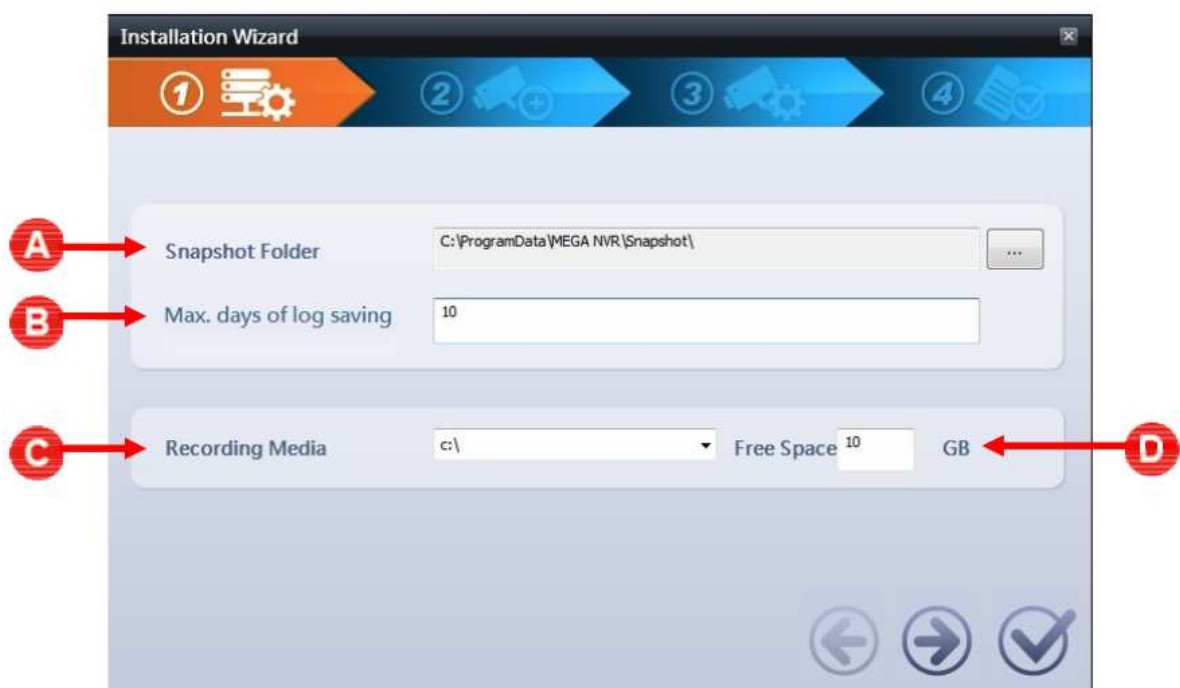


2. Vyhledání a přidání kamery

Uživatelé jsou schopni v dalším kroku Instalačního průvodce nastavit a přidat kamery. Vyhledat a přidat kamery zle jednoduše a rychle, a to tlačítkem Vyhledat.



Tlačítko pro vyhledání kamer

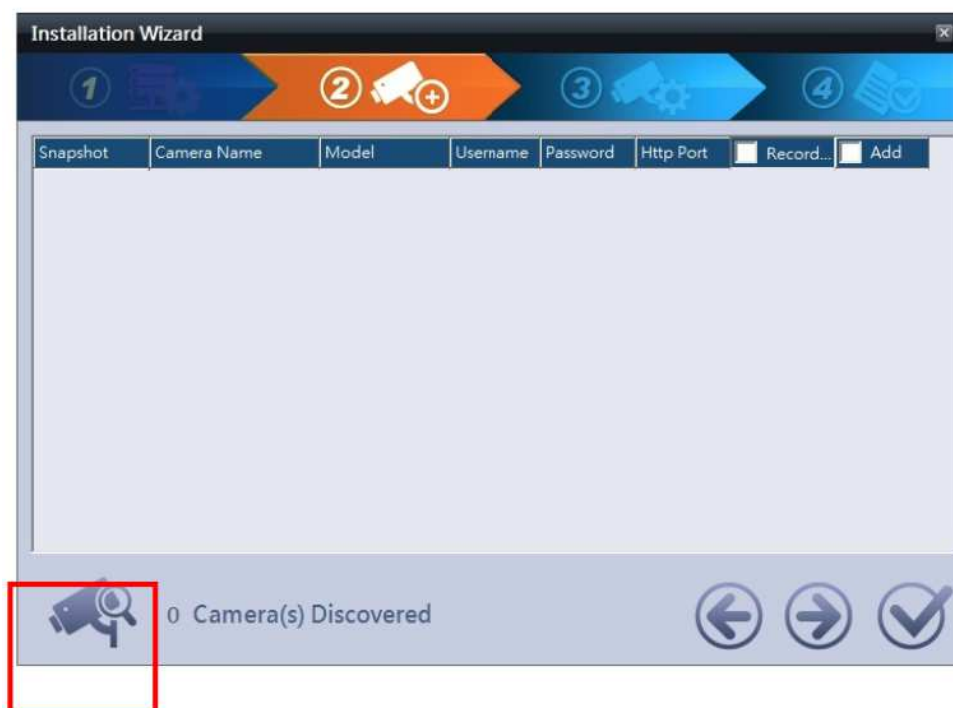

A. Nahrávání: zadejte, zda chcete funkci nahrávání video pro tuto kameru.

B. Přidat kameru: výběr kamery pro přidání do systému VMS200

