



EVOLVEO StrongPhone WiFi

Obsah

1. Specifikace
2. Začínáme
3. Zapnutí přístroje
4. Možnosti a nastavení mobilního telefonu
5. Zprávy

1. Specifikace

- velký 2.4" barevný displej
- rozlišení displeje 240 x 320 pix a 262 000 barev
- Dual SIM - 2 současně aktivní SIM karty v jednom telefonu
- GSM 850/900/1800/1900 MHz
- Bluetooth 2.0
- GPRS class 12
- SMS/MMS/WAP
- JAVA
- podpora microSDHC karet (až 32 GB)
- MP3 přehrávač
- 2.0 MPx fotoaparát
- VGA přední kamera
- vysokokapacitní baterie 1 700 mAh
- doba hovoru: cca 400 minut
- pohotovostní režim: cca 170 hodin
- rozměry: 125 x 57 x 23 mm
- hmotnost: 166 gramů (s baterií)

Přístupové kódy

Zapomenete-li přístupové kódy, kontaktujte provozovatele služby.

- kód PIN (Personal Identification Number) – tento kód chrání SIM kartu před neoprávněným použitím.
- zamykačí kód – chrání mobilní telefon před zneužitím (továrně nastaveno 0000)
- číslo IMEI – identifikační číslo mobilního telefonu

2. Začínáme

Úvod

1 Povolte šroubky

Otáčejte šroubky z krytu baterie proti směru hodinových ručiček.




2 Otevřete kryt baterie

Otevřete kryt baterie.




3 Vložte SIMkارتu

Po otevření krytu baterie vložte SIM kartu do slotu.

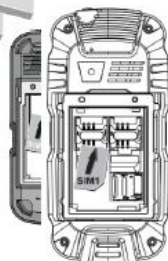

4 Vložte kartu microSD

Vložte microSD kartu do slotu karty směrem dolů podle vyobrazení.

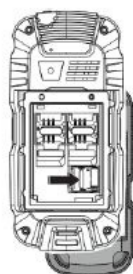

5 Vložte baterii

Vložte baterii, zakryjte ji a otočte šroubky ve směru hodinových ručiček.



6 Nabíjejte 12 hodin

Doporučujeme při prvním použití telefonu plně nabíjet baterii minimálně 12 hodin.

Vždy se ujistěte, že jste pevně utáhli šroubky a gumové kryty v telefonu, abyste zajistili vodotěsnost telefonu.

Vložení SIM karty

- při použití micro SIM může dojít ke zničení slotu neopatrným zacházením
- odšroubujte zadní kryt baterie
- vložte SIM kary do slotu
- při použití microSDHC karty, vložte kartu do slotu pro micorSDHC kartu
- vložte baterii
- vložte kryt baterie a zašroubujte mírným dotažením šroubů kryt, použité šrouby mají závity M2, při větším dotažení může dojít k jejich zalomení.

Popis přístroje



3. Zapnutí přístroje

- přidržte stisknutý vypínač (tlačítko na klávesnici zapnutí/vypnutí)
- vyzve-li vás přístroj k zadání kódu PIN, zadejte jej a stiskněte OK
- šipkou doleva zvolte jazyk a potvrďte OK

4. Možnosti a nastavení mobilního telefonu

Pro pohyb v menu přístroje slouží klávesové šipky (navigační tlačítka), při chybném zadání použijte klávesu pod nápisem „Zpět“. Pro vstup do této nabídky, stiskněte klávesu pod nápisem Menu.

Grafické menu slouží k rychlejší orientaci a snadnějšímu nastavení vašeho mobilního telefonu. Pohyb v menu přístroje je realizován pomocí navigačních tlačítek. Po zvolení na požadované ikony se tato graficky zvýrazní a v horní části displeje se zobrazí název aplikace. Volbu potvrdíte středovým tlačítkem OK.

Telefonní seznam

- **Přidat nový záznam** - *Volba – zvolit Na telefon – OK (zadat údaje) – volba – Hotovo – OK – Uložit (potvrdit uložení)*

Možnost uložení kontaktu – Na SIM – OK (zadat údaje) – Volba – Hotovo – OK – Uložit (potvrdit uložení)

Možnosti kontaktu – kontakty je možno dále upravovat, mazat, kopírovat, odesílat jako vizitku. Tyto operace naleznete v menu „**Volba**“.

- **Nastavení** - zde můžeme změnit úložiště pro kontakty, zadat vizitku, zkontrolovat stav paměti a smazat veškeré kontakty

Přidat nový záznam – Volba – Nastavení – Zvolit (vybrat jednu z možností)

Multimédia

Fotografování, prohlížení obrázků, FM rádio a digitální záznamník.

Videorekordér – Kamera – Nastavení kamery – stiskem klávesnice

- **přepnout na** - *na přední nebo zadní kameru, zapnutí fotoalba*
- **režim focení** - *změna režimu pro kameru*
- **režim scény** - *přepnutí na auto a noc*
- **velikost obrazu** - *změna velikosti obrazu při focení*
- **samospoušť** - *časové nastavení spouště pro focení*
- **vyvážení bílé barvy**
- **efekty**
- **pokročilá nastavení** - *nastavení úložiště pro kameru*

Stiskem šipkou dolů (navigační tlačítka) změníme režim fotografování a natáčení

- **Prohlížeč obrázků**

Pro prohlížení obrázků lze nastavit dvě možnosti způsobu zobrazování, klasický seznam a Matrix.

- *Volba – Styl procházení – Zvolit –Styl procházení* – zvolte možnost „Styl seznamu/styl Matrix“
- **FM rádio** – *OK – Volba* – naladění stanic, ruční nebo automatické, zvolit nahrávání a změnit nastavení pro FM rádio. FM rádio lze využít pouze s připojenými sluchátky
- **Nastavení** – zapnutí a vypnutí reproduktoru, změna formátu pro nahrávání a přehrávání na pozadí.
- **Fotoeditor** – úprava fotografií
- **Digitální záznamník** – *Volba – Nový záznam* – *spustí se nahrávání* – zastavit nebo pozastavit nahrávku – *Uložit nahrávku (potvrdit ano/ne)*
- **Přehrávání záznamu** – *Volba – Přehrát*

Volání

Po otevření nabídky „**Výpis hovorů**“ jsou možnosti jednotlivých hovorů zobrazeny v horní části displeje. Posun mezi nimi provedeme navigačními tlačítky doprava a doleva. Následně zvolíme „**Volba**“ a vybereme z nabízených možností.

Nastavení volání – *OK – Pokročilá nastavení – OK*

- **Blacklist** – nastavení telefonních čísel do černé listiny
- **Zobrazit dobu volání** – zapnutí a vypnutí časovače hovorů
- **Upozornění na dobu hovoru** – nastavení na jednoduché a periodické
- **Autom. rychlé ukončení** – zapnutí a vypnutí
- **Připojit oznámení** – zapnutí a vypnutí
- **Režim odpovědi** – nastavení přijmutí hovorů, všemi klávesami nebo automatické

Nastavení

WiFi

- Zvolíme „**Připojení**“ stiskneme „Volba“. Zde nalezneme možnosti pro připojení nebo odpojení WiFi sítě. Pokud je použito heslo pro přístup do WiFi sítě, zadáme jej.
- Vypnutí WiFi – označíme dostupnou síť – *Volba – Odpojit – Zvolit*

- Pro opětovné zapnutí WiFi - *Nastavení* - OK - *WiFi* - OK - vybrat dostupnou síť - *Volba* - *Spojit* - *Zvolit*

Připojení

Zde nastavíme Datové služby a změníme správce připojení. Datové služby (internet) musí být povolený u operátora (služba 3G/GPRS).

Zapnutí Datové služby

Nastavení - OK - *Připojení* - OK - *Datové služby* - OK - *Vypnuto/Zapnuto* - OK

Prohlížeč internetu „Opera Mobile“ naleznete v menu telefonu „Služby pro přístup na internet“.

Internet tethering

HotSpot slouží k vytvoření bezdrátové WiFi sítě v okolí vašeho telefonu a sdílení datového připojení mobilního telefonu s jiným zařízením, např. notebookem.

Vytvoření Hotspotu - zkontrolujte zda jsou v telefonu povoleny (zapnuty) datové služby 3G/GPRS (*Nastavení* -> *připojení* - *Datové služby* - *Zapnuto*), spusťte prohlížeč Opera Mobile a vyzkoušejte zda-li se připojíte na internetové stránky. Dále aktivujte WiFi HotSpot (*Nastavení* -> *Internet tethering* - *WiFi HotSpot* - *Zapnuto*). Telefon vás vyzve k zapnutí WiFi, zvolte Ano. Nyní je dostupné datové připojení také pro jiná zařízení v okolí vašeho telefonu.

Nastavení telefonu

Zde můžeme změnit nastavení času a data, plánované vypnutí a zapnutí mobilního telefonu, změnu jazyka, změna písma, zkratky, změnu tlačítek klávesnice pro urychlení manipulace s mobilním telefonem, automatickou aktualizaci času, přepínání Dual SIM, režim Letadlo a další.

- **Přepínání Dual SIM** - „Zvoleno uživatelem“ a „Zvoleno automaticky“. Při nastavení „Zvoleno uživatelem“ můžete měnit slot SIM1 a slot SIM2 dle vaší potřeby.
- **Obnovit výchozí nastavení** - vyžaduje kód mobilního telefonu (tovární kód je „0000“). Potvrzením této volby dojde k návratu do původního továrního nastavení telefonu.

- **Letadlo** - z telefonu nelze uskutečnit hovor ani přijímat hovory
- **Nezařazené** - změna jasu a času vypnutí displeje

Nastavení sítě

Změny a nastavení sítě, nastaveno automaticky operátorem.

Nastavení zabezpečení

Změna hesel mobilního telefonu, SIM karet a nastavení zámku pro mobilní telefon.

Nastavení Dual SIM

Přepnutí a vypnutí SIM slotu (pouze při využití obou SIM slotů)

Zobrazit vlastnosti

Změna tapety mobilního telefonu, možnost vlastní tapety z microSDHC karty, změna velikosti písma, změna animace zapínání a vypínání mobilního telefonu.

5. Zprávy

- **Napsat zprávu** - OK - zadat příjemce, posunou šipkou na text a psát text - *Odeslat*
- **Doručené** - kontrola doručené pošty
- **Koncepty** - rozepsané a uložené SMS zprávy
- **Odeslané** - kontrola Odeslané pošty (potvrdit v nastavení SMS)

Nastavení zpráv

- **Nastavení SMS - Obecná nastavení** - nastavení Doručky a uložení odeslané SMS zprávy
- **Nastavení MMS** - pro nastavení MMS zpráv musíte nastavit „**Datový účet**“. V menu mobilního telefonu zapneme aplikaci „**Služby**“.
Datový účet - volba - datový účet - zadat nastavení podle operátora
 - Název účtu
 - APN
 - Uživatelské jméno
 - Heslo
- Autor. typ
- Volba SIM
- Po zadání údajů, pokračujeme v nabídce „**Pokročilá nastavení**“

Upravit

- Domovská stránka
- Typ připojení
- Použít proxy
- Primární DNS – Hotovo a uložit

Po nastavení datového účtu se vrátíme do nastavení MMS a vybereme „**Datový účet**“ pro právě vytvořený účet. Nyní můžete využívat MMS zprávy.

Profily

Nastavení profilů – změna melodie vyzvánění, vibrací, zvuku klávesnice, hlasitosti vyzvánění a jiných nastavení profilů

Menu – Profily – OK – Volba – Přizpůsobit – Zvolit

Organizér

Bluetooth

- *Menu – Organizér – OK – Napájení – Vypnout/Zapnout*
- *Pro vyhledání zařízení – Mé zařízení – Vyhledat nové zařízení – OK*

Po vyhledání zařízení potvrdit párování zadáním hesla.

Budík / Kalendář / Kalkulačka

Extra

- Poznámky
- Seznam úkolů
- Konvertor měn
- Světový čas

Služby

Internetový prohlížeč Opera Mobile - pro přístup na internet při zapnuté WiFi nebo datových služeb. Nastavení viz oddíl „**Zprávy**“.

Potřebujete radu i po přečtení tohoto návodu?

Nejprve si přečtěte „Často kladené otázky“ na stránkách www.evolveo.eu nebo kontaktujte technickou podporu **EVOLVEO**. Tento produkt prochází neustálým vývojem a vylepšováním. Proto je možné, že aktuální design, funkce nebo operace nebudou přesně odpovídat popisu v tomto uživatelském manuálu. Možný rozdíl není chybou přístroje a není důvodem pro reklamaci.

Záruka se NEVZTAHUJE při:

- použití přístroje k jiným účelům
- elektromechanickém nebo mechanickém poškození způsobeném nevhodným použitím
- škodě způsobené přírodními živly jako je oheň, voda, statická elektřina, přepětí, atd.
- škodě způsobené neoprávněnou opravou
- poškození záruční plomby nebo nečitelném sériovém čísle přístroje



Likvidace

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v literatuře nebo na obalu znamená, že v EU všechny elektrické a elektronické přístroje, baterie a akumulátory musí být uloženy dotříděného odpadu po ukončení jejich životnosti. Nevyhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

ⓘ CE 0700 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto společnost ABACUS Electric spol. s r. o. prohlašuje, že **EVOLVEO StrongPhone WiFi** (EAN: EAN: 8594161334972) je v souladu s požadavky norem a nařízení příslušným k tomuto typu přístroje.

Kompletní text Prohlášení o shodě je k nalezení na [ftp://ftp.evolveo.eu/ce](http://ftp.evolveo.eu/ce)

Copyright © 2014 ABACUS Electric spol. s r. o.

Všechna práva vyhrazena.

Design a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

www.evolveo.eu