

Vítej ve světě PlayStation

Nastartuj svůj systém PS4 s touto užitečnou Stručnou příručkou.



Stručná příručka

Česky

CUH-1116A


7024818

Začínáme

1 Připoj systém k televizoru.

Podle kroků 1 až 4 níže připoj svůj systém PlayStation®4 k televizoru.

Pohled ze zadní strany

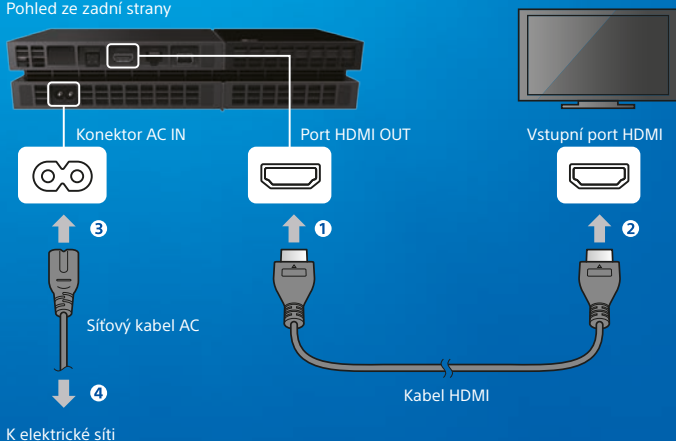

Používáš kameru PlayStation®Camera? Zjisti, jak ji nastavit v uživatelské příručce.




2 Připojte kabel LAN (prodáván samostatně).

Žádné připojení Wi-Fi? Pro připojení systému PS4™ k internetu je možné místo toho použít kabel LAN.

Pokud chcete systém PS4™ připojit k internetu pomocí Wi-Fi, kabel LAN nepřipojuj.

Pohled ze zadní strany

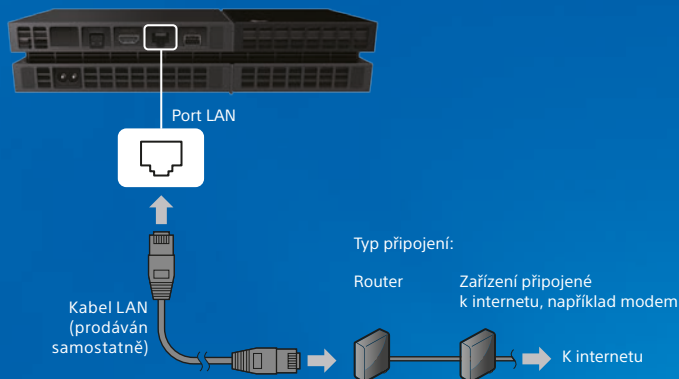

Doporučujeme, abys systém PS4™ připojil k internetu, užiješ si ho tak nejvíc.

3 Zapni televizor a poté změň televizní kanál na HDMI™.

4 Zapni systém PS4™ stisknutím tlačítka  (napájení).

Kontrolka napájení se symbolem  modře zabliká, než se symbol  rozsvítí bíle.




Pokud se ti nepodaří získat obraz, když je systém PS4™ zapnutý (kontrolka napájení se symbolem  bude svítit bíle), stačí stisknout tlačítko  (napájení) minimálně na 7 sekund (dokud systém dvakrát nepípne), tím vypnout napájení, a poté ho znovu zapnout.

5 Připoj k systému PS4™ pomocí kabelu USB bezdrátový ovladač DUALSHOCK®4 a poté stiskni tlačítko (PS).

Ovladač se zaregistruje (spáruje) a zapne.

Pohled z přední strany

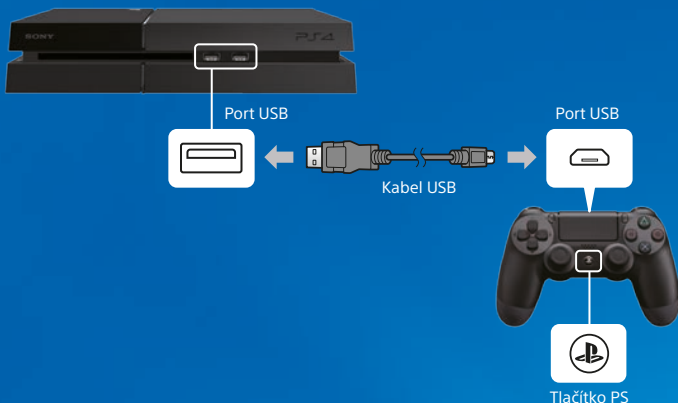

- V některých situacích, například když ovladač používáš poprvé nebo když používáš ovladač na jiném systému PS4™, bude potřeba ovladač zaregistrovat.
- Po registraci ovladače je možné kabel USB odpojit a používat ovladač bezdrátově.

6 Zvol si nastavení.

Nastav připojení k internetu, nastav datum a čas a uprav další nastavení. Při úpravě různých nastavení postupuj podle pokynů na obrazovce a poté vyber na obrazovce dokončení nastavení možnost [Start Now (Začít teď)]. Po nastavení připojení k internetu se automaticky stáhne aktualizace systémového softwaru – to samé platí i pro budoucí aktualizace systémového softwaru.

Bude systém PS4™ používat dítě? Pokud ano, nezapomeň si přečíst část „Nastavení rodičovské kontroly“.

Libovolné nastavení, které jsi předtím vynechal, je možné změnit pomocí možnosti  (Settings (Nastavení)) na function screen (obrazovce funkcí).



Nastavení rodičovské kontroly

Některý obsah pro systém PS4™ nemusí být pro tvé dítě vhodný. Většinu obsahu pro systém PS4™ hodnotí nezávislý hodnotící orgán.

Aby tvoje dítě mělo přístup jen k patřičně vyhodnocenému obsahu, stačí nastavit rodičovskou kontrolu před tím, než necháš svoje dítě poprvé hrát. Rodičovské kontroly je možné nastavit u možnosti  (Settings (Nastavení)) na function screen (obrazovce funkcí) > [Parental Controls (Rodičovské kontroly)] > [Restrict Use of PS4 Features (Omezit použití funkcí systému PS4)] > [Application (Aplikace)]. Tabulky níže ti pomůžou určit, jak Nastavení rodičovské kontroly souvisí s rozdílnými věkovými skupinami.

Je možné omezit přístup k obsahu videa na discích Blu-ray Disc™ a DVD a k internetovému prohlížeči Z nabídky  (Settings (Nastavení)) na function screen (obrazovce funkcí) > [Parental Controls (Rodičovské kontroly)] > [Restrict Use of PS4 Features (Omezit použití funkcí systému PS4)]. Omezení přístupu k internetovému prohlížeči nezabrání spuštění některých aplikací, které používají internet.

Bez ohledu na Nastavení rodičovské kontroly bys aktivitu svého dítěte na systému PS4™ měl sledovat. Nastavení rodičovské kontroly je možné kdykoli potlačit a umožnit hraní staršímu dítěti nebo dospělému.

Evropa, Afrika a Indie

Věk hráče	Pod 3	3-6	7-11	12-15	16-17	18 a více
Nastavení rodičovské kontroly systému PS4™	1	2	3	5	7	9
Nejvyšší věkové hodnocení hry						

Německo


Věk hráče	Pod 6	6-11	12-15	16-17	18 a více
Nastavení rodičovské kontroly systému PS4™	1	3	5	7	9
Nejvyšší věkové hodnocení hry					

Portugalsko

Věk hráče	Pod 4	4-5	6-11	12-15	16-17	18 a více
Nastavení rodičovské kontroly systému PS4™	1	2	3	5	7	9
Nejvyšší věkové hodnocení hry						

Více informací o rodičovských kontrolách a věkových hodnoceních nalezneš na adrese eu.playstation.com/parents nebo v části Settings (Nastavení) uživatelské příručky.

Použití obrazovky

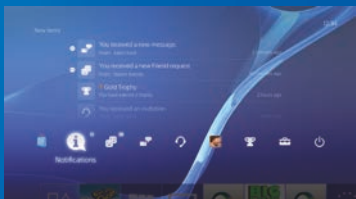

Tlačítko nahoru/
Tlačítko dolů

Function screen (obrazovka funkcí)

Zde se nachází přístup k několika funkcím včetně aktuálních údajů o tvých Trophy (Trofejích), nových upozornění, Friends (Přátel) a Settings (Nastavení). Využití některých funkcí je možné jen při připojení k internetu nebo přihlášení ke službě PSNSM.



Home screen (Domovská obrazovka)

Oblast obsahu

Přístup ke tvým hrám a jinému obsahu.

Veškerý obsah se uvádí zleva doprava v pořadí podle posledního přístupu.



Tlačítko nahoru/
Tlačítko dolů



Content info screen (Obrazovka informací o obsahu)

Přístup k nejnovějším informacím o aktuálně zvoleném obsahu. Aby bylo možné nejnovější informace zobrazit, musíš být přihlášený do služby PSNSM.

Hraní her

1 Vlož disk.

V oblasti obsahu home screen (domovské obrazovky) se zobrazí hra.

Pohled z přední strany



2 Vyber hru, kterou chceš začít hrát.



Ukončení hry

Stiskni a podrž tlačítko  (PS) a poté vyber možnost [Close Application (Zavřít aplikaci)].

Návrat na domovskou obrazovku ze hry

Na domovskou obrazovku se bez ukončení hry vrátíš stisknutím tlačítka  (PS). Pokud chceš v hraní hry pokračovat, vyber ji v oblasti obsahu.

Vymutí disku

Stiskni tlačítko  (vysunutí).

Pohled z přední strany



Tlačítko vysunutí

Přejdi na možnost (PlayStation®Store)

Ted, když máš systém PS4™, je čas vydat se zjistit, co je k mání v obchodě PlayStation®Store.

V obchodě PlayStation®Store najdeš širokou nabídku obsahu ke stažení, a část z něj nedostaneš nikde jinde. Najdeš hry, které vyhoví jakémukoli vkusu, spolu s herními doplňky, se kterými budou tvoje hry ještě zábavnější, bezplatnými demoverzemi a spoustou dalších věcí. A své hry můžeš začít hrát dokonce ještě dřív, než se dokončí jejich stahování.


Pokud chceš obchod PlayStation®Store využívat, musíš mít účet služby Sony Entertainment Network (SEN) a připojení k internetu. Obchod PlayStation®Store a služba SEN podléhají podmínkám použití a geografickým a jazykovým omezením. Podrobnosti naleznete na adrese eu.playstation.com/legal. Poplatky za internetové služby hradí uživatelé. Uživatelům musí být 7 či více let a uživatelé mladší 18 let potřebují souhlas rodičů. Mohou být uplatněna další věková omezení. Určitý obsah či služby jsou zpoplatněny.

Sdílení herních zážitků

Při použití některých služeb systému PS4™ online je možné nahrávat snímky obrazovky a videoklipy průběhu hry nebo průběh hry vysílat (streamovat). Aby bylo možné tyto funkce využít, musíš mít hlavní účet služby SEN a připojení k internetu.

Použití monofonních sluchátek

Po připojení monofonních sluchátek k ovladači je možný hlasový chat v rámci hry.

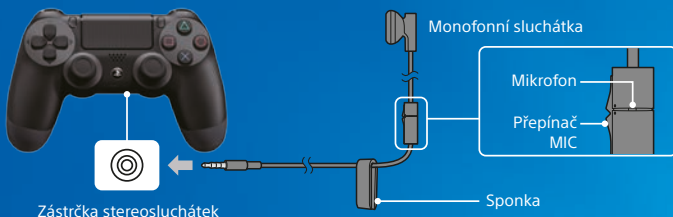

Vytvoření účtu služby SEN

Vytvoř si účet služby SEN, abys mohl používat služby PSNSM a SEN, například PlayStation®Store a Music Unlimited*.

* Není dostupná ve všech zemích.

- Vlastní účet služby SEN si můžeš vytvořit zdarma.
- Služby je možné používat jen s připojením k internetu. Musíš také aktualizovat systémový software na nejnovější verzi.
- Na každém systému PS4™ je možné zaregistrovat maximálně 16 účtů.
- Pokud chceš vytvořit podúčet pro uživatele pod určitou věkovou hranicí, je nutné nejprve vytvořit hlavní účet pro rodiče nebo opatrovníka.
- Účty vytvořené na systému PlayStation®3, systému PlayStation®Vita nebo počítači PC je možné použít i na systému PS4™.

Pokud nemáš účet služby SEN

Vyber na function screen (obrazovce funkcí) možnost  (Settings (Nastavení)) > [PSNSM] > [Sign In to PSN (Přihlásit ke službě PSN)] a poté postupuj podle pokynů na obrazovce a vytvoř si účet.

Pokud už účet služby SEN máš

Vyber na function screen (obrazovce funkcí) možnost  (Settings (Nastavení)) > [PSNSM] > [Sign In to PSN (Přihlásit ke službě PSN)], zadej své přihlašovací ID a heslo a poté vyber možnost [Sign In (Přihlásit)].




Použití ovladače

Nabíjení

Při bezdrátovém používání ovladače je nutné nejprve nabít jeho baterii. Po stisknutí a podržení tlačítka (PS) se na obrazovce zobrazí úroveň nabití baterie ovladače.

- 1 Zapni svůj systém PS4™ (symbol  na kontrolce napájení bude svítit bíle) nebo ho nastav do pohotovostního režimu (symbol  na kontrolce napájení bude svítit oranžově).**
- 2 Připoj ovladač k systému PS4™ pomocí kabelu USB.**

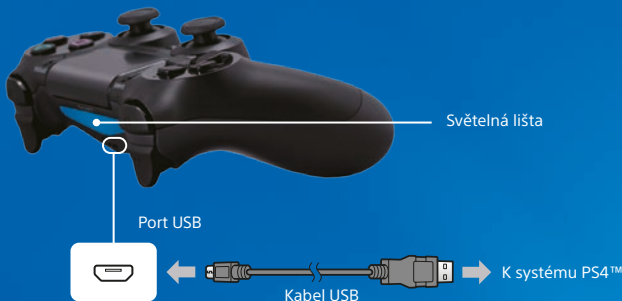

Pokud se má ovladač nabíjet v pohotovostním režimu, je nutné nejprve zaškrtnout možnost [Supply Power from USB Ports (Napájet z portů USB)] v nabídce  (Settings (Nastavení)) > [Power Saving Settings (Nastavení úspory energie)] > [Set Functions Available in Standby Mode (Nastavit funkce dostupné v pohotovostním režimu)].

Použití více ovladačů

Současně je možné používat až 4 ovladače.

Po stisknutí tlačítka  (PS) na ovladači, u kterého byla už provedena registrace, se danému uživateli přiřadí barva a světelná lišta se rozsvítí v dané barvě, podle pořadí, ve kterém se uživatelé připojují. První uživatel má modrou, druhý červenou, třetí zelenou a čtvrtý růžovou.

Vypnutí napájení

Upozornění

Pokud odpojíš síťový kabel AC, když svítí nebo bliká kontrolka napájení, může dojít ke ztrátě či poškození dat, případně k poškození systému. Síťový kabel AC se smí odpojit až po úplném vypnutí napájení. Nezapomeň si přečíst část „Úplné vypnutí napájení“ níže.

Přechod do pohotovostního režimu

Ovladač je možné nabíjet z portu USB a zůstat přihlášený ke službě PSNSM i v pohotovostním režimu.

Na function screen (obrazovce funkcí) vyber možnost  (Power (Napájení)) a poté vyber možnost [Enter Standby Mode (Přechod do pohotovostního režimu)].

Obraz zmizí a symbol  na kontrolce napájení začne nejprve bíle blikat a poté se rozsvítí  oranžově.

Pohotovostní režim se ukončí stisknutím tlačítka  (PS).

Úplné vypnutí napájení

Na function screen (obrazovce funkcí) vyber možnost  (Power (Napájení)) a poté vyber možnost [Turn Off PS4 (Vypnout systém PS4)].

Obraz zmizí a symbol  na kontrolce napájení začne nejprve bíle blikat a poté zhasne.

Stav kontrolky napájení

 bílá	Napájení je zapnuto
 oranžová	Pohotovostní režim
Nesvítí	Napájení je vypnuto

Další informace

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka obsahuje další informace o tom, co tvůj systém PS4™ dokáže – včetně toho, jak upravit nastavení, jak dlouho nabíjet ovladač a jak používat jednotlivé funkce. Na function screen (obrazovce funkcí) vyber možnost  (Settings (Nastavení)) >  (User's Guide (Uživatelská příručka)). Uživatelskou příručku je možné si prohlédnout i na adrese: eu.playstation.com/help/ps4/manuals/
Aby bylo možné uživatelskou příručku zobrazit, je nutné mít připojení k internetu.

Bezpečnostní příručka

Bezpečnostní příručka obsahuje informace o tom, jak systém PS4™ bezpečně používat, a informace o technických specifikacích. Než začneš systém používat, urči si ji přečti.

„PS“, „PlayStation“, „DUALSHOCK“, „△○×□“ a „PS“ jsou registrovanými obchodními známkami společnosti Sony Computer Entertainment Inc. „PS4“ a „PSN“ jsou obchodními známkami té samé společnosti.

„SONY“ a  jsou registrovanými obchodními známkami společnosti Sony Corporation. „Sony Entertainment Network“ je ochranná známka stejné společnosti.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

„Blu-ray Disc™“ and „Blu-ray™“ are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

Design a technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Informace o funkcích systému a obrázky zveřejněné v tomto dokumentu se mohou lišit od tvého systému, závislosti na používané verzi systémového softwaru. Od skutečného produktu se také mohou lišit ilustrace a obrázky obrazovky použité v této příručce.

Informace uvedené v této příručce mohou být bez upozornění upraveny.

