



Lenovo Miix 2 8

Uživatelská příručka



Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Poznámky

- Před používáním produktu si musíte přečíst *Příručka s bezpečnostními a obecnými informacemi Lenovo*.
- Některé pokyny v této příručce mohou předpokládat, že používáte operační systém Windows® 8.1. Pokud používáte jiný operační systém Windows, některé funkce se mohou nepatrně lišit. Jestliže používáte jiný operační systém, některé postupy pro vás nemusí platit.
- Vlastnosti a funkce popsané v této příručce jsou společné většině modelů. Některé funkce nemusí být dostupné na vašem tabletu nebo váš tablet může obsahovat funkce, které nejsou popsané v této uživatelské příručce.
- Obrázky v této příručce se mohou lišit od skutečného produktu. Viz skutečný produkt.

Upozornění k předpisům

- *Upozornění k předpisům* obsahuje informace o normách souvisejících s rádiovou frekvencí a bezpečností. Před používáním bezdrátového zařízení v tabletu si tyto informace přečtěte.
- Můžete je nalézt na adrese <http://www.lenovo.com>. Zde klepněte na možnost **Support** a poté na možnost **User's guides and manuals**.

Obsah

Kapitola 1. Seznámení s tabletem.....	1
Pohled zepředu	1
Pohled zprava	3
Pohled shora	4
Pohled zesponu	5
Kapitola 2. Začínáme používat systém Windows 8.1.....	6
První konfigurace operačního systému	6
Rozhraní operačního systému	6
Ovládací tlačítka	7
Uvedení tabletu do režimu spánku nebo jeho vypnutí	10
Práce s dotykovou obrazovkou	12
Připojení k bezdrátové síti	16
Nápověda a podpora.....	17
Kapitola 3. Systém obnovy	18
Kapitola 4. Řešení potíží	19
Nejčastější dotazy	19
Řešení potíží	20
Ochranné známky	23

Kapitola 1. Seznámení s tabletem

■ ■ Pohled zepředu



1 Přední kamera

Kameru používejte pro video komunikaci nebo pořizování fotografií.

2 Tlačítko Windows

Stiskem tohoto tlačítka můžete:

Přepínat mezi aktuálním zobrazením a obrazovkou Start.

-nebo-

Probouzet tablet ze spánkového režimu.

3 Vícedotyková obrazovka

Slouží k zobrazování i k ovládání dotykem.

Poznámka: Podrobnosti naleznete v části „Práce s dotykovou obrazovkou“ na straně 12.

Kapitola 1. Seznámení s tabletem


■ Orientace obrazovky

Panel displeje můžete natočit podle preferované orientace.

Orientace displeje se automaticky změní (střídá režimy na výšku a na šířku) podle toho, jak držíte počítač.



■ ■ Pohled zprava

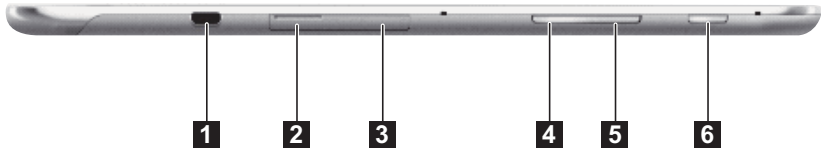

- | | | |
|--|--|--|
| 1 | Port Micro USB | Slouží k připojení zařízení USB. |
| Poznámka: Port Micro USB podporuje funkci nabíjení. | | |
| 2 | Slot karty Micro SD | Lze vložit kartu micro SD (není součástí dodávky). |
| 3 | Slot pro kartu SIM (u vybraných modelů) | Lze vložit kartu SIM (není součástí dodávky). |
| 4 | Tlačítko snížení hlasitosti | Snižuje úroveň hlasitosti. |
| 5 | Tlačítko zvýšení hlasitosti | Zvyšuje úroveň hlasitosti. |
| 6 | Vypínač | Když je tablet vypnutý, stisknutím a podržením tohoto tlačítka tablet zapnete. |

■ Použití karty micro SD (není součástí dodávky)

Váš tablet podporuje karty micro Secure Digital (SD).

Poznámky:

- Do slotu vkládáte vždy jen jednu kartu.
- Tato čtečka karet nepodporuje zařízení SDIO (např. SDIO Bluetooth atd.).

Vložení karty

- 1** Otevřete kryt slotu paměťové karty.
- 2** Kartu vložte do slotu, dokud nezacvakne na místo.

Vyjmutí karty

- 1** Na kartu zatlačte, dokud neuslyšíte cvaknutí.
- 2** Paměťovou kartu opatrně vytáhněte ze slotu.
- 3** Zavřete kryt slotu paměťové karty.

Poznámka: Aby nedošlo k poškození dat, před vyjmutím karty použijte funkci systému Windows Bezpečně odebrat hardware.

■ ■ Pohled shora



1 Kombinovaný audiokonektor

Slouží pro připojení sluchátek.

Poznámky:

- Kombinovaný audiokonektor nepodporuje běžné mikrofony.
- Funkce nahrávání nemusí být podporována, jsou-li připojena sluchátka nebo náhlavní sady třetích stran, a to z důvodu odlišnosti výrobních norem.

■ ■ Pohled zespodu



1 Zadní kamera

2 Reproduktory

Kameru používejte pro video komunikaci nebo pořizování fotografií.

Nabízí audio výstup.

Kapitola 2. Začínáme používat systém Windows 8.1

■ První konfigurace operačního systému

Při prvním použití bude možná potřeba provést konfiguraci operačního systému. Proces konfigurace může zahrnovat níže uvedené kroky:



- Přijetí licenční smlouvy s koncovým uživatelem
- Konfigurace připojení k internetu
- Přihlášení operačního systému
- Vytváření uživatelského účtu

■ Rozhraní operačního systému


Windows 8.1 přichází se dvěma hlavními uživatelskými rozhraními: úvodní obrazovka a pracovní plocha. Chcete-li přepnout z obrazovky Start na plochu, postupujte podle některého z těchto kroků:

- Na úvodní obrazovce zvolte dlaždici Plocha.

Chcete-li přepnout z plochy na obrazovku Start, proveďte některý z těchto kroků:

- Zvolte položku **Start**  v oblasti ovládacích tlačítek.
- Stiskněte tlačítko Windows .
- Posuňte ukazatel do levého dolního rohu a pak zvolte záložku úvodní obrazovky, až se zobrazí.

Obrazovku Start

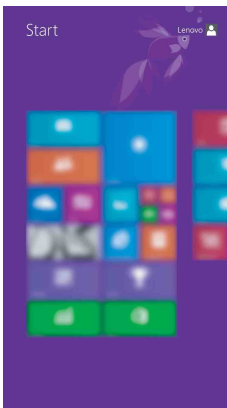

Plocha




■ ■ Ovládací tlačítka

Ovládací tlačítka jsou navigační tlačítka pro ovládání systému Windows® 8.1. Mezi ovládací tlačítka patří: Hledat, Sdílet, Start, Zařízení a Nastavení. **Panel ovládacích tlačítek** je nabídka obsahující ovládací tlačítka.

Pět ovládacích tlačítek přináší nový a rychlejší přístup k řadě základních úkolů, je vždy k dispozici bez ohledu na to, kterou aplikaci právě používáte.

Pro zobrazení ovládacích tlačítek proveďte některou z následujících akcí:

- Přesuňte ukazatel myši do pravého horního nebo pravého spodního rohu, dokud se nezobrazí panel ovládacích tlačítek.
- Pomocí jednoho prstu přesuňte z pravého okraje obrazovky, dokud se nezobrazí panel ovládacích tlačítek.

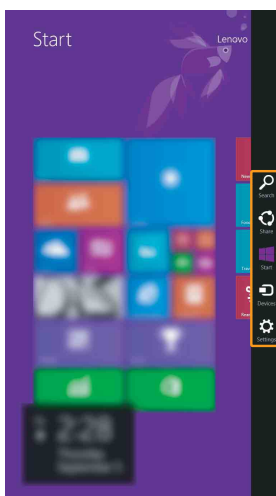


Kapitola 2. Začínáme používat systém Windows 8.1



Ovládací tlačítko Hledání

Ovládací tlačítko **Hledat** je novým efektivním způsobem vyhledání čehokoli, co hledáte, včetně aplikací, nastavení a souborů.

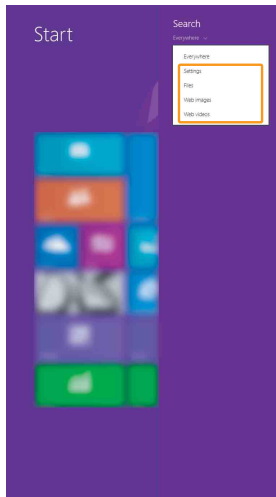

Ovládací tlačítko Sdílení

Ovládací tlačítko **Sdílet** vám umožňuje přátelům a do sociálních sítí posílat odkazy, fotografie a další bez nutnosti ukončit aktuální aplikaci.



Ovládací tlačítko Start

Ovládací tlačítko **Start** je rychlým způsobem pro přechod na úvodní obrazovku.




Ovládací tlačítko Zařízení

Ovládací tlačítko **Zařízení** vám umožňuje připojení nebo odesílání souborů do jakékoli externího zařízení, jako jsou digitální fotoaparáty, televizory nebo tiskárny.

Ovládací tlačítko Nastavení

Ovládací tlačítko **Nastavení** vám umožňuje provádět základní úkoly, jako je nastavení hlasitosti nebo vypnutí tabletu. Prostřednictvím ovládacího tlačítka **Nastavení** se při použití na zobrazení plochy můžete také dostat do Ovládacích panelů.

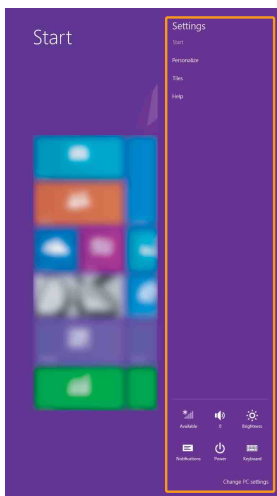

■ ■ Uvedení tabletu do režimu spánku nebo jeho vypnutí

Po dokončení práce s počítačem jej můžete uvést do režimu spánku nebo vypnout.

■ Uvedení tabletu do režimu spánku

Pokud od tabletu odcházíte na kratší dobu, uveďte jej do režimu spánku.

Je-li tablet v režimu spánku, můžete jej pro další používání rychle probudit, přičemž obejdete proces spuštění.

Pro uvedení tabletu do režimu spánku proveďte jednu z následujících akcí:

- Stiskněte hlavní vypínač.
- Otevřete ovládací tlačítka a zvolte položky **Nastavení**  → **Napájení**  → **Spánkový režim**.


Pro probuzení tabletu proveďte jednu z následujících akcí:


- Stiskněte hlavní vypínač.
- Stiskněte tlačítko Windows.


■ Vypnutí tabletu


Pokud tablet nebudete delší dobu používat, vypněte jej.

Vypnutí tabletu:

- 1 Otevřete ovládací tlačítka a vyberte položku **Nastavení** .

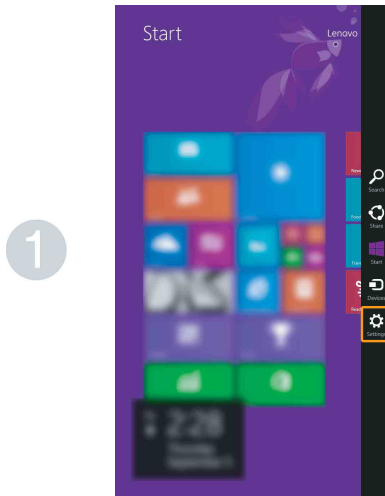

- 2 Zvolte položku **Napájení**  → **Vypnout**.

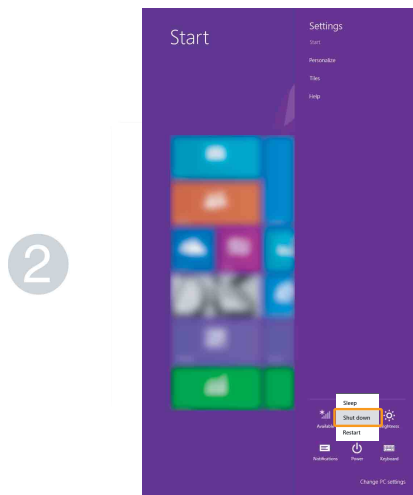

Kapitola 2. Začínáme používat systém Windows 8.1

■ ■ Práce s dotykovou obrazovkou

Zobrazovací panel lze ovládat jako běžný tablet, pomocí klávesnice a touchpadu.

■ Vícedotyková gesta

Pro provádění nejrůznějších úloh se můžete dotykové obrazovky dotýkat jedním nebo více prsty.


Často používaná gesta	Prováděné úkoly
<p>Klepnout Jedno klepnutí na položku.</p> 	<p>Provádí akci, jako je spuštění aplikace, otevření odkazu nebo spuštění příkazu. Podobně jako klepnutí levým tlačítkem myši.</p>
<p>Stisknout a podržet Přitiskněte prst a chvíli jej přidržte.</p> 	<p>Umožňuje zobrazení podrobných informací před výběrem akce. Může také zobrazit nabídku s dalšími možnostmi. Podobně jako klepnutí pravým tlačítkem myši.</p>

(pokračování)


Často používaná gesta	Prováděné úkoly
<p>Změna velikosti Během doteku obrazovky posouvejte dva prsty k sobě nebo od sebe.</p> 	<p>Přibližuje a oddaluje ve vizuálních aplikacích, jako jsou obrázky a mapy. Může také přeskočit na začátek nebo konec seznamu.</p>
<p>Otáčet Položte na položku dva nebo víc prstů a otočte rukou.</p> 	<p>Otáčí objektem (Poznámka: Ne všechny položky lze otáčet, závisí na jednotlivých aplikacích).</p>
<p>Posunutí prstem Potáhněte prstem po obrazovce.</p> 	<p>Posouvání nebo pohyb v seznamech a na stránkách. Může také pohybovat s objektem, nebo lze gesto v závislosti na aplikaci použít ke kreslení nebo psaní. Podobně jako stisknutí a přidržení pro přesouvání nebo rolování myši.</p>

Kapitola 2. Začínáme používat systém Windows 8.1

(pokračování)

Často používaná gesta	Prováděné úkoly
<p data-bbox="120 331 224 354">Potáhnutí</p> <p data-bbox="120 357 498 406">Začněte od libovolného okraje obrazovky a potáhněte prstem ke středu.</p> 	<p data-bbox="599 419 968 523">Potáhnutím od horního okraje dolů nebo nahoru od spodního okraje zobrazíte panel úloh na spodní straně obrazovky s příkazy aplikace včetně uložení, úpravy a mazání.</p> <p data-bbox="599 555 991 603">Máte-li některou aplikaci aktuálně otevřenou, můžete také:</p> <ul data-bbox="599 606 991 869" style="list-style-type: none">• Potáhnutím od horního okraje do poloviny obrazovky, aniž byste zvedli prst, tuto aplikaci ukotvit na levé nebo pravé straně obrazovky. Takto můžete mít současně otevřené dvě aplikace v režimu rozdělené obrazovky.• Potáhnutím prstem od horního okraje přímo ke spodnímu okraji obrazovky, aniž byste zvedl prst, zavřete aktuálně otevřenou aplikaci.


(pokračování)

Často používaná gesta	Prováděné úkoly
	<p>Potáhnutím od levého okraje můžete:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vyvolat a otevřít aplikaci, která je momentálně spuštěna v pozadí. <p>Máte-li současně spuštěno víc aplikací, můžete:</p> <ul style="list-style-type: none">• Potáhnutím zleva tuto aplikaci přenést dopředu, a aniž byste zvedli prst, pak tuto aplikaci můžete zatlačit za levý okraj obrazovky. Takto se zobrazí seznam aplikací, aktuálně spuštěných na pozadí. <p>Potáhnutím od pravého okraje obrazovky zobrazíte ovládací tlačítka.</p>

■ ■ Připojení k bezdrátové síti



Aktivace bezdrátového připojení

Pro potvrzení zakázání režimu Letadlo přejděte na plochu a zkontrolujte oznamovací oblast.

Pokud vpravo dole rohu uvidíte ikonu , je režim Letadlo zapnutý. V opačném případě je funkce bezdrátového připojení povolena.

Poznámka: Režim letadlo je ve výchozím nastavení zakázán.


Pokud je režim Letadlo zapnutý, pro povolení funkce bezdrátového připojení proveďte jednu z následujících akcí:

- Otevřete Ovládací tlačítka a pro otevření stránky Konfigurace sítě zvolte položku **Nastavení**  → , potom přepínač režimu Letadlo přepněte do polohy **Vypnuto**.

Připojení k bezdrátové síti

Po povolení bezdrátové sítě tablet vyhledá dostupné bezdrátové sítě a zobrazí je v seznamu bezdrátových sítí. Pro připojení k některé sítí požádejte správce sítě nebo poskytovatele internetových služeb (ISP) o zabezpečovací klíč nebo o přístupové heslo.

Poznámka: Některé sítě vyžadují pro připojení zabezpečovací síťový klíč nebo přístupové heslo. Pro připojení k jedné z těchto sítí požádejte správce sítě nebo poskytovatele internetových služeb (ISP) o zabezpečovací klíč nebo o přístupové heslo.

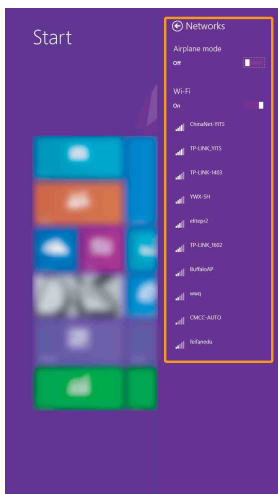

■ ■ Nápověda a podpora

Máte-li s používáním operačního systému jakékoli problémy, vyhledejte soubor Nápověda a podpora systému Windows. Pro otevření souboru Nápověda a podpora systému Windows proveďte jednu z následujících akcí:

- Vyberte ovládací tlačítko **Nastavení**. Vyberte položku **Nápověda**.

Soubor Nápověda a podpora systému Windows si můžete přečíst ve svém tabletu. Po klepnutí na odkaz v části prozkoumat **Další možnosti** můžete také využít nápovědu a podporu on-line.

Poznámka: Systém Windows 8.1 nabízí také aplikaci, **Nápověda+tipy**. Nachází se na obrazovce Start a nabízí informace o nových funkcích systému Windows 8.1.

Kapitola 3. Systém obnovy

■ Úvod

Nástroj **Snadné obnovení do výchozího stavu** je vestavěným nástrojem pro obnovu, který uživateli umožňuje obnovit operační systém do původního stavu. Zachovává data a důležitá vlastní nastavení, aniž by bylo nutno data předem zálohovat.

Následující funkce **Snadného obnovení do výchozího stavu** jsou k dispozici uživatelům z více míst v rámci systému Windows:

Oživení tabletu

Opravuje problémy se softwarem opětovnou instalací výchozího továrního nastavení. Takto zachovává uživatelská data, důležitá nastavení a všechny dříve zakoupené aplikace Windows Store.

Reset tabletu

Připraví tablet pro recyklaci nebo pro změnu majitele. Tím znovu nainstaluje výchozí tovární nastavení a všechna uživatelská data a aplikace vrátí do původního stavu při počátečním nastavení počítače (OOBE).

■ Použití funkce **Snadné obnovení do výchozího stavu**

Funkce **Snadné obnovení do výchozího stavu** může být spuštěna pomocí jedné z následujících metod:

- Tlačítko napájení + tlačítko hlasitosti:
 - Vypněte tablet a počkejte alespoň pět sekund.
 - Stiskněte a přidržte tlačítko zvýšení hlasitosti a stiskněte tlačítko napájení, dokud se na obrazovce nezobrazí Nabídka tlačítka Novo.
- Nastavení PC Windows
 - Nastavení PC Windows → **Aktualizace a obnovení** → **Obnovení** → **Rozšířené spuštění** → vyberte možnost **Restartovat nyní**.

Další pokyny naleznete v nápovědě systému Windows a v souboru podpory v tabletu.

Kapitola 4. Řešení potíží

■ ■ Nejčastější dotazy

Tato kapitola obsahuje časté dotazy podle kategorie.

■ Vyhledávání informací

Jaké bezpečnostní pokyny mám při používání svého tabletu dodržovat?

Bezpečnostní pokyny pro práci s tabletem obsahuje *Příručka s bezpečnostními a obecnými informacemi Lenovo*, která byla dodána s tabletem. Všechny bezpečnostní pokyny si přečtěte a dodržujte je.

Kde najdu hardwarové specifikace svého tabletu?

Hardwarové specifikace svého tabletu naleznete v tištěných letácích, které byly dodány s tabletem.

Kde najdu informace o záruce?

Informace o záruce platné pro váš tablet, včetně záruční doby a typu záručního servisu, naleznete v letáku *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce a nastavení*, který byl dodán s tabletem.

■ Ovladače

Kde najdu ovladače pro nejrůznější hardwarová zařízení svého tabletu?

Nejnovější ovladače zařízení si také můžete stáhnout z webové stránky zákaznické podpory Lenovo.

■ Získání pomoci

Jak mohu kontaktovat středisko zákaznické podpory?

Viz „Kapitola 3. Získání pomoci a servisu“ v *Příručce s bezpečnostními a obecnými informacemi Lenovo*.

● ● Řešení potíží

Pokud řešení problému nenaleznete zde, prostudujte Kapitolu 1. Následující oddíl popisuje pouze ty problémy, které mohou předejít nutnosti postupovat podle komplexnějších informací v Kapitole 1.

Potíže s displejem

Po zapnutí tabletu se na displeji nic nezobrazí.

- Je-li obrazovka prázdná, zkontrolujte, zda:
 - Je napájecí adaptér připojen k tabletu a napájecí kabel je zapojen do funkční elektrické zásuvky.
 - Je tablet zapnutý. Pro potvrzení stiskněte a přidržte tlačítko napájení po dobu dvou sekund.
 - Pokud chcete vynutit vypnutí tabletu, stiskněte a přidržte tlačítko napájení po dobu deseti sekund. Potom tablet restartujte stisknutím tlačítka napájení po dobu dvou sekund.
- Pokud byly tyto položky nastaveny správně a obrazovka je stále prázdná, nechejte tablet opravit.

Obrazovka při zapnutém tabletu zhasne.

- Je zapnuta správa napájení. Režim spánku zrušíte jedním z následujících kroků:
 - Stiskněte hlavní vypínač.
 - Stiskněte tlačítko Windows.

Problémy s režimem spánku

Zobrazí se chybová zpráva o kritickém stavu baterie a tablet se okamžitě vypne.

- Úroveň nabití baterie klesá. Připojte k tabletu adaptér střídavého proudu.

Tablet přejde do režimu spánku ihned po zapnutí.

- Zkontrolujte, zda:
 - Je baterie nabitá.
 - Je provozní teplota v přijatelném rozsahu. Viz „Kapitola 2. Informace o používání a údržbě“ v *Příručce s bezpečnostními a obecnými informacemi Lenovo*.

Poznámka: Je-li baterie nabitá a teplota je v uvedeném rozsahu, proveďte následující:

- 1** Tablet zapnete stisknutím tlačítka napájení po dobu dvou sekund.
- 2** Pokud chcete vynutit vypnutí, stiskněte a přidržte tlačítko napájení po dobu deseti sekund.
- 3** Tablet restartujete dalším stisknutím tlačítka napájení po dobu dvou sekund. Potom tablet resetujte prostřednictvím systému **Snadného obnovení do výchozího stavu**.

Pokud problém přetrvává, nechte počítač opravit.

Tablet se nevrátí z režimu spánku a nefunguje.

- Pokud tablet neobnoví činnost z režimu spánku, možná má vybitou baterii.
- Je-li tablet v režimu spánku, připojte k němu napájecí adaptér. Potom stiskněte tlačítko Windows nebo tlačítko napájení.
- Je-li tablet vypnutý, připojte k němu napájecí adaptér. Potom pro obnovení provozu stiskněte hlavní vypínač.

Poznámka: Pokud systém neobnoví činnost z režimu spánku, systém přestal reagovat a vy nemůžete tablet vypnout; proveďte nucené vypnutí tabletu (Neuložená data mohou být ztracena). Pokud chcete vynutit vypnutí tabletu, stiskněte a přidržte tlačítko napájení minimálně po dobu deseti sekund. Pokud se počítač stále nevypíná, odpojte napájecí adaptér.

Potíže se zobrazovacím panelem

Obrazovka je prázdná.

- Proveďte následující kroky:
 - Pro potvrzení, zda je tablet v režimu spánku, stiskněte tlačítko napájení.
 - Pokud problém přetrvává, postupujte podle řešení dalšího problému „Data na obrazovce jsou nečitelná nebo zkreslená“.

Data na obrazovce jsou nečitelná nebo zkreslená.

- Ujistěte se, že zda jsou správně nastaveny hodnoty rozlišení obrazovky a počet barev.

Na obrazovce se zobrazují nesprávné znaky.

- Je správně nainstalován operační systém nebo programy? Jsou-li nainstalovány a nastaveny správně, proveďte následující:
 - 1** Tablet zapnete stisknutím tlačítka napájení po dobu dvou sekund.
 - 2** Pokud chcete vynutit vypnutí, stiskněte a přidržte tlačítko napájení po dobu deseti sekund.
 - 3** Tablet restartujete stisknutím tlačítka napájení po dobu dvou sekund. Potom tablet resetujte prostřednictvím systému **Snadného obnovením do výchozího stavu.**

Pokud problém přetrvává, nechte tablet opravit.

Potíže se zvukem

Z reproduktorů není nic slyšet ani při zvýšené hlasitosti.

- Zkontrolujte, zda:
 - Je vypnutá funkce Ztlumit.
 - Nepoužíváte kombinovaný konektor zvuku.
 - Jsou jako zařízení pro přehrávání vybrány reproduktory.

Kapitola 4. Řešení potíží

Potíže s baterií

Tablet se vypne dřív, než indikátor stavu baterie zobrazí vybitou baterii.

-nebo-

Tablet pracuje i poté, kdy indikátor stavu zobrazí vybitou baterii.

- Dobijte baterii.

Potíže se spouštěním

Operační systém Microsoft® Windows se nespustí.

- Podrobnosti naleznete v části „Kapitola 3. Systém obnovy” na straně 18.

Potíže se systémem obnovení

Systémový oddíl není možno obnovit do továrního nastavení.

- Byl upraven systémový oddíl (tj. velikost oddílu nebo kapacita disku C).

Jiné potíže

Tablet nereaguje.

- Pokud chcete tablet vypnout, stiskněte a přidržte tlačítko napájení minimálně po dobu deseti sekund. Pokud tablet stále nereaguje, odpojte napájecí adaptér.

Ochranné známky

Lenovo je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Lenovo v České republice, jiných zemích nebo v ČR a zároveň v jiných zemích.

Microsoft a Windows jsou ochrannými známkami společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech, v jiných zemích nebo obojí.

lenovo[®]

©Lenovo China 2013

cs-CZ
Rev. AA00