

**acer**  
*explore beyond limits™*

**Liquid** | Z4



Uživatelská příručka pro Acer Liquid Z4

Model: Z160

Tato revize: 5/2014

Smartphone Acer Liquid Z4

Číslo modelu: \_\_\_\_\_

Sériové číslo: \_\_\_\_\_

Datum zakoupení: \_\_\_\_\_

Místo zakoupení: \_\_\_\_\_

# Obsah

---

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>Obsah</b>                                    | <b>3</b>  |
| <b>Nastavení</b>                                | <b>5</b>  |
| Rozbalení smartphonu                            | 5         |
| Seznámení se se smartphonem                     | 5         |
| Vložení karty SIM a karty microSD               | 6         |
| Instalace a vyjmutí jednotky bateriových zdrojů | 7         |
| <b>Používání smartphonu</b>                     | <b>8</b>  |
| Když zařízení zapnete poprvé                    | 8         |
| Uzamčení smartphonu                             | 8         |
| Navigování nabídkami a možnostmi                | 9         |
| Používání dotykové obrazovky                    | 10        |
| Výchozí obrazovka                               | 11        |
| Multitasking                                    | 17        |
| Acer Float                                      | 17        |
| AcerRAPID                                       | 18        |
| <b>Správa kontaktů</b>                          | <b>19</b> |
| Správa kontaktů                                 | 19        |
| <b>Telefonování</b>                             | <b>20</b> |
| Před telefonováním                              | 20        |
| Telefonování                                    | 20        |
| Obrazovka hlasového volání                      | 22        |
| Přijetí nebo odmítnutí hovoru                   | 22        |
| Ukončení hovoru                                 | 22        |
| <b>Zasílání zpráv</b>                           | <b>24</b> |
| Vytvoření nové zprávy                           | 24        |
| Odpověď na zprávu                               | 24        |
| Zprávy MMS                                      | 25        |
| <b>Přechod na on-line</b>                       | <b>27</b> |
| Procházení na internetu                         | 27        |
| Nastavení e-mailu Google                        | 28        |
| Psaní e-mailu                                   | 28        |
| Nastavení e-mailu                               | 28        |
| Mapy, Navigace, Místa a Latitude                | 30        |

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>Používání fotoaparátu</b>                  | <b>32</b> |
| Ikony a indikátory fotoaparátu                | 32        |
| Fotografování                                 | 34        |
| Pořízení videa                                | 35        |
| Sledování fotografií a videí                  | 35        |
| Geoznačky                                     | 35        |
| <b>Pokročilá nastavení</b>                    | <b>36</b> |
| Změna režimů pomocí aplikace Rychlý režim     | 36        |
| Přepnutí smartphonu do režimu Letadlo         | 37        |
| Restartování telefonu                         | 37        |
| Úprava nastavení                              | 37        |
| Připojení k počítači                          | 41        |
| Průvodce pro používání dat                    | 42        |
| Rádio FM                                      | 43        |
| Přehrávání multimédií                         | 43        |
| Obnovení výchozího nastavení systému          | 44        |
| <b>Příslušenství a tipy</b>                   | <b>45</b> |
| Používání sluchátek                           | 45        |
| Používání sluchátek Bluetooth                 | 45        |
| Vytvoření nového přístupového bodu            | 45        |
| Vložení karty microSD                         | 45        |
| <b>Příloha</b>                                | <b>46</b> |
| Časté otázky a odstraňování potíží            | 46        |
| Další zdroje pomoci                           | 47        |
| Varování a bezpečnostní pokyny                | 47        |
| Tísňová volání                                | 49        |
| Péče o váš smartphone                         | 50        |
| Specifikace                                   | 51        |
| Bezpečnost                                    | 53        |
| Informace o předpisech                        | 54        |
| <b>Licenční smlouva s koncovým uživatelem</b> | <b>59</b> |



# Nastavení

## Rozbalení smartphonu

Váš nový smartphone je zabalen v ochranné krabici. Opatrně krabici rozbalte a vyjměte obsah. V případě, že je některá z následujících položek poškozena nebo chybí, obraťte se ihned na prodejce:


- Smartphone Acer Liquid Z4
- Baterie
- Stručné pokyny
- Kabel USB
- Síťový adaptér
- Sluchátka s mikrofonom



**Poznámka:** Obsah balení závisí na zemi a regionu.

## Seznámení se se smartphonem

### Pohledy

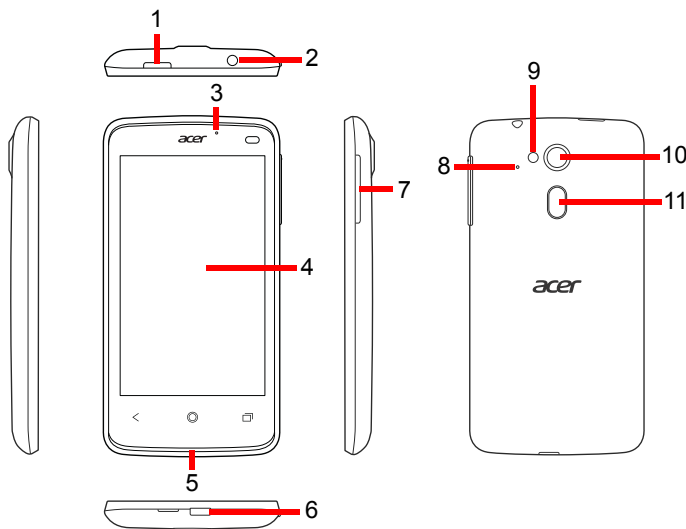

| Č. | Položka                   | Popis                                                                                                                         |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Tlačítko napájení         | Stisknutím zapnete či vypnete obrazovku či vstoupíte do režimu spánku; stisknutím a přidržením smartphone zapnete či vypnete. |
| 2  | Konektor sluchátek 3,5 mm | Slouží pro připojení stereo sluchátek.                                                                                        |


| C. | Položka                                   | Popis                                                                                                                                                                                              |
|----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | Indikátor LED                             | Indikuje, když je telefon připojen jako multimediální zařízení.                                                                                                                                    |
| 4  | Dotyková obrazovka                        | 4" kapacitní dotyková obrazovka, 800 x 480 pixelů, pro zobrazování dat, obsahu telefonu a zadávání informací.                                                                                      |
| 5  | Reproduktor telefonu                      | Vysílají zvuk ze smartphonu; vhodné pro držení u ucha.                                                                                                                                             |
| 6  | Konektor micro USB                        | Slouží k připojení kabelu USB/nabíječky.                                                                                                                                                           |
| 7  | Tlačítka pro zvýšení a snížení hlasitosti | Zvýší nebo sníží hlasitost telefonu.                                                                                                                                                               |
| 8  | Mikrofon                                  | Interní mikrofon.                                                                                                                                                                                  |
| 9  | Blesk                                     | LED blesk pro kameru.                                                                                                                                                                              |
| 10 | Fotoaparát                                | 5MP fotoaparát s automatickým ostřením pro pořizování obrázků s vysokým rozlišením.                                                                                                                |
| 11 | Tlačítko AcerRAPID                        | Tlačítko přímého přístupu pro přijímání příchozích hovorů. Dlouhým stisknutím spustíte aplikaci fotoaparátu; krátkým stisknutím spustíte určenou aplikaci (výchozí aplikace je Google Play Music). |

## Vložení karty SIM a karty microSD

Pokud chcete plně využívat telefonické možnosti smartphonu, musíte nainstalovat kartu SIM. Držák karty SIM je umístěn v horní části pozice pro baterii.

Kromě toho vložení karty microSD do připraveného slotu můžete zvýšit paměť zařízení.

1. Vložte nehet prstu do portu micro USB mezi kryt baterie a telefon. Pomocí nehtu prstu odepněte kryt a zvedněte jej z telefonu. Podle obrázku vložte karty micro SIM a kartu microSD.
2. Ujistěte se, že jsou karty micro SIM a karta microSD vloženy do slotu plně.

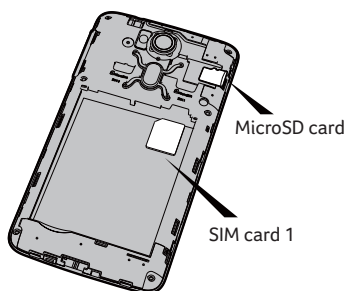

## Zámek karty SIM

Smartphone může být vybaven zámkem karty SIM, což znamená, že můžete používat jen kartu SIM dodanou vaším síťovým operátorem. Pokud chcete zámek karty SIM zrušit, obraťte se na poskytovatele sítě.


# Instalace a vyjmutí jednotky bateriových zdrojů

Váš smartphone používá pro napájení vyměnitelnou baterii. Je zabalena samostatně, ne se smartphonem, a je nutné ji vložit a nabít, ještě než smartphone začnete používat.

## Instalace baterie


Vložte nehet prstu do portu micro USB mezi kryt baterie a telefon. Pomocí nehtu prstu odepněte kryt a zvedněte jej z telefonu.

1. Zarovnejte zlaté konektory na baterii s konektory v horní části prostoru baterie. Vyměňte baterii.
2. Vraťte kryt na místo a zatlačte jej tak, aby zaklapl na místo.

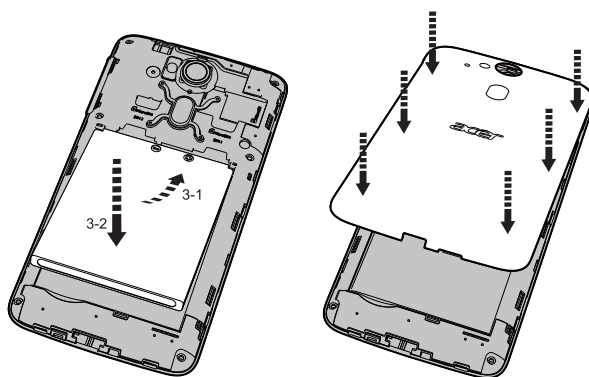

## Dobíjení baterie

Před prvním použitím musíte smartphone nabíjet osm hodin. Potom můžete baterii dobíjet podle potřeby. Připojte kabel adaptéru střídavého proudu do konektoru micro USB ve smartphonu.

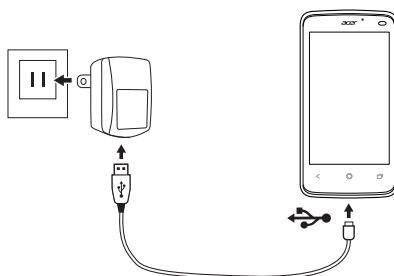


# Používání smartphonu

---

## Když zařízení zapnete poprvé

Chcete-li smartphone zapnout poprvé, stiskněte a podržte tlačítko **Napájení**, dokud se nezapne obrazovka. Než bude možné smartphone používat, budete požádáni o konfiguraci několika nastavení.

Postupujte podle pokynů na obrazovce pro provedení nastavení.

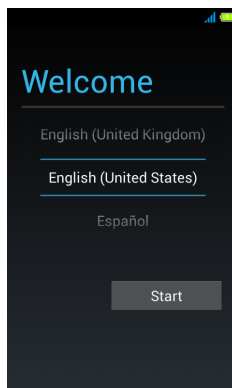

## Přihlaste se k účtu Google nebo jej vytvořte

Pokud máte přístup na internet, váš smartphone vám umožní synchronizovat informace s účtem Google.

Při zahajovacím procesu se můžete vytvořit účet nebo se k účtu můžete přihlásit a tento účet bude využíván k synchronizaci seznamu kontaktů, e-mailů, kalendáře a dalších informací. Pokud ještě přístup na internet nemáte nebo tuto funkci nechcete využívat, klepněte na možnost **Přeskočit**.

## Vytvoření více účtů Google

Vytvořit a snadno přistupovat lze více účtů Google. Otevřete nabídku **Aplikace** a potom klepněte na položku **Nastavení > Přidat účet**.

## Zadání kódu PIN

Když vložíte kartu SIM poprvé, bude možná nutné zadat kód PIN pomocí numerické klávesnice na obrazovce.



**Důležité:** V závislosti na nastaveních bude možná nutné zadat kód PIN pokaždé, když zapnete funkci telefonu.

## Aktivace nové karty SIM

Pokud používáte kartu SIM poprvé, může být nutná aktivace. Obrátte se na síťového operátora, který vám sdělí, jak to provést.

## Uzamčení smartphonu

Pokud nějakou chvíli nebudete smartphone používat, stiskněte tlačítko **Napájení** pro uzamčení přístupu. Šetří to energii a brání tomu, aby smartphone nechtěně nevyužíval nějaké služby. Váš smartphone se automaticky zamkne, pokud není jednu minutu využíván.


# Probuzení smartphonu

Pokud je obrazovka vypnutá a smartphone nereaguje na žádné klepání na obrazovku ani na tlačítka na předním panelu, je zamčený a v režimu spánku.

Pro probuzení smartphonu stiskněte tlačítko **Napájení**. Smartphone odemknete tak, že přesunete prst vodorovně přes obrazovku (je to možné oběma směry).

Obrazovka uzamčení se může rozšířit na kteroukoli stranu, abyste měli více místa na přidání widgetů pro rychlý přístup. Pro zobrazení rozšířené obrazovky uzamčení přesuňte prst od hrany displeje.

Pro další zabezpečení si můžete nastavit vzor pro odemknutí nebo si vybrat z několika zámků obrazovky pro přístup do telefonu. Otevřete nabídku **Aplikace** a potom klepněte na položku **Nastavení > Zabezpečení > Zámek obrazovky**. V nabídce Zvolit zámek obrazovky jsou tyto možnosti: Žádný, Posunutí, Odemčení pomocí obličeje, Odemčení pomocí hlasu, Vzor, PIN a Heslo.

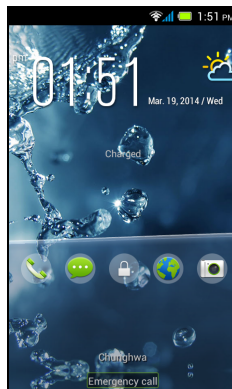

**Poznámka:** Pokud vzor pro odemknutí zapomenete, viz část „**Vzor pro odemknutí**“ na straně 47.

## Navigování nabídkami a možnostmi

Pro navigování nabídkami a možnostmi najdete pod obrazovkou tři tlačítka.

Zpět



Zpět



Výchozí



Poslední

Klepnutím na toto tlačítko přejdete na předchozí stránku, skryjete klávesnici nebo přejdete v nabídce o úroveň výše.

Výchozí

Klepnutím na toto tlačítko přejdete přímo na Výchozí obrazovku. Klepněte a přidržte toto tlačítko pro otevření funkce hledání. Získat můžete také aplikaci Google Now klepnutím na položku **Získat Google Now**.



**Poznámka:** Pokud chcete informace o aplikaci Google Now, podívejte se na stránku Wikipedie o této aplikaci na adrese [http://en.wikipedia.org/wiki/Google\\_Now](http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Now).

Poslední

Klepnutím na toto tlačítko zobrazíte nedávno otevřené aplikace. Klepnutím aplikaci otevřete. Plovoucí nabídka aplikací je také umístěna dole.

# Používání dotykové obrazovky

Váš smartphone používá dotykovou obrazovku pro výběr položek a zadávání informací. Klepejte na obrazovku pomocí prstu.

**Klepnout:** Klepněte jednou na obrazovku, když chcete otevřít nějakou položku nebo vybrat nějakou možnost.

**Přetáhnout:** Podržte prst na obrazovce a přetáhněte jej po obrazovce pro výběr textu a obrázků.


**Klepnout a přidržet:** Klepněte a přidržte položku pro zobrazení seznamu akcí dostupných pro danou položku. V místní nabídce, která se zobrazí, klepněte na akci, která se má provést.

**Posunout:** Pro posunutí nahoru nebo dolů po obrazovce jednoduše přetáhněte prst nahoru nebo dolů po obrazovce ve směru posunu.

## Klávesnice Google


Jedná se o standardní klávesnici QWERTY na obrazovce umožňující zadávání textu. Klepněte a přidržte tlačítko s číslem v horní části pro výběr alternativních znaků, jako jsou písmena s diakritikou.

Klepněte na tlačítko  pro zobrazení čísel a speciálních znaků a potom klepněte na  pro zobrazení dalších možností.

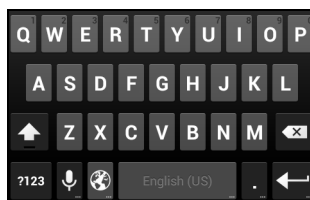

Můžete zadat jiný jazyk zadávání a změnit nastavení klávesnice Google klepnutím a přidržetím tlačítka mikrofonu. Nebo otevřete nabídku **Aplikace** a potom klepněte na položku **Nastavení** > **Jazyk a zadávání**. Potom klepněte na ikonu **Nastavení** vedle klávesnice Google > **Jazyky zadávání**. Rozvržení klávesnice se změní podle vybraného jazyka.

Po nastavení více než jednoho jazyka bude používán jazyk označen na mezerníku. Klepnutím a přidržetím mezerníku můžete přepínat mezi více jazyky zadávání.

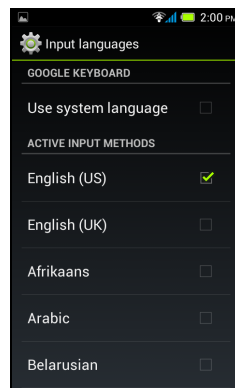

## Pomoc s textem

Klávesnice Google má různé funkce, které vám pomohou zadávat správný text. V nabídce **Aplikace** klepněte na položku **Nastavení** > **Jazyk a zadávání** a potom klepněte na ikonu **Nastavení** vpravo od **klávesnice Google**. Zde můžete povolit nebo zakázat několik nastavení klávesnice.

## Změna metody zadávání textu


Pokud chcete změnit metodu zadávání znaků, v nabídce **Aplikace** klepněte na položku **Nastavení** > **Jazyk a zadávání** > **Výchozí** a potom vyberte preferovanou metodu zadávání.

## Prediktivní text

Klávesnice Google umožňuje v prohlížeči prediktivní vkládání textu. Při zadávání písmen slova se nad klávesnicí zobrazí výběr slov, která navazují na sekvenci zadaných slov nebo se jedná o blízké shody v případě chybného pravopisu. Po každém stisknutí klávesy se seznam slov změní. Pokud je zobrazeno požadované slovo, klepnutím jej vložte do textu.

## Výchozí obrazovka

Po spuštění se na smartphonu zobrazí výchozí obrazovka. Tato obrazovka vám umožňuje rychlý přístup k informacím a jednoduchým ovládacím prvkům pomocí widgetů nebo zástupců. Díky nim můžete zobrazit informace jako čas nebo počasí nebo získat další ovládací prvky či přímý přístup k aplikacím a dalším často používaným funkcím smartphonu.

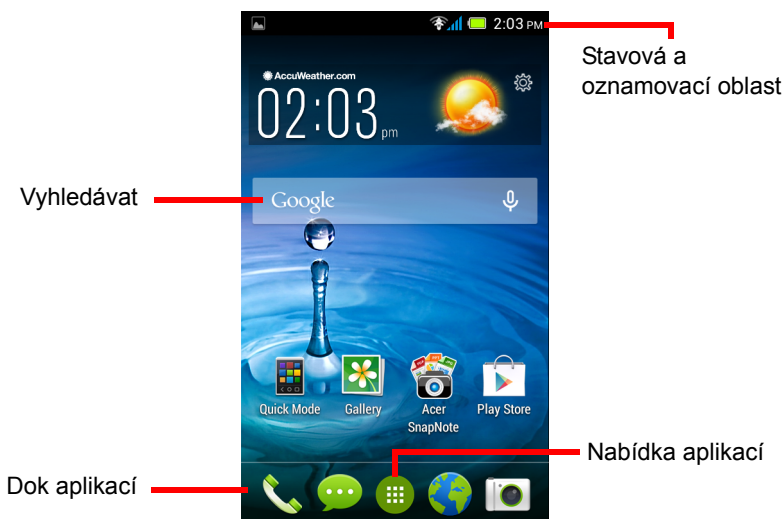

Ve spodní části obrazovky je dok aplikací, který zobrazuje výchozí aplikace (viz „**Změna ikon v doku aplikací**“ na straně 13 pro změnu těchto ikon). Aplikaci otevřete klepnutím na ikonu. Klepněte na ikonu nabídky **Aplikace** uprostřed doku aplikací pro zobrazení vašich aplikací (pro další informace viz „**Nabídka Aplikace**“ na straně 14). Pro změnu aplikací viz „**Změna ikon v doku aplikací**“ na straně 13.

## Vyhledávat

Pokud chcete na internetu vyhledat aplikace, soubory nebo informace, klepněte na ikonu **Google**. Jednoduše zadejte text, který chcete nalézt, a klepněte na **🔍** nebo klepněte na některý z návrhů, aplikací nebo souborů zobrazených v seznamu. Můžete si také vybrat, co funkce Vyhledávání bude hledat. Ve Vyhledávání klepněte na tlačítko **Zpět** pro skrytí klávesnice. Klepněte na ikonu **Nabídka** **⋮** > **Nastavení** >

**Hledání v telefonu.** Vyberte aplikace, které chcete hledat pomocí funkce Vyhledávání.




**Poznámka:** Pro hledání nebo procházení na internetu musíte být připojeni k mobilní datové síti (je-li k dispozici) nebo bezdrátové síti. Viz „**Přechod na on-line**“ na straně 27.

## Hlasové hledání

Pokud je k dispozici hlasové hledání, klepněte na mikrofon  a řekněte, co chcete najít. Viz „**Hlasové hledání**“ na straně 27.

## Rozšířená Výchozí obrazovka

Výchozí obrazovka se může rozšířit na kteroukoli stranu obrazovky, abyste měli více místa na přidání ikon, widgetů či funkcí. Pro zobrazení rozšířené obrazovky přesuňte prst vlevo nebo vpravo.

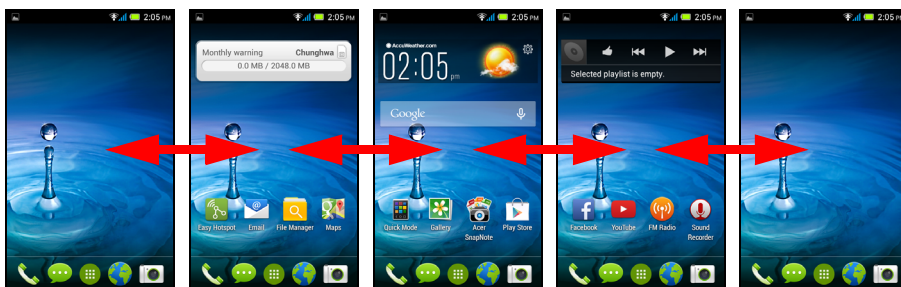

## Přizpůsobení Výchozí obrazovky

Výchozí obrazovku můžete přizpůsobit přidáním nebo odstraněním ikon, zástupců nebo widgetů nebo změnou tapety. Klepněte na volné místo na Výchozí obrazovce a podržte je. Odsud můžete přizpůsobit rozšířenou Výchozí obrazovku. Klikněte na  pro přidání dalšího panelu k rozšířené Výchozí obrazovce nebo panel přesuňte klepnutím, podržením a přetažením vybraného panelu na položku **Odebrat**.

## Přidání a odebrání zástupců a widgetů

Pro přidání zástupců či widgetů klepněte na ikonu nabídky **Aplikace** uprostřed ve spodní části Výchozí obrazovky.

Klepněte na položku **Aplikace** pro zobrazení seznamu zástupců aplikací, které můžete přetáhnout na Výchozí obrazovku.

Klepněte na položku **Widgety** pro zobrazení aplikací a odkazů (jako jsou vlastní zástupci, kontakty nebo záložky), které můžete přidat na Výchozí obrazovku.





Widgety jsou aplikace, které zobrazují neustále aktualizované informace nebo rychlé zástupce na aplikace nebo zvláštní funkce.

Pro přesun aplikace nebo widgetu na Výchozí obrazovku klepněte na položku a přidržte ji, dokud se nevybere. Otevře se Výchozí obrazovka. Přetáhněte položku na jakoukoli volnou plochu na obrazovce. Pro zobrazení informací o aplikaci nebo widgetu přetáhněte příslušnou položku na ikonu **Informace o aplikaci** v horní části obrazovky.

Pro přesunutí položky na jinou Výchozí obrazovku tuto položku přetáhněte na stranu obrazovky a Výchozí obrazovka se přepne na obrazovku v tomto směru. Po nalezení správné polohy položku pusťte.

Pro odstranění zástupce nebo widgetu z Výchozí obrazovky klepněte a přetáhněte příslušnou položku na položku **Odebrat** v horní části obrazovky.

## Přidání nebo odebrání složek

Na Výchozí obrazovku můžete přidat i složky. Pro vytvoření nové složky přetáhněte a pusťte ikonu aplikace na ikonu jiné aplikace na Výchozí obrazovce. Tak vznikne Složka bez názvu. Klepněte na ikonu složky a potom klepněte na název složky pro její přejmenování.

Pro odstranění zástupce aplikace ze složky klepněte na ikonu složky pro zobrazení obsažených aplikací a potom klepněte a podržte ikonu aplikace, kterou chcete odebrat. Přetáhněte a pusťte ikonu na položku **Odebrat**, která se zobrazí v horní části obrazovky.

Pro odstranění složky klepněte a přidržte složku a ji přetáhněte a pusťte na položku **Odebrat**, která se zobrazí v horní části obrazovky.

## Změna ikon v doku aplikací

Můžete nastavit ikony pro nainstalované aplikace v doku aplikací. Otevřete nabídku **Aplikace** a najděte aplikaci, kterou chcete přidat. Klepněte na ikonu a přidržte ji, potom ji přetáhněte na libovolnou otevřenou polohu v doku. Přetažením nové aplikace na stávající ikonu v doku se vytvoří složka pro obě ikony.


Pro odebrání ikony z doku klepněte na ikonu a podržte pro výběr. Přetáhněte ikonu na jiné místo mimo dok nebo na položku **Odebrat** v horní části obrazovky.

## Změna tapety

V nabídce **Aplikace** klepněte na položky **Nastavení** > **Přizpůsobit** pro změnu tapety na obrazovce uzamčení a Výchozí obrazovce. Klepněte na položku **Tapety** pro změnu tapety na obrazovce uzamčení a Výchozí obrazovce. Zvolit si můžete z obrázků uložených v aplikaci Galerie, standardních tapet, živých tapet s animovaným nebo interaktivním pozadím nebo video tapet s možností použít jako pozadí video.

## Změna nastavení Výchozí obrazovky

V nabídce **Aplikace** klepněte na položky **Nastavení** > **Přizpůsobit**. Pomocí různých nastavení přizpůsobte Výchozí obrazovku tak, že zvolíte Efekt přechodu a povolíte/zakážete možnosti Opakovat přechod a Výchozí obrazovka má smyčku.

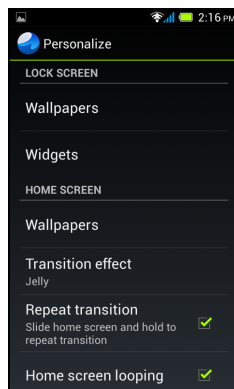

## Nabídka Aplikace






**Poznámka:** Všechny obrázky jsou pouze orientační. Aplikace nainstalované ve vašem zařízení se mohou lišit od aplikací zobrazených na obrázcích.

Pro přístup do nabídky **Aplikace** klepněte na  uprostřed doku na Výchozí obrazovce. Aplikace jsou zobrazeny v abecedním pořadí. Přetáhněte prst na stránce vlevo nebo vpravo pro zobrazení dalších aplikací. Až budete na poslední straně aplikací, přetáhněte prst vlevo pro zobrazení widgetů dostupných v telefonu nebo klepněte na položku **WIDGETY** v horní části stránky.

Pro rychlé přeskočení na aplikace nebo widgety klepněte na položky **APLIKACE** nebo **WIDGETY** v horní části nabídky **Aplikace**.

Klepněte na ikonu **Obchod Play** pro otevření Google Play, abyste si mohli prohlédnout a zakoupit aplikace a/nebo digitální média. V Obchodu Play klepněte na

položky **APLIKACE > Aplikace > Mé aplikace** pro zobrazení všech vašich nainstalovaných aplikací.

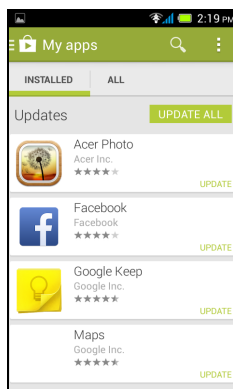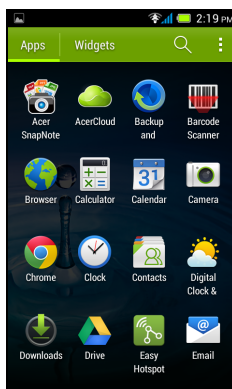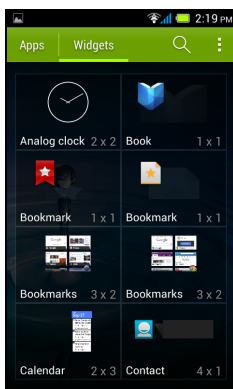

## Stavová a oznamovací oblast

Oznamovací oblast se nachází v horní části obrazovky.




Tato oblast obsahuje řadu ikon, které vás informují o stavu telefonu. Na levé straně oznamovací oblasti jsou ikony událostí, které označují novou událost (jako je nová zpráva).

Stáhněte **oznamovací** oblast na obrazovce dolů pro zobrazení dalších informací o nových událostech.

Klepněte na  pro vymazání oznamovací oblasti.

Klepněte na  pro upravení běžně používaných nastavení

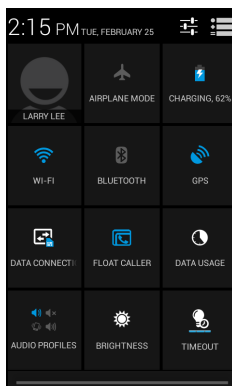

## Ikony připojení

Ikony na pravé straně označují intenzitu signálu, připojení, stav baterie a čas.

| Ikona                                                                             | Popis                              | Ikona                                                                             | Popis                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Připojeno k mobilní síti GPRS      |  | Roaming                                                                                          |
|  | Připojeno k mobilní síti EDGE      |  | Intenzita signálu mobilní sítě                                                                   |
|  | Připojeno k mobilní síti 3G        |  | Přenos mobilních dat                                                                             |
|  | Připojeno k síti HSDPA             |  | Připojeno k bezdrátové síti                                                                      |
|  | Bluetooth je připojen              |  | Žádný bezdrátový signál                                                                          |
|  | Bluetooth je odpojen               |  | Režim Letadlo (Bezdrátové připojení je odpojeno. Než budete telefonovat, zakažte režim Letadlo.) |
|  | Funkce USB tethering je aktivována |                                                                                   |                                                                                                  |

## Ikony baterie


| Ikona                                                                             | Popis                    | Ikona                                                                             | Popis                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | Baterie je velmi vybitá  |  | Baterie je částečně vybitá |
|  | Baterie je vybitá        |  | Baterie je nabitá          |
|  | Probíhá dobíjení baterie |                                                                                   |                            |

# Multitasking

Najednou můžete mít otevřeno více aplikací. Klepnutím na tlačítko **Poslední** zobrazíte nedávno otevřené aplikace. Pro otevření nové aplikace klepněte na tlačítko **Výchozí**, abyste se vrátili na Výchozí obrazovku, a potom spusťte novou aplikaci.

Pokud chcete prodloužit životnost baterie, je lepší aplikaci zavřít, pokud ji už nebudete používat. Toho docílíte třemi způsoby:

1. Stiskněte tlačítko **Zpět**, dokud se aplikace nezavře
2. Klepněte na ikonu **Nabídka** a vyberte **Konec** (pokud je k dispozici)
3. Stiskněte tlačítko **Poslední** a přesuňte ikonu mimo obrazovku.


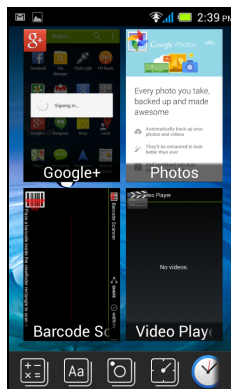


## Acer Float

Klepněte na tlačítko **Poslední** pro plovoucí nabídku dole. Acer Float umožňuje otevřít aplikaci jako „plovoucí“ okno, které lze přesunovat po obrazovce. Do plovoucí nabídky lze přidat až čtyři plovoucí aplikace. Plovoucí nabídku můžete také upravit

klepnutím na ikonu nastavení  a přidáním/odebráním plovoucích aplikací.

K plovoucím aplikacím patří: Plovoucí prohlížeč, Plovoucí tlačítka, Plovoucí kalkulačka, Plovoucí fotoaparát, Plovoucí vytáčení, Plovoucí mapy, Plovoucí poznámky, Plovoucí stopky a Plovoucí text. Widgety lze také přidat do plovoucí nabídky klepnutím na záložku **Widgety**.

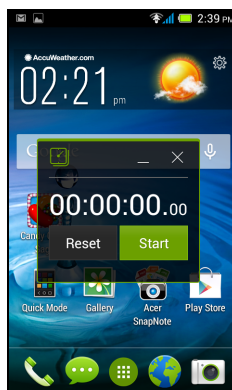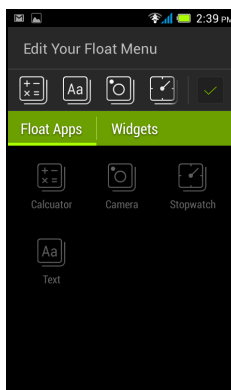

# AcerRAPID




Tlačítko AcerRAPID je umístěno přímo pod fotoaparátem.

Dlouhým stisknutím tlačítka AcerRAPID spustíte aplikaci fotoaparátu. Když je aplikace fotoaparátu otevřená, stisknutím tlačítka AcerRAPID pořídíte obrázek. Dlouhým stisknutím tlačítka pořídíte čtyři dávkové obrázky.

Krátkým stisknutím tlačítka AcerRAPID spustíte aplikaci Google Play Music. Pokud chcete změnit aplikaci pro funkci krátkého stisknutí, otevřete nabídku **Aplikace** a klepněte na položku **Nastavení** > **AcerRAPID** > **Krátké stisknutí** a zvolte aplikaci.

Klepněte na přepínač **Zapnout/Vypnout** pro povolení nebo zakázání AcerRAPID.

Tlačítko AcerRAPID také umožňuje přijímání příchozích hovorů, aniž by bylo nutné klepnout na obrazovku. Pro přijetí příchozího hovoru stiskněte tlačítko AcerRAPID.

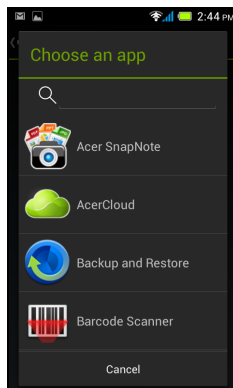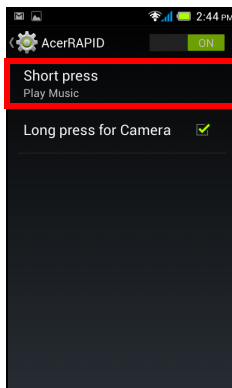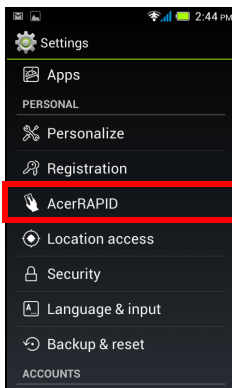

**Poznámka:** Změnit lze pouze funkci krátkého stisknutí. Funkce dlouhého stisknutí pro aplikaci Fotoaparát lze zakázat, ale nelze ji měnit.


# Správa kontaktů

## Správa kontaktů

Váš smartphone má adresář, který umožňuje ukládat kontakty do interní paměti telefonu, na kartu SIM nebo na váš účet Google.

Na Výchozí obrazovce klepněte na **Telefon**  a klepněte na  pro zobrazení kontaktů. Pokud v telefonu nemáte uložené žádné kontakty, můžete importovat kontakty z účtu Google, karty SIM nebo karty SD.

Můžete také přidat nový kontakt klepnutím na  pro přidání kontaktu,  pro vyhledání kontaktu nebo klepnout na ikonu **Nabídka** pro otevření nabídky.

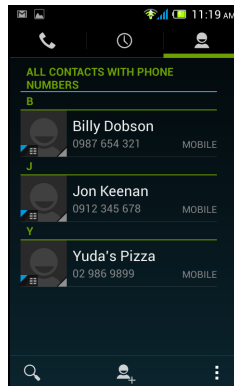

## Přidání kontaktu



Přidejte nový kontakt klepnutím na položku . Pokud máte aplikaci čtečky čárového kódu, můžete také naskenovat čárový kód profilu dané osoby pro přidání této osoby do vašeho seznamu nebo skupiny kontaktů.

Pro vytvoření kontaktu nejprve vyberte, kde chcete informace o kontaktu uložit. Potom budete požádáni o zadání informací o kontaktu, jako je jméno, adresa a telefonní číslo.

Můžete projít stránku dolů a klepnutím na položku **Přidat další pole** pro přidání například:

- Adresy pro rychlé zprávy
- Přidejte případné osobní poznámky o kontaktu
- Fonetická verze jména
- Odkaz na webovou stránku

Pro přidělení obrázku k vašemu kontaktu klepněte na siluetu a vyberte, zda chcete pořídit fotografii, nebo vyberte obrázek z galerie obrázků ve smartphonu. Po dokončení klikněte na **Hotovo** v horní části obrazovky. Klepnutím na jméno kontaktu otevřete příslušný profil. Při zobrazeném profilu kontaktu klepněte na  a zobrazí se různé možnosti související s kontaktem.

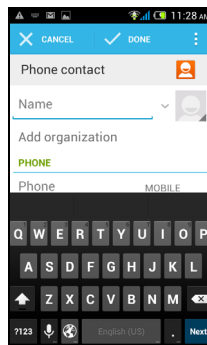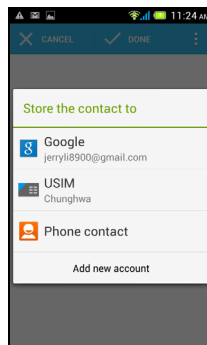

**Tip:** Kontakt lze vytvořit také z již vytočeného nebo přijatého čísla, viz „**Uložení vytočeného čísla do kontaktu**“ na straně 23.

# Telefonování

Tato kapitola ukazuje, jak je možné telefonovat, a různé dostupné možnosti během hovoru.

## Před telefonováním

Před telefonováním zkontrolujte, zda je funkce telefonu zapnutá. Stav telefonu potvrďte v oznamovací oblasti.



**Poznámka:** Barvy stavové a oznamovací ikony se mohou lišit.

| Ikona | Popis                                                                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Nepřipojeno k síti: Telefonování není možné.                                                                             |
|       | Připojeno k síti: Můžete telefonovat.                                                                                    |
|       | Režim Letadlo: Bezdrátové připojení odpojeno (Wi-Fi, Bluetooth, 2G a 3G). Než budete telefonovat, zakažte režim Letadlo. |

## Telefonování



**Poznámka:** Než je možné hovor propojit, je nutné povolit funkci telefonu (viz „Před telefonováním“ na straně 20).

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko **Telefon**




Pokud není vidět, vyhledejte aplikaci telefon v nabídce **Aplikace**.

2. Zadejte číslo, které chcete volat. Pokud se zobrazí požadovaný kontakt, jednoduše pro telefonování klepněte na jméno kontaktu.

3. Pro telefonování klepněte na  ve spodní části obrazovky.

4. Pro ukončení hovoru klepněte na .

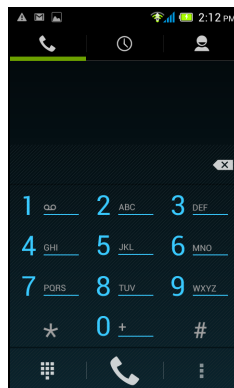

## Vytočení čísla ze seznamu hovorů

Historii hovorů můžete zobrazit klepnutím na kartu **Seznam hovorů** v horní části obrazovky. Obsahuje nedávno přijaté, volané a zmeškané hovory.

Klepněte na ikonu telefonu vedle kontaktu pro opětovné vytočení. Pro zobrazení podrobností o hovorech klepněte na číslo nebo jméno kontaktu. Při zobrazení podrobností hovoru klepněte na ikonu koše pro odstranění příslušného hovoru ze





seznamu hovorů nebo klepněte na ikonu **Nabídka** pro další možnosti upravení čísla před telefonováním.

## Zobrazení zmeškaných hovorů

Oznámení o zmeškaných hovorech jsou zobrazena v následujících třech oblastech:

1. Oznamovací oblast s ikonou zmeškaného hovoru . Otevřete **oznamovací oblast** a klepněte na oznámení o zmeškaném hovoru pro zobrazení podrobností o zmeškaném hovoru.
2. Vedle ikony telefonu  (číslo v rámečku je počet zmeškaných hovorů). Klepněte na **Telefon** z Výchozí obrazovky nebo nabídky **Aplikace** pro přímé zobrazení podrobností o zmeškaném hovoru.
3. V seznamu hovorů klepněte na kartu zmeškaných hovorů  pro zobrazení podrobností o zmeškaném hovoru.

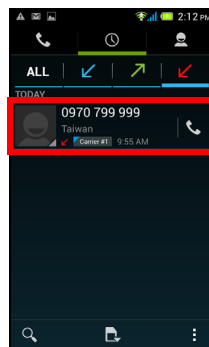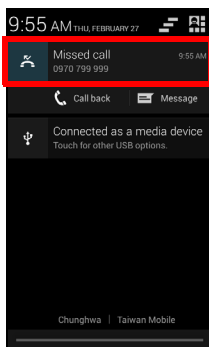

## Telefonování některému z vašich kontaktů

### Telefonování kontaktu z karty Lidé

1. Klepněte na kartu **Lidé** v horní části obrazovky pro zobrazení vašich kontaktů.
2. Klepněte na kontakt, kterému chcete volat.

### Volání na mezinárodní číslo

Při volání na mezinárodní čísla není nutné před předvolbu země zadávat mezinárodní předvolbu („00“ atd.). Na numerické klávesnici na obrazovce stačí klepnout a přidržet **0+**, dokud se na obrazovce nezobrazí **+**.




**Upozornění:** Sazby za mezinárodní volání se mohou velmi lišit podle toho, do jaké země voláte a jakého máte telefonního operátora. Doporučujeme vám, abyste si zjistili všechny telefonické sazby svého operátora, abyste se vyhnuli nadměrným účtům za telefon. Pokud smartphone používáte v zahraničí, platí poplatky za roaming. Ještě před odjezdem si zjistěte sazby za roaming u svého operátora s ohledem na zemi, do které se chystáte.

# Obrazovka hlasového volání

Obrazovka hlasového volání se zobrazí po vytočení telefonního čísla a po přijetí telefonního hovoru. Obrazovka zobrazuje číslo/kontakt, se kterým mluvíte, délku hovoru a možnosti hlasového volání. Klepnutím na




ikonu  můžete okno hovoru minimalizovat tak, aby vypadalo jako malý přemístitelný rámeček, a nebylo na celou obrazovku. Toto „plovoucí“ dialogové okno můžete nastavit jako výchozí obrazovku hlasového volání. Pokud

to chcete udělat, klepněte na , klepněte na **Nastavení** a povolte možnost **Plovoucí volající**.

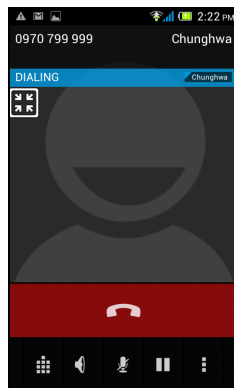

## Přijetí nebo odmítnutí hovoru

Pokud máte příchozí hovor, zobrazí se na obrazovce číslo. Klepněte na ikonu telefonu a přejeďte prstem po obrazovce pro přijetí nebo odmítnutí hovoru. Pokud chcete hovor odmítnout textovou zprávou, přejeďte prstem nahoru na ikonu  a vyberte zprávu. Pokud je povolena možnost Plovoucí volající, zobrazí se číslo jako „plovoucí okno“. Pro přijetí nebo odmítnutí hovoru pomocí funkce Plovoucí volající klepněte na příslušnou ikonu.

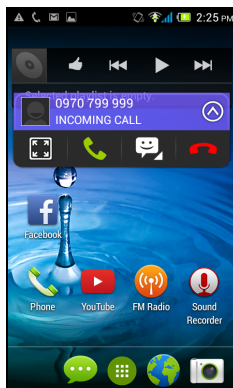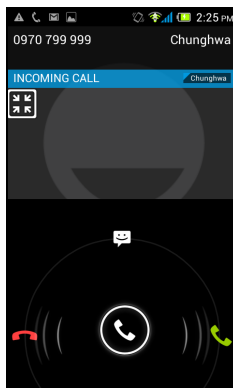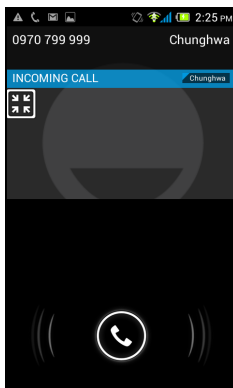

## Ukončení hovoru

Pro ukončení hovoru klepněte na  z obrazovky hlasového volání.

# Možnosti hlasového volání

| Ikona                                                                             | Popis                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | Otevření klávesnice během hovoru. |
|  | Hlasitý poslech.                  |
|  | Ztlumení hovoru.                  |
|  | Přidržení hovoru.                 |
|  | Přidání dalšího hovoru.           |

## Uložení vytočeného čísla do kontaktů


Vytočené číslo můžete uložit do kontaktů pro další použití.

1. Na kartě **Seznam hovorů** vyberte číslo a klepněte na kontakt . Potom budete dotázáni, zda chcete číslo přidat do kontaktů.
2. Klepněte na tlačítko **OK**.
3. Klepněte na položku **Vytvořit nový kontakt** a vyberte, jak chcete akci dokončit. Viz „**Přidání kontaktu**“ na straně 19.

## Konferenční hovory

Pokud máte jeden hovor přidrženy a druhý na lince, můžete tyto hovory spojit a vytvořit konferenční hovor.

Po zavedení prvního hovoru klepněte na  a klepnutím na položku **Přidat hovor** zahajte konferenční hovor.

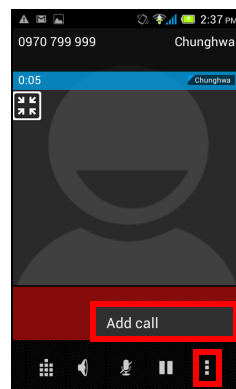

# Zasílání zpráv

Tato kapitola ukazuje, jak nastavit a používat funkce **Telefonní zprávy**, **Sociální zprávy** a **Sociální události** ve vašem smartphonu.

Ke všem zprávám SMS a MMS je přístup pomocí aplikace Zprávy. Aplikace Zprávy automaticky uspořádává přijaté a odeslané do posloupností.

Pokud chcete otevřít aplikaci Zprávy, klepněte na  na Východí obrazovce.

## Vytvoření nové zprávy


Pomocí telefonu můžete vytvořit telefonní zprávy (SMS a MMS).

Klepněte na  pro vytvoření nové zprávy.

Klepněte na pole **Zadat jméno nebo číslo** a zadejte telefonní číslo nebo jméno příjemce. Pod textovým polem se v rozbalovacím seznamu zobrazí navržené kontakty. Pro výběr navrženého kontaktu klepněte na jméno

kontaktu. Pro přidání několika kontaktů klepněte na , aby se zobrazil seznam Lidé. Po výběru požadovaných kontaktů klepněte na **OK**.

Zadejte zprávu do pole **Zadat textovou zprávu**. Po dokončení klepněte na ➤ pro odeslání.

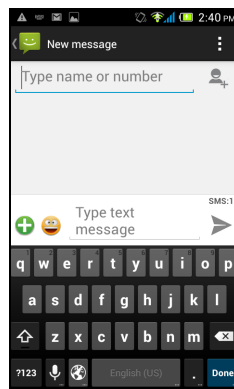

**Poznámka:** Zprávy SMS mohou být dlouhé až 160 znaků. Pokud je vaše zpráva delší než 160 znaků, bude odeslána jako více spojených zpráv. Většina telefonů automaticky slučuje spojené zprávy tak, aby příjemce dostal jednu dlouhou zprávu, nicméně některé starší telefony tuto možnost nemají.

Klepnutím na ikonu **Nabídka** zobrazíte dostupné možnosti při vytváření nové zprávy. Tyto možnosti se mění v závislosti na stavu zprávy.

| Možnost            | Popis                                   |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Vložit rychlý text | Vložte předem definovaný textový obsah. |
| Vložit kontakt     | Přidejte kontakt do seznamu příjemců.   |
| Přidat předmět     | Přidejte do zprávy předmět.             |
| Zahodit            | Zrušit zprávu.                          |

## Odpověď na zprávu

Když přijde nová textová zpráva, zobrazí se obrazovka zprávy se zobrazenou zprávou a s možností rychle odpovědět. Pokud chcete odpovědět později, klepněte na položku **Zavřít**. Pro zobrazení zprávy a všech předchozích zpráv od tohoto odesílatele, klepněte na položku **Zobrazit**.

Oznámení o zprávě se zobrazí na dvou místech: oznamovací oblast a ikona zprávy ve spodní části telefonu obsahuje počet nepřečtených textových zpráv.

Klepněte na položku **Zprávy** na Výchozí obrazovce pro zobrazení seznamu zpráv nebo otevřete **oznamovací** oblast pro zobrazení shrnutí zprávy. Klepnutím na shrnutí otevřete seznam zpráv.

Pokud chcete odpovědět na zprávu SMS nebo MMS, otevřete příslušnou zprávu ze seznamu zpráv. Zadejte text do textového pole s názvem **Zadat textovou zprávu**.

Klepněte na ikonu **Nabídka** pro zobrazení dostupných možností.

| Možnost              | Popis                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Vybrat zprávu        | Provádějte různé akce ve více zprávách od tohoto kontaktu.       |
| Přidat zástupce      | Vloží na Výchozí obrazovku odkaz na zprávy příslušného kontaktu. |
| Vložit rychlý text   | Vložte předem definovaný textový obsah.                          |
| Vložit kontakt       | Přidejte kontakt do seznamu příjemců.                            |
| Přidat předmět       | Přidejte do zprávy předmět.                                      |
| Přidat do kontaktů   | Přidejte další kontakt do svého seznamu kontaktů.                |
| Nastavení konverzace | Upravit různá nastavení zpráv.                                   |

## Zprávy MMS

Zprávy MMS jsou podobné textovým zprávám, ale umožňují také připojení multimediálních souborů, jako jsou obrázky a zvukové nebo video klipy. Každá zpráva MMS může mít velikost maximálně 300 kB.



.....  
**Poznámka:** Než je možné odesílat zprávy MMS, je nutné si vytvořit profil MMS. Za normálních okolností smartphone pro vás vytvoří profil na základě informací získaných od vašeho operátora.  
.....



.....  
**Tip:** Pokud potřebujete nastavit profil MMS ručně, požádejte svého operátora o nezbytné informace.  
.....

## Příjem zpráv MMS

Když přijde nová zpráva MMS, zobrazí se v horní části obrazovky ikona zprávy a zobrazí se oznamovací zpráva.



**Poznámka:** Stahování může trvat dlouho v závislosti na kvalitě připojení. Pokud odpovíte nebo otevřete jinou aplikaci, stahování se zastaví.




**Důležité:** Stažení obsahu zprávy vám může být účtováno, zejména pokud využíváte roaming. V případě dotazů se obraťte na svého operátora.

1. Otevřete aplikaci **Zprávy** pro zobrazení souhrnu zprávy.
2. Klepnutím na zprávu zobrazíte její obsah.
3. Klepnutím na **Stáhnout** stáhněte obsah zprávy.
4. Pokud chcete odpovědět na zprávu, zadejte text do textového pole **Zadat textovou zprávu** a klepněte na ikonu **Odeslat**. Odpovědi s prostým textem budou odeslány jako zprávy SMS. Pokud chcete připojit

multimédia a/nebo další obsah, klepněte na  . Zobrazí se nabídka možností.

5. Když psaní zprávy dokončíte, klepněte na ikonu **Odeslat**.

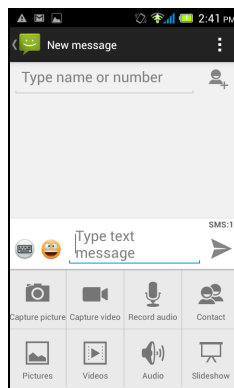

# Přechod na on-line

## Procházení na internetu

Pro procházení na internetu pomocí smartphonu musíte být připojeni k datové nebo bezdrátové síti.


## Používání prohlížeče

Pro zahájení procházení otevřete nabídku **Aplikace** a klepněte na položku **Chrome**. Chcete-li otevřít novou webovou stránku, klepněte na pole pro adresu v horní části stránky. Pomocí klávesnice zadejte adresu a klepněte na položku **Přejít**. Pro přiblížení nebo oddálení stránek proveďte gesto stažení nebo roztažení.

Pokud chcete procházet dopředu a dozadu v historii prohlížeče, zobrazit své záložky, upravit nastavení prohlížeče a provést další úkoly, klepněte na ikonu **Nabídka**.

Aplikace Chrome vám umožňuje otevřít

více stránek. Klepnutím na  v horní části libovolné webové stránky zobrazíte všechny své otevřené karty (opětným klepnutím je zavřete). Klepněte na kartu ze seznamu, kterou chcete otevřít. Pro otevření nové karty klepněte na položku **Nová karta**. Číslo v ikoně představuje počet otevřených karet.

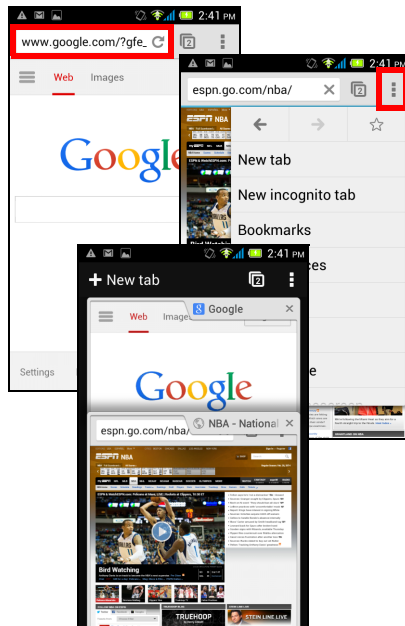


## Hlasové hledání



**Poznámka:** Hlasové hledání je k dispozici pouze v některých regionech.

Pomocí hlasových akcí můžete odesílat textové zprávy, telefonovat, odesílat e-maily, hledat trasu do určitých institucí, automaticky volat do těchto institucí, hledat na internetu a dokonce si odesílat poznámku s využitím vlastního hlasu. Otevřete **Hlasové hledání** z nabídky

**Aplikace** nebo na Výchozí obrazovce klepněte na .

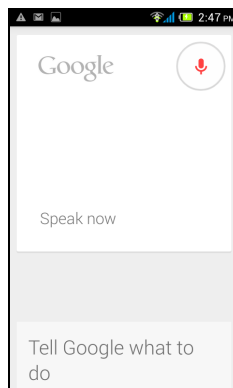


## Nastavení e-mailu Google

1. Ujistěte se, že je smartphone připojen k datovému připojení nebo k Wi-Fi.
2. V nabídce **Aplikace** klepněte na položku **Gmail**.

Pokud jste nezadali adresu a heslo účtu Gmail, když jste telefon spustili poprvé, postupujte podle pokynů na obrazovce.

## Psaní e-mailu

1. Ujistěte se, že je smartphone připojen k datovému připojení nebo k Wi-Fi.
2. V nabídce **Aplikace** klepněte na položku **Gmail**.
3. Klepněte na ikonu **Vytvořit** .
4. Zadejte e-mailovou adresu příjemce, předmět a zprávu.
5. Když psaní zprávy dokončíte, klepněte na .

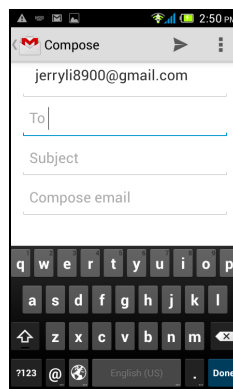

## Nastavení e-mailu

Smartphone umožňuje přístup na váš e-mail. Většinu oblíbených ISP je možné nastavit ve dvou krocích. V nabídce **Aplikace** klepněte na položku **E-mail** a začněte s nastavováním vašeho e-mailového účtu.

V případě potřeby zadejte e-mailovou adresu a klepněte na položku **Ruční nastavení**, chcete-li parametry zadat ručně. Klepněte na položku **Další** pro dokončení procesu nastavení.

## Google Play



**Poznámka:** Google Play nemusí být ve všech zemích a regionech k dispozici.








**Poznámka:** Než použijete Google Play, musíte aktivovat účet Google. Při prvním použití služby Google Play si musíte přečíst a přijmout Provozní podmínky.

Klepněte na položku **Obchod Play** v nabídce **Aplikace** pro otevření Google Play. Zde můžete získat celou řadu doplňkových programů a aplikací pro vylepšení funkčnosti smartphonu.




**Poznámka:** Obsah a provedení služby Google Play se v jednotlivých regionech liší. V některých regionech můžete například také hledat a nakupovat filmy, knihy, časopisy nebo hudbu. Pomocí aktualizací mohou být přidány nové kategorie nebo se kdykoli může změnit způsob navigace v Google Play.

Obchodem můžete procházet podle kategorie nebo klepnout na ikonu hledání a vyhledat si konkrétní aplikaci.

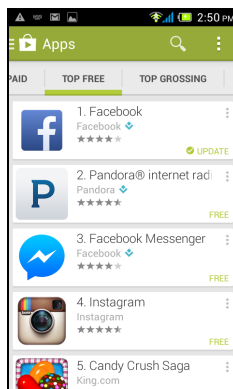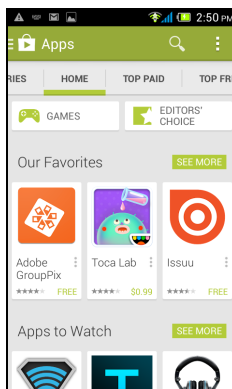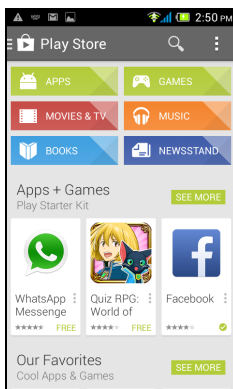

Po výběru aplikace klepněte na tlačítko **Instalovat** pro stažení a nainstalování aplikace. Dozvíte se, které služby (kontaktní informace, bezdrátový přístup, GPS atd.) aplikace vyžaduje, aby mohla pracovat správně. Pokud vám žádná z těchto služeb nepřipadá neobvyklá, klepněte na položku **Přijmout a stáhnout**, abyste provedli instalaci.

Průběh stahování můžete sledovat jak na stránce aplikace, tak na oznamovací oblasti smartphonu.

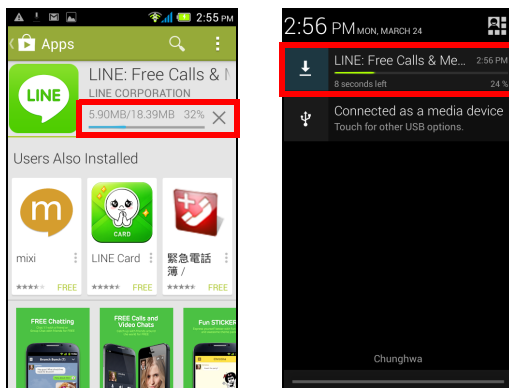

**Důležité:** Za některé aplikace je nutné před stažením zaplatit. Pro placení za tyto aplikace musíte mít účet Google Checkout nebo číslo kreditní karty spojené s vaším účtem Google.

## Používání stažených aplikací

Jakmile si nějakou aplikaci stáhnete a nainstalujete, najdete ji v oddílu **APLIKACE** nebo **WIDGETY** v nabídce **Aplikace**.

Některé aplikace obsahují také ikonu aplikace a widget nebo jen widget (bez ikony aplikace). Viz „**Přízpůsobení Výchozí obrazovky**“ na straně 12.

## Odinstalování stažených aplikací

Pro odinstalování aplikace přejděte na položku **Nastavení** z nabídky **Aplikace** a vyberte možnost **Aplikace**. Klepněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, klepněte na položku **Odinstalovat** a potvrďte.

## Mapy, Navigace, Místa a Latitude

Získejte snadno sledovatelnou trasu pomocí aplikace Mapy Google, podívejte se na dopravní podmínky v reálním čase a navigujte pomocí mluvených podrobných pokynů v aplikaci Navigace, podívejte se, kde jsou vaši přátelé a místa zájmu a místní podniky v aplikaci Mapy Google pomocí služby Místa a Latitude.



**Důležité:** Aplikace Mapy Google nemá informace o všech místech.

## Používání mapy

Klepněte na položku **Mapy** v nabídce **Aplikace**. Přetáhněte mapu prstem na požadované místo.

Přiblížení nebo oddálení:

1. Pro přiblížení poklepejte na místo na mapě a jednou klepněte pro oddálení nebo
2. klepněte na oblast dvěma prsty najednou a jejich roztažením provedte přiblížení a jejich stažením zase oddálení.




.....  
**Důležité:** U všech míst nejsou k dispozici všechny úrovně přiblížení.  
.....

# Používání fotoaparátu

Smartphone má na zadní straně digitální fotoaparát. V tomto oddílu se dozvíte všechny kroky při pořizování fotografií a videí pomocí vašeho smartphonu.

Pro aktivaci fotoaparátu klepněte na Výchozí obrazovce na položku **Fotoaparát** nebo otevřete nabídku **Aplikace** a klepněte na položku **Fotoaparát**.

## Ikony a indikátory fotoaparátu

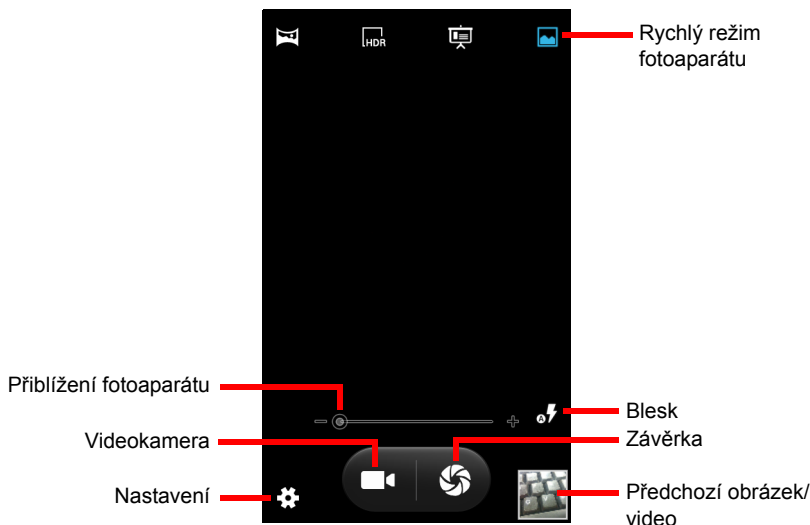

## Rychlé režimy fotoaparátu


V horní části obrazovky je nabídka rychlých režimů fotoaparátu, kde můžete vybrat řadu různých režimů. Přesuňte prst přes nabídku rychlých režimů fotoaparátu vlevo nebo vpravo pro procházení nabídek.

| Ikona                                                                               | Režim                      | Ikona                                                                               | Režim            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | Režim pro zachycení úsměvu |  | Režim Panorama   |
|  | Režim HDR                  |  | Režim prezentace |
|  | Normální režim             |                                                                                     |                  |

Okno fotoaparátu obsahuje ovládací prvky na obou stranách obrazu. Pro přiblížení obrazovky proveďte gesto stažení a pro oddálení proveďte gesto roztažení.

Pro pořízení obrázku klepněte na . Klepnutím na miniaturu Předchozí obrázek/video otevřete galerii.

Klepnutím na  otevřete nabídku Nastavení.

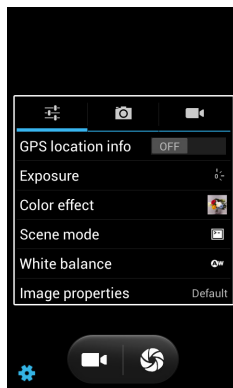

## Nabídky nastavení

### Obecné

Upravit lze následující:

- Zapnutí nebo vypnutí **Informací o GPS**: Uložení informací o GPS v informacích o snímku.
- **Expozice**: Přeexponování nebo nedostatečné exponování snímku.
- **Barevný efekt**: Použití barevného efektu na snímek.

- |               |           |
|---------------|-----------|
| • Žádný       | • Mono    |
| • Sépie       | • Negativ |
| • Modrá sépie |           |

- **Režim scény**: Upravení parametrů fotografie pro určité prostředí.

- |               |           |
|---------------|-----------|
| • Automatický | • Noc     |
| • Portrét     | • Krajina |
| • Sport       |           |

- **Vyvážení bílé**: Kompenzace různých světelných podmínek.

- |                |           |
|----------------|-----------|
| • Automatický  | • Žárovka |
| • Denní světlo | • Zářivka |
| • Oblačno      | • Wolfram |

- **Vlastnosti snímku**: Nastavení sytosti, jasu a kontrastu.
- **Redukce otřesů**: Nastavte redukci otřesů na Automaticky, Vypnuto, 50 Hz nebo 60 Hz.
- **Úložiště**: Nastavte úložiště na Interní úložiště nebo Karta SD.

## Fotoaparát

Upravit lze následující:

- Zapněte nebo vypněte funkci **Nulové zpoždění závěrky**: Pořídí fotografii okamžitě po klepnutí na ikonu závěrky.
- Zapněte nebo vypněte funkci **Detekce obličeje**: Fotoaparát automaticky detekuje obličeje a zaostřuje na ně.

- Nastavte **Samospoušť**: Možnosti jsou Vypnuto, 2 sekundy nebo 10 sekund.
- **Dávkový snímek**: Nastavte maximální počet fotografií pořízených v jedné dávce.
- **Velikost obrázku**: Nastavení rozlišení obrázků.
- **Velikost náhledu**: Nastavte náhled obrázku na Celá obrazovka nebo Standardní (4:3).

## Videokamera

Upravit lze následující:

- Zapnutí nebo vypnutí **mikrofonu**.
- Nastavte **Zvukový režim**.
- Nastavte **Interval časové závislosti**.
- Nastavte **Kvalita videa**.

## Fotografování

1. Ujistěte se, že jste upravili nastavení popsaná výše.
2. Vytvořte kompozici se svým objektem a smartphone pevně uchopte.
3. Podle potřeby přiblížte nebo oddalte.
4. Pro pořízení obrázku klepněte na .

## Pořízení panoramatické fotografie

Panoramatický režim vám umožňuje pořídit sérii až devíti fotografií, které aplikace Fotoaparát „sešije“ dohromady a vytvoří jeden rozsáhlý snímek.

1. Pro pořízení panoramatické fotografie přesuňte prst na panel nabídky nahoře a vyberte panoramatický režim snímání .
2. Zarovnejte fotoaparát tak, abyste pořídili fotografii jednoho konce panoramatické scény (té úplně vlevo, vpravo, nahoře nebo dole).
3. Klepněte na ikonu **Závěrka** pro pořízení prvního snímku; potom jemně posuňte fotoaparát vlevo nebo vpravo pro pořízení dalšího snímku scény.
  - Při pohybu fotoaparátu by modrá šipka měla být zarovnaná s tečkovanou šipkou. Váš smartphone automaticky pořídí snímek na délku obrázku.



.....  
**Poznámka:** Pokud na své fotografii potřebujete méně než devět snímků, klepněte na ikonu zaškrtnutí pro zastavení procesu výběru a zpracování pořízených snímků.  
 .....

Aplikace fotoaparát snímky zpracuje a uloží jeden rozsáhlý snímek do galerie ve vašem smartphonu.



.....  
**Poznámka:** Panoramatické snímky jsou nejvhodnější u statických venkovních scén. Předměty, které jsou příliš blízko fotoaparátu nebo které mají velké rovné okraje, mohou narušit proces detekce.  
 .....

# Pořízení videa

1. Vytvořte kompozici se svým objektem, smartphone pevně uchopte a podle potřeby přiblížte nebo oddalte.
2. Klepněte na  pro zahájení záznamu videa. Ikona změní barvu na červenou na znamení toho, že nahrávání probíhá. Zastavte záznam opětným klepnutím na ikonu.

## Podporované formáty

| Typ     | Formáty              |
|---------|----------------------|
| Obrázek | JPEG, GIF, PNG, BMP  |
| Video   | MPEG-4, H.263, H.264 |

## Sledování fotografií a videí

Po pořízení je fotografie nebo video automaticky uloženo. Po pořízení můžete fotografii nebo video zobrazit v aplikaci Galerie klepnutím na miniaturu Předchozí obrázek/video. Nebo otevřete nabídku **Aplikace** a klepněte na položku **Galerie**. V aplikaci Galerie můžete soubor sdílet přímo pomocí různých služeb.



.....  
**Poznámka:** Možnosti sdílení se liší podle typu souboru.  
.....

Pořízené fotografie můžete také upravit klepnutím na ikonu nabídky v pravém horním rohu, potom klepněte na položku **Upravit**.

## Geoznačky

Geoznačky vám umožňují uložit místo pořízení fotografie nebo videa přímo ve fotografii nebo videu.

Pro zobrazení geoznačky je nutné pořizovat obrázky se zapnutou funkcí **Informace o místě GPS**.


# Pokročilá nastavení

## Změna režimů pomocí aplikace Rychlý režim

Váš smartphone obsahuje aplikaci nazvanou Rychlý režim, díky které je upravení uživatelského prostředí pro různé lidi velmi snadné.


V nabídce **Aplikace** klepněte na položku **Rychlý režim**.

Při prvním vstupu do aplikace Rychlý režim musíte zadat PIN.

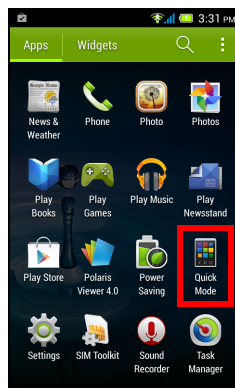

**Poznámka:** Výchozí PIN je „1111“.

Zobrazí se několik možností uživatelských režimů. Postupujte podle pokynů na obrazovce pro zobrazení nového snadno použitelného režimu.

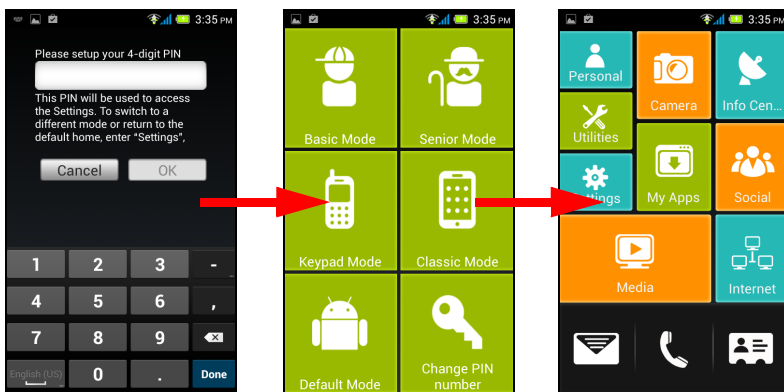

Pro změnu režimů nebo návratu do výchozího režimu klepněte na položku **Nastavení** (u některých režimů jednoduše zastoupeno ikonou ozubeného kola). Zadejte svůj kód PIN. Přejděte a klepněte na položku **Přepínač režimu**. Pro návrat do výchozího režimu telefonu klepněte na položku **Výchozí režim**; jinak zvolte jiný režim, který chcete použít.



# Přepnutí smartphonu do režimu Letadlo

Můžete přejít do režimu Letadlo (také známého jako režim v letadle) pro vypnutí funkcí telefonu, bezdrátové sítě a Bluetooth a používat smartphone jako ruční zařízení při letu. Zjistěte si u svého leteckého dopravce, zda je to na palubě dovoleno.

Při startu a přistávání letadla smartphone vypněte, aby nerušil elektronické systémy letadla.

## Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo


1. Otevřete **oznamovací oblast**.
2. Klepněte na položku  **REŽIM LETADLO**.

- NEBO -

1. Stiskněte a přidržte tlačítko **napájení**, dokud se nezobrazí nabídka možnosti telefonu.
2. Klepněte na položku **Režim Letadlo** pro jeho **zapnutí** nebo **vypnutí**.



**Poznámka:** Když je režim Letadlo aktivní, zobrazí se ve oznamovací oblasti ikona .

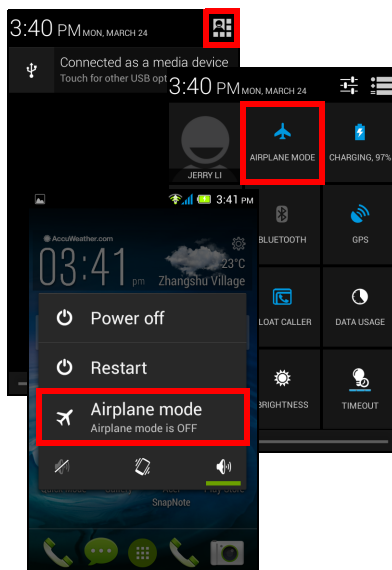

## Restartování telefonu

Pokud zjistíte, že aplikace nereagují, můžete telefon restartovat (spustit znovu).

1. Stiskněte a přidržte tlačítko **napájení**, dokud se nezobrazí nabídka možnosti telefonu.
2. Klepněte na položku **Restartovat**.



**Poznámka:** Pokud telefon již nereaguje, stiskněte najednou a podržte tlačítko napájení a tlačítko hlasitosti na 10 sekund pro restartování telefonu.

## Úprava nastavení

Tento oddíl vám ukáže, jak upravit podrobná nastavení pro váš telefon, datové připojení, Wi-Fi a Bluetooth.

# Aktivace nebo deaktivace připojení

Otevřete nabídku **Aplikace** a klepněte na položku **Nastavení** pro správu nastavení připojení.

| Položka          | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wi-Fi            | Zapnutí nebo vypnutí funkce Wi-Fi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bluetooth        | Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Používání dat    | Zobrazte si odhad používání mobilních dat na kartě SIM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nastavení volání | Změna nastavení souvisejících s hlasovým voláním, nastavení souvisejících s internetovým voláním, povolení nebo zakázání možnosti Plovoucí volající, povolení nebo zakázání snímače přiblížení a dalších nastavení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Více...          | <p>Přístup k dalším nastavením připojení:</p> <p><b>Režim Letadlo:</b> Zakázání všech bezdrátových připojení, takže toto zařízení můžete bezpečně používat na palubě letadla.</p> <p><b>VPN:</b> Nastavení a správa sítí VPN (virtual private network).</p> <p><b>Tethering a přenosný hotspot:</b> Sdílejte mobilní datové připojení telefonu prostřednictvím USB nebo jako přenosný hotspot Wi-Fi.</p> <p><b>Mobilní síť:</b> Nastavte možnosti pro připojení k mobilním sítím.</p> <p><b>USB Internet:</b> Sdílení a připojení k internetu prostřednictvím počítače s operačním systémem Windows pomocí kabelu USB.</p> |



**Důležité:** Pokud je telefon v režimu Letadlo, bude možnost zapnutí Bluetooth zakázána. Viz „**Přepnutí smartphonu do režimu Letadlo**“ na straně 37, kde jsou pokyny o zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo.

## Úprava nastavení Bluetooth

Pomocí Bluetooth můžete vyměňovat informace mezi smartphonem a dalšími mobilními zařízeními.

### Připojení Bluetooth

Pokud jde o všechna nastavení Bluetooth, otevřete nabídku **Aplikace** a klepněte na položky **Nastavení > Bluetooth**. Zde je možné zapnout nebo vypnout Bluetooth, nastavit název zařízení a zjistitelnost. Po zapnutí klepněte na položku **HLEDAT ZAŘÍZENÍ**, pokud chcete najít dostupná zařízení.

Pro připojení k zařízení klepněte na zařízení v seznamu dostupných zařízení. Pro zřízení připojení můžete být požádáni o zadání kódu PIN na obou zařízeních.

Pro jednoduché zapnutí nebo vypnutí Bluetooth stáhněte dolů **oznamovací** oblast, klepněte na  pro vstup do běžně používaných nastavení a klepněte na položku **BLUETOOTH**.

# Sdílení Internetu

## Tethering přes USB

Pokud chcete sdílet mobilní internetové připojení s počítačem, můžete připojit telefon k počítači pomocí dodaného kabelu USB.

1. Zapojte synchronizační kabel USB do konektoru micro USB ve smartphonu.
2. Zapojte klientský konektor USB dostupného portu USB v počítači.
3. Otevřete nabídku **Aplikace** a potom klepněte na položku **Nastavení > Více... > Tethering a přenosný hotspot > USB tethering**.

## Wi-Fi hotspot

Můžete smartphone přepnout do režimu přenosného Wi-Fi hotspotu a sdílet mobilní internetové připojení s až osmi klienty.

1. Otevřete nabídku **Aplikace** a potom klepněte na položku **Nastavení > Více... > Tethering a přenosný hotspot. Zapněte Wi-Fi hotspot**. Klepněte na položky **Wi-Fi hotspot > Nastavit Wi-Fi hotspot**.
2. Nastavte SSID sítě a upravte zabezpečení pomocí položek **Žádné, WPA PSK a WPA2 PSK**. Pro ukončení klepněte na položku **Uložit**.



.....  
**Poznámka:** Když smartphone slouží jako Wi-Fi hotspot, nemůžete používat aplikace telefonu pro přístup na internet pomocí jeho připojení Wi-Fi.  
.....

## Nastavení sítě telefonu

Otevřete nabídku **Aplikace** a potom klepněte na položku **Nastavení > Více... > Mobilní síť** pro úpravu nastavení sítě. Můžete zapnout nebo vypnout datové připojení při roamingu, zvolit preferovaný režim sítě, specifikovat síťového operátora a definovat názvy přístupových bodů.

## Výběr sítě

Váš telefon automaticky zjistí nastavení vašeho operátora či sítě, když vložíte novou kartu SIM. Možná si však chcete síť vybrat ručně. To je často užitečné při roamingu.



.....  
**Tip:** Když jste na cestách, může ruční výběr sítě přispět ke snížení poplatků za roaming. Zjistěte si u svého domácího poskytovatele služeb, jaká síť ve vašem cílovém místě nabízí nejlepší ceny.  
.....



.....  
**Poznámka:** Pokud máte problémy se získáním čísel center služeb pro hlasovou poštu a textové zprávy, obraťte se na poskytovatele služeb.  
.....

## Nastavení kontroly používání dat

Kontrola používání dat vám umožňuje monitorovat celkové používání podle typu sítě a aplikace a potom podle potřeby nastavit limity.

Pro přístup na Nastavení používání dat z nabídky **Aplikace** klepněte na položky **Nastavení > Používání dat**.



**Poznámka:** Pro nastavení datového limitu musí být povoleny funkce Wi-Fi nebo Mobilní data.

## Nastavení telefonu

Mnoho nastavení telefonu automaticky nakonfiguruje váš smartphone, když vložíte kartu SIM. Zařízení bude komunikovat s vaším poskytovatelem a automaticky získá všechna nezbytná nastavení, jako je název sítě, čísla center služeb pro hlasovou poštu a textové zprávy.

Tato nastavení můžete také zobrazit a upravit ručně na obrazovce Nastavení volání.

Na Výchozí obrazovce klepněte na položku **Telefon**. Klepněte na ikonu **Nabídka** > **Nastavení**.

## Zvuk

Pokud chcete upravit zvuková nastavení telefonu, v nabídce **Aplikace** klepněte na položky **Nastavení** > **Zvuk**.

| Položka                                 | Popis                                                                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vibrace                                 | Vibrace zařízení při příchozích hovorech.                                                       |
| Hlasitost                               | Nastavení hlasitosti vyzváněcího tónu, oznámení a budíků.                                       |
| Vyzvánění SIM                           | Slouží k nastavení výchozího vyzvánění hlasových hovorů pro kartu SIM.                          |
| Výchozí zvukové upozornění              | Nastavte výchozí zvukové upozornění telefonu.                                                   |
| Tóny při klepání na klávesnici telefonu | Přehrávání tónů při používání klávesnice telefonu.                                              |
| Zvuky při klepání                       | Přehrávání zvuků při klepání na určité prvky uživatelského rozhraní.                            |
| Zvuk zámku obrazovky                    | Přehrání zvuku, když se zamyká a odemyká obrazovka.                                             |
| Vibrace při klepání                     | Vibrace při stisknutí softwarových tlačítek a při některých interakcích uživatelského rozhraní. |


## Zvukové profily

Pro volbu mezi čtyřmi přede definovanými profily klepněte v nabídce **Aplikace** na položku **Nastavení** > **Zvukové profily** a některý zvolte.

| Položka     | Popis                           |
|-------------|---------------------------------|
| Obecné      | Vyzvánění a vibrace             |
| Tichý režim | Pouze tichý režim               |
| Schůzka     | Pouze vibrace                   |
| Venku       | Nejsilnější vyzvánění a vibrace |

## DTS Sound

Pokud chcete upravit nastavení zvuku DTS telefonu, v nabídce **Aplikace** klepněte na položky **Nastavení > DTS Sound**. Klepněte na položku **DTS Sound** pro povolení a nastavení položek Výšky, Hloubky, Hudební ekvalizér a Ekvalizér videa. Klepněte na položku **DTS Sound** pro zrušení zaškrtnutí a zakázání.

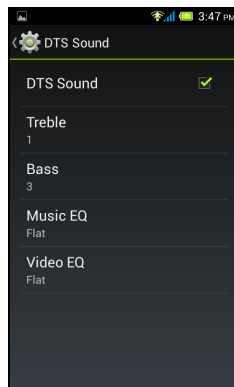

## Zobrazení

Pokud chcete upravit nastavení zobrazení telefonu, v nabídce **Aplikace** klepněte na položky **Nastavení > Displej**.


| Položka                       | Popis                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motiv                         | Změna barevného schématu.                                                                              |
| Automatické otočení obrazovky | Umožňuje otočení obrazovky, když zařízení nakloníte.                                                   |
| Jas                           | Upravení jasu obrazovky.                                                                               |
| Snění                         | Zvolte různou podobu spořiče obrazovky pro situace, kdy je telefon v doku, nabíjí se nebo obě situace. |
| Velikost písma                | Změňte výchozí velikost písma uživatelského rozhraní.                                                  |
| Režim spánku                  | Nastavte zpoždění před automatickým vypnutím obrazovky.                                                |
| Bezdrátový displej            | Zapněte pro nalezení nedalekých bezdrátových displejů.                                                 |

## Připojení k počítači

Pokud chcete přenášet informace mezi telefonem a počítačem, můžete připojit telefon k počítači pomocí dodaného kabelu USB. Zapojte synchronizační kabel USB do konektoru micro USB ve smartphonu. Zapojte klientský konektor USB dostupného portu USB v počítači.

Otevřete **oznamovací** oblast a klepněte na položku **Připojeno jako mediální zařízení** pro konfiguraci možností USB.

V průzkumníku souborů vašeho počítače se jako jednotka zobrazí váš telefon.

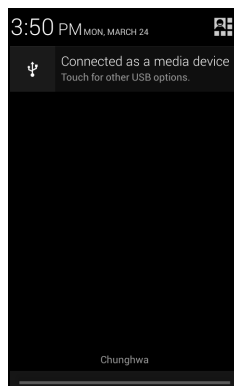



**Poznámka:** Po zapnutí úložiště USB nebudete mít přístup k souborům v aplikacích, jako je Galerie nebo Hudba.

## Synchronizace


Synchronizovat lze kalendář, e-mail a kontakty v telefonu a již nemusíte mít strach, že je ztratíte. Synchronizujte v reálném čase nebo ji nastavte podle potřeby. V nabídce **Aplikace** klepněte na položku **Nastavení**. V části **ÚČTY** klepněte na příslušný účet a znovu v části **ÚČTY** klepněte na e-mailovou adresu účtu pro přístup k nastavením synchronizace.

Pro přidání nového účtu klepněte na položku **Přidat účet**. Vyberte typ účtu (Korporace, E-mail, Facebook nebo Google) a potom postupujte podle pokynů na obrazovce.

## Synchronizace Google

Google umožňuje nastavit synchronizaci pro Prohlížeč, Kalendář, Kontakty, Gmail a Fotografie Google. V nabídce nastavení synchronizace účtu Google klepněte na zaškrťovací políčko vedle položky, kterou chcete automaticky synchronizovat. Klepněte znovu pro zrušení zaškrtnutí libovolné položky pro ruční synchronizaci.


Pro ruční synchronizaci položky se ujistěte, že je příslušná položka zaškrtnutá, klepněte na ikonu **Nabídka** a potom klepněte na položku **Synchronizovat**.

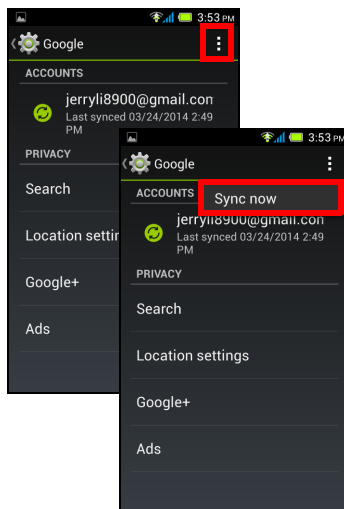

**Poznámka:** Pro synchronizaci kalendáře a událostí potřebujete účet Google.

## Průvodce pro používání dat

Průvodce pro používání dat monitoruje a protokoluje veškeré vaše používání dat a spotřebu dat. Na funkci Používání dat se dostanete klepnutím na **Průvodce pro používání dat** na Výchozí obrazovce. Když se podíváte na Používání dat, můžete zjistit, které aplikace byly používány a kolik dat bylo daný den použito.

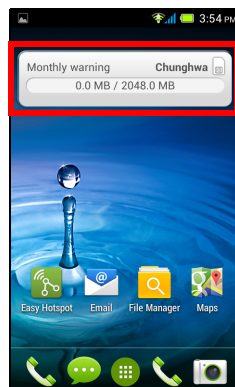

# Rádio FM

Rádio FM vám umožňuje poslouchat oblíbené stanice, když jste na cestách. Do 3,5mm konektoru je třeba zasunout sluchátka, které slouží jako anténa.

Rádio můžete otevřít klepnutím na položku **Rádio FM** v nabídce **Aplikace**.

Klepnutím na ikonu zpět rádio vypnete.



## Přehrávání multimédií

Váš smartphone obsahuje řadu programů, které můžete používat k tomu, abyste se těšili z multimediálního obsahu.

## Nastavení hlasitosti

Hlasitost telefonu můžete upravit pomocí tlačítka pro **hlasitost** na straně telefonu. Nebo můžete nastavit hlasitost vyzváněcího tónu, oznámení a budíků tak, že otevřete nabídku **Aplikace** a klepnete na položky **Nastavení > Zvuk > Hlasitost**.

## Nastavení data a času

Pro nastavení data a času otevřete nabídku **Aplikace** a klepněte na položky **Nastavení > Datum a čas**.



.....  
**Tip:** Pokud často cestujete nebo žijete v oblasti, kde se používá letní čas, aktivujte z této nabídky funkce **Automatický datum a čas**. Smartphone tak nastaví datum a čas na základě informací obdržných ze sítě.  
.....

## Nastavení připomenutí

Ve výchozím nastavení jsou ve vašem telefonu dvě předdefinovaná připomenutí. Klepněte na položku **Hodiny** v nabídce **Aplikace** a potom klepněte na ikonu budíku vlevo dole pro úpravu nastavení budíku. Je povoleno:

- Zapnout nebo vypnout připomenutí.
- Nastavit čas připomenutí.
- Nastavit, ve které dny se má připomenutí opakovat.
- Nastavit vyzváněcí tón.
- Povolit nebo zakázat vibrace.
- Dát označení.

## Změna jazyka a možnosti textu

Nastavte předvolby umístění a jazykového zadávání tak, že otevřete nabídku **Aplikace** a přejdete na položku **Nastavení > Jazyk a zadávání**.

## Zavření aplikace

Pro zavření aktivní aplikace klepněte v nabídce **Aplikace** na položku **Nastavení > Aplikace**. Přejeďte prstem na kartu **Spuštěné** a potom klepněte na program, který chcete zavřít. Pro zavření programu klepněte na položku **Zastavit**.

## Odinstalace aplikace

Můžete odebrat programy, které máte nainstalované ve smartphonu, abyste získali volné místo v paměti.

1. V nabídce **Aplikace** klepněte na položky **Nastavení > Aplikace**.
2. Přejeďte prstem na kartu **Stažené položky**.
3. Najděte aplikaci v seznamu a klepněte na ni.
4. Klepněte na tlačítko **Odinstalovat** a potom klepněte na položku **OK**.



.....  
**Upozornění! Programy odebírejte jen v případě, že znáte operační systém Android.**  
.....

## Obnovení výchozího nastavení systému

Úplné resetování obnoví výchozí nastavení zařízení smartphonu.



.....  
**Poznámka:** Před úplným resetováním se ujistěte, že smartphone není zamčený. Stiskněte tlačítko nebo klepněte na obrazovku, abyste viděli, zda telefon reaguje.  
.....



.....  
**Upozornění! Úplné resetování byste měli provést pouze tehdy, když všechny další možnosti pro opětné uvedení smartphonu do provozuschopného stavu selžou.**  
.....



.....  
**Upozornění! Dojde tak k vymazání všech vašich osobních informací, kontaktů uložených v telefonu a programů, které jste si nainstalovali.**  
.....

Pokud telefon reaguje na klepání na obrazovku, otevřete **Nastavení** z nabídky **Aplikace**. Pro zformátování telefonu klepněte na položky **Zálohovat a resetovat > Obnovení továrních dat > Resetovat telefon** a potom **Smazat vše**.



# Příslušenství a tipy

---

Tato kapitola ukazuje, jak používat příslušenství s vaším smartphonem a také obsahuje užitečné tipy pro používání smartphonu.

## Používání sluchátek

Smartphone je kompatibilní se sluchátký se zabudovaným mikrofonom pro handsfree telefonování.

Pokud chcete použít sluchátka, zapojte je do 3,5mm konektoru sluchátek v horní části telefonu.

Když jsou sluchátka zapojena, je veškerý zvuk směřován do sluchátek, a reproduktory jsou vypnuté.

- Chcete-li přijmout příchozí hovor, stiskněte tlačítko na mikrofonom.
- Hlasitost upravte pomocí tlačítka zvýšení/snížení hlasitosti na smartphonu.
- Opětným stisknutím tlačítka hovor ukončíte.

## Používání sluchátek Bluetooth

Funkce Bluetooth vašeho smartphonu jsou plně kompatibilní se všemi sluchátký Bluetooth. Díky tomu můžete telefonovat handsfree, aniž by vám překážely dráty.

## Vytvoření nového přístupového bodu

Pokud potřebujete do telefonu přidat další připojení GPRS/3G/EDGE, vyžádejte si název přístupového bodu a nastavení (včetně uživatelského jména a hesla v případě potřeby) od poskytovatele služeb.

1. Otevřete nabídku **Aplikace** a potom klepněte na položku **Nastavení > Více... > Mobilní síť > Názvy přístupových bodů** a vyberte operátora.
2. Klepněte na ikonu **Nabídka** a potom klepněte na položku **Nový APN**.
3. Zadejte nastavení APN. Klepněte na položku, kterou chcete upravit.
4. Po provedení klepněte na ikonu **Nabídka** a potom klepněte na položku **Uložit**.



.....  
**Důležité:** Někteří poskytovatelé a země nepovolují používání smartphonu jako modemu přes HSDPA. Předtím, než se o to pokusíte, si to ověřte u svého poskytovatele.  
.....

## Vložení karty microSD

Váš smartphone má rozšiřující slot paměti, který přijímá kartu microSD pro rozšíření kapacity paměti a úložiště.

Viz „**Dobíjení baterie**“ na straně 7, kde najdete pokyny pro instalaci karty microSD.

## Časté otázky a odstraňování potíží

Tento oddíl obsahuje časté otázky, které mohou vyvstat při používání smartphonu, a podává snadné odpovědi na tyto otázky a řešení.

| Aspekt                      | Otázka                                                           | Přijmout                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zvuk                        | Proč ze zařízení nevychází žádný zvuk?                           | <p>Pokud jsou do zařízení připojena sluchátka, reproduktor se automaticky vypne. Odpojte sluchátka.</p> <p>Zkontrolujte, zda hlasitost zařízení není ztlumena.</p> <p>Zkontrolujte, zda hlasitost zařízení není nastavena na nejnížší.</p> |
| Multimediální soubory       | Proč nemohu zobrazit videosoubory?                               | Je možné, že se pokoušíte zobrazit video, které není podporováno. Viz „ <b>Multimédia</b> “ na straně 51.                                                                                                                                  |
|                             | Proč nemohu přehrát hudební soubory?                             | Je možné, že se pokoušíte přehrát soubor, který není podporován. Viz „ <b>Multimédia</b> “ na straně 51.                                                                                                                                   |
| Informace o systému a výkon | Jak mohu zjistit verzi OS v zařízení?                            | Pro zjištění verze OS (číslo sestavení) a dalších hardwarových a softwarových informací klepněte na položku <b>Nastavení &gt; O telefonu</b> .                                                                                             |
| Napájení                    | Nepodařilo se mi zařízení zapnout.                               | Je možné, že je vybitá baterie. Zařízení dobijte. Více informací najdete v části „ <b>Dobíjení baterie</b> “ na straně 7.                                                                                                                  |
| RAM / ROM                   | Jak mohu zjistit stav paměti RAM a ROM?                          | Chcete-li zjistit stav paměti ROM, klepněte na položky <b>Nastavení &gt; Úložiště</b> .                                                                                                                                                    |
|                             |                                                                  | Chcete-li zjistit stav paměti RAM, klepněte na položky <b>Nastavení &gt; Aplikace &gt; SPUŠTĚNÉ</b> .                                                                                                                                      |
| Interní úložiště            | Dostupné interní úložiště mého zařízení je plné nebo téměř plné. | Odinstalujte aplikace pro zvětšení dostupného úložiště. Viz „ <b>Odinstalace aplikací</b> “ na straně 44.                                                                                                                                  |

| Aspekt             | Otázka                                                         | Přijmout                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vzor pro odemknutí | Zapomněl jsem vzor pro odemknutí.                              | <p>Po určitém počtu nesprávných zadání dostanete možnost resetovat vzor. Klepněte na možnost <b>Zapomněli jste gesto?</b> a zadejte uživatelské jméno a heslo k vašemu účtu Google.</p> <p><b>Poznámka:</b> Musíte mít ve smartphonu aktivní účet Google.</p> <p>Nebo obnovte ve smartphonu výchozí nastavení z výroby. Viz „<b>Obnovení výchozího nastavení systému</b>“ na straně 44.</p> |
| Teplota            | Při nabíjení nebo při dlouhém telefonování se telefon zahřívá. | <p>Je normální, že se telefon během nabíjení zahřívá. Po nabití se opět vrátí na normální teplotu.</p> <p>Je také normální, když se telefon zahřeje při dlouhodobém používání, například při sledování videa nebo dlouhém telefonování.</p>                                                                                                                                                 |

## Další zdroje pomoci

| Informace:                            | Zdroj:                                                                                                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktuální informace o vašem smartphonu | <a href="http://www.acer.com">www.acer.com</a><br><a href="http://mobile.acer.com">mobile.acer.com</a> |
| Dotazy servisního charakteru          | <a href="http://www.acer.com/support">www.acer.com/support</a>                                         |

## Varování a bezpečnostní pokyny

- Nepoužívejte tento produkt v blízkosti vody.
- Nedávejte tento produkt na nestabilní vozík, stojan či stůl. Hrozí nebezpečí pádu a vážného poškození výrobku.
- Větrací štěrby a otvory zajišťují spolehlivý provoz výrobku a chrání jej před přehřátím. Tyto otvory nesmí být nijak blokovány nebo zakryty. Otvory byste nikdy neměli zablokovat tak, že byste produkt umístili na postel, pohovku, koberec nebo jiný podobný povrch. Je zakázáno umísťovat tento výrobek do blízkosti radiátoru, nad radiátor nebo článek topení nebo do omezeného prostoru bez dostatečného větrání.
- Nikdy nezasunujte žádné předměty do otvorů v plášti výrobku, protože by se mohly dotknout míst pod vysokým napětím nebo by mohly způsobit zkrat a následně požár nebo úraz elektrickým proudem. Zabraňte potřísnění výrobku jakoukoli tekutinou.
- Abyste zabránili poškození vnitřních součástí a předešli vytečení baterie, nepokládejte výrobek na vibrující povrch.
- Výrobek nepoužívejte při sportu, cvičení ani v žádném jiném prostředí s vibracemi, protože by mohlo dojít ke zkratu nebo poškození a dokonce k riziku exploze baterie.

## POZOR při poslechu hudby

Dodržujte tyto pokyny, abyste chránili svůj sluch.

- Zvyšujte postupně hlasitost, dokud nebude poslech jasný a pohodlný.
- Nezvyšujte úroveň hlasitosti poté, co si uši přivyknou.
- Neposlouchejte hudbu s vysokou hlasitostí po dlouhou dobu.
- Nezvyšujte úroveň hlasitosti kvůli potlačení hlučného okolí.
- Snižte hlasitost, pokud neslyšíte, jak lidé v blízkosti mluví.

## Další bezpečnostní informace

Zařízení a jeho příslušenství může obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah dětí.

## Provozní prostředí



**Upozornění! Při používání smartphonu za následujících podmínek z bezpečnostních důvodů vypněte všechna bezdrátová a rádiová zařízení. K těmto zařízením patří (nikoli však výhradně): bezdrátová síť LAN (WLAN), Bluetooth a 3G.**

Říďte se všemi zvláštními předpisy platnými v dané oblasti a vždy zařízení vypněte, je-li jeho používání zakázáno nebo může-li způsobit rušení či ohrožení. Používejte zařízení jen v normálních provozních polohách. K úspěšnému přenosu datových souborů a zpráv toto zařízení vyžaduje připojení k síti v dobré kvalitě. V některých případech může být přenos datových souborů a zpráv opožděn, dokud takové připojení nebude k dispozici. Dokud nebude přenos dokončen, dbejte, aby byl zachován výše uvedený odstup. Některé části zařízení jsou magnetické. K zařízení mohou být přitahovány kovové materiály a osoby s naslouchátky by zařízení neměly držet u ucha s naslouchátkem. Neumísťujte do blízkosti zařízení kreditní karty ani jiná magnetická paměťová média, protože by mohlo dojít k vymazání uložených informací.

## Lékařská zařízení

Při používání jakéhokoli rádiového zařízení včetně bezdrátových telefonů může docházet k rušení funkcí nedostatečně chráněných lékařských zařízení. Chcete-li zjistit, zda je lékařské zařízení dostatečně stíněno před vnějším vysokofrekvenčním zářením, nebo máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na lékaře nebo výrobce lékařského zařízení. Ve zdravotních střediscích, kde jsou vyvěšeny příslušné pokyny, zařízení vypněte. V nemocnicích a zdravotních střediscích může být používáno zařízení, které je citlivé na vnější vysokofrekvenční přenosy.

**Kardiostimulátory.** Výrobci kardiostimulátorů doporučují udržovat mezi bezdrátovými zařízeními a kardiostimulátorem minimální vzdálenost 15,3 cm, aby nedocházelo k případnému rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení jsou v souladu s nezávislými výzkumy a doporučeními programu Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátory by měly dodržovat následující pokyny:

- Vždy udržujte zařízení ve vzdálenosti minimálně 15,3 cm od kardiostimulátoru.
- Je-li zařízení zapnuto, nenoste je v blízkosti kardiostimulátoru. Pokud se domníváte, že dochází k rušení, vypněte zařízení a přesuňte je do větší vzdálenosti.

**Naslouchátka.** Některá digitální bezdrátová zařízení mohou způsobovat rušení některých naslouchátek. Dojde-li k rušení, obraťte se na poskytovatele služeb.

# Vozidla

Vysokofrekvenční signály mohou mít vliv na nesprávně nainstalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy v motorových vozidlech, jako například elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové (antiblokovací) brzdné systémy, elektronické systémy řízení rychlosti a systémy airbagů. Další informace vám poskytne výrobce vozidla či přidáné zařízení nebo jeho zástupce. Servis zařízení nebo instalaci zařízení do vozidla by měl provádět jen kvalifikovaný pracovník. Nesprávná instalace nebo servis mohou být nebezpečné a mohou způsobit neplatnost záruky na zařízení. Pravidelně kontrolujte, zda je veškeré bezdrátové zařízení ve vozidle řádně namontováno a funkční. Ve stejném prostoru se zařízením, jeho částmi nebo doplňky neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály. V případě vozidel vybavených airbagem pamatujte, že airbagy se nafukují velkou silou. Do oblasti nad airbagem ani do prostoru expanze airbagu neumísťujte žádné předměty včetně nainstalovaných či přenosných bezdrátových zařízení. Je-li bezdrátové zařízení ve vozidle nesprávně nainstalováno, může při nafouknutí airbagu dojít k vážnému zranění. Používání zařízení v letadle je zakázáno. Před nástupem na palubu letadla zařízení vypněte. Používání bezdrátových zařízení v letadle může ohrožovat provoz letadla, rušit bezdrátovou telefonní síť a může být protizákonné.

## Potenciálně výbušná prostředí

Vypněte zařízení v místě s potenciálně výbušnou atmosférou a dodržujte všechny symboly a pokyny. Potenciálně výbušné atmosféry zahrnují oblasti, kde byste normálně obdrželi pokyn vypnout motor vašeho motorového vozidla. Jiskry mohou v takovém prostředí způsobit výbuch nebo požár, což může mít za následek ublížení na zdraví nebo dokonce smrt. Přenosný počítač vypněte v blízkosti čerpacích stojanů u benzínových stanic. Dodržujte omezení pro použití rádiového vybavení v palivových skladech, skladovacích a distribučních centrech, chemických závodech nebo tam, kde probíhá otryskávání. Oblasti s potenciálně výbušným prostředím jsou často, ale ne vždy, zřetelně označeny. Patří sem například podpalubí na lodích, transferové oblasti pro chemikálie nebo skladovací zařízení, vozidla používající zkapalnělý plyn (LPG, například propan nebo butan) a místa, kde vzduch obsahuje chemikálie nebo částice, například obilí, prach nebo kovový prášek.

Dodržujte případná omezení. Zařízení nepoužívejte na místech, kde probíhají exploze.

## Tísňová volání

Důležité: Bezdrátové produkty včetně tohoto zařízení pracují s využitím rádiových signálů, bezdrátových sítí, pozemních sítí a uživatelsky programovaných funkcí. Vzhledem k tomu není možné zaručit spojení za všech okolností. Nikdy byste se neměli spoléhat výhradně na jakékoli bezdrátové zařízení v případě životně důležité komunikace, jako jsou nehody vyžadující lékařskou pomoc.

Pokud využíváte určité funkce, musíte nejprve tyto funkce vypnout a teprve potom můžete provést tísňové volání. Další informace najdete v této příručce nebo vám je sdělí poskytovatel služby.

Při tísňovém volání co nej přesněji uveďte všechny nezbytné informace. Vaše bezdrátové zařízení může být jediným komunikačním prostředkem u nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

# Péče o váš smartphone

1. **Dávejte** pozor na to, aby se nepoškrábala obrazovka smartphonu. Udržujte obrazovku čistou. Při práci se smartphonem používejte prst nebo nehet. Na povrchu obrazovky nikdy nepoužívejte pero ani tužku ani jiný ostrý předmět.
2. **Nevystavujte** smartphone dešti nebo vlhku. Nedovolte, aby se do obvodů dostala voda tlačítky na předním panelu nebo sloty pro rozšíření. Obecně se smartphonem zacházejte stejně, jak byste zacházeli s mobilním telefonem nebo jiným malým elektronickým zařízením.
3. **Dávejte pozor**, abyste smartphone nepustili nebo abyste jej nevystavili silným nárazům. Smartphone nedávejte do zadní kapsy.
4. **Nevystavujte** smartphone extrémním teplotám. Nenechávejte smartphone například na palubní desce automobilu, když je horko nebo když jsou teploty bod bodem mrazu. Uchovávejte jej také mimo dosah topidel a jiných zdrojů tepla.
5. **Nepoužívejte** ani neskladujte smartphone na prašném, vlhkém nebo mokréм místě.
6. Při čištění smartphonu **používejte** měkký, vlhký hadřík. Pokud se povrch obrazovky ušpiní, vyčistěte jej měkkým hadříkem navlhčeným v naředěném roztoku na čištění oken.
7. Na obrazovku **netlačte** silou, mohla by prasknout.

# Specifikace

## Výkon

- Procesor MT6572 1,3 GHz s dvojitým jádrem
- Systémová paměť:
  - 512 MB RAM
  - 4 GB ROM
- Operační systém Android

## Displej

- 4" TN TFT LCD, kapacitní dotyková obrazovka
- Rozlišení 800 x 480 WVGA

## Multimédia

Podporované formáty:

| Typ              | Formáty                        |
|------------------|--------------------------------|
| Přehrávání zvuku | MP3, AMR, WMA                  |
| Vyzváněcí tón    | MP3, MIDI, iMelody, WAVE, WMA  |
| Záznam videa     | 3GP, MPEG-4, H.263, H.264      |
| Přehrávání videa | 3GP, MPEG-4, H.263, H.264, WMV |

## Konektor USB

- Konektor micro USB
- USB klient
- Vstupní napájení DC (5 V, 1 A)

## Konektivita

- Bluetooth 4.0 s EDR
- IEEE Wi-Fi 802.11b/g/n
- GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
- UMTS 900 / 2100 MHz
- HSPA+ / HSDPA / GPRS / EDGE
- GPS
- aGPS

## Fotoaparát

- 5MP zadní fotoaparát s LED bleskem, automatické ostření



.....  
**Poznámka:** Specifikace se liší podle regionu a konfigurace.  
.....

## Rozšíření

- Patice pro paměťovou kartu microSD (až 32 GB)

## Baterie

- Dobíjecí / vyměnitelná li-polymerová baterie



.....  
**Poznámka:** Délka provozu baterie závisí na spotřebě, která vychází z využívání prostředků systému. Například neustálé využívání podsvícení nebo používání energeticky náročných aplikací zkrátí životnost baterie mezi nabitími.  
.....

## Rozměry

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Výška    | 124 mm            |
| Šířka    | 64 mm             |
| Tloušťka | 9,7 mm            |
| Hmotnost | 122 g (s baterií) |



# Bezpečnost

## Informace o baterii

Nepoužívejte tento produkt ve vlhkém, mokrém a korozivním prostředí. Nepokládejte, neukládejte ani neponechávejte výrobek v blízkosti zdroje vysoké teploty, silného přímého slunečního světla, v mikrovlnné troubě nebo v tlakové nádobě a nevystavujte jej teplotám přesahujícím 60 °C. Pokud nebudete dodržovat tyto pokyny, mohlo by to způsobit únik kyseliny z baterie, její výbuch nebo vzplanutí a zranění osob nebo poškození majetku. Nepropichujte baterii, neotevírejte ji ani nedemontujte. Pokud dojde k úniku elektrolytu z baterie a dostanete se do přímého styku s touto kapalinou, důkladně si omyjte ruce vodou a ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Z bezpečnostních důvodů a pro prodloužení životnosti nebude baterie dobíjena v případě, že teplota poklesne pod 0 °C nebo přesáhne 45 °C.

Plného výkonu nové baterie je dosaženo po dvou až třech úplných cyklech nabití a vybití. Baterii lze nabíjet a vybité řádově ve stovkách cyklů, ale nakonec se zcela opotřebuje. Když bude doba hovoru a pohotovostní režim výrazně kratší než normálně, kupte si novou baterii. Používejte pouze výrobcem schválené baterie a dobíjejte ji pouze nabíječkami, které jsou výrobcem schváleny pro dané zařízení.

Odpojte nabíječku z elektrické zásuvky a zařízení, pokud ji nepoužíváte. Nenechávejte plně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkracovat její životnost. Pokud baterii nebudete používat, i plně nabitá baterie se za čas vybití. Pokud se baterie úplně vybití, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor dobíjení nebo než je možné telefonovat.

Baterii používejte pouze pro zamýšlený účel. Nikdy nepoužívejte žádnou nabíječku nebo baterii, která by byla poškozená.

Baterii nezkratujte. Náhodné zkratování pólů může nastat, když se kladný (+) a záporný (-) pól baterie budou spojeny kovovými předměty, například mincemi, sponkami, perem atd. Póly na baterii připomínají kovové proužky. K tomu může dojít například v případě, že náhradní baterii přenášíte v kapse nebo tašce. Zkratování svorek může baterii nebo připojené zařízení poškodit.

Kapacita a životnost baterie se sníží v případě, že baterie bude ponechána na horkém nebo studeném místě, například v uzavřeném vozidle v létě nebo v zimě. Vždy se pokoušejte udržovat teplotu baterie mezi 15 °C a 25 °C. Zařízení se studenou nebo horkou baterií nemusí dočasně pracovat, i když by baterie byla plně nabitá. Výkonnost baterie je obzvláště omezena při teplotách pod bodem mrazu.

Nelikvidujte baterie v ohni, protože by mohly explodovat. Baterie mohou vybuchnout také v případě poškození. Baterie likvidujte podle místních předpisů. Pokud to je možné, recyklujte je. Nelikvidujte je jako běžný domácí odpad.

## Informace o likvidaci a recyklaci



Při likvidaci neodhazujte toto elektronické zařízení do odpadu.

K minimalizaci znečištění a zajištění nejvyšší možné ochrany globálního životního prostředí toto zařízení recyklujte. Další informace o předpisech týkajících se odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) naleznete na webové adrese **[www.acer-group.com/public/Sustainability](http://www.acer-group.com/public/Sustainability)**

Je v souladu s požadavky nařízení EEE.

## Informace o předpisech

### Shoda s požadavky směrnice RoHS

Tento produkt je v souladu s požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) a jejích změn.

### Nebezpečí poškození sluchu



*A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.*

**Poznámka:** Pro Francii byly mobilní zavřená i otevřená sluchátka pro použití s tímto zařízením testována a vyhovují požadavku na úroveň tlaku zvuku stanovenému příslušnou normou NF EN 50332-1:2000 nebo NF EN 50332-2:2003 v souladu s ustanovením pro Francii L. 5232-1.



**Upozornění:** Používání sluchátek a dlouhodobý poslech nadměrně hlasité hudební reprodukce může způsobit trvalé poškození sluchu.

## Bezdrátové provozní kanály pro různé oblasti

|             |                 |            |
|-------------|-----------------|------------|
| S. Amerika  | 2,412-2,462 GHz | K01 až K11 |
| Japonsko    | 2,412-2,484 GHz | K01 až K14 |
| Evropa ETSI | 2,412-2,472 GHz | K01 až K13 |

## Seznam národních kódů

Toto zařízení lze používat v následujících zemích:

| <b>Země</b>     | <b>ISO 3166</b>         | <b>Země</b>        | <b>ISO 3166</b>         |
|-----------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
|                 | <b>Dvoupísmenný kód</b> |                    | <b>Dvoupísmenný kód</b> |
| Rakousko        | AT                      | Malta              | MT                      |
| Belgie          | BE                      | Nizozemsko         | NL                      |
| Kypr            | CY                      | Polsko             | PL                      |
| Česká republika | CZ                      | Portugalsko        | PT                      |
| Dánsko          | DK                      | Slovensko          | SK                      |
| Estonsko        | EE                      | Slovinsko          | SI                      |
| Finsko          | FI                      | Španělsko          | ES                      |
| Francie         | FR                      | Švédsko            | SE                      |
| Německo         | DE                      | Spojené království | GB                      |
| Řecko           | GR                      | Island             | IS                      |
| Maďarsko        | HU                      | Lichtenštejnsko    | LI                      |
| Irsko           | IE                      | Norsko             | NO                      |
| Itálie          | IT                      | Švýcarsko          | CH                      |
| Lotyšsko        | LV                      | Bulharsko          | BG                      |
| Litva           | LT                      | Rumunsko           | RO                      |
| Lucembursko     | LU                      | Turecko            | TR                      |

## Informace o certifikaci (SAR)

Toto zařízení odpovídá požadavkům EU (1999/519/ES) o omezení expozice osob elektromagnetickým polím prostřednictvím ochrany zdraví.

Tato omezení jsou součástí rozsáhlých doporučení pro ochranu veřejnosti. Doporučení vytvořily a ověřily nezávislé vědecké organizace na základě pravidelných a důkladných hodnocení vědeckých studií. Pro zajištění bezpečnosti všech osob bez ohledu na věk a zdravotní stav obsahují omezení značnou rezervu.

Než je možné dát rádiová zařízení do oběhu, je nutné potvrdit to, že odpovídají evropským zákonům či limitům; jedině pak je možné používat symbol CE.

Jednotkou měření pro doporučený limit mobilních telefonů, kterou používá Evropské rada, je SAR (Specific Absorption Rate, specifická míra absorpce). Tento limit SAR je 2,0 W/kg v průměru na 10 g tělní tkáně. Odpovídá požadavkům komise ICNIRP (Mezinárodní komise pro ochranu před neionizačním zářením) a byl zahrnut do evropské normy EN 50360 pro mobilní rádiová zařízení. Regulace SAR pro mobilní telefony je v souladu s evropskou normou EN 62209-1. Maximální hodnota SAR se vypočítává z nejvyšší úrovně výstupu ve všech frekvenčních pásmech mobilních telefonů.

Tento telefon (model pro EU) byl testován pro používání na těle a odpovídá směrnicím ICNIRP pro vyzařování vysokofrekvenční energie bylo zahrnuto do evropské normy EN 62311 a EN 62209-2 pro používání s příslušenstvím, které neobsahuje kov, přičemž poloha zařízení je minimálně 1,5 cm od těla. Používání jiného příslušenství nemusí zajistit dodržení směrnic ICNIRP pro vyzařování vysokofrekvenční energie. Pokud nepoužíváte příslušenství používané na těle a nedržíte telefon u ucha, umístěte jej zapnutý minimálně 1,5 cm od těla.

Při používání je skutečná úroveň SAR obvykle mnohem nižší než maximální hodnota, protože mobilní telefon pracuje s různými úrovněmi výstupního výkonu. Má jen takový výstupní výkon, jaký je nutný pro dosažení sítě. V zásadě platí následující: čím blíže jste k základnové stanici, tím nižší je výstupní výkon mobilního telefonu. Test SAR tohoto zařízení přinesl tyto výsledky:

| NCC          | CE           |             |
|--------------|--------------|-------------|
| Hlava (W/kg) | Hlava (W/kg) | Tělo (W/kg) |
| 0,453        | 0,716        | 0,760       |

## Loga certifikací

Pro zobrazení log certifikací si v zařízení: klepněte na položky **Nastavení > O telefonu > Právní náležitosti > Logo certifikací**.

CE 0682



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



CCAF143G0230T1



減少電磁波影響・請妥適使用  
SAR標準値2.0W/kg・送測產品實測值為0.453W/kg

# Upozornění na baterie



ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente.



VORSICHT: Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenen ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.



ADVARSEL!! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren.



VARNING: Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.



VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suositteluun tyypin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.



ATTENTION ! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d' un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.



ADVARSEL: Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

## Prohlášení o shodě

My, společnost Acer Incorporated,  
se sídlem na adrese 8F., No. 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist, New Taipei City,  
22181, Tchaj-wan

prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že produkt:

Model: Z160

Popis: Inteligentní telefon

Ke kterému se prohlášení vztahuje, je ve shodě s následujícími normami a/nebo dalšími normativními dokumenty:

- EN 301 511 V9.0.2
- EN 301 908-1 V5.2.1; EN 301 908-2 V5.2.1
- EN 300 328 V1.7.1
- EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1
- EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-3 V1.4.1; EN 301 489-7 V1.3.1
- EN 301 489-17 V2.2.1; EN 301 489-24 V1.5.1
- EN 55022:2010/AC:2011 Třída B; EN 55024:2010
- EN 55013:2001/A1:2003/A2:2006; EN 55020:2007/A11:2011
- EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
- EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003
- EN 50360:2001/A1:2012; EN 62311:2008; EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010; EN 62479:2010
- EN 50581:2012

Tímto prohlašujeme, že výše uvedený produkt odpovídá všem základním požadavkům směrnice o RoHS 2011/65/EU a směrnice R&TTE (1999/5/ES) vydané Komisí Evropského společenství.

Postup posouzení shody zmíněný v článku 10 a podrobně popsáný v příloze [IV] směrnice 1999/5/ES byl dodržen ve vztahu k článkům:

- Článek R&TTE 3.1 (a) Zdraví a bezpečnost
- Článek R&TTE 3.1 (b) EMC
- Článek R&TTE 3.2 Využití spektra

se zapojením následujícího oznámeného subjektu:

CETECOM, Untertuerkheimer Str. 6 - 10 66117 Saarbruecken


Identifikační značka: **0682** (oznámený subjekt) **CE**

Technická dokumentace k výše uvedenému vybavení je k dispozici na adrese:

Acer Incorporated

8F., No. 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist, New Taipei City, 22181, Tchaj-wan

Oprávněná osoba:



Název: Harriot SL Lee

Adresy nebo telefonní čísla servisních středisek Acer najdete na záručním listu.

# Licenční smlouva s koncovým uživatelem

---

**DŮLEŽITÉ – ČTĚTE POZORNĚ:** TATO LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM („SMLOUVA“) JE PRÁVNÍ SMLOUVOU MEZI VÁMI (JAKO FYZICKOU NEBO PRÁVNICKOU OSOBU) A SPOLEČNOSTÍ ACER INC. VČETNĚ JEJICH PŘÍDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ („ACER“) OHLEDNĚ SOFTWARE (AŽ JIŽ JEJ POSKYTUJE SPOLEČNOST ACER NEBO JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCE ČI DODAVATELÉ), KTERÝ JE DODÁN S TOUTO SMLOUVOU, VČETNĚ JAKÝCHKOLI SOUVISEJÍCÍCH MEDIÍ, TIŠTĚNÝCH MATERIÁLŮ A SOUVISEJÍCÍ UŽIVATELSKÉ ELEKTRONICKÉ DOKUMENTACE, KTERÉ MOHOU NĚST OZNAČENÍ „ACER“ („SOFTWARE“). SMLOUVY TÝKAJÍCÍ SE JAKÉHOKOLI JINÉHO PRODUKTU NEBO NÁMĚTU NEJSOU ZAMÝŠLENÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ. INSTALACÍ DODANÉHO SOFTWARE NEBO JEHO ČÁSTI VYJADŘUJETE SOUHLAS S TÍM, ŽE JSTE VÁZÁNÍ PODMÍNKAMI TĚTO SMLOUVY. JESTLIŽE SE VŠEMI PODMÍNKAMI TĚTO SMLOUVY NESOUHLASÍTE, NEPOKRAČUJTE V PROCESU INSTALACE A OKAMŽITĚ ODSTRANĚTE JAKÉKOLI PŘÍPADNĚ NAINSTALOVANÉ SOUBORY DODANÉHO SOFTWARE Z VAŠEHO TELEFONU.

POKUD NEMÁTE PLATNOU LICENCOVANOU KOPII PŘÍSLUŠNÉHO SOFTWARE, NEJSTE OPRÁVNĚNI INSTALOVAT, KOPÍROVAT ANI JINAK TENTO SOFTWARE POUŽÍVAT A NEMÁTE V RÁMCI TĚTO SMLOUVY ŽÁDNÁ PRÁVA.

Software je chráněn americkými a mezinárodními autorskými právy a smlouvami a dalšími zákony a smlouvami o duševním vlastnictví. Software je poskytován na základě licence, nikoli prodáván.

## UDĚLENÍ LICENCE

Společnost Acer vám uděluje následující neexkluzivní a nepřenositelná práva s ohledem na Software. V rámci této Smlouvy můžete:

1. Nainstalovat a používat Software pouze na jednom vyhrazeném telefonu. Pro každý telefon, na němž se bude Software používat, je nutná samostatná licence;
2. Vytvořit si jednu kopii Softwaru pro účely zálohování nebo archivace
3. Vytvořit si jednu vytištěnou kopii elektronických dokumentů zahrnutých v Softwaru, pokud dokumenty obdržíte elektronicky.

## OMEZENÍ

Je ZAKÁZÁNO:

1. Používat nebo kopírovat Software v rozporu s touto Smlouvou;
2. Pronajmout Software nebo poskytnout jej na leasing jakékoli třetí straně;
3. Upravit, uzpůsobit nebo přeměnit Software jako celek nebo jeho část;
4. Provádět zpětnou analýzu softwaru, jeho dekompilaci, převod ze strojového kódu nebo ze Softwaru vytvářet sekundární produkty;
5. Slučovat Software jakýmkoli jiným programem nebo upravovat Software s výjimkou osobního použití; a
6. Poskytovat podlicence Softwaru nebo jej jinak poskytovat třetím stranám, kromě situace, kdy po písemném oznámení společnosti Acer můžete převést Software jako celek třetí straně, pokud si neponecháte žádné kopie Softwaru a tato třetí strana přijímá podmínky této Smlouvy.
7. Převádět svá práva v rámci této Smlouvy na žádné třetí strany.
8. Exportovat Software za porušení platných vývozních zákonů a právních předpisů nebo (i) prodávat, vyvážet, reexportovat, přemísťovat, odvádět, sdělovat technická data nebo odevzdávat jakýkoli Software kterékoli zakázané osobě, subjektu nebo cílovému místu, mezi něž patří mimo jiné Kuba, Írán, Severní Korea, Súdán a Sýrie; nebo (ii) používat jakýkoli Software pro jakékoli využití zakázané zákony či právními předpisy Spojených států.

## SLUŽBY PODPORY

Společnost Acer není povinná poskytovat pro Software technickou ani jinou podporu.

## ACER LIVE UPDATE

Některé programy obsahují prvky, které umožňují využití služby Acer Live Update. Tato služba umožňuje automatické stahování a instalaci aktualizací pro takové programy do vašeho telefonu. Instalaci softwaru vyjadřujete souhlas s tím, že společnost Acer (nebo její poskytovatelé licencí) mohou automaticky kontrolovat verzi takového softwaru, který používáte v telefonu, a může poskytnout aktualizace softwaru, které lze automaticky stáhnout do telefonu.

## VLASTNICTVÍ A AUTORSKÁ PRÁVA

Vlastnický nárok, vlastnická práva a práva duševního vlastnictví na Software a všechny příslušné kopie náleží stále společnosti Acer nebo poskytovatelům licence či dodavatelům společnosti Acer (podle situace). V Softwaru nemáte ani nezískáte žádný vlastnický zájem (to se týká i úprav nebo kopií, které si pro sebe vyrobíte) ani jiné související práva duševního vlastnictví.

Vlastnický nárok a související práva na obsah dostupný prostřednictvím Softwaru je majetkem příslušného vlastníka obsahu a může být chráněn platným zákonem. Tato licence vám nedává žádná práva na takový obsah. Tímto souhlasíte, že

1. nebudete ze Softwaru snímat žádné oznámení o autorských právech ani jiná vlastnická oznámení;
2. budete reprodukovat všechna tato oznámení na jakýchkoli autorizovaných kopích, které vytvoříte; a
3. budete vyvíjet maximální úsilí, abyste zabránili jakémukoli neoprávněnému kopírování Softwaru.

## OCHRANNÉ ZNÁMKY

Z této Smlouvy vám nevyplyvají žádná práva v souvislosti s ochrannými známkami nebo známkami služeb společnosti Acer nebo poskytovatelů licence či dodavatelů společnosti Acer.

## ODMÍTNUTÍ ŽÁRUK

V NEJVĚTŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM SPOLEČNOST ACER, JEJÍ DODAVATELÉ A JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCE POSKYTUJÍ SOFTWARE „JAK JE“ A SE VŠEMI CHYBAMI A TÍMTO ODMÍTÁJÍ VŠECHNY ŽÁRUKY A PODMÍNKY, AŽ JIŽ VÝSLOVNĚ, PŘEDPOKLÁDANÉ NEBO ZÁKONNĚ, VČETNĚ MIMO JINÉ

PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, POVINNOSTÍ NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, PŘESNOSTI NEBO ÚPLNOSTI REAKCÍ, VÝSLEDKŮ, USILÍ O DOBRÉ ZPRACOVÁNÍ, NEPŘÍTOMNOSTI VIRŮ A ABSENCI NEDBALOSTI, TO VŠE VZHLEDEM K SOFTWARE A POSKYTOVÁNÍ NEBO NEPOSKYTOVÁNÍ PODPŮRNÝCH SLUŽEB. NENÍ TAKÉ ŽÁDNÁ ZÁRUKA ANI PODMÍNKY TITULU, NERUŠENÉHO UŽÍVÁNÍ, NERUŠENÉHO VLASTNICTVÍ, SOULAD S POPOISY ANI NEPORUŠENÍ PODMÍNEK S OHLEDEM NA SOFTWARE.

VYLOUČENÍ NÁSLEDNÝCH, NÁHODNÝCH A NĚKTERÝCH JINÝCH ŠKOD

V NEJVĚTŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÝM PŘÁVEM NENESE SPOLEČNOST ACER, DODAVATELÉ SPOLEČNOSTI ACER ANI POSKYTOVATELÉ LICENCE SPOLEČNOSTI ACER V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ, TRESTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, AŽ JSOU JAKÉKOLI, (VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, ŠKOD V DŮSLEDKU ZTRÁTY ZISKU NEBO DŮVĚRNÝCH ČI JINÝCH INFORMACÍ, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI, OSOBNÍHO ZRANĚNÍ, ZTRÁTY SOUKROMÍ, NESCHOPNOSTI SPLNIT NĚJAKOU POVINNOST VČETNĚ DOBRÉ VÍRY NEBO ROZUMNÉ PÉČE, NEDBALOSTI A JAKÝCHKOLI JINÝCH FINANČNÍ ČI JINÉ ZTRÁTY) VYPLYVAJÍCÍ Z NEBO V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT SOFTWARE, POSKYTOVÁNÍ NEBO NEPOSKYTOVÁNÍ PODPŮRNÝCH SLUŽEB NEBO JINAK V RÁMCI ČI VE SPOJENÍ S JAKÝMKOLI USTANOVENÍM TĚTO SMLOUVY, I V PŘÍPADĚ CHYBY, PŘEČINU (VČETNĚ NEDBALOSTI), PŘÍSNÉ ODPOVĚDNOSTI, PORUŠENÍ SMLOUVY NEBO PORUŠENÍ ZÁRUKY SPOLEČNOSTI ACER NEBO JEJÍCH DODAVATELŮ A JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST ACER A JEJÍ DODAVATELÉ A JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCE BYLI INFORMOVÁNÍ O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI A NÁPRAVA

I PŘES PŘÍPADNÉ ŠKODY, KTERÉ VÁM MOHOU VZNIKNUZ Z JAKÉHOKOLI DŮVODU (VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA VŠECHNY ŠKODY UVEDENÉ VÝŠE A VŠECHNY PŘÍMÉ ČI OBEČNÉ ŠKODY), ÚPLNÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI ACER, JEJÍCH DODAVATELŮ A POSKYTOVATELŮ LICENCE, V RÁMCI KTERÉHOKOLI USTANOVENÍ TĚTO SMLOUVY A VAŠE JEDINÉ NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ ZA VŠE DŘÍVE ZMÍNĚNÉ, BUDE OMEZENO NA SOUHRNNOU ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZA SOFTWARE ZAPLATILI. VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ, VYLOUČENÍ A ODMÍTNUTÍ (VČETNĚ ODMÍTNUTÍ ZÁRUK A VYLOUČENÍ NÁSLEDNÝCH, NÁHODNÝCH A NĚKTERÝCH JINÝCH ŠKOD VÝŠE) BUDOU PLATIT V NEJVĚTŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÝM ROZHODNÝM PŘÁVEM, I KDYŽ PŘÍPADNÉ NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ NESPLNÍ SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL; OVŠEM VZHLEDEM K TOMU, ŽE V NĚKTERÝCH JURISDIKČÍCH NENÍ UVEDENÉ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY MOŽNÉ, A PROTO SE VÁS NEMUSÍ VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ TYKAT.

UKONČENÍ SMLOUVY

Aniž by byla dotčena jakákoli jiná práva, společnost Acer může okamžitě tuto Smlouvu ukončit bez předchozího upozornění, pokud nebudete dodržovat podmínky této Smlouvy.

V takovém případě musíte:

1. přestat Software používat;
2. vrátit společnosti Acer originál a všechny kopie Softwaru nebo je zničit; a
3. odstranit Software ze všech telefonů, na kterých bylo přítomno.

Všechna odmítnutí záruk a omezení odpovědnosti stanovená v této Smlouvě platí i po ukončení této Smlouvy.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Tato Smlouva představuje úplnou smlouvu mezi vámi a společností Acer v souvislosti s touto licencí na Software a nahrazuje všechny předchozí smlouvy, sdělení, návrhy a vyjádření mezi stranami a převažuje nad jakýmkoli konfliktními nebo dodatečnými podmínkami uvedenými v jakýchkoli nabídkách, objednávkách, schváleních nebo obdobných komunikacích. Tuto Smlouvu je možné upravit jen písemným dokumentem podepsaným oběma stranami. Pokud soud příslušné jurisdikce shledá, že některé ustanovení této Smlouvy je v rozporu se zákonem, bude takové ustanovení prosazování v maximálním dovoleném rozsahu a zbývající ustanovení této Smlouvy zůstanou v platnosti v plném rozsahu.

DALŠÍ USTANOVENÍ PLATNÁ NA SOFTWARE A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

Software poskytované tímto poskytovateli licence či dodavateli společnosti Acer („Software třetích stran“) je vám dááno k dispozici pouze pro vaše osobní, nekomerční použití. Software třetích stran nemůžete používat žádným způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetžit nebo narušit služby poskytované tímto poskytovateli licence či dodavateli společnosti Acer („Služby třetích stran“). Dále nemůžete používat Software třetích stran způsobem, který by narušoval používání Služeb třetích stran a užitek z nich jakoukoli jinou stranou nebo služby a produkty poskytovatelů licence třetích stran poskytovatelů licence či dodavatelů společnosti Acer. Vaše využívání Softwaru třetích stran a Služeb třetích stran také podléhá dalším podmínkám a politikám, které jsou dostupné na naší globální webové stránce.

## Zásady ochrany osobních údajů

Při registraci budete požádáni o předložení některých informací společnosti Acer. Viz Zásady ochrany osobních údajů společnosti Acer na adrese [www.acer.com](http://www.acer.com) nebo na místních webových stránkách společnosti Acer.

## Informace o ochranných známkách

DTS Sound™



Pokud jde o patenty DTS, viz <http://patents.dts.com>. Vyrobeno v rámci licence od společnosti DTS Licensing Limited. DTS, Symbol, & DTS a Symbol jsou registrované ochranné známky a DTS Sound je ochranná známka společnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.