

DomoClip®

Notice d'utilisation

Cafetière avec broyeur intégré



Référence : DOD135
Version : 1.3
Langue : Français

WWW.DOMOCLIP.COM



Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque DOMOCLIP et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Consigne de sécurité

S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIEREMENT AVANT LA PREMIERE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
2. Le câble d'alimentation doit être régulièrement examiné, s'il est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire (*) afin d'éviter un danger.
3. Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants.
4. Cet appareil peut être utilisé par des personnes avec des capacités physiques, mentales et sensorielles réduites ou un manque d'expérience et de connaissances si elles sont surveillées ou instruites concernant l'utilisation de

DomoClip®

Notice d'utilisation

l'appareil en toute sécurité et si elles comprennent les dangers que cela implique.

5. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil
6. Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail, et évitez qu'il n'entre en contact avec des surfaces chaudes (plaques de cuisson, etc.).
7. Ne touchez pas la surface chaude. Utilisez seulement des maniques ou les boutons.
8. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé près d'enfants ou de personnes infirmes.
9. Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur comme les radiateurs afin d'éviter la déformation des parties en plastique.
10. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur (usage intérieur seulement).
11. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
12. Maintenir l'appareil toujours propre car il entre en contact avec de la nourriture.
13. Concernant les instructions de nettoyage des surfaces en contact avec de la nourriture, merci de vous référer au paragraphe ci-dessous « nettoyage » du manuel.
14. L'appareil ne doit pas être immergé.
15. Il y a un risque potentiel de blessures en cas de mauvaise utilisation.



Notice d'utilisation

16. La partie chaude de l'appareil reste chaude un certain temps après utilisation.
17. Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.
18. Faire très attention lors de la manipulation des couteaux affûtés, lorsqu'on vide le bol et lors du nettoyage.
19. Cet appareil est destiné, uniquement, à un usage ménager et utilisations semblables comme :
 - Les cuisines du personnel, dans les magasins, les bureaux et autres lieux de travail
 - des fermes
 - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel

(*) **Personne compétente qualifiée** : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.domoclip.com

Risque de brûlures !! La cafetière devient très chaude lors de son fonctionnement et de la vapeur s'échappe par le bec verseur. Ne soulevez ou n'ouvrez jamais le couvercle pendant le cycle et manipulez la cafetière uniquement par la poignée.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage: 220-240V 50Hz

Puissance: 600 W

Temps pour moulin : 23-25 sec

Temps pour infuser : 6-7 min


Temps de maintien au chaud : 30 min

DomoClip®

Notice d'utilisation

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

1. Conduit vapeur
2. Couvercle de l'appareil
3. Bouton de verrouillage du couvercle
4. Conduit d'eau chaude
5. Couvercle du filtre
6. Tête de sortie du café
7. Filtre
8. Panier à grains ou à café moulu
9. Réservoir d'eau
10. Témoin lumineux de fonctionnement
11. Bouton de sélection
12. Bouton de mise en marche
13. Valve anti goutte
14. Couvercle de la carafe
15. Carafe en verre
16. Poignée de la carafe
17. Plaque chauffante
18. Câble d'alimentation et prise

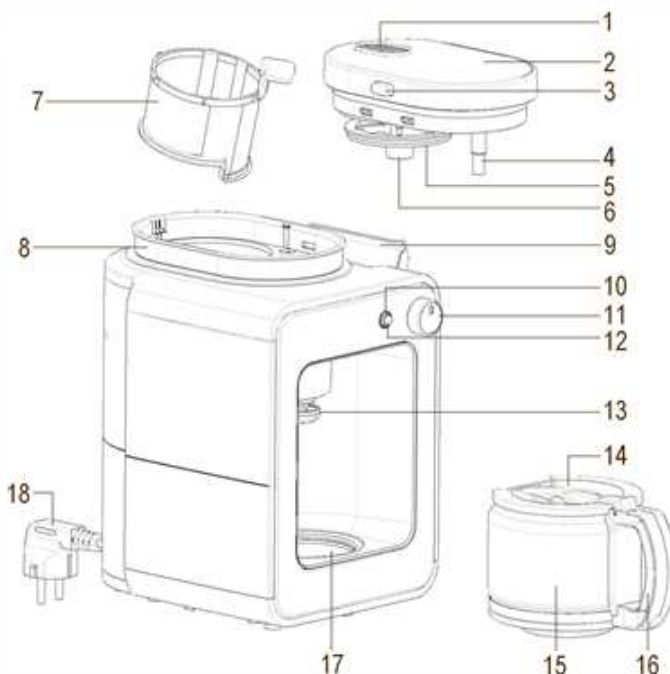

Avant la première utilisation :

1. Retirer tous les emballages
2. Nettoyer et sécher les parties amovibles
3. Avant de faire du café pour la première fois, vous devez utiliser la cafetière avec de l'eau seule en positionnant le bouton de sélection (11) sur « faire du café avec des grains » puis jetez l'eau obtenue.

Note : vous ne devez pas faire de café à partir de grains si vous n'avez pas respecté les instructions ci-dessus lors de la première utilisation ou après une non utilisation de l'appareil pendant plusieurs jours.

UTILISATION

Faire du café à partir des grains :

1. Remplissez le réservoir avec de l'eau froide jusqu'au niveau requis puis fermez le couvercle (9). Vous pouvez utiliser le marquage gradué de la carafe pour mesurer la bonne quantité d'eau.
2. Déverrouillez le couvercle de la cafetière (2) en pressant sur le bouton de verrouillage. Mettre la quantité désirée de grains dans le filtre (7).


Attention : le réservoir ne peut pas recevoir plus de 40 g de grains de café

DomoClip®


Notice d'utilisation

Note :


Assurez-vous que le filtre est correctement assemblé / ne le remplissez pas au-dessus de la marque indiquée sur le filtre sans quoi l'appareil ne fonctionnera pas correctement ou débordera.

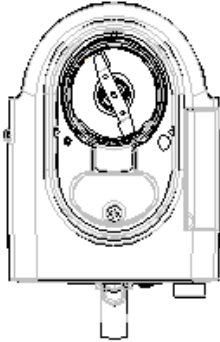

3. Verrouillez le couvercle de la cafetière en appuyant vers le bas jusqu'à entendre un clic

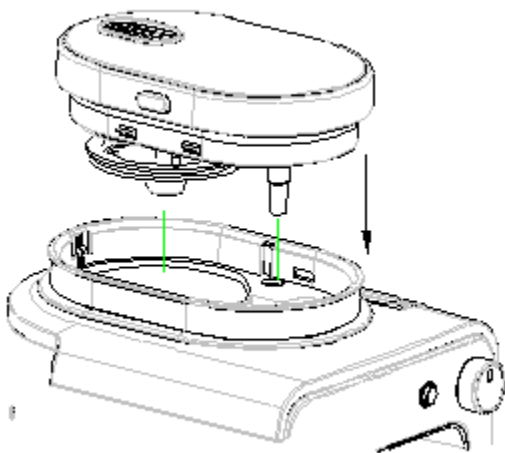

4. Placez la carafe (15) sur la plaque chauffante (17)
5. Branchez la cafetière et allumez-la en tournant le bouton de sélection (11) dans le sens des aiguilles d'une montre de la position OFF vers la position « grains », le voyant lumineux s'allume (10).

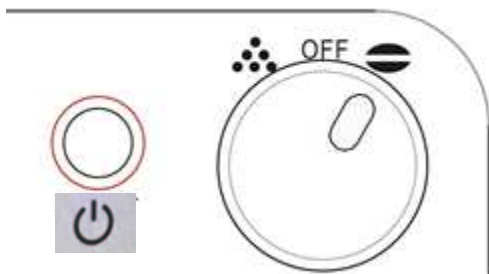

6. Appuyez sur le bouton  la cafetière se met en marche. Cela va moulinner les grains durant environ 20-30 secondes puis, automatiquement, réaliser votre préparation.
7. La cafetière fonctionnera jusqu'à que le réservoir soit vide, elle se mettra ensuite automatiquement en mode « maintien au chaud », le voyant s'éteindra. La plaque chauffante maintiendra le café à

Notice d'utilisation

75°C environ ½ heure. Si vous ne remettez pas l'appareil en marche durant ce délai, il s'arrêtera automatiquement.

- Après utilisation, tournez le bouton dans le sens contraire des aiguilles d'une montre sur la position OFF puis débrancher.

Important :


- Ne jamais ouvrir le couvercle de la cafetière durant son fonctionnement afin d'éviter tout accident. (Même si l'appareil est équipé du système de sécurité de coupure automatique en cas de dysfonctionnement)
- En cas de dysfonctionnement durant le cycle de mouture ou d'écoulement du café, comme, par exemple, une mauvaise circulation de l'eau ou du café, débrancher l'appareil et attendez 10 minutes avant d'ouvrir et de vérifier si tout est en ordre.

Faire du café à partir de café moulu :

- Remplir le réservoir avec de l'eau froide jusqu'au niveau requis puis fermez le couvercle (9).
- Mettre la quantité désirée de café moulu dans le filtre (7).

Note : assurez-vous que le filtre soit correctement fixé.




- Verrouillez le couvercle de la cafetière en appuyant vers le bas jusqu'à entendre un clic.
- Placez la carafe (15) sur la plaque chauffante (17).
- Branchez la cafetière et allumez-la en tournant le bouton de sélection (11) dans le sens des aiguilles d'une montre de la position OFF vers la position « café moulu », le voyant lumineux s'allume (10).

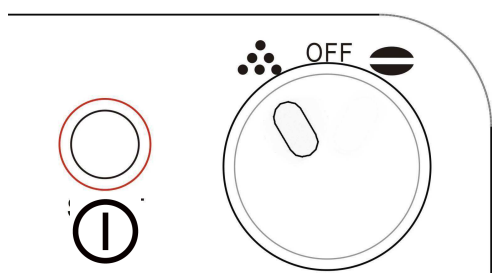

- Appuyez sur le bouton (12) , la cafetière se met en marche.
- La cafetière fonctionnera jusqu'à que le réservoir soit vide, elle se mettra ensuite automatiquement en mode « maintien au chaud ». le voyant s'éteindra. La plaque chauffante maintiendra le café à 75°C environ ½ heure. Si vous ne remettez pas l'appareil en marche durant ce délai, il s'arrêtera automatiquement.
- Après utilisation, tournez le bouton sur la position OFF puis débrancher.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. N'oubliez pas de débrancher votre cafetière avant de la nettoyer.
2. Assurez-vous qu'elle est eue le temps de refroidir (surtout la carafe, sans quoi un choc thermique peut la briser).
3. Ne jamais plonger dans l'eau, la base de la cafetière, le cordon d'alimentation ou sa prise.
4. Retirez le couvercle de la cafetière en pressant sur le bouton de verrouillage (3) puis retirez le couvercle du filtre (5) et tournez le panier à grains ou à café moulu (8) vers la droite pour le déverrouiller, tirez-le vers le haut puis sortez le filtre.

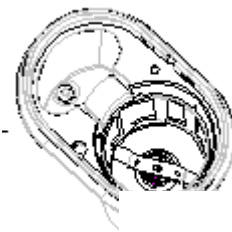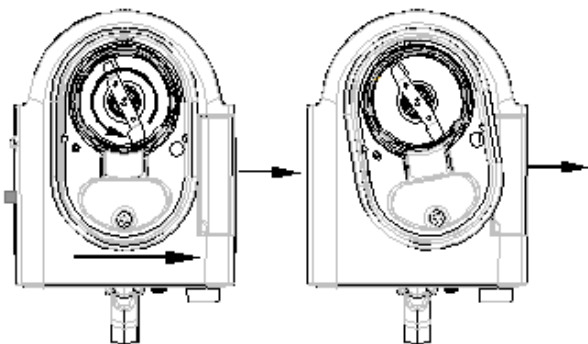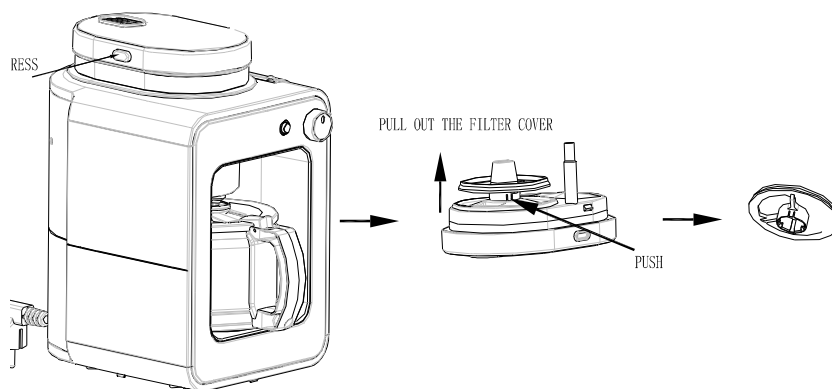


THE FILTER

Tournez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre

Retirez le panier à grains ou à café moulu


5. Retirez la carafe de la plaque chauffante et soulevez le couvercle de la carafe.

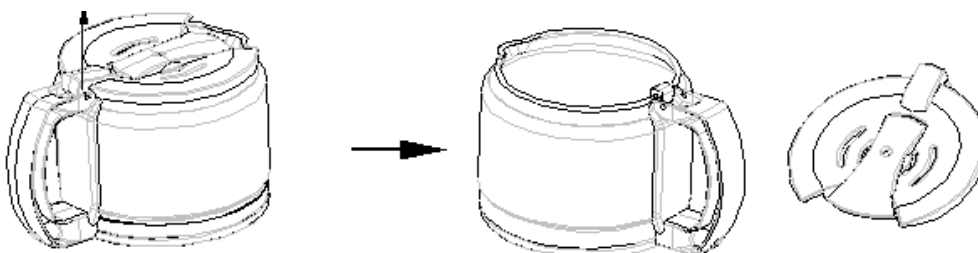

Notice d'utilisation

6. Le filtre et son couvercle, la carafe et son couvercle peuvent être nettoyés avec de l'eau chaude savonneuse puis bien les rincer.
7. Essuyez le couvercle de la cafetière et sa base avec un chiffon doux et humide.

Note : les bords des lames du filtre sont tranchants, utilisez une brosse douce pour les nettoyer afin d'éviter de vous blesser.

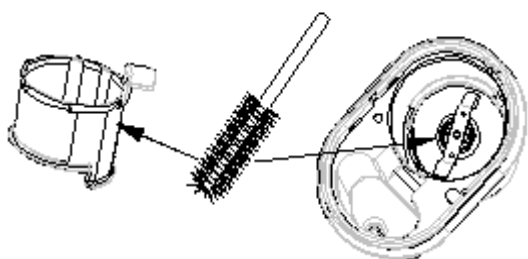

Ne pas mettre d'eau dans l'appareil lorsque le filtre et le panier à grains ou à café moulu ont été retirés.

Lave-vaisselle interdit

N'utilisez pas d'objets ou produits abrasifs pour nettoyer l'appareil.

Détartre :

Cet appareil doit être régulièrement détartré, la fréquence du détartrage dépend de la dureté de l'eau utilisée. Vous pouvez vous baser sur les périodes suivantes :

- Avec de l'eau peu calcaire : au moins tous les trois mois
- Avec de l'eau très calcaire : au moins une fois par mois

Il est recommandé d'utiliser des produits de détartrage conseillés pour les cafetières.

Dépannage :

Problèmes	Solutions
L'appareil ne fonctionne pas	Assurez-vous que le voltage indiqué corresponde au voltage de votre domicile
	Assurez-vous que l'appareil est branché et allumé.
Fuite d'eau	Vérifiez que le réservoir ne soit pas trop rempli.
L'appareil est bruyant en fonctionnement	Assurez-vous que le réservoir n'est pas rempli avec de l'eau chaude.
	Assurez-vous que l'appareil est bien droit et sur une surface stable et plane
	L'appareil doit être détartré.



Notice d'utilisation

Du café moulu entre dans la carafe	Vérifiez que le panier à café moulu n'a pas été trop rempli ou que la carafe a bien été placée sous le panier ou encore que vous n'avez pas retiré la carafe plus de 30 secondes durant le processus d'écoulement du café.
	Vérifiez que le filtre ne soit pas percé ou n'a pas été placé correctement.
Le café met longtemps à s'écouler	L'appareil doit être détartré.
L'appareil se coupe avant que le réservoir soit vide	L'appareil doit être détartré.
Le café n'est pas assez fort	Vérifiez si vous avez utilisé assez de café en grain ou moulu. Il faut environ une cuillère doseuse pleine pour chaque tasse.
	Vérifiez que vous n'avez pas utilisé du café trop doux.
Le café est trop fort	Vérifiez si vous n'avez pas utilisé trop de café en grain ou moulu. Il faut environ une cuillère doseuse pleine pour chaque tasse.
	Vérifiez que vous n'avez pas utilisé du café trop fort.
Le café n'a pas un bon goût	Assurez-vous que vous n'avez pas laissé la carafe trop longtemps sur la plaque chauffante surtout si elle contient peu de café.
Le café n'est pas assez chaud	Assurez-vous qu'il y ait assez de café déjà écoulé, plus il y aura de café écoulé dans la carafe plus il sera chaud.
	Assurez-vous que vous avez bien placé la carafe sur la plaque chauffante.
La carafe est difficile à placer ou à retirer de la plaque.	Assurez-vous que le couvercle de la carafe et le filtre soient bien en place.
	Inclinez légèrement la carafe sur le côté pour mieux la mettre en place ou la retirer. ATTENTION de ne pas vous éclabousser avec du café chaud, risque de brûlures !
Il y a moins de café que prévu dans la carafe	Assurez-vous d'avoir bien placé la carafe sur la plaque chauffante de sorte à ce que la valve anti gouttes (qui évite au café de fuir) soit bien dans l'axe du centre du couvercle de la carafe.
	L'appareil doit être détartré

DomoClip®

Notice d'utilisation



Mise au rebut correcte de l'appareil
(Equipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/UE sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

DOMOCLIP

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis