



CONTROL TV DIGITAL



UNIVERZÁLNÍ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

REFERENČNÍ TABULKA KÓDŮ PRO RUČNÍ VYHLEDÁVÁNÍ

Tlačítko	TV
1	SAMSUNG
2	LG
3	SONY
4	PANASONIC
5	SHARP
6	PHILIPS
7	TELEFUNKEN
8	MIVAR/UNITED
9	TOSHIBA
0	ALL OTHER BRANDS


Děkujeme, že jste se rozhodli pro dálkové ovládání MELICONI.

Ovládání TV Digital je ideální dálkové ovládání pro snadné a pohodlné ovládání digitální nebo analogové televize. Díky své rozsáhlé databázi může ovládat řadu TV produkovaných řadou značek na trhu. Dálkový ovladač má trvalou paměť, takže neztrácí své nastavení, i když v něm nejsou žádné baterie.

POZOR: Dálkové ovládání nesmí být vystaveno nadměrnému zdroji tepla.

Používání tlačítek a funkcí

Funkce tlačítek z níže uvedených jsou k dispozici pouze v případě, že jsou na původní zařízení.

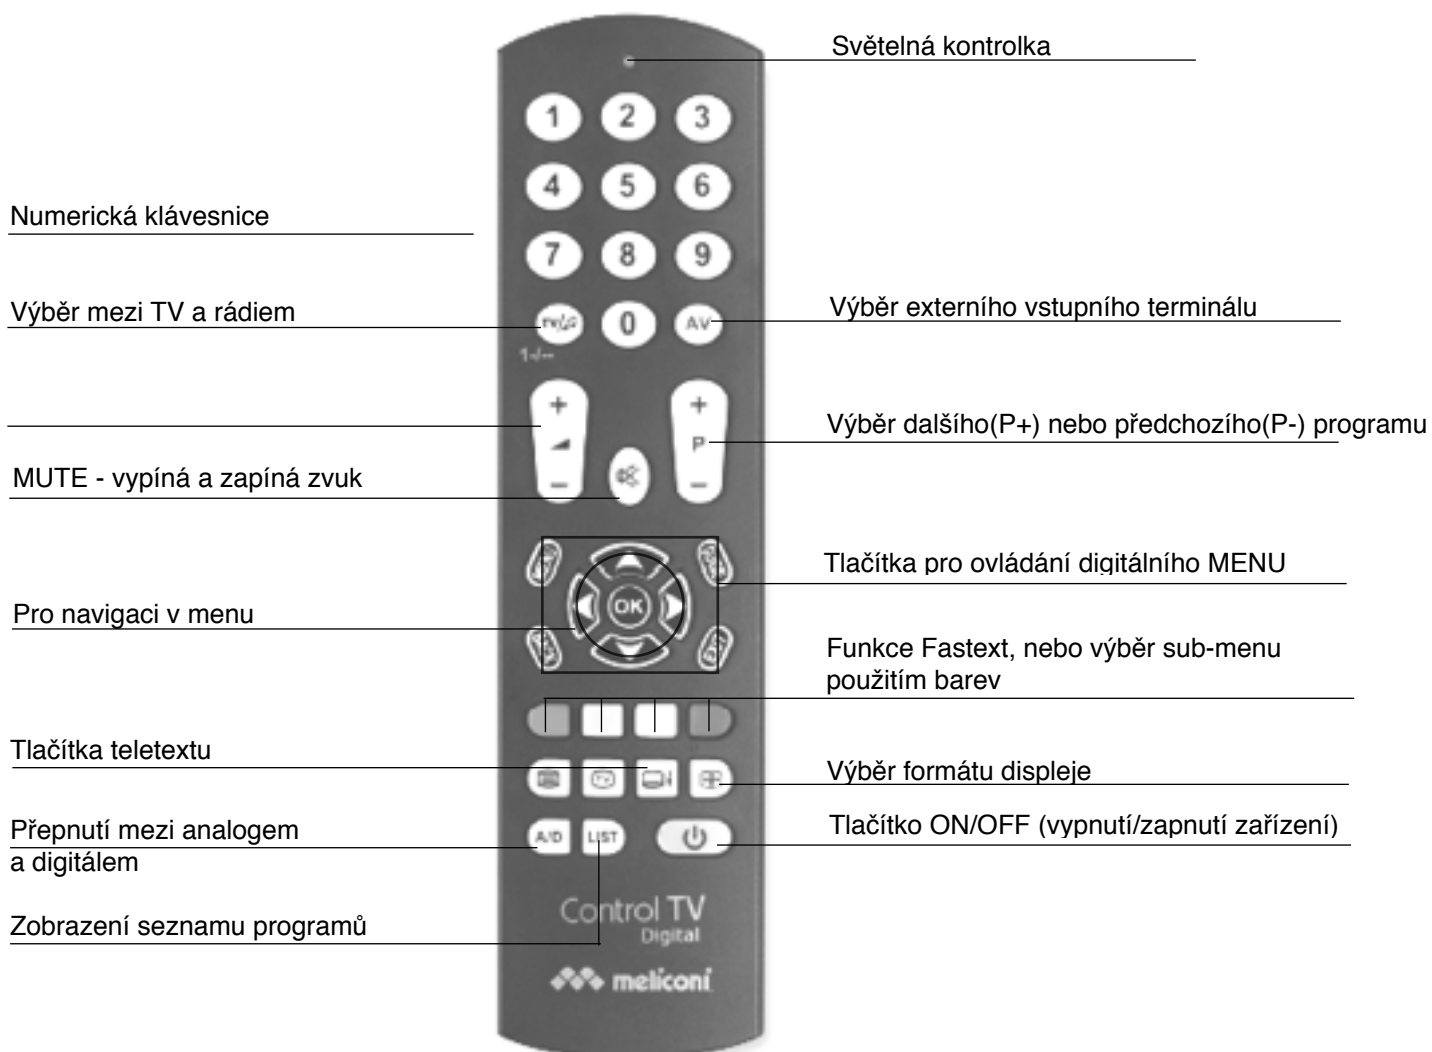

Před použitím dálkového ovladače, vložte baterie a naprogramujte jej.

VKLÁDÁNÍ BATERIÍ

Dálkové ovládání vyžaduje 2 nové 1.5V alkalické AAA / LR03 baterie. Vložte je tak, jako obrázku.
TEST BATERIE: Udržujte tlačítko pro zapnutí/vypnutí stisknuté a zkontrolujte, zda světelný indikátor svítí nepřetržitě až do uvolnění tlačítka. Pokud kontrolka svítí slabě, nebo zůstává vypnutá, baterie nejsou dostatečně nabitě. Vyměňte je.
POZOR: nepoužívejte dobíjecí baterie.

Nenechávejte vybité baterie uvnitř ovládání, protože tekutina může vytéct a dálkový ovladač poškodit.

NASTAVENÍ KÓDU

Dálkový ovladač Control TV Digital je univerzální dálkové ovládání, obsahující údaje o počtu zařízení, vyprodukovaných různými značkami na trhu.

Každý originální přístroj má specifický kód, který musí být použit pro nastavení dálkového ovladače.

Takže ke zprovoznění ovládání TV Digital je nezbytné vložit specifický kód televizoru, který chcete ovládat.

Použijte jednu z následujících metod k identifikaci správného kódu a nastavte ji na dálkovém ovladači:

A) - SMARTPHONE B) - Osobní počítač C) - Mobilní telefon D) - ruční vyhledávání

A) NASTAVENÍ KÓDU POMOCÍ SMARTPHONU

Pokud máte chytrý telefon (Android / Apple), můžete použít QR-kód pro získání přístupu k on-line nástroji vyhledávání kódu. Jakmile jste našli kód, nastavte jej v dálkovém ovládání, jak je popsáno v kapitole PŘÍMÉ ZADÁNÍ KÓDU



B) NASTAVENÍ KÓDU POMOCÍ POČÍTAČE

Máte-li k dispozici připojení k Internetu, postupujte podle on-line návodu na webových stránkách www.meliconi.com/guide pro identifikaci specifického kódu zařízení, které chcete ovládat. Poté nastavte kódy ručně, jak je popsáno v kapitole PŘÍMÉ ZADÁNÍ KÓDU.

C) NASTAVENÍ KÓDU POMOCÍ MOBILNÍHO TELEFONU

(Služba je zdarma, platíte pouze odeslání SMS, v závislosti na tarifu operátora)

V současnosti MELICONI nabízí zákazníkům, kteří nemají přístup k Internetu, šanci získat kódy pro programování jejich dálkového ovládání přímo na svém mobilním telefonu.

Pošlete **SMS** následovně:

1B, TV, Značka, Model

1B, TV - text, který musí být fixně vložen

Značka - označuje značku zařízení, které chcete ovládat

Model - model zařízení, které chcete ovládat, obvykle bývá uveden na štítku na zadní straně přístroje (pokud neznáte model, nepište po značce nic)

PŘÍKLAD: 1B, TV, PHILIPS, 32PFL361

Důležité - oddělte informace čárkou, zadání musí být co nejpřesnější, tak aby IT systém mohl vyhledat údaje a odpovědět správně.

Odeslat SMS na číslo 0039 345 7518893 a čekejte na odpověď.

Poté, co jste obdrželi SMS se seznamem kódů, nastavte nejprve kód v dálkovém ovládání, jak je popsáno v kapitole **PŘÍMÉ ZADÁNÍ KÓDU**.

Namiřte dálkový ovladač MELICONI na zařízení, které by již mělo být zapnuté a stiskněte tlačítko ON / OFF na ovladači. Pokud se zařízení nevypne, zkuste nastavit následující kód v seznamu zprávy SMS na dálkovém ovladači. Opakujte akci, dokud přístroj nezačne reagovat. I když přístroj reaguje, ověřte, zda ostatní tlačítka fungují také správně.

Pokud ano, dálkový ovladač je připraven k použití. Pokud tomu tak není, pravděpodobně používáte nesprávný kód určený pro velmi podobné zařízení. V tomto případě ignorujte seznam v SMS a přejděte postupu **ruční vyhledávání kódu**.

POZNÁMKA: Pokud na svém mobilní telefon nepřijmete SMS, nebo v případě, že zpráva obsahuje **ERROR / NO CODE**, znamená to, že systém nebyl schopen zpracovat data, která byla odeslána. **Neposílejte další SMS**, místo toho nastavte kód pomocí postupu **ruční vyhledávání kódu**.

D) NASTAVENÍ KÓDU MANUÁLNÍM VYHLEDÁVÁNÍM

1. Vyhledejte značku televizoru, který chcete ovládat v tabulce na začátku brožury a poznamenejte si číslo tlačítka ve sloupci "Tlačítko" (např. PHILIPS TV = 6). V případě, že značka není k dispozici, použijte "0".

2. Postavte se před zařízení, které chcete ovládat.

3. Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté (nikoli v režimu stand-by). Pokud je to nutné, zapněte jej za pomoci originálního dálkového ovládání (pokud funguje), nebo pomocí tlačítek po straně na samotném zařízení (na televizorech, které je mohou mít na boku nebo nahoře).

4. Stiskněte a podržte na ovládání MELICONI současně na 6 sekund tlačítko vypnout / zapnout a tlačítko MUTE.

5. Uvolněte tlačítka a kontrolka by měla blikat. Poté stiskněte na chvíli odpovídající tlačítko, které jste vybrali z tabulky.

6. Držte dálkový ovladač namířený na ovládané zařízení

7. Stiskněte a podržte tlačítko ON / OFF na dálkovém ovládání MELICONI

Důležité !: Proces vyhledávání může trvat několik minut

8. Jakmile se přístroj vypne, uvolněte okamžitě tlačítko a stiskněte OK

Tři dlouhá zablikání označují, že operace byla dokončena úspěšně.

KONTROLA

Zkontrolujte, zda ostatní tlačítka odpovídají funkcím originálního dálkového ovládání; pokud ne, je pravděpodobné, že nalezený kód je nesprávný, ale je používán pro velmi podobné zařízení. V takovém případě opakujte postup od bodu 3.

V případě, že manuální vyhledávání pro kód je úspěšné, kód získáte použitím postupu ZOBRAZENÍ POUŽITÉHO KÓDU a uložte si poznámku do krytu baterie.

POZNÁMKA: Během vyhledávání indikátor přestane blikat a dálkový ovladač ukončí režim programování v následujících případech:

- pokud po dobu 12 sekund vyznačené tlačítko není stisknuto, nebo pokud je stisknuto jiné tlačítko
- pokud je seznam kódu neaktuální. Pokud k tomu dojde, přejděte na webové stránky www.meliconi.com/guide.

PŘÍMÉ ZADÁNÍ KÓDU

1. Stiskněte a podržte na MELICONI dálkovém ovládání současně na 6 sekund tlačítko ON / OFF a MUTE.
2. Uvolněte tlačítka. Kontrolka zabliká.
- Okamžitě zadejte specifický kód, který jste vyhledali dříve. (Např. 1701).
3. Tři dlouhé zablikání označují správné nastavení.

Pokud se neobjeví, opakujte postup.

V případě, že výsledek je stále negativní, znamená to, že uvedený kód není zahrnut v dálkovém ovládání.

ZOBRAZENÍ POUŽÍVANÉHO KÓDU

Pokud jste nastavili dálkové ovládání pomocí manuálního vyhledávání, poznamenejte si získaný kód takto:

1. Stiskněte a podržte tlačítko ON / OFF a MUTE současně na 6 sekund.
2. Uvolněte tlačítka. Indikátor bude blikat. Stiskněte tlačítko TV / radio na okamžik.
3. Po odmlce několika vteřin, kontrolka vyprodukuje čtyři rozložené sady zablikání, což odpovídá kódu, který potřebujete. Spočítejte počet záblesků. Každá sada záblesků odpovídá jedné pozici v kódu. Deset bliknutí odpovídají číslici 0.
4. Poznamenejte si získaný kód na štítek na vnitřní straně krytu baterie. Můžete ho potřebovat v budoucnu.

ŘEŠENÍ CHYB

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Přístroj nereaguje a kontrolka se po stisknutí tlačítka nerozsvítí.	Zkontrolujte, zda jsou baterie nabité a vložené správně a v případě potřeby je nahraďte novými 2ma alkalickými bateriemi typu 1,5 V AAA / LR03
Při stisknutí tlačítka kontrolka bliká a přístroj nereaguje na povely.	
Dálkové ovládání nepřijímá nastavení kódu	
Přístroj nereaguje, ale kontrolka svítí.	Ujistěte se, že baterie jsou nové a že dálkový ovladač ukazuje na zařízení bez jakýchkoliv překážek mezi nimi. Pokud je to nutné, zadejte kód dálkového ovládání znovu opakováním programování.
Dálkový ovladač nespustí všechny povely správně.	Je možné, že používáte nesprávný kód. Zadejte nastavení dálkového ovládání znovu opakováním programovacího postupu.

INFO LINKA

Máte-li jakékoli dotazy týkající se nového ovladači televizoru DIGITAL na dálkovém ovladači:

- si pečlivě přečtete tento návod, který vám umožní vyřešit většinu problémů
- na našich webových stránkách www.meliconi.com kde najdete odpovědi, které potřebujete nejrychlejším a nejjednodušším způsobem.

ZÁRUKA 2 ROKY

Vždy mějte účtenku jako důkaz platnosti záruky produktu. Záruční podmínky jsou porušeny v případě, že je porušen výrobek nebo nesprávně používán.

Symbol škrtnutého koše, který najdete na zařízení, indikuje, že na konci své životnosti musí být výrobek likvidován odděleně od ostatních odpadů. Proto, je třeba vzít nzařízení na konci jeho životnosti do příslušných center pro tříděný sběr elektrického a elektronického odpadu, nebo jej vrátit prodejci při nákupu nového zařízení ekvivalentního typu, na základě kus-za-kus. Správné třídění odpadu umožňuje následnou recyklaci vyřazeného zařízení, ekologicky slučitelné zpracování a likvidaci, pomáhá, aby se zabránilo jakémukoliv negativnímu dopadu na životní prostředí a zdraví a podporuje recyklaci materiálů, z nichž je zařízení vyrobené.

