

Vigilance Full HD Outdoor PoE Mini Dome kamera DCS-4802E

Stručný návod k instalaci


Tento návod na instalaci obsahuje základní pokyny pro instalaci síťové kamery DCS-4802E ve vaší síti. Další informace o používání kamery viz. uživatelská příručka na dodávaném CD nebo na webových stránkách podpory D-Link.

Obsah balení :

- Vigilance HD WiFi kamera DCS-4802E
- Montážní sada
- Kabel s voděodolným konektorem
- CD-ROM s návodem a softwarem
- Stručný návod na instalaci

Pozn. Napájecí adaptér není součástí dodávky kamery. Kameru lze napájet přes UTP kabel pomocí technologie Power over Ethernet dle standardu IEEE 802.3af, a to z PoE switchu nebo pomocí PoE injektoru, např. D-Link DPE-101GI. Volitelně lze dokoupit napájecí adaptér D-Link PSM-12V-55-B. Ten je určený pouze pro použití uvnitř budovy.

Popis zařízení:

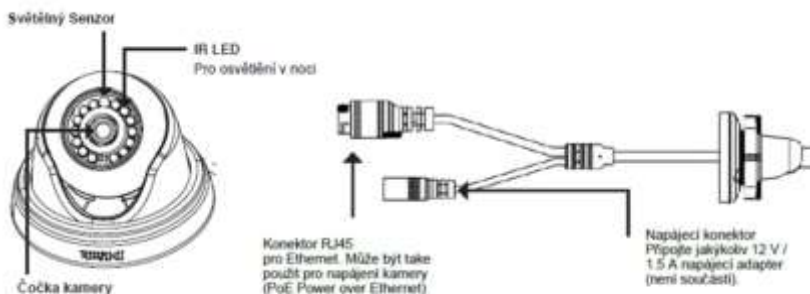

Konfigurace kamery:

Pro zahájení instalace vložte CD pro DCS-4802E do CD-ROM mechaniky počítače. Pokud je funkce automatického spuštění (Autorun) na počítači vypnutá nebo se spouštěcí program D-Link nepodaří automaticky spustit, klikněte na **Start > Run (Spustit) a zadejte D:\autorun.exe**, kde D: představuje písmeno CD-ROM mechaniky.

Pro spuštění instalace klikněte na **Setup Wizard**.

Po kliknutí na Setup Wizard se otevře okno, pokračujte kliknutím na **NEXT (Další)**, poté klikněte na **YES (Ano)**, aby jste odsouhlasili licenční smlouvu (License Agreement). Poté klikněte na **NEXT (Další)**, aby jste spustili proces instalace (může trvat několik minut). Instalaci ukončíte kliknutím na **FINISH (Dokončit)**.



Klikněte na ikonu **D-Link Setup Wizard SE**, která byla vytvořena ve Windows v menu Start.

Start > D-Link > Setup Wizard SE

Objeví se průvodce nastavením (Setup Wizard) a zobrazí MAC adresu a IP adresu vaší kamery (nebo více kamer). Pokud máte v síti DHCP server, zobrazí se přidělená IP adresa. Pokud vaše síť nepoužívá DHCP server, zobrazí se výchozí statická IP adresa síťové kamery **192.168.0.20**.

Pro pokračování klikněte na tlačítko **Wizard** (Průvodce).

Zadejte uživatelské jméno (AdminID) a heslo (Password). Při prvním přihlašování je výchozí uživatelské jméno admin a heslo je ponecháno prázdné.

Pokračujte kliknutím na **Next** (Další).

Vyberte DHCP, pokud kamera získává IP adresu automaticky z DHCP serveru (např. z routeru). Vyberte Static IP, pokud chcete zadat nastavení IP adresy kamery ručně.

Pokračujte kliknutím na **Next** (Další).

Zkontrolujte nastavení a pak klikněte na **Restart**.

Sledování kamery přes webový prohlížeč

Klikněte na ikonu **D-Link Setup Wizard SE**, která byla vytvořena ve Windows v menu Start.

Start > D-Link > Setup Wizard SE

Vyberte kameru a klikněte na **Link** (Připojit), abyste získali přístup k webovému rozhraní kamery.

Setup Wizard automaticky vyvolá webový prohlížeč s IP adresou kamery

Zadejte uživatelské jméno (User name) a heslo (Password).

Výchozí uživatelské jméno je admin a heslo je ponecháno prázdné. Pokračujte kliknutím na **OK**.

Toto okno zobrazuje živý přenos z kamery. Můžete si vybrat váš video profil anebo ovládat kameru.

Další informace o webové konfiguraci viz uživatelská příručka na dodávaném CD-ROM nebo na webu

www.dlink.cz

Informace o záruce : www.dlink.cz/support



Instrukce k montáži

Doporučujeme konfigurovat a otestovat kameru před montáží.

Umístěte montážní nálepku tam, kde chcete umístit kameru

Použijte 6mm vrták a vyvrtajte potřebné otvory cca 25 mm hluboké, pak vložte hmoždinky do otvorů.

Použijte dodané šrouby k uchycení kamery na zeď.

Pokud jsou budou kabely vedeny skrz stěnu, vyvrtajte otvor uprostřed a protáhněte kabely otvorem.

Pokud budou kabely skrze zeď nebo strop, vyvrtajte díru uprostřed a veděte jí kabely. Pokud ne, veděte kabel skrz kabelový kanál na spodní straně.

Přípevněte základnu kamery tak, aby se značka na kameře kryla se značkou na základně a otočte kryt základny ve směru hodinových ručiček dokud nezaklapne.

Připojte napájecí a ethernetové kabely, nebo jen Ethernet kabel, pokud používáte připojení PoE.

Chcete-li nastavit úhel kamery, otočte nastavovací kroužek proti směru hodinových ručiček, aby se uvolnil, poté nastavte kameru do požadované polohy a úhlu. Když jste hotovi, otočte nastavovacím kroužkem ve směru hodinových ručiček a utáhněte ho.




Hydroizolace instalace systému

Pro instalaci potřebujete kulatý Ethernet kabel, drážkovací nástroj a RJ-45 konektor. Umístěte podložku kolem základny Ethernet konektoru, jak je znázorněno. Ethernet kabel protáhněte vodotěsným konektorem, jak je znázorněno a zacvakněte do RJ-45 konektoru.

Připojte RJ45 konektor do Ethernet konektoru.

Poté přišroubujte vodotěsný konektor ke konektoru Ethernet otočením o půl otáčky ve směru hodinových ručiček.

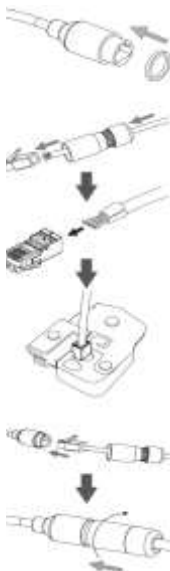

Otočte zadní částí vodotěsného konektoru ve směru hodinových ručiček dokud nebude utěsněn.

Pokud používáte PoE pro napájení kamery, použijte přiložený gumový napájecí konektor.

Pokud používáte napájecí adaptér (není součástí balení), překryjte spojení vodotěsnou páskou.

