

GP PowerBank


Instruction Manual




PowerBank



Micro USB Charging Cable
(Input/Output)

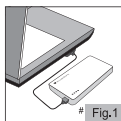

* USB power adaptor is not included in packaging.

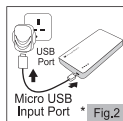

Supports:



Specifications

Input	5V DC 0.8A
Output	5V DC 1A
Dimension	91.5(L) x 49.5(W) x 10(H) mm
Weight (Power Pack only)	62g
Operating Temperature	0°C ~ 40°C
Battery Type	Li-Polymer battery 3.7V 1800mAh
Recharging Time	3 hours (approx.) [*]

^{*} The above recharging time may vary under different operating conditions. Longer charging time might be needed in the first charge.

LED Indication

Charging the PowerBank:

During charging, LED displayed on the PowerBank will be flashing in red, amber and green to indicate the charging progress. When the PowerBank is fully charged, green LED will be on.

Discharging PowerBank status:

Battery Strength	LED Indicator	Remarks
Good	Green LED On for 10 seconds	No need for recharging
Average	Amber LED On for 10 seconds	No need for recharging
Weak	Red LED On for 10 seconds	No need for recharging
No Power	Red LED flashing for 10 seconds	Need for recharging

511PB

GB

Product Features

- GP PowerBank with built-in 1800mAh Lithium-polymer battery, perfect for most smartphones and USB enabled devices
- Ultra slim and lightweight
- Compatible with most USB enable devices
- Convenient to recharge via USB power port from an operating computer* or by USB power adaptor*
- LED indicators to show battery level
- Safety protection
 - Over temperature protection
 - Over / under voltage protection
 - Short circuit protection
 - Over power protection

Read the instruction manual thoroughly before use.
Keep the manual for future reference.

Operating Instructions:

Recharging the PowerBank

- Plug the micro USB terminal of the provided USB charging cable into the input port of the PowerBank. Connect the other end of the USB charging cable to an operating computer (Fig. 1) or 1 ampere or above USB power adaptor* to AC power outlet for recharging. (Fig. 2) It is recommended to use GP provided cable when charging the PowerBank.
- Tri colours LED to show the charging status.
- Disconnect the USB cable after recharging is completed.

Charging other electronic devices

- Plug the USB cable into the USB output port of the fully recharged PowerBank, then connect the other end of the USB cable to your electronic device. You may use the provided charging cable or the original USB charging cable supplied with your electronic devices for charging (Fig. 3)
- The electronic device will be instantly charged.
- If the total output current drain by the device(s) is too high, the PowerBank will shut down for safety. In this case, recharge the PowerBank for at least one minute, then it can be used to charge device(s) with appropriate current consumption.
- You may refer to your electronic device to check the charging status.
- When charging is completed, unplug the USB charging cable from the electronic device and the PowerBank. The PowerBank will automatically turn off.

Caution

- It is normal for the casing to become warm during operation and the PowerBank will gradually cool down to room temperature after used or fully recharged.
- Please recharge the PowerBank before use if it has not been used for more than 90 days.
- Do not use the PowerBank under high humidity, high temperature or extreme conditions.
- It is not recommended to recharge the PowerBank while the PowerBank powering your electronic device.
- Do not wet, incinerate or disassemble the PowerBank and its accessories.
- Do not modify, disassemble, open, drop, crush, puncture or shred the internal battery.
- Keep away from open flame or direct sunlight to prevent overheating.
- Keep away from high voltage devices.
- Do not throw or shake the PowerBank.
- Do not put the PowerBank in enclosed environment during operation.
- This appliance is not intended for use by young children or infirm persons unless they have been adequately supervised by a responsible person to ensure that they can use the appliance safely. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

GP PowerBank


Uživatelská příručka




PowerBank



Micro USB nabíjecí kabel
(pro vstup i výstup)

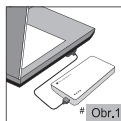

* USB nabíjecí adaptér není součástí balení.

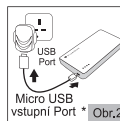

Podporovaná zařízení:



Specifikace:

Vstup	5V DC 0.8A
Výstup	5V DC 1A
Rozměry	91.5(L) x 49.5(Š) x 10(V) mm
Hmotnost (pouze powerbank)	62g
Provozní teplota	0°C ~ 40°C
Typ akumulátoru	Li-Polymer 3.7 V 1800mAh
Doba nabíjení	3 hodin (přibližně) [*]

^{*} Výše uvedené doby nabíjení se mohou lišit v závislosti na provozních podmínkách. Pro první nabití může být zapotřebí delší nabíjecí doba.

Nabíjení powerbanku:

Při nabíjení bliká červená, žlutá a zelená LED na powerbanku. Pokud je powerbank plně nabitý, bude zelená LED svítit.

Stav vybíjení přenosné nabíjecí stanice

Powerbank:

Stav akumulátoru	LED indikátor	Poznámky
Dobré	Zelená LED svítí 10 sekund	Není třeba nabíjet
Střední	Žlutá LED svítí 10 sekund	Není třeba nabíjet
Slabé	Červená LED svítí 10 sekund	Není třeba nabíjet
Bez energie	Červená LED bliká 10 sekund	Je třeba nabít

511PB

CZ

Vlastnosti výrobku

- Powerbank GP s vestavěnou 1800 mAh Lithium polymerovou baterií, ideální pro většinu chytrých telefonů a USB zařízení.
- Ultra tenké a lehké
- Kompatibilní s většinou USB zařízení.
- Ideální pro nabíjení pomocí USB napájecího konektoru ve vašem počítači* nebo pomocí USB adaptéru*.
- LED indikátory zobrazující stav akumulátoru.
- Bezpečnostní ochrana
 - Ochrana proti přehřátí
 - Ochrana proti vybití anebo přebíjení
 - Ochrana proti zkratu
 - Ochrana proti přetížení

Před použitím si důkladně přečtěte návod k obsluze.
Návod k obsluze uschovejte.

Obsluha zařízení:

Nabíjení powerbanku

- Připojte USB mikrokonektor dodaného nabíjecího USB kabelu do micro USB zdířky powerbanku. Pro nabíjení připojte druhý konec nabíjecího USB kabelu vašeho počítačového (Obr. 1) nebo 1 ampérového nebo výše uvedeného USB napájecího adaptéru* k zásuvce se střídavým (AC) napájením. (Obr. 2) Doporučujeme používat kabel dodaný společností GP pro nabíjení powerbanku.
- Třibarevná LED pro zobrazení stavu nabíjení.
- Odpojte USB kabel, je-li nabíjení dokončeno.

Nabíjení ostatních elektronických zařízení

- Zapojte USB kabel do USB výstupního portu plně nabitého powerbanku. Druhý konec USB kabelu připojte k elektronickému zařízení. Používejte pouze dodaný nabíjecí kabel nebo originální USB kabel dodaný s vaším elektronickým zařízením určený pro nabíjení (Obr. 3).
- Elektronické zařízení se okamžitě nabíjí.
- Je-li výstupní proud vyžadovaný zařízením(i) příliš vysoký, powerbank se z bezpečnostních důvodů vypne. V tomto případě dobijete powerbank alespoň jednu minutu, pak lze znovu zařízení dobíjet příslušným proudem.
- Můžete se podívat na vaše elektronické zařízení pro ověření stavu nabíjení.
- Po dokončení nabíjení odpojte USB nabíjecí kabel z elektronického zařízení a powerbanku. Powerbank se automaticky vypne.

Varování

- Je běžné, že se při nabíjení powerbanku v průběhu nabíjení zahřívá a postupně se jeho teplota snižuje na pokojovou po dokončení nabíjení.
- Nepoužívejte powerbank více jak 90 dnů, nabíjte jej opět před použitím.
- Nepoužívejte powerbank v místech s vysokou vzdušnou vlhkostí, teplotou nebo extrémními podmínkami.
- Nedoporučujeme nabíjet powerbank, když napájíte vaše elektronické zařízení.
- Neupravujte, nerozebírejte, neotvírejte, nepropichujte ani jinak nezasahujte do akumulátoru umístěného uvnitř.
- Chraňte před ohněm a přímým slunečním zářením, aby nedošlo k přehřátí.
- Chraňte před zařízením vysokého napětí.
- Neházejte a neřezávejte s powerbankem.
- Během provozu powerbanku jej neukládejte do uzavřených stísněných prostorů.
- Tento přístroj není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabráňuje v bezpečném používání přístroje, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly informovány ohledně použití tohoto přístroje osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Je nutný dohled nad dětmi, aby se zajistilo, že si nebudou s přístrojem hrát.

Zařízení vyhovuje směrnici FCC část 15, Provoz zařízení podléhá 2 podmínkám: (1) zařízení nezpůsobuje škodlivou interferenci a (2) zařízení musí akceptovat přijímané interference včetně interference, která může způsobit nežádoucí činnost zařízení.



Nevyhazujte výrobek ani baterie po skončení životnosti jako netřídní komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Správnou likvidaci produktu zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.

015911306 (511PB)

GP PowerBank

Užívateľská príručka



* Napájací adaptér USB nie je obsahom balenia.

Podporované zariadenia:



Špecifikácia

Vstup	5V DC 0.8A
Výstup	5V DC 1A
Rozmery	91.5(D) x 49.5(S) x 10(V) mm
Hmotnosť (len powerbank)	62g
Prevádzková teplota	0°C ~ 40°C
Typ akumulátoru	Li-Polymer battery 3.7V 1800mAh
Doba nabíjania	3 hod. (približne)*

* Uvedená doba nabíjania sa môže líšiť v závislosti od prevádzkových podmienok. Prvé nabíjanie môže vyžadovať dlhší čas.

Napájanie powerbanku:

Počas nabíjania bude indikátor LED na powerbank blikať červenou, jantárovou a zelenou farbou na signalizáciu priebehu nabíjania. Keď je powerbank plne nabitý, rozsvieti sa zelený indikátor LED.

Stav vybitia powerbanku:

Energia akumulátora	Indikátor LED	Poznámky
Dobrá	Zelený indikátor LED zasvieti na 10 sekúnd	Nie je potrebné dobíjať
Priemerná	Jantárový indikátor LED zasvieti na 10 sekúnd	Nie je potrebné dobíjať
Slabá	Červený indikátor LED zasvieti na 10 sekúnd	Nie je potrebné dobíjať
Vybité	Červený indikátor LED bliká 10 sekúnd	Potrebné dobíť

SK

Funkcie produktu

- Powerbank so vstavaným 1800 mAh Litium-polymérovým akumulátorom, dokonale vhodný pre väčšinu smartfónov a zariadení s podporou USB.
- Ultra tenký a ľahký
- Kompatibilný s väčšinou zariadení s podporou USB
- Praktický na nabíjanie cez napájací port USB zo spusteného počítača* alebo cez napájací adaptér USB*.
- Indikátory LED zobrazujú úroveň nabitia
- Bezpečnostná ochrana
 - Ochrana pred prehriatím
 - Ochrana pred prepätím/podpätím
 - Ochrana pred skratom
 - Ochrana pred preťažením výkonom

Pred použitím si dôkladne prečítajte návod k obsluhu. Návod k obsluhu uschovajte.

Obsluha zariadenia Nabíjanie powerbanku

- Zapojte koncovku micro USB príbaleného nabíjacieho kábla USB do vstupného konektora powerbanku. Pri nabíjaní zapojte druhý koniec nabíjacieho micro USB kábla ku spustenému počítaču (Obr. 1) cez min. 1 A alebo vyššie uvedený napájací adaptér USB* do elektrickej zásuvky striedavého prúdu. (Obr. 2) Odporúča sa na nabíjanie powerbanku použiť príbalený kábel GP.
- Trojfarebný indikátor LED na signalizáciu stavu nabíjania.
- Po skončení nabíjania odpojte kábel micro USB.

Nabíjanie ostatných elektronických zariadení

- Zapojte kábel micro USB do výstupu USB plne nabitého powerbanku, druhý koniec micro USB kábla potom zapojte do vášho elektronického zariadenia. Na nabíjanie môžete použiť príbalený nabíjací kábel alebo originálny nabíjací micro USB kábel príbalený k vášmu elektronickému zariadeniu za účelom nabíjania (Obr. 3)
- Elektronické zariadenie sa okamžite nabíja.
- Ak celkový výstupný odtok prúdu zariadeniami je príliš vysoký, powerbank sa z bezpečnostných dôvodov vypne. V takom prípade nabíjajte powerbank aspoň jednu minútu a potom je ho možné použiť na nabíjanie zariadení s primeranou spotrebou prúdu.
- Na elektronickom zariadení môžete skontrolovať stav nabíjania.
- Po skončení nabíjania odpojte nabíjací kábel USB od elektronického zariadenia a powerbanku. Powerbank sa automaticky vypne.

Varovanie

- Je normálne, ak sa obal počas nabíjania zohreje a powerbank sa po úplnom nabití postupne ochladí na izbovú teplotu.
- Ak nepoužívate powerbank viac ako 90 dní, nabíte ho opäť pred použitím.
- Nepoužívajte powerbank na miestach s vysokou vlhkosťou, vysokou teplotou alebo extrémnymi podmienkami.
- Odporúča sa nenabíjať powerbank, kým powerbank napája vaše elektronické zariadenie.
- Neupravujte, nerozoberajte, neotvárajte, neprepichujte ani inak nezasahujte do akumulátoru umiestneného vo vnútri.
- Chráňte pred ohňom a priamym slnečným žiarením, aby nedošlo k prehriatiu.
- Chráňte pred zariadením vysokého napätia.
- Nehádzte a netraďte s powerbankom.
- Počas prevádzky nedávajte powerbank do uzavretého priestoru.
- Tento prístroj nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúseností a znalostí zabráňuje v bezpečnom používaní prístroja, pokiaľ na ne nebude dohľadné alebo pokiaľ neboli inštruované ohľadne použitia tohto prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Je nutný dohľad nad deťmi, aby sa zaistilo, že sa nebudú s prístrojom hrať.

Zariadenie vyhovuje smernici FCC časť 15. Prevádzka zariadenia podlieha 2 podmienkam: (1) zariadenie nesmôže škodlivú interferenciu a (2) zariadenie musí akceptovať prijímané interferencie vrátane interferencie, ktorá môže spôsobiť nežiaducu činnosť zariadenia.

Nevyhadzujte výrobok ani batérie po skončení životnosti ako netriedený komunálny odpad, použite zbernú miestu triedenia odpadu. Správnu likvidáciu produktu zabraňuje negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie. Recyklačia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Viac informácií o recyklácii tohto produktu Vám poskytne obecný úrad, organizácia pre spracovanie domového odpadu alebo predajné miesto, kde ste produkt zakúpili.

511PB

GP PowerBank

Felhasználói útmutató



* USB tápadapter nincs a csomagban.

Támogatott készülékek:



Specifikáció

Bemenet	5V DC 0.8A
Kimenet	5V DC 1A
Méretetek	91.5(H) x 49.5(SZ) x 10(M) mm
Súly (csak a PowerBank)	62g
Üzemi hőmérséklet	0°C ~ 40°C
Az akkumulátor típusa	Li-Polymer battery 3.7V 1800mAh
Töltési idő	3 óra (kb.) ^A

^A A fenti töltési idő a használati feltételek miatt változhat. Első töltésnél hosszabb töltési idő lehet szükséges.

A Powerbank töltése:

Töltés közben a PowerBank készüléken található LED piros, narancssárga és zöld színben világog jelzi a töltés állapotát. Amikor a PowerBank teljesen fel van töltve, a zöld LED folyamatosan világít.

A PowerBank lemerülési állapotának jelzése:

Akkumulátor töltöttsége	LED kijelző	Megjegyzés
Jó	A zöld LED 10 másodpercig világít	Nem kell feltölteni
Átlagos	A narancssárga LED 10 másodpercig világít	Nem kell feltölteni
Gyenge	A piros LED 10 másodpercig világít	Nem kell feltölteni
Nincs töltés	A piros LED 10 másodpercig világog	Fel kell tölteni

H

A termék jellemzői

- GP PowerBank beépített 1800 mAh-es Litium-polimer akkumulátorral, tökéletes a legtöbb okostelefon és USB-töltés funkcióval rendelkező eszköz töltéséhez
- Ultravékony és könnyű
- A legtöbb USB-töltés funkcióval rendelkező eszközzel kompatibilis
- Kényelmesen feltölthető a töltésre szolgáló USB port segítségével egy működő számítógépről* vagy USB tápadapterrel*.
- LED diódák az akkumulátor töltöttségi szintjének jelzésére
- Biztonsági védelem
 - Túlmelegedés elleni védelem
 - Túl-áramfeszültség elleni védelem
 - Rövidzárlat elleni védelem
 - Töltés elleni védelem

Használat előtt olvassa el a használati utasítást. A használati útmutatót őrizze meg.

A készülék kezelése A PowerBank feltöltése

- Dugja be a mellékelt USB töltőkábel mikro-USB csatlakozóját a PowerBank bemeneti csatlakozójába. Csatlakoztassa az USB töltőkábel másik végét egy működő számítógéphez (1. ábra) vagy egy 1 amperes vagy afölötti teljesítményű USB tápadapterrel* az elektromos hálózathoz a töltéshez. (2. ábra) Javasolt a GP által biztosított kábel használatra a PowerBank töltéséhez.
- Háromszínű LED a töltési állapot kijelzéséhez.
- Válassza le az USB-kábelt a töltés befejezése után.

Egyéb elektronikus készülékek töltése

- Dugja be az USB-kábelt a teljesen feltöltött PowerBank USB-csatlakozójába, majd csatlakoztassa az USB-kábel másik végét az elektronikus eszközhez. Használatja a mellékelt töltőkábelt vagy az elektronikus eszközhez adott USB-töltőkábelt is a töltéshez (3. ábra).
- Az elektronikus készülék azonnal elkezdje a töltést.
- Ha a rákapcsolt eszközök áramfelvétele túl magas, a PowerBank biztonsági okokból kikapcsol. Ebben az esetben legalább egy percig töltse fel a PowerBankot, ezután az áramerősség-korlát betartásával használható az eszköz(ök) töltésére.
- Az elektronikus készüléket lezavarhatja a töltési állapotát.
- Amikor a töltés befejeződött, húzza ki az USB-töltőkábelt az elektronikus készülékből és a PowerBankból. A PowerBank automatikusan kikapcsol.

Figyelmeztetés

- Nem szokatlan, ha a készülék burkolata a használat során felmelegszik; a PowerBank a töltés után fokozatosan szobahőmérsékletre fog lehűlni.
- Ha a készüléket több mint 90 napig nem használta, használat előtt töltsd fel újra.
- Ne használja a PowerBankot magas páratartalmú, magas hőmérsékletű helyen vagy extrém körülmények között.
- Nem javasolt a PowerBank töltése, miközben a PowerBank energiával látja el az elektronikus készülékét.
- A készülék belsejében elhelyezett akkumulátort ne módosítsa, ne szedje szét, ne nyissa fel, ne szúrja ki, és semmilyen módon ne avatkozzon bele.
- Védje tűztől és közvetlen napsugárzástól, hogy elkerülje a túlmelegedést.
- Védje nagyfeszültségű berendezésektől.
- A PowerBankot ne dobálja és ne rázza.
- Ne tegye a PowerBankot zárt környezetbe a használat során.
- A készüléket ne használják csökkent fizikai, szellemi vagy érzékszervi képességekkel, korlátozott tapasztalattal és ismeretekkel rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is), amennyiben nincs mellékelt szakszerű felügyelet, nem kapnak a készülék kezelésére vonatkozó útmutatásokat a biztonságukért felelős személytől. A gyerekeknek felügyelet alatt kell lenniük annak biztosítása érdekében, hogy nem fognak a berendezéssel játszani.

A készülék megfelel a FCC irányelv 15. részében foglaltaknak. A készülék működtetése 2 feltétellel lehetséges: (1) a készülék nem okoz káros interferenciát, és (2) a készüléknek el kell fogadnia a beérkező interferenciákat, beleértve azokat is, amelyek a készülék tevékenységét nem kívánt módon befolyásolják.

A készüléket és az elemeket élettartamuk lejártá után ne dobja a vegyes háztartási hulladék közé, használja a szelektív hulladékgyűjtő helyeket. A termék megfelelő megsemmisítésének biztosítása hozzájárul a környezethez és az emberi egészséget károsító hatások elleni védekezéshez. Az anyagok újrafeldolgozásával megőrizhetők természeti erőforrásaink. A termék újrafeldolgozásáról részletesen tájékozódhat a települési önkormányzatnál, a helyi

SLO

Lastnosti izdelka

- GP akumulator PowerBank z vgrajeno 1800mAh litij-polimerno polnilno baterijo je primeren za večino pametnih telefonov in naprav, ki se polnijo preko USB priključka.
- Izjemno tanek in lahek
- Zdržljiv z večino naprav, ki se polnijo preko USB priključka
- Priročno polnjenje preko napajalnih vrat USB delujočega računalnika* ali USB napajalnika*
- LED indikatorji, ki kažejo stanje napoljenosti akumulatorja
- Varnostna zaščita
 - Zaščita pred previsoko temperaturo
 - Zaščita pred previsoko / premizko napetostjo
 - Zaščita pred kratkim stikom
 - Zaščita pred preobremenitvijo

**Pred uporabo natančno preberite navodila za uporabo.
Hranite ta navodila za poznejšo uporabo.**

Navodila za uporabo:

Polnjenje akumulatorja PowerBank

- Mikro USB priključek priloženega USB polnilnega kabla priključite v vhodni priključek prenosnega akumulatorja PowerBank. Drugi konec USB napajalnega kabla z običajnim USB priključkom priključite v napajalna USB vrata delujočega računalnika (slika 1) ali ga v samostojni USB napajalnik (ni v kompletu) z močjo 1 amper ali več (slika 2). Za polnjenje prenosnega akumulatorja PowerBank priporočamo uporabo s strani proizvajalca priloženega napajalnega USB kabla.
- Tri barve lučk LED za prikaz stanja polnjenja.
- Ko je polnjenje končano izključite USB polnilni kabel.

Polnjenje ostalih elektronskih naprav

- Priključite USB kabel v USB izhodni priključek popolnoma napolnjenega prenosnega akumulatorja PowerBank, drugo stran kabla pa vključite v USB priključek vašega elektronskega porabnika (naprave, ki jo želite napolniti). Uporabite lahko priložen USB polnilni kabel, lahko pa uporabite tudi USB kabel, ki je bil priložen vaši elektronski napravi (Slika 3).
- Priključena elektronska naprava se bo pričela polniti.
- Ce je skupni izhodni tok previsok, se prenosni akumulator PowerBank zaradi varnosti samodejno izključi. V tem primeru je potrebno pred nadaljevanjem polnjenja priključene naprave akumulator PowerBank ponovno napolniti (vsaj nekaj minut), nato pa lahko nadaljujete s polnjenjem predvidenih elektronskih naprav.
- Na priključeni napravi lahko opazujete potek polnjenja (če naprava to omogoča).
- Ko je polnjenje končano, izključite USB polnilni kabel iz vašega elektronskega porabnika in prenosnega akumulatorja PowerBank. Akumulator PowerBank se bo samodejno ugasnil.

Varnostna opozorila

- Zmeren dvig temperature ohišja med polnjenjem je običajen pojav. Po koncu polnjenja ali uporabe se bo ohišje prenosnega akumulatorja PowerBank samodejno ohladilo na sobno temperaturo.
- Ce vašega prenosnega akumulatorja PowerBank niste uporabljali več kot 90 dni, ga pred ponovno uporabo ponovno napolnite.
- Naprave ne uporabljajte v prostorih z visoko vlažnostjo in/ali visoko temperaturo in je ne uporabljajte v drugih ekstremnih pogojih.
- Polnjenje prenosnega akumulatorja PowerBank medtem tem le-ta napaja vašo napravo ni priporočljivo !
- Prenosnega akumulatorja PowerBank in njegove dodatne opreme ne močite, zažigajte, razstavljajte in ne izpostavljajte ognju ali veliki vročini.
- Ne razstavljajte, modificirajte, odpirajte, spuščajte, prebadajte, stiskajte ali kako drugače posegajte v vgrajeno baterijo v notranjosti naprave.
- Prenosnega akumulatorja PowerBank ne izpostavljajte odprtemu ognju, neposredni sončni svetlobi ali veliki vročini, ker lahko pride do pregrevanja naprave.
- V bližini prenosnega akumulatorja PowerBank ne smete imeti visokonapetostnih naprav.
- Naprave ne stresajte, ne mečite in je ne spuščajte.
- Naprava med delovanjem ne sme biti nameščena v zaprto ohišje.
- Naprava ni namenjena uporabi osebe (vključno otroci) omejenega psihičnega, čutnega in mentalnega zdravja ter nezadostnega znanja, dokler jim delovanje in uporaba naprave ni zadostno razložena in prikazana s strani nadzornika, oziroma osebe odgovorne za njihovo varnost. Med uporabo naprave s strani otrok morate imeti napravo in otroke neprekinjeno pod nadzorom. Izključena naprava naj ne bo v dosegu otrok - naprava ne sme biti predmet igranja otrok.

Naprava je skladna s Part 15 FCC pravil. Delovanje naprave je skladno z naslednjima dvema pogoje: (1)naprava ne sme povzročati motečih motenj, in (2) naprava mora delovati v območju potencialno motečih motenj, vključno z motnjami, ki bi lahko povzročile nezaželeno delovanje.

Izrabljene naprave (ali njenih delov) ne odlagajte med komunalne odpadke. Odbižite jih na z zakonom predpisan način na predvidenem in zato določenem zbirnem mestu. Za lokacije zakonsko določenih zbirnih mest za odpadno elektronsko opremo se pozanimajte pri prodajalcu ali pa pri lokalnih zakonodajnih organih. Če elektronske naprave odlagate med komunalne odpadke ali na katerikoli drug ne predpisan in neovzvožen način lahko zdravju škodljive sestavine prodrejo v podtalnico in nato v prehranjevalno verigo ter s tem ogrozijo vaše zdravje in dobro počutje. Distributer za Slovenijo: Ebax d.o.o., Zlatje 7/P, 1215 Medvođe www.ebax.si

SRB

Svojstva proizvoda

- Prenosni uređaj GP PowerBank sa ugrađenom litijum-polimerskom baterijom od 1800mAh, savršen za većinu pametnih telefona i uređaja sa USB punjenjem
- Izuzetno tanak i lagan
- Kompatibilan sa većinom uređaja sa USB punjenjem
- Praktično za punjenje preko USB ulaza za napajanje sa uključenog računara# ili preko USB adaptera za napajanje*.
- Svetlosni indikatorji pokazuju nivo napunjenosti baterije
- Uključene su sledeće bezbednosne zaštite
 - zaštita od pregrejavanja
 - zaštita od prenapona i podnapona
 - zaštita od kratkog spoja
 - zaštita od preopterećenja

**Pre korišćenja detaljno pročitajte uputstvo za rad.
Priručnik zadržite za buduće potrebe.**

Uputstvo za rad:

Punjenje uređaja PowerBank

- Mikro USB utikač priloženog USB kabla za punjenje ukopčajte u ulazni priključak na uređaju PowerBank. Drugi kraj USB kabla namenjenog za punjenje povežite na uključen računar (Slika 1) ili na USB adapter* za punjenje od 1A ili jači, a njega na napajanje naizmeničnom strujom, radi punjenja. (Slika 2) Za punjenje uređaja PowerBank preporučuje se korišćenje namenskog priloženog GP kabla
- Tri boje LED da pokaže status punjenja.
- Kada se punjenje završi iskopčajte USB kabl.

Punjenje drugih elektronskih uređaja

- Ukopčajte USB kabl u USB izlaz potpuno napunjenog uređaja PowerBank, a zatim drugi kraj tog USB kabla povežite na svoj elektronski uređaj koji želite da napajate. Za tu namenu možete da upotrebite priloženi kabl za punjenje ili originalni USB kabl za punjenje koji ste dobili uz svoj elektronski uređaj (Slika 3)
- Elektronski uređaj će odmah početi da se puni.
- Ako je prevelika ukupna vrednost struje koju priključeni uređaji vuku, prenosni uređaj PowerBank će se iz bezbednosnih razloga isključiti. U takvom slučaju puniti uređaj PowerBank u trajanju od bar jedne minute, a zatim može da se koristi i za napajanje uređaja uz odgovarajuće povlačenje struje.
- Status punjenja možete da proverite i na tom elektronskom uređaju.
- Kada se punjenje završi, iskopčajte USB kabl za punjenje sa tog uređaja, kao i sa uređaja PowerBank. Uređaj PowerBank će se isključiti automatski.

Oprez

- Normalno je da se kućište uređaja PowerBank zagreje u toku rada, kada se potpuno napuni uređaj će se ohladiti na sobnu temperaturo.
- Ako niste koristili uređaj PowerBank duže od 90 dana napunite ga pre sledećeg korišćenja.
- Nemojte koristiti uređaj PowerBank u uslovima visoke vlažnosti niti u drugim ekstremnim uslovima.
- Ne preporučuje se da puniti PowerBank istovremeno dok PowerBank puni vaš elektronski uređaj.
- Nemojte da skvasite, spaljujete niti da rastavljate uređaj PowerBank, kao ni njegov pribor.
- Nemojte da zgngječite niti da probijate unutrašnju bateriju.
- Nemojte da bacate niti da tresete uređaj PowerBank.
- Ne stavlajte PowerBank u zatvorene prostore dok radi.
- Ovaj uređaj nije namenjen da ga koriste deca niti slabija lica, osim ako su pod odgovarajućim nadzorom odgovornog lica koje će se postarati da se uređaj koristi na bezbedan način. Decu treba nadzirati kako se ne bi igrali ovim uređajem.

Ovaj uređaj je u skladu sa članom 15.FCC pravila o korišćenju, gde je upotreba dozvoljena ako su ispunjena sledeća dva uslova:(1) ovaj uređaj ne sme da prouzrokuje štetne smetnje, i (2) ovaj uređaj mora da prihvata sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu izazvati neželjen način rada.

Ne bacajte elektronske aparate kao neklasifikovan komunalni otpad, koristite posebne kontejnere za odlaganje.Kontaktirajte lokalnu upravu za upravljanje i klasifikaciju elektronskog otpada. Ako se elektroni uređaji bacaju na deponije, opasne materije mogu da procure u podzemne vode i uci u lanac ishrane što je štetno za vaše zdravlje.

GARANCIJSKA IZJAVA

- Izjavljamo, da jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku.
- Garancijski rok prične teči z datumom izročitve blaga in velja 24 mesecev.
- EMOS SI d.o.o jamči kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na aparatu zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavi.
- Za čas popravila se garancijski rok podaljša.
- Ce aparat ni popravljen v roku 45 dni od dneva prijave okvare lahko prizadeta stranka zahteva novega ali vračilo plačanega zneska.
- Garancija preneha, če je okvara nastala zaradi:
 - nestrokovnega-nepooblaščenega servisa
 - predelave brez odobritve proizvajalca
 - neupoštevanja navodil za uporabo aparata
- Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
- Ce ni drugače označeno, velja garancija na ozemeljskem območju Republike Slovenije.
- Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate tri leta po poteku garancijskega roka.
- Naravna obraba aparata je izključena iz garancijske obveznosti. Isto velja tudi za poškodbe zaradi nepravilne uporabe ali preobremenitve.

NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK

Lastnik uveljavlja garancijski zahtevek tako, da ugotovljeno okvaro prijavi pooblašeni delavnici (EMOS SI d.o.o., Ob Savinji 3, 3313 Polzela) pisno ali ustno. Kupec je odgovoren, če s prepozno prijavo povzroči škodo na aparatu. Po izteku garancijskega roka preneha pravica do uveljavljanja garancijskega zahtevka. Priložen mora biti potrjen garancijski list z originalnim računom.

EMOS SI d.o.o. se obvezuje, da bo aparat zamenjal z novim, če ta v tem garancijskem roku ne bi deloval brezhibno.

ZNAMKA:

TIP:

DATUM IZROČITVE BLAGA:

Servis: EMOS SI, d.o.o., Ob Savinji 3, 3313 Polzela, Slovenija

tel: +386 8 205 17 21

e-mail: naglic@emos-si.si