

The Lenovo logo is displayed in white text on a pink rectangular background in the top left corner of the page.

LenovoTM

Lenovo K6 NOTE

Guide de l'utilisateur V1.0

Lenovo K53a48

Présentation

Avant d'utiliser ce document et le produit associé, prenez connaissance des informations suivantes :

- *Guide de démarrage rapide*
- *Notice relative à la réglementation*
- [Annexe](#)

Les documents *Guide de démarrage rapide* et *Notice relative à la réglementation* sont disponibles sur le site Web <http://support.lenovo.com>.

Lenovo Companion

Besoin d'aide ? L'application Lenovo Companion vous aide à obtenir un accès direct à l'assistance Web et aux forums*, aux FAQ*, aux mises à niveau système*, aux tests de fonctionnement du matériel, aux contrôles de l'état de la garantie*, aux demandes de services** et à l'état des réparations** de Lenovo.

Remarque :

* *requiert un accès au réseau de données.*

** *n'est pas disponible dans tous les pays.*

Vous pouvez obtenir cette application de deux façons :

- Recherchez l'application et téléchargez-la dans Google Play.



- Numérisez le code QR suivant avec un appareil Android Lenovo.



Caractéristiques techniques

Les spécifications techniques énumérées dans la présente section ne concernent que les communications sans fil. Pour afficher une liste des caractéristiques techniques de votre téléphone, rendez-vous sur <http://support.lenovo.com>.

Données	FDD-LTE/TDD-LTE/WCDMA/GSM Remarque : dans certains pays, le réseau LTE n'est pas pris en charge. Pour savoir si votre smartphone est compatible avec les réseaux LTE dans votre pays, contactez votre opérateur.
Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Bluetooth	Bluetooth 4.2
GPS	Pris en charge
GLONASS	Pris en charge

Boutons à l'écran

Votre téléphone a trois boutons.

- **Bouton Multitâche** : Appuyez longuement sur  pour afficher le menu d'options. Appuyez sur le bouton Multitâche pour visualiser les applications en cours d'exécution. Vous pouvez également :

- Appuyer sur une application pour l'ouvrir.
- Appuyez sur  pour verrouiller l'application ou sur  pour la déverrouiller.
- Appuyez sur  pour arrêter l'exécution de l'application.
- Appuyer sur  pour arrêter l'exécution de toutes les applications, à l'exception des applications verrouillées.
- **Bouton Accueil** : Appuyez sur  pour revenir à l'écran d'accueil par défaut.
- **Bouton Retour** : Appuyez sur  pour revenir à la page précédente ou sortir de l'application actuelle.

Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ pour utiliser votre téléphone. Pour plus de commodité, l'écran d'accueil est déjà configuré avec certaines applications et widgets utiles.



Remarque : les fonctions de votre téléphone et l'écran d'accueil peuvent différer selon votre emplacement, la langue, l'opérateur et le modèle.

Personnalisation des écrans d'accueil en mode d'édition

Maintenez le bouton Multitâches ou un espace vide de l'écran d'accueil enfoncé pour activer le mode d'édition. Appuyez sur le bouton Précédent pour quitter le mode d'édition.



En mode d'édition, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

- Pour ajouter un écran d'accueil, balayez vers l'écran le plus à droite et appuyez sur ⊕.
- Pour déplacer un écran d'accueil, appuyez longuement sur une miniature d'écran jusqu'à ce qu'elle s'agrandisse légèrement, faites-la glisser jusqu'au nouvel emplacement, puis relâchez-la.
- Pour supprimer un écran d'accueil vide, appuyez longuement sur ⊗ à l'écran.
- Pour définir un écran d'accueil par défaut, appuyez sur ⊕ dans la miniature de l'écran. L'écran d'accueil par défaut présente 🏠 sur la miniature de l'écran.
- Pour ajouter un widget à l'écran d'accueil, appuyez sur **WIDGETS**, faites glisser vers la gauche ou la droite pour trouver le widget souhaité, appuyez longuement dessus jusqu'à ce qu'il apparaisse. Ensuite, faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité, puis relâchez-le.
- Pour changer de fond d'écran, appuyez sur **FONDS D'ÉCRAN**, faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas pour localiser le fond d'écran souhaité, puis appuyez dessus.

Gestion des widgets et des applications

Vous pouvez effectuer les actions suivantes pour gérer les widgets et les applications :

- Pour déplacer un widget ou une application, appuyez longuement sur le widget ou l'application jusqu'à ce que son icône s'agrandisse légèrement, faites-la glisser à l'emplacement souhaité, puis relâchez-la.
- Pour créer un dossier d'applications, appuyez longuement sur une application jusqu'à ce que son icône s'agrandisse légèrement, puis faites-la glisser sur une autre application.
- Pour supprimer un widget de l'écran d'accueil, appuyez longuement sur le widget jusqu'à ce que son icône s'agrandisse légèrement, faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran, puis déposez le widget sur l'icône ✕.
- Pour désinstaller une application, appuyez sur ⋮ pour accéder à la liste des applications, appuyez ensuite longuement sur l'application désirée, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran et enfin déposez-la sur 🗑️.

Remarque : les applications système ne peuvent pas être désinstallées. Lorsque vous tentez de désinstaller une application système, 🗑️ n'apparaît pas en haut de l'écran.

Verrouillage de l'écran

Lorsque votre téléphone est allumé, appuyez sur le bouton marche/arrêt pour verrouiller l'écran manuellement. Rappuyez sur le bouton marche/arrêt pour afficher l'écran de verrouillage, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran pour déverrouiller.

Remarque : faire glisser son doigt est la méthode par défaut de déverrouillage de l'écran. Pour modifier le verrouillage de l'écran, reportez-vous à la section [Paramètres](#).

Notifications et réglages rapides

Le panneau Notification (voir Figure 1 : Notification) vous informe des appels manqués, des nouveaux messages et des activités en cours telles que le téléchargement d'un fichier. Le panneau Réglages rapides (voir Figure 2 : Paramètres rapides) permet d'accéder aux paramètres fréquemment utilisés tels que l'interrupteur Wi-Fi.

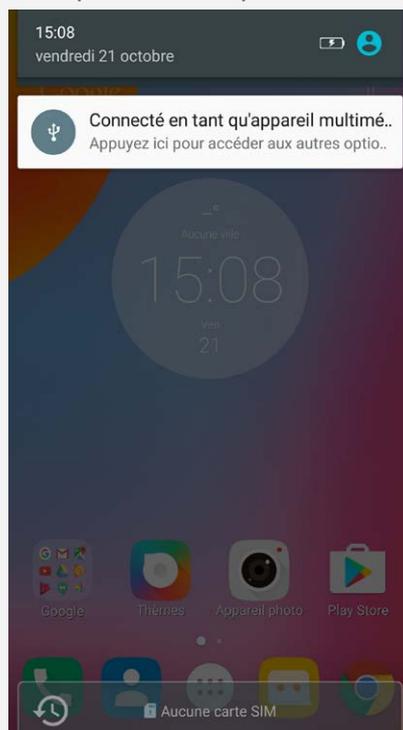


Figure 1 : Notification

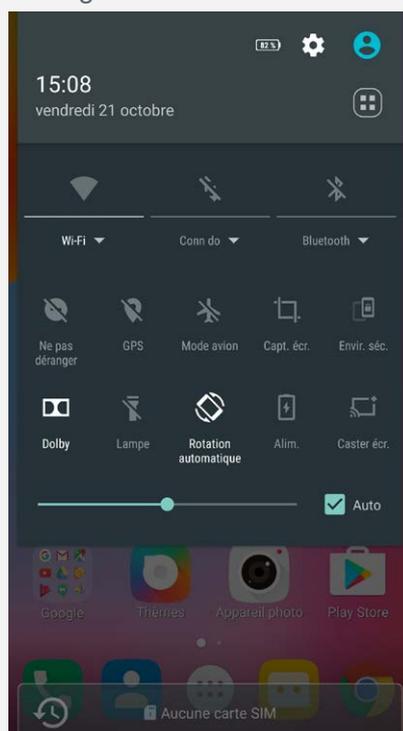


Figure 2 : Paramètres rapides

Vous pouvez effectuer l'une des actions suivantes :

- Pour visualiser les notifications, balayez l'écran de haut en bas.
- Pour fermer le panneau Notifications, balayez l'écran de bas en haut.
- Pour ignorer une notification, faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur la notification.
- Pour annuler toutes les notifications, tapez sur  en bas du panneau de notification.
- Pour ouvrir le panneau Paramètres rapides, faites glisser un doigt vers le bas de l'écran deux fois.
- Pour fermer le panneau Paramètres rapides, faites glisser un doigt vers le bas de l'écran deux fois.

Connexion USB

Lorsque vous raccordez votre téléphone à un ordinateur à l'aide d'un câble USB, le panneau Notification affiche une notification similaire à « Connecté en tant que périphérique multimédia ». Vous pouvez appuyer sur la notification, puis sélectionner une des options suivantes :

- **Périph. multim. (MTP)** : sélectionnez ce mode si vous souhaitez transférer des fichiers multimédia sous Windows, ou utilisez Android File Transfer sous Mac (rendez-vous sur www.android.com/filetransfer).
- **Appareil photo (PTP)** : sélectionnez ce mode si vous souhaitez transférer des photos en utilisant un logiciel d'appareil photo ou transférer des fichiers vers un ordinateur qui ne prend pas en charge le protocole MTP.
- **MIDI** : sélectionnez ce mode si vous voulez que les applications compatibles MIDI de votre téléphone fonctionnent avec le logiciel MIDI installé sur l'ordinateur.
- **Charge uniquement** : sélectionnez ce mode pour arrêter toutes les fonctions USB, accélérer le chargement via USB et réduire la consommation d'énergie.

Appels

Émission d'un appel

Composition manuelle d'un numéro

1. Ouvrez l'application **Téléphone**.
2. Dans l'onglet **Téléphone**, appuyez sur  pour afficher le clavier au besoin.
3. Saisissez le numéro de téléphone que vous voulez composer, puis appuyez sur . Si votre téléphone est compatible double SIM, appuyez sur  ou sur  pour passer un appel.

Appel depuis le journal des appels

1. Ouvrez l'application **Téléphone**.
2. Appuyez sur l'onglet **Journal d'appels**.
3. Touchez une entrée du journal des appels pour passer un appel.

Appel depuis un contact

1. Ouvrez l'application **Téléphone**.
2. Appuyez sur l'onglet **Contacts**.
3. Localisez le contact que vous souhaitez appeler, puis appuyez sur le nom du contact pour afficher ses coordonnées.
4. Appuyez sur le numéro de téléphone que vous voulez composer.
Si votre téléphone est compatible double SIM, vous pouvez définir la carte SIM par défaut dans **Paramètres > Gestion SIM > Appels**.

Réception des appels

Acceptation ou rejet d'un appel

Lorsque vous recevez un appel téléphonique, l'appel entrant s'affiche à l'écran. Vous pouvez effectuer l'une des actions suivantes :

- Faites glisser  sur  pour accepter l'appel.
- Faites glisser  sur  pour rejeter l'appel.
- Faites glisser  sur  pour rejeter l'appel en rappelant après 10 minutes ou 1 heure.
- Faites glisser  sur  pour rejeter l'appel en envoyant un message prédéfini.

Mise d'un appel sur silence

Vous pouvez couper le son d'un appel en effectuant les actions suivantes :

- Appuyez sur le bouton d'augmentation ou de diminution du volume.
- Appuyez sur le bouton marche/arrêt.
- Placez le téléphone face vers le bas.

Options en cours d'appel

Lorsque vous avez un appel en cours, l'écran affiche les options disponibles suivantes :

- **AJOUT APPEL** : affiche le clavier pour que vous puissiez appeler une autre personne.
- **ATTENTE/REPRENDRE** : met en attente l'appel en cours ou le reprend.
- **MUET** : active ou désactive le microphone.
- **ENREGISTRER** : lance ou arrête l'enregistrement de l'appel.

- **CLAVIER/CACHER CLAV.** : affiche ou masque le clavier.
- **HT. PARLEUR** : active ou désactive le haut-parleur.
- : termine l'appel.

Vous pouvez appuyer sur le bouton de volume pour augmenter ou diminuer le volume.

Utilisation du journal des appels

Le journal des appels contient toutes les entrées des appels manqués, émis et reçus. Vous pouvez appuyer longuement sur une entrée du journal des appels jusqu'à ce que le menu des options s'affiche, puis appuyez sur une option. Par exemple, vous pouvez appuyer sur l'option **Ajouter aux contacts** pour ajouter l'entrée à la liste des contacts.



Création d'un contact

1. Ouvrez l'application **Contacts**.
2. Appuyez sur **+**.
3. Saisissez les informations relatives au contact.
4. Appuyez sur **✓**.

Recherche d'un contact

1. Ouvrez l'application **Contacts**.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Faites défiler la liste des contacts de haut en bas pour localiser le contact souhaité.
Astuce : La liste Contacts comporte un index sur le côté pour vous permettre de naviguer rapidement. Saisissez une lettre pour aller directement à une section.
 - Appuyez sur **Q**, puis saisissez le nom du contact ou ses initiales. Les contacts correspondants s'affichent lors de la saisie.

Modification d'un contact

1. Ouvrez l'application **Contacts**.
2. Trouver et appuyer sur le contact que vous voulez modifier.
3. Appuyer sur **✎**, et modifiez les informations du contact.
4. Appuyez sur **✓**.

Suppression d'un contact

1. Ouvrez l'application **Contacts**.
2. Appuyez sur **⋮** > **Supprimer le contact**, sélectionnez le contact que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **🗑**.

Importation des contacts

1. Ouvrez l'application **Contacts**.
2. Appuyez sur **⋮** > **Importer/Exporter**.
3. Appuyez sur **Importer depuis USIM**. Si votre téléphone est à double SIM, choisissez d'importer depuis la SIM 1 ou la SIM 2.
4. Appuyez sur **IMPORTER**.

Exportation des contacts

1. Ouvrez l'application **Contacts**.
2. Appuyez sur **⋮** > **Importer/Exporter**.
3. Appuyez sur **Exporter vers USIM**. Si votre téléphone est à double SIM, choisissez d'exporter vers la SIM 1 ou la SIM 2.
4. Appuyez sur **OK**.



Envoi d'un SMS/MMS

Vous pouvez utiliser l'application **SMS/MMS** pour envoyer des messages texte et multimédias.

1. Ouvrez l'application **SMS/MMS**.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur la zone de texte du destinataire, puis saisissez le nom ou le numéro de téléphone d'un contact. Les contacts correspondants s'affichent lors de la saisie. Sélectionnez un contact.

Ou appuyez sur l'onglet **TOUS LES CONTACTS** pour ajouter plusieurs destinataires.

4. Appuyez sur la zone de texte du message, puis saisissez un message.

Astuce : si vous voulez envoyer un message multimédia, appuyez sur  pour sélectionner un type d'objet multimédia comme des photos ou des clips vidéo, puis joignez l'objet multimédia souhaité au message.

5. Appuyez sur .

Recherche d'un message

1. Ouvrez l'application **SMS/MMS**.
2. Appuyez sur , puis saisissez une partie ou la totalité du nom du contact, du numéro de téléphone ou du message dans la zone du texte de recherche.

Suppression des messages

1. Ouvrez l'application **SMS/MMS**.
2. Dans la liste des fils de messages, appuyez sur le nom ou le numéro de téléphone d'un contact pour visualiser les messages.
3. Appuyez longuement sur un message jusqu'à ce qu'il soit sélectionné, puis appuyez sur .
4. Appuyez sur **SUPPRIMER**.



Appareil photo

Fonctions de base de l'appareil photo

L'application **Appareil photo** vous permet de prendre des photos et d'enregistrer des vidéos.



- Appuyez sur  pour sélectionner le mode de l'appareil photo.
- Appuyez sur  pour prendre une photo.
- Appuyez sur  pour enregistrer une vidéo.
- Appuyez sur la miniature de la photo ou de la vidéo pour visualiser la photo ou la vidéo dans l'application **Google Photos**. Pour plus d'informations, consultez [Photos](#).
- Appuyez sur  pour utiliser une composition intelligente.
- Appuyez sur  pour basculer entre les modes flash.
- Appuyez sur  pour basculer entre caméra face avant et face arrière.
- Appuyez sur  pour configurer les autres options de la caméra.

Création d'une capture d'écran

Maintenez le bouton Marche/Arrêt et le bouton de diminution du volume enfoncés en même temps pour faire une capture d'écran.

Par défaut, les captures d'écran sont enregistrées dans la mémoire interne de votre téléphone. Pour visualiser les captures d'écran, effectuez l'une des actions suivantes :

- Ouvrez l'application **Google Photos** et accédez à l'album **Screenshots**.
- Ouvrez l'application **Gestionnaire de fichiers** et accédez au dossier **EN LOCAL > Stockage interne > Pictures > Screenshots**.



Visualisation de photos et de vidéos

1. Ouvrez l'application **Google Photos**.
2. Appuyez sur une photo ou une vidéo pour la visualiser en mode plein écran.
3. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour visualiser la photo ou la vidéo suivante ou précédente, faites glisser votre doigt à gauche ou à droite.
 - Pour faire un zoom avant ou arrière d'une photo, vous pouvez étirer ou pincer la photo. Lorsque vous faites un zoom avant, vous pouvez faire glisser pour visualiser d'autres parties de la photo.
 - Pour visualiser une vidéo, tapez sur .

Partage des photos et des vidéos

Lorsque vous visualisez une photo ou une vidéo, appuyez n'importe où sur l'écran, puis sur  et sélectionnez un canal de partage comme **SMS/MMS** ou **Bluetooth** pour partager la photo ou la vidéo avec d'autres personnes.

Si vous voulez partager plusieurs photos ou vidéos en même temps, effectuez les actions suivantes :

1. Ouvrez l'application **Google Photos**.
2. Appuyez longuement sur la photo ou la vidéo que vous souhaitez partager jusqu'à ce qu'elle soit sélectionnée.
3. Appuyez sur plusieurs éléments.
4. Appuyez sur , puis sélectionnez un canal de partage.

Suppression de photos et de vidéos

Lorsque vous visualisez une photo ou une vidéo, appuyez n'importe où sur l'écran, puis sur  pour supprimer la photo ou la vidéo.

Si vous voulez supprimer plusieurs photos ou vidéos en même temps, effectuez les actions suivantes :

1. Ouvrez l'application **Google Photos**.
2. Appuyez longuement sur la photo ou la vidéo que vous souhaitez supprimer jusqu'à ce qu'elle soit sélectionnée.
3. Appuyez sur plusieurs éléments.
4. Appuyez sur  > **Supprimer**.
5. Appuyez sur **SUPPRIMER**.



Connexion Wi-Fi

Activation ou désactivation de la connexion Wi-Fi

Effectuez l'une des actions suivantes :

- Accédez au panneau **Réglages rapides** et appuyez sur l'interrupteur **Wi-Fi** pour activer ou désactiver la connexion Wi-Fi.

Astuce : Lorsque vous activez la connexion Wi-Fi, la liste des points d'accès Wi-Fi détectés s'affiche. Dans le cas contraire, maintenez enfoncé l'interrupteur Wi-Fi dans le panneau Réglages rapides.

- Accédez à **Paramètres > Wi-Fi** et appuyez sur le commutateur **Activé** ou **Arrêt** pour activer ou désactiver la connexion Wi-Fi.

Astuce : Lorsque vous activez la connexion Wi-Fi, la liste des points d'accès Wi-Fi détectés s'affiche. Si le point d'accès Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter ne figure pas dans la liste, appuyez sur **⋮ > **Actualiser** pour rechercher manuellement les points d'accès Wi-Fi ou sur **Ajouter un réseau** pour ajouter manuellement le point d'accès Wi-Fi.**

Connexion à un réseau Wi-Fi

1. Activez la connexion Wi-Fi et consultez la liste des points d'accès Wi-Fi disponibles.

Remarque : vous devez disposer de points d'accès Wi-Fi actifs auxquels vous connecter.

2. Appuyez sur le point d'accès Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter.
3. Si vous avez sélectionné un réseau sécurisé, saisissez votre nom de connexion et votre mot de passe, puis appuyez sur **SE CONNECTER**.

Connexion des données

Activation ou désactivation de la connexion des données

Effectuez l'une des actions suivantes :

- Accédez au panneau **Paramètres rapides** et appuyez sur le commutateur **Conn do**, appuyez ensuite sur **Données mobiles** pour activer ou désactiver la connexion de données.
- Accédez à **Paramètres > Consommation des données > SIM1** (ou **SIM2**), puis appuyez sur le commutateur **Données mobiles** pour activer ou désactiver la connexion des données.

Remarque : vous devez disposer d'une carte SIM valide et d'un service de données. Si vous ne possédez pas de carte SIM, contactez votre opérateur.

Sélection d'une carte SIM pour la connexion des données

Si votre téléphone est compatible double SIM, vous pouvez sélectionner une carte SIM pour la connexion de données. Ces deux logements prennent en charge les services de données 4G/3G/2G, mais vous pouvez activer uniquement une carte SIM à la fois pour la connexion des données. Pour choisir la carte SIM à utiliser pour la connexion des données, procédez de l'une des façons suivantes :

- Accédez au panneau **Paramètres rapides**, appuyez sur le commutateur **Conn do**, puis

sélectionnez une carte SIM dans la section **Carte de données principale**.

- Accédez à **Paramètres > Gestion SIM > Données mobiles**, puis sélectionnez une carte SIM.

Configuration d'un point d'accès

Vous pouvez utiliser un point d'accès Wi-Fi pour partager une connexion Internet avec un autre téléphone ou d'autres périphériques.

1. Allez dans **Paramètres > Plus... > Partage de connexion**.

2. Appuyez sur le commutateur **Point d'accès Wi-Fi** pour l'activer.

Remarque : vous pouvez également partager un réseau via Bluetooth ou USB.

3. Si vous activez un point d'accès Wi-Fi pour la première fois, appuyez sur **Configurer le point d'accès Wi-Fi** pour afficher ou modifier les informations de configuration.

Remarque : pour que vos amis puissent se connecter à votre réseau, vous devez leur indiquer le nom du réseau SSID et le mot de passe.



Si votre téléphone est connecté à un réseau Wi-Fi ou mobile, vous pouvez utiliser l'application **Chrome** pour naviguer sur Internet. Pour des informations plus détaillées sur la connexion à un réseau Wi-Fi ou mobile, consultez la rubrique [Réseau](#).

Consulter des sites Web

1. Ouvrez l'application **Chrome**.
2. Appuyez sur la zone Adresse, saisissez une adresse de site Web ou vos mots clés de recherche, puis appuyez sur .

Astuce : vous n'avez pas besoin de saisir l'adresse complète du site Web « http:// » pour accéder au site Web. Par exemple, pour visiter <http://www.lenovo.com>, saisissez « www.lenovo.com » dans la zone Adresse et appuyez sur .

3. Lors de la visualisation d'une page Web, effectuez l'une des actions suivantes :
 - Appuyez sur  >  pour rafraîchir la page actuelle.
 - Appuyez sur le bouton Précédent pour revenir à la page Web précédente.
 - Appuyez sur  >  pour accéder à une page Web récente.
 - Appuyez longuement sur l'image d'une page Web, puis appuyez sur **Enregistrer l'image** pour enregistrer l'image sur le stockage interne de votre téléphone.

Ajout d'un signet

Lorsque vous visualisez une page web que vous souhaitez ajouter aux favoris, appuyez sur  > , puis modifiez les détails du favori. La prochaine fois que vous ouvrirez l'application **Chrome**, vous devrez appuyer sur  > **Favoris**, puis sur le signet pour accéder rapidement à la page Web.

Effacement de l'historique de navigation

1. Ouvrez l'application **Chrome**.
2. Appuyez sur  > **Historique**.
3. Appuyez sur **EFFACER LES DONNÉES DE NAVIGATION....**



Paramètres

Paramétrage de la date et de l'heure

1. Allez dans **Paramètres > Date et heure**.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour utiliser la date et l'heure du réseau, activez **Date/Heure automatique**.
 - Pour définir la date et l'heure manuellement, désactivez **Date/Heure automatique** et appuyez respectivement sur **Définir la date** et **Définir l'heure**.
 - Pour utiliser le fuseau horaire du réseau, activez le commutateur **Fuseau horaire automatique**.
 - Pour définir le fuseau horaire manuellement, désactivez le commutateur **Fuseau horaire automatique**, appuyez sur **Définir le fuseau horaire**, puis choisissez un fuseau horaire.
 - Pour passer aux formats horaires 24 heures ou 12 heures, activez ou désactivez le commutateur **Utiliser le format 24 h**.

Paramétrage de la langue

1. Accédez à **Paramètres > Langue et saisie > Langue**.
2. Sélectionnez la langue d'affichage que vous voulez utiliser.

Paramétrage de la méthode d'entrée

1. Allez dans **Paramètres > Langue et saisie > Par défaut**.
2. Sélectionnez la méthode d'entrée que vous voulez utiliser par défaut.

Paramétrage du verrouillage de l'écran

Accédez à **Paramètres > Sécurité et écran de verrouillage > Verrouillage de l'écran** pour sélectionner une option de verrouillage de l'écran et paramétrer le verrouillage de l'écran.

Activation de l'installation de l'application

Avant d'installer l'application que vous avez téléchargée depuis des sources inconnues, effectuez l'une des actions suivantes :

1. Allez dans **Paramètres > Sécurité et écran de verrouillage**.
2. Appuyez sur le commutateur **Sources inconnues** pour l'activer.

Paramétrage de la sonnerie

Pour pouvez définir la sonnerie par défaut pour les appels entrants, les messages et les notifications. Vous pouvez également régler le volume pour chaque type de son.

Allez dans **Paramètres > Sonneries et volumes**.

Exécution d'une réinitialisation aux paramètres d'origine

1. Accédez à **Paramètres > Sauvegarder et réinitialiser > Restaurer valeurs d'origine**.
2. Appuyez sur **RÉINITIALISER LE TÉLÉPHONE**.
3. Appuyez sur **TOUT EFFACER**.



Pour éviter tout risque de blessure, de dommage matériel ou d'accidents dus au produit, lisez attentivement toutes les informations contenues dans cette section avant de l'utiliser.

Informations importantes sur la sécurité

Manipulation

Manipulez le téléphone Lenovo avec précaution

Évitez de faire tomber, de tordre ou de perforer le téléphone Lenovo. Évitez également d'insérer un quelconque objet dans le téléphone Lenovo ou de poser des objets lourds dessus. Votre appareil contient des composants fragiles.

Protégez votre téléphone Lenovo et votre adaptateur de l'humidité

Évitez de plonger le téléphone Lenovo dans l'eau et de le poser à un endroit où il pourrait entrer en contact avec une substance liquide.

Réparation

Ne démontez pas et ne modifiez pas votre appareil. Le téléphone Lenovo est une unité scellée. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Toute réparation concernant un composant interne doit être réalisée par un service de réparation ou un technicien Lenovo agréé. Toute tentative d'ouvrir ou de modifier le téléphone Lenovo annulerait la garantie. L'écran du téléphone Lenovo est en verre. Le verre risque de se casser si vous faites tomber le téléphone Lenovo sur une surface dure, s'il subit un choc ou s'il se trouve écrasé par un objet lourd. Si le verre venait à être ébréché ou fissuré, n'y touchez pas et n'essayez pas de le retirer du téléphone Lenovo. Cessez immédiatement d'utiliser votre téléphone Lenovo et contactez le support technique Lenovo pour faire réparer ou remplacer l'appareil, ou pour savoir comment vous en débarrasser proprement.

Charge

Vous pouvez suivre l'une des méthodes de chargement ci-après pour recharger correctement la batterie interne du téléphone Lenovo.

Méthode de chargement	Écran allumé	Écran éteint
Adaptateur CA	Pris en charge, mais la batterie se charge plus lentement.	Pris en charge
Connexion USB entre le connecteur c.c. en entrée sur le téléphone Lenovo et un connecteur USB sur un ordinateur personnel ou un autre périphérique conforme aux normes USB 2.0.	Pris en charge, mais compense la consommation électrique et la batterie se charge plus lentement.	Pris en charge, mais la batterie se charge plus lentement.
Remarques : écran allumé : appareil sous tension Écran éteint : appareil hors tension ou en mode verrouillé		

Les dispositifs de charge peuvent chauffer lors d'une utilisation normale. Assurez-vous que l'espace autour du dispositif de charge est suffisamment dégagé. Débranchez le dispositif de charge dans les cas suivants :

- Le dispositif de charge a été exposé à la pluie, à une substance liquide ou à un excès

d'humidité.

- Le dispositif de charge est endommagé.
- Vous souhaitez nettoyer le dispositif de charge.

Lenovo n'est pas responsable des performances ou de la sécurité des produits non fabriqués ou non reconnus par Lenovo. Utilisez uniquement des batteries et des adaptateurs CA agréés par Lenovo.

REMARQUE : l'adaptateur doit se trouver près du produit et doit être facilement accessible. Les utilisateurs doivent utiliser une connexion à des interfaces USB disposant de la version USB 2.0 ou d'une version ultérieure.

Distraction

Soyez prudent si vous utilisez le téléphone Lenovo en voiture ou à bicyclette. Privilégiez toujours votre sécurité et celle d'autrui. Respectez la loi. Les lois et réglementations du pays peuvent régir la façon dont vous devez utiliser les appareils électroniques portables du même type que le téléphone Lenovo, lorsque vous conduisez un véhicule ou lorsque vous êtes à vélo.

Risque d'étouffement

Tenez le téléphone Lenovo et ses accessoires éloignés des enfants en bas âge. Le téléphone Lenovo contient de petits éléments pouvant être dangereux pour les enfants en bas âge. De plus, l'écran en verre peut se casser ou se fissurer si l'appareil tombe ou est jeté contre une surface dure.

Atmosphères explosives

Ne chargez pas ou n'utilisez pas le téléphone Lenovo dans une zone présentant une atmosphère potentiellement explosive, notamment une zone de stockage de l'essence, ou des zones où l'air peut contenir des particules ou des produits chimiques (comme des grains, de la poussière ou de la poudre métallique). Respectez tous les panneaux et toutes les consignes.

Interférences dues aux radio fréquences

Respectez les panneaux et avis interdisant ou limitant l'utilisation des téléphones mobiles (par exemple, dans les établissements de santé ou les zones présentant un risque d'explosion). Bien que le téléphone Lenovo soit conçu, testé et fabriqué conformément aux réglementations régissant les émissions de radio fréquences, de telles émissions émanant du téléphone Lenovo peuvent nuire au fonctionnement d'autres appareils électroniques et entraîner leur dysfonctionnement. Éteignez le téléphone Lenovo ou utilisez le mode Avion pour désactiver les émetteurs sans fil du téléphone Lenovo lorsque son utilisation est interdite, par exemple lors d'un trajet en avion ou lorsque vous y êtes invité par les autorités.

Appareils médicaux

Le téléphone Lenovo contient des radios qui émettent des champs électromagnétiques. Ces champs électromagnétiques peuvent interférer avec les stimulateurs cardiaques ou d'autres appareils médicaux. Si vous portez un stimulateur cardiaque, maintenez une distance d'au moins 15 cm (6 pouces) entre celui-ci et le téléphone Lenovo. Si vous pensez que le téléphone Lenovo interfère avec votre stimulateur cardiaque ou un autre appareil médical, arrêtez d'utiliser le téléphone Lenovo et consultez votre médecin afin d'obtenir des informations plus précises sur votre appareil médical.

Informations importantes sur la manipulation

Nettoyage

Nettoyez immédiatement le téléphone Lenovo après tout contact avec une substance pouvant entraîner des tâches, par exemple, la saleté, l'encre, le maquillage ou les lotions. Pour nettoyer :

- Débranchez tous les câbles et éteignez le téléphone Lenovo (maintenez enfoncé le bouton d'activation/désactivation du mode veille, puis faites glisser le curseur à l'écran).
- Utilisez un chiffon doux non pelucheux.
- Évitez toute humidité au niveau des ouvertures.
- N'utilisez pas des produits de nettoyage ni de l'air comprimé.

Température de fonctionnement

Faites attention à la chaleur dégagée par votre téléphone Lenovo. Lorsque vous utilisez le téléphone Lenovo, ne l'exposez pas à des températures ou à des tensions élevées (équipements de cuisson ou appareils électriques). Utilisez le téléphone Lenovo uniquement dans une plage de température comprise entre -10 °C (14 °F) et 35 °C (95 °F) afin d'éviter toute détérioration.

Lorsque le téléphone Lenovo est allumé ou que la batterie est en train de se recharger, certains composants peuvent se mettre à chauffer. La température atteinte dépend de l'activité système et du niveau de charge de la batterie. Un contact prolongé avec votre peau, même à travers des vêtements, peut provoquer des lésions, voire des brûlures. Évitez tout contact prolongé des mains, des genoux ou de toute autre partie du corps avec les parties brûlantes du téléphone Lenovo.

Protection de vos données et logiciels

Ne supprimez pas de fichiers que vous ne connaissez pas et ne changez pas le nom de fichiers ou de répertoires que vous n'avez pas créés ; les logiciels de votre téléphone Lenovo risqueraient de ne plus fonctionner.

Sachez que l'accès aux ressources réseau peut exposer le téléphone Lenovo à des virus informatiques, des pirates, des logiciels espions et d'autres activités malveillantes risquant d'endommager le téléphone Lenovo, le logiciel ou les données. Il vous incombe de prendre les mesures de protection adéquates en déployant des pare-feux, des logiciels antivirus et des logiciels de protection contre les logiciels espions, et de tenir ces logiciels à jour.

Tenez les appareils électriques tels que les ventilateurs, radios, haut-parleurs, climatiseurs et fours micro-ondes à l'écart du téléphone Lenovo. Les puissants champs magnétiques générés par les appareils électriques risqueraient d'endommager l'écran et les données stockées sur le téléphone Lenovo.