

The Lenovo logo is displayed in white text on a pink rectangular background in the top left corner of the page.

LenovoTM

Lenovo K6 NOTE

Manual de usuario V1.0

Lenovo K53a48



Lo básico

Antes de usar esta información y el producto al que hace referencia, asegúrese de leer lo siguiente:

- *Guía de inicio rápido*
- *Aviso reglamentario*
- [Apéndice](#)

La *Guía de inicio rápido* y el *Aviso reglamentario* se cargaron al sitio web en <http://support.lenovo.com>.

Lenovo Companion

¿Necesita ayuda? La aplicación Lenovo Companion brinda soporte para obtener acceso directo a asistencia web y foros*, preguntas frecuentes*, actualizaciones de sistema*, pruebas de funcionamiento de hardware, revisiones de estado de la garantía*, solicitudes de servicio** y estados de reparaciones**.

Nota:

* **requiere acceso a información de red.**

** **no se encuentra disponible en todos los países.**

Hay dos formas de obtener esta aplicación.

- Busque y descargue la aplicación en Google Play.



- Escanee el siguiente código QR con un dispositivo Android de Lenovo.



Especificaciones técnicas

Esta sección solo enumera las especificaciones técnicas sobre la comunicación inalámbrica. Si desea ver una lista completa de las especificaciones técnicas de su teléfono, visite <http://support.lenovo.com>.

Datos	FDD-LTE/TDD-LTE/WCDMA/GSM Nota: En algunos países la banda LTE no está disponible. Para saber si su teléfono funciona con redes LTE en su país, póngase en contacto con su operador telefónico.
Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Bluetooth	Bluetooth 4.2
GPS	Compatible
GLONASS	Compatible

Botones de pantalla

Hay tres botones en su teléfono.

- **Botón de Multitareas:** Mantenga presionado para ver las opciones del menú. Pulse el botón de Multitareas para ver las aplicaciones que se están ejecutando. Luego puede hacer lo siguiente:

- Pulse una aplicación para abrirla.
- Pulse  para bloquear la aplicación o pulse  para desbloquearla.
- Pulse  para dejar de ejecutar la aplicación.
- Pulse  para dejar de ejecutar todas las aplicaciones a excepción de las bloqueadas.
- **Botón de inicio:** Pulse  para regresar a la pantalla de inicio predeterminada.
- **Botón de retroceso:** Pulse  para regresar a la página anterior o salir de la aplicación actual.

Pantalla de inicio


La pantalla de inicio es el punto de partida para usar su teléfono. Para su conveniencia, la pantalla de inicio ya está configurada con algunas aplicaciones y widgets útiles.



Nota: Las funciones del teléfono y la pantalla de inicio pueden ser diferentes según la ubicación, el idioma, el operador telefónico y el modelo.

Personalización de pantallas de inicio en modo de edición

Mantenga presionado el botón de Multitareas o toque y mantenga presionado en cualquier parte vacía de la pantalla de inicio para ingresar en el modo de edición. Pulse el botón Atrás para salir del modo de edición.

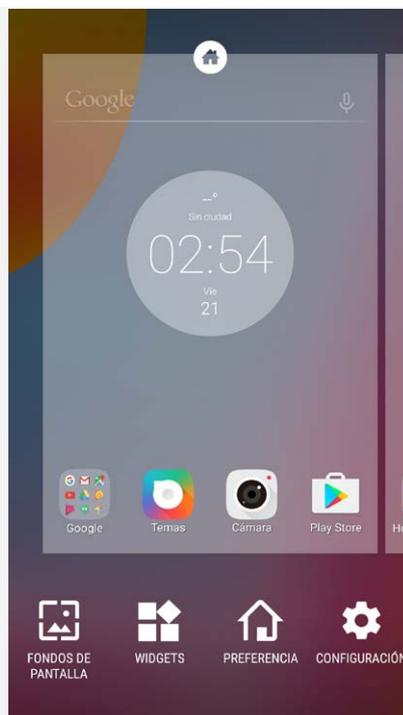

En el modo de edición, puede realizar cualquiera de las siguientes acciones:

- Para agregar una pantalla de inicio, deslice el dedo hasta la pantalla situada más a la derecha y, a continuación, pulse .
- Para mover una pantalla de inicio, mantenga presionada una miniatura de la pantalla hasta que se agrande levemente, arrástrela hacia la nueva ubicación y luego suéltela.
- Para eliminar una pantalla de inicio vacía, pulse  en la pantalla.
- Para establecer una pantalla de inicio como predeterminada, pulse  en la miniatura de la pantalla. La pantalla de inicio predeterminada incluye el icono  en la miniatura de pantalla.
- Para agregar un widget en la pantalla de inicio, pulse **WIDGETS**, deslice hacia la izquierda o la derecha para encontrar el widget que desea, mantenga presionado el widget hasta que salte hacia afuera, arrástrelo a donde quiera ponerlo y luego suéltelo.
- Para cambiar el fondo de pantalla, pulse **FONDOS DE PANTALLA**, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo para localizar el fondo de pantalla que desea y presiónelo.

Administración de widgets y aplicaciones

Puede realizar cualquiera de las siguientes acciones para administrar los widgets y las aplicaciones:

- Para mover un widget o una aplicación, mantenga presionado el widget o la aplicación hasta que su icono se agrande levemente, arrástrelo hasta el lugar donde desee ubicarlo y luego suéltelo.
- Para crear una carpeta de aplicaciones, mantenga presionada la aplicación hasta que su icono se agrande levemente y luego arrástrelo sobre otra aplicación.
- Para quitar un widget de la pantalla de inicio, mantenga presionado el widget hasta que su icono se agrande levemente, deslice el dedo hacia la parte superior de la pantalla y luego déjelo caer en .
- Para desinstalar una aplicación, presione  para entrar en la lista de aplicaciones, mantenga presionada la aplicación, deslice el dedo hacia la parte superior de la pantalla y luego suelte la aplicación sobre .

Nota: Las aplicaciones del sistema no se pueden desinstalar. Cuando intenta

desinstalar una aplicación de sistema,  no aparece en la parte superior de la pantalla.

Bloqueo de pantalla

Cuando su teléfono está encendido, presione el botón de Encendido/Apagado para bloquear la pantalla manualmente. Presione nuevamente el botón de Encendido/Apagado para mostrar la pantalla de bloqueo y luego deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para desbloquearla.

Nota: Deslizar el dedo es el método predeterminado para desbloquear la pantalla. Para cambiar el bloqueo de pantalla, consulte [Configuración](#).

Notificaciones y configuración rápida

El panel de notificaciones (vea Figura 1: Notificación) informa sobre las llamadas perdidas, los nuevos mensajes y las actividades en progreso como la descarga de archivos. El panel de configuración rápida (vea Figura 2: Configuración rápida) le permite acceder a la configuración frecuentemente usada como la opción para activar o desactivar la conexión Wi-Fi.

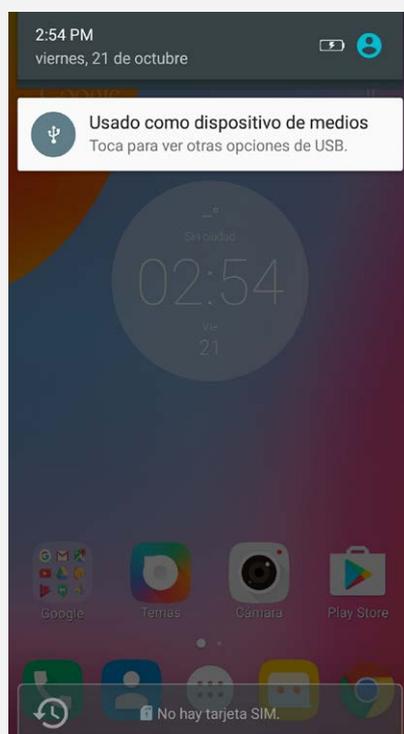


Figura 1: Notificación

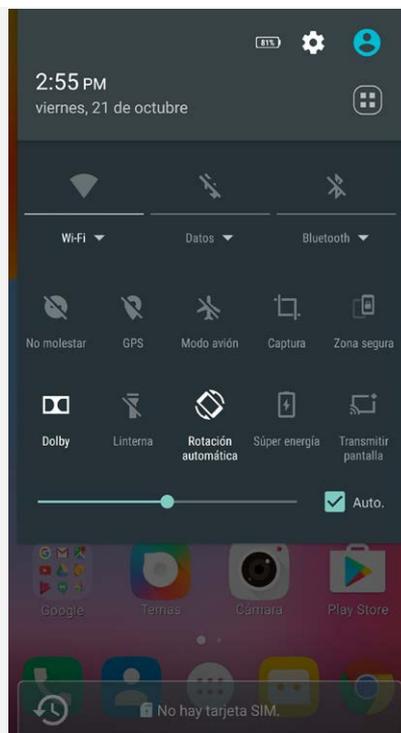


Figura 2: Configuración rápida

Puede realizar cualquiera de las siguientes acciones:

- Para ver las notificaciones, deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.
- Para cerrar el panel de Notificaciones, deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.
- Para descartar una notificación, deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha por encima de la notificación.
- Para descartar todas las notificaciones, pulse  en la parte inferior del panel de notificaciones.
- Para abrir el panel de configuración rápida, deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla dos veces.
- Para cerrar el panel de configuración rápida, deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla dos veces.

Conexión USB

Cuando conecta el teléfono a una computadora con un cable USB, el panel de Notificaciones muestra una notificación como “Usado como dispositivo de medios”. Puede pulsar la notificación y luego seleccionar una de las siguientes opciones:

- **Dispositivo multimedia (MTP):** Seleccione este modo si desea transferir algún archivo multimedia de Windows, o bien use Android File Transfer en Mac (consulte el sitio: www.android.com/filetransfer).
- **Cámara (PTP):** Seleccione este modo si desea transferir fotos con un software de cámara o cualquier archivo en un equipo que no admite MTP.
- **MIDI:** Seleccione este modo si desea que las aplicaciones que tengan MIDI habilitado en su teléfono trabajen con software MIDI en la computadora.
- **Solo cargar:** Seleccione este modo para detener todas las funciones de USB, acelerar la carga mediante USB y reducir el consumo de batería.

Llamadas

Realizar una llamada

Marcar un número manualmente

1. Abra la aplicación **Teléfono**.
2. En la pestaña **Teléfono**, pulse  para ver el teclado, si lo necesita.
3. Ingrese el número de teléfono que desea marcar y luego pulse . Si el teléfono admite dos tarjetas SIM, pulse  o  para realizar la llamada.

Llamar desde el registro de llamadas

1. Abra la aplicación **Teléfono**.
2. Pulse la pestaña **Registro de llamadas**.
3. Pulse una entrada del registro de llamadas para realizar una llamada.

Llamar a un contacto

1. Abra la aplicación **Teléfono**.
2. Pulse la pestaña **Contactos**.
3. Ubique el contacto al que desea llamar y luego pulse el nombre del contacto para mostrar los detalles de contacto.
4. Pulse el número de teléfono que desea marcar.
Si el teléfono admite dos tarjetas SIM, puede establecer la tarjeta de salida predeterminada en **Configuración > Administración de SIM > Llamadas**.

Recibir llamadas

Responder o rechazar una llamada

Cuando recibe una llamada, aparece la pantalla de llamada entrante. Puede realizar una de las siguientes acciones:

- Arrastre  a  para responder la llamada.
- Arrastre  a  para rechazar la llamada.
- Arrastre  a  para rechazar la llamada y recordarla después de 10 minutos o 1 hora.
- Arrastre  a  para rechazar la llamada enviando un mensaje predefinido.

Silenciar una llamada

Puede silenciar una llamada de las siguientes maneras:

- Presione el botón para subir el volumen o el botón para bajar el volumen.
- Presione el botón de Encendido/Apagado.
- Coloque el teléfono con la pantalla hacia abajo.

Opciones durante una llamada

Cuando está en una llamada, las siguientes opciones están disponibles en la pantalla:

- **AGREGAR**: muestra el teclado para que pueda llamar a otra persona.
- **RETENER/REANUDAR**: pone la llamada actual en espera o reanuda la llamada.
- **SILENCIAR**: enciende o apaga el micrófono.
- **GRABAR**: inicia o detiene la grabación de la llamada.

- **TECLADO/OCULTAR TECLADO:** muestra u oculta el teclado.
- **ALTAVOZ:** enciende o apaga el altavoz.
- : finaliza la llamada.

Además, puede presionar el botón de volumen para subir o bajar el volumen.

Usar el registro de llamadas

El registro de llamadas contiene las entradas de llamadas perdidas, salientes y recibidas. Puede mantener presionada una entrada del registro de llamadas hasta que aparezca el menú de opciones y luego pulsar una opción. Por ejemplo, puede pulsar la opción **Agregar a contactos** para agregar la entrada a la lista de Contactos.



Contactos

Crear un contacto

1. Abra la aplicación **Contactos**.
2. Pulse **+**.
3. Ingrese la información de contacto.
4. Pulse **✓**.

Buscar un contacto

1. Abra la aplicación **Contactos**.
2. Realice una de las siguientes acciones:
 - Deslícese hacia arriba o hacia abajo por la lista de Contactos para ubicar el contacto deseado.
Consejo: La lista de contactos tiene un índice al costado para ayudarlo a navegar rápidamente. Pulse una letra para saltar a una sección.
 - Pulse **Q** y luego ingrese el nombre o las iniciales del contacto. Los contactos coincidentes se muestran a medida que usted escribe.

Edición de un contacto

1. Abra la aplicación **Contactos**.
2. Busque y pulse el contacto que desea editar.
3. Pulse **✎** y, luego, edite la información del contacto.
4. Pulse **✓**.

Eliminar un contacto

1. Abra la aplicación **Contactos**.
2. Pulse **⋮ > Borrar**, seleccione el contacto que desea eliminar y pulse **🗑**.

Importar contactos

1. Abra la aplicación **Contactos**.
2. Pulse **⋮ > Importar/exportar**.
3. Pulse **Importar desde USIM**. Si el teléfono tiene dos tarjetas SIM, seleccione si desea importar desde SIM 1 o SIM 2.
4. Pulse **IMPORTAR**.

Exportar contactos

1. Abra la aplicación **Contactos**.
2. Pulse **⋮ > Importar/exportar**.
3. Pulse **Exportar a USIM**. Si el teléfono tiene dos tarjetas SIM, seleccione si desea exportar a SIM 1 o SIM 2.
4. Pulse **ACEPTAR**.



Enviar un mensaje

Puede usar la aplicación **Mensajes** para enviar mensajes de texto y mensajes multimedia.

1. Abra la aplicación **Mensajes**.
2. Pulse **+**.
3. Pulse el cuadro de texto del destinatario y luego ingrese el nombre de contacto o el número de teléfono. Los contactos coincidentes se muestran a medida que usted escribe. Seleccione un contacto.

O bien, pulse la pestaña **TODOS LOS CONTACTOS** para agregar más destinatarios.

4. Pulse el cuadro de texto del mensaje y luego ingrese un mensaje.

Consejo: Si desea enviar un mensaje multimedia, pulse  para seleccionar un tipo de objeto de medios como imágenes o videoclips y, a continuación, adjunte el objeto de medios deseado al mensaje.

5. Pulse .

Buscar un mensaje

1. Abra la aplicación **Mensajes**.
2. Pulse , y luego ingrese el nombre del contacto, el número de teléfono o el mensaje en forma total o parcial en el cuadro de texto de búsqueda.

Eliminar mensajes

1. Abra la aplicación **Mensajes**.
2. En la lista de cadenas de mensaje, pulse sobre un nombre de contacto o un número de teléfono para ver la cadena del mensaje.
3. Mantenga presionado un mensaje hasta que se seleccione y, luego, pulse .
4. Pulse **BORRAR**.

Cámara

Lo básico sobre la cámara

Puede utilizar la aplicación **Cámara** para tomar fotos y grabar videos.



- Pulse  para elegir un modo de la cámara.
- Pulse  para tomar una foto.
- Pulse  para grabar un video.
- Pulse la miniatura de una foto o un video para verlos en la aplicación **Fotos**. Para obtener más información, consulte [Fotos](#).
- Pulse  para usar la composición inteligente.
- Pulse  para alternar entre los modos de flash.
- Pulse  para alternar entre la cámara que mira hacia adelante y la cámara que mira hacia atrás.
- Pulse  para ajustar las otras configuraciones de la cámara.

Hacer una captura de pantalla

Mantenga presionado el botón de Encendido/Apagado y el botón para bajar el volumen al mismo tiempo para hacer una captura de pantalla.

De manera predeterminada, las capturas de pantalla se guardan en la memoria interna de su teléfono. Para ver las capturas de pantalla, realice una de las siguientes acciones:

- Abra la aplicación **Fotos** y busque el álbum **Screenshots**.
- Abra la aplicación **Archivos** y vaya a la carpeta **UBICACIÓN > Almacenamiento interno > Pictures > Screenshots**.



Ver fotos y videos

1. Abra la aplicación **Fotos**.
2. Pulse una foto o un video para verlos en modo de pantalla completa.
3. Realice cualquiera de las siguientes acciones:
 - Para ver la foto o el video anteriores o ver los siguientes, deslice el dedo rápidamente hacia la izquierda o la derecha.
 - Para acercar o alejar una foto, amplíela o redúzcala. Al acercar una foto, puede arrastrarla para ver otras partes de esta.
 - Para ver un video, pulse .

Compartir fotos y videos

Cuando esté viendo una foto o un video, pulse en cualquier lugar de la pantalla, luego en , y seleccione un canal para compartir, como **Mensajería** o **Bluetooth** para compartir la foto o el video con otros.

Si desea compartir varias fotos y videos al mismo tiempo, realice todas las siguientes acciones:

1. Abra la aplicación **Fotos**.
2. Mantenga presionados la foto o el video que desea compartir hasta que estén seleccionados.
3. Pulse más elementos.
4. Pulse  y luego seleccione el canal para compartir.

Eliminar fotos y videos

Cuando vea una foto o un video, pulse en cualquier parte de la pantalla y luego en  para eliminar la foto o el video.

Si desea eliminar varias fotos y videos al mismo tiempo, realice todas las siguientes acciones:

1. Abra la aplicación **Fotos**.
2. Mantenga presionados la foto o el video que desea eliminar hasta que estén seleccionados.
3. Pulse más elementos.
4. Pulse  > **Borrar**.
5. Pulse **BORRAR**.



Conexión Wi-Fi

Encender o apagar la conexión Wi-Fi

Realice una de las siguientes acciones:

- Vaya al panel de **Configuración rápida** y pulse el interruptor **Wi-Fi** para encender o apagar la conexión de Wi-Fi.

Consejo: Cuando enciende la conexión Wi-Fi, aparece una lista de las zonas Wi-Fi detectadas. Si no aparece la lista, mantenga presionado el interruptor de Wi-Fi en el panel de configuración rápida.

- Vaya a **Configuración > Wi-Fi** y pulse el interruptor de **Activado** o **Desactivado** para encender o apagar la conexión Wi-Fi.

Consejo: Cuando enciende la conexión Wi-Fi, aparece una lista de las zonas Wi-Fi detectadas. Si la zona Wi-Fi a la que se desea conectarse no aparece en la lista, pulse **⋮ > Actualizar** para buscar manualmente las zonas Wi-Fi, o pulse **Agregar red** para agregar manualmente la zona Wi-Fi.

Conectarse a una red Wi-Fi

1. Encienda la conexión Wi-Fi y verifique la lista de zonas Wi-Fi disponibles.

Nota: Debe disponer de zonas Wi-Fi válidas para conectarse.

2. Pulse las zonas Wi-Fi a las que desea conectarse.
3. Si seleccionó una red segura, ingrese el nombre de inicio de sesión y la contraseña, y luego pulse **CONECTAR**.

Conexión de datos

Encendido o apagado de la conexión de datos

Realice una de las siguientes acciones:

- Vaya al panel **Configuración rápida**, pulse el interruptor **Datos** y luego pulse el interruptor **Datos móviles** para activar o desactivar la conexión de datos.
- Vaya a **Configuración > Uso de datos > SIM1** (o **SIM2**), y luego pulse el conmutador **Datos móviles** para encender o apagar la conexión de datos.

Nota: Necesita una tarjeta SIM con servicio de datos válida. Si no tiene una tarjeta SIM, comuníquese con su operador.

Selección de una tarjeta SIM para la conexión de datos

Si el teléfono tiene dos tarjetas SIM, puede seleccionar una para la conexión de datos. Ambas ranuras son compatibles con los servicios de datos 4G/3G/2G, pero solo puede habilitar una tarjeta SIM para la conexión de datos por vez. Para decidir qué tarjeta SIM usar para la conexión de datos, haga una de las siguientes configuraciones:

- Vaya al panel **Configuración rápida**, pulse el interruptor **Datos** y seleccione una tarjeta SIM en la sección **Tarjeta de datos principal**.
- Vaya a **Configuración > Administración de SIM > Datos móviles** y seleccione una tarjeta SIM.

Configurar zona de acceso

Puede usar una zona Wi-Fi para compartir una conexión a Internet con otro teléfono u otros dispositivos.

1. Vaya a **Configuración > Más... > Zona Wi-Fi personal**.

2. Pulse el conmutador **Zona Wi-Fi portátil** para activarlo.

Nota: También puede compartir la red a través de Bluetooth o USB.

3. Si es la primera vez que enciende la zona Wi-Fi, pulse **Configuración la zona Wi-Fi** para ver o cambiar la información de configuración.

Nota: Para que sus amigos puedan conectarse a su red, debe brindarles la ID de seguridad de la red y la contraseña.



Si su teléfono está conectado a Wi-Fi o una red móvil, puede utilizar la aplicación **Chrome** para navegar por Internet. Para más información sobre cómo conectarse a Wi-Fi o una red móvil, vea [Red](#).

Visitar sitios web

1. Abra la aplicación **Chrome**.
2. Pulse el cuadro de dirección, escriba la dirección de un sitio web o sus palabras clave de búsqueda y luego pulse .

Consejo: *No necesita introducir una dirección de sitio web completa con “http://” para acceder al sitio. Por ejemplo, para visitar <http://www.lenovo.com>, ingrese “www.lenovo.com” en la casilla de dirección y luego pulse .*

3. Al visualizar una página web, haga lo siguiente:
 - Pulse  >  para actualizar la página actual.
 - Pulse el botón Atrás para volver a la página web anterior.
 - Pulse  >  para avanzar a una página web reciente.
 - Mantenga presionada una imagen en la página web y luego pulse **Guardar imagen** para guardar la imagen en la memoria interna de su teléfono.

Agregar un marcador

Al visualizar la página web que desea agregar a marcadores, pulse  >  y luego edite los detalles del marcador. La próxima vez que abra la aplicación **Chrome**, pulse  > **Marcadores** y luego pulse el marcador para acceder rápidamente a la página web.

Borrar el historial de navegación

1. Abra la aplicación **Chrome**.
2. Pulse  > **Historial**.
3. Pulse **BORRAR DATOS DE NAVEGACIÓN...**



Configuración

Configurar fecha y hora

1. Vaya a **Configuración > Fecha y hora**.
2. Realice cualquiera de las siguientes acciones:
 - Para usar la fecha y la hora de la red, active el conmutador **Fecha y hora automáticas**.
 - Para configurar la fecha y la hora en forma manual, desactive el conmutador **Fecha y hora automáticas** y, a continuación, pulse **Establecer la fecha** y **Establecer la hora** respectivamente.
 - Para usar la zona horaria de la red, marque **Zona horaria automática**.
 - Para configurar la zona horaria en forma manual, desmarque **Zona horaria automática**, pulse **Zona horaria** y luego elija la zona horaria.
 - Para alternar entre los formatos de 24 y 12 horas, marque o desmarque **Formato de 24 horas**.

Configurar el idioma

1. Vaya a **Configuración > Idioma y entrada > Idioma**.
2. Seleccione el idioma de visualización que desea utilizar.

Configurar el método de entrada

1. Vaya a **Configuración > Idioma y entrada > Predeterminado**.
2. Seleccione el método de entrada que desea utilizar como predeterminado.

Configurar un bloqueo de pantalla

Vaya a **Configuración > Seguridad > Bloqueo de pantalla** para seleccionar una opción de bloqueo de pantalla y establecerlo.

Habilitar instalación de aplicaciones

Antes de instalar las aplicaciones que descargó de fuentes desconocidas, realice todas estas acciones:

1. Vaya a **Configuración > Seguridad**.
2. Pulse el conmutador **Fuentes desconocidas** para encenderlo.

Configurar el tono de llamada

Puede definir el tono de llamada predeterminado para llamadas entrantes, mensajes y notificaciones. Además, puede ajustar el volumen para cada tipo de sonido.

Vaya a **Configuración > Tonos y volumen**.

Restablecer valores de fábrica

1. Vaya a **Configuración > Definir cuenta de respaldo > Configuración de fábrica**.
2. Pulse **RESTABLECER DISPOSITIVO**.
3. Pulse **BORRAR TODO**.

Apéndice

Para evitar lesiones, daño a la propiedad o daño accidental al producto, lea toda la información de esta sección antes de usarlo.

Información importante sobre seguridad

Manipulación

Manipule el teléfono Lenovo con cuidado

No lo deje caer, no doble ni perforo el teléfono Lenovo; no le inserte objetos extraños ni coloque objetos pesados sobre este. Los componentes delicados del interior podrían dañarse.

Evite que el teléfono Lenovo y el adaptador se mojen

No sumerja el teléfono Lenovo en agua ni lo deje en un lugar donde pueda impregnarse con agua u otros líquidos.

Reparación

No desarme ni modifique el teléfono Lenovo. El teléfono Lenovo es una unidad sellada. No hay ninguna pieza dentro que el usuario final pueda reparar. Un técnico o un servicio de reparaciones autorizados por Lenovo debe realizar todas las reparaciones internas. Intentar abrir o modificar el teléfono Lenovo anulará la garantía.

La pantalla del teléfono Lenovo es de vidrio. El vidrio podría romperse si el teléfono Lenovo se deja caer sobre una superficie dura, recibe un fuerte impacto o es aplastado por un objeto pesado. Si el vidrio se astilla o agrieta, no toque el vidrio roto, ni intente sacarlo del teléfono Lenovo. Deje de usar el teléfono Lenovo inmediatamente y comuníquese con el soporte técnico de Lenovo para recibir información sobre cómo repararlo, reemplazarlo o desecharlo.

Carga

Puede usar cualquiera de los siguientes métodos para recargar la batería interna del teléfono Lenovo de manera segura.

Método de carga	Pantalla encendida	Pantalla apagada
Adaptador CA	Compatible, pero la batería se cargará lentamente.	Compatible
Conexión USB entre el conector de entrada CC del teléfono Lenovo y un conector USB en una computadora personal u otro dispositivo que cumpla con los estándares de USB 2.0.	Compatible, pero compensará el consumo de energía y la batería se cargará de forma más lenta que lo normal.	Compatible, pero la batería se cargará lentamente.

Notas:

Pantalla encendida: Dispositivo encendido

Pantalla apagada: Dispositivo apagado o en modo de bloqueo de pantalla

Los dispositivos que se están cargando podrían calentarse durante el uso normal. Asegúrese de que el dispositivo que se carga tenga una ventilación adecuada. Desenchufe el dispositivo que se carga si se presenta alguna de estas situaciones:

- El dispositivo que se carga se ha expuesto a lluvia, líquidos o humedad excesiva.
- El dispositivo que se carga muestra señales de daño físico.

- Desea limpiar el dispositivo de carga.

Lenovo no es responsable del rendimiento o la seguridad de productos no fabricados o aprobados por Lenovo. Solo use adaptadores de alimentación de CA y baterías aprobadas por Lenovo.

NOTA: El adaptador debe instalarse cerca del equipo y se debe poder acceder a este de manera sencilla. Los usuarios deben usar la conexión a interfaces USB con versión USB 2.0 o superior.

Distracción

Tenga cuidado cuando use el teléfono Lenovo en un vehículo motorizado o en una bicicleta. Siempre anteponga su seguridad y la de los demás. Respete la ley. Las leyes y normas locales podrían controlar cómo usar los dispositivos electrónicos móviles, como el teléfono Lenovo, mientras conduce un vehículo motorizado o una bicicleta.

Riesgo de asfixia

Mantenga el teléfono Lenovo y sus accesorios alejados de niños pequeños. El teléfono Lenovo contiene piezas pequeñas que pueden provocar riesgo de asfixia en niños pequeños. Además, la pantalla de vidrio puede romperse o agrietarse si se cae o si es arrojada contra una superficie dura.

Entornos explosivos

No cargue ni utilice el teléfono Lenovo en áreas con entornos posiblemente explosivos, como un área de abastecimiento de combustible o áreas donde el aire contiene sustancias químicas o partículas (como granos, polvo o polvos metálicos). Respete todas las señales e instrucciones.

Interferencia por radiofrecuencia

Respete las señales y notificaciones que prohíben o restringen el uso de teléfonos móviles (por ejemplo, en centros de atención médica o áreas donde se producen explosiones). Aunque el teléfono Lenovo está diseñado, probado y fabricado para cumplir con las reglamentaciones que rigen las emisiones de radiofrecuencia, dichas emisiones del teléfono Lenovo pueden afectar negativamente la operación de otros equipos electrónicos y provocar su mal funcionamiento. Apague el teléfono Lenovo o use el modo avión para desactivar los transmisores inalámbricos del teléfono Lenovo cuando se prohíba su uso, por ejemplo, al viajar en avión o cuando las autoridades le soliciten que lo haga.

Dispositivos médicos

El teléfono Lenovo contiene radios que emiten campos electromagnéticos. Estos campos electromagnéticos pueden interferir en los marcapasos u otros dispositivos médicos. Si utiliza un marcapasos, mantenga una separación de al menos 15 cm (6 pulgadas) entre este y el teléfono Lenovo. Si sospecha que el teléfono Lenovo está interfiriendo con su marcapasos o cualquier otro dispositivo médico, deje de usar el teléfono Lenovo y consulte con su médico para obtener información específica con respecto a su dispositivo médico.

Información importante sobre manipulación

Limpieza

Limpie el teléfono Lenovo inmediatamente si este entra en contacto con cualquier elemento que pueda mancharlo, como suciedad, tinta, maquillaje o lociones. Para limpiarlo, proceda de la siguiente manera:

- Desconecte todos los cables y apague el teléfono Lenovo (mantenga presionado el botón de Suspensión/Reactivación y luego deslice el control deslizante en pantalla).
- Utilice un paño suave sin pelusa.
- Evite que los orificios se humedezcan.
- No utilice productos de limpieza ni aire comprimido.

Temperatura de funcionamiento

Tenga cuidado con el calor que genera el teléfono Lenovo. Cuando utilice el teléfono Lenovo, manténgalo alejado de entornos calientes o de alto voltaje, como electrodomésticos o equipos de calefacción eléctrica, o para cocinar. Utilice el teléfono Lenovo únicamente en un rango de temperatura de entre -10°C y 35°C para evitar dañarlo.

Cuando el teléfono Lenovo está encendido o la batería se está cargando, algunas partes podrían calentarse. La temperatura que alcanzan depende de la cantidad de actividad de sistema y del nivel de carga de la batería. El contacto prolongado con su cuerpo, incluso a través de la ropa, puede producir molestias o quemaduras en la piel. Evite que cualquier sección caliente del teléfono Lenovo entre en contacto con sus manos, su regazo o cualquier otra parte de su cuerpo durante un período prolongado.

Proteger los datos y el software

No elimine archivos desconocidos ni cambie el nombre de archivos o directorios que no fueron creados por usted; de lo contrario, el software del teléfono Lenovo podría no funcionar. Tenga en cuenta que acceder a recursos de red puede hacer que el teléfono Lenovo se vuelva vulnerable frente a virus de computadora, piratas informáticos, spyware y otras actividades maliciosas que podrían dañar el teléfono Lenovo, el software o los datos. Es responsabilidad del usuario garantizar que tiene protección adecuada en forma de cortafuegos, software de antivirus y software anti-spyware, así como también mantener este software actualizado.

Mantenga alejados del teléfono Lenovo los dispositivos eléctricos, como ventilador eléctrico, radio, altavoces de alta potencia, aire acondicionado y horno microondas. Los fuertes campos magnéticos generados por los dispositivos eléctricos pueden dañar la pantalla y los datos del teléfono Lenovo.