

SONY[®]

Používateľská príručka

Xperia™ X
F5121

Obsah

Začíname.....	6
O tejto používateľskej príručke.....	6
Popis.....	6
Zostavenie.....	7
Ochrana obrazovky.....	8
Prvé spustenie zariadenia.....	8
Prečo potrebujem účet Google™?.....	9
Nabíjanie zariadenia.....	9
Zabezpečenie zariadenia.....	11
Kontrola ochrany zariadenia.....	11
Zámok obrazovky.....	11
Správca odtlačkov prstov.....	13
Automatické odomknutie zariadenia.....	14
Ochrana karty SIM.....	18
Vyhľadanie identifikačného čísla zariadenia.....	19
Vyhľadanie strateného zariadenia	19
Základné informácie.....	21
Použitie dotykovej obrazovky.....	21
Zamknutie a odomknutie obrazovky.....	22
Plocha.....	23
Obrazovka aplikácií.....	24
Navigácia v aplikáciách.....	25
Widgety.....	26
Skratky a priečinky.....	27
Pozadie a motívy.....	27
Batéria a správa spotreby.....	28
Snímanie fotografie obrazovky.....	29
Upozornenia.....	29
Ikony v stavovom riadku.....	32
Prehľad aplikácií.....	34
Preberanie aplikácií.....	36
Preberanie aplikácií zo služby Google Play™.....	36
Preberanie aplikácií z iných zdrojov.....	36
Internet a siete.....	37
Prehľadávanie webu.....	37
Nastavenie internetu a správ MMS	37
Wi-Fi®.....	38
Zdieľanie mobilného dátového pripojenia.....	40
Ovládanie využívania údajov.....	42

Výber mobilných sietí.....	43
Virtuálne súkromné siete (siete VPN).....	43
Synchronizácia údajov v zariadení.....	45
Synchronizácia s online účtami.....	45
Synchronizácia so službou Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	45
Základné nastavenia.....	47
Prístup k nastaveniam.....	47
Nastavenia hlasitosti.....	47
Režim Nevyrušovať.....	48
Nastavenie obrazovky.....	49
Nastavenia aplikácie.....	50
Obnovenie aplikácií.....	51
Daydream.....	52
Jazykové nastavenia.....	53
Dátum a čas.....	53
X-Reality™ for mobile.....	53
Režim Super-vivid.....	54
Vylepšenie zvukového výstupu.....	54
Potláčanie šumu.....	55
Účty viacerých používateľov.....	55
Písanie textu.....	58
Klávesnica na obrazovke.....	58
Úprava textu.....	59
Telefonovanie.....	60
Telefonovanie.....	60
Prichádzajúce hovory.....	61
Inteligentné telefonovanie.....	63
Prebiehajúce hovory.....	63
Používanie denníka hovorov.....	64
Presmerovanie hovorov.....	64
Blokovanie hovorov.....	64
Hovory viacerých účastníkov.....	65
Konferenčné hovory.....	66
Hlasová schránka.....	66
Tiesňové hovory.....	67
Kontakty.....	68
Prenos kontaktov.....	68
Hľadanie a zobrazenie kontaktov.....	69
Pridanie a úprava kontaktov.....	70
Pridanie údajov o zdravotnom stave a kontaktných údajov pre prípad nútze.....	71
Oblúbené položky a skupiny.....	72

Odosielanie údajov kontaktu.....	73
Predchádzanie duplicitným záznamom v aplikácii Kontakty.....	73
Zálohovanie kontaktov.....	73
E-mail.....	75
Nastavenie e-mailu.....	75
Odosielanie a prijímanie e-mailových správ.....	75
Usporiadanie e-mailových správ.....	76
Nastavenie e-mailového účtu.....	77
Gmail™.....	78
Správy a konverzácia chat.....	79
Čítanie a odosielanie správ.....	79
Usporiadanie správ.....	80
Volanie prostredníctvom správy.....	81
Nastavenie správ.....	81
Okamžité správy a videochat.....	81
Hudba.....	82
Prenos hudby do zariadenia.....	82
Počúvanie hudby.....	82
Ponuka aplikácie Hudba.....	84
Zoznamy skladieb.....	84
Zdieľanie hudby.....	85
Vylepšenie zvuku.....	85
Rozpoznávanie hudby pomocou služby TrackID™.....	86
rádio FM.....	88
Počúvanie rádia.....	88
Oblúbené rozhlasové stanice.....	89
Nastavenia zvuku.....	89
Fotoaparát.....	90
Fotografovanie a nahrávanie videí.....	90
Všeobecné nastavenia fotoaparátu.....	91
Nastavenia fotoaparátu.....	95
Nastavenia videokamery.....	98
Fotografie a videá v albe	100
Zobrazenie fotografií a videí.....	100
Zdieľanie a organizovanie fotografií a videí.....	101
Úprava fotografií pomocou aplikácie Photo editor.....	102
Úprava videí pomocou aplikácie Video editor.....	103
Skrytie fotografií a videí.....	103
Ponuka na ploche aplikácie Album.....	104
Zobrazovanie fotografií na mape.....	104
Videá.....	107
Aplikácia Video.....	107

Prenos videí do zariadenia.....	108
Správa videí.....	108
Movie Creator.....	109
Možnosti pripojenia.....	110
Bezdrôtové zrkadlenie obrazovky zariadenia v televízore.....	110
Zdieľanie obsahu so zariadeniami DLNA Certified™.....	110
Pripojenie zariadenia k príslušenstvu USB.....	112
Pripojenie zariadenia k bezdrôtovému ovládaču DUALSHOCK™ 4.	112
Funkcia NFC.....	112
Bezdrôtová technológia Bluetooth®.....	114
Inteligentné aplikácie a funkcie šetriace čas.....	117
Používanie zariadenia ako peňaženky.....	117
News Suite.....	117
Cestovanie a mapy.....	118
Používanie služieb určovania miesta.....	118
Google Maps™ a navigácia.....	118
Používanie dátového prenosu pri cestovaní.....	118
Používanie zariadenia so systémom infozábavy vo vozidle.....	119
Režim V lietadle.....	119
Kalendár a budík.....	120
Kalendár.....	120
Budík a hodiny.....	120
Zjednodušenie ovládania.....	123
Gestá na zväčšenie.....	123
Veľký text.....	123
Korekcia farieb.....	123
TalkBack.....	123
Režim TTY (Teletypewriter).....	124
Podpora a údržba.....	125
Podpora pre vaše zariadenie.....	125
Počítačový nástroj.....	125
Aktualizácia zariadenia.....	126
Ukladací priestor a pamäť.....	127
Spravovanie súborov pomocou počítača.....	128
Režim pripojenia USB.....	128
Zálohovanie a obnovenie obsahu.....	129
Spustenie diagnostických testov v zariadení.....	132
Reštartovanie a obnovenie zariadenia.....	132
Záruka, SAR a pokyny na používanie.....	134
Obmedzenia služieb a funkcií.....	134
Právne informácie.....	134

Začíname


O tejto používateľskej príručke

Táto používateľská príručka sa vzťahuje na produkt **Xperia™ X** so softvérovou verziou **Android™ 6.0.1**. Ak nie ste si istí, akú verziu softvéru máte v zariadení, môžete to zistiť cez ponuku nastavení. Ďalšie informácie o aktualizácii softvéru si prečítajte v časti *Aktualizácia zariadenia* na strane 126.

Zistenie softvérovej verzie zariadenia

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu
- 2 Vyhľadajte **Nastavenia > Informácie o telefóne > Verzia softvéru Android™**.

Popis

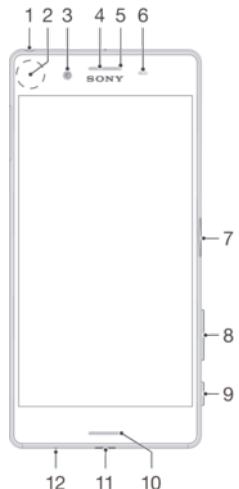


- | | |
|--|---|
| 1. Konektor náhlavnej súpravy | 10. Hlavný reproduktor |
| 2. Oblast' rozpoznávania NFC™ | 11. Port pre nabíjačku/kábel USB |
| 3. Objektív predného fotoaparátu | 12. Hlavný mikrofón |
| 4. Reproduktor slúchadla | 13. Oblast' antény Wi-Fi/Bluetooth/GPS |
| 5. Indikátor nabíjania a upozornení | 14. Objektív hlavného fotoaparátu |
| 6. Snímač vzdialenosťi/svetelný snímač | 15. Svetlo hlavného fotoaparátu |
| 7. Tlačidlo napájania/snímač odtlačkov prstov | 16. Druhý mikrofón |
| 8. Tlačidlo na nastavenie hlasitosti a priblíženia | 17. Kryt zásuvky na kartu nano SIM a pamäťovú kartu |
| 9. Tlačidlo fotoaparátu | |

Zostavenie

Zariadenie podporuje iba karty nano SIM. Karta nano SIM a pamäťová karta používajú jeden držiak, majú v ňom ale samostatné zásuvky. Nepomýľte si ich.

- ! Ak chcete zabrániť strate dát, pred vytiahnutím držiaka a vybratím karty nano SIM alebo pamäťovej karty zo zariadenia vypnite zariadenie alebo odpojte pamäťovú kartu.

Vloženie karty nano SIM

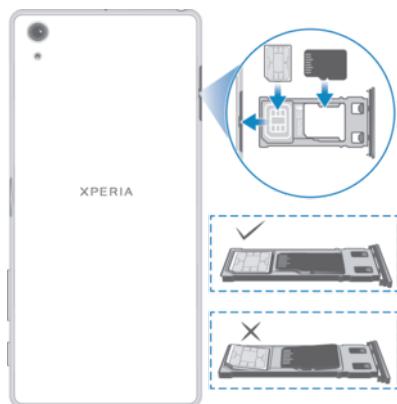

- ! Ak vytiahnete držiak karty SIM a pamäťovej karty, keď je zariadenie zapnuté, zariadenie sa automaticky reštartuje.
- 1 Zariadenie prevráťte obrazovkou nadol a nechom vytiahnute držiak karty SIM a pamäťovej karty.
 - 2 Kartu nano SIM vložte do držiaka napevno a v správnom smere, ako vidíte na obrázku. Karta nano SIM musí byť v držiaku umiestnená vodorovne.
 - 3 Držiak opatrne zasuňte do zásuvky, kým nezazvukne na miesto.

Vloženie pamäťovej karty

- 1 Zariadenie otočte obrazovkou nadol a otvorte kryt zásuvky na kartu nano SIM a pamäťovú kartu.
- 2 Pamäťovú kartu vložte do zásuvky na pamäťovú kartu v správnom smere, ako vidíte na obrázku.
- 3 Držiak opatrne zasuňte do zásuvky, kým nezazvukne na miesto.

Vybranie karty nano SIM

- 1 Otvorte kryt zásuviek na kartu nano SIM a pamäťovú kartu.
- 2 Nechom vytiahnute držiak karty nano SIM.
- 3 Vyberte kartu nano SIM a držiak zasuňte.
- 4 Zavorte kryt.

Výber pamäťovej karty



- 1 Vypnite zariadenie alebo odpojte pamäťovú kartu cez **Nastavenia > Úložisko a pamäť > Rozšírené > Ukladací priestor > ▲ vedľa Karta SD**.
- 2 Zariadenie otočte obrazovkou nadol a otvorte kryt zásuvky na kartu nano SIM a pamäťovú kartu.
- 3 Nechtom vytiahnite držiak karty nano SIM/pamäťovej karty.
- 4 Vytiahnite pamäťovú kartu a potom držiak opatrne zasuňte späť do zásuvky, kým nezacvakne na miesto.

Ochrana obrazovky


- ! Pred použitím zariadenia odstráňte ochranný film potiahnutím za odstávajúce uško.

Odporúčame, aby ste zariadenie a obrazovku chránili krytom alebo ochrannou fóliou značky Sony určenou pre váš model Xperia™. Príslušenstvo na ochranu obrazovky od tretích strán môže zakryť snímače, šošovky, reproduktory alebo mikrofóny a narušiť tak správne fungovanie zariadenia a tiež zrušíť platnosť záruky.

Prvé spustenie zariadenia

Pri prvom spustení zariadenia sa otvorí Sprievodca nastavením, ktorý vám pomôže konfigurovať základné nastavenia, zariadenie si prispôsobiť a prihlásiť sa do svojich účtov (napríklad do účtu Google™).

Zapnutie zariadenia

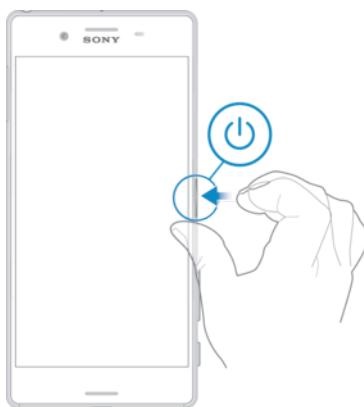

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania , kým zariadenie nezačne vibrovat.
- 2 Po zobrazení výzvy zadajte kód PIN danej karty SIM a ťuknite na ikonu .
- 3 Spustenie zariadenia môže chvíľu trvať.

Vypnutie zariadenia

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania , kým sa neotvorí ponuka možností.
 - 2 V ponuke možností ťuknite na položku **Vypnúť**.
- ! Vypnutie zariadenia môže chvíľu trvať.

Prečo potrebujem účet Google™?

Vaše zariadenie Xperia™ od Sony funguje na platforme Android™ vyvinutej spoločnosťou Google™. Už v zakúpenom zariadení nájdete množstvo aplikácií a služieb od spoločnosti Google™, napríklad Gmail™, Google Maps™, YouTube™ a aplikáciu Play Store™, cez ktorú sa dostanete do online obchodu Google Play™, odkiaľ si môžete preberať aplikácie pre Android™. Ak chcete tieto služby využívať naplno, potrebujete účet Google™. Čo všetko môžete robiť s účtom Google™:

- preberať a inštalovať aplikácie zo služby Google Play™,
- synchronizovať e-maily, kontakty a kalendár cez Gmail™,
- četovať s priateľmi cez aplikáciu Hangouts™,
- synchronizovať história prehliadania a záložky pomocou webového prehliadača Google Chrome™,
- po oprave softvéru nástrojom Xperia™ Companion sa identifikovať ako autorizovaný používateľ,
- prostredníctvom služieb my Xperia™ alebo Správca zariadení Android™ na diaľku vyhľadať, uzamknúť alebo vymazať stratené či ukradnuté zariadenie.

Ďalšie informácie o systéme Android™ a službe Google™ nájdete na stránke <http://support.google.com>.

- ! Je mimoriadne dôležité, aby ste si zapamätali používateľské meno a heslo k účtu Google™. V niektorých prípadoch bude z bezpečnostných dôvodov potrebné, aby ste sa pri používaní účtu Google™ identifikovali. Ak sa vám nepodarí zadať používateľské meno a heslo Google™, zariadenie sa zamkne. Ak máte viac účtov Google™, musíte zadať údaje pre príslušný účet.

Nastavenie účtu Google™ v zariadení

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Účty a synchronizácia > Pridať účet > Google**.
 - 3 Podľa pokynov v Sprievodcovi registráciou vytvorte účet Google™. Ak už účet máte, prihláste sa.
- 💡 Prihlásiť sa alebo vytvoriť účet Google™ môžete aj pomocou Sprievodcu nastavením pri prvom spustení zariadenia. Alebo prejdite online a vytvorte si účet na stránke www.google.com/accounts.

Odstránenie účtu Google™


- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 2 Ťuknite na položky **Nastavenia > Účty a synchronizácia > Google**.
 - 3 Vyberte účet Google™, ktorý chcete odstrániť.
 - 4 Ťuknite na položky  > **Odstrániť účet**.
 - 5 Príkaz potvrďte opäťovným ťuknutím na položku **Odstrániť účet**.
- ! Ak účet Google™ odstráni, bezpečnostné prvky prepojené s vašim účtom Google™ nebudú viac dostupné.
- 💡 Ak zariadenie niekomu požičiavate na dlhší čas, odporúča sa, aby ste v záujme ochrany vlastného používateľského účtu vytvorili pre toho druhého používateľa hostovský používateľský účet a nastavili zámok obrazovky.

Nabíjanie zariadenia

V zariadení je vstavaná, nabíjateľná batéria, ktorú by malo vymieňať len oprávnené servisné stredisko spoločnosti Sony. Nikdy sa nepokúšajte otvoriť alebo rozobráť zariadenie sami. Mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo zrušeniu platnosti záruky.

Pred prvým zapnutím zariadenia sa odporúča batériu minimálne 30 minút nabíjať. Zariadenie však môžete používať aj počas nabíjania. Ďalšie informácie o možnostiach zvýšenia výkonu batérie nájdete v časti *Batéria a správa spotreby* na strane 28.

Nabíjanie zariadenia

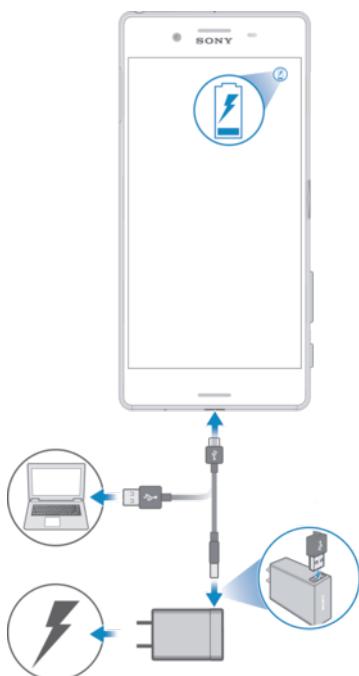

- 1 Pripojte nabíjačku do elektrickej zásuvky.
 - 2 Pripojte jeden koniec kábla USB do nabíjačky (alebo do USB portu počítača).
 - 3 Druhý koniec kábla pripojte do portu micro USB na zariadení tak, aby symbol USB smeroval nahor. Keď sa spustí nabíjanie, rozsvieti sa upozorňujúci indikátor.
 - 4 Po úplnom nabití zariadenia odpojte kábel zo zariadenia tak, že ho vytiahnete rovno smerom von. Dávajte pozor, aby ste neohli konektor.
- !** Používajte iba nabíjačku dodanú so zariadením alebo inú nabíjačku značky Sony určenú na nabíjanie vášho zariadenia.
- !** Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa rozsvieti indikátor upozornení a objaví sa ikona nabíjania 60% .

Indikátor upozornenia na stav batérie

Zelená	Batéria sa nabíja a úroveň jej nabitia je vyššia než 90 %
Oranžová	Batéria sa nabíja a úroveň jej nabitia je nižšia než 90 %
Červená	Batéria sa nabíja a úroveň jej nabitia je nižšia než 15 %

Zabezpečenie zariadenia

Kontrola ochrany zariadenia

Zariadenie má niekoľko možností zabezpečenia, ktoré dôrazne odporúčame používať pre prípad straty alebo odcudzenia zariadenia.

Ide o tieto možnosti:

- Nastavenie bezpečnostného zámku obrazovky zariadenia použitím kódu PIN, hesla alebo vzoru. Zabránite tak iným, aby vaše zariadenie použili alebo v ňom zmenili nastavenia. Ďalšie informácie nájdete v časti *Zámok obrazovky* na strane 11.
- Pridanie účtu Google™, aby ho v prípade krádeže alebo vymazania údajov nemohol použiť nikto cudzí. Ďalšie informácie nájdete v časti *Prečo potrebujem účet Google™?* na strane 9.
- Aktivácia webovej služby „Protection by my Xperia“ alebo Správca zariadení Android™. Ak použijete niektorú z týchto služieb, stratené zariadenie môžete na diaľku lokalizovať, uzamknúť alebo z neho vymazať údaje. Ďalšie informácie nájdete v časti *Vyhľadanie strateného zariadenia* na strane 19.

Overenie vlastníctva zariadenia

Niekteré ochranné funkcie vyžadujú, aby ste obrazovku odomkli kódom PIN, heslom alebo vzorom, prípadne aby ste zadali prihlásovacie údaje do účtu Google™. Nižšie sú príklady ochranných funkcií a niektoré z povinných prihlásovacích údajov:

Ochrana pred obnovením výrobných nastavení	Pred obnovením výrobných nastavení musíte odomknúť obrazovku.
Služba Protection by my Xperia	Ak cez túto službu na diaľku obnovíte svoje zariadenie, musíte zadáť používateľské meno a heslo na prihlásenie do účtu Google™, ktorý ste so službou prepojili. Pred vykonaním nastavení sa zariadenie musí pripojiť na internet. V opačnom prípade nebudeť môcť zariadenie po obnovení používať.
Správca zariadení Android™	Ak cez túto službu na diaľku obnovíte svoje zariadenie, musíte zadáť používateľské meno a heslo na prihlásenie do účtu Google™. Pred vykonaním nastavení sa zariadenie musí pripojiť na internet. V opačnom prípade nebudeť môcť zariadenie po obnovení používať.
Oprava softvéru	Ak na opravu softvéru použijete softvér Xperia™ Companion, po dokončení opravy a spustení zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie používateľského mena a hesla na prihlásenie do účtu Google™.

- ! Pri Správcovi zariadení Android™ je potrebné zadať informácie z účtu Google™. Môže ísť o akýkoľvek účet Google™, ktorý ste si vytvorili v zariadení. Ak počas nastavovania nemôžete uviesť relevantné informácie o účte, zariadenie nebudeť môcť vôbec používať.

Zámok obrazovky

Obrazovku môžete zamknúť niekoľkými spôsobmi. Úroveň zabezpečenia pri každom type zamknutia je uvedená nižšie od najslabšej po najsilnejšiu:

- Potiahnutie prstom – žiadna ochrana, ale rýchly prístup na plochu.
 - Vzor – zariadenie sa odomkne po nakreslení jednoduchého vzoru prstom.
 - Kód PIN – zariadenie sa odomkne po zadaní najmenej štvormiestneho číselného kódu PIN.
 - Heslo – zariadenie sa odomkne po zadaní alfanumerického hesla.
 - Odtlačok prsta – zariadenie sa odomkne po priložení registrovaného prsta na tlačidlo napájania.
- ! Je veľmi dôležité zapamätať si vzor odomknutia obrazovky, kód PIN alebo heslo. Ak uvedené informácie zabudnete, môže sa stať, že nebudeť môcť obnoviť dôležité dátá, napríklad kontakty a správy.
- ! Ak ste si v zariadení Xperia™ vytvorili účet Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS), bezpečnostné nastavenia EAS môžu obmedziť typ uzamykania obrazovky iba na PIN alebo

heslo. Táto situácia nastane, keď správca siete z bezpečnostných dôvodov určí spôsob uzamknutia obrazovky pre všetky účty EAS. Obráťte sa na správcu siete vašej spoločnosti alebo organizácie, aby ste zistili, ktoré zásady zabezpečenia siete sa uplatňujú pre mobilné zariadenia.

- ! Funkcia odtlačkov prstov nie je dostupná v Spojených štátach.

Vytvorenie vzoru na zamknutie obrazovky

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na  .
 - 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Uzamknutie obrazovky > Vzor**.
 - 3 Postupujte podľa pokynov v zariadení.
- ! Ak bude vzor zamknutia pri odomykaní zariadenia päťkrát za sebou odmietnutý, do ďalšieho pokusu budete musieť počkať 30 sekúnd.

Zmena typu zámku obrazovky

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na  .
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Uzamknutie obrazovky**.
- 3 Postupujte podľa pokynov v zariadení.

Zmena vzoru zámku obrazovky

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na  .
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Uzamknutie obrazovky**.
- 3 Nakreslite vzor odomknutia obrazovky.
- 4 Ťuknite na **Vzor** a postupujte podľa pokynov v zariadení.

Vytvorenie kódu PIN na zamykanie obrazovky

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu  .
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Uzamknutie obrazovky > Kód PIN**.
- 3 Zadajte číselný kód PIN a ťuknite na tlačidlo **Pokračovať**.
- 4 Potvrďte kód PIN jeho opäťovným zadaním a ťuknite na tlačidlo **OK**.

Vytvorenie hesla na uzamknutie obrazovky

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu  .
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Uzamknutie obrazovky > Heslo**.
- 3 Zadajte heslo a ťuknite na tlačidlo **Pokračovať**.
- 4 Opäťovným zadaním hesla potvrďte a ťuknite na tlačidlo **OK**.

Aktivácia funkcie odomknutia potiahnutím prsta

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu  .
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Uzamknutie obrazovky**.
- 3 Nakreslite svoj vzor odomknutia obrazovky alebo zadajte kód PIN, prípadne heslo podľa toho, ktorých z týchto typov zabezpečenia obrazovky je zapnutý.
- 4 Ťuknite na položku **Potiahnutie prstom** a potom na položku **Áno, odstrániť**.

Odomknutie odtlačkom prsta

- ! Zámok obrazovky vo forme vzoru, kódu PIN alebo hesla slúži ako záložná metóda odomykania, ak zapnete možnosť odomykania odtlačkom prsta. Ak vyberiete iné typy zamykania obrazovky, všetky nastavenia odtlačkov prstov sa vymažú.

Pomocou odtlačku prsta môžete zariadenie rýchlo odomknúť. Ak chcete túto funkciu používať, musíte si najskôr zaregistrovať odtlačok prsta a zapnúť túto funkciu v Správcovi

odtlačkov prstov. Podrobnosti o registrácii odtlačkov prstov nájdete v časti *Správca odtlačkov prstov* na strane 13.

- 💡 Funkcia odtlačkov prstov nie je k dispozícii na americkom trhu.

Zapnutie odomykania pomocou odtlačku prsta

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu 
- 2 Vyhľadajte a tuknite na **Nastavenia > Uzámknutie obrazovky a bezpečnosť > Fingerprint manager**.
- 3 Ak sa zobrází výzva, potvrďte vzor, PIN kód alebo heslo.
- 4 Pri registrácii odtlačku prsta postupujte podľa pokynov v zariadení.

Odomknutie zariadenia odtlačkom prsta

- Keď je obrazovka uzamknutia aktívna, položte prst na tlačidlo napájania, aby mohlo zariadenie naskenovať váš odtlačok prsta a obrazovku odomknúť. Použite prst, ktorý ste zaregistrovali v Správcovi odtlačkov prstov.
- 💡 Ak sa vám nepodarí odomknúť obrazovku odtlačkom prsta ani po piatich pokusoch, môžete použiť náhradný spôsob, t. j. vzor, kód PIN alebo heslo.

Obnovenie zabudnutého zámku obrazovky

Ak ste zabudli kód PIN, heslo alebo vzor na odomknutie obrazovky, zámok sa možno bude dať obnoviť aj cez službu Protection by my Xperia. Ak na obnovenie zámku obrazovky použijete túto službu, neprídete o žiadny obsah uložený v zariadení.

Informácie o aktivácii služby Protection by my Xperia nájdete v časti *Vyhľadanie strateného zariadenia* na strane 19.

Obnovenie zámku obrazovky pomocou služby Protection by my Xperia

- 1 Potrebujete meno používateľa a heslo pre účet Google™ a v zariadení musíte mať zapnutú službu Protection by my Xperia.
 - 2 Z ľubovoľného zariadenia s pripojením na internet prejdite na stránku myxperia.sonymobile.com.
 - 3 Prihláste sa s rovnakým účtom Google™, aký ste si vytvorili v zariadení.
 - 4 V časti **Vaše zariadenia** kliknite na obrázok svojho zariadenia.
 - 5 Ak chcete aktuálny zámok obrazovky nahradíť novým kódom PIN, vyberte možnosť **Zamknúť** alebo **Zmena kódu PIN2**.
 - 6 Postupujte podľa pokynov služby Protection by my Xperia na obrazovke.
- ❗ Podľa toho, aké nastavenia zabezpečenia používate, sa po obnovení zámku obrazovky môže zariadenie zamknúť. Ak budete chcieť zariadenie použiť, musíte zadať svoje používateľské meno a heslo pre účet Google™.

Správca odtlačkov prstov

- 💡 Pred použitím snímača odtlačkov prstov skontrolujte, či je čistý a bez viditeľnej vlhkosti.

Správca odtlačkov prstov registruje informácie o odtlačkoch prstov, ktoré možno použiť ako dodatočný spôsob zabezpečenia na odomknutie zariadenia alebo overovanie nákupov. V zariadení môžete zaregistrovať maximálne 5 odtlačkov prstov.

- 💡 Funkcia odtlačkov prstov nie je k dispozícii na americkom trhu.

Prvá registrácia odtlačku prsta

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Fingerprint Manager**.
 - 3 Podľa pokynov na obrazovke zaregistrujte odtlačok prsta.
- !** Pri prvej registrácii odtlačku prsta sa zobrazí výzva, aby ste si nastavili aj vzor, kód PIN alebo heslo ako náhradný spôsob zabezpečenia, ak ho ešte nemáte nastavený. Ďalšie informácie o nastavení zámku obrazovky nájdete v časti *Zámok obrazovky* na strane 11.
- Snímač odtlačkov prstov sa nachádza na tlačidle napájania a nie na obrazovke zariadenia. Pred použitím snímača odtlačkov prstov skontrolujte, či je čistý a bez viditeľnej vlhkosti.

Registrácia ďalších odtlačkov prstov

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Fingerprint Manager**.
- 3 Potvrďte vzor, PIN kód alebo heslo.
- 4 Ťuknite na ikonu  a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odstránenie zaregistrovaného odtlačku prsta

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Fingerprint Manager**.
- 3 Ťuknite na zaregistrovaný odtlačok prsta a potom na **Odstrániť > Odstrániť**.

Premenovanie zaregistrovaného odtlačku prsta

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Fingerprint Manager**.
- 3 Ťuknite na niektorý zo zaregistrovaných odtlačkov prstov v zozname a zadajte názov odtlačku prsta.
- 4 Ťuknite na **OK**.

Automatické odomknutie zariadenia

Funkcia Smart Lock umožňuje nastaviť, aby sa zariadenie v konkrétnych situáciach automaticky odomklo, čím jeho odomykanie zjednodušuje. Zariadenie môžete nechať odomknuté napríklad v prípade, že je pripojené k zariadeniu s technológiou Bluetooth® alebo že si ho niekam beriete.

Ak chcete zariadenie pripraviť na automatické odomknutie, najskôr treba vykonať nasledujúce kroky presne v tomto poradí:

- Pripojte sa na internet, najlepšie cez Wi-Fi®, aby ste neplatili veľa za dátový prenos.
- Pomocou aplikácie Play Store™ aktualizujte všetky svoje aplikácie, aby ste mali istotu, že aplikácia služieb Google Play™ je aktualizovaná. Keď máte aplikáciu služieb Google Play™ aktuálnu, máte istotu, že môžete používať najnovšie možnosti funkcie Smart Lock.
- Zapnite funkciu Smart Lock.
- Nastavte, kedy sa má zariadenie automaticky odomknúť.
 - !**
 - Funkciu Smart Lock vyvinula spoločnosť Google™ a jej konkrétné fungovanie sa môže priebežne meniť na základe aktualizácií od spoločnosti Google™.
 - Funkcia Smart Lock nemusí byť k dispozícii na každom trhu ani v každej krajine či oblasti.

Zapnutie funkcie Smart Lock

- 1 Ako zámok obrazovky nastavte vzor, kód PIN alebo heslo, ak ste tak ešte neurobili.
- 2 V zobrazení **Plocha** ľuknite na ikonu .
- 3 Vyhládajte a ľuknite na položky **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Zástupcovia dôveryhodnosti**.
- 4 Ľuknutím na jazdec **Smart Lock (Google)** zapnite príslušnú funkciu.
- 5 Ľuknite na šípku smerujúcu dozadu vedľa položky **Zástupcovia dôveryhodnosti**.
- 6 Vyhládajte položku **Smart Lock** a ľuknite na ňu.
- 7 Zadajte vzor, PIN kód alebo heslo. Tento zámok obrazovky budete musieť zadať zakaždým, keď budete chcieť zmeniť nastavenia funkcie Smart Lock.
- 8 Vyberte typ funkcie Smart Lock.

Nastavenie času, kedy má byť zariadenie automaticky odomknuté

Funkciu Smart Lock môžete nastaviť tak, aby držala vaše zariadenie odomknuté pomocou týchto nastavení:

- **Dôveryhodné zariadenia** – zariadenie zostane odomknuté, keď je pripojené dôveryhodné zariadenie s technológiou Bluetooth® alebo NFC.
- **Dôveryhodné miesta** – zariadenie zostane odomknuté, keď ste na dôveryhodnom mieste.
- **Rozpoznávanie na tele** – zariadenie zostane odomknuté, keď ho máte pri sebe.
- **Dôveryhodná tvár** – odomknutie zariadenia pohľadom naň.
- **Dôveryhodný hlas** – nastavenie rozpoznávania hlasu kvôli vyhľadávaniu na ľubovoľnej obrazovke.

Keď zariadenie nepoužijete 4 hodiny alebo ho reštartujete, budete ho musieť odomknúť manuálne.

Pripojenie k dôveryhodným zariadeniam s technológiou Bluetooth®

Pripojené zariadenie s technológiou Bluetooth® môžete označiť ako dôveryhodné a nastaviť, aby bolo vaše zariadenie Xperia™ odomknuté, keď je k nemu toto zariadenie pripojené. Ak sa teda k niektorým zariadeniam s technológiou Bluetooth® pripájate pravidelne, napríklad k reproduktorom v aute alebo k systému domácej zábavy, hodinkám s technológiou Bluetooth® alebo k meraču tepovej frekvencie, tieto zariadenia môžete pridať ako dôveryhodné a obísť tak dodatočné zabezpečenie zamykaním zariadenia. Ušetrí vám to čas. Táto funkcia je vhodná, keď sa pri používaní týchto zariadení zvyčajne nachádzate na relatívne bezpečnom mieste. V niektorých prípadoch budete musieť zariadenie pred pripojením dôveryhodného zariadenia aj tak odblokovať manuálne.

- ! Neodporúča sa pridávať zariadenia, ktoré sú k vášmu zariadeniu neustále pripojené ako dôveryhodné zariadenia, napríklad puzdrá alebo klávesnice s technológiou Bluetooth®.
- ☀ Keď sa dôveryhodné zariadenie s technológiou Bluetooth® vypne alebo presunie mimo dosah, obrazovka sa zamkne a na jej odblokovanie treba zadať kód PIN, vzor alebo heslo.

Pridanie dôveryhodného zariadenia s technológiou Bluetooth®

- 1 Skontrolujte, či je vaše zariadenie spárované a pripojené k zariadeniu Bluetooth®, ktoré chcete pridať ako dôveryhodné zariadenie.
- 2 Vyhládajte a ľuknite na položky **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Smart Lock > Pridať dôveryhodné zariadenie > Bluetooth**.
- 3 Ľuknutím na názov zariadenia vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení. V zozname sa zobrazia len spárované zariadenia.
- 4 V závislosti od zabezpečenia svojho pripojenia budete možno musieť svoje zariadenie odomknúť manuálne. Len tak ho bude môcť dôveryhodné zariadenie ponechať odomknuté.

Odstránenie dôveryhodného zariadenia Bluetooth®

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Smart Lock > Dôveryhodné zariadenia**.
- 3 Ťuknite na zariadenie, ktoré chcete odstrániť.
- 4 Ťuknite na položku **Odstrániť dôveryhodné zariadenie**.

Bezpečné používanie dôveryhodných zariadení

Rôzne zariadenia s technológiou Bluetooth® podporujú rôzne štandardy Bluetooth® a funkcie zabezpečenia. Niekoľko by mohol vaše zariadenie Xperia™ odomknúť imitovaním vášho Bluetooth® pripojenia aj v prípade, že dôveryhodné zariadenie už nie je v blízkosti. Vaše zariadenie nedokáže vždy rozpoznať, či je vaše pripojenie zabezpečené alebo či sa ho niekto iba pokúša imitovať.

Ked' zariadenie Xperia™ nedokáže určiť, či používate zabezpečené pripojenie, zobrazí upozornenie. Zariadenie potom treba väčšinou odomknúť manuálne a až potom ho bude môcť dôveryhodné zariadenie ponechať odomknuté.

-  Dosah pripojenia cez Bluetooth® sa líši v závislosti od rôznych faktorov, ako je model zariadenia, pripojené zariadenie s technológiou Bluetooth® a prostredie. V závislosti od týchto faktorov môže pripojenie Bluetooth® fungovať až na vzdialenosť 100 metrov.

Pripojenie k dôveryhodným miestam

Ked' je nastavená funkcia Dôveryhodné miesta a ste na niektorom z označených dôveryhodných miest, zabezpečenie obrazovky uzamknutia vo vašom zariadení Xperia™ sa vypne. Táto funkcia funguje, len keď máte internetové pripojenie (ideálne cez Wi-Fi®) a vaše zariadenie má povolené používať informácie o vašej aktuálnej polohe.

Ak chcete nastaviť dôveryhodné miesta, najskôr zapnite režim určovania polohy s vysokou presnosťou alebo režim určovania polohy so šetrením batérie. Až potom pridajte bydlisko alebo vlastné miesta.

-  Konkrétne rozmery dôveryhodného miesta sú len odhadnuté a môžu siahať aj za steny vášho domu alebo ďalšie miesta, ktoré ste pridali ako dôveryhodné. Vďaka tejto funkcií môže vaše zariadenie zostať odomknuté v okruhu až 80 metrov. Nezabúdajte tiež, že signály určovania polohy je možné replikovať a manipulovať s nimi. Používateľ so špeciálnym vybavením by mohol zariadenie odomknúť.

Pridanie polohy bydliska

- 1 Musíte mať zapnuté **Lokalačné služby** a používať nastavenie **Vysoká presnosť** alebo **Šetrenie batérie** režim určovania polohy.
- 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Smart Lock > Dôveryhodné miesta > Domov**.
- 4 Ťuknite na položku **Zapnúť túto polohu**.

Úprava polohy bydliska

- 1 Musíte mať zapnuté **Lokalačné služby** a používať nastavenie **Vysoká presnosť** alebo **Šetrenie batérie**.
 - 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Smart Lock > Dôveryhodné miesta**.
 - 4 Vyberte miesto svojho bydliska.
 - 5 Ťuknite na položku **Upraviť**.
 - 6 Do vyhľadávacieho panela zadajte polohu, ktorú chcete použiť ako svoje bydlisko.
-  Ak sú na vašej adrese ďalšie obydlia, môžete konkrétnu polohu vášho domu v rámci komplexu budov pridať ako vlastné miesto.

Odstránenie polohy bydliska

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu .
- 2 Vyhládajte a tuknite na položky **Nastavenia > Poloha** a potom tuknutím na jazdec zapnite služby určovania polohy.
- 3 Čuknite na **Režim** a vyberte nastavenie režimu polohy **Vysoká presnosť** alebo **Šetrenie batérie**.
- 4 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu .
- 5 Vyhládajte a tuknite na položky **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Smart Lock > Dôveryhodné miesta > Domov**.
- 6 Čuknite na položku **Vypnúť túto polohu**.

Používanie vlastných miest

Každé miesto môžete pridať ako vlastné dôveryhodné miesto, kde môže vaše zariadenie zostať odomknuté.

Pridanie vlastného miesta

- 1 Skontrolujte, či je zapnutý režim určovania polohy a či používate nastavenie **Vysoká presnosť** alebo **Šetrenie batérie**.
- 2 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu .
- 3 Vyhládajte a tuknite na položky **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Smart Lock > Dôveryhodné miesta**.
- 4 Čuknite na položku **Pridať dôveryhodné miesto**.
- 5 Ak chcete použiť svoju aktuálnu polohu ako dôveryhodné vlastné miesto, čuknite na položku **Vybrať túto polohu**.
- 6 Ak chcete zadat ďalšiu polohu, čuknite na lupy a zadajte príslušnú adresu. Zariadenie vyhľadá zadanú polohu. Ak chcete použiť navrhovanú adresu, čuknite na ťnu.
- 7 Ak chcete polohu spresniť, čuknite na šípku smerujúcu dozadu, ktorá sa nachádza vedľa adresy, špendlík určujúci polohu posuňte na požadované miesto a čuknite na položku **Vybrať túto polohu**.

Úprava vlastného miesta

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu .
- 2 Vyhládajte a tuknite na položky **Nastavenia > Poloha** a potom tuknutím na jazdec zapnite služby určovania polohy.
- 3 Čuknite na **Režim** a vyberte nastavenie režimu polohy **Vysoká presnosť** alebo **Šetrenie batérie**.
- 4 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu .
- 5 Vyhládajte a tuknite na položky **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Smart Lock > Dôveryhodné miesta**.
- 6 Vyberte miesto, ktoré chcete upraviť.
- 7 Čuknite na **Upraviť adresu**.
- 8 Ak chcete zadat ďalšiu polohu, čuknite na ikonu lupy a zadajte príslušnú adresu. Zariadenie vyhľadá zadanú polohu. Ak chcete použiť navrhovanú adresu, čuknite na ťnu.
- 9 Ak chcete polohu spresniť, čuknite na šípku smerujúcu dozadu, ktorá sa nachádza vedľa adresy, špendlík určujúci polohu posuňte na požadované miesto a čuknite na položku **Vybrať túto polohu**.

Odstránenie vlastného miesta

- 1 Skontrolujte, či je zapnutý režim určovania polohy a či používate nastavenie **Vysoká presnosť** alebo **Šetrenie batérie**.
- 2 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu .
- 3 Vyhládajte a tuknite na položky **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Smart Lock > Dôveryhodné miesta**.
- 4 Vyberte miesto, ktoré chcete odstrániť.
- 5 Čuknite na položku **Odstrániť**.

Nosenie odomknutého zariadenia

Ked' nosíte zariadenie pri sebe, napríklad v ruke, vo vrecku či v batohu, môže byť stále odomknuté, a to vďaka funkcií Rozpoznávanie na tele. Akcelerometer v zariadení zistí, že zariadenie nesiete, a postará sa o to, aby sa nezamklo. Ked' akcelerometer zistí, že zariadenie sa už nenesie, zamkne ho.

Pri používaní funkcie rozpoznávania na tele by ste si mali byť vedomí nasledujúceho správania:

- Vždy, ked' zariadenie odložíte, zistí, že už ho nenesiete, a automaticky sa zamkne.
 - Uzamknutie zariadenia môže trvať až minútu.
 - Ked' nastúpite do auta, autobusu, vlaku alebo iného pozemného dopravného prostriedku, zariadenie sa zamkne asi do 5 – 10 minút.
 - Ked' nastúpite do lietadla alebo na loď (prípadne do iného nepozemného dopravného prostriedku), zariadenie sa možno nezamkne automaticky. V prípade potreby ho preto zamknite manuálne.
 - Ked' si zariadenie znova zoberiete alebo ked' vystúpite z vozidla, stačí ho odomknúť raz. Kým ho budete mať pri sebe, zostane odomknuté.
- !
- Funkcia Rozpoznávanie na tele však nedokáže rozlísiť, kto zariadenie nesie. Ak dáte zariadenie, ktoré sa použitím funkcie rozpoznávania na tele odomklo, niekomu inému, môže zostať aj nadáľ odomknuté. Nezabúdajte, že rozpoznávanie na tele je menej bezpečná ochranná funkcia než vzor, PIN kód alebo heslo.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie rozpoznávania na tele

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Smart Lock > Rozpoznávanie na tele**.
- 3 Príslušnú funkciu zapnite alebo vypnite ťuknutím na jazdec.

Ochrana karty SIM

Každú kartu SIM používanú v zariadení môžete zamknúť alebo odomknúť pomocou kódu PIN (osobné identifikačné číslo). Ked' je karta SIM zamknutá, predplatné spojené s kartou je chránené pred zneužitím, čo znamená, že kód PIN treba zadať pri každom spustení zariadenia.

Ked' viackrát zadáte nesprávny kód PIN, karta SIM sa zablokuje. Na jej odblokovanie potom treba zadať kód PUK (osobný odblokovací kód) a nový kód PIN. Kódy PIN a PUK vám poskytne mobilný operátor.

Nastavenie alebo odstránenie zámku karty SIM

- 1 Na ploche ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Nastaviť zámok karty SIM**.
- 3 Ťuknutím na jazdec **Zamknúť kartu SIM** zapnite alebo vypnite zámok karty SIM.
- 4 Zadajte kód PIN karty SIM a ťuknite na tlačidlo **OK**. Zámok karty SIM je teraz aktívny a po každom reštarte zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie kódu PIN.

Zmena kódu PIN karty SIM

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Nastaviť zámok karty SIM**.
- 3 Ťuknite na položku **Zmeniť kód PIN kar. SIM**.
- 4 Zadajte starý kód PIN karty SIM a ťuknite na tlačidlo **OK**.
- 5 Zadajte nový kód PIN karty SIM a ťuknite na tlačidlo **OK**.
- 6 Potvrdťte nový kód PIN karty SIM a ťuknite na tlačidlo **OK**.


Odomknutie zablokovej karty SIM pomocou kódu PUK

- 1 Zadajte kód PUK a ťuknite na ✓.
 - 2 Zadajte nový kód PIN a ťuknite na ✓.
 - 3 Znova zadajte nový kód PIN a ťuknite na ✓.
- ! Ak viackrát za sebou zadáte nesprávny kód PUK, budete musieť kontaktovať mobilného operátora, ktorý vám pošle novú kartu SIM.

Vyhľadanie identifikačného čísla zariadenia

Vaše zariadenie má jedinečné identifikačné číslo. Toto číslo sa označuje ako číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity – medzinárodná identita mobilného zariadenia). Odporúčame poznačiť si ho. Môžete ho potrebovať napríklad vtedy, keď budete kontaktovať službu podpory Xperia™ Care kvôli registrácii zariadenia. Ak by vám zariadenie ukradli, niektorí poskytovatelia siete môžu pomocou tohto čísla zablokovať prístup zariadenia do siete vo vašej krajine alebo oblasti.

Zobrazenie čísla IMEI na paneli s označením

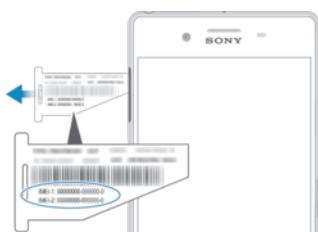

- 1 Otvorte kryt zásuvky na kartu nano SIM a pamäťovú kartu.
- 2 Zasuňte nechť alebo iný predmet s dlhou úzkou špičkou pod okraj panelu s označením, potom panel vytiahnite smerom von. Číslo IMEI je zobrazené na paneli s označením.
 - 💡 Číslo IMEI môžete zobraziť aj tak, že otvoríte číselník telefónu a zadáte číslo *#06#.

Zobrazenie čísla IMEI cez nastavenia zariadenia

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu 📱.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Informácie o telefóne > Stav > Informácie o kóde IMEI**.

Vyhľadanie strateného zariadenia



Ak máte účet Google™, webová služba Protection by my Xperia vám pomôže pri nájdení a zabezpečení strateného zariadenia. Ak ste si túto službu aktivovali v zariadení, môžete:

- vyhľadať svoje zariadenie na mape,
- prehrať zvukové upozornenie, ktoré funguje dokonca aj v prípade, že je zariadenie v režime Nerušiť,
- zariadenie na diaľku zamknúť a zobraziť na ňom kontaktné údaje osobe, ktorá ho nájde,

- na diaľku vymazať internú a externú pamäť zariadenia, čo je už posledná možnosť.
- ! Ak ste pomocou webovej služby Protection by my Xperia vymazali internú pamäť zariadenia, pri nasledujúcim zapnutí zariadenia sa musíte prihlásiť do účtu Google™, ktorý bol v tomto zariadení predtým synchronizovaný.
- ! Služba Protection by my Xperia nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Aktivácia služby Protection by my Xperia

- 1 Skontrolujte, či máte v zariadení aktívne dátové pripojenie, a zapnite služby určovania polohy.
- 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Ochrana zo služby my Xperia > Aktivovať**.
- 4 Začiarknutím polička vyjadrite súhlas so zmluvnými podmienkami služby a ťuknite na položku **Súhlasím**.
- 5 Ak sa zobrazí výzva, prihláste sa do svojho účtu Google™. Ak účet nemáte, vytvorte si nový.
- 6 Ak chcete overiť, či pomocou služby Protection by my Xperia môžete nájsť svoje zariadenie, prejdite na stránku myxperia.sonymobile.com a prihláste sa s rovnakým účtom Google™, aký používate v zariadení.
- ! Ak zariadenie zdieľa viac ľudí, služba Protection by my Xperia je k dispozícii len pre používateľa, ktorý je prihlásený ako vlastník.

Vyhľadanie strateného zariadenia prostredníctvom správcu zariadenia Android™

Google™ ponúka webovú službu na vyhľadávanie a zabezpečenie s názvom Správca zariadenia Android™. Môžete ho využiť súbežne s alebo namiesto služby my Xperia. V prípade straty zariadenia môžete Správcu zariadenia Android™ využiť na:

- nájdenie a zobrazenie polohy zariadenia,
- prezvonenie alebo uzamknutie zariadenia, vymazanie všetkých údajov alebo pridanie telefónneho čísla na obrazovku uzamknutia.

Ďalšie informácie o Správcovi zariadenia Android™ nájdete na adrese www.support.google.com.

- ! Správca zariadenia Android™ nefunguje v prípade, že je vaše zariadenie vypnuté alebo nemá pripojenie na internet. Služba Správca zariadenia Android™ nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách či oblastiach.

Aktivácia Správcu zariadení Android™

- 1 Ak zariadenie zdieľate s viacerými používateľmi, uistite sa, že ste sa prihlásili ako vlastník.
- 2 Potrebujete aktívne dátové pripojenie a musíte zapnúť služby určovania polohy.
- 3 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 4 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Google > Zabezpečenie**.
- 5 Ťuknutím na jazdec vedľa položiek **Lokalizácia zariadenia na diaľku a Povolenie odomknutia a vymazania na diaľku** zapnite obidve funkcie.
- 6 Ak sa zobrazí výzva na odsúhlasenie zmluvných podmienok, ťuknite na položku **Aktivovať**.
- 7 Ak si chcete overiť, či Správca zariadení Android™ dokáže po aktivácii služby nájsť vaše zariadenie, prejdite na stránku www.android.com/devicemanager a prihláste sa do svojho účtu Google™.

Základné informácie


Použitie dotykovej obrazovky

Ťuknutie




- Otvorenie alebo výber položky.
- Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia polička alebo možnosti.
- Zadanie textu pomocou klávesnice na obrazovke.

Dotyk a podržanie

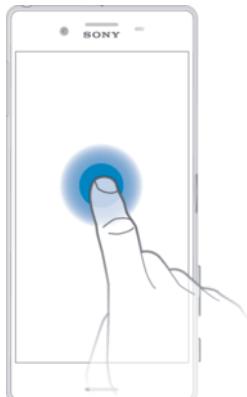


- Presuňte položku.
- Aktivujte ponuku konkrétnej položky.
- Aktivujte režim výberu, ktorý umožňuje napríklad vybrať viacero položiek v zozname.

Priblíženie a oddialenie

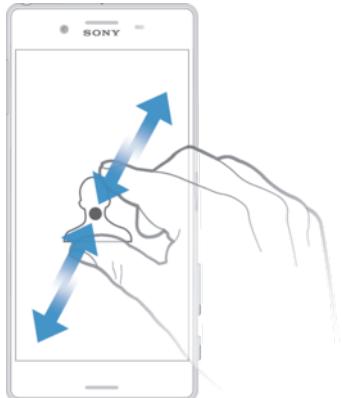


- Priblížte alebo oddiaľte webové stránky, fotografie alebo mapy, prípadne túto funkciu použite pri snímaní fotografií a videí.

Potiahnutie prstom

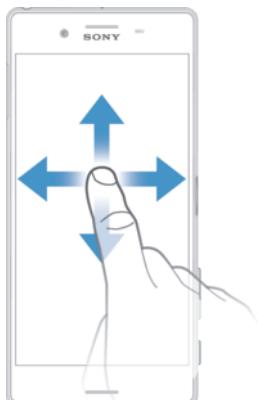

- Posúvanie nahor alebo nadol v zozname.
- Posúvanie doľava alebo doprava, napríklad medzi tablami plochy.

Rýchly pohyb

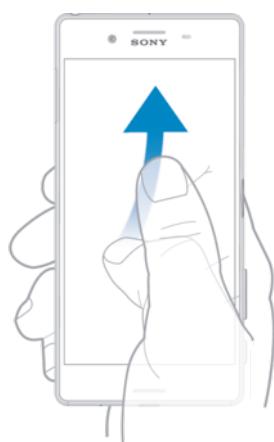

- K dispozícii je možnosť rýchleho posúvania, napríklad v zozname alebo na webovej stránke. Posúvanie môžete zastaviť ťuknutím na obrazovku.

Zamknutie a odomknutie obrazovky

Ak je vaše zariadenie zapnuté a počas stanoveného času sa nepoužíva, obrazovka stmaťne, aby sa šetrila energia batérie, a automaticky sa zamkne. Tento zámok bráni neželaným akciám na dotykovej obrazovke, keď ju nepoužívate. Pri zakúpení zariadenia je základné zamknutie potiahnutím prstom už nastavené. Znamená to, že ak chcete obrazovku odomknúť, je potrebné potiahnuť prstom smerom nahor. Toto bezpečnostné nastavenie môžete neskôr zmeniť a pridať iné druhy zámkov. Informácie nájdete v časti **Zámok obrazovky** na strane 11.



Aktivácia obrazovky


- Krátko stlačte tlačidlo napájania .

Uzamknutie obrazovky

- Keď je obrazovka aktívna, krátko stlačte tlačidlo napájania ⌂.

Plocha

Plocha je východiskovým bodom pri používaní zariadenia. Pripomína plochu obrazovky počítača. Plocha môže obsahovať až dvadsať tabiel, ktoré presahujú bežnú šírku obrazovky. Počet tabiel na ploche je znázornený radom bodiek v dolnej časti plochy. Zvýraznená bodka ukazuje tablu, ktorá je práve zobrazená.

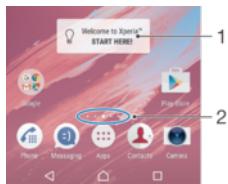

1. Víta vás widget Xperia™ – ťuknutím sem otvorte widget a vyberte úlohu, ako je kopírovanie obsahu zo starého zariadenia či nastavenie služieb Xperia™
2. Bodky – predstavujú počet tabiel na ploche

Prechod na Domovskú obrazovku

- Stlačte tlačidlo □.

Prehľadávanie plochy



Tably plochy

Na plochu môžete pridať nové tably (maximálne dvadsať tabiel) alebo ich odstrániť. Okrem toho môžete nastaviť tablu, ktorú chcete použiť ako hlavnú tabuľu plochy.



Nastavenia hlavnej plochy

- 1 Dotknite sa podržte prázdnu oblasť na ploche, kým zariadenie nezavibruje.
- 2 Rýchlym pohybom doľava alebo doprava vyhľadajte tablu, ktorú chcete nastaviť ako hlavnú tabuľu plochy, a tuknite na položku .

Pridanie tabuľy na plochu

- 1 Dotknite sa ľubovoľnej oblasti na ploche a podržte ju, kym zariadenie nezavibruje.
- 2 Ak chcete prehľadávať tabuľy, prejdite rýchlym pohybom prsta úplne doprava alebo doľava a tuknite na položku .

Odstránenie tabuľy z plochy

- 1 Dotknite sa ľubovoľnej oblasti na ploche a podržte ju, kym zariadenie nezavibruje.
- 2 Dotykom rýchlym pohybom doľava alebo doprava prejdite k tabuľe, ktorú chcete odstrániť. Potom tuknite na položku  v pravom hornom rohu tabuľy.

Nastavenia plochy

Vypnutie alebo odinštalovanie aplikácie z plochy


- ! Po vypnutí predinštalovanej aplikácie sa odstránia všetky údaje, ale aplikácia sa dá znova zapnúť cez **Nastavenia > Aplikácie**. Kompletne odinštalovať sa dajú iba prevzaté aplikácie.
- 1 Dotknite sa prázdnej oblasti na ploche a podržte ju, kym zariadenie nezavibruje.
 - 2 Rýchlym pohybom doľava alebo doprava prechádzajte tablami. Všetky aplikácie, ktoré sa môžu vypnúť alebo odinštalovať, sú označené symbolom .
 - 3 Ak bola aplikácia v zariadení predinštalovaná, tuknite na ňu a potom na položku **Vypnúť**. Ak bola aplikácia prevzatá, tuknite na položku **ODINŠTALOVAŤ**.

Prispôsobenie veľkosti ikon na ploche

- 1 Dotknite sa ľubovoľnej oblasti na ploche a podržte ju, kym zariadenie nezavibruje. Potom tuknite na položku .
- 2 Tuknite na položku **Veľkosť ikon** a potom vyberte možnosť.

Obrazovka aplikácií

Obrazovka aplikácií, ktorú otvoríte z plochy, obsahuje aplikácie, ktoré boli v zariadení nainštalované vopred, ako aj aplikácie, ktoré ste prevzali.

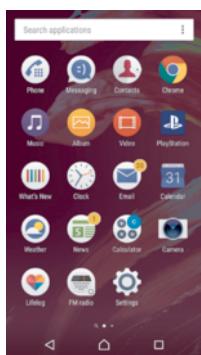

Zobrazenie všetkých aplikácií na obrazovke aplikácií

- 1 Na ploche tuknite na položku .
- 2 Na obrazovke aplikácií sa dotknite rýchlym pohybom doľava alebo doprava.

Zapnutie alebo vypnutie odporúčaných zoznamov aplikácií

Pri prvom otvorení obrazovky aplikácie máte možnosť zapnúť alebo vypnúť odporúčané zoznamy aplikácií. Túto funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť aj neskôr podľa týchto pokynov:

- 1 Dotknite sa ľubovoľnej oblasti na ploche a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje. Potom ťuknite na ikonu .
- 2 Ťuknite na jazdec odporúčaní aplikácie.

Otvorenie aplikácie z obrazovky aplikácií

- Keď je obrazovka aplikácií otvorená, dotykom rýchlym pohybom doľava alebo doprava vyhľadajte aplikáciu a ťuknite na ňu.

Vyhľadanie aplikácie na obrazovke aplikácií

- 1 Na otvorenej obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Hľadať aplikácie** alebo jednoducho potiahnite prstom nadol na obrazovke aplikácií alebo na ploche.
- 2 Zadajte názov aplikácie, ktorú chcete vyhľadať.

Usporiadanie aplikácií na obrazovke aplikácií

- 1 Na otvorenej obrazovke aplikácií ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Zoradenie aplikácií** a potom vyberte možnosť.

Pridanie skratky k aplikácii na plochu

- 1 Na obrazovke aplikácií sa dotknite ikony aplikácie a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje. Potom ikonu presuňte do hornej časti obrazovky. Otvorí sa plocha.
- 2 Ikonu uchopte, presuňte na požadované miesto na ploche a pustite.

Presúvanie aplikácií na obrazovke aplikácií

- 1 Na otvorenej obrazovke aplikácií ťuknite na ikonu .
- 2 Skontrolujte, či je vybratá položka **Vlastné poradie** v časti **Zoradenie aplikácií**.
- 3 Dotknite sa aplikácie a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje. Potom ju presuňte na nové miesto.

Vypnutie alebo odinštalovanie aplikácie z obrazovky aplikácií

- !
- Po vypnutí predinštalovanej aplikácie sa odstránia všetky údaje, ale aplikácia sa dá znova zapnúť cez **Nastavenia > Aplikácie**. Kompletne odinštalovať sa dajú iba prevzaté aplikácie.
- 1 Dotknite sa práznej oblasti na obrazovke aplikácií a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje. Všetky aplikácie, ktoré sa môžu vypnúť alebo odinštalovať, sa označia symbolom .
 - 2 Ak bola aplikácia v zariadení predinštalovaná, ťuknite na ňu a potom na položku **Vypnúť**. Ak bola aplikácia prevzatá, ťuknite na položku **ODINŠTALOVAŤ**.

Navigácia v aplikáciách

Na navigáciu medzi aplikáciami môžete použiť navigačné tlačidlá, panel obľúbených položiek a okno naposledy použitých aplikácií, ktoré vám umožňujú jednoduché prepínanie všetkých naposledy použitých aplikácií. Navigačnými tlačidlami sú tlačidlo Domov, Naposledy použité aplikácie a Späť. Niektoré aplikácie sa po stlačení tlačidla Domov  ukončia a zavriú, zatiaľ čo iné sa pozastavia alebo sú naďalej spustené na pozadí. Ak je aplikácia pozastavená alebo spustená na pozadí, pri ďalšom otvorení aplikácie môžete pokračovať tam, kde ste prestali.



1. Okno naposledy použitých aplikácií – otvorenie naposledy použitej aplikácie
2. Tlačidlo naposledy použitých aplikácií – otvorenie okna naposledy použitých aplikácií a panela oblúbených položiek
3. Tlačidlo Domov – ukončenie aplikácie a návrat na plochu
4. Tlačidlo Naslpäť – návrat na predchádzajúcu obrazovku v aplikácii alebo zavretie aplikácie

Otvorenie naposledy použitých okien aplikácií

- Stlačte □.

Zatvorenie všetkých nedávno používaných aplikácií

- Ťuknite na tlačidlo □ a potom ťuknite na položku └.

Otvorenie ponuky v aplikácii

- Keď je aplikácia spustená, stlačte tlačidlo ⏮.

! Ponuka nie je k dispozícii vo všetkých aplikáciách.

Widgety

Widgety sú malé aplikácie, ktoré môžete používať priamo na ploche. Okrem toho fungujú ako skratky. Widget Počasie napríklad zobrazuje základné informácie o počasí priamo na ploche. Po ťuknutí na tento widget sa otvorí celá aplikácia Počasie. Ďalšie widgety si môžete prevziať cez Google Play™.

Pridanie widgetu na plochu

- 1 Dotknite sa práznej oblasti v zobrazení **Plocha**, podržte ju, kým zariadenie nezavibruje, a potom ťuknite na položku **Widgety**.
- 2 Vyhľadajte widget, ktorý chcete pridať, a ťuknite naň.

Zmena veľkosti widgetu

- 1 Dotknite sa widgetu a podržte ho, kým zariadenie nezavibruje, a potom widget pustite. Ak je možné zmeniť veľkosť widgetu, napríklad widgetu Kalendár, zobrazí sa zvýraznený rám a bodky na úpravu veľkosti.
- 2 Potiahnutím bodiek dovnútra alebo von zmenšite alebo zväčšite veľkosť widgetu.
- 3 Novú veľkosť widgetu potvrďte ťuknutím kdekoľvek v zobrazení **Plocha**.

Premiestnenie widgetu

- Dotknite sa widgetu a podržte na ňom prst, kým sa nezväčší a zariadenie nezavibruje. Potom ho presuňte na nové miesto.

Odstránenie widgetu

- Dotknite sa widgetu a podržte na ňom prst, kým sa nevyberie. Potom ho posuňte do priečinka **Odstrániť z plochy**.

Skratky a priečinky

Pomocou skratiek a priečinkov môžete spravovať aplikácie a upratať plochu.



1 Prístup k aplikácii pomocou skratky

2 Prístup k priečinku s aplikáciami

Pridanie skratky k aplikácii na plochu

- 1 Dotknite sa práznej oblasti v zobrazení **Plocha** a podržte ju.
- 2 V ponuke prispôsobenia ťuknite na položky **Widgety > Skratky**.
- 3 Pozrite si zoznam aplikácií a niektorú si vyberte. Vybraná aplikácia sa pridá na obrazovku **Plocha**.

Presun položky na ploche

- Dotknite sa položky a podržte na nej prst, kým sa nevyberie. Potom položku posuňte na nové miesto.

Odstránenie položky z plochy

- Dotknite sa položky a podržte ju, kým sa nevyberie. Potom ju presuňte do priečinka **Odstrániť z plochy** v hornej časti obrazovky.

Vytvorenie priečinka na ploche

- Dotknite sa ikony aplikácie alebo skratky a podržte na nej prst, kým sa nevyberie. Potom ju presuňte na ikonu či skratku inej aplikácie.

Pridanie položiek do priečinka na ploche

- Dotknite sa položky a podržte na nej prst, kým sa nevyberie. Potom posuňte položku do priečinka.

Premenovanie priečinka na ploche

- 1 Ťuknutím otvorte priečinok.
- 2 Ak chcete zobraziť pole **Názov priečinka**, ťuknite na záhlavie priečinka.
- 3 Zadajte nový názov priečinka a ťuknite na položku **Hotovo**.

Pozadie a motívy

Vtlačte ploche zariadenia svoj vlastný štýl použitím rôznych tapiet a motívov.

Zmena tapety na ploche

- 1 Dotknite sa práznej oblasti v zobrazení **Plocha** a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje.
- 2 Ťuknite na položku **Tapety** a vyberte niektorú možnosť.

Nastavenie motívov

- 1 Dotknite sa práznej oblasti v zobrazení **Plocha** a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje.
 - 2 Ťuknite na položku **Motívy**.
 - 3 Vyberte niektorú možnosť a postupujte podľa pokynov v zariadení.
- ! Pri zmene motívov sa zmení aj pozadie niektorých aplikácií.

Batéria a správa spotreby

V zariadení je vložená batéria. Môžete sledovať spotrebu batérie a aj spotrebu jednotlivých aplikácií. Ak chcete z batérie využiť maximum, môžete odstrániť niektoré aplikácie a aktivovať rôzne režimy šetrenia energie. Môžete si tu tiež zobraziť odhadovaný čas do vybitia batérie a prispôsobiť nastavenia batérie tak, aby ste zvýšili výkonnosť a výdrž batérie.

Zobrazenie spotreby batérie a jej odhadovanej výdrže

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Batéria**. Zobrazí sa prehľad ukazujúci percento spotreby batérie a jej odhadovanú výdrž
 - 3 Ťuknutím na položku **ZOBRAZIŤ SPOTREBU BATÉRIE** zobrazíte zoznam funkcií a služieb, ktoré prispeli k spotrebe batérie od posledného nabitia. Ak si chcete pozrieť podrobnosti o spotrebe energie, ťuknite na príslušnú funkciu alebo službu.
- 💡 Cez **Nastavenia > Batéria** si môžete nakonfigurovať a aktivovať režimy šetrenia energie.

Údaje o spotrebe batérie jednotlivými aplikáciami

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Aplikácie**.
- 3 Vyberte aplikáciu a v časti **Využitie batérie** si pozrite, koľko energie spotrebovala.

Optimalizácia batérie

Optimalizácia batérie je účinný a praktický zabudovaný režim, ktorý výrazne predlžuje životnosť batérie. Robí to tak, že znižuje jej spotrebu v čase, keď zariadenie alebo niektoré aplikácie nepoužívate.

Zniženie spotreby zabezpečuje tak, že pozastaví sietové aktivity batérie, akými sú služby určovania polohy, synchronizácia a vyhľadávanie sieti Wi-Fi®, ktoré bežia na pozadí, keď zariadenie dlhší čas nepoužívate.

Toto obmedzenie však nijako neovplyvňuje telefonovanie ani posielanie správ SMS.

Vylúčenie konkrétnych aplikácií z optimalizácie

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Batéria**.
 - 3 Ťuknite na položku  a potom na položku **Optimalizácia batérie**. Zobrazí sa zoznam aplikácií, ktoré nie sú optimalizované.
 - 4 Ak chcete pridať alebo vybrať aplikácie zo tohto zoznamu, ťuknite na položku **Aplikácie**, začiarknite alebo odčiarknite príslušnú aplikáciu v zozname a upravte jej optimalizačné nastavenia.
 - 5 Aplikácie v zozname, ktoré nie sú optimalizované, sa budú aktualizovať podľa vašich nastavení.
- 💡 Konfigurovať môžete aj položku **Optimalizácia batérie** v ponuke **Aplikácie**. Stačí ťuknúť na ikonu .

Režimy šetrenia energie

K dispozícii je niekoľko režimov šetrenia energie, ktoré umožňujú predĺžiť výdrž batérie:

Režim STAMINA Vypne sieť Wi-Fi® a prenos mobilných dát, keď je obrazovka vypnutá, a obmedzí výkon hardvéru. Keď je tento režim aktívny, v stavovom riadku sa zobrazí ikona .

Režim Ultra STAMINA Obmedzuje funkcie zariadenia na základné úlohy, napríklad telefonovanie a odosielanie správ SMS. Keď je tento režim aktívny, v stavovom riadku sa zobrazí ikona .

- ! Ak zariadenie zdieľate s viacerými používateľmi, na aktiváciu alebo deaktiváciu režimu šetrenia energie sa možno budete musieť prihlásiť ako vlastník, teda hlavný používateľ.

Aktivácia režimu STAMINA

- 1 V zobrazení **Plocha** ľuknite na ikonu .
 - 2 Vyhládajte a ľuknite na položky **Nastavenia > Batéria**.
 - 3 Ľuknite na položku **Režim STAMINA** a vyberte požadovanú možnosť.
Keď je aktívny režim **Režim STAMINA**, v stavovom riadku sa zobrazí ikona .
- 💡 Podľa potreby si môžete nastaviť percento na automatické spustenie.

Aktivácia režimu Ultra STAMINA

- 1 V zobrazení **Plocha** ľuknite na ikonu .
- 2 Vyhládajte a ľuknite na položky **Nastavenia > Batéria**.
- 3 Ľuknite na položku **Režim Ultra STAMINA** a potom na položku **Aktivovať**.
Potvrďte aktiváciu.

Plochu nahradí domovská obrazovka režimu STAMINA a keď aktivujete **Režim Ultra STAMINA**, v stavovom riadku sa zobrazí ikona .

Snímanie fotografie obrazovky

Môžete nasnímať akúkoľvek obrazovku vášho zariadenia Snímky obrazovky sa automaticky ukladajú do aplikácie Album.

Vytvorenie snímky obrazovky

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým sa nezobrazí dialógové okno.
 - 2 Ľuknite na položku .
- 💡 Snímku obrazovky môžete vytvoriť aj súčasným stlačením a podržaním tlačidla napájania a tlačidla nadol na nastavenie hlasitosti. Po vytvorení snímky obrazovky môžete tlačidlá pustiť.

Zobrazenie snímky obrazovky

- Dvojitým ľuknutím na stavový riadok otvorte panel nastavení a potom ľuknite na snímku obrazovky, ktorú si chcete pozrieť.
- 💡 Snímky obrazovky si môžete pozrieť aj v aplikácii Album.

Upozornenia

Upozornenia slúžia na poskytovanie informácií o udalostiach, ako sú správy a upozornenia kalendára, ako aj prebiehajúce aktivity, napríklad preberanie súborov. Upozornenia sa zobrazujú na nasledujúcich miestach:

- stavový riadok,
- panel upozornení,
- obrazovka uzamknutia.

Otvorenie alebo zatvorenie panela upozornení



- 1 Ak chcete otvoriť panel upozornení, posuňte stavový riadok nadol alebo naň jednoducho dvakrát tuknite.
- 2 Ak chcete panel upozornení zavrieť, presuňte ho uchopením alebo rýchlym pohybom prsta posuňte nahor.

Vykonanie akcie pri upozornení na paneli upozornení

- Tuknite na upozornenie.

Odmietnutie upozornenia na paneli upozornení

- Dotknite sa prstom upozornenia a rýchlym pohybom ho posuňte doprava alebo doľava.
- ! Nie všetky upozornenia sa dajú odmietnuť.

Rozbalenie upozornenia na paneli upozornení

- Posuňte upozornenie smerom nadol.
- ! Niektoré upozornenia sa nedajú rozbalíť.

Vymazanie všetkých upozornení z panela upozornení

- Tuknite na položku

Vykonanie akcie pri upozornení z obrazovky uzamknutia

- Dvakrát tuknite na upozornenie.

Zrušenie upozornenia na obrazovke uzamknutia

- Dotknite sa prstom upozornenia a prejdite ním rýchlym pohybom doľava alebo doprava.

Rozbalenie upozornenia na obrazovke uzamknutia

- Posuňte upozornenie smerom nadol.
- ! Niektoré upozornenia sa nedajú rozbalíť.

Správa upozornení na obrazovke uzamknutia

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa na obrazovke uzamknutia zobrazovali iba vybraté upozornenia. Môžete umožniť prístup ku všetkým upozorneniam a ich obsahu, skryť citlivý obsah všetkých upozornení alebo konkrétnych aplikácií, prípadne sa rozhodnúť nezobrazovať upozornenia vôbec.

Výber upozornení, ktoré sa majú zobrazovať na obrazovke uzamknutia

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu
- 2 Vyhládajte a tuknite na **Nastavenia > Zvuk a upozornenie > Keď je zariadenie uzamknuté**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

Možnosti zobrazovania upozornení na obrazovke uzamknutia

Zobrazit všetok obsah upozornení	Na obrazovke uzamknutia sa zobrazia všetky upozornenia. Keď zapnete toto nastavenie, na obrazovke uzamknutia uvidíte všetok obsah (vrátane obsahu doručených e-mailov a četových správ).
Nezobrazovať upozornenia	Na obrazovke uzamknutia sa nebudú zobrazovať žiadne upozornenia.

Nastavenie úrovne upozornení aplikácie

Pre jednotlivé aplikácie môžete nastaviť iné správanie upozornení. Môžete napríklad zablokovať všetky upozornenia na e-maily, uprednostniť upozornenia zo služby Facebook™ a nastaviť, aby sa obsah upozornení na správy nezobrazoval na obrazovke uzamknutia.

Nastavenie úrovne upozornení pre aplikáciu

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu
- 2 Vyhládajte a tuknite na **Nastavenia > Zvuk a upozornenie > Upozornenia aplikácií**.
- 3 Vyberte požadovanú aplikáciu.
- 4 Tuknutím na jazdce podľa potreby upravte nastavenia upozornení.

Úrovne upozornení a možnosti pre konkrétné aplikácie

Blokovať všetko	Nikdy nezobrazovať upozornenia pre vybranú aplikáciu.
Považovať za prioritné	Prijať upozornenia vybranej aplikácie len v prípade, že je režim Nevyrušovať nastavený v režime Len prioritné.
Povoliť nahliadnutie	Umožniť vybranej aplikácii zvýrazniť určité upozornenia tým, že vám ich nakrátko zobrazí na aktuálnej obrazovke.

Indikátor upozornenia

Indikátor upozornenia informuje o stave batérie a niektorých iných udalostiach. Blikajúce biele svetlo napríklad znamená, že máte novú správu alebo zmeškaný hovor. Indikátor upozornenia je predvolene zapnutý, dá sa však manuálne vypnúť.



- ! Ked' je indikátor upozornenia vypnutý, rozsvieti sa len v prípade upozornenia na stav batérie, napríklad ak úroveň nabitia batérie klesne pod 15 percent.

Zapnutie alebo vypnutie indikátora upozornení

- 1 Na ploche tuknite na ikonu
- 2 Vyhládajte a tuknite na **Nastavenia > Zvuk a upozornenie**.
- 3 Funkciu zapnite alebo vypnite tuknutím na jazdec vedľa položky **Svetelné upozornenie**.

Ikony v stavovom riadku

Ikona stavu

	Žiadna karta SIM
	Intenzita signálu
	Bez signálu
	Roaming
	Odosielanie a preberanie údajov LTE
	Odosielanie a preberanie údajov GPRS
	Odosielanie a preberanie údajov EDGE
	Odosielanie a preberanie údajov 3G
	Odosielanie a preberanie údajov HSPA+
	Pripojenie Wi-Fi® je zapnuté a prenášajú sa údaje.
	Pripojenie Wi-Fi® je zapnuté, ale nie je pripojenie k internetu. Táto ikona sa zobrazuje aj vtedy, keď sa snažíte pripojiť k zabezpečenej sieti Wi-Fi®. Po úspešnom prihlásení výkričník zmizne. Ak je služba Google™ vo vašej oblasti zablokovaná, výkričník sa môže zobraziť aj vtedy, keď je zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi® a funguje internetové pripojenie.
	60% Stav batérie
	Batéria sa nabíja
	Je aktivovaný režim V lietadle
	Je aktivovaná funkcia Bluetooth®
	Mikrofón je vypnutý
	Je zapnuté hlasné odpočúvanie
	Je aktivovaný režim „nevyrúšovať“
	Vibračný režim
	Budík je nastavený
	Služba GPS je aktivovaná
	Prebieha synchronizácia
	Problém s prihlásením alebo synchronizáciou
	Je aktivovaná funkcia načúvacieho prístroja

- ! Siete alebo oblasti, prípadne funkcie alebo služby zastúpené niektorými ikonami v tomto zozname nemusia ponúkať všetci poskytovatelia služieb.

Správa ikon v stavovom riadku

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Displej > Systémové ikony** a ťuknite na ne.
- 3 Začiarknite polička systémových ikon, ktoré sa majú zobrazovať v stavovom riadku.

Ikony upozornení

	Nová správa SMS alebo MMS
	Prebiehajúci hovor
	Zmeškaný hovor
	Podržaný hovor
	Zapnuté presmerovanie hovorov
	Nová hlasová správa
	Nová e-mailová správa
	Preberanie dát
	Odovzdávanie dát
	Vypnuté mobilné dáta
	Spustenie základného nastavenia zariadenia
	K dispozícii je aktualizácia softvéru
	K dispozícii sú aktualizácie systému
	Prevzatie aktualizácií systému
	Ťuknutím nainštalujte prevzaté aktualizácie systému
	Režim STAMINA je aktivovaný
	Režim Ultra STAMINA je aktivovaný
	Je zapnuté potláčanie šumu
	Vytvorila sa snímka obrazovky
	Nová četová správa služby Hangouts™
	Videočet s priateľmi cez aplikáciu Hangouts™
	Prehráva sa skladba
	Zapnuté rádio
	Zariadenie je pripojené k počítaču káblom USB
	Interný ukladací priestor je využitý na 75 %. Ťuknutím preneste údaje na pamäťovú kartu.
	Varovanie
	Ďalšie (nezobrazené) upozornenia

- ! V zariadení sa môžu zobraziť aj iné ikony, ktoré nie sú v tomto zozname. Tieto ikony slúžia len na referenčné účely a môžu sa meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Blokovanie odosielania upozornení z aplikácie

- 1 Na ploche ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Zvuk a upozornenie > Upozornenia aplikácií.**
- 3 Vyberte aplikáciu.
- 4 Ťuknite na jazdec **Blokovať všetko.**

Prehľad aplikácií

- ! Niektoré z uvedených aplikácií nemusia byť súčasťou vášho zariadenia, prípadne nemusia mať podporu vo všetkých sietiach alebo u všetkých poskytovateľov služieb vo všetkých oblastiach.

-  Pomocou aplikácie Hodiny nastavíte rôzne typy budíkov a časovačov.
-  Vo webovom prehľadávači môžete hľadať a zobrazovať webové stránky, spravovať záložky, text či obrázky.
-  Aplikácia Kalkulačka slúži na základné výpočty.
-  V aplikácii Kalendár môžete sledovať rôzne udalosti a organizovať si schôdzky.
-  S fotoaparátom si nafotíte obrázky a nahráte videoklipy.
-  V aplikácii Kontakty môžete spravovať telefónne čísla, e-mailové adresy a ďalšie informácie súvisiace s kontaktmi.
-  Cez túto aplikáciu sa dostanete k prevzatým aplikáciám, dokumentom a obrázkom.
-  Cez aplikáciu E-mail môžete odosieláť a prijímať e-maily cez súkromné aj firemné účty.
-  Cez Facebook™ sa zúčastňujete diania v sociálnych sietiach s priateľmi, rodinou či kolegami po celom svete.
-  Vyhľadávajte a počúvajte stanice rádia FM.
-  V aplikácii Album si môžete prezerať fotografie a videá a pracovať s nimi.
-  Aplikácia Gmail™ slúži na čítanie, písanie a organizovanie e-mailových správ.
-  V aplikácii Google Maps™ si zobrazíte svoju aktuálnu polohu, vyhľadáte rôzne lokality a naplánujete rôzne trasy.
-  Cez Play Store™ si do zariadenia prevezmete bezplatné či platené aplikácie.
-  Aplikácia Správy slúži na odosielanie a prijímanie textových a multimediálnych (MMS) správ.
-  S aplikáciou Video si môžete v zariadení prehrávať videá alebo zdieľať obsah s priateľmi.
-  Na organizovanie a prehrávanie hudby a zvukových kníh použite aplikáciu Hudba.
-  Umožňuje zobrazovať správy z aplikácie News Suite.
-  Aplikácia Počasie prináša predpovede počasia.
-  Pri telefonovaní môžete číslo vypočítať manuálne alebo pomocou funkcie inteligentného vytáčania.
-  Prispôsobte si nastavenia tak, aby vám vyhovovali.
-  Cez aplikáciu Hangouts™ môžete četovať s priateľmi online.
-  Zistite, aké skladby práve počujete hrať v okolí, a zistite si viac o interpretovi, albume a ďalšie údaje.
-  Cez YouTube™ môžete zdieľať a sledovať videá z celého sveta.
-  Aplikácia Xperia™ Movie Creator automaticky vytvorí z existujúcich fotografií a videí krátke filmy.

-  Aplikáciu Lifelog používajte na automatické zaznamenávanie udalostí z vášho každodenného života. Môžete si napríklad dať nejaké ciele a potom sledovať, ako sa vám ich darí plniť, prípadne si záložkou poznačiť výnimočné okamihy.
-  Cez aplikáciu Podpora môžete priamo zo zariadenia získať rôzne pomocné informácie. Dostanete sa napríklad k používateľskej príručke, informáciám o riešení problémov a k tomu získate rôzne užitočné tipy a finty.
-  S aplikáciou Skica môžete vytvárať obrázky, prezerať si ich a potom aj zdieľať s priateľmi.
-  V aplikácii What's New objavíte nové hry, aplikácie a mediálny obsah.
-  Zabavte sa s hudbou, filmami, aplikáciami a hrami vo svojom zariadení. Môžete napríklad získať exkluzívny prístup k jedinečnému obsahu, ktorý je dostupný len cez zariadenia Xperia™.
-  Zostaňte v kontakte s priateľmi a hrami, ktoré radi hrávate, alebo nakupujte v obchode PlayStation®Store, prípadne si vyberte ďalšie z dostupných aktivít.
-  Priamo v zariadení môžete prehľadávať, vyhľadávať a nakupovať milióny produktov.
-  Chráňte svoje zariadenie pred vírusmi, malvérom, spyware, neoprávneným získavaním údajov a online zneužívaním.

Preberanie aplikácií

Preberanie aplikácií zo služby Google Play™

Služba Google Play™ je oficiálnym online obchodom spoločnosti Google, odkiaľ je možné preberať aplikácie, hry, hudbu, filmy a knihy. Obsahuje bezplatné aj platené aplikácie. Skôr ako začnete preberať obsah zo služby Google Play™, uistite sa, že máte k dispozícii funkčné internetové pripojenie, ideálne prostredníctvom siete Wi-Fi®, aby sa obmedzili poplatky za prenos údajov.

- ! Ak chcete používať službu Google Play™, musíte mať účet Google™. Služba Google Play™ nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách či oblastiach.

Prevzatie aplikácie zo služby Google Play™

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu
 - 2 Vyhľadajte položku **Obchod Play Store** a ťuknite na ňu.
 - 3 Položku, ktorú chcete prevziať, vyhľadajte prehľadaním kategórií alebo pomocou funkcie hľadania.
 - 4 Ťuknutím na položku zobrazte jej detaily a postupujte podľa pokynov na inštaláciu.
- ! Niektoré aplikácie môžu na správnu činnosť vyžadovať prístup k údajom, nastaveniam a rôznym funkciám zariadenia. Inštalujte iba aplikácie, ktorým dôverujete, a iba takým udeľujte povolenia. Ak chcete zobraziť povolenia udelené prevzatej aplikácii a prípadne i zmeniť ich stav, ťuknite na danú aplikáciu v ponuke **Nastavenia > Aplikácie**.

Preberanie aplikácií z iných zdrojov

Ak máte zariadenie nastavené tak, že okrem obchodu Google Play™ môže preberať aj položky z iných zdrojov, aplikácie môžete preberať priamo z iných webových lokalít podľa príslušných pokynov na preberanie.

- ! Inštaláciou aplikácií neznámeho alebo nespoľahlivého pôvodu môže dôjsť k poškodeniu zariadenia. Preberajte iba aplikácie zo spoľahlivých zdrojov. V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov kontaktujte poskytovateľa aplikácie.
- 💡 Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, len vlastník, teda hlavný používateľ, môže povoliť preberanie z iných zdrojov, než je Google Play™. Zmeny vykonané vlastníkom ovplyvnia všetkých ostatných používateľov.

Povolenie alebo zakázanie preberania aplikácií z iných zdrojov

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Uzámknutie obrazovky a bezpečnosť**.
 - 3 Ťuknite na jazdec **Neznáme zdroje**.
 - 4 Ťuknite na položku **OK**.
- ! Niektoré aplikácie môžu na správnu činnosť vyžadovať prístup k údajom, nastaveniam a rôznym funkciám zariadenia. Inštalujte iba aplikácie, ktorým dôverujete, a iba takým udeľujte povolenia. Ak chcete zobraziť povolenia udelené prevzatej aplikácii a prípadne i zmeniť ich stav, ťuknite na danú aplikáciu v ponuke **Nastavenia > Aplikácie**.

Internet a siete

Prehľadávanie webu

Vo väčšine krajín je v zariadení vopred nainštalovaný webový prehľadávač Google Chrome™ pre zariadenia so systémom Android™. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o používaní tohto webového prehľadávača, prejdite na stránku <http://support.google.com/chrome> a kliknite na prepojenie Chrome pre mobil.

Prehľadávanie pomocou prehľadávača Google Chrome™

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu .
- 2 Vyhládajte položku  a tuknite na ňu.
- 3 Ako používate Google Chrome™ prvýkrát, môžete sa buď prihlásiť do účtu Google™, alebo cez Google Chrome™ prehľadávať anonymne.
- 4 Do poľa vyhľadávania a adresy zadajte hľadaný výraz alebo webovú adresu a tuknite na tlačidlo **Prejsť na** na klávesnici.

Nastavenie internetu a správ MMS

Ak chcete odosielat' správy MMS alebo sa pripojiť na internet, kde nie je dostupná sieť Wi-Fi®, musíte mať fungujúce mobilné dátové pripojenie so správnymi nastaveniami internetu a správ MMS (služba multimediálnych správ). Tu je niekoľko tipov:

- Väčšina mobilných sietí a operátorov poskytuje nastavenia internetu a správ MMS vopred nainštalované v zariadení. Vtedy môžete používať internet a odosielat' MMS správy okamžite.
- Nastavenia internetu a správ MMS môžete prevziať aj neskôr cez ponuku Nastavenia.
- Nastavenia internetu a správ MMS môžete v zariadení kedykoľvek pridať, zmeniť alebo odstrániť aj manuálne. Ak nastavenia MMS či internetu ormylom zmeníte alebo odstrániť, môžete si ich znova prevziať.
- Ak nemáte prístup na internet cez mobilnú sieť alebo ak odosielanie správ MMS nefunguje ani v prípade, že nastavenia internetu a správ MMS ste úspešne prevzali do zariadenia, na stránke www.sonymobile.com/support/ si pozrite tipy na riešenie problémov s pokrytím siete, mobilnými dátami a správami MMS pre vaše zariadenie.
- ! Ak je aktivovaný režim STAMINA na šetrenie energie, v prípade vypnutia obrazovky sa pozastavia všetky mobilné dátové prenosy. Keď je obrazovka zapnutá, mobilné dátá môžu používať iba aplikácie v popredí. Ak to spôsobuje problémy s pripojením, skúste udeliť niektorým aplikáciám a službám výnimku z pozastavenia alebo režim STAMINA dočasne vypnite. Ďalšie informácie si pozrite v časti *Batéria a správa spotreby* na strane 28.
- Ak zariadenie zdieľajú viacerí používatelia, nastavenia internetu a správ môže z ponuky nastavení prevziať iba vlastník, čiže hlavný používateľ. Tieto prevzaté nastavenia sa ale vzťahujú na všetkých používateľov.

Prevzatie nastavení internetu a správ MMS

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu .
 - 2 Vyhládajte a tuknite na položky **Nastavenia > Ďalšie > Internetové nastavenia**.
 - 3 Tuknite na položku **Prijat'**. Po úspešnom prevzatí nastavení sa v stavovom riadku zobrazí ikona  a automaticky sa zapnú mobilné dátá.
- !
- Ak sa nastavenia do zariadenia nedajú prevziať, skontrolujte intenzitu signálu mobilnej siete. Presuňte sa na otvorené miesto bez prekážok alebo chodte bližšie k oknu a skúste to znova.

Manuálne pridanie nastavení internetu a správ MMS

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a tuknite na položky **Nastavenia > Ďalšie > Mobilné siete**.
- 3 Tuknite na položky **Názvy prístupových bodov** > .
- 4 Tuknite na položku **Názov** a zadajte požadovaný názov.
- 5 Tuknite na **APN** a zadajte názov prístupového bodu.
- 6 Zadajte ostatné požadované informácie. Ak neviete, aké informácie sa požadujú, podrobnosti vám poskytne mobilný operátor.
- 7 Nakoniec tuknite na položky  a **Uložit**.

Zobrazenie prevzatých nastavení internetu a správ MMS

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a tuknite na položky **Nastavenia > Ďalšie > Mobilné siete**.
- 3 Tuknite na položku **Názvy prístupových bodov**.
- 4 Ak chcete zobraziť podrobnosti, tuknite na ktorukoľvek dostupnú položku.

Wi-Fi®

Na surfovanie po internete, preberanie aplikácií alebo odosielanie a prijímanie e-mailov používajte pripojenie Wi-Fi®. Keď sa pripojíte k sieti Wi-Fi®, zariadenie si ju zapamäta, a keď bude najbližšie v dosahu, automaticky sa k nej pripojí.

Niekteré siete Wi-Fi® vyžadujú, aby ste sa skôr, ako ich začnete používať, prihlásili na príslušnej webovej stránke. Ďalšie informácie získate od správca danej siete Wi-Fi®.

Dostupné siete Wi-Fi® môžu byť nezabezpečené alebo zabezpečené:

- Nezabezpečené siete sú označené symbolom  zobrazeným vedľa názvu siete Wi-Fi®.
 - Zabezpečené siete sú označené symbolom  vedľa názvu siete Wi-Fi®.
- ! Niektoré siete Wi-Fi® sa nezobrazujú v zozname dostupných sietí, pretože nevysielajú svoj sieťový názov (SSID). Ak názov siete poznáte, môžete ho do zoznamu dostupných sietí Wi-Fi® pridať manuálne.

Zapnutie alebo vypnutie siete Wi-Fi®

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a tuknite na položky **Nastavenia > Wi-Fi**.
- 3 Ťuknutím na jazdec zapnite alebo vypnite sieť Wi-Fi.

! Zapnutie siete Wi-Fi® môže trvať niekoľko sekúnd.

Automatické pripojenie k sieti Wi-Fi®

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu .
 - 2 Vyhľadajte a tuknite na položky **Nastavenia > Wi-Fi**.
 - 3 Ťuknutím na jazdec zapnite sieť **Wi-Fi**. Zobrazia sa všetky dostupné siete Wi-Fi®.
 - 4 Ťuknutím na sieť Wi-Fi® sa k nej pripojíte. V prípade zabezpečených sietí zadajte príslušné heslo. Po pripojení sa v stavovom riadku zobrazí ikona .
- 💡 Ak chcete vyhľadať nové dostupné siete, tuknite na položky  a **Obnoviť**. Ak sa vám nedarí pripojiť k sieti **Wi-Fi**, pozrite si príslušné tipy na riešenie problémov pre svoje zariadenie na stránke www.sonymobile.com/support/.

Manuálne pridanie siete Wi-Fi®

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu .
 - 2 Vyhládajte a tuknite na položky **Nastavenia > Wi-Fi**.
 - 3 Tuknite na položky  > **Pridať siet**.
 - 4 Zadajte informácie v časti **Názov siete (SSID)**.
 - 5 Členutím na pole **Zabezpečenie** vyberte typ zabezpečenia.
 - 6 V prípade potreby zadajte heslo.
 - 7 Ak chcete upraviť rozšírené možnosti, napríklad nastavenia servera proxy a adresy IP, tuknite na položku **Rozšírené možnosti** a vykonajte potrebné úpravy.
 - 8 Tuknite na položku **Uložiť**.
- !** Ak chcete získať sieťový identifikátor SSID a heslo, kontaktujte správcu siete Wi-Fi®.

Zvýšenie intenzity signálu siete Wi-Fi®



Intenzita signálu siete Wi-Fi® sa dá zvýšiť viacerými spôsobmi:

- Priblížte zariadenie k prístupovému bodu siete Wi-Fi®.
- Prístupový bod siete Wi-Fi® presuňte tak, aby mu nič neprekážalo ani ho nerušilo.
- Oblast antény Wi-Fi® v zariadení (označenú na obrázku) nezakrývajte.

Nastavenia siete Wi-Fi®

Ked' sa pripojíte k sieti Wi-Fi® alebo ked' sú siete Wi-Fi® vo vašom okolí, môžete si pozrieť stav týchto sietí. Prípadne si v zariadení môžete zapnúť upozornovanie na zistené otvorené siete Wi-Fi®.

Povolenie upozornení zo siete Wi-Fi®

- 1 Ak nie je zapnutá siet Wi-Fi®, zapnite ju.
- 2 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu .
- 3 Vyhládajte a tuknite na položky **Nastavenia > Wi-Fi**.
- 4 Tuknite na položky  > **Nastavenia**.
- 5 Tuknite na jazdec **Oznámovanie siete**.

Zobrazenie podrobných informácií o pripojenej sieti Wi-Fi®

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu .
- 2 Vyhládajte a tuknite na položky **Nastavenia > Wi-Fi**.
- 3 Tuknite na sieť Wi-Fi®, ku ktorej ste aktuálne pripojení. Zobrazia sa podrobné informácie o sieti.

Pridanie zásad používania siete Wi-Fi® v režime spánku

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu .
- 2 Vyhládajte a tuknite na položky **Nastavenia > Wi-Fi**.
- 3 Tuknite na položku  a potom na položky **Nastavenia > Nechoť Wi-Fi zap. v režime spánku**.
- 4 Vyberte požadovanú možnosť.

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup™) je štandard bezdrôtových sietí, ktorý vám pomáha nadväzovať zabezpečené bezdrôtové sieťové pripojenia. Ak nemáte veľa skúseností so zabezpečením bezdrôtových sietí, s WPS si šifrovanie Wi-Fi Protected Access (WPA) na zabezpečenie svojej siete nastavíte veľmi jednoducho. Do existujúcej siete si dokonca môžete pridať nové zariadenia, a to bez zadávania dlhých hesiel.

WPS môžete zapnúť jedným z týchto spôsobov:

- stlačením tlačidla – jednoducho stlačte tlačidlo na zariadení s podporou WPS, napríklad na smerovači,
- S použitím kódu PIN – vaše zariadenie vytvorí náhodný kód PIN (osobné identifikačné číslo), ktorý zadáte v zariadení s podporou WPS.

Pripojenie k sieti Wi-Fi® pomocou tlačidla WPS

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Wi-Fi**.
- 3 Ťuknite na ikonu , potom na **Nastavenia > Tlačidlo WPS** a na zariadení s podporou WPS stlačte tlačidlo WPS.

Pripojenie k sieti Wi-Fi® prostredníctvom kódu PIN WPS

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Wi-Fi**.
- 3 Ak ešte nemáte zapnutú sieť Wi-Fi®, zapnite ju.
- 4 Ťuknite na položky  > **Nastavenia > Zadať kód WPS PIN**.
- 5 V zariadení s podporou WPS zadajte kód PIN, ktorý sa zobrazí vo vašom zariadení.

Zdieľanie mobilného dátového pripojenia

Mobilné dátové pripojenie môžete zdieľať s ďalšími zariadeniami viacerými spôsobmi:

- Zdieľanie internetu cez USB: pomocou kábla môžete mobilné dátové pripojenie zdieľať iba s jedným počítačom.
- Zdieľanie internetu cez Bluetooth®: cez Bluetooth® môžete mobilné dátové pripojenie zdieľať až so štyrmi ďalšími zariadeniami.
- Prenosný prístupový bod Wi-Fi®: mobilné dátové pripojenie môžete naraz zdieľať až s 10 ďalšími zariadeniami vrátane tých, ktoré podporujú technológiu WPS.

Zdieľanie dátového pripojenia pomocou kábla USB

- 1 Deaktivujte všetky pripojenia kábla USB k zariadeniu.
- 2 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB dodaného so zariadením.
- 3 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 4 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Ďalšie > Zdieľať internet a pren. prístup. bod**.
- 5 Posuňte jazdec vedľa položky **Zdieľanie internetu cez USB** doprava a ak sa zobrazí výzva, ťuknite na **OK**. Po prepojení sa v stavovom riadku zobrazí ikona .
- 6 Ak chcete zdieľanie svojho dátového pripojenia ukončiť, ťuknite na jazdec **Zdieľanie internetu cez USB** alebo odpojte kábel USB.

! Cez kábel USB nemôžete naraz zdieľať dátové pripojenie zariadenia aj kartu SD.

Zdieľanie mobilného dátového pripojenia s iným zariadením s funkciou Bluetooth®

- 1 Skontrolujte, či je vaše zariadenie spárované s tým druhým zariadením Bluetooth® a či je vo vašom zariadení zapnutý prenos mobilných dát.
 - 2 Zariadenie: V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu .
 - 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **Zdieľať internet a pren. prístup. bod** a tuknite na ne. Potom tuknutím na jazdec **Zdieľanie internetu cez Bluetooth** zapnite príslušnú funkciu.
 - 4 Zariadenie s funkciou Bluetooth®: Zariadenie nastavte tak, aby bolo schopné prijímať sietové pripojenie cez Bluetooth®. Ak ide o počítač, pri nastavení postupujte podľa príslušných pokynov. Ak je v zariadení systém Android™, prejdite na **Nastavenia** > **Bluetooth** > **Párované zariadenia**, tuknite na ikonu nastavení vedľa názvu zariadenia, s ktorým je zariadenie spárované, a začiarknite poličko **Prístup na internet**.
 - 5 Zariadenie: Tuknite na **Nastavenia** vedľa spárovaného zariadenia. Potom začiarknite poličko prístupu na internet. Počkajte, kým sa v stavovom riadku nezobrazí ikona . Je zobrazenie znamená, že nastavenie je dokončené.
 - 6 Ak chcete svoje mobilné dátové pripojenie prestať zdieľať, opäťovným tuknutím na jazdec **Zdieľanie internetu cez Bluetooth** funkciu vypnite.
- !** Vždy, keď vypnete zariadenie alebo funkciu Bluetooth®, vypne sa aj funkcia **Zdieľanie internetu cez Bluetooth**.
- 💡** Ďalšie informácie o párovaní a zapnutí mobilného dátového prenosu nájdete v časti *Párovanie zariadenia s iným zariadením Bluetooth®* na stránke 115 a v časti *Pridanie virtuálnej súkromnej siete* na stránke 44.

Použitie zariadenia ako prenosného prístupového bodu

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a tuknite na položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **Zdieľať internet a pren. prístup. bod**.
- 3 Tuknite na položky **Nastavenia prenosného prístupového bodu** > **Konfigurovať prístupový bod Wi-Fi**.
- 4 Zadajte informácie v časti **Názov siete (SSID)**.
- 5 Tuknutím na pole **Zabezpečenie** vyberte typ zabezpečenia. V prípade potreby zadajte heslo.
- 6 Tuknite na položku **Uložiť**.
- 7 Tuknite na tlačidlo  a potom tuknutím na jazdec **Prenosný prístupový bod** zapnite funkciu.
- 8 Ak sa zobrazí výzva, akciu potvrdte tuknutím na tlačidlo **OK**. Ked' bude prenosný prístupový bod Wi-Fi® aktívny, v stavovom riadku sa zobrazí ikona .

Povolenie zariadeniu s podporou WPS používať mobilné dátové pripojenie

- 1 Skontrolujte, či vaše zariadenie funguje ako prenosný prístupový bod Wi-Fi®.
- 2 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a tuknite na položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **Zdieľať internet a pren. prístup. bod** > **Nastavenia prenosného prístupového bodu**.
- 4 Tuknutím na jazdec **Rozpoznateľný** zapnite príslušnú funkciu.
- 5 V časti **Konfigurovať prístupový bod Wi-Fi** skontrolujte, či je váš prenosný prístupový bod chránený heslom.
- 6 Tuknite na položku **Tlačidlo WPS** a postupujte podľa príslušných pokynov. Môžete tuknúť aj na položku  > **Zadať kód WPS PIN** a zadať kód PIN, ktorý sa zobrazí v zariadení s podporou WPS.

Premenovanie alebo zabezpečenie prenosného prístupového bodu

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu .
- 2 Vyhládajte a tuknite na položky **Nastavenia > Ďalšie > Zdieľať internet a pren. prístup. bod.**
- 3 Ťuknite na položky **Nastavenia prenosného prístupového bodu > Konfigurovať prístupový bod Wi-Fi.**
- 4 Zadajte údaj **Názov siete (SSID)** pre sieť.
- 5 Ťuknutím na pole **Zabezpečenie** vyberte typ zabezpečenia.
- 6 V prípade potreby zadajte heslo.
- 7 Ťuknite na položku **Uložiť**.

Ovládanie využívania údajov

Môžete sledovať množstvo prenesených údajov z a na zariadenie cez mobilnú sieť alebo pripojenie Wi-Fi® za dané obdobie. Môžete napríklad zobraziť množstvo údajov využívané jednotlivými aplikáciami. Môžete tiež nastaviť upozornenia o prekročení objemu dát prenášaných cez mobilné pripojenie, aby ste sa tak vyhli ďalším poplatkom.

- ! Prispôsobenie nastavenia využívania údajov vám pomôže lepšie ovládať ich využívanie, no nezaručuje vám, že sa zakaždým vyhnete poplatkom.

Zapnutie alebo vypnutie prenosu dát

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu .
- 2 Vyhládajte a tuknite na položky **Nastavenia > Spotreba dát.**
- 3 Ťuknutím na jazdec **Mobilný dátový prenos** zapnite alebo vypnite prenos dát.
- Zariadenie môže využívať pripojenia Wi-Fi® a Bluetooth®, aj keď je dátový prenos vypnutý.

Nastavenie upozornenia na spotrebu dát

- 1 Zapnite mobilný dátový prenos.
- 2 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu .
- 3 Vyhládajte a tuknite na položky **Nastavenia > Spotreba dát.**
- 4 Ak chcete nastaviť úroveň upozornenia, posuňte čiaru upozornenia na požadovanú hodnotu. Dátový limit môžete nastaviť aj manuálne ťuknutím na číslo zobrazené vedľa čiary. Ak sa množstvo prenesených dát priblíží k vami nastavenej úrovni, zobrazí sa upozornenie.

Nastavenie limitu spotreby mobilných dát

- 1 Zapnite mobilný dátový prenos.
- 2 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu .
- 3 Vyhládajte a tuknite na položky **Nastavenia > Spotreba dát.**
- 4 Ťuknite na kartu **Mobilné.**
- 5 Ťuknutím na jazdec vedľa položky **Nastavenie limitu mobilných dát** zapnite príslušnú funkciu a tuknite na **OK**.
- 6 Ak chcete nastaviť limit spotreby mobilných dát, posuňte čiaru limitu dát na požadovanú hodnotu. Dátový limit môžete nastaviť aj manuálne ťuknutím na číslo zobrazené vedľa čiary.
!
Ked' spotreba mobilných dát dosiahne stanovený limit, zariadenie automaticky vypne mobilný dátový prenos.

Riadenie využívania dát jednotlivými aplikáciami

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu .
 - 2 Vyhládajte a tuknite na položky **Nastavenia > Spotreba dát**.
 - 3 Čiernym textom: Tuknite na aplikáciu, ktorú chcete skontrolovať, potom tuknite na jazdec **Obmedziť dátu aplik. na pozadí** a na tlačidlo **OK**.
 - 4 Ak chcete podrobnejšie nastavenia aplikácie, tuknite na položku **Nastavenia aplikácií** a urobte požadované zmeny.
-  Ak zmeníte príslušné nastavenia využívania dát, môže to mať vplyv na výkon jednotlivých aplikácií.

Kontrola spotrebovaných dát

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu .
- 2 Vyhládajte a tuknite na položky **Nastavenia > Spotreba dát**.
- 3 Čiernym textom: Tuknite na položku  a potom na položku **Zobraziť dátu siete Wi-Fi**.
- 4 Ak chcete zobraziť informácie o množstve dát prenesených cez sieť Wi-Fi®, tuknite na kartu **Wi-Fi**.
- 5 Ak chcete zobraziť informácie o množstve dát prenesených cez mobilné dátové pripojenie, tuknite na kartu **Mobilné**.

Výber mobilných sietí

Vaše zariadenie automaticky prepína medzi mobilnými sieťami podľa toho, aké siete sú dostupné na mieste, kde sa nachádzate. Použitie konkrétneho režimu mobilnej siete, napríklad WCDMA alebo GSM, môžete nastaviť v zariadení aj manuálne.

V stavovom riadku sa zobrazujú rôzne stavové ikony podľa typu alebo režimu siete, ku ktorej ste pripojení. Pozrite si časť *Ikona stavu* na strane 32, kde sú ukážky rôznych stavových ikon.

Výber režimu siete

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu .
- 2 Vyhládajte a tuknite na položky **Nastavenia > Ďalšie > Mobilné siete**.
- 3 Čiernym textom: Tuknite na položku **Preferovaný typ siete** a potom vyberte režim siete.

Manuálny výber inej siete

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu .
 - 2 Vyhládajte a tuknite na položky **Nastavenia > Ďalšie > Mobilné siete > Sieťoví operátori**.
 - 3 Čiernym textom: Tuknite na položku **Režim hľadania** a vyberte možnosť **Manuálne**.
 - 4 Vyberte sieť.
-  Ak vyberiete sieť manuálne, zariadenie nebude vyhľadávať iné siete, ani keď sa dostanete z dosahu manuálne vybranej siete.

Aktivácia automatického výberu siete

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu .
- 2 Vyhládajte a tuknite na položky **Nastavenia > Ďalšie > Mobilné siete > Mobilní operátori**.
- 3 Čiernym textom: Tuknite na položku **Režim hľadania** a vyberte možnosť **Automaticky**.

Virtuálne súkromné siete (siete VPN)

Pomocou svojho zariadenia sa môžete pripájať k virtuálnym súkromným sieťam (sieťam VPN) na prístup k zdrojom v zabezpečenej lokálnej sieti prostredníctvom verejnej siete. Pripojenia k sieťam VPN napríklad bežne používajú spoločnosti a vzdelávacie inštitúcie pre používateľov, ktorí potrebujú prístup k intranetu a ďalším interným službám, keď sa nachádzajú mimo internej siete, napríklad na cestách.

V závislosti od siete existuje mnoho spôsobov, ako nastaviť pripojenie k sieti VPN. Niektoré siete môžu vyžadovať, aby ste do zariadenia prenesli a nainštalovali

bezpečnostný certifikát. Podrobne informácie o nastavení pripojenia k virtuálnej súkromnej sieti získate od správcu siete svojej spoločnosti alebo organizácie.

- ! Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, na prispôsobenie nastavení pre sieť VPN sa možno budete musieť prihlásiť ako vlastník, teda hlavný používateľ.

Pridanie virtuálnej súkromnej siete

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Ďalšie > VPN**.
- 3 Ťuknite na položku .
- 4 Vyberte typ siete VPN, ktorú chcete pridať.
- 5 Zadajte nastavenia siete VPN.
- 6 Ťuknite na položku **Uložiť**.

Pripojenie k súkromnej virtuálnej sieti

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Ďalšie > VPN**.
- 3 V zozname dostupných sietí ťuknite na sieť VPN, ku ktorej sa chcete pripojiť.
- 4 Zadajte požadované informácie.
- 5 Ťuknite na položku **Pripojiť**.

Odpojenie od súkromnej virtuálnej siete

- 1 Dvojitým ťuknutím na stavový riadok otvorte panel upozornení.
- 2 Ťuknutím na upozornenie na pripojenie k sieti VPN ho vypnete.

Synchronizácia údajov v zariadení

Synchronizácia s online účtami

Kontakty, e-mail, kalendárové udalosti a ďalšie informácie z online účtov, napríklad e-mailových účtov, ako sú Gmail™ a Exchange ActiveSync, Facebook™ a Flickr™ môžete synchronizovať so svojím zariadením. Dáta v takýchto účtoch môžete synchronizovať automaticky. Stačí aktivovať funkciu automatickej synchronizácie. Prípadne môžete každý účet synchronizovať manuálne.

Nastavenie synchronizácie online účtu

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu .
- 2 Tuknite na **Nastavenia > Účet a synchronizácia > Pridať účet** a potom na účet, ktorý chcete pridať.
- 3 Postupujte podľa pokynov na vytvorenie účtu alebo sa do účtu prihláste.

Manuálna synchronizácia s online účtom

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na položky  > **Nastavenia > Účet a synchronizácia**.
- 2 Tuknite na názov účtu, s ktorým chcete synchronizovať údaje. Zobrazí sa zoznam položiek, ktoré sa môžu synchronizovať s účtom.
- 3 Tuknite na jazdec vedľa položky, ktorú chcete synchronizovať.

Odstránenie online účtu

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na položky  > **Nastavenia > Účet a synchronizácia**.
- 2 Vyberte typ účtu.
- 3 Tuknite na ikonu  a potom na položku **Odstrániť účet**.
- 4 Príkaz potvrdte opäťovným tuknutím na položku **Odstrániť účet**.

Synchronizácia so službou Microsoft® Exchange ActiveSync®

Ak vaša firma používa účet Microsoft Exchange ActiveSync, priamo zo svojho zariadenia máte prístup k firemným e-mailovým správam, plánovaným činnostiam v kalendári a kontaktom. Po nastavení nájdete svoje údaje v aplikáciach **Odoslať e-mail**, **Kalendár** and **Kontakty**.

Nastavenie synchronizácie účtu EAS

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu .
- 2 Tuknite na **Nastavenia > Účet a synchronizácia > Pridať účet > Exchange ActiveSync**.
- 3 Zadajte svoju firemnú e-mailovú adresu a heslo.
- 4 Tuknite na položku **Ďalej**. Ak načítavanie zlyhá, údaje o doméne a serveri účtu zadajte manuálne a tuknite na položku **Ďalej**.
- 5 Tuknutím na tlačidlo **OK** povolte, aby firemný server kontroloval vaše zariadenie.
- 6 Vyberte spôsob synchronizácie, interval synchronizácie a údaje, ktoré chcete synchronizovať so svojím zariadením.
- 7 Tuknite na položku **Ďalej** a vyberte, ako chcete byť upozorňovaní na nové e-maily.
- 8 Tuknite na položku **Ďalej**, zadajte názov firemného účtu a tuknite na položku **Dokončiť nastavenie**.
- 9 Ak sa zobrazí výzva, aktivujte správcu zariadenia, aby povolil vášmu firemnému serveru nastaviť vo vašom zariadení určité pravidlá zabezpečenia, napríklad vypnutie nahrávania hlasu alebo šifrovanie ukladacieho priestoru.

Zmena nastavení účtu v službe EAS

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu .
- 2 Nájdite a tuknite na položku **Odoslať e-mail** a potom na ikonu .
- 3 Tuknite na **Nastavenia**, vyberte účet služby EAS a podľa potreby zmeňte jeho nastavenia.

Nastavenie intervalu synchronizácie pre účet EAS

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu .
- 2 Tuknite na položku **Odoslať e-mail** a potom na ikonu .
- 3 Tuknite na **Nastavenia** a vyberte účet služby EAS.
- 4 Tuknite na položku **Frekvencia kontroly**.
- 5 V časti **Nastavenia slabej prevádzky** tuknite na **Frekvencia kontroly** a vyberte interval.

Odstránenie účtu EAS

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na položky  > **Nastavenia** > **Účet a synchronizácia** .
- 2 Tuknite na položku **Exchange ActiveSync** a vyberte účet EAS, ktorý chcete odstrániť.
- 3 Tuknite na ikonu  a potom na položku **Odstrániť účet**.
- 4 Príkaz potvrdte opäťovným tuknutím na položku **Odstrániť účet**.

Základné nastavenia

Prístup k nastaveniam

V ponuke Nastavenia môžete zobraziť a zmeniť nastavenie zariadenia. Ponuka Nastavenie je prístupná z obrazovky aplikácií aj z panela rýchlych nastavení.

Otvorenie ponuky nastavení zariadenia z obrazovky aplikácií

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položku **Nastavenia** a tuknite na ňu.

Zobrazenie informácií o zariadení

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a tuknite na položky **Nastavenia > Informácie o telefóne**.

Aktivácia obrazovky pomocou režimu prebudenia tuknutím

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na **Nastavenia > Displej** a tuknutím na jazdec **Prebudenie zariadenia tuknutím** zapnite príslušnú funkciu.
- 2 Obrazovku v režime spánku aktivujete dvojitým tuknutím.

Otvorenie alebo zatvorenie panela rýchlych nastavení

- Ak chcete otvoriť panel rýchlych nastavení, potiahnite stavový riadok nadol.

Výber nastavení, ktoré sa majú zobrazovať na paneli rýchlych nastavení

- 1 Stavový riadok posuňte úplne nadol a tuknite na položku **Upravit**.
- 2 Na paneli v hornej časti obrazovky sa dotknite ikony rýchleho nastavenia, ktoré chcete pridať, a podržte ju. Potom ju potiahnite do dolnej časti obrazovky.

Zmena usporiadania panela rýchlych nastavení

- 1 Stavový riadok posuňte úplne nadol a tuknite na položku **Upravit**.
- 2 Dotknite sa ikony, podržte ju a presuňte na požadovanú pozíciu.

Nastavenia hlasitosti

Hlasitosť signálu zvonenia pri prichádzajúcich hovoroch a upozorneniach, ako aj hlasitosť prehrávania hudby a videa môžete upravovať.

Nastavenie hlasitosti signálu zvonenia pomocou tlačidla na nastavenie hlasitosti

- Potlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.

Nastavenie hlasitosti prehrávača médií pomocou tlačidla na nastavenie hlasitosti

- Pri prehrávaní hudby alebo sledovaní videa stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol. Urobte tak aj vtedy, keď je obrazovka uzamknutá.

Zapnutie vibračného režimu

- Stláčajte tlačidlo hlasitosti nahor alebo nadol, kým sa nezobrazí ikona .

Nastavenie úrovni hlasitosti

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a tuknite na položky **Nastavenia > Zvuk a upozornenie**.
- 3 Posuňte jazdce hlasitosti do požadovaných polôh.
! Prípadne stlačte tlačidlo hlasitosti nahor alebo nadol a tuknite na položku . Samostatne tak môžete upraviť úroveň hlasitosti pre signál zvonenia, prehrávanie médií alebo budík.

Nastavenie vibrovania zariadenia pri prichádzajúcich hovoroch

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Zvuk a upozornenie**.
- 3 Ťuknutím na jazdec **Vibrovať aj pri hovoroch** zapnite príslušnú funkciu.

Nastavenie signálu zvonenia

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Zvuk a upozornenie > Signál zvonenia telefónu**.
- 3 V zozname vyberte niektorú možnosť alebo ťuknite na znamienko  a vyberte hudobný súbor uložený v zariadení.
- 4 Výber potvrdte ťuknutím na tlačidlo **Hotovo**.

Výber zvuku upozornení

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Zvuk a upozornenie > Zvuk upozornenia**.
 - 3 V zozname vyberte niektorú možnosť alebo ťuknite na znamienko  a vyberte hudobný súbor uložený v zariadení.
 - 4 Výber potvrdte ťuknutím na tlačidlo **Hotovo**.
-  Niektoré aplikácie majú svoje vlastné zvuky upozornení, ktoré si môžete vybrať z nastavení aplikácie.

Povolenie zvukov tlačidiel

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Zvuk a upozornenie > Iné zvuky**.
- 3 Ťuknutím na jazdce podľa želania zapnite alebo vypnite zvuky jednotlivých tlačidiel.

Režim Nevyrušovať

Zariadenie môžete manuálne prepnúť do režimu Nevyrušovať a nastaviť, ako dlho v ňom zostane. Takisto si môžete vopred nastaviť automatické prepínanie zariadenia do režimu Nevyrušovať.

Aktivácia režimu Nerušiť'

- 1 Ak chcete otvoriť panel rýchlych nastavení, potiahnite stavový riadok nadol.
- 2 Vyhľadajte ikonu  a ťuknite na ňu.
- 3 Vyberte možnosť a potom ťuknite na položku **Hotovo**.

Rýchle prepínanie medzi režimami Nerušiť', Vibrovať' a Zvuk

- 1 Stláčajte tlačidlo hlasitosti nahor alebo nadol, kým sa nezobrazí ikona ,  alebo .
- 2 Ak chcete rýchlo prepínať medzi režimami Vibrovať a Zvuk, ťuknite na ikonu  alebo . Ak chcete aktivovať režim Nerušiť, v režime vibrovania stlačte tlačidlo hlasitosti nadol.

Naplánovanie časových intervalov režimu Nerušiť

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu
- 2 Vyhládajte položky **Nastavenia > Zvuk a upozornenie > Nerušiť > Automatické pravidlá** a tuknite na ne.
- 3 Vyberte čas alebo udalosť, pre ktorú chcete nastaviť režim Nerušiť, alebo pridajte nové pravidlo.
- 4 Zadajte názov pravidla a tuknite na tlačidlo **OK**
- 5 Vyhládajte položku **Dni**, tuknite na ňu, začiarknite polička príslušných dní a tuknite na tlačidlo **Hotovo**.
- 6 Ak chcete upraviť čas začatia, tuknite na položku **Čas začiatku**, vyberte hodnotu a tuknite na tlačidlo **OK**.
- 7 Ak chcete upraviť čas ukončenia, tuknite na položku **Čas ukončenia**, vyberte hodnotu a tuknite na tlačidlo **OK**. Počas vybratého časového intervalu ostane zariadenie v režime Nerušiť.

Nastavenie výnimiek v režime Nerušiť

Môžete vybrať, ktoré typy upozornení majú povolené vydávať zvukové signály v režime Nerušiť, a výnimky môžete filtrovať podľa toho, od koho upozornenie prichádza. Medzi najbežnejšie typy výnimiek patria:

- udalosti a pripomienky,
- hovory,
- správy,
- budíky.

Povolenie výnimiek v režime Nevyrušovať

- 1 Na ploche tuknite na ikonu
- 2 Vyhládajte a tuknite na položky **Nastavenia > Zvuk a upozornenie > Nerušiť > Povolené iba pre prioritné**.
- 3 Ťuknutím na jazdec nastavte želanú možnosť.

Priradenie výnimiek ku konkrétnym typom kontaktov

- 1 Na ploche tuknite na ikonu
- 2 Vyhládajte položky **Nastavenia > Zvuk a upozornenie > Nerušiť > Povolené iba pre prioritné** a tuknite na ne.
- 3 Tuknite na položku **Hovory** alebo **Správy**.
- 4 Vyberte požadovanú možnosť.

Nastavenie obrazovky

Úprava jasu obrazovky

- 1 Na ploche tuknite na položku
- 2 Vyhládajte položky **Nastavenia > Displej > Úroveň jasu** a tuknite na ne.
- 3 Posunutím jazdca upravte jas.
 - Znížením úrovne jasu sa zvýší výdrž batérie.

Zapnutie alebo vypnutie vibrovania pri dotyku

- 1 Na ploche tuknite na ikonu
- 2 Vyhládajte a tuknite na položky **Nastavenia > Zvuk a upozornenie > Iné zvuky**.
- 3 Ťuknutím na jazdec **Vibrovanie pri dotyku** zapnite alebo vypnite príslušnú funkciu.

Nastavenie dĺžky času nečinnosti pred vypnutím obrazovky

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu
- 2 Vyhládajte a tuknite na položky **Nastavenia > Displej > Režim spánku**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.
 - Ak chcete obrazovku rýchlo vypnúť, nakrátko stlačte tlačidlo napájania

Inteligentné ovládanie podsvietenia

Vďaka inteligentnému ovládaniu podsvietenia zostane obrazovka zapnutá, kým budete zariadenie držať v ruke. Po odložení zariadenia sa obrazovka vypne podľa nastavení režimu spánku.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie na ovládanie podsvietenia

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu .
- 2 Vyhládajte a tuknite na položky **Nastavenia > Displej > Inteligentné podsvietenie**.
- 3 Príslušnú funkciu zapnite alebo vypnite tuknutím na jazdec.

Pripnutie obrazovky

Pomocou pripnutia obrazovky môžete nastaviť, aby sa v zariadení zobrazovala len obrazovka konkrétnej aplikácie. Ak napríklad hráte hru a náhodou sa dotknete navigačného tlačidla Domov, funkcia pripinania obrazovky zabráni minimalizácii aktívnej obrazovky hernej aplikácie. Túto funkciu môžete použiť aj vtedy, keď zariadenie niekomu požičiate a chcete mu sťažiť prístup k viac než jednej aplikácii. Ak zariadenie napríklad požičiate niekomu, kto chce fotografovať, môžete pripnúť obrazovku aplikácie Fotoaparát, aby sa nedalo jednoducho používať iné aplikácie, napríklad E-mail.

- ! Pripnutie obrazovky nie je bezpečnostnou funkciou a používateľom nedokáže úplne zabrániť zrušiť pripnutie obrazovky a prehrabávať sa vo vašom zariadení. Na ochranu dát treba v zariadení nastaviť vyžadovanie kódu PIN zámku obrazovky, hesla alebo vzoru pred zrušením pripnutia obrazovky.

Zapnutie alebo vypnutie pripnutia obrazovky

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu .
 - 2 Vyhládajte a tuknite na položky **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Pripnutie obrazovky**.
 - 3 Príslušnú funkciu zapnite alebo vypnite tuknutím na jazdec.
 - 4 Ak ste zapli pripnutie obrazovky, tuknutím na jazdec **Pri rušení pripnutia zamknúť zariad.** môžete túto dodatočnú ochrannú funkciu podľa potreby zapnúť alebo vypnúť.
- 💡 Vzor, PIN kód alebo heslo nie sú na fungovanie pripnutia obrazovky nevyhnutné.

Pripnutie obrazovky

- 1 V zariadení musí byť aktivované pripnutie obrazovky.
- 2 Otvorte niektorú aplikáciu a prejdite na obrazovku, ktorú chcete pripnúť.
- 3 Tuknite na položku .
- 4 Ak chcete zobraziť ikonu pripnutia obrazovky , potiahnite prstom smerom nahor.
- 5 Tuknite na položku .
- 6 V zobrazenom automaticky otváranom okne tuknite na položku **Rozumiem**.

Zrušenie pripnutia obrazovky

- 1 Na pripnutej obrazovke sa naraz dotknite tlačidiel  a  a podržte ich.
 - 2 Obe tlačidlá uvoľnite.
- 💡 Ak ste pri aktivovaní funkcie pripnutia obrazovky označili možnosť zabezpečenia, musíte najprv zadať vzor, PIN kód alebo heslo na odomknutie zariadenia, až potom možno zrušiť pripnutie obrazovky.

Nastavenia aplikácie

Niektoré aplikácie si po začatí ich používania vyžiadajú povolenia. Povolenia pre jednotlivé aplikácie môžete povoliť alebo zakázať bud' z ponuky Nastavenie, alebo z dialógového okna s potvrdením povolenia. Požiadavky na povolenia závisia od vývojárov aplikácie.

Povolenie alebo zakázanie povolení

Po zobrazení tohto dialógového okna si môžete vybrať, či chcete povolenia povoliť, alebo zakázať. Ak ste predtým používali inú verziu systému Android, väčšina aplikácií už získala potrebné povolenia.

Udelenie povolení

- 1 Na udelenie povolení ťuknite na položku **Povoliť**.
- 2 Ked' sa druhýkrát zobrazí dialógové okno s potvrdením, môžete si, ak chcete, zvoliť možnosť **Túto otázku už nezobrazovať**.
- 3 V dialógovom okne sa dozviete dôvod, prečo aplikácia potrebuje povolenia a spôsob, akým ich konkrétnie využije. Dialógové okno zrušte ťuknutím na možnosť **OK**.

Zamietnutie povolenia

- Ak chcete povolenie zamietnuť, ťuknite po zobrazení dialógového okna na možnosť **Odmietnuť**.
- 💡 Niektoré aplikácie možno používať aj po zamietnutí povolení.

Dôležité povolenia

Niekteré povolenia sú pre správnu funkciu aplikácií mimoriadne potrebné. V týchto prípadoch vás o tom informuje dialógové okno.

Udelenie klúčových povolení

- 1 Ak chcete udeliť povolenie, ťuknite na položku **Pokračovať > Informácie o aplikácii > Povolenia**.
 - 2 Nайдite potrebné klúčové povolenie.
 - 3 Ťuknutím na príslušný jazdec upravte povolenia.
- ! Povolenia môžete spravovať aj cez **Nastavenia > Aplikácie**. Ťuknite na aplikáciu a potom podľa potreby zmeňte povolenia.

Konfigurácia aplikácií

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Aplikácie >** .
- 3 Vyberte možnosť konfigurácie, napríklad **Povolenia aplikácie**, a potom aplikáciu, ktorú chcete konfigurovať.

Prepojenie aplikácií

Zariadenie určí aplikáciu, ktorá bude predvolene spracúvať konkrétny odkaz na webovú stránku. Znamená to, že v prípade, ak je nastavené prepojenie, nebudeste musieť po každom otvorení odkazu vyberať aplikáciu. Predvolenú aplikáciu si môžete kedykoľvek zmeniť.

Správa prepojení aplikácií z ponuky nastavení

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Aplikácie**.
- 3 Ťuknite na a vyhládajte **Odkazy aplikácií**.
- 4 Vyberte aplikáciu a nastavenia upravte podľa potreby.

Obnovenie aplikácií

Ak aplikácia prestane reagovať alebo spôsobuje problémy so zariadením, môžete ju obnoviť alebo vymazať jej dáta.

Vynulovanie predvolieb aplikácie

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Aplikácie**.
- 3 Ťuknite na položku  a potom na položky **Obnoviť predvolby aplikácií > Obnoviť aplikácie**.

 Pri obnovení predvolieb aplikácie sa zo zariadenia neodstránia žiadne údaje danej aplikácie.

Vymazanie údajov aplikácie

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Aplikácie**.
 - 3 Vyberte aplikáciu alebo službu a potom ťuknite na položky **Ukladací priestor > VYMAZAŤ ÚDAJE > OK**.
-  Po vymazaní údajov aplikácie sa dátá zvolenej aplikácie natrvalo odstránia z vášho zariadenia. Možnosť vymazania údajov aplikácie nie je dostupná pre všetky aplikácie alebo služby.

Vymazanie vyrovnávacej pamäte aplikácie

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Aplikácie**.
 - 3 Vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položky **Ukladací priestor > VYMAZAŤ VYROVNÁVACIU PAMÄŤ**.
-  Možnosť vymazania vyrovnávacej pamäte aplikácie nie je dostupná pre všetky aplikácie alebo služby.

Vymazanie predvoleného nastavenia aplikácie

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Aplikácie**.
 - 3 Vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položky **Predvolené otváranie > VYMAZAŤ PREDVOLENÉ NASTAVENIA**.
-  Možnosť vymazania predvoleného nastavenia aplikácie nie je dostupná pre všetky aplikácie alebo služby.

Daydream

Daydream je interaktívny šetrič obrazovky, ktorý automaticky zobrazí farebné obrazce, fotografie alebo prezentáciu, keď je zariadenie v doku alebo sa nabíja a keď je obrazovka nečinná.

 Ak zariadenie používa viacero používateľov, každý z nich si môže šetrič Daydream nastaviť podľa seba.

Zapnutie alebo vypnutie šetriča obrazovky Daydream

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Displej > Šetrič obrazovky**.
- 3 Príslušnú funkciu zapnite alebo vypnite ťuknutím na jazdec.

Výber obsahu pre šetrič obrazovky Daydream

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Displej > Šetrič obrazovky**.
- 3 Ťuknutím na jazdec zapnite príslušnú funkciu.
- 4 Vyberte, čo chcete zobraziť, keď je šetrič obrazovky aktívny.

Manuálne spustenie šetriča obrazovky Daydream

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Displej > Šetrič obrazovky**.
- 3 Ťuknutím na jazdec zapnите príslušnú funkciu.
- 4 Ak chcete aktivovať šetrič obrazovky Daydream ihneď, ťuknite na ikonu  a potom na položku **Spustiť**.

Jazykové nastavenia

Môžete vybrať predvolený jazyk zariadenia a neskôr ho zmeniť. Zmeniť môžete aj jazyk písania pri zadávaní textu.

Zmena jazyka

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Jazyk a vstup > Jazyk**.
 - 3 Vyberte požadovanú možnosť.
 - 4 Ťuknite na **OK**.
- ! Ak ste vybrali nesprávny jazyk a nedokážete prečítať texty v ponuke, nájdite ikonu  a ťuknite na ňu. Vyberte text vedľa ikony  a v otvorennej ponuke vyberte prvú položku. Potom môžete vybrať požadovaný jazyk.

Dátum a čas

V zariadení môžete zmeniť dátum a čas.

Manuálne nastavenie dátumu

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Dátum a čas**.
- 3 Funkciu **Automatický dátum a čas** vypnite ťuknutím na jazdec.
- 4 Ťuknite na položku **Nastaviť dátum**.
- 5 Rýchlym pohybom doľava alebo doprava, prípadne šípkami, nastavte deň.
- 6 Ťuknite na položku **OK**.

Manuálne nastavenie času

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Dátum a čas**.
- 3 Ťuknutím na jazdec vypnite funkciu **Automatický dátum a čas**.
- 4 Ťuknite na **Nastaviť čas**.
- 5 Nastavte príslušné hodnoty hodín a minút.
- 6 Ťuknite na položku **OK**.

Nastavenie časového pásma

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Dátum a čas**.
- 3 Funkciu **Automatické časové pásmo** vypnete ťuknutím na jazdec.
- 4 Ťuknite na položku **Vybrať časové pásmo**.
- 5 Vyberte požadovanú možnosť.

X-Reality™ for mobile

Technológia X-Reality™ for mobile od spoločnosti Sony zlepšuje kvalitu zobrazenia fotografií a videí. Fotografie a videá sú vďaka nej jasnejšie, ostrejšie a prirodzenejšie. Funkcia X-Reality™ for mobile je predvolene zapnutá, ale ak chcete znížiť spotrebu batérie, môžete ju vypnúť.

Zapnutie technológie X-Reality™ for mobile

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu
- 2 Vyhládajte a ťuknite na **Nastavenia > Displej > Zlepšenie obrázka**.
- 3 Ťuknite na prepínač **X-Reality for mobile**, ak ešte nie je vybraný.

Režim Super-vivid

Režim Super-vivid vylepšuje jas a sýtosť farieb fotografií a videí zobrazovaných v zariadení.

Zapnutie režimu na zlepšenie obrazovej kvality

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Displej > Zlepšenie obrázka**.
- 3 Ťuknite na prepínač **Režim superjasných obrázkov**, ak ešte nie je vybraný.

Vylepšenie zvukového výstupu

Zvuk svojho zariadenia môžete manuálne vylepšiť zapnutím individuálnych nastavení, akými sú ekvalizér a priestorový zvuk. Môžete zapnúť dynamický normalizér na minimalizovanie rozdielov v hlasitosti medzi skladbami a videami. Pri používaní káblového slúchadla môžete tiež zlepšiť kvalitu skomprimovaných hudobných súborov a dosiahnuť zvuk s kvalitou takmer vysokého rozlíšenia.

Automatické zlepšenie zvukového výstupu

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Zvuk a upozornenie > Nastavenia zvuku**.
- 3 Funkciu **ClearAudio+** zapnete ťuknutím na jazdec.

Manuálna úprava nastavení zvuku

- 1 Na ploche ťuknite na ikonu
 - 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Zvuk a upozornenie > Nastavenia zvuku**.
 - 3 Jazdec vedľa položky **ClearAudio+** posuňte dočava.
 - 4 Ťuknite na položky **Zvukové efekty > Ekvalizér**.
 - 5 Nastavenia zvuku upravte potiahnutím tlačidiel frekvenčného pásma nahor alebo nadol.
- Manuálna úprava nastavení zvukového výstupu nemá vplyv na aplikácie hlasovej komunikácie. Zvuková kvalita hlasového hovoru napríklad zostane nezmenená.

Minimalizácia rozdielov v hlasitosti pomocou dynamického normalizéra

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu
- 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Zvuk a upozornenie > Nastavenia zvuku**.
- 3 Ak je zapnutá funkcia **DSEE HX**, vypnite ju ťuknutím na jazdec.
- 4 Funkciu **Dynamický normalizér** zapnete ťuknutím na jazdec.

Zvýšenie kvality komprimovaných hudobných súborov

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu
 - 2 Vyhládajte a ťuknite na **Nastavenia > Zvuk a upozornenie > Nastavenia zvuku**.
 - 3 Funkciu **DSEE HX** zapnete ťuknutím na jazdec.
- Toto nastavenie je dostupné len pre káblové slúchadlá, ktoré podporujú zvuk vo vysokom rozlíšení.

Potláčanie šumu

Zariadenie podporuje náhlavné súpravy s funkciou potláčania šumu. Používaním náhlavnej súpravy s funkciou potláčania šumu so zariadením dosiahnete čistejší a kvalitnejší zvuk, napríklad pri počúvaní hudby v hlučnom prostredí ako autobus, vlak alebo lietadlo. Pomocou tejto funkcie si môžete tiež vytvoriť pokojné prostredie na študovanie, prácu alebo čítanie.

- 💡 Na dosiahnutie optimálneho výkonu sa odporúča používať náhlavné súpravy s funkciou potláčania šumu od spoločnosti Sony.

Používanie náhlavnej súpravy s funkciou potláčania šumu

- 1 K zariadeniu pripojte náhlavnú súpravu s funkciou potláčania šumu.
 - 2 V zobrazení **Plocha** vyhľadajte a tuknite na > **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Nastavenia príslušenstva** > **Potláčenie šumu** a potom tuknutím na jazdec zapnite funkciu **Potláčenie šumu**.
 - 3 Tuknite na položku **Typ náhl. súpr. alebo slúch.** a vyberte typ náhlavnej súpravy alebo slúchadiel.
 - 4 Ak chcete aby sa funkcia **Potláčenie šumu** zapla iba počas prehrávania hudby alebo videa alebo keď je obrazovka aktívna, tuknutím na jazdec zapnite funkciu **Režim šetrenia energie**.
 - 5 Ak chcete, aby sa funkcia **Potláčenie šumu** zapínala vždy, keď je pripojená náhlavná súprava, tuknutím na jazdec vypnite funkciu **Režim šetrenia energie**.
- ❗ Náhlavná súprava s funkciou potláčania šumu nemusí byť súčasťou predajného balenia.
- 💡 Funkciu **Potláčenie šumu** môžete cez panel rýchlych nastavení zapnúť aj vtedy, keď je k zariadeniu pripojená náhlavná súprava s funkciou potláčania šumu.

Prispôsobenie nastavení pre hlučné prostredie

- 1 Uistite sa, že náhlavná súprava s funkciou potláčania šumu je pripojená k zariadeniu.
- 2 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a tuknite na položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Nastavenia príslušenstva** > **Potláčenie šumu** > **Hlučné prostredie**.
- 4 Vyberte typ hlučného prostredia a tuknite na **OK**.

Účty viacerých používateľov

Zariadenie podporuje účty viacerých používateľov, takže jednotliví používatelia sa môžu v zariadení prihlásiť samostatne a používať ho. Účty viacerých používateľov sú výhodné v prípadoch, keď zariadenie zdieľate s inými ľuďmi alebo ak zariadenie niekomu požičiate, aby ho mohol chvíľu používať. Používateľ, ktorý nastaví zariadenie ako prvý, sa stáva jeho vlastníkom. Iba vlastník má možnosť spravovať účty ostatných používateľov. Okrem účtu vlastníka existujú dva rôzne typy účtov:

- Bežný používateľ: Tento typ účtu je vhodný pre niekoho, kto zariadenia pravidelne používa.
 - Používateľ – host: Možnosť hostovského účtu zapnite pre osobu, ktorá chce zariadenie používať iba dočasne.
- ❗ Niektoré funkcie má k dispozícii len vlastník. Len vlastník môže napríklad povoliť preberanie z iných zdrojov ako Google Play™.

Informácie o bežnom používateľskom účte

Pridaním bežných používateľských účtov umožníte rôznym používateľom mať odlišné plochy, tapety a všeobecné nastavenia. Získať tiež samostatný prístup k aplikáciám a pamäťovému ukladaciemu priestoru na súbory, napríklad hudbu a fotografie. Do zariadenia môžete pridať až tri bežné používateľské účty.

Pridanie bežného používateľského účtu

- 1 Skontrolujte, či ste sa prihlásili ako vlastník, teda používateľ, ktorý zariadenie nastavil ako prvy.
 - 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 3 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Používateelia > Pridať používateľa**.
 - 4 Ťuknite na **OK**. Vytvorí sa nový účet.
 - 5 Ťuknite na položku **NASTAVIŤ TERAZ**. Obrazovka sa uzamkne a v pravom hornom rohu sa zobrazí ikona predstavujúca novopridaného používateľa.
 - 6 Obrazovku odomknete posunutím prsta nahor.
 - 7 Účet pre používateľa nastavíte podľa pokynov na obrazovke.
-  Bežný používateľský účet môžete pridať aj zo stavového riadka na akejkoľvek obrazovke. Stačí stavový riadok posunúť nadol, ťuknúť na ikonu používateľa a potom na položku **Pridať používateľa**.

Povolenie alebo vypnutie odchádzajúcich telefonických hovorov pre bežný používateľský účet

- 1 Skontrolujte, či ste sa prihlásili ako vlastník.
- 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Používateelia**.
- 4 Ťuknite na položku  vedľa mena príslušného používateľa a ťuknutím na jazdec **Zapnúť telefonické hovory** zapnite alebo vypnite funkciu pre príslušného používateľa.

Odstránenie bežného používateľského účtu zo zariadenia

- 1 Skontrolujte, či ste sa prihlásili ako vlastník.
- 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Používateelia**.
- 4 Ťuknite na ikonu  vedľa mena používateľa, ktorého chcete odstrániť, a potom na položky **Odstrániť používateľa > Odstrániť**.

Informácie o hostovskom používateľskom účte

Ak chce niekto používať vaše zariadenie iba dočasne, môžete tomuto používateľovi povoliť hostovský účet. V hostovskom režime sa zariadenie spustí ako novonainštalovaný systém, ktorý obsahuje iba predinštalované aplikácie. Keď host skončí s používaním zariadenia, môžete reláciu vymazať, aby mohol ďalší host začať odnova. Hostovský používateľský účet je predinštalovaný a nedá sa odstrániť.

Aktivácia hostovského používateľského účtu

- 1 Skontrolujte, či ste sa prihlásili ako vlastník, teda používateľ, ktorý zariadenie nastavil ako prvy.
 - 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 3 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Používateelia > Host**.
-  Hostovský používateľský účet môžete aktivovať aj zo stavového riadka na každej obrazovke. Stačí stavový riadok posunúť nadol, ťuknúť na ikonu používateľa a potom na položku **Pridať hosta**.

Povolenie alebo vypnutie odchádzajúcich telefonických hovorov pre hostovský používateľský účet

- 1 Skontrolujte, či ste sa prihlásili ako vlastník.
- 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Používateelia**.
- 4 Ťuknite na ikonu  vedľa položky **Host** a potom ťuknutím na jazdec **Zapnúť telefonické hovory** zapnite alebo vypnite funkciu pre hostovského používateľa.

Vymazanie dát z relácie hosta

- 1 Skontrolujte, či ste prihlásení do hostovského účtu.
 - 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Používateelia**.
 - 4 Vyhľadajte položku **Odstrániť hosta** a ťuknite na ňu.
 - 5 Ťuknite na **Odstrániť**.
-  Reláciu hosta môžete vymazať aj zo stavového riadka na ľubovoľnej obrazovke. Musíte sa však prihlásiť do hostovského účtu. Stačí stavový riadok posunúť nadol, ťuknúť na ikonu používateľa a potom na položku **Odstrániť hosta**.

Prepínanie medzi účtami viacerých používateľov

Prepínanie medzi viacerými používateľskými účtami

- 1 Zoznam používateľov zobrazíte tak, že stavový riadok potiahnete nadol a ťuknete na ikonu používateľa v pravom hornom rohu obrazovky.
 - 2 Ťuknite na ikonu predstavujúcu používateľský účet, na ktorý sa chcete prepnúť. Zobrazí sa obrazovka uzamknutia pre daný používateľský účet.
-  Keď prepnete na hostovský účet a chcete vymazať predchádzajúcu reláciu, ťuknite na **Začať odznova**. Ak chcete pokračovať v predchádzajúcej relácii, ťuknite na **Ano, pokračovať**.

Nastavenia pre účty viacerých používateľov

V zariadeniach s viacerými používateľmi existujú tri rozličné typy nastavení:

- Nastavenia, ktoré môže zmeniť ľubovoľný používateľ a vykonaná zmena má vplyv na všetkých používateľov. Príklady: jazyk, Wi-Fi®, režim V lietadle, NFC a Bluetooth®.
- Nastavenia, ktoré majú vplyv iba na účet individuálneho používateľa. Príklady: automatická synchronizácia dát, zámok obrazovky, rôzne pridané kontá a tapeta.
- Nastavenia, ktoré sa zobrazujú iba vlastníkovi a ich zmena má vplyv na všetkých používateľov, napríklad nastavenia siete VPN.

Písanie textu

Klávesnica na obrazovke

Predvoleným nástrojom na zadávanie textu je SwiftKey®. Text môžete zadávať pomocou klávesnice na obrazovke ťukaním na jednotlivé písmená alebo môžete použiť funkciu SwiftKey® a slová písat posúvaním prsta medzi písmenami.

Nastavenia funkcie SwiftKey® si môžete prispôsobiť cez klávesnicu SwiftKey® na obrazovke aplikácií.



1. Odstránenie znaku pred kurzorom
2. Ťuknutím na kláves otvoríte emotikony, dotknutím sa podržaním klávesu zariadkujete
3. Vloženie interpunkcie
4. Vloženie medzery
5. Ťuknutím na kláves zadáte čiarku, dotknutím sa a podržaním klávesu zadáte text hlasovým príkazom
6. Zobrazenie čísel a symbolov
7. Prepínanie medzi malými písmenami, veľkými písmenami a kapitálkami



Ďalšie informácie o funkcií SwiftKey® nájdete na stránke <https://swiftkey.com/>

Zobrazenie klávesnice na obrazovke na zadávanie textu

- Ťuknite do poľa na zadávanie textu.

Použitie klávesnice na obrazovke v orientácii na šírku

- Keď je zobrazená klávesnica na obrazovke, otočte zariadenie doprava alebo doľava.
- ! V niektorých aplikáciách bude možno potrebné upraviť nastavenia a povoliť orientáciu na šírku.

Zadávanie jednotlivých znakov textu

- 1 Ak chcete zadať znak uvedený na klávesnici, ťuknite naň.
- 2 Ak chcete zadať variantu znaku, dotknite sa príslušného znaku na klávesnici a podržte na ňom prst, čím sa zobrazí zoznam dostupných možností. Potom zo zoznamu vyberte požadovaný znak. Ak chcete napríklad zadať znak „é“, dotknite sa znaku „e“ a podržte ho, kým sa nezobrazia ďalšie možnosti. Stále držte stlačené tlačidlo klávesnice, posuňte sa na znak „é“ a vyberte ho.

Zadávanie bodky

- Po zadaní slova dvakrát ťuknite na medzerník.

Zadávanie textu pomocou funkcie SwifKey® Flow

- 1 Ked' je na obrazovke zobrazená klávesnica, posúvajte prst z písmena na písmeno a načrtnite slovo, ktoré chcete napísat'.
- 2 Po zadaní slova prst nadvihnite. Zariadenie ponúkne slovo na základe písmen, na ktoré ste ukázali.
- 3 Ak sa nezobrazí slovo, ktoré ste chceli, ťuknite na ikonu , pozrite si ďalšie možnosti a jednu si vyberte. Ak sa nezobrazí želaná možnosť, vymažte celé slovo a znova ho načrtnite, prípadne zadajte slovo ťuknutím na jednotlivé písmená.

Úprava textu

Priamo počas písania môžete vybrať, vystrihnúť, kopírovať a prilepiť text. K možnostiam na úpravu získate prístup dvojitým ťuknutím na zadaný text. Možnosti na úpravu sú k dispozícii prostredníctvom panelu aplikácií.

Panel na úpravu textu

Ked' dvakrát kliknete na slovo, označí sa a objaví sa panel úprav s niekoľkými nástrojmi:

- **Vystrihnúť**
- **Kopírovať**
- **Vložiť**
- **Zdieľať**
- **Vybrať všetko**
- **Pomôcť**

! Možnosť **Vložiť** sa zobrazí iba v prípade, že je text uložený v schránke.

Výber textu

- 1 Dvojitým ťuknutím označte želané slovo.
- 2 Posúvaním kariet po stranách označeného slova vyberiete ďalší text.

Úprava textu

- 1 Dvakrát ťuknite na slovo, aby sa zobrazil panel aplikácií.
- 2 Vyberte text, ktorý chcete upraviť, a potom pomocou panela aplikácií vykonajte potrebné zmeny.


Použitie lupy

- Ked' zadáte text, ťuknite a podržte prst na textovom poli. Text sa zväčší a vy môžete umiestniť kurzor na požadované miesto v textovom poli.

Telefonovanie

Telefonovanie

Telefonovať môžete manuálnym zadaním telefónneho čísla, tuknutím na telefónne číslo uložené v zozname kontaktov alebo tuknutím na telefónne číslo v denníku hovorov. Môžete použiť aj funkciu inteligentného vytáčania a čísla rýchlo vyhľadať v zozname kontaktov a denníku hovorov. Stačí zadať časť čísla alebo meno kontaktu a vybrať si zo zobrazených návrhov. Ak chcete urobiť videohovor, môžete použiť aplikáciu Hangouts™ na odosielanie okamžitých správ a videočetovanie, ktorú máte v zariadení. Informácie nájdete v časti *Okamžité správy a videochat* na stránke 81.

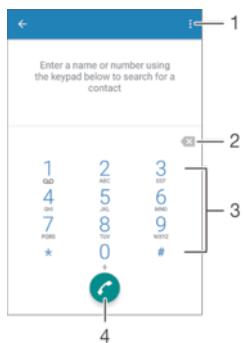

1. Zobrazenie ďalších možností
2. Odstránenie čísla
3. Klávesnica na vytáčanie
4. Tlačidlo volania

Otvorenie klávesnice na vytáčanie

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu
- 2 Vyhládajte položku a tuknite na ňu.
- 3 Ak sa klávesnica na vytáčanie nezobrazí, tuknite na ikonu

Zadanie telefónneho čísla

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu
- 2 Vyhládajte položku a tuknite na ňu.
- 3 Ak sa zobrazí denník hovorov, tuknutím na ikonu otvorite klávesnicu na vytáčanie.
- 4 Zadajte telefónne číslo a tuknite na tlačidlo
- Ak chcete odstrániť číslo zadané omylom, tuknite na ikonu

Telefonovanie pomocou inteligentného vytáčania

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu
- 2 Vyhládajte položku a tuknite na ňu.
- 3 Ak sa zobrazí denník hovorov, tuknutím na ikonu otvorite klávesnicu na vytáčanie.
- 4 Pomocou klávesnice na vytáčanie zadajte písmená a čísla kontaktu, ktorému chcete zavolať. Počas zadávania jednotlivých písmen a čísel sa zobrazí zoznam možných kontaktov.
- 5 Tuknite na kontakt, ktorému chcete zavolať.

Medzinárodný hovor

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu
- 2 Vyhládajte položku a ťuknite na ňu. Zobrazí sa denník hovorov.
- 3 Ťuknutím na ikonu zobrazíte klávesnicu na vytáčanie.
- 4 Dotknite sa čísla 0 a podržte ho, kým sa nezobrazí znak +.
- 5 Zadajte smerové číslo krajiny, smerové číslo oblasti bez počiatočných núl a potom telefónne číslo. Potom ťuknite na ikonu

Pridanie čísla na priame vytáčanie na plochu

- 1 Dotknite sa práznej oblasti v zobrazení **Plocha** a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje a nezobrazí sa ponuka prispôsobenia.
- 2 V ponuke prispôsobenia ťuknite na položky **Widgety > Skratky**.
- 3 Prejdite zo zoznamu aplikácií a vyberte možnosť **Priame vytáčanie**.
- 4 Vyberte kontakt a číslo, ktoré chcete použiť ako číslo na priame vytáčanie.

Zobrazenie alebo skrytie telefónneho čísla

Môžete si vybrať, či sa pri uskutočňovaní hovoru na displeji zariadenia príjemcu vaše číslo zobrazí alebo ostane skryté.

Zobrazenie alebo skrytie telefónneho čísla počas odchádzajúceho hovoru

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu
 - 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Hovor > Ďalšie nastavenia > Identifikácia volajúceho** a vyberte niektorú možnosť.
- ! Niektorí operátori túto možnosť nemusia poskytovať.

Prichádzajúce hovory

Ak dostanete prichádzajúci hovor na zariadenie v režime spánku alebo so zamknutou obrazovkou, otvorí sa aplikácia telefónu vo formáte na celú obrazovku. Ak dostanete prichádzajúci hovor počas aktívnej obrazovky, prichádzajúci hovor sa zobrazí ako oznámenie – v minimalizovanom okne zobrazenom v hornej časti obrazovky, ktorá je práve otvorená. Po príhode takého upozornenia môžete zvoliť zdvihnutie hovoru a otvorenie obrazovky aplikácie telefónu alebo môžete hovor zamietnuť a ostať na aktuálnej obrazovke.

Prijatie hovoru na neaktívnej obrazovke

- Keď máte prichádzajúci hovor, presuňte ikonu doprava.

Prijatie prichádzajúceho hovoru pri aktívnej obrazovke

- Ak sa v hornej časti obrazovky zobrazí upozornenie, ťuknite na položku **PRIJAŤ**.
- Namesto prijatia hovoru môžete prejsť na hlavnú obrazovku aplikácie telefónu ťuknutím na hornú časť okna s upozornením. Týmto spôsobom získate viac možností na správu hovoru. Napríklad sa rozhodnete odmietnuť hovor správou alebo presmerovať hovor na záznamník.

Odmietnutie prichádzajúceho hovoru na neaktívnej obrazovke

- Keď máte prichádzajúci hovor, presuňte ikonu doľava.

Odmietnutie prichádzajúceho hovoru pri aktívnej obrazovke

- Keď dostanete hovor, v okne s upozornením, ktoré sa zobrazí v hornej časti obrazovky, ťuknite na položku **ODMIETNUŤ**.
- Namesto odmietnutia hovoru môžete ťuknutím na hornú časť okna s upozornením prejsť na hlavnú obrazovku aplikácie telefonovania. Týmto spôsobom získate viac možností na správu hovoru. Hovor môžete odmietnuť napríklad formou správy.

Stíšenie signálu zvonenia prichádzajúceho hovoru

- Pri prichádzajúcim hovore stlačte tlačidlo hlasitosti.

Používanie odkazovača

Pomocou aplikácie odkazovača v zariadení môžete prijímať hovory, keď ste zaneprázdení alebo zmeškáte hovor. Môžete zapnúť funkciu automatického odkazovača a určiť, po uplynutí koľkých minút sa má hovor priať automaticky. Hovory môžete do odkazovača presmerovať aj manuálne, ak na ich prijatie momentálne nemáte čas. Všetky správy nahraté v odkazovači si môžete vypočuť priamo zo zariadenia.

- ! Odkazovač môžete používať, až keď nahráte pozdrav.

Nahratie pozdravu do odkazovača

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu
- 2 Vyhľadajte a tuknite na **Nastavenia > Hovor > Odkazovač Xperia™ > Pozdravy**.
- 3 Tuknite na položku **Nahrať nový pozdrav** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Zapnutie automatického prijímania hovorov

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu
 - 2 Vyhľadajte a tuknite na **Nastavenia > Hovor > Odkazovač Xperia™**.
 - 3 Tuknite na jazdec vedľa položky **Odkazovač**.
- Ak nenastavíte časové oneskorenie pre automatické prijímanie hovorov, použije sa predvolená hodnota.

Nastavenie časového oneskorenia pre automatické prevzatie hovoru

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu
- 2 Vyhľadajte a tuknite na **Nastavenia > Hovor > Odkazovač Xperia™**.
- 3 Tuknite na položku **Zdvihnúť po**.
- 4 Čas nastavte posúvaním nahor alebo nadol.
- 5 Tuknite na tlačidlo **Hotovo**.

Presmerovanie prichádzajúceho hovoru do odkazovača

- Ked' máte prichádzajúci hovor, tuknite na položku **Možnosti odpovede** a vyberte možnosť **Odmietnuť a presmer. na Odkazovač**.
- Alebo môžete počkať, kým uplynie nastavený čas a odkazovač zdvihne hovor automaticky.

Počúvanie správ na odkazovači

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu
 - 2 Vyhľadajte a tuknite na **Nastavenia > Hovor > Odkazovač Xperia™ > Správy**.
 - 3 Vyberte hlasovú správu, ktorú si chcete vypočuť.
- Správy z odkazovača si môžete vypočuť aj priamo z denníka hovorov tuknutím na ikonu .

Odmietnutie hovoru správou SMS

Hovor môžete odmietnuť správou SMS, ktorá sa automaticky odošle volajúcemu a uloží sa v zozname správ, ktoré ste si vymenili s daným kontaktom.

Môžete si vybrať z viacerých hotových správ uložených v zariadení alebo si vytvoriť novú správu. Prípadne si vytvorte vlastné prispôsobené správy tak, že upravíte tie uložené v zariadení.

Odmietnutie hovoru správou SMS, keď obrazovka nie je aktívna

- 1 Ked' máte prichádzajúci hovor, tuknite na možnosť **Možnosti odpovede**.
- 2 Vyberte určenú správu alebo tuknite na položku **Napísať novú správu**.

Odmietnutie hovoru správou SMS, keď je obrazovka aktívna

- 1 Ked' máte prichádzajúci hovor, tuknite na hornú časť pohyblivého okna s upozornením, v ktorom je číslo alebo meno kontaktu.
- 2 Ťuknite na položku **Možnosti odpovede**.
- 3 Vyberte určenú správu alebo tuknite na položku **Napísať novú správu**.

Odmietnutie druhého hovoru správou SMS

- 1 Ked' sa počas hovoru opakovane ozve pípnutie, tuknite na položku **Možnosti odpovede**.
- 2 Vyberte určenú správu alebo tuknite na položku **Napísať novú správu**.

Úprava správy SMS používanej na odmietnutie hovoru

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu
- 2 Vyhľadajte a tuknite na **Nastavenia > Hovor > Odmiestnuť hovor správou**.
- 3 Ťuknite na správu, ktorú chcete použiť a podľa potreby upraviť.
- 4 Ťuknite na tlačidlo **OK**.

Inteligentné telefonovanie


Po zapnutí funkcie inteligentného telefonovania môžete prichádzajúce hovory ovládať bez toto, aby ste sa dotkli obrazovky. Po jej aktivácii môžete hovory ovládať takto:

- Prijatie – zariadenie si dajte k uchu.
- Odmiestnutie – zatraste zariadením.
- Vypnutie zvonenia – zariadenie položte displejom nadol.

Zapnutie inteligentného telefonovania

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu
- 2 Vyhľadajte a tuknite na **Nastavenia > Hovor**.
- 3 Ťuknite na položku **Inteligen. ovládanie hovoru**.
- 4 Ťuknite na jazdec v časti **Inteligen. ovládanie hovoru**.

Prebiehajúce hovory

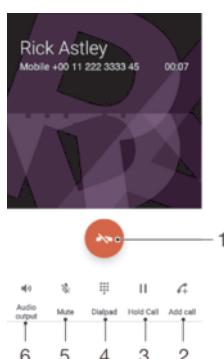

1. Ukončenie hovoru
2. Uskutočnenie druhého hovoru
3. Podržanie aktuálneho hovoru alebo obnovenie podržaného hovoru
4. Zadávanie čísel počas hovoru
5. Vypnutie mikrofónu počas hovoru
6. Zapnutie reproduktora počas hovoru

Zmena hlasitosti slúchadla počas hovoru

- Potlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.

Používanie denníka hovorov

V denníku hovorov si môžete pozrieť zmeškané ✘, prijaté ↗ a odchádzajúce ↘ hovory.

Otvorenie denníka hovorov

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu ☰.
- 2 Vyhľadajte položku ☎ a tuknite na ňu.

Zobrazenie zmeškaných hovorov

- 1 V prípade zmeškaného hovoru sa v stavovom riadku zobrazí symbol ✘. Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Tuknite na položku **Zmeškaný hovor**.

Volanie na číslo z denníka hovorov

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu ☰.
- 2 Vyhľadajte položku ☎ a tuknite na ňu. Zobrazí sa denník hovorov.
- 3 Ak chcete volať na nejaké číslo priamo z denníka hovorov, tuknite na dané číslo. Ak chcete číslo pred volaním upraviť, dotknite sa ho a podržte ho. Potom tuknite na položku **Pred volaním upraviť číslo**.

Pridanie čísla z denníka hovorov do kontaktov

- 1 Dotknite sa čísla zobrazeného v denníku hovorov a podržte na ňom prst, následne tuknite na položku **Pridať ku kontaktu**.
- 2 Vyberte existujúci kontakt, ku ktorému chcete pridať číslo, alebo tuknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**.
- 3 Upravte podrobnosti o kontakte, potom tuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Zobrazenie možností denníka hovorov

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu ☰.
 - 2 Vyhľadajte položku ☎ a tuknite na ňu.
 - 3 Tuknite na ☰:
- 💡 Prístup k všeobecným nastaveniam hovorov môžete získať aj vykonaním pokynov vyššie.

Presmerovanie hovorov

Hovory môžete presmerovať na iného príjemcu, napríklad na iné telefónne číslo, iné zariadenie alebo do odkazovej služby.

Presmerovanie hovorov

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu ☰.
- 2 Vyhľadajte a tuknite na položky **Nastavenia > Hovor**.
- 3 Tuknite na položku **Presmerovanie hovorov** a vyberte niektorú možnosť.
- 4 Zadajte číslo, na ktoré chcete presmerovať hovory, a tuknite na položku **Zapnúť**.

Vypnutie presmerovania hovoru

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu ☰.
- 2 Vyhľadajte a tuknite na položky **Nastavenia > Hovor > Presmerovanie hovorov**.
- 3 Vyberte možnosť a potom tuknite na položku **Vypnúť**.

Blokovanie hovorov

Môžete blokovať všetky alebo určité kategórie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov. V prípade, že ste od svojho poskytovateľa služieb získali kód PIN2, môžete blokovať odchádzajúce hovory aj pomocou zoznamu čísel pevného vytáčania (FDN). Ak je súčasťou vášho predplatného hlasová schránka, môžete presmerovať všetky prichádzajúce hovory od konkrétneho kontaktu priamo do hlasovej schránky. Ak chcete

zablokovať nejaké číslo, môžete prejsť do služby Google Play™ a prevziať aplikácie, ktoré túto funkciu podporujú.

- ! Funkciu FDN nepodporujú všetci mobilní operátori. Overte si u svojho mobilného operátora, či vaša karta SIM alebo sieťová služba túto funkciu podporuje.

Blokovanie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Hovor**.
 - 3 Ťuknite na položku **Blokovanie hovorov** a vyberte niektorú možnosť.
 - 4 Zadajte heslo a ťuknite na položku **Zapnúť**.
- ! Ak blokovanie hovorov nastavujete prvýkrát, musíte zadáť heslo. Toto heslo budete potrebovať vždy, keď budete chcieť nastavenia blokovania hovorov upraviť.

Povolenie alebo zakázanie pevného vytáčania

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Hovor > Čísla pevného vytáčania**.
- 3 Ťuknite na položku **Aktivovať pevné vytáčanie** alebo **Deaktivovať pevné vytáčanie**.
- 4 Zadajte kód PIN2 a ťuknite na tlačidlo **OK**.

Prístup k zoznamu schválených príjemcov hovorov

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Hovor**.
- 3 Ťuknite na položky **Čísla pevného vytáčania > Čísla pevného vytáčania**.

Zmena kódu PIN2 karty SIM

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Hovor**.
- 3 Ťuknite na položky **Čísla pevného vytáčania > Zmena kódu PIN2**.
- 4 Zadajte starý kód PIN2 karty SIM a ťuknite na tlačidlo **OK**.
- 5 Zadajte nový kód PIN2 karty SIM a ťuknite na tlačidlo **OK**.
- 6 Potvrďte nový kód PIN2 a ťuknite na tlačidlo **OK**.

Presmerovanie prichádzajúcich hovorov od konkrétneho kontaktu priamo do hlasovej schránky

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 3 Vyberte požadovaný kontakt.
- 4 Ťuknite na položky  > .
- 5 Začiarknite poličko vedľa položky **Všetky hovory do hlas. schr.**.
- 6 Ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Hovory viacerých účastníkov

Ak máte zapnutú funkciu čakajúceho hovoru, môžete naraz obsluhovať viacero hovorov. Po zapnutí tejto funkcie vás na ďalší prichádzajúci hovor upozorní pípnutie.

Aktivácia alebo deaktivácia čakajúceho hovoru

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Hovor > Ďalšie nastavenia**.
- 3 Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať čakajúci hovor, ťuknite na položku **Čakajúci hovor**.

Prijatie druhého hovoru a podržanie prebiehajúceho hovoru

- 1 Ked' počas hovoru opakovane začujete pípnutie, posuňte položku  doprava.
- 2 Ťuknite na položku **Podržať hovor**.

Odmietnutie druhého hovoru

- Keď počas hovoru opakovane začujete pípnutie, posuňte položku  doľava.

Druhý hovor

- Počas hovoru tuknite na ikonu . Zobrazí sa denník hovorov.
- Ťuknutím na ikonu  zobrazíte klávesnicu na vytáčanie.
- Zadajte číslo príjemcu a tuknite na položku . Prvý hovor sa podrží.

Prepínanie medzi viacerými hovormi

- Ak chcete prepnúť na iný hovor a podržať aktuálny hovor, tuknite na položku **Podržaný hovor**.

Konferenčné hovory

Pomocou konferenčného hovoru alebo hovoru viacerých účastníkov môžete súčasne konverzovať s viacerými osobami.

- ! Ohľadom podrobností o počte účastníkov, ktorých môžete pridať ku konferenčnému hovoru, kontaktujte vášho sieťového operátora.

Konferenčný hovor

- Počas hovoru tuknite na ikonu . Zobrazí sa denník hovorov.
- Ak chcete zobrazíť klávesnicu na vytáčanie, tuknite na ikonu .
- Vytočte číslo druhého účastníka a tuknite na tlačidlo . Hovor s prvým účastníkom je dočasne podržaný.
- Ak chcete do hovoru pridať druhého účastníka a začať konferenciu, tuknite na ikonu .
- Ďalších príjemcov pridáte do hovoru zopakovaním krokov uvedených vyššie.

Súkromná konverzácia s účastníkom konferenčného hovoru

- Počas prebiehajúceho konferenčného hovoru tuknite na položku **Spravovať konferenciu**.
- Ťuknite na telefónne číslo účastníka, s ktorým chcete viesť súkromný rozhovor.
- Ak chcete súkromný hovor ukončiť a vrátiť sa ku konferenčnému hovoru, tuknite na tlačidlo .

Uvoľnenie účastníka z konferenčného hovoru

- Počas prebiehajúceho konferenčného hovoru tuknite na položku **Spravovať konferenciu**.
- Ťuknite na ikonu  vedľa účastníka, ktorého chcete uvoľniť.

Ukončenie konferenčného hovoru

- Počas konferenčného hovoru tuknite na ikonu .

Hlasová schránka

Ak je súčasťou vášho predplatného hlasová schránka, volajúci vám môžu zanechávať hlasové správy, keď nemôžete prijímať hovory. Číslo hlasovej schránsky je zvyčajne uložené na karte SIM. Ak číslo nie je uložené na karte SIM, môžete ho získať od poskytovateľa služieb a zadať ho manuálne.

Zadanie čísla hlasovej schránskej

- V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu .
- Vyhľadajte a tuknite na položky **Nastavenia > Hovor**.
- Vyberte kartu SIM.
- Ťuknite na položky **Hlasová schránka > Nastavenie hlasovej schránsky > Číslo hlasovej schránskej**.
- Zadajte číslo hlasovej schránsky.
- Ťuknite na položku **OK**.

Volanie hlasovej schránky

- 1 Otvorte klávesnicu na vytáčanie.
 - 2 Dotknite sa a podržte číslo **1**, kým sa nevytočí číslo hlasovej schránky.
- 💡 Pri prvom zavolaní na číslo hlasovej schránky vás systém hlasovej schránky vášho mobilného operátora zvyčajne vyzve, aby ste si nastavili hlasovú schránku. Môže vás napríklad požiadať, aby ste nahrali pozdrav a nastavili heslo.

Tiesňové hovory

Toto zariadenie podporuje medzinárodné tiesňové čísla, napríklad 112 alebo 911. Tieto čísla možno bežne používať pri tiesňovom hovore v akejkoľvek krajine, s vloženou kartou SIM alebo bez nej, ak je telefón v dosahu siete.

Tiesňový hovor

- 1 Otvorte klávesnicu na vytáčanie.
 - 2 Zadajte tiesňové číslo a tuknite na tlačidlo
- 💡 Na tiesňové čísla sa dá volať dokonca aj vtedy, keď nie je vložená karta SIM alebo keď sú zablokované odchádzajúce hovory.

Tiesňové volanie so zamknutou kartou SIM

- 1 Ťuknite na **Tiesňové volanie**.
- 2 Zadajte tiesňové číslo a tuknite na tlačidlo

Tiesňové hovory zo zamknutej obrazovky

- 1 Ak je typ uzamknutia aktívnej obrazovky **Potiahnutie prstom**, tuknutím na ikonu otvorte klávesnicu na vytáčanie, zadajte tiesňové číslo a tuknite na tlačidlo .
- 2 Ak je obrazovka zamknutá vzorom, kódom PIN alebo heslom, tuknite na položku **Tiesňové volanie**, zadajte tiesňové číslo a tuknite na tlačidlo .

Kontakty

Prenos kontaktov

Kontakty možno do nového zariadenia preniesť viacerými spôsobmi. Môžete synchronizovať kontakty z online účtu alebo importovať kontakty priamo z iného zariadenia.

Prenos kontaktov pomocou počítača

Pomocou aplikácie Xperia™ Transfer si pripravte kontakty zo starého zariadenia a prenesiete si ich do nového. Aplikácia Xperia™ Transfer, ku ktorej sa dostanete v rámci softvéru Xperia™ Companion, podporuje mobilné zariadenia s operačným systémom iOS/iCloud a Android™. Ak prechádzate zo zariadenia so systémom iOS, funkcia na výber zhodných aplikácií navrhne pre systém Android také aplikácie, ktoré sú ekvivalentom aplikácií v systéme iOS.

Na používanie nástroja Xperia™ Transfer potrebujete:

- počítač s pripojením na internet,
 - nové zariadenie so systémom Android™,
 - kábel USB pre nové zariadenie so systémom Android™,
 - staré zariadenie,
 - kábel USB pre staré zariadenie.
- 💡 Staré zariadenie možno ani nebudete potrebovať. V prípade zariadení iOS sa môžete pripojiť priamo k službe iCloud alebo použiť miestnu zálohu. V prípade predtým vlastnených zariadení Sony môžete použiť miestne zálohy.

Prenos kontaktov do nového zariadenia

- 1 Vyhľadajte a prevezmite si softvér Xperia™ Companion pre systém Windows zo stránky <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion> alebo Xperia™ Companion pre systém Mac zo stránky <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac>, ak ho ešte nemáte nainštalovaný.
- 2 Pomocou kábla USB pripojte zariadenie k počítaču.
- 3 Po úspešnej inštalácii otvorte softvér Xperia™ Companion, ak sa nespustí automaticky, kliknite na položku *Xperia™ Transfer* a postupujte podľa pokynov na prenos kontaktov.

Prenos kontaktov pomocou online účtu

Ak na synchronizáciu kontaktov v starom zariadení alebo v počítači použijete online účet, napríklad Google Sync™, Facebook™ alebo Microsoft® Exchange ActiveSync®, môžete si pomocou tohto účtu preniesť kontakty do nového zariadenia.

Synchronizácia kontaktov v novom zariadení so synchronizačným účtom

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu a potom na názov .
 - 2 Tuknite na ikonu a potom na **Nastavenia > Účty a synchronizácia**.
 - 3 Vyberte účet, s ktorým chcete synchronizovať kontakty, a tuknite na > **Synchronizovať**.
- 💡 Ak chcete svoje kontakty synchronizovať so synchronizačným účtom, musíte sa v ňom najskôr prihlásiť.

Iné spôsoby prenosu kontaktov

Existuje niekoľko ďalších spôsobov prenosu kontaktov zo starého zariadenia do nového. Kontakty môžete napríklad skopírovať na pamäťovú kartu, uložiť ich na kartu SIM alebo použiť technológiu Bluetooth®. Konkrétnie informácie o prenose kontaktov zo starého zariadenia nájdete v príslušnej používateľskej príručke.

Importovanie kontaktov z pamäťovej karty

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu a potom na názov .
- 2 Stlačte tlačidlo a tuknite na položky **Importovať kontakty** > **Karta SD**.
- 3 Vyberte miesto uloženia kontaktov.
- 4 Vyberte súbory, ktoré chcete importovať, a tuknite na **OK**.

Import kontaktov pomocou technológie Bluetooth®

- 1 Skontrolujte, či máte funkciu Bluetooth® zapnutú a zariadenie je nastavené ako viditeľné.
- 2 Ak sa v zariadení zobrazí upozornenie o prichádzajúcim súbore, presuňte stavový riadok smerom nadol a prenos súboru prijmite tuknutím na upozornenie.
- 3 Ak chcete začať s presunom súboru, tuknite na položku **Prijat**.
- 4 Posuňte stavový riadok smerom nadol. Po dokončení prenosu tuknite na upozornenie.
- 5 Tuknite na prijatý súbor a vyberte miesto uloženia kontaktov.

Import kontaktov z karty SIM

! Pri prenose kontaktov pomocou karty SIM môže dôjsť k strate informácií alebo vytvoreniu duplicitných položiek kontaktov.

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu a potom na názov .
- 2 Tuknite na a potom na **Importovať kontakty** > **Karta SIM**.
- 3 Vyberte miesto uloženia kontaktov.
- 4 Ak chcete importovať konkrétny kontakt, vyhľadajte ho a tuknite naň. Ak chcete importovať všetky kontakty, tuknite na položku **Importovať všetko**.

Hľadanie a zobrazenie kontaktov



- 1 Vyhľadávanie kontaktov
- 2 Zobrazenie ďalších možností
- 3 Karty Kontakty, Oblúbené položky a Skupiny
- 4 Úprava a zobrazenie údajov o zdravotnom stave a kontaktných údajov pre prípad nútce
- 5 Zobrazenie podrobností o kontaktoch
- 6 Prechod na kontakty začínajúce na vybrané písmeno
- 7 Pridanie kontaktu

Vyhľadávanie kontaktov

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu a potom na názov .
- 2 Tuknite na ikonu a v poli **Hľadať kontakty** zadajte telefónne číslo, meno alebo iný údaj. Pri pridávaní jednotlivých znakov sa filtrouje zoznam výsledkov.

Výber kontaktov, ktoré sa majú zobraziť v aplikácii Kontakty

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu a potom na názov .
- 2 Stlačte tlačidlo a potom ťuknite na položku **Filter**.
- 3 V otvorenom zozname označte alebo zrušte označenie požadovaných možností.
Ak máte kontakty synchronizované s účtom, tento účet sa zobrazí v zozname.
Ťuknutím na účet rozbalíte zoznam ďalších možností.

Pridanie a úprava kontaktov

Pridanie kontaktu

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu a potom na názov .
 - 2 Ťuknite na položku .
 - 3 Ak ste kontakty synchronizovali aspoň s jedným účtom a kontakt pridávate prvýkrát, musíte vybrať účet, do ktorého sa má tento kontakt pridať. Ak chcete kontakt uložiť a používať iba v zariadení, ťuknite na položku **Bez zálohy**.
 - 4 Zadajte alebo vyberte požadované informácie o kontakte.
 - 5 Po dokončení ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.
- !** Ked' kontakt uložíte do nejakého účtu, tento účet sa pri pridávaní ďalšieho kontaktu zobrazí ako predvolený účet na ukladanie. Ak chcete zmeniť účet, do ktorého sa má kontakt uložiť, musíte si kontakt vytvoriť znova a uložiť ho do správneho účtu.
- Ak pred telefónne číslo kontaktu pridáte znamienko plus a smerové číslo krajiny, pri volaní na toto číslo zo zahraničia ho už nebude musieť znova upravovať.

Úprava kontaktu

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu a potom na názov .
 - 2 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom na ikonu .
 - 3 Upravte požadované informácie.
 - 4 Po dokončení ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.
- !** Niektoré služby synchronizácie nepovoľujú úpravu podrobností kontaktov.

Pridanie obrázka ku kontaktu

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu a potom na názov .
 - 2 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom na ikonu .
 - 3 Ťuknite na ikonu +, vyberte spôsob pridania obrázka ku kontaktu a podľa potreby ho upravte.
 - 4 Po pridaní obrázka ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.
- Obrázok môžete pridať ku kontaktu aj priamo z aplikácie **Album**. Ak chcete pridať obrázok uložený v účte online, obrázok musíte najskôr prevziať.

Prispôsobenie signálu zvonenia pre kontakt

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu a potom na názov .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom na ikonu .
- 3 Ťuknite na položky > **Nastaviť signál zvonenia**.
- 4 Zo zoznamu vyberte niektorú možnosť alebo ťuknite na ikonu a vyberte hudobný súbor uložený v zariadení. Potom ťuknite na **Hotovo**.
- 5 Ťuknite na **ULOŽIŤ**.

Odstránenie kontaktov

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu a potom na názov .
- 2 Dotknite sa kontaktu, ktorý chcete odstrániť, a podržte ho.
- 3 Ak chcete odstrániť všetky kontakty, ťuknutím na šípku nadol otvorite rozbaľovaciu ponuku a vyberte možnosť **Oznaciť všetky**.
- 4 Ťuknite na ikonu a potom na položku **Odstrániť**.

Úprava vlastných kontaktných informácií


- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu a potom na názov .
- 2 Ťuknite na položku **Osobné informácie** a potom na ikonu .
- 3 Zadajte nové informácie alebo vykonajte požadované zmeny.
- 4 Po dokončení ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Vytvorenie nového kontaktu zo správy SMS

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na ikonu vedľa telefónneho čísla a potom na položku **Uložiť**.
- 3 Vyberte existujúci kontakt alebo ťuknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**.
- 4 Upravte informácie o kontakte a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Pridanie údajov o zdravotnom stave a kontaktných údajov pre prípad núdze

V aplikácii Kontakty môžete pridávať a upravovať informácie ICE (In Case of Emergency – V prípade núdze). Môžete sem zadať informácie o zdravotnom stave, napríklad o alergiách alebo liekoch, ktoré užívate, ako aj informácie o príbuzných a priateľoch, ktorých možno kontaktovať v prípade núdze. Po nastavení budú tieto informácie ICE dostupné zo zabezpečenej obrazovky uzamknutia. Znamená to, že aj keď bude obrazovka uzamknutá, napríklad PIN kódom, vzorom alebo heslom, pracovníci záchrannej služby budú môcť načítať vaše informácie ICE.

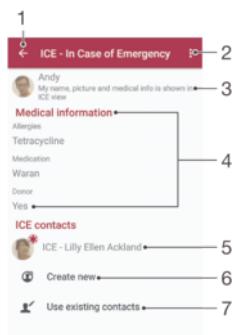

- 1 Návrat na hlavnú obrazovku kontaktov
- 2 Zobrazenie ďalších možností
- 3 Zobrazenie informácií o zdravotnom stave a osobných informácií ako súčasti informácií ICE
- 4 Informácie o zdravotnom stave
- 5 Zoznam kontaktov ICE
- 6 Vytvorenie nových kontaktov ICE
- 7 Použitie existujúcich kontaktov ako kontaktov ICE

Zobrazenie zdravotných a osobných informácií v rámci informácií ICE

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu a potom na názov .
- 2 Ťuknite na položku **ICE – In Case of Emergency (V prípade núdze)**.
- 3 Ťuknite na ikonu a začiarknite poličko **Zobraziť osobné údaje**.

Zadanie informácií o zdravotnom stave

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu a potom na názov .
- 2 Ťuknite na položku **ICE – In Case of Emergency (V prípade núdze)**.
- 3 Ťuknite na tlačidlo a potom na položku **Upraviť zdravotné informácie**.
- 4 Upravte požadované informácie.
- 5 Po dokončení ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Pridanie nového ICE kontaktu

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu a potom na názov .
 - 2 Ťuknite na položku **ICE – In Case of Emergency (V prípade núdze)** a potom na ikonu .
 - 3 Ak ste kontakty synchronizovali aspoň s jedným účtom a kontakt pridávate prvýkrát, musíte vybrať účet, do ktorého sa má tento kontakt pridať. Ak chcete kontakt uložiť a používať iba v zariadení, ťuknite na položku **Bez zálohy**.
 - 4 Zadajte alebo vyberte požadované informácie o kontakte.
 - 5 Po dokončení ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.
- !** Kontakt ICE musí obsahovať aspoň telefónne číslo, na ktoré môžu pracovníci záchrannej služby zavolať. Ak je zariadenie zamknuté bezpečnostným zámkom obrazovky, pracovníkom záchrannej služby sa zobrazuje iba telefónne číslo kontaktu ICE, a to aj v prípade, že v aplikácii Kontakty sú zadané aj iné informácie o kontakte.

Použitie existujúcich kontaktov ako kontaktov ICE

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu a potom na názov .
 - 2 Ťuknite na položku **ICE – In Case of Emergency (V prípade núdze)** a potom na položku .
 - 3 Označte kontakty, ktoré chcete použiť ako kontakty ICE.
 - 4 Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.
- !** Kontakty ICE musia obsahovať aspoň telefónne číslo, na ktoré môžu pracovníci záchrannej služby zavolať. Ak je zariadenie zamknuté bezpečnostným zámkom obrazovky, pracovníkom záchrannej služby sa zobrazí iba telefónne číslo kontaktu ICE, a to aj v prípade, že sú v aplikácii Kontakty zadané aj iné informácie o kontakte.

Nastavenie viditeľnosti informácií ICE z bezpečnostnej obrazovky uzamknutia

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu a potom na názov .
 - 2 Ťuknite na položku **ICE – In Case of Emergency (V prípade núdze)**.
 - 3 Ťuknite na tlačidlo a potom na **Nastavenia**.
 - 4 Začiarknite poličko **ICE na obrazovke uzamknutia**.
- !** Informácie ICE sú z bezpečnostnej obrazovky uzamknutia predvolene viditeľné.

Povolenie hovorov kontaktom ICE zo zabezpečenej obrazovky uzamknutia

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu a potom na názov .
 - 2 Ťuknite na **ICE – In Case of Emergency (V prípade núdze)**.
 - 3 Ťuknite na položku a potom na položku **Nastavenia**.
 - 4 Začiarknite poličko **Povoliť hovor z ICE zobrazenia**.
- !** Niektorí mobilní operátori alebo poskytovatelia služieb nemusia hovory ICE podporovať.

Obľúbené položky a skupiny

Kontakty, ktoré označíte ako obľúbené položky, sa zobrazia na karte Obľúbené položky v aplikácii Kontakty spoločne s najčastejšie volanými kontaktmi ("top contacts"). Vďaka tomu získate k týmto kontaktom rýchlejší prístup. Kontakty môžete združovať aj do skupín. Vďaka tomu získate ku skupine kontaktov v aplikácii Kontakty rýchlejší prístup.

Označenie alebo zrušenie označenia kontaktu ako obľúbeného

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na a potom na .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete pridať k obľúbeným položkám alebo ho z obľúbených položiek odstrániť.
- 3 Ťuknite na ikonu .

Zobrazenie obľúbených kontaktov

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu a potom na názov .
- 2 Ťuknite na položku **Obľúbené**.

Priradenie kontaktu do skupiny

- 1 V aplikácii Kontakty ťuknite na kontakt, ktorý chcete priradiť ku skupine.
- 2 Ťuknite na ikonu a potom na panel priamo pod položkou **Skupiny**.
- 3 Začiarknite polička skupín, do ktorých chcete kontakt pridať.
- 4 Ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Odosielanie údajov kontaktu

Odoslanie vašej vizitky

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu a potom na názov .
- 2 Ťuknite na položku **Osobné informácie**.
- 3 Ťuknite na tlačidlo a potom na položku **Zdieľať**.
- 4 Vyberte dostupný spôsob prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odoslanie kontaktu

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu a potom na názov .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorého údaje chcete odoslať.
- 3 Ťuknite na ikonu a potom na položku **Zdieľať**.
- 4 Vyberte dostupný spôsob prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odoslanie niekoľkých kontaktov súčasne

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu a potom na názov .
- 2 Stlačte tlačidlo a potom ťuknite na položku **Označiť niekoľko**.
- 3 Označte kontakty, ktoré chcete odoslať, alebo zvoľte všetky, ak chcete odoslať všetky kontakty.
- 4 Ťuknite na ikonu , vyberte spôsob prenosu, ktorý je k dispozícii, a pokračujte podľa pokynov na obrazovke.

Predchádzanie duplicitným záznamom v aplikácii Kontakty

Ak synchronizujete kontakty s novým účtom alebo údaje o kontaktoch importujete inými spôsobmi, môžu sa v aplikácii Kontakty objaviť duplicitné záznamy. Ak sa tak stane, môžete takéto duplicitné záznamy zlúčiť do jednej položky. A ak zlúčite záznamy omylom, môžete ich neskôr znova oddeliť.

Prepojenie kontaktov

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu a potom na názov .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete prepojiť s iným kontaktom.
- 3 Stlačte tlačidlo a potom ťuknite na položku **Prepojiť kontakt**.
- 4 Ťuknite na kontakt, ktorého informácie chcete pripojiť k prvému kontaktu, a výber potvrdte ťuknutím na tlačidlo **OK**. Údaje prvého kontaktu sa zlúčia s druhým kontaktom a prepojené kontakty sa v zozname kontaktov zobrazia ako jeden kontakt.

Oddelenie prepojených kontaktov

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu a potom na názov .
- 2 Ťuknite na prepojený kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom na ikonu .
- 3 Ťuknite na položky **Zrušiť prepoj. kontaktu > Zrušiť prepojenie**.

Zálohovanie kontaktov

Kontakty si môžete zálohovať do interného ukladacieho priestoru, na pamäťovú kartu alebo na kartu SIM. Ďalšie informácie o obnovení kontaktov v zariadení nájdete v časti *Prenos kontaktov* na strane 68.

Exportovanie všetkých kontaktov na pamäťovú kartu

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu a potom na názov .
- 2 Stlačte tlačidlo a tuknite na položky **Exportovať kontakty > Karta SD**.
- 3 Tuknite na tlačidlo **OK**.

Export kontaktov na kartu SIM

- !** Pri exporte kontaktov na kartu SIM sa nemusia exportovať všetky informácie. Dôvodom je obmedzená pamäť na kartách SIM.
- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu a potom na názov .
- 2 Stlačte tlačidlo a tuknite na položky **Exportovať kontakty > Karta SIM**.
- 3 Označte kontakty, ktoré chcete exportovať, alebo tuknite na **Označiť všetky**, ak chcete exportovať všetky kontakty.
- 4 Tuknite na položku **Exportovať**.
- 5 Ak chcete pridať kontakty do existujúceho zoznamu kontaktov na karte SIM, vyberte **Pridať kontakty**. Ak chcete existujúci zoznam kontaktov na karte SIM nahradieť, vyberte **Nahradiť všetky kontakty**.

E-mail

Nastavenie e-mailu

Pomocou e-mailovej aplikácie v zariadení môžete odosielat' a prijímať e-mailové správy prostredníctvom e-mailových účtov. Môžete používať jeden alebo viac e-mailových účtov súčasne vrátane firemného účtu Microsoft Exchange ActiveSync.


Nastavenie e-mailového účtu

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu
 - 2 Vyhľadajte položku **Odoslať e-mail** a tuknite na ňu.
 - 3 Pri nastavení postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- !** Pri niektorých e-mailových službách možno budete musieť kontaktovať poskytovateľa e-mailových služieb a získať od neho všetky údaje potrebné na nastavenie e-mailového účtu.

Pridanie ďalšieho e-mailového účtu

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu
- 2 Vyhľadajte položku **Odoslať e-mail** a tuknite na ňu.
- 3 Tuknite na ikonu a potom na **Nastavenia > Pridať účet**.
- 4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ak sa nastavenie e-mailového účtu nedá prevziať automaticky, vykonajte ho manuálne.
- 5 Po dokončení tuknite na položku **Ďalej**.

Odosielanie a prijímanie e-mailových správ

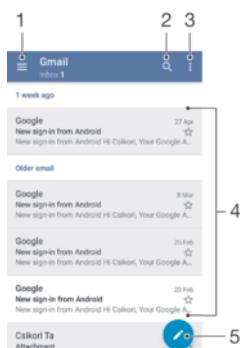

1. Zobrazenie zoznamu všetkých e-mailových účtov a priečinkov
2. Hľadanie e-mailových správ
3. Prístup k nastaveniam a možnostiam
4. Zoznam e-mailových správ
5. Napísanie e-mailovej správy

Prevzatie nových e-mailových správ

- Ked' je otvorený priečinok prijatých e-mailových správ, potiahnite prstom nadol v zozname správ.
- !** Skôr ako sa pokúsíte prevziať nové e-mailové správy, skontrolujte, či máte fungujúce dátové pripojenie. Ďalšie informácie o tom, ako zabezpečiť fungujúce dátové pripojenie, nájdete v časti *Nastavenie internetu a správ MMS* na strane 37.

Čítanie e-mailových správ

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu .
- 2 Vyhládajte položku **Odoslať e-mail** a tuknite na ňu.
- 3 Ak používate niekoľko e-mailových účtov, tuknite na ikonu  a vyberte účet, ktorý chcete skontrolovať. Ak chcete skontrolovať všetky e-mailové účty naraz, tuknite na ikonu  a potom na **Kombin. prijaté správy**.
- 4 Posúvajte sa medzi prijatými e-mailovými správami nahor alebo nadol. Ak si chcete niektorý e-mail prečítať, tuknite naň.

Vytvorenie a odoslanie e-mailovej správy

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu . Potom vyhládajte položku **Odoslať e-mail** a tuknite na ňu.
- 2 Ak používate viacero e-mailových účtov, tuknite na ikonu  a vyberte účet, z ktorého chcete odoslať e-mail.
- 3 Tuknite na ikonu , zadajte meno alebo e-mailovú adresu príjemcu a z rozbalovacieho zoznamu vyberte aspoň jedného príjemcu.
- 4 Zadajte predmet e-mailu a text správy a potom tuknite na ikonu .

Odpovedanie na e-mailovú správu

- 1 V priečinku prijatých e-mailových správ vyhládajte správu, na ktorú chcete odpovedať, tuknite na ňu a potom tuknite na položku **Odpovedať** alebo **Odpov. všetkým**.
- 2 Zadajte odpoveď a potom tuknite na položku .

Poslanie e-mailovej správy ďalej

- 1 V priečinku prijatých e-mailových správ vyhládajte a tuknite na správu, ktorú chcete poslať ďalej, a tuknite na položku **Poslať ďalej**.
- 2 Zadajte meno alebo e-mailovú adresu príjemcu a z rozbalovacieho zoznamu vyberte aspoň jedného príjemcu.
- 3 Zadajte text správy a tuknite na položku .

Zobrazenie prílohy e-mailovej správy

- 1 Vyhládajte e-mailovú správu s prílohou, ktorú chcete zobraziť, a tuknite na ňu. E-mailové správy s prílohami sú označené ikonou .
- 2 Po otvorení e-mailovej správy tuknite na položku **Načítať**. Príloha sa začne preberať.
- 3 Po prevzatí prílohy tuknite na položku **Zobraz..**.

Uloženie e-mailovej adresy odosielateľa do kontaktov

- 1 Nájdite správu v schránke doručenej pošty a tuknite na ňu.
- 2 Tuknite na meno odosielateľa, na položku **Pridať ku kontaktu** a potom na tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte existujúci kontakt alebo tuknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**.
- 4 V prípade potreby upravte údaje kontaktu a tuknite na **Uložiť**.

Usporiadanie e-mailových správ

Zoradenie e-mailov

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu .
- 2 Vyhládajte položku **Odoslať e-mail** a tuknite na ňu.
- 3 Ak používate viacero e-mailových účtov, tuknite na ikonu  a vyberte účet s priečinkom prijatých správ, ktoré chcete zoradiť. Ak chcete zoradiť e-maily vo všetkých e-mailových účtoch, tuknite na ikonu  a potom na **Kombin. prijaté správy**.
- 4 Tuknite na ikonu  a potom na položku **Zoradiť**.
- 5 Vyberte spôsob zoradenia.

Hľadanie e-mailov

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku **Odoslať e-mail** a ťuknite na ňu.
- 2 Ak používate viac e-mailových účtov, ťuknite na ikonu a vyberte účet, v ktorom chcete hľadať. Ak chcete prehľadať všetky e-mailové účty naraz, ťuknite na ikonu a potom na položku **Kombin. prijaté správy**.
- 3 Ťuknite na ikonu .
- 4 Zadajte hľadaný text a potom na klávesnici ťuknite na kláves .
- 5 Zobrazí sa zoznam výsledkov vyhľadávania zoradených podľa dátumu. Ťuknite na e-mailovú správu, ktorú chcete otvoriť.

Zobrazenie všetkých priečinkov jedného e-mailového účtu

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku **Odoslať e-mail** a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na ikonu a vyberte účet, ktorý chcete skontrolovať.
- 3 V účte, ktorý chcete skontrolovať, vyberte položku **Zobraziť všetky priečinky**.

Odstránenie e-mailovej správy

- V schránke prijatých e-mailov sa rýchlym pohybom doprava dotknite správy, ktorú chcete odstrániť.

Presúvanie e-mailovej správy do iného priečinka

- 1 V schránke prijatých e-mailov sa rýchlym pohybom dotknite správy, ktorú chcete presunúť do ľaža.
- 2 Ťuknite na položku **Presunúť** a potom vyberte priečinok.

Nastavenie e-mailového účtu

Odstránenie e-mailového účtu zo zariadenia

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položku **Odoslať e-mail** a ťuknite na ňu.
- 3 Stlačte tlačidlo a potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 4 Vyberte účet, ktorý chcete odstrániť.
- 5 Ťuknite na položky **Odstrániť účet > OK**.

Zmena frekvencie kontroly prijatých správ


- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položku **Odoslať e-mail** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na ikonu a potom na **Nastavenia**.
- 4 Vyberte požadovaný účet.
- 5 Ťuknite na **Frekvencia kontroly > Frekvencia kontroly** a vyberte niektorú možnosť.

Nastavenie automatickej odpovede „Mimo kancelárie“ v účte Exchange ActiveSync

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku **Odoslať e-mail** a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo a potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 3 Vyberte účet EAS (Exchange ActiveSync), pre ktorý chcete nastaviť automatickú odpovедь Mimo kancelárie.
- 4 Ťuknite na položku **Mimo pracoviska**.
- 5 Ťuknutím na jazdec zapnite príslušnú funkciu.
- 6 Ak je to potrebné, začiarknite poličko **Nastaviť časový rozsah** a nastavte časový rozsah pre automatickú odpovied.
- 7 Do textového poľa zadajte obsah pre správu „Mimo kancelárie“.
- 8 Výber potvrďte Ťuknutím na tlačidlo **OK**.

Gmail™

Ak máte účet Google™, môžete využívať aplikáciu Gmail™ na čítanie a písanie e-mailových správ.

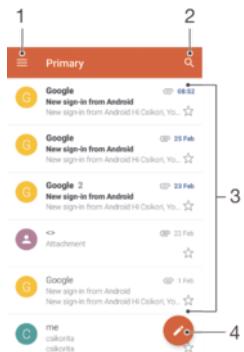

1 Zobrazenie zoznamu všetkých účtov Gmail a priečinkov

2 Hľadanie e-mailových správ

3 Zoznam e-mailových správ

4 Napísanie e-mailovej správy

Ďalšie informácie o aplikácii Gmail™


- Keď je otvorená aplikácia Gmail, tuknite na ikonu \equiv , vyhľadajte položku **Pomoc a odozva** a tuknite na ňu.

Správy a konverzácia chat

Čítanie a odosielanie správ

Aplikácia Správy zobrazuje správy ako konverzácie, čo znamená, že všetky správy prijaté od a odoslané určitej osobe sú zoskupené spoločne. Odosielanie správ MMS vyžaduje správne nastavenie služby MMS v zariadení. Pozrite časť *Nastavenie internetu a správ MMS* na strane 37.

- ! Počet znakov, ktoré môžete odoslať v jednej správe, sa líši v závislosti od operátora a jazyka, ktorý používate. Maximálna veľkosť správy MMS, ktorá obsahuje veľkosť pridaného mediálneho súboru, rovnako závisí od operátora. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte svojho operátora.

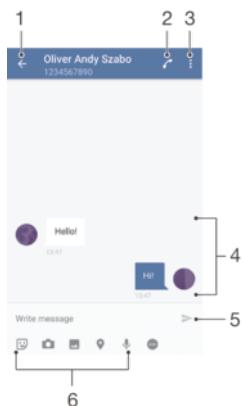

1. Návrat na zoznam konverzácií
2. Zavolanie odosielateľovi správy
3. Zobrazenie ďalších možností
4. Odoslané a prijaté správy
5. Odoslanie dokončenej správy
6. Pridanie prílohy

Vytvorenie a odoslanie správy

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.
 - 2 Ťuknite na ikonu .
 - 3 Zadajte meno alebo telefónne číslo príjemcu, prípadne iné uložené kontaktné informácie o príjemcovi, a potom vyberte položku zo zobrazeného zoznamu. Ak príjemca nie je v zozname kontaktov, zadajte jeho číslo manuálne.
 - 4 Ak chcete odoslať skupinovú správu, zopakovaním postupu uvedeného vyššie pridajte ďalších príjemcov.
 - 5 Ťuknite na položku **Napíšte správu** a zadajte text správy.
 - 6 Ak chcete pridať prílohu, vyberte príslušnú možnosť.
 - 7 Správu odošlete ťuknutím na ikonu .
- 💡 Ak správu pred odoslaním zaviete, uloží sa ako koncept. Konverzácia sa označí slovom **Koncept**.

Prečítanie prijatej správy

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.
 - 2 Ťuknite na požadovanú konverzáciu.
 - 3 Ak správa ešte nie je prevzatá, ťuknite na ňu.
- 💡 Všetky prijaté správy sa predvolene ukladajú do pamäte zariadenia.

Odpovedanie na správu

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu obsahujúcu danú správu.
- 3 Zadajte odpoveď a ťuknite na tlačidlo .

Preposlanie správy

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu obsahujúcu správu, ktorú chcete poslať ďalej.
- 3 Dotknite sa správy, ktorú chcete poslať ďalej, podržte ju a potom ťuknite na položku **Poslať správu ďalej**.
- 4 Zadajte meno alebo telefónne číslo príjemcu, prípadne iné uložené kontaktné informácie o príjemcovi, a potom vyberte položku zo zobrazeného zoznamu. Ak príjemca nie je v zozname kontaktov, zadajte jeho číslo manuálne.
- 5 V prípade potreby správu upravte a ťuknite na tlačidlo .

Uloženie súboru v priatej správe

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.
- 2 Ak správa ešte nie je prevzatá, ťuknite na ňu.
- 3 Dotknite sa súboru, ktorý chcete uložiť, podržte ho a vyberte požadovanú možnosť.

Usporiadanie správ

Odstránenie správy

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na , vyhľadajte a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu obsahujúcu správu, ktorú chcete odstrániť.
- 3 Dotknite sa správy, ktorú chcete odstrániť, podržte ju a potom ťuknite na položky **Odstrániť správu > Odstrániť**.

Odstránenie konverzácií

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na ikonu a potom na položku **Odstrániť konverzácie**.
- 3 Začiarknite polička konverzácií, ktoré chcete odstrániť, a ťuknite na > **Odstrániť**.

Označenie správy hviezdičkou

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu, ktorú chcete otvoriť.
- 3 Dotknite sa správy, ktorú chcete označiť hviezdičkou, podržte ju a potom ťuknite na položku **Pridať hviezdičku**.
- 4 Ak chcete označenie správy hviezdičkou zrušiť, dotknite sa správy s hviezdičkou, podržte ju a ťuknite na položku **Odstrániť hviezdičku**.

Zobrazenie správ označených hviezdičkou

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na ikonu a potom na položku **Správy označ. hviezdičkou**.
- 3 V zozname sú uvedené všetky správy s hviezdičkou.

Hľadanie správ

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na ikonu .
- 3 Zadajte hľadané kľúčové slová. Výsledky vyhľadávania sa zobrazia v zozname.

Volanie prostredníctvom správy

Volanie odosielateľovi správy

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu a potom na ikonu .

Uloženie čísla odosielateľa do kontaktov

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na ikonu vedľa telefónneho čísla a potom na položku **Uložiť**.
- 3 Vyberte existujúci kontakt alebo ťuknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**.
- 4 Upravte informácie o kontakte a ťuknite na položku **Uložiť**.

Nastavenie správ

Zmena nastavení upozornení na správy

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na položku a potom na položku **Nastavenia**.
- 3 Ak chcete nastaviť zvuk upozornení, ťuknite na položku **Zvuk upozornenia** a vyberte požadovanú možnosť alebo ťuknite na ikonu a vyberte hudobný súbor uložený v zariadení.
- 4 Výber potvrdte ťuknutím na tlačidlo **Hotovo**.
- 5 Ďalšie nastavenia upozornení upravíte ťuknutím na príslušné jazdce.

Zapnutie alebo vypnutie výpisov o doručení pre odchádzajúce správy

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.
 - 2 Ťuknite na položku a potom na položku **Nastavenia**.
 - 3 Ťuknutím na jazdec **Potvrdenie o doručení** zapnite alebo vypnite príslušnú funkciu.
- ! Po zapnutí výpisov o doručení sa vedľa úspešne doručených správ zobrazí značka začiarknutia.

Okamžité správy a videochat

Aplikáciu Google Hangouts™ môžete vo svojom zariadení používať na komunikáciu cez okamžité správy a videochat s priateľmi, ktorí ju tiež používajú v počítači, zariadeniach so systémom Android™ a ďalších zariadeniach. Ľubovoľnú konverzáciu môžete zmeniť na videohovor s niekoľkými priateľmi a priateľom môžete odosielat správy, aj keď sú práve offline. Jednoducho tiež môžete zobrazovať a zdieľať fotografie.

Aplikácia Hangouts™ vyžaduje prístup na internet a účet Google™. Prejdite na adresu <http://support.google.com/hangouts> a kliknite na prepojenie „Hangouts on your Android“. Zobrazia sa ďalšie informácie o používaní tejto aplikácie.

- ! Funkcia videohovorov funguje iba na zariadeniach s fotoaparátom vpredu.

Používanie aplikácie Hangouts™

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položku **Hangouts** a ťuknite na ňu.

Hudba


Prenos hudby do zariadenia

Hudba sa dá z počítača do zariadenia preniesť niekoľkými spôsobmi:

- Hudobné súbory môžete medzi zariadením a počítačom prenášať pomocou dodaného kábla USB. Po pripojení vyberte v zariadení položku **Prenos súborov (MTP)** a potom pomocou počítača súbory jednoducho skopírujte a prilepte alebo presuňte potiahnutím. Pozrite si časť *Spravovanie súborov pomocou počítača* na strane 128.
 - Na prenos mediálnych súborov medzi počítačom a zariadením môžete použiť softvér Xperia™ Companion. Prečítajte si ďalšie informácie a prevezmite si softvér pre Xperia™ Companion pre systém Windows na stránke <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion> alebo Xperia™ Companion pre systém Mac na stránke <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac>.
- ! Aplikácia Hudba nemusí podporovať všetky formáty hudobných súborov. Ďalšie informácie o podporovaných formátoch súborov a o používaní multimediálnych súborov (zvukových, obrázkových a obrazových) nájdete v technickej dokumentácii k zariadeniu, ktorú si môžete prevziať zo stránky www.sonymobile.com/support.


Počúvanie hudby

Aplikácia Hudba vám umožňuje počúvať oblúbenú hudbu a zvukové knihy.

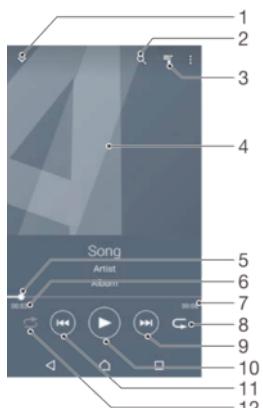

1. Minimalizovanie prehrávača zobrazeného na celej obrazovke
2. Vyhľadávanie vo všetkých skladbách uložených v zariadení
3. Zobrazenie aktuálneho frontu prehrávania
4. Obal albumu (ak je k dispozícii)
5. Indikátor priebehu – posunutím indikátora alebo ťuknutím vedľa čiary skladbu rýchlo posuniete dopredu alebo dozadu
6. Uplynulý čas aktuálnej skladby
7. Celková dĺžka aktuálnej skladby
8. Opakovanie všetkých skladieb v aktuálnom fronte prehrávania
9. Ťuknutím prejdete na ďalšiu skladbu vo fronte prehrávania. Dotknutím sa a podržaním rýchlo posuniete aktuálne prehrávanú skladbu dopredu.
10. Prehratie alebo pozastavenie prehrávania skladby
11. Ťuknutím prejdete na predchádzajúcu skladbu vo fronte prehrávania. Dotknutím sa a podržaním rýchlo posuniete aktuálne prehrávanú skladbu dozadu.
12. Prehrávanie skladieb v aktuálnom fronte prehrávania v náhodnom poradí

Plocha aplikácie Hudba

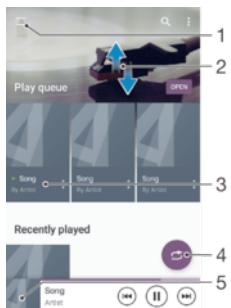

1. Ťuknutím na ikonu v ľavom hornom rohu otvoríte ponuku aplikácie Hudba.
2. Prezerať obsah posúvaním nahor alebo nadol
3. Prehranie skladby v aplikácii Hudba
4. Prehranie všetkých skladieb v režime náhodného poradia
5. Návrat na obrazovku prehrávača hudby

Prehratie skladby v aplikácii Hudba

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.
 - 2 Ťuknite na ikonu .
 - 3 Vyberte kategóriu hudby.
 - 4 Ťuknite na skladbu, ktorú chcete prehrať.
- ! Položky chránené autorskými právami sa nemusia dať prehrať. Overte, či máte na obsah, ktorý chcete zdieľať, potrebné oprávnenia.

Vyhľadanie informácií o skladbe online

- Počas prehrávania skladby v aplikácii Hudba ťuknite na obal albumu a potom ťuknite na položku **Viac informácií**.
- 💡 Zdroje online súvisiace so skladbou môžu zahŕňať videá v službe YouTube™, texty skladieb a informácie o interpretovi na lokalite Wikipedia.

Úprava informácií o hudbe

- 1 V aplikácii Hudba ťuknite na obal albumu a následne ťuknite na položku **Úprava údajov o hudbe**.
- 2 Informácie upravte podľa potreby.
- 3 Po dokončení ťuknite na položku **Uložiť**.

Nastavenie hlasitosti zvuku

- Stlačte tlačidlo ovládania hlasitosti.

Minimalizovanie aplikácie Hudba


- Počas prehrávania skladby prejdite ťuknutím na ikonu do zobrazenia **Plocha**. Aplikácia Hudba bude naďalej hrať v pozadí.

Otvorenie aplikácie Hudba prehrávajúcej na pozadí

- Počas prehrávania skladby na pozadí presuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na aplikáciu Hudba.
- Prípadne v zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu a potom vyhľadajte tlačidlo a ťuknite naň.

Ponuka aplikácie Hudba

Ponuka aplikácie Hudba poskytuje prehľad všetkých skladieb v zariadení. Tu si môžete spravovať svoje albumy a zoznamy skladieb.

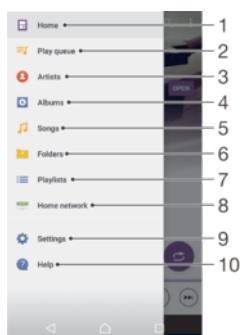

1. Návrat na plochu aplikácie Hudba
2. Zobrazenie aktuálneho frontu prehrávania
3. Prehľadávanie všetkých interpretov
4. Prehľadávanie všetkých albumov
5. Prehľadávanie všetkých skladieb
6. Prehľadávanie všetkých priečinkov
7. Prehľadávanie všetkých zoznamov skladieb
8. Prehrávanie zdieľanej hudby v inom zariadení
9. Otvorenie ponuky nastavení pre aplikáciu Hudba
10. Otvorenie ponuky podpory pre aplikáciu Hudba
- .

Otvorenie ponuky aplikácie Hudba

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku a tuknite na ňu.
- 2 Tuknite na ikonu .

Návrat na plochu aplikácie Hudba

- Ked' je otvorená ponuka aplikácie Hudba, tuknite na položku **Domov**, prípadne len na obrazovku vpravo od ponuky.

Odstránenie skladby

- 1 V ponuke aplikácie Hudba vyhľadajte skladbu, ktorú chcete odstrániť.
- 2 Dotknite sa názvu skladby a podržte ho. V zobrazenom zozname potom tuknite na položku **Odstrániť**.
- 3 Príkaz potvrďte opäťovným tuknutím na položku **Odstrániť**.

Zoznamy skladieb

Na ploche aplikácie Hudba môžete vytvoriť svoje vlastné zoznamy skladieb z hudby uloženej v zariadení.

Vytvorenie vlastných zoznamov skladieb

- 1 Na ploche aplikácie Hudba sa dotknite názvu albumu alebo skladby, ktorú chcete pridať do zoznamu skladieb, a podržte ju.
 - 2 V ponuke, ktorá sa otvorí, tuknite na položky **Pridať do zoznamu skladieb > Vytoriť nový zoznam skladieb.**
 - 3 Zadajte názov zoznamu skladieb a tuknite na **OK**.
- 💡 Prípadne môžete otvoriť ponuku na ploche aplikácie Hudba, tuknúť na položku **Zoznamy skladieb**, potom na ikonu a vytvoriť nový zoznam skladieb.

Prehrávanie vlastných zoznamov skladieb

- 1 Otvorte ponuku aplikácie Hudba a tuknite na položku **Zoznamy skladieb**.
- 2 V časti **Zoznamy skladieb** vyberte zoznam skladieb, ktorý chcete otvoriť.
- 3 Ak chcete prehrať všetky skladby, tuknite ľubovoľnú skladbu alebo na položku **Náhod. por. – všetko**.

Pridanie skladieb do zoznamu skladieb

- 1 Na ploche aplikácie Hudba prejdite na skladbu alebo album, ktorý chcete pridať do zoznamu skladieb.
- 2 Dotknite sa názvu skladby alebo albumu a podržte ho, a potom tuknite na možnosť **Pridať do zoznamu skladieb**.
- 3 Tuknite na názov zoznamu skladieb, do ktorého chcete pridať album alebo skladbu. Album alebo skladba sa teraz pridá do zoznamu skladieb.

Odstránenie skladby zo zoznamu skladieb

- 1 V zozname skladieb sa dotknite a podržte prst na názve skladby, ktorú chcete odstrániť.
 - 2 Tuknite na položku **Odstrániť zo zoznamu skladieb**.
- ❗ Možno nebude možné odstrániť skladbu, ktorá je uložená na pamäťovej karte alebo v internom ukladacom priestore zariadenia.

Odstránenie zoznamu skladieb

- 1 Otvorte ponuku aplikácie Hudba a tuknite na položku **Zoznamy skladieb**.
 - 2 Tuknite na zoznam skladieb, ktorý chcete odstrániť, a podržte ho.
 - 3 Tuknite na **Odstrániť**.
 - 4 Príkaz potvrďte opäťovným tuknutím na položku **Odstrániť**.
- ❗ Inteligentné zoznamy skladieb sa nedajú odstrániť.

Zdieľanie hudby

Zdieľanie skladby

- 1 Na ploche aplikácie Hudba vyhľadajte skladbu alebo album, ktoré chcete zdieľať.
 - 2 Dotknite sa názvu skladby a podržte na ňom prst a potom tuknite na možnosť **Zdieľať**.
 - 3 Vyberte aplikáciu zo zoznamu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 💡 Rovnakým spôsobom môžete zdieľať tiež albumy a zoznamy skladieb.

Vylepšenie zvuku

Zlepšenie kvality zvuku pomocou ekvalizéra

- 1 Otvorte ponuku aplikácie Hudba a tuknite na položky **Nastavenia > Nastavenia zvuku > Zvukové efekty > Ekvalizér**.
- 2 Ak chcete zvuk prispôsobiť manuálne, posuňte tlačidlá frekvenčného pásma nahor alebo nadol. Ak chcete zvuk prispôsobiť automaticky, tuknite na položku a vyberte štýl.

Zapnutie funkcie priestorového zvuku

- 1 Otvorte ponuku aplikácie Hudba a ťuknite na položky **Nastavenia > Nastavenia zvuku > Zvukové efekty > Priestorový zvuk (VPT)**.
- 2 Rýchlym pohybom prsta doľava alebo doprava vyberte nastavenie a výber potvrdte ťuknutím na **OK**.

Rozpoznávanie hudby pomocou služby TrackID™

Službu rozpoznávania hudby TrackID™ môžete využiť na identifikáciu skladby, ktorú počujete hrať vo svojom okolí. Nahrajte si krátku ukážku z piesne a o niekoľko sekúnd získate informácie o interpretovi, názve a albume. Skladby rozpoznané technológiou TrackID™ môžete nakupovať a môžete zobrazovať rebríčky TrackID™, aby ste videli, čo vyhľadávajú používatelia technológie TrackID™ na celom svete. Najlepšie výsledky dosiahnete použitím služby TrackID™ v tichom prostredí.



1. Vyhľadávanie skladieb, albumov a interpretov
2. Vytvorenie online profilu TrackID™
3. Zobrazenie aktuálnych hudobných rebríčkov
4. Zobrazenie možností služby TrackID™
5. Zobrazenie história predchádzajúcich hľadaní
6. Pozrite si, čo sledujú ostatní
7. Identifikácia hudby, ktorú počúvate

! Aplikácia TrackID™ a niektoré funkcie služby TrackID™ nemusia mať podporu vo všetkých krajinách alebo regiónoch ani vo všetkých sietach a u všetkých poskytovateľov služieb. TrackID™ sa môže pripojiť k službám streamovania hudby, ktoré sú dostupné vo vašej krajine.

Identifikácia hudby pomocou technológie TrackID™

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikunu
 - 2 Vyhľadajte položku **TrackID™**, ťuknite na ňu a potom zariadenie podržte blízko zdroja hudby.
 - 3 Ťuknite na ikunu . Ak služba TrackID™ skladbu rozpozná, výsledky sa zobrazia na obrazovke.
- 💡 Ak sa chcete vrátiť na úvodnú obrazovku aplikácie **TrackID™**, ťuknite na tlačidlo

Zobrazenie informácií o interpretovi skladby

- 1 Ked' aplikácia **TrackID™** rozpozná niektorú skladbu, výsledok sa zobrazí na ploche aplikácie TrackID™.
- 2 Prejdite na výsledok, ktorý chcete zobraziť, a ťuknutím ho otvorite.

Odstránenie skladby z histórie skladieb

- 1 Otvorte aplikáciu **TrackID™** a vyhľadajte skladbu, ktorú chcete odstrániť.
- 2 Ťuknite na obrazovku a podržte ju, kým sa nezobrazí ikona .
- 3 Ťuknite na ikonu

Využívanie aplikácie TrackID™


Aplikácia TrackID™ LIVE vám umožňuje v reálnom čase sledovať, aké skladby PRÁVE sledujú ľudia vo svete. Sledovanie cez TrackID™ LIVE spustíte dvoma spôsobmi:

- Na ploche aplikácie TrackID™ ťuknite na mapu.
 - Alebo stlačte ☰ a ťuknite na TrackID™ LIVE.
- 💡 Môžete si zvolať, ako rýchlo chcete dostávať sledované údaje, prípadne stmiť alebo ozvučiť ukážky skladieb.

rádio FM

Počúvanie rádia

Rádio FM vo vašom zariadení funguje ako akékolvek iné rádio FM. Môžete napríklad prehľadávať a počúvať stanice rádia FM a ukladať ich ako oblúbené položky. Ak chcete používať rádio, treba k zariadeniu pripojiť kálovú náhlavnú súpravu alebo slúchadlá. Náhlavná súprava a slúchadlá totiž fungujú ako anténa. Po pripojení niektorého z týchto zariadení môžete v prípade potreby prepínať zvuk do reproduktora.

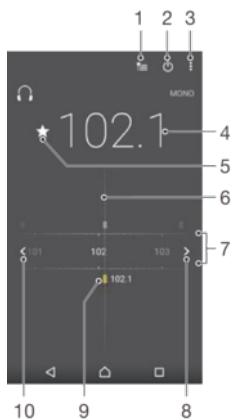

- 1 Zoznam oblúbených položiek
- 2 Tlačidlo zapnutia/vypnutia rádia
- 3 Zobrazenie možností ponuky
- 4 Naladená frekvencia
- 5 Uloženie alebo odstránenie oblúbenej stanice
- 6 Ladenie vytáčania
- 7 Frekvenčné pásmo – presúvanie medzi stanicami posúvaním doprava alebo doľava
- 8 Hľadanie stanice presúvaním frekvenčného pásmo nahor
- 9 Uložená oblúbená stanica
- 10 Hľadanie stanice presúvaním frekvenčného pásmo nadol

Počúvanie rádia FM

- 1 K zariadeniu pripojte náhlavnú súpravu alebo slúchadlá.
- 2 V zobrazení **Plocha** tuknite na .
- 3 Vyhľadajte položku a tuknite na ňu. Pri prechádzaní frekvenčným pásmom sa zobrazia dostupné stanice.
! Po zapnutí rádia FM sa automaticky zobrazia dostupné stanice. Ak stanica obsahuje informácie RDS, zobrazia sa niekoľko sekúnd po zapnutí stanice.

Prepínanie medzi rádiovými stanicami

- Posuňte frekvenčné pásmo doľava alebo doprava.
- Prípadne tuknutím na šípky na ľubovoľnej strane pásmo preskočte na nasledujúci čistý rozhlasový signál.

Spustenie nového vyhľadávania rozhlasových staníc

- 1 Keď je otvorené rádio, tuknite na ikonu .
- 2 Tuknite na položku **Hľadať stanice**. Rádio prehľadá celé frekvenčné pásmo a označí všetky dostupné kanály.

Prepnutie zvuku rádia do reproduktora

- 1 Ked' je rádio spustené, stlačte tlačidlo :.
 - 2 Čuknite na položku **Prehrať cez reproduktor**.
- 💡 Prepnutie zvuku späť do kálovej náhlavnej súpravy alebo slúchadiel dosiahnete stlačením tlačidla : a čuknutím na položku **Prehrávať v slúchadlách**.

Určenie skladby vysielanej v rádiu FM pomocou technológie TrackID™

- 1 Počas prehrávania skladby v rádiu FM čuknite na položku : a potom vyberte možnosť **TrackID™**.
 - 2 Aplikácia TrackID™ začne skúmať pieseň a zároveň sa zobrazí ukazovateľ postupu. V prípade úspešnej identifikácie sa zobrazí výsledná skladba alebo zoznam možných skladieb.
 - 3 Ak sa chcete vrátiť do rádia FM, čuknite na položku <.
- ❗ Aplikácia TrackID™ a služba TrackID™ nie sú podporované vo všetkých krajinách/regiónoch alebo vo všetkých sieťach či v rámci všetkých poskytovateľov služieb vo všetkých oblastiach.

Oblúbené rozhlasové stanice

Uloženie stanice ako oblúbenej

- 1 Ked' je pustené rádio, prejdite na stanicu, ktorú chcete uložiť ako oblúbenú.
- 2 Čuknite na ikonu ★.
- 3 Zadajte názov stanice a vyberte farbu. Potom stlačte tlačidlo **Uložiť**.

Počúvanie oblúbenej rozhlasovej stanice

- 1 Čuknite na ikonu 🏟.
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.

Odstránenie stanice zo zoznamu oblúbených

- 1 Ked' je pustené rádio, prejdite na stanicu, ktorú chcete odstrániť.
- 2 Čuknite na ikonu ★ a potom na položku **Odstrániť**.

Nastavenia zvuku

Prepnutie medzi režimom zvuku mono a stereo

- 1 Ked' je rádio spustené, stlačte tlačidlo :.
- 2 Čuknite na položku **Povoliť zvuk stereo**.
- 3 Pre opäťovné počúvanie rádia v režime zvuku mono stlačte : a čuknite na **Vynútiť zvuk mono**.

Výber oblasti rádia

- 1 Ked' je rádio spustené, stlačte tlačidlo :.
- 2 Čuknite na položku **Nastaviť región rádia**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

Fotoaparát

Fotografovanie a nahrávanie videí



1. Objektív predného fotoaparátu
2. Výber režimu snímania
3. Prepínanie medzi predným a hlavným fotoaparátom
4. Priblíženie alebo vzdialenie
5. Tlačidlo fotoaparátu – aktivácia fotoaparátu/fotografovanie/nahrávanie videí
6. Zobrazenie fotografií a videí
7. Uloženie polohy
8. Fotografovanie alebo nahrávanie videí
9. Návrat o krok späť alebo ukončenie práce s fotoaparátom
10. Nastavenia režimu snímania
- .
11. Nastavenia blesku
- .

Fotografovanie z obrazovky uzamknutia

- 1 Ak chcete aktivovať obrazovku, krátko stlačte tlačidlo napájania ⌂.
- 2 Ak chcete aktivovať fotoaparát, dotknite sa ikony fotoaparátu 📸, podržte ju a posuňte doľava.
- 3 Po otvorení fotoaparátu ťuknite na položku ☰.
- 💡 Fotoaparát môžete zapnúť, aj keď je obrazovka zamknutá a neaktívna. Stačí stlačiť tlačidlo fotoaparátu úplne nadol. Opäťovným stlačením tlačidla urobíte fotografiu.

Nasnímanie fotografie pomocou tlačidla uzávierky fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Spúšť fotoaparátu zatlačte nadoraz.

Odfotenie selfie predným fotoaparátom

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ťuknite na ikunu 📸.
- 3 Ak chcete nasnímať fotografiu, stlačte tlačidlo fotoaparátu.

Používanie blesku fotoaparátu

- 1 Ked' je spustený fotoaparát, ťuknite na položku A.
- 2 Vyberte požadované nastavenie blesku.
- 3 Nasnímajte fotografiu.

Použitie funkcie lupy

- Ked' je fotoaparát otvorený, na jeho obrazovke urobte gesto stiahnutia alebo oddialenia prstov.
- Môžete použiť aj tlačidlo hlasitosti, stlačte ho nahor alebo nadol. Funkciu aktivujete tuknutím na ikonu a potom na položky **Ďalšie položky > Tlačidlo hlasit.**
používať na.

Nahrávanie videa pomocou spúšte fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Obrazovku prstom presuňte do režimu videa.
- 3 Ak chcete začať nahrávať video, stlačte tlačidlo fotoaparátu.
- 4 Ak chcete zastaviť nahrávanie, znova stlačte tlačidlo fotoaparátu.

Nahrávanie videa

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak nie je vybratá videokamera, prstom potiahnite po obrazovke na ikonu .
- 3 Nasmerujte fotoaparát na objekt.
- 4 Spustite nahrávanie tuknutím na ikonu .
- 5 Nahrávanie videa pozastavíte tuknutím na ikonu . Ak chcete v nahrávaní pokračovať, tuknite na ikonu .
- 6 Ak chcete nahrávanie zastaviť, tuknite na ikonu .

Fotografovanie pri nahrávaní videa

- Ak si chcete počas nahrávania videa urobiť fotografiu, tuknite na tlačidlo . Fotografia sa nasníma, len čo uvoľníte tlačidlo fotoaparátu.

Zobrazenie fotografií a videí

- 1 Aktivujte fotoaparát a potom tuknutím na miniatúru otvorte fotografiu alebo video.
- 2 Fotografie a videá zobrazte rýchlym pohybom prstu doľava alebo doprava.

Odstránenie fotografie alebo videa

- 1 Vyhľadajte fotografiu alebo video, ktoré chcete odstrániť.
- 2 Tuknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi.
- 3 Tuknite na ikonu .
- 4 Výber potvrdte tuknutím na položku **Odstrániť**.

Všeobecné nastavenia fotoaparátu

Režimy snímania



Manuálne

Umožňuje manuálne upravovať nastavenia fotoaparátu, ako je rozlíšenie, vyváženie bielej farby a ISO.



Superior Auto

Umožňuje optimalizovať nastavenia tak, aby vyhovovali každej scéne.



Videokamera

Umožňuje upravovať nastavenia videa, ako je rozlíšenie a režim zaostrenia.



Aplikácie fotoaparátu

Umožňuje manuálny výber aplikácií fotoaparátu.

- Prstom potiahnite po obrazovke, aby prešla do požadovaného režimu snímania alebo do zoznamu aplikácií.

Aplikácie fotoaparátu



Sound Photo

Umožňuje fotografovať so zvukom v pozadí.



Efekt AR

Umožňuje fotografovať alebo nahrávať videá s virtuálnymi scénami a postavami.

Kreatívny efekt

Umožňuje aplikovať na fotografie a videá rôzne efekty.

Panoramický záber

Umožňuje snímať širokouhlé a panoramickej fotografie.

Štýlový portrét

Umožňuje fotografovať pomocou portrétových štýlov v reálnom čase.

Timeshift video

Umožňuje natáčať videá s vysokou snímkovou frekvenciou a používať efekty spomaleného pohybu.

Nástroj na vytváranie nálepiek

Umožňuje vytvárať jedinečné nálepky z obľúbených fotografií alebo z hľadáčika fotoaparátu.

Režim Sweep Panorama

Stlačením a horizontálnym alebo vertikálnym pohybom môžete jednoducho vytvárať širokouhlé alebo panoramickej fotografie.

Panoramickej fotografovanie

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Potiahnutím prstom po obrazovke vyberte  a potom .
- 3 Smer snímania vyberte ťuknutím na ikonu .
- 4 Stlačte tlačidlo fotoaparátu a zariadením pomaly a rovnomerne pohybujte v smere zobrazenom na obrazovke.

Štýl portrétu

Pomocou funkcie Štýl portrétu môžete portrétové fotografie hned' po nasnímaní prostredníctvom efektov jemne upraviť a dosiahnuť tak čo najlepšie výsledky. Pomocou nastavenia **Kúzelný lúč** môžete očiam pridať lesklý vzor.

Používanie funkcie Style portrait

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Potiahnutím prstom po obrazovke vyberte  a potom .
- 3 Ak chcete zobráziť všetky štýly, ťuknite na názov aktuálne vybratého štýlu, napríklad **Bublinka**.
- 4 Ďalšie štýly pridáte ťuknutím na položku **Viac**.
- 5 Vyberte štýl, ktorý chcete použiť, a ťuknutím na tlačidlo  urobte fotografiu.

Používanie funkcie Magic beam

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Potiahnutím prstom po obrazovke vyberte  a ťuknite na  > .
- 3 Ak chcete použiť efekt svetelnej škvŕny v oku, vyberte prispôsobený vzor.

Prevzatie aplikácií fotoaparátu

Bezplatné alebo platené aplikácie fotoaparátu si môžete prevziať z obchodu Google Play™ alebo iných zdrojov. Skôr ako začnete preberať obsah, uistite sa, že máte k dispozícii funkčné internetové pripojenie, ideálne prostredníctvom siete Wi-Fi®, aby sa obmedzili poplatky za prenos údajov.

Prevzatie aplikácií pre fotoaparát

- 1 Otvorte aplikáciu fotoaparátu.
- 2 Potiahnutím prstom vyberte  a ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte aplikáciu, ktorú chcete prevziať, a postupujte podľa inštalačných pokynov.

Používanie technológie Smile Shutter™ na zachytávanie usmiatych tvári

Na vyfotografovanie tváre práve vtedy, keď sa usmieva, použite technológiu Smile Shutter™. Fotoaparát rozpozná až päť tvári a vyberie jednu, na ktorú sa zameria pri rozpoznávaní úsmevu a automatickom zaostrení. Keď sa vybratá tvár usmeje, fotoaparát automaticky odfotografuje.

Zapnutie funkcie Smile Shutter™

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Smile Shutter** a vyberte úroveň úsmevu.

Snímanie s funkciou Smile Shutter™

- 1 Ak je fotoaparát otvorený a funkcia Smile Shutter™ zapnutá, namierte objektív na objekt. Fotoaparát zvolí tvár, na ktorú zaostri.
- 2 Vybraná tvár sa zobrazí vo farebnom rámčeku a fotografia sa automaticky nasníma.
- 3 Ak sa úsmev nezaregistrouje, stlačením spúšťe nasnímajte fotografiu ručne.

Automatické rozpoznávanie tvári

Fotoaparát automaticky rozpoznáva tváre a zobrazuje ich v ráme. Farebný rámk označuje tvár, na ktorú sa zaostri. Fotoaparát zaostri na tvár, ktorá je najbližšie k stredu fotoaparátu. Ťuknutím na jeden z rámkov môžete vybrať inú tvár, na ktorú chcete zaostriť.

Uloženie fotografie s geografickou polohou

Ak chcete k fotografiám pridať údaje o geografickej polohe, tzn. uložiť približnú geografickú polohu pri snímaní, zapnite funkciu Uložiť polohu. Geografická poloha sa určuje pomocou bezdrôtových sietí alebo technológie GPS.

Zobrazenie symbolu  na obrazovke fotoaparátu znamená, že funkcia ukladania polohy je zapnutá, no geografická poloha sa nezistila. Keď sa zobrazí symbol , funkcia ukladania polohy je zapnutá a geografická poloha je k dispozícii, takže k fotografií sa môže pridať geografické označenie. Keď sa nezobrazuje ani jeden z týchto dvoch symbolov, funkcia ukladania polohy je vypnutá.

Zapnutie geozačiek

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na položky **Dalšie položky > Ukladanie údajov o polohe**. Príslušnú funkciu zapnite alebo vypnite ťuknutím na jazdec.
- 4 Keď zapíname geozačky a nie sú zapnuté služby určovania polohy, zobrazí sa výzva na zapnutie týchto služieb. Ťuknite na tlačidlo **OK** a potom na jazdec **Poloha**.

Snímanie dotykom

Nайдite oblasť zaostrenia a potom sa prstom dotknite obrazovky fotoaparátu. Fotografia sa nasníma, len čo uvoľníte prst z obrazovky.

Touch Block (Blokovanie dotykového ovládania)

Dotykovú obrazovku môžete vypnúť a zabrániť tak nechceným dotykom počas používania fotoaparátu.

Automatická ukážka fotografií

Môžete si nastaviť zobrazenie ukážky fotografií hned po ich nasnímaní.

Zapnuté

Po nasnímaní fotografie sa v pravom dolnom rohu obrazovky na 3 sekundy zobrazí ukážka fotografie.

Iba predný fotoaparát

Po nasnímaní fotografie sa v pravom dolnom rohu obrazovky na 3 sekundy zobrazí ukážka fotografie.

Vypnutý

Fotografia alebo video sa po nasnímaní uloží bez zobrazenia ukážky.

Využitie tlačidla hlasitosti

Vyberte si, ako chcete tlačidlo hlasitosti využívať pri fotografovaní.

Priblíženie

Použitie tlačidla hlasitosti na priblíženie alebo vzdialenie obrazu.

Hlasitosť

Použitie tlačidla hlasitosti na úpravu hlasitosti upozornení, signálov zvonenia a hudby.

Uzávierku

Použitie tlačidla hlasitosti na fotografovanie.

Zvuk

Ked' urobíte fotografiu alebo začnete nahrávať video, z fotoaparátu sa ozve zvuk uzávierky. Ak použijete samospúšť, ozve sa séria pípnutí, ktoré signalizujú odpočítavanie. Tieto zvuky môžete zapnúť alebo vypnúť.

Ukladanie údajov

Môžete si vybrať, či sa majú údaje ukladať na vymeniteľnú kartu SD alebo na interný ukladací priestor zariadenia.

Interný ukladací priestor

Fotografie a videá sa ukladajú do pamäte zariadenia.

Karta SD

Fotografie a videá sa ukladajú na kartu SD.

Čiary mriežky

Čiarky mriežky v hľadáčiku fotoaparátu môžete zapnúť alebo vypnúť.

Rýchle spustenie

Ak chcete spustiť fotoaparát, keď je obrazovka uzamknutá, použite nastavenia rýchleho spustenia.

Iba spustiť

Ked' je toto nastavenie aktivované, stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu môžete fotoaparát spustiť, keď je obrazovka uzamknutá.

Spustiť a snímať

Ked' je toto nastavenie aktivované, stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu môžete fotoaparát spustiť a automaticky nasnímať fotografiu, keď je obrazovka uzamknutá.

Spustiť a nahrať video

Ked' je toto nastavenie aktivované, stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu môžete fotoaparát spustiť a začať snímať video, keď je obrazovka uzamknutá.

Vypnutý

Nastavenie farby a jasu

- 1 Zapnite fotoaparát.
 - 2 Ťuknite na ikonu > a vyhľadajte položku **Farba a jas**.
 - 3 Posunutím jazdcov do želaných pozícii nastavte farbu a jas.
- ! Toto nastavenie je dostupné iba v režimoch Superior Auto a Videokamera.

Vyváženie bielej farby

Toto nastavenie, ktoré je dostupné iba v režime snímania **Manuálne**, upravuje vyváženie farieb podľa svetelných podmienok. Expozíciu môžete upraviť aj manuálne v rozsahu -2,0 EV až +2,0 EV. Ked' je zobrazená ikona na nastavenie vyváženia bielej , tuknúť na znamienko plus alebo miňus môžete napríklad zvýšiť jas obrázka alebo znížiť celkovú úroveň expozície.



Automaticky

Vyváženie farieb prispôsobí automaticky podľa podmienok osvetlenia.



Žiarovka

Vyváženie farieb prispôsobí podmienkam pri teplom osvetlení, napríklad zo žiaroviek.



Žiarivkové svetlo

Prispôsobuje vyváženie farieb pri žiarivkovom osvetlení.



Denné svetlo

Vyváženie farieb prispôsobí vonkajším svetelným podmienkam pri slnečnom svetle.



Zamračené

Vyváženie farieb prispôsobí oblačnej oblohe.

Nastavenia fotoaparátu

Úprava nastavení fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, tuknite na položku .
- 3 Vyberte nastavenie, ktoré chcete upraviť, a potom ho upravte podľa potreby.

Prehľad nastavení fotoaparátu

Rozlíšenie

Pred fotografovaním si môžete vybrať spomedzi niekoľkých možností rozlíšenia a pomeru strán. Fotografia s vyšším rozlíšením zaberá viac pamäte.

23MP

5520×4140(4:3)

Rozlíšenie 23 megapixlov s pomerom strán 4:3. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na displeji bez širokouhlého formátu alebo tlačiť vo vysokom rozlíšení.

20MP

5984×3366(16:9)

Rozlíšenie 20 megapixlov s pomerom strán 16:9. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na širokouhlom displeji.

8MP

3264×2448(4:3)

Rozlíšenie 8 megapixlov s pomerom strán 4:3. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na displeji bez širokouhlého formátu alebo tlačiť vo vysokom rozlíšení.

8MP

3840×2160(16:9)

Rozlíšenie 8 megapixlov s pomerom strán 16:9. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na širokouhlom displeji.

3MP

2048×1536(4:3)

Rozlíšenie 3 megapixle s pomerom strán 4:3. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na displeji bez širokouhlého formátu alebo tlačiť vo vysokom rozlíšení. Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Manuálne**.

2MP

1920×1080(16:9)

Rozlíšenie 2 megapixle s pomerom strán 16:9. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na širokouhlom displeji. Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Manuálne**.

Samospúšť

So samospúšťou môžete fotografovať bez toho, aby ste zariadenie držali v rukách. Túto funkciu používajte na snímanie autoportrétov a skupinových fotografií, aby ste na nich mohli byť všetci. Samospúšť môžete použiť aj na to, aby sa fotoaparát pri fotografovaní nepohol.

10 s

Nastavenie 10-sekundového oneskorenia medzi stlačením tlačidla uzávierky a odfotením obrázka.

2 s

Nastavenie 2-sekundového oneskorenia medzi stlačením tlačidla uzávierky a odfotením obrázka.

0,5 s

Nastavenie polsekundového oneskorenia medzi stlačením tlačidla uzávierky a odfotením obrázka.

Vypnutý

Po stlačení tlačidla uzávierky sa nafotí fotografia.

Sledovanie objektov

Ak cez hľadáčik dotykom vyberiete nejaký objekt, fotoaparát ho bude za vás sledovať.

HDR

Nastavenie HDR (High Dynamic Range, vysoké dynamické rozpätie) použite na snímanie fotografie v prípade silného protisvetla alebo v podmienkach s ostrým kontrastom.

Nastavenie HDR kompenzuje stratu detailu a vytvára obrázky, ktoré sú reprezentatívne v tmavých aj svetlých oblastiach.

- ! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Manuálne**.

ISO

Úprava citlivosti ISO sa dá nastaviť automaticky, prípadne sa nastavenia citlivosti môžu upraviť manuálne v rozsahu 50 až 3 200.

- ! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Manuálne**.

Meranie expozície

Táto funkcia meria intenzitu svetla na snímke, ktorú chcete urobiť, a podľa toho automaticky určí vyváženú expozíciu.

Tvár

Meria množstvo svetla v tvári a prispôsobuje expozíciu tak, aby tvár nebola príliš svetlá ani príliš tmavá.

Viacbodové

Snímku rozdelí do viacerých oblastí a rozhodne o vyrovnanej expozícii pre každú odmeranú oblasť.

Stred

Vymiera stred fotografie a rozhodne o expozícii na základe svetlosti snímaného objektu.

Bodové

Nastaví expozíciu na veľmi malú časť obrázka, ktorý chcete nasnímať.

- ! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Manuálne**.

Blesk

Pri fotografovaní pri slabom osvetlení alebo protisvetle použrite blesk. Po ťuknutí na ikonu blesku na obrazovke fotoaparátu objavia sa tieto možnosti:

Automaticky

Fotoaparát automaticky určí, či svetelné podmienky vyžadujú použitie blesku.

Trvalo zapnutý blesk

Toto nastavenie sa používa vtedy, ak je pozadie jasnejšie než fotografovaný objekt. Toto nastavenia zabráni nežiaducim tmavým tieňom.

 **Potlač. efektu červených očí**

Pri fotografovaní znižuje efekt červených očí.

 **Vypnutý**

Blesk je vypnutý. V niektorých prípadoch môže byť kvalita fotografie vyššia bez blesku napriek zlým svetelným podmienkam. Zachytenie dobrej fotografie bez použitia blesku vyžaduje pevnú ruku. Rozmazaniu fotografií predidete použitím samospôsute.

 **Baterka**

Počas fotografovania blesk nepretržite svieti.

Výber scény

Pomocou funkcie Výber scény môžete fotoaparát vďaka predprogramovaným scénam rýchlo nastaviť na bežné situácie. Vo fotoaparáte sa určí, ktoré zo zadaných nastavení sú najvhodnejšie pre vybranú scénu a umožňujú nasnímať tú najlepšiu fotografiu.

 **SCN Vypnuté**

Funkcia Výber scény je vypnutá a fotografie možno snímať manuálne.

 **Jemný odtieň pokročily**

Používa sa na fotografovanie portrétov s použitím skrášľovacieho efektu.

 **Zahmlenie**

Používa sa na snímanie fotografií na mäkkom pozadí.

 **Potlač. rozmaz. pri pohybe**

Používa sa na minimalizáciu pohybu fotoaparátu pri snímaní scén v tmavšom prostredí.

 **Krajina**

Používa sa pri fotografovaní na šírku. Fotoaparát zaostruje na vzdialené objekty.

 **Korekcia protisvetla HDR**

Používa sa na zlepšenie detailov na vysoko kontrastných snímkach. Zabudovaná korekcia podsvietenia zanalyzuje obrázok a automaticky ho prispôsobí na získanie dokonale osvetlenej snímky.

 **Nočný portrét**

Používa sa pri fotografovaní portrétov v noci alebo v slabo osvetlenom prostredí. Z dôvodu dlhého expozičného času treba fotoaparát držať nehybne alebo ho položiť na stabilný povrch.

 **Nočná scéna**

Používa sa pri fotografovaní v noci alebo v slabo osvetlenom prostredí. Z dôvodu dlhého expozičného času treba fotoaparát držať nehybne alebo ho položiť na stabilný povrch.

 **Snímanie z ruky za šera**

Používa sa na fotografovanie pomocou vreckového zariadenia pri zlých svetelných podmienkach s možnosťou zniženia šumu a rozmazania.

 **Vysoká citливosť**

Používa sa na fotografovanie bez blesku pri zlých svetelných podmienkach. Odstraňuje rozmazanie.

 **Gurmán**

Používa na fotografovanie jedla s jasnými farbami.

 **Zvieratá**

Používa sa na fotografovanie zvierat. Odstraňuje rozmazanie a červené oči.

 **Pláž**

Používa sa na fotografovanie pri mori alebo jazere.

 **Sneh**

Používa sa vo svetлом prostredí, aby sa predišlo preexponovaniu fotografií.

 **Večierok**

Používa sa pri fotografovaní v interiéri v slabo osvetlenom prostredí. Táto scéna dokáže zachytiť svetlo z pozadia i svetlo sviečky. Z dôvodu dlhého expozičného času treba fotoaparát držať nehybne alebo ho položiť na stabilný povrch.

 **Šport**

Používa sa pri fotografovaní rýchlo sa pohybujúcich objektov. Krátky čas expozície minimalizuje rozmazanie pohybujúceho sa objektu.

 **Dokument**

Používa sa na fotografovanie textov či kresieb. Dáva fotografiu ostrejší kontrast.

 **Ohňostroj**

Používa sa na fotografovanie ohňostrojov v celej ich kráse.

- ! Tieto nastavenia sú k dispozícii iba v režime snímania **Manuálne**.

Nastavenia videokamery

Úprava nastavenia videokamery

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Potiahnite prstom na možnosť .
- 3 Ak chcete zobraziť nastavenia, tuknite na položku .
- 4 Vyberte nastavenie, ktoré si želáte zmeniť, a potom vykonajte želané zmeny.

Prehľad nastavení videokamery

Výber scény

Funkcia Výber scény vám vďaka predprogramovaným scénam videa pomôže rýchlo nastaviť fotoaparát na bežné situácie. Každá scéna je navrhnutá na vytvorenie tej najlepšej možnej kvality videa v špecifickom prostredí snímania.

AUTO Automaticky

Scéna sa vyberá automaticky.

SCN Vypnutý

Funkcia Výber scény je vypnutá a video možno snímať manuálne.

Zahmenenie

Používa sa na snímanie videa na mäkkom pozadí.



Krajina

Používa sa na snímanie videí krajiny. Fotoaparát zaostruje na vzdialené objekty.



Nočná scéna

Pri zapnutí sa zvýší citlosť na svetlo. Vhodné pre slabo osvetlené prostredie. Videozábery rýchlo sa pohybujúcich objektov môžu byť rozmazané. Držte ruku pevne alebo použite podperu. Ak pri dobrom osvetlení vypnete nočný režim, zlepší sa kvalita videa.



Pláž

Používa sa pri videách natáčaných pri mori alebo jazere.



Sneh

Používa sa vo svetlom prostredí na ochranu pred preexponovaním.



Šport

Používa sa pri videách rýchlo sa pohybujúcich objektov. Krátky čas expozície minimalizuje rozmazanie pohybujúceho sa objektu.



Večierok

Používa sa pri videách v interiéri v slabo osvetlenom prostredí. Táto scéna dokáže zachytiť svetlo z pozadia i svetlo sviečky. Videozábery rýchlo sa pohybujúcich objektov môžu byť rozmazané. Držte ruku pevne alebo použite podperu.

Rozlíšenie videa

Prispôsobte rozlíšenie videa rôznym formátom.

Full HD (30 sn./s)

1920×1080(16:9)

Formát Full HD (Full High Definition) s 30 snímkami za sekundu a pomerom strán 16:9.

Full HD (60 sn./s)

1920×1080(16:9)

Formát Full HD (Full High Definition) s 60 snímkami za sekundu a pomerom strán 16:9.

HD

1280×720(16:9)

Formát HD (High Definition) s pomerom strán 16:9.

VGA

640×480(4:3)

Formát VGA s pomerom strán 4:3.

Správa MMS

Nahrávajte videoklipy vhodné na odosielanie v správach MMS. Čas nahrávania tohto formátu videa je limitovaný tak, aby sa súbory videa zmestili do správy MMS.

Funkcia Smile Shutter (video)

Počas nahrávania videa fotoaparát pomocou funkcie Smile shutter™ sníma automatické zábery usmievajúcich sa tvári. Funkciu Smile Shutter môžete nastaviť tak, aby reagovala na široké, bežné či nepatrné úsmevy.

SteadyShot™

Pri nahrávaní videa môže byť náročné držať zariadenie bez zachvenia. Stabilizátor vám pomáha vyvažovaním drobných pohybov ruky.

Inteligentný aktívny režim

Zapnutím odstráňte celkové aj detailné záchvevy fotoaparátu.

Štandardná

Zapnutím odstráňte časté záchvevy fotoaparátu.

Vypnutý

Stabilizátor je vypnutý.

Baterka

Pri slabom okolitom osvetlení alebo pri osvetlení zozadu použite na osvetlenie videí baterku. Na obrazovke videokamery vidno ikonu blesku . Niektoré môžete byť kvalita videa aj napriek slabému osvetleniu lepšia bez svetla.



Zapnuté




Vypnutý

Fotografie a videá v alume

Zobrazenie fotografií a videí

V aplikácii Album si môžete prezerať fotografie a prehrávať videá nasnímané fotoaparátom alebo zobrazovať podobný obsah, ktorý ste do zariadenia uložili. Všetky fotografie a videá sa zobrazujú v chronologicky usporiadanej mriežke.

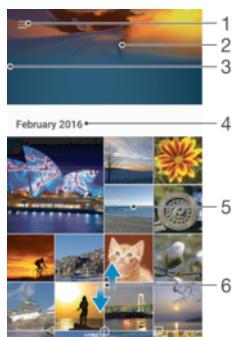

- 1 Ťuknutie na ikonu a otvorenie ponuku plochy aplikácie Album
- 2 Zobrazenie prezentácie všetkých obrázkov alebo len obrázkov pridaných k oblúbeným položkám
- 3 Otvorenie ponuky plochy aplikácie Album posunutím ľavého okraja obrazovky doprava
- 4 Rozsah dátumov položiek v aktuálnej skupine
- 5 Zobrazenie fotografie alebo videa na celej obrazovke ťuknutím
- 6 Zobrazenie obsahu posunutím nahor alebo nadol

Zobrazenie fotografií a videí

- 1 V zobrazení **Plocha** ťknite na ikonu .
 - 2 Vyhládajte položku **Album** a ťknite na ňu.
 - 3 Ťknite na fotografiu alebo video, ktoré chcete zobraziť. Po zobrazení výzvy ťknite na položku .
 - 4 Rýchlym pohybom prsta doľava zobrazíte ďalšiu fotografiu alebo video. Rýchlym pohybom prsta doprava zobrazíte predchádzajúcu fotografiu alebo video.
- Ak chcete nastaviť automatické otáčanie obrazovky, keď je otočená nabok, ťknite na položku **Otáčať obsah obrazovky** v ponuke **Nastavenia > Displej > Pri otáčaní zariadenia**.
- Aplikácia Album nemusí podporovať všetky súborové formáty. Ďalšie informácie o podporovaných formátoch súborov a o používaní multimediálnych súborov (zvukových, obrázkových a obrazových) nájdete v technickej dokumentácii k zariadeniu, ktorú si môžete prevziať zo stránky www.sonymobile.com/support.

Zmena veľkosti miniatúr

- Ked' si pozeráte miniatúry fotografií a videí v aplikácii Album, roztahnutím dvoch prstov ich môžete priblížiť alebo stiahnutím prstov k sebe zas oddaliť.

Priblíženie a vzdialenie fotografií

- Ked' si pozeráte fotografiu, roztahnutím dvoch prstov ju môžete priblížiť alebo stiahnutím prstov k sebe zas oddaliť.

Zobrazenie prezentácie fotografií

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie otvorte panel s nástrojmi a ťuknutím na ikonu > **Prezentácia** spustite prehrávanie všetkých fotografií v alume.
- 2 Prezentáciu ukončíte ťuknutím na fotografiu.

Prehrávanie videa

- 1 V Albulme vyhľadajte video, ktoré chcete prehrať, a ťuknite naň.
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Ak nie sú zobrazené žiadne tlačidlá na ovládanie prehrávania, zobrazte ich ťuknutím na obrazovku. Ak chcete ovládacie prvky skryť, znova ťuknite na obrazovku.

Pozastavenie videa

- 1 Pri prehrávaní videa ťuknite na obrazovku, aby sa zobrazili ovládacie prvky.
- 2 Ťuknite na ikonu .

Rýchle pretáčanie videa dopredu a dozadu

- 1 Pri prehrávaní videa ťuknite na obrazovku, aby sa zobrazili ovládacie prvky.
- 2 Posuňte značku ukazovateľa priebehu doľava, čím sa video pretočí dozadu, alebo doprava, čím sa rýchlo pretočí dopredu.

Nastavenie hlasitosti videa

- Stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti.

Zdieľanie a organizovanie fotografií a videí

Fotografie a videá uložené v zariadení môžete zdieľať. Môžete ich tiež rôznymi spôsobmi spravovať. Fotografie napríklad môžete spracúvať v dávkach, odstraňovať ich, prípadne ich prepájať s kontaktm. Ak máte v zariadení väčšie množstvo fotografií a chcete predísť náhľej strate dát, fotografie si pravidelne presúvajte do počítača alebo externého ukladacieho zariadenia. Zároveň si ušetríte miesto v zariadení. Pozrite si časť *Spravovanie súborov pomocou počítača* na strane 128.

- ! Je možné, že položky chránené autorskými právami nebudete môcť kopírovať, odosielat' ani prenášať. Ak je súbor príliš veľký, nemusia sa dať odoslať ani niektoré položky.

Zdieľanie fotografie alebo videa

- 1 V aplikácii Album vyhľadajte fotografiu alebo video, ktoré chcete zdieľať, a ťuknite na naň.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi. Potom ťuknite na ikonu .
- 3 Ťuknite na aplikáciu, pomocou ktorej chcete zdieľať fotografiu, a podľa pokynov fotografiu odošlite.

Použitie fotografie ako obrázka kontaktu

- 1 Ked' si prezeráte fotografiu, ťuknutím na obrazovku otvorte panel s nástrojmi a potom ťuknite na ikonu  > **Použiť ako > Obrázok kontaktu**.
- 2 Vyberte kontakt a potom fotografiu podľa potreby upravte.
- 3 Ťuknite na položku **Uložiť**.

Použitie fotografie ako tapety

- 1 Ked' si prezeráte fotografiu, ťuknutím na obrazovku otvorte panel s nástrojmi a potom ťuknite na ikonu  > **Použiť ako > Tapeta**.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Otočenie fotografie

- 1 Pri prezeraní fotografie ťuknite na obrazovku, aby sa zobrazili panely s nástrojmi, a potom ťuknite na ikonu .
- 2 Ťuknite na položku **Otočiť** a vyberte niektorú možnosť. Fotografia sa uloží s novou orientáciou.

Odstránenie fotografie alebo videa

- 1 Pri prezeraní fotografie ťuknite na obrazovku, aby sa zobrazili panely s nástrojmi, a potom ťuknite na ikonu .
- 2 Ťuknite na položku **Odstrániť**.

Práca s dávkami fotografií alebo videí v aplikácii Album

- 1 Pri zobrazovaní miniatúr fotografií a videí v aplikácii Album sa dotknite položky a podržte ju, kým sa neoznačí.
- 2 Čiernym tuknutím vyberte ďalšie položky, s ktorými chcete pracovať. Ak chcete vybrať všetky položky, čiernym tuknutím na ikonu a potom na položku **Vybrať všetko**.
- 3 S vybratými položkami môžete pracovať pomocou nástrojov na paneli s nástrojmi.

Úprava fotografií pomocou aplikácie Photo editor

Pôvodné fotografie nasnímané pomocou fotoaparátu môžete upravovať a aplikovať na ne efekty. Môžete napríklad zmeniť svetelné efekty. Po uložení upravenej fotografie zostane pôvodná nezmenená verzia fotografie uložená v zariadení.

Úprava fotografie

- Pri prezeraní fotografie zobrazte panel nástrojov čiernym tuknutím na obrazovku a potom čiernym tuknutím na ikonu .

Orezanie fotografie

- 1 Pri prezeraní fotografie čiernym tuknutím na obrazovku, aby sa zobrazili panely s nástrojmi, a potom čiernym tuknutím na ikonu .
- 2 Ak sa zobrazí výzva, vyberte **Editor fotografií**.
- 3 Čiernym tuknutím na položky > **Orezat'**.
- 4 Čiernym tuknutím na položku **Orezat'** a vyberte niektorú možnosť.
- 5 Orezávací rámk nastavte tak, že sa dotknete jeho okraja a podržte ho. Keď zmiznú kruhy na okrajoch, zmeňte veľkosť rámkovať ťahaním dovnútra alebo von.
- 6 Ak chcete zmeniť veľkosť všetkých strán orezávacieho rámkovať ťahník naraz, dotknite sa jedného z jeho štyroch rohov. Keď kruhy v rohoch zmiznú, roh podľa potreby posuňte.
- 7 Ak chcete orezávací rámk posunúť do inej časti fotografie, dotknite sa ho vnútri, podržte ho a potom potiahnite do požadovanej polohy.
- 8 Čiernym tuknutím na ikonu .
- 9 Ak chcete orezanú fotografiu uložiť, čiernym tuknutím na položku **Uložiť**.

Použitie špeciálnych efektov vo fotografii

- 1 Čiernym tuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazte panely s nástrojmi a potom čiernym tuknutím na ikonu .
- 2 Ak sa zobrazí výzva, vyberte položku **Editor fotografií**.
- 3 Čiernym tuknutím na ikonu alebo alebo a vyberte niektorú možnosť.
- 4 Upravte fotografiu podľa svojich predstáv a čiernym tuknutím na položku **Uložiť**.

Pridanie efektu fotorámu do fotografie

- 1 Čiernym tuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazte panely s nástrojmi a potom čiernym tuknutím na ikonu .
- 2 Ak sa zobrazí výzva, vyberte položku **Editor fotografií**.
- 3 Čiernym tuknutím na položku a vyberte niektorú možnosť.
- 4 Ak chcete uložiť kópiu upravenej fotografie, čiernym tuknutím na položku **Uložiť**.

Úprava nastavení svetla fotografie

- 1 Čiernym tuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazte panely s nástrojmi a potom čiernym tuknutím na možnosť .
- 2 Keď sa zobrazí výzva, vyberte možnosť **Editor fotografií**.
- 3 Čiernym tuknutím na položku , následne vyberte niektorú možnosť a vykonajte požadované úpravy.
- 4 Ak chcete uložiť kópiu upravenej fotografie, čiernym tuknutím na položku **Uložiť**.

Nastavenie úrovne sýtosti farieb na fotografiu

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazte panely s nástrojmi a potom ťuknite na možnosť
- 2 Ked' sa zobrazí výzva, vyberte možnosť **Editor fotografií**.
- 3 Ťuknite na položku a potom vyberte možnosť.
- 4 Ak chcete uložiť kópiu upravenej fotografie, ťuknite na položku **Uložiť**.

Úprava videí pomocou aplikácie Video editor

Videá nasnímané vašim fotoaparátom môžete upravovať. Môžete napríklad video orezať na požadovanú dĺžku či upraviť jeho rýchlosť. Po uložení upraveného videa zostane v zariadení aj pôvodná nezmenená verzia videa.

Orezanie videa

- 1 V Albulme vyhľadajte video, ktoré chcete upraviť, a ťuknite naň.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi. Potom ťuknite na ikonu
- 3 Ak sa zobrazí výzva, vyberte možnosť **Editor videa** a ťuknite na položku **Orezať**.
- 4 Ak chcete presunúť rám orezania do inej časti časovej osi, dotknite sa okraja rámu orezania a podržte ho. Potom ho posuňte do požadovanej polohy a ťuknite na položku **Použiť**.
- 5 Ak chcete uložiť kópiu orezaného videa, ťuknite na položku **Uložiť**.

Nastavenie rýchlosťi videa

- 1 V Albulme vyhľadajte video, ktoré chcete prehrať, a ťuknite naň.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi. Potom ťuknite na ikonu
- 3 Ak sa zobrazí výzva, vyberte možnosť **Editor videa** a ťuknite na položku **Rýchlosť**.
- 4 Vyberte požadovanú možnosť, dotknite sa okraja časovej osi a podržte ho, potom ho posuňte do požadovanej polohy a ťuknite na položku **Použiť**.
- 5 Ak chcete uložiť kópiu upraveného videa, ťuknite na položku **Uložiť**.

Snímanie fotografií z videa

- 1 V Albulme vyhľadajte video, ktoré chcete prehrať, a ťuknite naň.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi. Potom ťuknite na ikonu
- 3 Ak sa zobrazí výzva, vyberte možnosť **Editor videa** a ťuknite na položku **Fotosnímka**.
- 4 Šípkami alebo potiahnutím značky na indikátore priebehu označte preferovaný rámc, ktorý chcete nasnímať, a ťuknite na položku **Uložiť**.

Skrytie fotografií a videí

Fotografie a videá môžete skryť, aby sa nezobrazovali na úvodnej obrazovke aplikácie Album. Skryté fotografie a videá, ktoré sa nezobrazujú v aplikácii Album, možno zobraziť iba v priečinku Skryté.

Skrytie fotografie alebo videa

- 1 V aplikácii Album vyhľadajte fotografiu alebo video, ktoré chcete skryť, a ťuknite naň.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi. Potom ťuknite na ikonu
- 3 Ťuknite na položky **Skryť > OK**.

Zobrazenie skrytých fotografií a videí


- 1 V Albulme ťuknite na ikonu a potom na položku **Skryté**.
- 2 Ťuknite na fotografiu alebo video, ktoré chcete zobraziť.
- 3 Rýchlym pohybom prsta doľava zobrazíte ďalšiu fotografiu alebo video. Rýchlym pohybom prsta doprava zobrazíte predchádzajúcu fotografiu alebo video.

Odkrytie fotografií alebo videa

- 1 V Albole ťuknite na ikonu a potom na položku **Skryté**.
- 2 Ťuknite na fotografiu alebo video, ktoré chcete odkrýť.
- 3 Ťuknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi. Potom ťuknite na ikonu .
- 4 Ťuknite na položku **Neskrývať**.

Ponuka na ploche aplikácie Album

Z ponuky na ploche aplikácie Album môžete prechádzať na všetky svoje fotoalbumy vrátane fotografií a videí nasnímaných fotoaparátom v zariadení a použiť pritom špeciálne efekty a obsah, ktorý zdieľate online cez služby ako Picasa™ či Facebook. Po prihlásení sa do týchto služieb môžete spravovať svoj obsah a prezerať si snímky online. V aplikácii Album môžete k fotografiám pridávať aj geoznačky, robiť základné úpravy, prípadne zdieľať obsah cez bezdrôtovú technológiu Bluetooth® alebo e-mail.

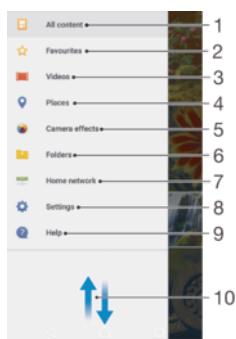

1. Návrat na plochu aplikácie Album kvôli zobrazeniu celého obsahu
2. Zobrazenie obľúbených fotografií a videí
3. Zobrazenie všetkých videí uložených v zariadení
4. Zobrazenie fotografií v mape alebo v režime Glóbus
5. Zobrazenie všetkých fotografií a videí nasnímaných fotoaparátom zariadenia s použitím špeciálnych efektov
6. Zobrazenie všetkých fotografií a videí uložených v zariadení v rôznych priečinkoch
7. Zobrazenie fotografií a videí v zariadeniach v rovnakej sieti
8. Otvorenie ponuky nastavení pre aplikáciu Album
9. Otvorenie webovej podpory
10. Prezeraanie obsahu posúvaním nahor alebo nadol
- .

Zobrazenie fotografií z online služieb v aplikácii Album

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Nайдите a ťuknite na položku **Album** a potom na ikonu .
- 3 Ťuknite na požadovanú online službu a podľa pokynov na obrazovke ju začnite používať. Zobrazia sa všetky dostupné online albumy, ktoré ste odovzdali do príslušnej služby.
- 4 Ťuknutím na ľubovoľný album zobrazte jeho obsah a potom ťuknite na fotografiu v albole.
- 5 Rýchlym pohybom prsta doľava zobrazíte ďalšiu fotografiu alebo video. Rýchlym pohybom prsta doprava zobrazíte predchádzajúcu fotografiu alebo video.

Zobrazovanie fotografií na mape

Pridávanie informácií o mieste na fotografie sa nazýva označovanie geoznačkami. Fotografie môžete zobraziť a označiť na mape a priateľom a rodine ukázať, kde ste danú

fotografiu nasnímali. Ďalšie informácie nájdete v téme *Uloženie fotografie s geografickou polohou* na stránke 93.

- 💡 Ak ste vo fotoaparáte zapli rozpoznávanie miesta a aktivovali označovanie geoznačkami, fotografie môžete označiť a neskôr si ich zobraziť priamo na mape.



- 1 Zobrazenie fotografií označených geoznačkami v zobrazení Glóbus
- 2 Hľadanie miesta na mape
- 3 Zobrazenie možností ponuky
- 4 Dvojitým tuknutím zobrazenie priblížite. Stiahnutím prstov ho oddialite. Posunutím zobrazíte ďalšie časti mapy
- 5 Skupina fotografií alebo videí označených geoznačkami na rovnakom mieste
- 6 Miniatúry vybrezej skupiny fotografií alebo videí. Tuknutím na položku ju zobrazíte na celej obrazovke

- 💡 Ak bolo na rovnakom mieste nasnímaných viacerých fotografií, na mape sa zobrazí len jedna z nich. Celkový počet fotografií sa zobrazí v pravom hornom rohu, napríklad 📸. Ak chcete zobraziť všetky fotografie v skupine, tuknite na vrchnú fotografiu a potom na jednu z miniatúr v spodnej časti obrazovky.

Pridanie alebo úprava geoznačky vo fotografii

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazte panely s nástrojmi.
- 2 Tuknite na ikonu ⚙ a potom ťuknutím na položku **Pridať geoznačku** alebo **Upravit geoznačku** otvorte obrazovku mapy.
- 3 Ťuknutím na mapu nastavte pre fotografiu údaje o polohe.
- 4 Ak chcete údaje o polohe pre fotografiu obnoviť, tuknite na príslušnú novú polohu na mape.
- 5 Po dokončení tuknite na tlačidlo **OK**.

Zobrazenie fotografií s geoznačkami na mape

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu 📸.
- 2 Vyhľadajte položku **Album** a ťuknite na ňu.
- 3 Tuknite na ikonu ≡ a potom na položku **Miesta**.
- 4 Tuknite na fotografiu, ktorú chcete zobraziť na mape.

Zobrazenie fotografií s geoznačkami na glóbuse

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu 📸.
- 2 Vyhľadajte položku **Album** a ťuknite na ňu.
- 3 Tuknite na ikonu ≡ a potom na položku **Miesta** > 🌎.
- 4 Tuknite na fotografiu, ktorú chcete zobraziť na glóbuse.

Zmena geoznačky fotografie

- 1 Pri zobrazení fotografie na mape v aplikácii Album sa dotknite fotografie a podržte na nej prst, kým sa jej rám nezmení na modrý. Potom ťuknite na požadované miesto na mape.
- 2 Tuknite na položku **OK**.

Zmena zobrazenia mapy


- Ak si mapu prezeráte v aplikácii Album, tuknite na ikonu ☰ a vyberte **Klasické zobrazenie** alebo **Satelitné zobrazenie**.

Videá

Aplikácia Video

V aplikácii Video môžete prehrávať filmy a videá, ktoré ste si uložili alebo prevzali do zariadenia. Aplikácia zároveň slúži ako televízny programový sprievodca s možnosťou zobrazenia podrobných informácií o programoch a súvisiacom obsahu vrátane príspevkov o vašich preferovaných programoch v sociálnych médiách. Aplikáciu môžete zároveň používať ako plne funkčný diaľkový ovládač ku kompatibilnému zariadeniu, ktoré máte doma. Môžete prehrávať aj filmy uložené v iných zariadeniach pripojených v rovnakej sieti alebo v cloude.

- ! Niektoré videosúbory sa v aplikácii Video pravdepodobne nebudú dať prehrať. Dostupnosť televízneho programového sprievodcu a diaľkového ovládača závisí od trhu a pripojeného zariadenia.

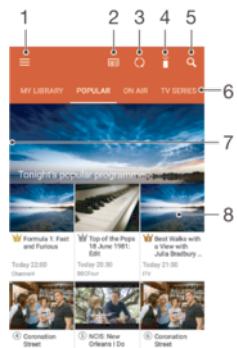

1. Otvorenie ponuky na ploche prehrávania
2. Zobrazenie programového sprievodcu
3. Obnovenie obsahu
4. Diaľkové ovládanie
5. Vyhľadávanie v obsahu
6. Prepínanie medzi obsahom vašej knižnice, oblúbenými programami, práve prehrávanými programami, televíznymi seriálmi, filmami a odporúčanými programami
7. Otvorenie ponuky, vyhľadávanie v obsahu a úprava nastavení posunutím ľavého okraja obrazovky doprava
8. Získanie podrobných informácií o programe a súvisiacom obsahu ťuknutím na program

Používanie zariadenia ako diaľkového ovládača

Ak chcete zariadenie používať ako diaľkový ovládač s iným kompatibilným zariadením v domácej sieti, musíte tieto dve zariadenia najskôr spárovať. Aby ste tak mohli urobiť, obidve zariadenia musia byť pripojené v rovnakej sieti. Ďalšie informácie o kompatibilných zariadeniach nájdete na stránke *so zoznamom kompatibilných zariadení*.

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku **Video** a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknutím na ikonu otvorte ponuku na ploche a ťuknite na položku **Pridať zariadenie**.
- 3 Zo zoznamu vyberte domáce zariadenie.
- 4 Zadajte registračné číslo zobrazené v domácom zariadení a podľa pokynov vykonajte párovanie.
- 5 Po spárovaní sa zobrazí ikona funkcie diaľkového ovládača . Svoje zariadenie teraz môžete používať ako plne funkčný diaľkový ovládač pre príslušné domáce zariadenie.

Zmena nastavení

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku **Video** a tuknite na ňu.
- 2 Čiernym tuknutím na ikonu otvorte ponuku na ploche a tuknite na položku **Nastavenia**.
- 3 Nastavenia upravte podľa potreby.

Prehrávanie videa

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku **Video** a tuknite na ňu.
- 2 Vyhľadajte video, ktoré chcete prehrať, a tuknite na ňu. Ak sa video na obrazovke nezobrazuje, čiernym tuknutím na ikonu otvorte ponuku na ploche a potom vyhľadajte a tuknite na video, ktoré chcete prehrať.
- 3 Čiernym tuknutím na obrazovku zobrazte alebo skryte ovládacie prvky.
- 4 Čiernym tuknutím na tlačidlo prehrávanie pozastavíte. Ak chcete v prehrávaní pokračovať, tuknite na tlačidlo .
- 5 Posunutím ukazovateľa na indikátore priebehu doľava pretočíte prehrávanie dozadu. Posunutím ukazovateľa na indikátore priebehu doprava pretočíte prehrávanie rýchlo dopredu.

Zmena nastavení zvuku pri prehrávaní videa

- 1 Pri prehrávaní videa tuknite na obrazovku, aby sa zobrazili ovládacie prvky.
- 2 Tuknite na > **Nastavenia zvuku** a podľa potreby zmeňte nastavenia.
- 3 Po dokončení tuknite na **OK**.

Zdieľanie videa

- 1 Počas prehrávania videoklipu tuknite na a potom na **Zdieľať**.
- 2 Tuknite na aplikáciu, ktorú chcete použiť na zdieľanie vybraného videa, a potom postupujte podľa uvedených pokynov.

Prenos videí do zariadenia

Pred začatím používania aplikácie Video je dobré preniesť si do zariadenia filmy, televízne relácie a ďalšie videosúbory z iných zariadení, napríklad z počítača. Obsah sa dá preniesť niekoľkými spôsobmi:

- Pokyny platné iba pre systém Windows®: Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB a myšou presuňte videosúbory priamo pomocou aplikácie Správca súborov v počítači. Pozrite si časť *Spravovanie súborov pomocou počítača* na strane 128.
- Ak máte PC alebo počítač Apple® Mac®, obsah si môžete zorganizovať a videosúbory preniesť do zariadenia pomocou aplikácie Xperia™ Companion.

Správa videí

Zobrazenie informácií o filme

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku **Video** a tuknite na ňu.
- 2 Čiernym tuknutím na ikonu otvorte ponuku na ploche a tuknite na položku **Mobilné zariadenie**.
- 3 Prejdite si jednotlivé kategórie a vyhľadajte požadované video.
- 4 Tuknite na miniatúru videa.

Odstránenie videa

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku **Video** a tuknite na ňu.
- 2 Čiernym tuknutím na ikonu otvorte ponuku na ploche a tuknite na položku **Mobilné zariadenie**.
- 3 Prejdite si jednotlivé kategórie a vyhľadajte požadované video.
- 4 Tuknite na miniatúru videa a potom na ikonu .
- 5 Príkaz potvrďte opäťovným čiernym tuknutím na položku **Odstrániť**.

Movie Creator

Aplikácia Xperia™ Movie Creator automaticky vytvorí z existujúcich fotografií a videí krátke filmy. Aplikácia pri tvorbe filmu automaticky určí časovú os. Môže napríklad vytvoriť film z vybraných fotografií a videí z výletu v sobotu popoludní, prípadne z nahrávok za posledný týždeň, mesiac, ba dokonca rok. Po dokončení filmu s výberom toho najlepšieho sa vám zobrazí upozornenie. Film si môžete podľa potreby upraviť. Môžete napríklad upraviť názov, odstrániť scény, zmeniť hudbu alebo pridať ďalšie fotografie a videá. High-light filmy môžete vytvárať aj tak, že fotografie a videá vyberiete manuálne.

Otvorenie aplikácie Movie Creator

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položku **Movie Creator** a ťuknite na ňu.

Zapnutie alebo vypnutie upozornení aplikácie Movie Creator

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položku **Movie Creator** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na ikonu , potom na **Nastavenia** a ťuknutím na jazdec **Upozornenia** upozornenia zapnite alebo vypnite.

Zapnutie alebo vypnutie automatického vytvárania high-light filmov

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položku **Movie Creator** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na ikonu , potom na **Nastavenia** a ťuknutím na jazdec **Automatické vytváranie** funkciu zapnite alebo vypnite.

Manuálne vytvorenie high-light filmu

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položku **Movie Creator** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na položky  > **Vytvoriť nový**.
- 4 Vyberte požadované fotografie alebo videá ťuknutím na ne.
- 5 Ťuknite na tlačidlo **Vytvoriť**. Ak chcete high-light film upraviť, ťuknite na **Zobrazit príbeh** a potom ho pomocou panela s nástrojmi podľa potreby upravte.

Možnosti pripojenia

Bezdrôtové zrkadlenie obrazovky zariadenia v televízore

Funkcia Zrkadlenie obrazovky sa používa na zobrazenie obrazovky vášho zariadenia na televíznej obrazovke alebo inej veľkej obrazovke bez káblového pripojenia. Technológia Wi-Fi Direct® vytvára bezdrôtové spojenie dvoch zariadení, takže sa môžete pohodlne usadiť a vychutnať si svoje oblúbené fotografie. Túto funkciu môžete využiť aj na počúvanie hudby zo svojho zariadenia cez reproduktory televízora.

- ! Pri používaní zrkadlenia obrazovky môže byť kvalita obrazu negatívne ovplyvnená rušením z iných sietí Wi-Fi®.

Zrkadlenie obrazovky zariadenia na televíznej obrazovke

- 1 **Televízor:** Funkciu zrkadlenia obrazovky zapnite podľa pokynov v používateľskej príručke k televízoru.
 - 2 **Zariadenie:** V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu .
 - 3 Vyhládajte a tuknite na **Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Zrkadlenie obrazovky**.
 - 4 Tuknite na tlačidlo **Spustiť**.
 - 5 Tuknite na **OK** a vyberte zariadenie.
- ! Uvedená funkcia funguje iba v prípade, že televízor podporuje zrkadlenie obrazovky prostredníctvom riešenia Wi-Fi CERTIFIED Miracast™. Ak televízor zrkadlenie obrazovky nepodporuje, treba si zvlášť kúpiť adaptér pre bezdrôtový displej. Pri používaní funkcie zrkadlenia obrazovky nezakrývajte na zariadení miesto, kde sa nachádza anténa Wi-Fi.

Zastavenie zrkadlenia obrazovky medzi zariadeniami

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu .
- 2 Vyhládajte a tuknite na **Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Zrkadlenie obrazovky**.
- 3 Tuknite na položku **Odpojiť** a potom na tlačidlo **OK**.

Zdieľanie obsahu so zariadeniami DLNA Certified™

Mediálny obsah uložený v zariadení môžete zobraziť alebo prehrávať v iných zariadeniach, napríklad v televízore či počítači. Tieto zariadenia musia byť v rovnakej bezdrôtovej sieti a môžu to byť televízory alebo reproduktory Sony, prípadne produkty s certifikátom DLNA Certified™ vydaným organizáciou Digital Living Network Alliance. V zariadení môžete zobrazovať alebo prehrávať aj obsah z iných zariadení s certifikátom DLNA Certified™.

Ked' nastavíte zdieľanie médií medzi zariadeniami, vo svojom zariadení môžete napríklad počúvať hudobné súbory uložené v domácom počítači alebo si prezerať fotografie nafotené zariadením na veľkej obrazovke televízora.

Prehrávanie súborov zo zariadenia s technológiou DLNA Certified™ v zariadení

Pri prehrávaní súborov z iného zariadenia s technológiou DLNA Certified™ v zariadení slúži toto iné zariadenie ako server. Inými slovami zdieľa dátu v sieti. Zariadenie slúžiace ako server musí mať povolenú funkciu zdieľania obsahu a musí zariadeniu udeliť povolenie k prístupu. Musí byť tiež pripojené k rovnakej Wi-Fi® sieti ako zariadenie.

Používanie zariadenia na sledovanie videí uložených v inom zariadení

- 1 Zariadenie, s ktorým chcete zdieľať súbory, musí byť pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi® ako vaše zariadenie.
- 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku **Video** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na ikonu a potom na položku **Domáca sieť**.
- 4 Vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení.
- 5 Prejdite si obsah priečinkov pripojeného zariadenia a vyberte video, ktoré chcete prehrať.

Používanie zariadenia na prezeranie fotografií uložených v inom zariadení

- 1 Zariadenie, s ktorým chcete zdieľať súbory, musí byť pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi® ako vaše zariadenie.
- 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku **Album** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na ikonu a potom na položku **Domáca sieť**.
- 4 Vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení.
- 5 Prejdite si obsah priečinkov pripojeného zariadenia a vyberte fotografiu, ktorú chcete zobraziť.

Prehrávanie súborov z vášho zariadenia na zariadeniach s technológiou DLNA Certified™

Pred tým, ako môžete zobraziť alebo prehrávať mediálne súbory z iných zariadení s certifikátom DLNA Certified™, musíte na zariadení nastaviť zdieľanie súborov.

Zariadenia, s ktorými zdieľate obsah, sa nazývajú klientske zariadenia. Napríklad televízor, počítač alebo tablet sa môžu správať ako klientske zariadenia. Keď dáva zariadenie k dispozícii obsah klientskym zariadeniam, funguje ako server médií. Keď nastavíte v zariadení zdieľanie súborov, musíte tiež udeliť klientskym zariadeniam oprávnenie k prístupu. Ako náhle tak učiníte, tieto zariadenia sa zobrazia ako registrované zariadenia. Zariadenia, ktoré čakajú na udelenie oprávnenia k prístupu, sú uvedené ako čakajúce zariadenia.

Ukončenie zdieľania súborov s inými zariadeniami v domácej sieti

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Server médií**.
- 3 Ťuknite na jazdec **Zdieľať médiá**.

Nastavenie povolení na prístup pre čakajúce zariadenie

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Server médií**.
- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu **Čak. zariadenia**.
- 4 Vyberte úroveň povolenia prístupu.

Zmena názvu registrovaného zariadenia

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Server médií**.
- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu **Registrované zariadenia** a vyberte možnosť **Zmeniť názov**.
- 4 Zadajte nový názov zariadenia a ťuknite na tlačidlo **OK**.

Zmena úrovne prístupu registrovaného zariadenia

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Server médií**.
- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu **Registrované zariadenia**.
- 4 Ťuknite na položku **Zmeniť úroveň prístupu** a vyberte niektorú možnosť.

Získanie pomoci so zdieľaním obsahu s inými zariadeniami DLNA Certified™

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a tuknite na **Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Server médií**.
- 3 Tuknite na ikonu  a potom na položku **Pomoc**.

Pripojenie zariadenia k príslušenstvu USB

Pomocou adaptéra USB Host môžete zariadenie pripojiť k príslušenstvu USB, ako je veľkokapacitné úložné zariadenie alebo myš. Ak má zariadenie USB konektor micro USB, adaptér USB Host nie je potrebný. Adaptéry USB Host sa predávajú samostatne. Spoločnosť Sony nezaručuje, že vaše zariadenie podporuje všetko príslušenstvo USB.

- ! Toto zariadenie má port USB bez krytu. Ak je zariadenie vystavené pôsobeniu vody, pred vložením kábla USB sa uistite, že port USB je úplne suchý.

Pripojenie zariadenia k bezdrôtovému ovládaču DUALSHOCK™ 4

Na hranie hier uložených v zariadení môžete použiť bezdrôtový ovládač DUALSHOCK™ 4.

Pripojenie bezdrôtového ovládača DUALSHOCK™ 4 k zariadeniu


- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a tuknite na **Nastavenia > Pripojenie zariadenia > DUALSHOCK™ 4**.
- 3 Tuknite na možnosť **Párovať ovládač** a podľa pokynov na obrazovke nastavte pripojenie.

Funkcia NFC

Pomocou funkcie bezdotykového spojenia (NFC – Near Field Communication) môžete s inými zariadeniami zdieľať dátu, ako sú videá, fotografie, adresy webových stránok, hudobné súbory či kontakty. Takisto ju môžete použiť na skenovanie značiek, ktoré vám poskytnú ďalšie informácie o výrobku alebo službe, ako aj značiek, ktoré v zariadení aktivujú určité funkcie.

NFC je bezdrôtová technológia s maximálnym dosahom jeden centimeter, takže zariadenia zdieľajúce údaje musia byť veľmi blízko pri sebe. Funkciu NFC môžete používať, až keď ju zapnete. Obrazovka vášho zariadenia musí byť aktívna a odomknutá.

Detekčná oblasť NFC je umiestnená na prednej strane zariadenia. Priložte svoje zariadenie k ďalšiemu zariadeniu alebo k čítačke NFC tak, aby sa ich detekčné oblasti navzájom dotýkali.

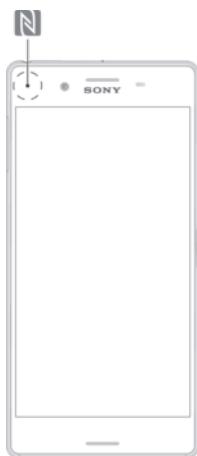

- ! NFC nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach. Pri použití niektorých aplikácií môžu niektoré funkcie NFC zostať zapnuté aj vtedy, keď je zariadenie vypnuté. Nie všetky zariadenia však túto funkciu podporujú.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie NFC

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a tuknite na **Nastavenia > Ďalšie položky**.
- 3 Tuknite na jazdec **NFC**.

Zdieľanie kontaktu s iným zariadením cez NFC

- 1 Uistite sa, že obidve zariadenia majú zapnutú funkciu NFC a že obe obrazovky sú aktívne a odomknuté.
- 2 Ak chcete zobraziť kontakty, prejdite do zobrazenia **Plocha**, tuknite na  a potom na .
- 3 Tuknite na kontakt, ktorý chcete zdieľať.
- 4 Svoje a prijímajúce zariadenie priložte k sebe tak, aby sa vzájomne dotýkali detekčnými oblasťami NFC. Po prepojení zariadení sa zobrazí miniatúra kontaktu.
- 5 Ťuknutím na miniatúru spustite prenos.
- 6 Ked' sa prenos dokončí, kontaktné údaje sa uložia v prijímajúcom zariadení a zobrazia na jeho obrazovke.

Zdieľanie hudobného súboru s iným zariadením cez NFC

- 1 Uistite sa, že vaše zariadenie aj prijímajúce zariadenie, majú zapnutú funkciu NFC a že obe obrazovky sú aktívne a odomknuté.
- 2 Ak chcete otvoriť aplikáciu Hudba, tuknite na položku  a potom nájdite položku  a tuknite na ňu.
- 3 Vyberte hudobnú kategóriu a prejdite na skladbu, ktorú chcete zdieľať.
- 4 Tuknite na skladbu, ktorú chcete prehrať. Prehrávanie skladby pozastavíte ťuknutím na ikonu . Prenos funguje bez ohľadu na to, či sa skladba prehráva alebo je pozastavená.
- 5 Skladba musí byť zobrazená na celej obrazovke.
- 6 Svoje a prijímajúce zariadenie priložte k sebe tak, aby sa vzájomne dotýkali detekčnými oblasťami NFC. Po prepojení zariadení sa zobrazí miniatúra skladby.
- 7 Ťuknutím na miniatúru spustite prenos.
- 8 Ked' sa prenos dokončí, hudobný súbor sa uloží v prijímajúcom zariadení.
- 9 Ak chcete zobraziť hudobný súbor, dvojitým ťuknutím na stavový riadok otvorte panel upozornení a potom tuknite na položku **Prenos je dokončený**.

Zdieľanie fotografie alebo videa s iným zariadením cez NFC

- 1 Uistite sa, že obidve zariadenia majú zapnutú funkciu NFC a že obe obrazovky sú aktívne a odomknuté.
- 2 Ak chcete zobraziť fotografie a videá vo svojom zariadení, prejdite do zobrazenia **Plocha**, tuknite na  a potom nájdite **Album** a tuknite naň.
- 3 Tuknite na fotografiu alebo video, ktoré chcete zdieľať.
- 4 Svoje a prijímajúce zariadenie priložte k sebe tak, aby sa vzájomne dotýkali detekčnými oblasťami NFC. Po pripojení zariadení sa zobrazí miniatúra fotografie alebo videa.
- 5 Ťuknutím na miniatúru spustite prenos.
- 6 Ked' sa prenos dokončí, fotografia alebo video sa uloží v prijímajúcom zariadení.

Zdieľanie webovej adresy s iným zariadením cez NFC

- 1 Uistite sa, že obidve zariadenia majú zapnutú funkciu NFC a že obe obrazovky sú aktívne a odomknuté.
- 2 V zobrazení **Plocha** tuknite na .
- 3 Ak chcete otvoriť webový prehľadávač, vyhľadajte a tuknite na ikonu .
- 4 Načítajte webovú stránku, ktorú chcete zdieľať.
- 5 Svoje a prijímajúce zariadenie priložte k sebe tak, aby sa vzájomne dotýkali detekčnými oblasťami NFC. Po prepojení zariadení sa zobrazí miniatúra webovej stránky.
- 6 Ťuknutím na miniatúru spustite prenos.
- 7 Po dokončení prenosu sa webová stránka zobrazí na obrazovke prijímajúceho zariadenia.

Skenovanie značiek NFC

Zariadenie môže skenovať rôzne typy značiek NFC, aby získalo ďalšie informácie, napríklad webovú adresu. Môže napríklad skenovať značky na plagátoch, reklamných pútačoch alebo pri výrobku v maloobchodnej predajni.

Skenovanie značky NFC

- 1 Skontrolujte, či má vaše zariadenie zapnutú funkciu NFC a či je obrazovka aktívna a odomknutá.
- 2 Zariadenie priložte nad značku tak, aby ste sa jej dotýkalo detekčou oblasťou NFC. Zariadenie značku oskenuje a zobrazí získaný obsah. Obsah otvoríte tak, že naň ťuknete.

Pripojenie ku kompatibilnému zariadeniu NFC

Zariadenie môžete pripojiť k ďalším zariadeniam kompatibilným s technológiou NFC od Sony, ako sú reproduktory alebo slúchadlá. Ďalšie informácie o tomto type pripojenia nájdete v používateľskej príručke ku kompatibilnému zariadeniu.

Bezdrôtová technológia Bluetooth®

Pomocou funkcie Bluetooth® môžete odosielať súbory do iných zariadení kompatibilných s technológiou Bluetooth® alebo môžete pripojiť handsfree príslušenstvo. Spojenia pomocou funkcie Bluetooth® fungujú najlepšie do vzdialenosť 10 metrov (33 stôp) a bez pevných prekážok medzi zariadeniami. V niektorých prípadoch musíte zariadenie manuálne spárovať s inými zariadeniami Bluetooth®.

- ! Spolupráca a kompatibilita medzi zariadeniami Bluetooth® môže byť rôzna.
- Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, každý používateľ môže zmeniť nastavenia Bluetooth® a zmeny ovplyvňujú všetkých používateľov.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth®

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Bluetooth**.
- 3 Ťuknutím na jazdec **Bluetooth** zapnite alebo vypnite príslušnú funkciu.

Pomenovanie zariadenia

Svojmu zariadeniu môžete dať názov. Tento názov sa zobrazí v iných zariadeniach po zapnutí funkcie Bluetooth® a nastavení telefónu na viditeľný.

Pomenovanie zariadenia

- 1 Skontrolujte, či je zapnutá funkcia Bluetooth®.
- 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Bluetooth**.
- 4 Ťuknite na položky  > **Premenovať toto zariadenie**.
- 5 Zadajte názov zariadenia.
- 6 Ťuknite na tlačidlo **Premenovať**.

Párovanie s iným zariadením Bluetooth®

Ked' spárujete svoje zariadenie s iným zariadením, môžete svoje zariadenie pripojiť napríklad k náhľavnej súprave Bluetooth® alebo k súprave Bluetooth® do auta a používať tieto prídavné zariadenia na zdieľanie hudby.

Po spárovaní vášho zariadenia s iným zariadením Bluetooth® si vaše zariadenie párovanie zapamätá. Pri prvom párovaní zariadenia so zariadením Bluetooth® môže byť potrebné zadať prístupový kód. Zariadenie automaticky vyskúša predvolený prístupový kód 0000. Ak tento kód nefunguje, prístupový kód zariadenia vyhľadajte v používateľskej

príručke k zariadeniu Bluetooth®. Pri ďalšom prepájaní zariadenia s týmto zariadením Bluetooth® nebude nutné znova zadať prístupový kód.

- ! Niektoré zariadenia Bluetooth®, napríklad väčšina náhlavných súprav Bluetooth®, vyžadujú, aby ste to druhé zariadenie spárovali aj sa k nemu pripojili.
- 💡 Zariadenie môže byť spárované s viacerými zariadeniami Bluetooth®, ale naraz ho môžete pripojiť iba k jednému profilu Bluetooth®.

Párovanie zariadenia s iným zariadením Bluetooth®

- 1 Zariadenie, s ktorým chcete párovať, musí mať aktivovanú funkciu Bluetooth® a musí byť viditeľné pre ostatné zariadenia Bluetooth®.
- 2 V zobrazení **Plocha** zariadenia ťuknite na .
- 3 Vyhládajte a ťuknite na **Nastavenia > Bluetooth**.
- 4 Ťuknutím na jazdec **Bluetooth** zapnite príslušnú funkciu. Zobrazí sa zoznam dostupných zariadení Bluetooth®.
- 5 Ťuknite na zariadenie Bluetooth®, s ktorým chcete párovať.
- 6 V prípade potreby zadajte prístupový kód alebo potvrďte rovnaký prístupový kód v oboch zariadeniach.

Pripojenie zariadenia k inému zariadeniu Bluetooth®

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhládajte a ťuknite na **Nastavenia > Bluetooth**.
- 3 Ťuknite na zariadenie Bluetooth®, ku ktorému sa chcete pripojiť.

Zrušenie párovania so zariadením Bluetooth®

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhládajte a ťuknite na **Nastavenia > Bluetooth**.
- 3 V časti **Párované zariadenia** ťuknite na ikonu  vedľa názvu zariadenia, s ktorým chcete zrušiť párovanie.
- 4 Ťuknite na tlačidlo **Zabudnúť**.

Odosielanie a prijímanie položiek s použitím technológie Bluetooth®

Pomocou technológie Bluetooth® môžete zdieľať položky s inými zariadeniami kompatibilnými s technológiou Bluetooth®, napríklad telefónmi alebo počítačmi. Odosielat a prijímať môžete tieto typy položiek:

- Fotografie a videá
- Hudbu a iné zvukové súbory
- Webové stránky

Odosielanie položiek cez Bluetooth®

- 1 **Prijímací zariadenie:** Uistite sa, že funkcia Bluetooth® je zapnutá a že je zariadenie viditeľné pre ostatné zariadenia Bluetooth®.
- 2 **Odosielajúce zariadenie:** Otvorte aplikáciu obsahujúcu položku, ktorú chcete odoslať, a prejdite na túto položku.
- 3 V závislosti od aplikácie a odosielanej položky budete danú položku musieť napríklad podržať, otvoriť a stlačiť ikonu .
- 4 Vyberte **Bluetooth**.
- 5 Po zobrazení výzvy zapnite Bluetooth®.
- 6 Ťuknite na názov prijímacieho zariadenia.
- 7 **Prijímací zariadenie:** Ak sa zobrazí výzva, povoľte pripojenie.
- 8 **Odosielajúce zariadenie:** Ak sa zobrazí výzva, potvrďte prenos do prijímacieho zariadenia.
- 9 **Prijímací zariadenie:** Prijmite prichádzajúcu položku.

Príjem položiek pomocou technológie Bluetooth®

- 1 Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth® zapnutá a viditeľná pre ďalšie zariadenia s technológiou Bluetooth®.
- 2 Vysielačie zariadenie začne odosielat údaje do vášho zariadenia.
- 3 Ak sa zobrazí výzva, v obidvoch zariadeniach zadajte ten istý prístupový kód alebo potvrdte ponúkaný prístupový kód.
- 4 Ak sa v zariadení zobrazí upozornenie o prichádzajúcim súbore, presuňte stavový riadok smerom nadol a prenos súboru prijmite ťuknutím na upozornenie.
- 5 Ak chcete začať s presunom súboru, ťuknite na položku **Prijat'**.
- 6 Na zobrazenie procesu presunu presuňte stavový riadok smerom nadol.
- 7 Prijatú položku otvoríte, ak presuniete stavový riadok smerom nadol a ťuknete na príslušné upozornenie.

Zobrazenie súborov prijatých cez Bluetooth®

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhládajte a ťuknite na **Nastavenia > Bluetooth**.
- 3 Stlačte tlačidlo  a vyberte **Zobraziť prijaté súbory**.

Inteligentné aplikácie a funkcie šetriace čas

Používanie zariadenia ako peňaženky

Zariadenie môžete používať ako peňaženku na platenie tovaru, bez toho, aby ste potrebovali otvoriť svoju skutočnú peňaženku. Môžete spoločne zobraziť a spravovať všetky svoje nainštalované platobné služby. Keď vykonávate platbu, ktorá sa vykonáva tak, že sa dotknete zariadením čítačky kariet, je potrebné najprv zapnúť funkciu NFC. Ďalšie informácie o funkcií NFC nájdete v časti *Funkcia NFC* na strane 112.

- ! Mobilné platobné služby nemusia byť k dispozícii vo všetkých oblastiach.

Správa platobných služieb

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a tuknite na položky **Nastavenia > Ďalšie > Platby mobilom**. Zobrazí sa zoznam platobných služieb.
- 3 Platobné služby môžete ľubovoľne spravovať, napríklad zmeniť si predvolenú platobnú službu.

News Suite

Používanie aplikácie News Suite

News Suite je informačná aplikácia typu „dva v jednom“, ktorá prichádza s novým konceptom dvoch kariet. Tento koncept spočíva v tom, že prepínate medzi kartou News (Správy), kde nájdete všetky najnovšie udalosti, a kartou My feeds (Moje informačné kanály), kde sa dočítate o všetkom, čo priamo súvisí s vašimi záujmami.

- ! Aplikácia News Suite nie je dostupná na všetkých trhoch.

Otvorenie aplikácie News Suite

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položku  a tuknite na ňu.

Cestovanie a mapy

Používanie služieb určovania miesta

Služby určovania miesta umožňujú aplikáciám, ako napríklad Mapy, alebo fotoaparátu používať informácie z mobilných sietí a sietí Wi-Fi®, ako aj informácie systému GPS, na určenie vášho približného miesta. Ak nemáte jasný výhľad na GPS satelity bez prekážok, zariadenie môže určiť vaše miesto pomocou funkcie Wi-Fi®. Ak nie ste ani v dosahu siete Wi-Fi®, zariadenie môže určiť vaše miesto pomocou mobilnej siete.

Ak chcete pomocou zariadenia zistiť, kde ste, treba povoliť služby určovania miesta.

- ! Pri pripojení na internet z vášho zariadenia vám môžu byť účtované poplatky za dátové pripojenie.

Povolenie alebo zakázanie služieb určovania polohy

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu .
- 2 Vyhládajte a tuknite na položky **Nastavenia > Poloha** a potom tuknutím a jazdec zapnite alebo vypnite služby určovania polohy.

Zlepšenie presnosti GPS

Pri prvom použití funkcie GPS v zariadení môže nájdenie miesta trvať niekoľko minút. Pri vyhľadávaní pomôže, ak sa nachádzate na mieste s neobmedzeným výhľadom na oblohu. Stojte na mieste a nezakrývajte anténu GPS (zvýraznenú oblasť na obrázku). Signály GPS dokážu prejsť cez oblaky a plast, nie však cez väčšinu pevných objektov, ako napríklad budovy alebo hory. Ak sa vaše miesto nepodarí nájsť ani po niekoľkých minútach, presuňte sa na iné miesto.



Google Maps™ a navigácia

Pomocou aplikácie Google Maps™ môžete sledovať svoju aktuálnu polohu, zobraziť situáciu na cestách v reálnom čase a získať podrobne navigačné pokyny, ako sa dostať k svojmu cieľu.

Aplikácia Google Maps™ vyžaduje prístup na internet, ak sa používa online. Pri pripojení na internet zo zariadenia sa môžu účtovať poplatky za dátové pripojenie. Podrobnejšie informácie o používaní tejto aplikácie nájdete po kliknutí na prepojenie <http://support.google.com> a potom na prepojenie Mapy pre mobil.

- ! Aplikácia Google Maps™ nemusí byť k dispozícii v každej krajine alebo oblasti.

Používanie aplikácie Google Maps™

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu .
- 2 Vyhládajte a tuknite na položky **Google > Mapy**.

Používanie dátového prenosu pri cestovaní

Ak vystretnete mimo svoju domácu mobilnú sieť, možno budete potrebovať prístup na internet použitím mobilných dát. V tomto prípade si na zariadení budete musieť aktivovať dátový roaming. Po aktivácii dátového roamingu sa môžu účtovať ďalšie poplatky. Odporučame vám, aby ste si najskôr preštudovali príslušné poplatky za prenos údajov.

- ! Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, budete sa musieť prihlásiť ako vlastník, teda hlavný používateľ, na aktiváciu alebo deaktiváciu dátového roamingu.


Zapnutie alebo vypnutie dátového roamingu

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 2 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Ďalšie > Mobilné siete**.
 - 3 Ťuknutím na jazdec **Údaj. služ. pri roamingu** zapnite alebo vypnite príslušnú funkciu.
- ! Dátový roaming nemôžete aktivovať, keď je vypnutý prenos mobilných dát.

Používanie zariadenia so systémom infozábavy vo vozidle

Pripojte zariadenie k systému infozábavy vo vozidle s certifikátom MirrorLink™ pomocou kábla USB, a môžete napríklad používať aplikáciu navigácie alebo si zo zariadenia prehrávať hudbu počas šoférovania. Po pripojení môžete prechádzať medzi aplikáciami pomocou ovládacích prvkov systému infozábavy vo vozidle.

- ! V režime pripojenia MirrorLink™ nemusia byť dostupné niektoré aplikácie. Rovnako nebudú dostupné cez MirrorLink™ ani dátá chránené autorskými právami, ako napríklad videá podliehajúce ochrane technológiou správy digitálnych prístupových práv (DRM).

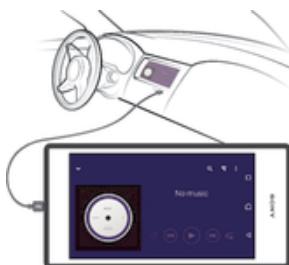

Pripojenie zariadenia k systému infozábavy vo vozidle

- Zariadenie a systém infozábavy vo vozidle prepojte pomocou kábla USB. Na obrazovke systému infozábavy vo vozidle sa zobrazí obrazovka zariadenia.
- ! Ak sa zariadenie neprepojí so systémom infozábavy automaticky, technológiu MirrorLink™ pravdepodobne treba spustiť manuálne.

Manuálne spustenie služby MirrorLink™

- 1 Uistite sa, že je zariadenie pripojené k informačnému systému auta pomocou kábla USB.
- 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhládajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Pripojenie zariadenia > MirrorLink™**.
- 4 Ťuknite na položku **Spustiť MirrorLink™** a potom na položku **OK**.
- 5 Ak spojenie stále nefunguje, ťuknutím na položku **Sieťová adresa** nastavte inú sieťovú adresu a potom to skúste znova.

Režim V lietadle

V režime V lietadle sú rádiové a sietové komunikačné nástroje vypnuté, aby sa zabránilo rušeniu citlivých zariadení. Stále však môžete hrať hry, počúvať hudbu, sledovať videoklipy a iný obsah, pokiaľ ho máte uložený na pamäťovej karte alebo vo vnútornej pamäti. Môžete tiež využiť upozornenie budíkom, ak si ho aktivujete.

- ! V režime V lietadle znížite spotrebu z batérie.

Zapnutie alebo vypnutie lietadlového režimu


- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhládajte položku **Nastavenia** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na jazdec **Režim V lietadle**.

Kalendár a budík

Kalendár

Aplikáciu Kalendár môžete používať na spravovanie časového plánu. Ak ste sa prihlásili do niektorých online účtov, ktoré obsahujú kalendáre, napríklad do účtu Google™ alebo Xperia™ s účtom Facebook, a synchronizovali s nimi svoje zariadenie, udalosti kalendára z týchto účtov sa zobrazia aj v aplikácii Kalendár. Môžete si vybrať, ktoré kalendáre začleníte do kombinovaného zobrazenia Kalendár.

Ked' sa priblíži čas plánovanej činnosti, zariadenie vás na to upozorní prehraním krátkeho zvuku.

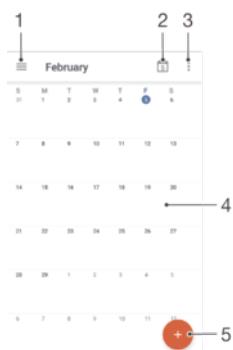

1. Prístup k nastaveniam, výber typu zobrazenia a kalendárov, ktoré chcete zobraziť
2. Návrat na aktuálny dátum
3. Prístup k iným možnostiam
4. Rýchlejšie prehľadávanie rýchlym pohybom prstom doľava alebo doprava
5. Pridanie udalosti do kalendára


Ďalšie informácie o aplikácii Kalendár

- Ked' je otvorená aplikácia Kalendár, ťuknite na ikonu \equiv , vyhľadajte položku **Pomoc a odozva** a ťuknite na ňu.

Budík a hodiny

Môžete si nastaviť jeden alebo viacero budíkov a akýkoľvek zvuk uložený v zariadení vybrať ako signál budíka. Budík nezvoní, keď je zariadenie vypnuté.

Formát času budíka je rovnaký ako formát, ktorý ste vybrali pre všeobecné nastavenia času, napríklad 12-hodinový alebo 24-hodinový formát.

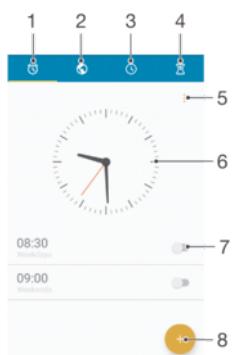

1. Prístup na plochu budíka
2. Zobrazenie svetových hodín a úprava nastavení
3. Prístup k funkcií stopiek

4. Prístup k funkciu časovača
5. Zobrazenie možností
6. Otvorenie nastavení dátumu a času pre hodiny
7. Zapnutie alebo vypnutie budíka
8. Pridanie nového budíka

Nastavenie nového budíka

- 1 Na ploche tuknite na ikonu 
- 2 Vyhľadajte položku **Hodiny** a tuknite na ňu.
- 3 Tuknite na položku 
- 4 Tuknite na položku **Čas** a vyberte požadovanú hodnotu.
- 5 Tuknite na položku **OK**.
- 6 V prípade potreby upravte iné nastavenia budíka.
- 7 Tuknite na položku **Uložiť**.

Odloženie budíka po jeho spustení

- Tuknite na položku **Odložiť**.

Vypnutie zvoniaceho budíka

- Presuňte položku  doprava.
-  Ak chcete vypnúť odloženie budíka, potiahnutím stavového riadka nadol otvorte panel upozornení a tuknite na ikonu 

Úprava existujúceho budíka

- 1 Vyhľadajte a tuknite na položku **Hodiny** a potom tuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 2 Vykonajte požadované zmeny.
- 3 Tuknite na položku **Uložiť**.

Zapnutie alebo vypnutie budíka

- Vyhľadajte a tuknite na položku **Hodiny** a jazdec vedľa budíka posuňte do zapnutej alebo vypnutej polohy.

Odstránenie budíka

- 1 Vyhľadajte a tuknite na položku **Hodiny** a potom sa dotknite a podržte budík, ktorý chcete odstrániť.
- 2 Tuknite na položku **Odstrániť budík** a potom na položku **Áno**.

Nastavenie zvuku budíka

- 1 Vyhľadajte a tuknite na položku **Hodiny** a potom tuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
 - 2 Tuknite na položku **Zvuk budíka** a vyberte niektorú možnosť, prípadne tuknite na  a vyberte hudobný súbor.
 - 3 Tuknite na položku **Hotovo** a potom na položku **Uložiť**.
-  Ďalšie informácie o úprave úrovni hlasitosti budíka nájdete v časti *Nastavenia hlasitosti* na strane 47.

Prispôsobenie hlasitosti budíka

- 1 Vyhľadajte a tuknite na položku **Hodiny** a potom tuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 2 Posuňte jazdec hlasitosti v časti **Hlasitosť budíka** do požadovanej polohy.
- 3 Tuknite na položku **Uložiť**.

Nastavenie opakovaného budíka

- 1 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Hodiny** a potom ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 2 Ťuknite na položku **Opakovat**.
- 3 Začiarknite polička pre príslušné dni a potom ťuknite na tlačidlo **OK**.
- 4 Ťuknite na položku **Uložit**.

Aktivácia funkcie vibrácií pre budík

- 1 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Hodiny** a potom ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 2 Začiarknite poličko **Vibrovať**.
- 3 Ťuknite na položku **Uložit**.

Nastavenie správania bočných tlačidiel

- 1 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Hodiny** a potom vyberte budík, ktorý chcete upraviť.
- 2 Ťuknite na **Funkcie bočných tlač**. a potom vyberte, čo majú bočné tlačidlá urobiť, keď ich stlačíte pri zvonení budíka.
- 3 Ťuknite na položku **Uložit**.

Zjednodušenie ovládania

Gestá na zväčšenie

Gestá na zväčšenie umožňujú priblížiť časti obrazovky tým, že na dotykovej obrazovke trikrát za sebou ťuknete na príslušnú oblasť.

Zapnutie alebo vypnutie gest zväčšovania

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhládajte a ťuknite na **Nastavenia > Prístupnosť > Gestá priblíženia**.
- 3 Ťuknite na jazdec v časti **Gestá priblíženia**.

Zväčšenie obrazovky a posúvanie po obrazovke

- 1 Overte, či sú zapnuté **Gestá priblíženia**.
 - 2 Ak chcete oblasť dočasne zväčšíť, trikrát na ňu ťuknite.
 - 3 Dvomi alebo viacerými prstami danú oblasť presuňte.
 - 4 Ak chcete režim lupy ukončiť, znova trikrát ťuknite na danú oblasť.
-  V niektorých aplikáciách môžete obraz zväčsiť alebo zmenšiť stiahnutím danej oblasti prstami.

Veľký text

Ked' povolíte možnosť Veľký text, zväčší sa predvolená veľkosť textu zobrazeného v zariadení.

Zapnutie alebo vypnutie veľkého písma

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhládajte a ťuknite na **Nastavenia > Prístupnosť**.
- 3 Ťuknite na jazdec vedľa položky **Veľký text**.

Korekcia farieb

Nastavenie korekcie farieb upravuje zobrazovanie farieb na obrazovke pre farboslepých používateľov a používateľov, ktorí majú problém s rozlišovaním farieb.

Zapnutie opravy farieb

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 2 Vyhládajte a ťuknite na **Nastavenia > Prístupnosť > Korekcia farieb**.
 - 3 Ťuknite na jazdec v časti **Korekcia farieb**.
 - 4 Ťuknite na položku **Režim korekcie** a vyberte vhodnú citlivosť farieb.
-  Oprava farieb je momentálne iba experimentálnou funkciou a môže mať vplyv na výkon zariadenia.

TalkBack

TalkBack je služba na čítanie z obrazovky pre osoby so zrakovým poskytnutím. Funkcia TalkBack pomocou hovorenej spätnej väzby popisuje všetky udalosti a akcie vykonané v zariadení s Androidom. Funkcia TalkBack popisuje používateľské rozhranie a nahlas číta softvérové chyby, upozornenia a správy.

Zapnutie funkcie TalkBack

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Prístupnosť > TalkBack**.
 - 3 Ťuknite na jazdec v časti **TalkBack** a potom na **OK**.
- ! Ak chcete zmeniť reč, spätnú väzbu a predvolby dotykového ovládania pre TalkBack, ťuknite na **Nastavenia**.
- 💡 Po zapnutí funkcie TalkBack sa okamžite spustí inštruktáž. Inštruktáž vypnete ťuknutím na tlačidlo  a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku.

Vypnutie funkcie TalkBack

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu  a potom dvakrát ťuknite na ľubovoľné miesto na obrazovke.
- 2 Posúvaním v zoznam pomocou dvoch alebo viacerých prstov vyhľadajte, vyberte a potom dvakrát ťuknite na **Nastavenia > Prístupnosť > TalkBack**.
- 3 Ťuknite na jazdec a potom dvakrát na ľubovoľné miesto na obrazovke.
- 4 Ťuknite na tlačidlo **OK** a potom dvakrát na ľubovoľné miesto na obrazovke.

Režim TTY (Teletypewriter)

Funkcia TTY (Teletypewriter) vo vašom zariadení umožňuje nepočujúcim ľuďom, ľuďom s poruchami slchu alebo ľuďom s poruchami reči komunikovať pomocou zariadenia TTY alebo služby relé.

Zapnutie režimu TTY

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Hovor**.
- 3 Ťuknite na položky **Prístupnosť > TTY mode**.
- 4 Vyberte príslušný režim TTY.

Podpora a údržba

Podpora pre vaše zariadenie

S aplikáciou Podpora v zariadení môžete vyhľadávať informácie v používateľskej príručke, v pokynoch na riešenie problémov, nájsť informácie o softvérových aktualizáciách a iné informácie súvisiace s produkтом.

Používanie aplikácie podpory

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte ikonu  , tuknite na ňu a vyberte oblasť, s ktorou potrebujete poradiť.
 Pri používaní aplikácie podpory sa pripojte k internetu, aby ste mohli využiť všetky formy podpory.

Pomoc v ponukách a aplikáciách

Niekteré aplikácie a nastavenia majú v ponuke možnosti funkciu pomoci, ktorú v jednotlivých aplikáciách zvyčajne označuje ikona .

Pomôžte nám zlepšiť náš softvér

Máte možnosť povoliť odosielanie informácií o používaní vášho zariadenia, aby spoločnosť Sony Mobile mohla prijímať anonymné chybové hlásenia a štatistické údaje, ktoré jej pomôžu softvér zlepšovať. Takto zhromažďované informácie nezahŕňajú osobné údaje.

Povolenie odosielania informácií o používaní

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a tuknite na **Nastavenia > Informácie o telefóne > Nastavenie inform. o používaní**.
- 3 Ak nie je začiarknuté políčko **Odoslať informácie o používaní**, začiarknite ho.
- 4 Tuknite na tlačidlo **Súhlasím**.

Počítačový nástroj

Pomocou softvéru Xperia™ Companion, ktorý máte k dispozícii, si môžete pripojiť zariadenie k počítaču a spravovať obsah, napríklad obsah z fotoaparátu či multimediálny obsah, prehľadávať súbory v zariadení a spravovať softvér v zariadení.

Nástroj Xperia™ Companion

Xperia™ Companion je softvérová služba poskytujúca nástroje a aplikácie, ktoré môžete používať, keď zariadenie pripojíte k počítaču. S nástrojom Xperia™ Companion môžete:

- aktualizovať alebo opraviť softvér zariadenia,
- prenášať obsah zo starého zariadenia pomocou aplikácie Xperia™ Transfer,
- Zálohovať a obnovovať obsah v počítači,
- synchronizovať multimediálny obsah, t. j. fotografie, videá, hudbu a zoznamy skladieb, medzi zariadením a počítačom.
- vyhľadávať súbory v zariadení.

Na používanie softvéru Xperia™ Companion potrebujete počítač pripojený na internet, v ktorom je nainštalovaný niektorý z týchto operačných systémov:

- Microsoft® Windows® 7 alebo novšia verzia
- Mac OS® X 10.8 alebo novšia verzia

Prečítajte si ďalšie informácie a prevezmite si softvér Xperia™ Companion pre systém Windows na stránke <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion> alebo Xperia™ Companion pre systém Mac na stránke <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac>.

Aktualizácia zariadenia

Softvér vo svojom zariadení by ste mali aktualizovať, aby ste získali najnovšie funkcie, zlepšenia a opravy chýb a zaistili tak optimálny výkon zariadenia. Keď je k dispozícii aktualizácia softvéru, v stavovom riadku sa zobrazí symbol . Nové aktualizácie môžete vyhľadávať aj manuálne.

Aktualizácie softvéru najjednoduchšie nainštalujete bezdrôtovo zo zariadenia. Niektoré aktualizácie však nedajú prevziať bezdrôtovo. Na aktualizáciu zariadenia potrebujete v PC alebo v počítači Apple® Mac® softvér Xperia™ Companion.

Ďalšie informácie o aktualizáciach softvéru nájdete na stránke www.sonymobile.com/update.

- ! Aktualizáciu môže zabrániť nedostatok voľného ukladacieho priestoru. Skôr ako spustíte aktualizáciu, overte, či máte v zariadení dosť voľného miesta.
- Ak zariadenie zdieľate s viacerými používateľmi, kvôli aktualizácii zariadenia sa musíte prihlásiť ako vlastník, teda hlavný používateľ.

Vyhľadanie nového softvéru

- 1 Ak zariadenie zdieľate s viacerými používateľmi, prihláste sa ako vlastník.
 - 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 3 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Informácie o telefóne > Aktualizácia softvéru**.
- !
- Ak nie je k dispozícii nový softvér, je možné, že v pamäti zariadenia nie je dostatok miesta. Ak má zariadenie Xperia™ menej než 500 MB voľnej internej pamäte, nebudeť dostávať informácie o novom softvéri. V takom prípade sa na paneli upozornení zobrazí upozornenie: Mína sa ukladací priestor. Niektoré funkcie systému možno nebudú fungovať. Ak dostanete toto upozornenie, musíte uvoľniť nejaké miesto v internej pamäti, aby ste mohli naďalej dostávať upozornenia na nový dostupný softvér.

Bezdrôtová aktualizácia zariadenia

Na bezdrôtovú aktualizáciu zariadenia použite aplikáciu Aktualizácia softvéru. Od vášho operátora závisí, ktoré aktualizácie si môžete prevziať cez mobilnú sieť. Na preberanie nového softvéru sa odporúča používať namiesto mobilnej siete sieť Wi-Fi®, aby ste sa vyhli poplatkom za dátový prenos.

Prevzatie a inštalácia aktualizácie systému

- 1 Ak zariadenie zdieľate s viacerými používateľmi, musíte sa prihlásiť ako vlastník.
- 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Informácie o telefóne > Aktualizácia softvéru**.
- 4 Ak je k dispozícii aktualizácia systému, ťuknutím na položku **Prevziať** si ju prevezmite do zariadenia.
- 5 Po dokončení preberania ťuknite na položku **Pokračovať** a podľa pokynov na obrazovke dokončite inštaláciu.

Naplánovanie aktualizácie softvéru

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Informácie o telefóne > Aktualizácia softvéru**.
- 3 Ťuknite na ikonu a potom na **Nastavenia > Automatická inštalácia > Nastaviť čas**.
- 4 Nastavte čas softvérovej aktualizácie a ťuknite na **OK**.

Aktualizácia vášho zariadenia pomocou počítača

Softvérové aktualizácie môžete prevziať a nainštalovať na zariadenie pomocou počítača pripojeného na internet. Budete potrebovať kábel USB a PC alebo počítač Apple® Mac® so spusteným softvérom Xperia™ Companion.

- 💡 Ak na príslušnom počítači nemáte nainštalovaný softvér Xperia™ Companion, pripojte zariadenie pomocou kábla USB a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Aktualizácia zariadenia pomocou počítača

- 1 Skontrolujte, či máte v PC alebo v počítači Apple® Mac® nainštalovaný softvér Xperia™ Companion.
 - 2 Pomocou kábla USB pripojte zariadenie k počítaču.
 - 3 Otvorte softvér Xperia™ Companion, ak sa neotvoril automaticky.
 - 4 **Počítač:** Ak sa zistí nová softvérová aktualizácia, zobrazí sa automaticky otvárané okno. Podľa pokynov na obrazovke spustite príslušné softvérové aktualizácie.
- ❗ Ked' zariadenie pripojíte k počítaču káblom USB, zobrazí sa výzva, aby ste nainštalovali softvér Xperia™ Companion alebo jeho inštaláciu zrušili, pokiaľ ste predtým nezačiarkli poličko **Už nezobrazovať**.

Ukladací priestor a pamäť

Zariadenie má niekoľko rôznych úložísk a pamäti.

- Interný ukladací priestor má kapacitu asi **32 GB** a používa sa na ukladanie prevzatého alebo preneseného obsahu spolu s osobnými nastaveniami a dátami. Do interného ukladacieho priestoru sa ukladajú napríklad údaje budíka, nastavenia hlasitosti a jazyka, e-maily, záložky, kalendárové udalosti, fotografie, videá a hudba.
 - Ak chcete získať väčší ukladací priestor, môžete použiť vymeniteľnú pamäťovú kartu s kapacitou až **200GB**. Do tohto typu pamäte môžete presunúť mediálne súbory a niektoré aplikácie aj so súvisiacimi údajmi a uvoľniť tak interný ukladací priestor. Niektoré aplikácie, napríklad Fotoaparát, môžu údaje ukladať priamo na pamäťovú kartu.
 - Dynamická pamäť (RAM) má veľkosť približne **3 GB** a nedá sa používať na ukladanie. Pamäť RAM má na starost spustené aplikácie a operačný systém.
- ❗ Pamäťovú kartu možno budete musieť kúpiť samostatne.
- 💡 Ďalšie informácie o používaní pamäte v zariadeniach s operačným systémom Android získate, ak si prevezmete dokumentáciu pre svoje zariadenie na stránke www.sonymobile.com/support.

Zvýšenie výkonu pamäte

Pamäť vášho zariadenia sa počas bežného používania zvykne zapíňať. Ak vaše zariadenie začína byť pomalé alebo sa aplikácie neočakávane zatvárajú, mali by ste vziať do úvahy tieto informácie:

- Vždy sa snažte uchovať si aspoň **500 MB** voľného ukladacieho priestoru.
 - Zatvorte spustené aplikácie, ktoré nepoužívate.
 - Vymažte vyrovnávaciu pamäť všetkých aplikácií.
 - Odinštalujte prevzaté nepoužívané aplikácie.
 - Ak je interný ukladací priestor plný, presuňte aplikácie na pamäťovú kartu.
 - Preneste fotografie, videá a hudbu z internej pamäte na pamäťovú kartu.
 - Ak vaše zariadenie nedokáže čítať obsah na pamäťovej karte, možno ju treba naformátovať. Pri formátovaní sa celý obsah na pamäťovej karte vymaže.
- ❗ Ak zdieľate zariadenie s viacerými používateľmi, na vykonanie niektorých akcií, ako je prenos dát na pamäťovú kartu alebo formátovanie pamäťovej karty, sa musíte prihlásiť ako vlastník, t. j. primárny používateľ.

Zobrazenie stavu pamäte

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Úložisko a pamäť**.

Zobrazenie voľnej a využitej pamäte RAM

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Informácie o telefóne > Diagnostika > Skutočnosti.**

Vymazanie vyrovňávacej pamäte všetkých aplikácií

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Úložisko a pamäť.**
 - 3 Ťuknite na ikonu ; potom na **Rozšírené > Ukladací priestor > Interná pamäť** a potom vyhľadajte a ťuknite na **Dáta vo vyrovňávacej pamäti > OK.**
-  Po vymazaní vyrovňávacej pamäte neprídete o žiadne dôležité informácie ani nastavenia.

Prenos mediálnych súborov na pamäťovú kartu

- 1 Skontrolujte, či máte v zariadení vloženú pamäťovú kartu.
- 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Úložisko a pamäť > Prenos dát.**
- 4 Označte súbory, ktoré chcete preniesť na pamäťovú kartu.
- 5 Ťuknite na položku **Preniesť.**

Zastavenie spustenia aplikácií a služieb

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Aplikácie.**
- 3 Vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položky **VYNÚTIŤ UKONČENIE > OK.**


Formátovanie pamäťovej karty

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Úložisko a pamäť.**
 - 3 Ťuknite na tlačidlo ; potom na **Rozšírené > Ukladací priestor > Karta SD > :** a potom na **Nastavenia > Formátovať > Vymazať a formátovať.**
-  Pri formátovaní pamäťovej karty sa vymaze celý jej obsah. Pred formátovaním pamäťovej karty nezabudnite zálohovať všetky dátu, ktoré chcete uložiť. Obsah môžete zálohovať skopírovaním do počítača. Ďalšie informácie nájdete v časti *Spravovanie súborov pomocou počítača* na strane 128.

Spravovanie súborov pomocou počítača

Na prenos a organizovanie súborov medzi počítačom so systémom Windows® a vaším zariadením použite kábel USB. Keď sú zariadenia prepojené, môžete si vybrať medzi nabíjaním zariadenia, prenosom súborov do počítača alebo používaním zariadenia pre vstup MIDI.

Ak máte PC alebo počítač Apple® Mac®, k systému súborov v zariadení sa dostanete pomocou softvéru Xperia™ Companion.

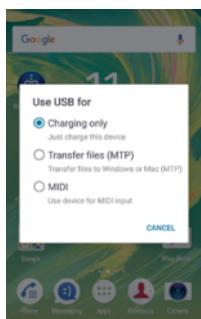

Režim pripojenia USB

Zariadenie využíva **Režim prenosu médií (MTP)**:

Režim MTP môžete používať na správu súborov a aktualizáciu softvéru zariadenia. Tento režim USB sa používa v počítačoch so systémom Microsoft® Windows®. Režim MTP je predvolene zapnutý.

Zmena režimu pripojenia USB

- 1 K zariadeniu pripojte konektor USB.
- 2 Stavový riadok potiahnite nadol a tuknite na položku **Nabíjanie tohto zariadenia cez USB.**
- 3 Tuknite na položku **Prenos súborov (MTP).**

Zálohovanie a obnovenie obsahu

Vo všeobecnosti by ste svoje fotografie, videá a iný súkromný obsah nemali ukladať výlučne do internej pamäte zariadenia. V prípade poškodenia, straty či krádeže zariadenia by sa údaje uložené v internej pamäti nemuseli dať obnoviť. Odporučame používať softvér Xperia™ Companion, s ktorým si údaje bezpečne zálohujete do externého zariadenia. Tento spôsob sa zvlášť odporúča v prípade, keď softvér zariadenia aktualizujete na novšiu verziu systému Android.

Pomocou aplikácie Záloha a obnovenie môžete urobiť jednoduchú online zálohu základných nastavení a údajov v účte Google™.

- ! Pri zálohovaní údajov je veľmi dôležité zapamätať si heslo, ktoré ste nastavili. Ak heslo zabudnete, môže sa stať, že nebudeť môcť obnoviť dôležité údaje, napríklad kontakty a správy.

Zálohovanie údajov do počítača

Pomocou softvéru Xperia™ Companion si zálohujete údaje zo zariadenia do PC alebo počítača Apple® Mac®. Môžete si zálohovať tieto typy dát:

- Kontakty a denníky hovorov
- Správy SMS
- Kalendár
- Nastavenia
- Mediálne súbory, ako sú hudba a videá
- Fotografie a obrázky

Zálohovanie údajov pomocou počítača

- 1 Skontrolujte, či máte v PC alebo v počítači Apple® Mac® nainštalovaný softvér Xperia™ Companion.
- 2 Pomocou kábla USB pripojte zariadenie k počítaču.
- 3 **Počítač:** Otvorte softvér Xperia™ Companion. Počítač po chvíli zaregistruje prítomnosť vášho zariadenia.
- 4 Na hlavnej obrazovke vyberte položku **Zálohovanie.**
- 5 Pri zálohovaní údajov zo zariadenia postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Obnovenie údajov pomocou počítača

- 1 Overte, či máte softvér Xperia™ Companion pre systém Windows (<http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion>) alebo Xperia™ Companion pre systém Mac OS (<http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac>) nainštalovaný v PC alebo v počítači Mac®.
- 2 Pomocou kábla USB pripojte zariadenie k počítaču.
- 3 **Počítač:** Otvorte softvér Xperia™ Companion, ak sa neotvoril automaticky.
- 4 Kliknite na položku **Obnoviť.**
- 5 Zo zálohovacích záznamov vyberte súbor zálohy, tuknite na **Ďalej** a podľa pokynov na obrazovke obnovte dátá v zariadení.

Zálohovanie dát pomocou aplikácie Zálohovanie a obnovenie zariadenia Xperia™

Pomocou aplikácie Zálohovanie a obnovenie zariadenia Xperia™ môžete vykonať online zálohovanie alebo lokálne zálohovanie dát. Dáta môžete zálohovať napríklad manuálne alebo zapnúť funkciu automatického zálohovania a dátu ukladať pravidelne.

Aplikáciu Zálohovanie a obnovenie zariadenia Xperia™ sa odporúča použiť na zálohovanie dát pred obnovením výrobných nastavení. Pomocou tejto aplikácie môžete na online účet, kartu SD alebo externé ukladacie zariadenie USB pripojené k vášmu zariadeniu pomocou hostiteľského adaptéra USB zálohovať tieto typy dát:

- záložky,
- kontakty a denník hovorov,
- konverzácie,
- dátá kalendára,
- e-mailové kontá,
- siete Wi-Fi®,
- nastavenie zariadenia,
- aplikácie,
- rozloženie plochy zariadenia Xperia™.

Zálohovanie obsahu do online účtu v službe Xperia Zálohovanie a obnovenie

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu
- 2 Vyhľadajte a tuknite na **Nastavenia > Zálohovať a obnoviť**.
- 3 Ak chcete zapnúť funkciu automatického zálohovania, tuknite na položku **Automat. zálohovanie** a potom na prepínač.
- 4 Ak chcete zapnúť funkciu manuálneho zálohovania, tuknite na položky **Ďalšie > Zálohovať manuálne**.
- 5 Ak je zapnutá funkcia automatického zálohovania, v časti **Vybrať ukladací priestor** tuknite na **Online účet**.
- 6 Ak sa zobrází výzva, prečítajte si príslušné podmienky, a ak s nimi súhlasíte, tuknite na položku **Súhlasím** a podľa pokynov na obrazovke sa prihláste do účtu Google™.
- 7 Ak je zapnutá funkcia manuálneho zálohovania, v časti **Kde uložiť súbory** tuknite na **Vybrať ukladací priestor > Online účet**.
- 8 Vyberte údaje, ktoré chcete zálohovať.
- 9 Ak je zapnutá funkcia manuálneho zálohovania, tuknite na tlačidlo **Zálohovať**.

Nastavenie funkcie automatického zálohovania

- 1 Ak obsah zálohujete do ukladacieho zariadenia USB, ukladacie zariadenie musí byť pripojené k vášmu zariadeniu pomocou adaptéra USB Host. Ak zálohu vytvárate na karte SD, uistite sa, že karta je v zariadení správne vložená. Ak zálohujete obsah do online účtu, prihláste sa do účtu Google™.
- 2 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu
- 3 Vyhľadajte a tuknite na **Nastavenia > Zálohovať a obnoviť**.
- 4 V ponuke **Xperia™ – zálohovanie a obnova** tuknite na možnosť **Automat. zálohovanie**.
- 5 Ak chcete zapnúť funkciu automatického zálohovania, tuknite na prepínač.
- 6 Vyberte miesto na uloženie zálohovaných súborov.
- 7 Podľa potreby vyberte aj frekvenciu a čas zálohovania a údaje, ktoré sa majú zálohovať. Inak zálohovanie prebehne podľa predvolených nastavení.
- 8 Ak chcete nastavenia uložiť, tuknite na ikonu

Manuálne zálohovanie obsahu

- 1 Ak obsah zálohujete do ukladacieho zariadenia USB, ukladacie zariadenie musí byť pripojené k vášmu zariadeniu pomocou adaptéra USB Host. Ak zálohu vytvárate na karte SD, uistite sa, že karta je v zariadení správne vložená. Ak zálohujete obsah do online účtu, prihláste sa do účtu Google™.
- 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Zálohovať a obnoviť**.
- 4 V ponuke **Xperia™ – zálohovanie a obnova** ťuknite na možnosť **Ďalšie**.
- 5 Ťuknite na položku **Zálohovať manuálne**, vyberte, kam sa majú údaje zálohovať, a údaje, ktoré chcete zálohovať.
- 6 Ťuknite na tlačidlo **Zálohovať**.
- 7 Po dokončení zálohovania dát ťuknite na tlačidlo **Dokončiť**.

Úprava súboru zálohy

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Zálohovať a obnoviť**.
- 3 V ponuke **Xperia™ – zálohovanie a obnova** ťuknite na možnosť **Ďalšie**.
- 4 Ťuknite na položku **Upraviť záložný súbor**, potom vyberte zdroj zálohy a typy dát, ktoré chcete odstrániť.
- 5 Ťuknite na tlačidlo **Odstrániť údaje**.
- 6 Výber potvrďte ťuknutím na tlačidlo **OK**.
- 7 Po odstránení údajov ťuknite na tlačidlo **Dokončiť**.

Obnovenie zálohovaného obsahu

- 1 Ak obsah obnovujete z ukladacieho zariadenia USB, ukladacie zariadenie musí byť k vášmu zariadeniu pripojené pomocou adaptéra USB Host. Ak obsah obnovujete z karty SD, skontrolujte, či je karta SD správne vložená do zariadenia. Ak obsah obnovujete zo služby Xperia Zálohovanie a obnovenie, musíte sa prihlásiť v účte Google™.
 - 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 3 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Zálohovať a obnoviť**.
 - 4 V časti **Xperia™ – zálohovanie a obnova** ťuknite na tlačidlo **Obnoviť dátá** a vyberte zdroj obnovenia a údaje, ktoré chcete obnoviť.
 - 5 Ťuknite na položku **Obnoviť dátá**.
 - 6 Po obnovení obsahu ťuknite na položku **Dokončiť**.
- !** Nezabudnite, že všetky zmeny, ktoré urobíte v údajoch a nastaveniach po vytvorení zálohy (napríklad inštalácia nových aplikácií), sa pri ďalšom procese obnovenia odstránia.

Zálohovanie dát pomocou aplikácie Zálohovanie a obnovenie od spoločnosti Google

Pomocou aplikácie Zálohovanie a obnovenie od spoločnosti Google môžete zálohovať dátá na server Google. Môžete tiež zapnúť automatickú funkciu obnovy a obnovovať dátá a nastavenia aplikácie pri jej preinštalovaní.

Pomocou tejto aplikácie môžete zálohovať tieto typy dát:

- aplikácie,
- záložky,
- Wi-Fi® siete,
- ostatné nastavenia.

Zálohovanie údajov do účtu Google™

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Zálohovať a obnoviť**.
- 3 V časti **Google™ – zálohovanie a obnova** ťuknite na položku **Zálohovať údaje** a potom na jazdec.

Zapnutie alebo vypnutie automatickej obnovy pri preinštalovaní aplikácie

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a tuknite na **Nastavenia > Zálohovať a obnoviť**.
- 3 V časti **Google™ – zálohovanie a obnova** tuknite na jazdec **Automatické obnovenie**.

Spustenie diagnostických testov v zariadení

Aplikácia Xperia™ Diagnostics dokáže otestovať určitú funkciu alebo spustiť úplný diagnostický test a skontrolovať, či zariadenie Xperia™ funguje správne.

Aplikácia Xperia™ Diagnostics dokáže:

- vyhodnotiť potenciálne hardvérové alebo softvérové problémy v zariadení Xperia™,
 - zanalyzovať, či je výkon aplikácií v zariadení dostatočný,
 - zaznamenať počet prerusených hovorov za predchádzajúcich 10 dní,
 - identifikovať nainštalovaný softvér a poskytnúť užitočné podrobnosti o zariadení.
-  Aplikácia Xperia™ Diagnostics je predinštalovaná vo väčšine zariadení so systémom Android™ od Sony. Ak možnosť Diagnostics nie je v časti **Nastavenia > Informácie o telefóne** dostupná, pomocou aplikácie Play Store™ si môžete prevziať zjednodušenú verziu aplikácie Diagnostics.

Spustenie konkrétneho diagnostického testu

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a tuknite na položky **Nastavenia > Informácie o telefóne > Diagnostika > Testovať**.
- 3 Vyberte test v zozname.
- 4 Postupujte podľa pokynov a tuknutím na položku **Áno** alebo **Nie** potvrďte, či funkcia funguje.

Spustenie všetkých diagnostických testov

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a tuknite na položky **Nastavenia > Informácie o telefóne > Diagnostika > Testovať > Spustiť všetky**.
- 3 Postupujte podľa pokynov a tuknutím na položku **Áno** alebo **Nie** potvrďte, či funkcia funguje.

Zobrazenie podrobností o zariadení

- 1 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a tuknite na položky **Nastavenia > Informácie o telefóne > Diagnostika > Skutočnosti**.

Reštartovanie a obnovenie zariadenia

Vypnutie alebo reštartovanie zariadenia môžete využiť v prípade, že zariadenie neodpovedá alebo sa nedá reštartovať bežným spôsobom. Nastavenia a osobné údaje sa zachovajú.

V zariadení môžete obnoviť aj pôvodné výrobné nastavenia. Táto akcia je niekedy nevyhnutná, ak zariadenie prestane správne fungovať. Nezabudnite však, že ak si chcete ponechať dôležité dátá, mali by ste ich najskôr zálohovať na pamäťovú kartu alebo iný typ externej pamäte. Ďalšie informácie nájdete v časti **Zálohovanie a obnovenie obsahu** na stránke 129.

Ak sa zariadenie nedarí zapnúť, prípadne chcete obnoviť nastavenia softvéru, môžete na opravu použiť nástroj Xperia™ Companion. Ďalšie informácie o používaní nástroja Xperia™ Companion nájdete v časti *Počítačový nástroj* na strane 125.

- ! Ak je batéria slabá, zariadenie sa nemusí dať reštartovať. Zariadenie pripojte k nabíjačke a znova ho skúste reštartovať.
- ! Ak zariadenie zdieľate s viacerými používateľmi, na obnovenie výrobných nastavení zariadenia sa možno budete musieť prihlásiť ako vlastník, teda hlavný používateľ.

Reštartovanie zariadenia

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania .
- 2 V ponuke, ktorá sa zobrazí, tuknite na tlačidlo **Reštartovať**. Zariadenie sa automaticky reštartuje.

Vynútenie reštartovania alebo vypnutia zariadenia

- 1 Stlačte a asi 10 sekúnd súčasne podržte tlačidlo napájania  a tlačidlo zvýšenia hlasitosti.
- 2 Zariadenie jedenkrát zavibruje. Podľa toho, či chcete vynútiť reštartovanie alebo vypnutie zariadenia, postupujte takto:
 - Ak chcete vynútiť reštart zariadenia: V tomto bode uvoľnite tlačidlá. Zariadenie sa reštartuje.
 - Ak chcete vynútiť vypnutie zariadenia: Pokračujte v stláčaní tlačidiel. Po niekoľkých sekundách zariadenie trikrát zavibruje a vypne sa.

Obnovenie výrobných nastavení

- 1 Všetky dôležité údaje uložené v internej pamäti zariadenia si zálohujte na pamäťovú kartu alebo do inej externej pamäte.
 - 2 V zobrazení **Plocha** tuknite na ikonu .
 - 3 Vyhľadajte a tuknite na **Nastavenia > Zálohovať a obnoviť > Obnovenie výrobných nastavení**.
 - 4 Tuknite na položku **Obnoviť telefón**.
 - 5 Ak sa zobrazí výzva, nakreslite vzor odomknutia obrazovky, prípadne zadajte heslo alebo kód PIN a pokračujte.
 - 6 Výber potvrdte tuknutím na tlačidlo **Vymazať všetko**.
- !
- Abyste zabránili trvalému poškodeniu zariadenia, neprerušujte proces obnovovania výrobných nastavení.
 - ! Po obnovení výrobných nastavení stratíte prístup ku všetkým šifrovaným súborom na karte SD.
 - ! Po obnovení výrobných nastavení sa už zariadenie nevráti k staršej verzii systému Android™.

Oprava softvéru zariadenia

Ak zabudnete heslo, kód PIN alebo vzor na odomknutie obrazovky, môžete túto vrstvu zabezpečenia odstrániť pomocou funkcie na opravu zariadenia v aplikácii Xperia™ Companion. Na vykonanie tejto operácie musíte poskytnúť vaše prihlásovacie údaje do účtu Google. Pomocou opravnej funkcie preinštalujete softvér v zariadení a počas tohto procesu môžete stratiť niektoré osobné údaje.

Oprava softvéru zariadenia pomocou softvéru Xperia™ Companion

- !
- Skôr ako sa pustíte do opravy softvéru, skontrolujte, či máte prihlásovacie údaje do účtu Google™. Bezpečnostné nastavenia, ktoré používate, môžete potrebovať pri reštartovaní zariadenia po oprave softvéru.
- 1 Overte, či máte v PC alebo v počítači Mac® nainštalovanú aplikáciu Xperia Companion.
 - 2 V počítači otvorte aplikáciu Xperia™ Companion a na hlavnej obrazovke kliknite na položku .
 - 3 Pri preinštalovaní a oprave softvéru sa riadte pokynmi na obrazovke.

Záruka, SAR a pokyny na používanie

Informácie týkajúce sa záruk, hodnoty SAR (špecifická miera absorpcie) a bezpečnostných pokynov nájdete v časti **Dôležité informácie** cez ponuku **Nastavenia > Informácie o telefóne > Právne informácie** v zariadení. Ak chcete získať viac informácií o identifikátore FCC, tuknite na **Nastavenia > Informácie o telefóne > Certifikáty**.

Recyklácia zariadenia

Leží vo vašej domácnosti staré zariadenie? Prečo ho nerecyklovať? Tako nám pomôžete znova použiť jeho materiál a súčasti a budete tiež chrániť životné prostredie! Nájdite viac informácií o možnostiach recyklácie vo vašom regióne na adrese www.sonymobile.com/recycle.

Obmedzenia služieb a funkcií

Niektoré služby a funkcie opísané v tejto používateľskej príručke nemusia mať podporu vo všetkých krajinách alebo regiónoch, prípadne vo všetkých sieťach a u všetkých poskytovateľov služieb. Toto sa bez obmedzenia týka aj medzinárodného tiesňového čísla 112 v sieti GSM. Od svojho sieťového operátora alebo poskytovateľa služieb získate informácie o dostupnosti konkrétnej služby alebo funkcie a či sa na ňu vzťahujú ďalšie poplatky za prístup alebo používanie.

Na používanie niektorých funkcií a aplikácií, ktoré opisuje táto príručka, môže byť potrebný prístup na internet. Keď svoje zariadenie pripojíte k internetu, môžu sa vám účtovať poplatky za dátové pripojenie. Podrobnejšie informácie vám sprostredkuje poskytovateľ bezdrôtových služieb.

Právne informácie

Sony F5121

Túto používateľskú príručku vydala spoločnosť Sony Mobile Communications Inc. alebo jej miestna pobočka bez akejkoľvek záruk. Zlepšenia a zmeny tejto používateľskej príručky vyplývajúce z tlačových chýb, nepresnosti v aktuálnych informáciách alebo zo zlepšenia programov a/alebo vybavenia môže spoločnosť Sony Mobile Communications Inc. vykonať kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia. Uvedené zmeny sa však zapracujú do nových vydanií tejto používateľskej príručky. Všetky obrázky slúžia iba na informatívne účely a nemusia presne zodpovedať skutočnému zariadeniu.

Všetky názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Všetky práva, ktoré tu nie sú výslovne uvedené, sú vyhradené. Ďalšie informácie si prečítajte na stránke www.sonymobile.com/us/legal/.

Táto používateľská príručka môže odzkaňovať na služby alebo aplikácie poskytované tretími stranami. Na používanie takýchto programov alebo služieb sa môže požadovať samostatná registrácia u poskytovateľa tretej strany a môže podliehať ďalším podmienkam používania. V prípade aplikácií spúštaných prostredníctvom webovej lokality tretej strany sú vopred prečítané podmienky jej používania a príslušné pravidlá ochrany osobných údajov. Spoločnosť Sony neručí za dostupnosť ani výkon webových lokalít tretích strán alebo ponúkaných služieb.

Toto mobilné zariadenie umožňuje preberať, ukladať a posieľať ďalej dodatočný obsah, napríklad signály zvonenia. Používanie takého obsahu môže byť obmedzené alebo zakázané právami tretích strán vrátane, nie však výhradne, obmedzení daných platných zákonmi na ochranu duševného vlastníctva. Plnú zodpovednosť za dodatočný obsah, ktorý do mobilného zariadenia prevezmete alebo z neho pošlete ďalej, nesiete vy, nie spoločnosť Sony. Pred použitím lubovoľného dodatočného obsahu skontrolujte, či máte na zamyšľanú použitie potrebnú licenciu alebo iné oprávnenie. Spoločnosť Sony nezaručuje presnosť, integritu ani kvalitu žiadného dodatočného obsahu ani žiadnu obsahu pochádzajúceho od tretích strán. Spoločnosť Sony nebude za žiadnych okolností niesť žiadnu zodpovednosť za vaše nesprávne používanie dodatočného obsahu alebo obsahu tretích strán.

Ďalšie informácie si prečítajte na stránke www.sonymobile.com.

Tento výrobok je chránený určitými právami na duševné vlastníctvo spoločnosti Microsoft. Používanie alebo šírenie takejto technológie mimo tohto výrobku je bez licencie od spoločnosti Microsoft zakázané.

Vlastníci obsahu používajú teknológiu správy digitálnych prístupových práv Windows Media (WMDRM) na ochranu duševného vlastníctva vrátane autorských práv. V tomto zariadení sa používa softvér WMDRM na prístup k obsahu chránenému tejto teknológiou WMDRM. Ak softvér WMDRM pri ochrane obsahu zlyhá, vlastníci obsahu môžu požiadať spoločnosť Microsoft® o zrušenie schopnosti softvéru používať teknológiu WMDRM na prehrávanie alebo kopírovanie chráneného obsahu. Zrušenie nemá vplyv na nechránený obsah. Pri preberaní licencí na chránený obsah súhlasíte s tým, že spoločnosť Microsoft môže s licenciami uvádzat aj zoznam zrušených certifikátov.

Vlastníci obsahu môžu požadovať, aby ste na prístup k ich obsahu inovovali softvér WMDRM. V opačnom prípade nebudete mať prístup k obsahu, v ktorom sa táto inovácia požaduje.

Tento výrobok je licencovaný v rámci licencii MPEG-4 Visual a AVC Patent Portfolio na súkromné a nekomerčné používanie spotrebiteľom na (i) kódovanie videa v súlade so štandardom MPEG-4 Visual (MPEG-4 video) alebo štandardom AVC (AVC video) a/alebo na (ii) dekódovanie videa MPEG-4 alebo AVC, ktoré spotrebiteľ zakódoval na súkromné a nekomerčné používanie a/alebo ktoré získal od poskytovateľa videa licencovaného spoločnosťou MPEG LA na poskytovanie videí MPEG-4 a/alebo AVC. Na žiadne iné používanie sa žiadna licencia neudieluje ani sa nedá uplatniť. Ďalšie informácie vrátane informácií týkajúcich sa propagáčného, vnútorného a komerčného používania a licencovania je možné získať od spoločnosti MPEG LA, L.L.C. Navštívte stránku www.mpegl.com.

Licencia na teknológiu dekódovania zvuku MPEG Layer-3 je poskytnutá spoločnosťami Fraunhofer IIS a Thomson.

SPOLOČNOSŤ SONY MOBILE ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NERUČÍ ZA STRATU, ODDSTRÁNENIE A/ANU PREPIŠANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV ALEBO SÚBOROV ULOŽENÝCH V ZARIADENÍ (VRÁTANE, NIE VŠAK VÝHRADNE, KONTAKTOV, HUDOBNÝCH SKLADIEB A OBRAZÓK), AK JE DÔVODOM LUBOVOLNÁ AKTUALIZÁCIA ZARIADENIA NIEKTORÝM ZO SPÔSOBOV OPISANÝCH V TEJTO POUŽIVATEĽSKEJ PRÍRUČKE

ALEBO DOKUMENTÁCII. CELKOVÁ VÝŠKA HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI SPOLOČNOSTI SONY MOBILE ANI JEJ DODÁVATELOV ZA VŠETKY ŠKODY, STRATY A DÓVODY ŽALOBY (ČI UŽ VÝPLYVAJÚCE ZO ZMLUVY ALEBO Z PROTIPRÁVNEHO KONANIA VRÁTANE, NIE VŠAK VÝHRADNE, ZANEDBANIA POVINNOSTÍ) V ŽIADNOM PRÍPADE NEPRESIAHNE SUMU, KTORÚ STE ZAPLATILI ZA SVOJE ZARIADENIE.

© 2016 Sony Mobile Communications Inc.
Všetky práva vyhradené.