

vonino

ÚVODEM

Vážený zákazníku,

Děkujeme vám, že jste si zakoupili chytrý telefon Ego QS od společnosti Vonino.

Než začnete zařízení používat, přečtěte si prosím pečlivě tento uživatelský manuál, který vám poskytuje informace nejen o samotném telefonu ale také o používání a funkcích operačního systému Google Android, o němž najdete detailnější informace a pokyny na webu **www.android.com**. Naopak bližší informace týkající se již nainstalovaných aplikací nebo stažených pak najdete přímo v aplikaci Google Play.

Vonino na trh neustále uvádí nové produkty. Proto sledujte náš web **www.vonino.eu**, kde o nich naleznete informace.

Děkujeme vám za spolupráci,
Společnost Vonino

CZ

The logo for Vonino, featuring the word "vonino" in a bold, lowercase, sans-serif font. A small blue circle is positioned above the letter "i".

POZNÁMKY K TOMUTO MANUÁLU:

Popsaný návod vychází z továrního nastavení vašeho zařízení.

Obrázky a snímky obrazovek v manuálu se mohou lišit od konkrétního vydání firmwaru nebo verzí operačního systému Google Android. Pro více informací proto sledujte webové stránky **www.vonino.eu** nebo se v případě potíží i dotazů obraťte na technickou podporu společnosti Balao s.r.o., dodavatele pro Českou a Slovenskou republiku, a to na e-mailové adrese **podpora@balao.cz**.

Aplikace a dostupné funkce se mohou lišit podle dané země, regionu nebo specifikací hardwaru. Výrobce ani dodavatel nezodpovídá za problémy způsobené instalací aplikací třetích stran a negarantuje jejich správnou funkčnost.

Zvukové soubory, pozadí a obrázky nahrané v zařízení nesmí být dále šířeny, podléhají licenci mezi společnostmi Vonino a držiteli příslušných autorských práv. Kopírování a používání těchto materiálů pro komerční účely je porušením autorského zákona. Vonino není nijak za podobné zneužití ze strany uživatele zodpovědné!

Výrobce ani dodavatel nezodpovídá za problémy způsobené nesprávným nastavením operačního systému, případně zásahů do něj, či samotného zařízení.

Bezpečnostní opatření	4
I. Popis produktu	6
1.1 Vzhled a popis	6
1.2 Technické specifikace	7
1.3 Obsah balení	7
II. Zapnutí a vypnutí	8
III. Uživatelské rozhraní	10
3.1 Stálá tlačítka	10
3.2 Aplikace a widgety	11
IV. Nastavení	13
4.1 Správa SIM	14
4.2 Wi-Fi	14
4.3 Bluetooth	15
4.4 Využití dat	15
4.5 Zvukové profily	15
4.6 Displej	16
4.7 Úložiště	16
4.8 Baterie	17
4.9 Aplikace	17
4.10 Location services/access	18
4.11 Bezpečnost	19
4.12 Jazyk a vstup	19
4.13 Záloha a obnovení	20
4.14 Účty	20
4.15 Datum a čas	20
4.16 Schedule power on	20
4.17 Uzpůsobení	21
4.18 Vývojářské možnosti	21
4.19 Info	22
V. Připojení	23
5.1 Připojení k počítači	23
VI. Aplikace	24
6.1 Instalace a odinstalace aplikací	24
6.2 Přehrávání multimediálních souborů	25
6.3 Kalendář	28
6.4 Záznam zvuku	28
6.5 Kalkulačka	28
6.6 Nastavení data a času	28
VII. Tovární nastavení	29
VIII. Řešení častých potíží	30

1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Nesprávné používání produktu (dále zařízení) v rozporu s manuálem může vést až k jeho poškození a ztrátě záruky. Aby nedošlo ke zranění vás, ostatních osob nebo ke zničení tohoto zařízení, je třeba si ještě před jeho použitím přečíst následující informace:

Doporučujeme vám, abyste vhodně nastavili hlasitost. Když máte v přístroji zapojená sluchátka, nenastavujte hlasitost na maximální hodnoty. Pokud máte problémy se sluchem, nastavte si nižší hlasitost.

Neuchovávejte zařízení na horkém, vlhkém nebo prašném místě.

Zabraňte pádu nebo nárazu zařízení.

Prosím nabijte zařízení v následujících situacích: pokud ikona akumulátoru znázorňuje, že je vybitý; se systém po spuštění automaticky vypne; tlačítka nereagují; objeví se červené světlo v pravém dolním rohu zařízení. Neodpojujte přívodní elektrický kabel, pokud formátujete paměť, nahráváte nebo stahujete soubory. Jeho odpojení totiž může vést k chybě v dané aplikaci nebo dokonce systému.

Nepokoušejte se zařízení rozmontovat.

K čištění zařízení nepoužívejte alkohol, ředidlo, benzen ani jiné další prostředky, u nichž není výslovně uvedeno, že jsou určeny k čištění displejů a plastů.

Zařízení nepoužívejte na místech, kde je to zakázáno (například v letadle nebo na čerpací stanici).

Nepoužívejte zařízení při řízení automobilu nebo při běhu.

Nepoužívejte poškozené kabely, konektory nebo elektrické zásuvky.

Toto zařízení není voděodolné. Nedotýkejte se proto přívodního kabelu mokrými rukama. Neodpojujte nabíječku zataháním za kabel.

Neohýbejte a jinak nepoškozujte přívodní kabel k nabíjecímu adaptéru.

Vyhněte se pádu přístroje, před pádem chraňte i nabíjecí adaptér.

Nenabíjejte akumulátor nabíjecím adaptérem, který nebyl dodán společně se zařízením v obsahu balení . Používejte pouze příslušenství dodávané výrobcem.

Nepoužívejte zařízení během bouřky, pokud se zrovna nabíjí. Vaše zařízení by poté nemuselo fungovat správně, navíc zde hrozí vyšší riziko elektrického šoku.

Nikdy nevhazujte akumulátor ani samotné zařízení do ohně.

Při likvidaci akumulátoru i zařízení se řiďte podle zákona.

Nepokládejte zařízení dovnitř nebo na přístroje, které slouží k ohřevu (například mikrovlnné trouby, kamna apod.). Pokud dojde k přehřátí zařízení, akumulátor může explodovat. Stejně tak na akumulátor netlačte ani jej nepropichujte a vyhněte se tomu, aby byl vystaven vysokému tlaku.

Pokud je to možné, vyhněte se používání zařízení v blízkosti kardiostimulátoru ve vzdálenosti menší než 15 cm. Zařízení totiž může funkci kardiostimulátoru narušovat.

Nenoste zařízení v zadní kapse kalhot nebo kolem pásu. V případě pádu jej můžete poškodit nebo se zranit.

Vyhrazujeme si právo na průběžné zdokonalování našich produktů. Fotografie zveřejněné v tomto manuálu jsou pouze orientační. Specifikace zařízení a konstrukční prvky se mohou bez předchozího upozornění změnit.

I. POPIS PRODUKTU

1.1 Vzhled a popis zařízení



- 1. Přední kamera
- 2. Headset
- 3. Světelný senzor
- 4. Tlačítko Power
- 5. Tlačítko Nabídka
- 6. Tlačítko Domů
- 7. Tlačítko Zpět
- 8. Integrovaný mikrofón

- 9. microUSB
- 10. Zvýšení hlasitosti
- 11. Tlačítko audio přehrávače
- 12. Snížení hlasitosti
- 13. Výstup na sluchátka
- 14. Zadní kamera
- 15. Blesk
- 16. Reprodukční

1.2 Technické specifikace

Typ zařízení: Dual-SIM telefon

Operační systém: Google Android 4.2.x Jelly Bean

Procesor: Čtyřjádrový MTK6589M, ARM Cortex-A9 na 1,2 GHz

Grafika: PowerVR SGX 544

Operační paměť: 1 GB DDR2 SDRAM

Interní paměť: 4 GB Nand-flash; Slot na microSD paměťové karty (až 32 GB včetně)

Displej: 4,5" IPS 540 x 960 px, kapacitní multitýkový

Připojení a porty: Wireless WiFi 801.11b/g/n; Bluetooth 2.1; Výstup na sluchátka 3.5mm jack; microUSB

Nabíjení a akumulátor: Nabíjecí adaptér; Akumulátor typu Li-ion, 3,7 V, 1 800 mAh

Rozměry a hmotnost: 134 x 8,6 x 65 mm; Hmotnost 152,7 g

Další výbava: Zadní kamera 8 Mpx s autofokusem a bleskem, Přední kamera 2 Mpx s podporou video hovoru; Reprodukční; Mikrofon; G-Sensor; Integrovaný GPS modul

Podporované formáty: video: AVI (H.264, DivX, XviD), RM/RMVB, MKV, FLV, MPEG1,2,4, 3GP, VMW, MP4, DAT, MOV; foto: BMP, JPG, TIF, PNG, GIF; dokumenty: TXT, PDF, EPUB, Windows Office

*POZNÁMKA: Paměťová karta není obsahem balení!

1.3 Obsah balení

1 x Vonino Ego QS

1x Li-Ion akumulátor

1 x Nabíjecí adaptér


1 x USB 2.0 kabel

1 x Quick start guide v češtině

II. ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ

Zařízení zapnete stisknutím a podržením tlačítka  Power po dobu 5 sekund.

K vypnutí také stiskněte a držte tlačítko Power po dobu 5 sekund. Po objevení dialogového okna klikněte na OK.

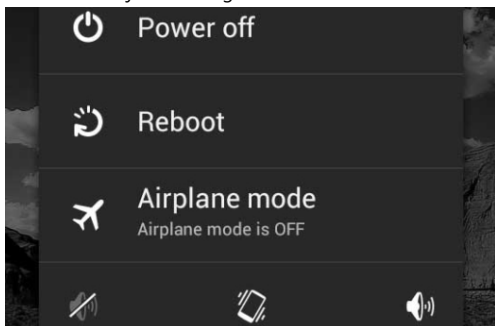

Naopak krátkým stisknutím tlačítka Power  uzamknete nebo naopak aktivujete obrazovku. Pro odemknutí obrazovky je třeba ve výchozím nastavení kliknout na ikonku zámku , táhnout s ní na ikonku odemknutého zámku  a pustit. V Nastavení si však můžete jiný typ zámku obrazovky. K uzamknutí a přechodu do pohotovostního režimu (stand-by) ovšem dochází nejen po stisknutí tlačítka, ale také při nastavené době nečinnosti.

Jestliže se váš tablet během používání zablokuje, můžete provést ruční restart. K tomuto účelu použijte tlačítko reset. Lze

UPOZORNĚNÍ: Pokud je akumulátor vybitý, zařízení se vypne nebo jej nebude možné spustit. Při následném úplném vybití nejdříve připojte nabíjecí adaptér na dobu alespoň 15 minut a až poté jej zapněte. Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, doporučujeme alespoň jedno nabití za měsíc - zabráníte tak nadměrnému vybití.

III. UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ

3.1 Stálá tlačítka



Tlačítko Zpět
zmáčkněte v případě, že se chcete vrátit na předchozí stránku nebo nabídku v aplikaci.



Tlačítko Domů
zmáčkněte dlouze pro spuštění jakékoliv aplikace, která běží na pozadí.



Tlačítko Nabídky
zmáčkněte k vyvolání nabídky v systému nebo v aplikaci

CZ

5:44

Zobrazení času.



Síla signálu bezdrátového připojení.



Síla 3G signálu.



Stav nabití akumulátoru.



Tuto ikonu stiskněte pro přístup do menu s nainstalovanými aplikacemi.



Stisknutím této ikony spustíte rychlé vyhledávání.



3.2 Aplikace a widgety



Po kliknutí na tuto ikonu  , uvidíte programy a widgety nainstalované ve vašem zařízení - jako například hudební přehrávač, přehrávač videa, webový prohlížeč a další.

CZ


Pokud krátce stisknete tuto ikonu, uvidíte programy a widgety aktuálně spuštěné ve vašem zařízení - jako například hudební přehrávač, přehrávač videa, webový prohlížeč a další.

Chcete-li aplikaci / widget přesunout na jinou obrazovku, musíte zmáčknout a držet ikonu aplikace / widgetu tak dlouho, než se odpoutá. Poté ji přetáhněte do nového umístění a pusťte.

K odstranění aplikace / widgetu z jedné z hlavních obrazovek stiskněte a držte ikonu aplikace / widgetu a přetáhněte ji na ikonu koše, která se automaticky objeví v horní části přístroje a pusťte.


Abyste se dostali k aplikacím běžícím na pozadí, zmáčkněte ikonu  poté uvidíte všechny spuštěné aplikace.

Po zobrazení aplikace klikněte na její náhled. Táhnutí směrem (na obrázku výše zleva doprava) do volné plochy obrazovky můžete aplikace ukončit.

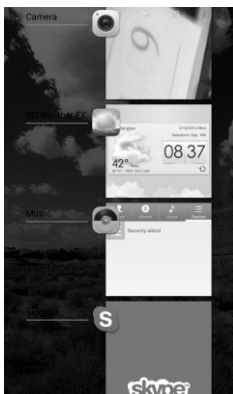

IV. NASTAVENÍ

V menu Nastavení  si můžete svůj tablet přizpůsobit tak, aby se choval podle vašich potřeb:

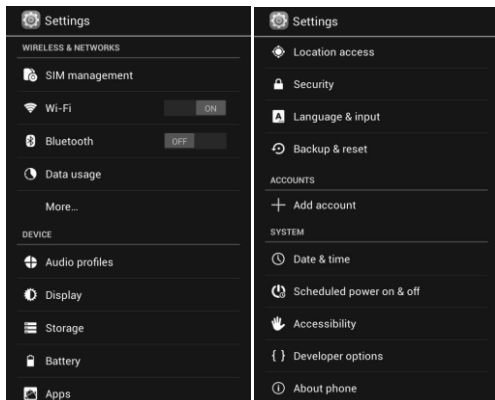

CZ

Seznam jednotlivých podmenu v Nastavení:

- | | |
|---|--|
|  4.1 Správa SIM |  4.11 Zabezpečení |
|  4.2 Wi-Fi |  4.12 Jazyk a zadávání |
|  4.3 Bluetooth |  4.13 Záloha a obnovené |
|  4.4 Využití dat |  4.14 Účty |
|  4.5 Zvukové profily |  4.15 Datum a čas |
|  4.6 Displej |  4.16 Naplánování zapnutí a vypnutí |
|  4.7 Úložiště |  4.17 Usnadnění |
|  4.8 Baterie |  4.18 Vývojářské možnosti |
|  4.9 Aplikace |  4.19 Info |
|  4.10 Služby pro zjištění polohy | |



4.1 Správa SIM

Spravujte vložení SIM karty:

- Aktivujte nebo deaktivujte na svém telefonu jednotlivé SIM karty.

- Přiřadte k jednotlivým funkcím výchozí SIM kartu nebo ponechejte možnost výběru.

- Aktivujte nebo naopak deaktivujte Roaming.

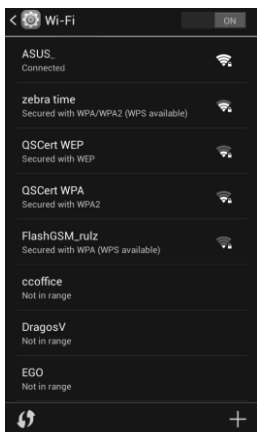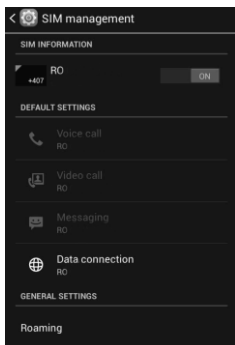

4.2 Wi-Fi



Nastavení připojení k dostupným hotspotům, respektive routerům. Nejdříve zapnete táhnutím, poté se po kliknutí zobrazí seznam nalezených sítí k připojení. V případě zabezpečení musíte zadat heslo a kliknout na Připojit.

4.3 Bluetooth

Nejdříve je nutné opět zapnout táhnutím zleva doprava. Poté klikněte na HLEDÁNÍ ZAŘÍZENÍ a vyberte zařízení, se kterým se chcete spárovat.

4.4 Využití dat

Zobrazení informací o využití tzv. mobilních dat.

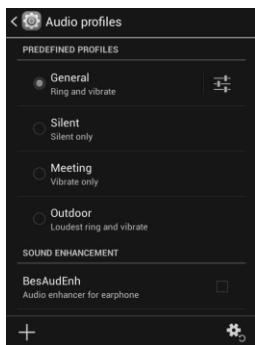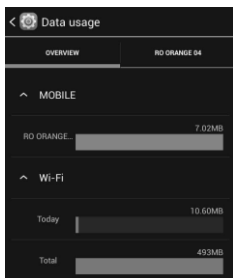

4.5 Zvukové profily

Předdefinované profily: vyberte již nastavené profily pro různá místa (viz obrázek vlevo).

Hlasitost: k jednotlivým funkcím jako například multimédiím, Zvonění nebo Oznámení.


Vyzváněcí tón zařízení: naopak nastavíte k jednotlivým funkcím samotný tón, respektive melodii vyzvánění.

Zvuk zamknutí displeje: který uslyšíte, jakmile zamknete nebo naopak odemknete hlavní obra-


CZ

4.6 Displej

Jas: Nastavení jasu; Tapeta: vyberte obrázek na pozadí; Autom. otočení obrazovky: zaškrtněte nebo naopak odškrtněte kliknutím; Velikost písma: výběr z uvedených možností...

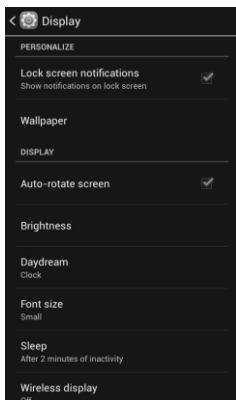

CZ


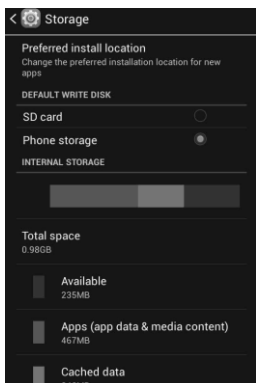


4.7 Úložiště

Zjištění dostupné paměti. Po připojení zařízení k počítači se zobrazí dvě úložiště. Jedno k interní paměti a jedno k paměťové kartě.

4.8 Baterie

Zobrazení stavu akumulátoru a jeho využití. Spotřeba energie záleží na tom, co děláte (např. surfování po internetu, poslech hudby, přehrávání videí). Zařízení může být nabíjenopřes nabíjecí adaptér nebo USB kabel. Připojte tedy buď USB kabel do počítače, nebo napájecí adaptér do zásuvky a konektor připojte do označené zdířky na zařízení.

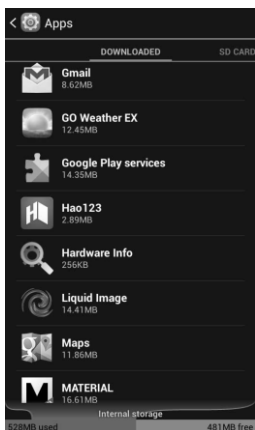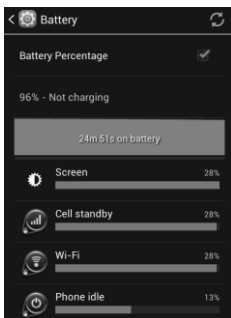

4.9 Aplikace


Zobrazení a správa nainstalovaných aplikací. Zde můžete vidět všechny stažené a spuštěné aplikace. Po kliknutí na aplikaci můžete zjistit, kolik zabírá paměti, vynutit její ukončení, přesunout ji na jiné úložiště nebo odinstalovat.

CZ

4.10 Přístup k poloze

Nastavení vypnutí nebo naopak zapnutí přes WiFi připojení nebo GPS, pokud má zařízení integrovaný modul. GPS signál může být slabší podle místa.



K využívání určování polohy je třeba v nastavení zapnout Satelity GPS, případně také zaškrtnout Poloha Wi-Fi a mobilní sítě.

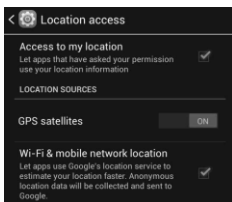

4.11 Bezpečnost

Zámek obrazovky: Zde můžete nakonfigurovat přístup na obrazovku.

Zobrazovat hesla: Neznámé zdroje: Povolí instalaci aplikací i z jiných zdrojů, než z Google Play.

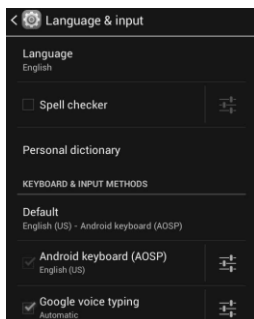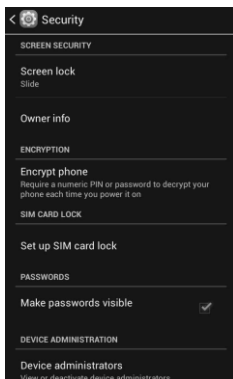


4.12 Jazyk a zadávání

Možnost změny jazyka a metody zadávání. Zařízení může být po prvním zapnutí v angličtině. V takovém případě jděte v nabídce aplikací do Settings (Nastavení) | Language & input (Jazyk a zadávání) a pod Language (Jazyk) vyberte Čeština.

CZ


4.13 Záloha a obnovení

Zde můžete přes Obnovení továrních dat resetovat systém do původního nastavení nebo nastavit zálohování přes služby společnosti Google.

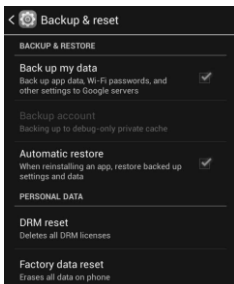

4.15 Účty

Klikněte na službu, u které chcete nastavit přístup k účtu.

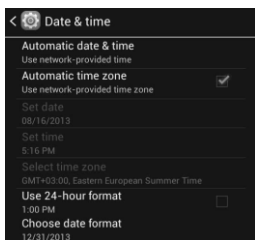


4.16 Datum a čas

Nastavení data, času, časové zóny a formátu hodin.



4.16 Plánované zapnutí /vypnutí

Automatické vypnutí a opětovné zapnutí telefonu v nastavených časech.



4.17 Usnadnění

Nastavení většího textu, automatické rotace obrazovky a dalších možností...

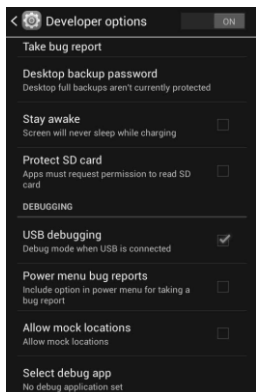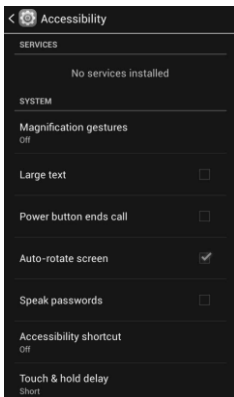

4.18 Vývojářské možnosti

Nastavení možností pro vývojáře...

CZ

4.19 Info


Zde najdete krom jiného nainstalovanou verzi operačního systému.



V. PŘIPOJENÍ

5.1 Připojení k počítači

Přenos dat: pokud je telefon připojen k počítači prostřednictvím USB, zobrazí se vám v dolní části obrazovky příslušná ikona.

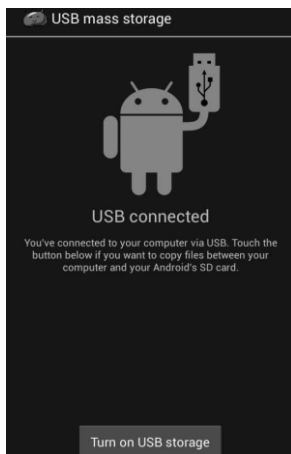

CZ



Aby bylo možné přesouvat anebo synchronizovat soubory na/z vašeho počítače, aktivujte funkci Povolit úložiště USB. Až bude přesun ukončen, vypněte funkci ještě před odpojením USB kabelu z počítače a zařízení.

VI. APLIKACE

6.1 Instalace a odinstalace aplikací

Na zařízení je předinstalováno mnoho aplikací. Vedle toho máte možnost stáhnout a nainstalovat řadu dalších placených i neplacených aplikací přes Google Play (dříve Android Market). Instalace aplikací skrze o chod s aplikacemi je velmi jednoduchá: vyhledejte si a zvolte danou aplikaci a poté jen zmáčknete tlačítko Instalovat.


Následně se automaticky zobrazí okno s nabídkou, kde kliknete na Přijmout a stáhnout.

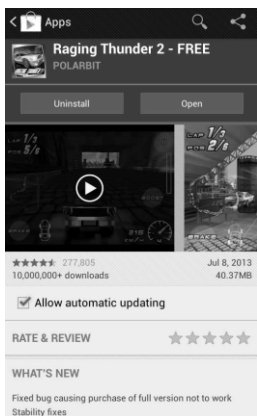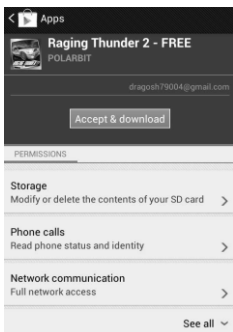

Po dokončení stahování a instalace se vám u ikony s danou aplikací zobrazí tlačítko Otevřít nebo Odinstalovat. Pokud zvolíte možnost Otevřít, nainstalovanou aplikaci tím spustíte. Jestliže si vyberete Odinstalovat, aplikaci budete moci ze zařízení odstranit.

V případě, že si chcete nainstalovat aplikaci mimo Google Play, je třeba mít instalační soubor s danou aplikaci ve formátu "něco.apk" uložený ve vnitřní paměti zařízení nebo na paměťové kartě. Poté soubor spustíte kliknutím na tlačítko Instalovat, pak už stač použít tlačítko Dokončit a následně můžete vaši aplikaci začít používat.

Pokud chcete aplikaci odinstalovat, jděte do Nastavení | Aplikace. Poté kliknete na aplikaci a následně na tlačítko Odinstalovat. Následně už jen potvrďte kliknutím na Dokončit.

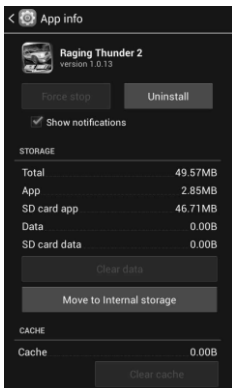

6.2 Přehrávání multimediálních souborů

V nabídce najdete také aplikaci s názvem Galerie . Jejím prostřednictvím máte přístup k videím a fotografiím uloženým ve vašem zařízení, respektive vložené paměťové kartě.

Přehrávání video souborů: vyberte kliknutím video soubor, přehrávač se spustí automaticky.



CZ


Průběh přehrávání uvidíte na horní straně obrazovky. Kliknutím a přetáhnutím můžete přehrávání posunout dál nebo se vrátit zpátky v čase. Ovládací tlačítka se zobrazují na dolní části obrazovky, najdete zde následující ikony: ztlumení hlasitosti, zvýšení hlasitosti, přehrát předchozí soubor, přehrát / zastavit, přehrát další soubor, menu, návrat na obrazovku s přehledem všech uložených videí.

Přehrávač podporuje video soubory s maximálním rozlišením 1080p.


Zobrazení titulků: Podporované titulky jsou ve formátu SRT. Pokud má soubor s titulky stejný název jako video soubor, automaticky se načte společně se spuštěním přehrávaného videa.

Přehrávání audio souborů: spusťte aplikaci na přehrávání hudby a následně se vám zobrazí menu se všemi audio skladbami uloženými ve vašem zařízení nebo na paměťové kartě.

Pro přehrání souboru krátce klikněte na jeho ikonu. Následně se vám objeví menu se všemi soubory, které je možno přehrát.

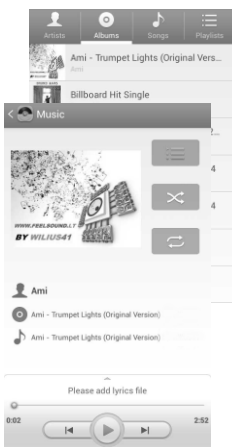

Prohlížení obrazových souborů: skrze aplikaci Galerie, zde vyberete ikonu odpovídající vybraným obrázkům. Vše je umístěno v horní části obrazovky.

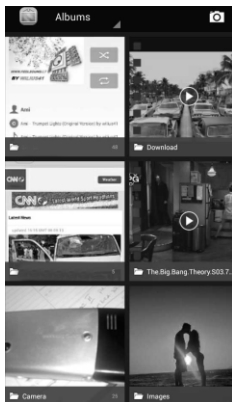

Vyberte obrázek, který chcete zobrazit na celou obrazovku,

Vlevo nahoře najdete ikonu pro plynulé přehrávání obrázků a rychlé menu.

CZ

6.3 Kalendář

Pro přístup do Kalendáře stiskněte v hlavním menu stejnojmennou ikonu. Než si do něj budete moct vkládat své události, nejprve si vytvořte účet.




6.5 Kalkulačka

Pro přístup do Kalkulačky stiskněte v hlavním menu stejnojmennou ikonu. Kalkulačku můžete používat tak, jak jste na to zvyklí.




6.4 Záznam hlasu

Pro přístup do Záznamu zvuku stiskněte v hlavním menu stejnojmennou ikonu. Poté můžete začít nahrávat zvuk nebo si poslechnout nahrávku,

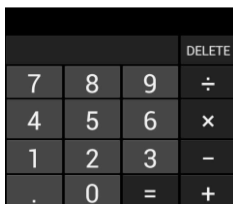

6.6 Nastavení data a času


Chcete-li změnit datum a čas na vašem zařízení, a nebo třeba časové pásmo, je třeba v sekci Nastavení zvolit možnost Datum a čas. Zde si také můžete vybrat automatickou aktualizaci data a času.



VII. TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Resetování zařízení

Pokud už operační systém nebo nainstalované aplikace nefungují delší dobu správně, můžete zařízení resetovat kliknutím na Obnovit tovární data a poté potvrdit přes Resetovat zařízení.

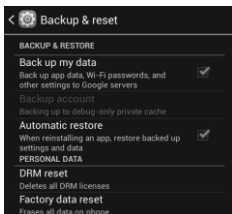

Aktualizace operačního systému

Aktualizací operačního systému lze zlepšit výkon a fungování zařízení. Pokud operační systém aktualizovat nebudete, na správnou funkci zařízení by to ovšem nemělo mít vliv. Aktualizace operačního systému může mít vliv na řádné fungování zařízení, zejména v případě chyby v průběhu samotné aktualizace. Přečtěte si proto pozorně postup na následující straně ještě před jejím provedením!

CZ

POZNÁMKY K AKTUALIZACI OPERAČNÍHO SYSTÉMU:

1. Ujistěte se, že akumulátor je nabitý z více než 60 procent. Přerušení aktualizace může mít za následek, že dojde k poškození zařízení a nebude možné jej spustit.
2. Během aktualizace zařízení nevypínejte ani neresetujte. Vyhněte se také případným pádům, které mohou vést k přerušení procesu.
3. Během aktualizace budou všechna data uložená na zařízení vymazána. Proto vám doporučujeme zálohu dat.
4. Operační systém není kompatibilní s jinými modely. Vonino ani dodavatel nenese žádnou zodpovědnost za důsledky vzniklé nedodržením výše uvedených podmínek.
5. Vydání aktualizace operačního systému je vydávána pro konkrétní model zařízení. Nepokoušejte se proto instalovat aktualizaci na produkt, ke kterému není určena!

VIII. ŘEŠENÍ ČASTÝCH POTÍŽÍ

P: Zařízení se nespustilo nebo náhle přestalo pracovat.

O: Zkontrolujte stav nabití akumulátoru a připojte zařízení napájení.

O: Pokud se zařízení nespustí ani po dobití akumulátoru, kontaktujte autorizovaný servis.

P: Nejsou slyšet žádné zvuky.

O: Zkontrolujte nastavenou hlasitost zařízení a to buď softwarově nebo pomocí hardwarových tlačítek (viz Popis zařízení).

O: Ověřte, zda je soubor kompatibilní s nainstalovaným multimediálním přehrávačem a není poškozený například kvůli chybě při kopírování.

P: Funkce USB u počítače není k dispozici nebo není povolena:

O: Zapněte funkci USB úložiště.

O: Podívejte se, kolik má zařízení volné paměti.

O: Ověřte, pokud není poškozený kabel USB nebo zkuste použít jiný.

O: Zkontrolujte, zda nejsou poškozené konektory USB na zařízení.

P: Wi-fi připojení bylo přerušeno nebo jej nelze navázat.

O: Pokud je aktivován pohotovostní režim (stand-by), připojení Wi-fi bude přerušeno z důvodu úspory baterie. Poté, co je zařízení opět aktivováno, se připojení přes Wi-fi obnoví zhruba do 5 sekund.

O: V případě, že se připojujete k zabezpečenému Wi-Fi hotspotu, zkontrolujte správnost zadávaného hesla.

P: Některé aplikace nefungují správně.

O: Vývojáři přinášejí velké množství aplikací, které nebyly testovány z hlediska kompatibility s operačním systémem nebo konfigurací hardwaru mnoha modelů. Může se tedy stát, že některé soubory APK nebudou s vaším zařízením plně kompatibilní.

P: Nezobrazuje se stav nabití akumulátoru

O: Když je stav baterie velmi nízký, je třeba připojit napájení alespoň na 30 minut. Teprve poté se začne stav opět zobrazovat.

Copyright

Copyright © 2012 Advanced Technologies.

Tento návod se řídí mezinárodními zákony o ochraně autorských práv. Žádná jeho část nesmí být reprodukována, distribuována, překládána nebo převáděna v jakékoliv podobě a jakýmkoliv způsobem, elektronicky nebo fyzicky, zejména nesmí být kopírována, nahrávána ani ukládána v jakékoliv paměti nebo systému, bez písemného svolení společnosti Advanced Technologies.

VONINO a logo VONINO jsou registrovanými obchodními značkami společnosti Advanced Technologies.

Logo Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ and Google Talk™ jsou obchodními značkami společnosti Google, Inc.

Oracle a Java jsou registrovanými obchodními značkami společnosti Oracle a/nebo jejích partnerů. Další obchodní značky mohou být majetkem jejich právoplatných vlastníků.

Windows Media Player® je registrovanou obchodní značkou společnosti Microsoft Corporation.

Wi-fi®, logo Wi-fi CERTIFIED a logo Wi-fi jsou registrovanou obchodní

načkou společnosti Wi-fi Alliance.

DivX®, DivX Certified ® a související loga jsou registrovanou obchodní značkou společnosti DivX, Inc. a jsou používána na základě oprávnění. Tato oprávnění vyplývají z následujících patentů USA: Patent 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

I veškeré další obchodní značky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.

CZ

O VIDEO FORMÁTU DIVX

DivX[®] je digitální formát videa vytvořený společností DivX. Inc. Vonino je oficiální zařízení DivX Certified[®], které přehrává video formát DivX. Více informací najdete na internetových stránkách www.divx.com. Naleznete zde také software ke konverzi vašich souborů do video formátů DivX.



Zařízení DivX[®] Certified přehrává DivX[®] videa až do rozlišení 720 p HD, včetně prémiového obsahu videa. Přehrávat lze DivX videa až po Full HD rozlišení.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Toto DivX Certified[®] zařízení musí být registrováno, pokud chcete přehrávat obsah videí zakoupených jako DivX Video on Demand (VoD). Pro obdržení registračního čísla zvolte na vašem zařízení možnost DivX VoD. Více informací pro dokončení vaší registrace najdete na internetových stránkách vod.divx.com.

Certifikační údaje o specifické míře absorpce (SAR - Specific Absorption Rate)

Váš přístroj splňuje normy Evropské unie (EU), které limitují vystavení lidského těla radiofrekvenční energii (RF) vyzařované radiovými a telekomunikačními přístroji. Tyto standardy brání prodeji mobilních zařízení, které překračují maximální míru expozice (známá jako SAR) ve výši 2,0 W/kg.

Během testů bylo zjištěno, že maximální hodnota SAR vyzařovaná tímto modelem je 1,07 W/kg. Při běžném používání přístroje bude uvedená hodnota pravděpo-dobně mnohem nižší. Zařízení bylo totiž navrženo tak, aby vyzařovalo jen takové množství energie, které je potřebné pro přenos signálu k nejbližšímu vysílači. Pokud je to tedy možné, zařízení automaticky vydává nižší hodnoty záření, čímž snižuje celkové vystavení RF energii.

Jak tento výrobek správně zlikvidovat

 (Odpadní elektrická a elektronická zařízení)

Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství (nabíjecí adaptér, USB kabel a další) by neměly být po konci jejich používání likvidovány společně s ostatním komunálním odpadem. Vzhledem k tomu, že nekontrolovatelné odstraňování odpadů může poškodit životní prostředí nebo lidské zdraví, oddělte je prosím od ostatního odpadu a přistupte zodpovědně k jejich recyklaci. Podpořte tím udržitelné využívání druhotných surovin. Domácnosti by měly kontaktovat prodejce, který jim výrobek prodal, a nebo se u místních úřadů informovat, kde a jak mohou být tyto předměty ekologicky zlikvidovány. Komerční uživatelé musí kontaktovat své dodavatele a konzultovat s nimi podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidovány spolu s dalším komerčním odpadem.

CZ

Ustanovení o likvidaci použitých akumulátorů

 (Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s odděleným sběrem použitých baterií a akumulátorů.)

Takováto značka na akumulátoru, návodu nebo obalu znamená, že nesmí akumulátor a zařízení nesmějí být na konci jejich životního cyklu likvidovány společně s jiným komunálním odpadem. Pokud objevíte značky chemických zkratk Hg, Cd nebo Pb, jedná se o upozornění, že akumulátor obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES. Pokud není akumulátor řádně zlikvidován, mohou tyto látky poškodit lidské zdraví nebo životní prostředí. V zájmu ochrany přírodních zdrojů a recyklace, oddělte prosím akumulátor od ostatního odpadu a recyklujte jej prostřednictvím zpětného odběru akumulátorů a elektrozařízení v blízkosti vašeho bydliště. Uživatel nesmí měnit akumulátor zabudovaný v tomto zařízení.

Declaration of conformity (R&TTE)

We, Vonino Corporation

declare under our sole responsibility that the product:

Portable 3G/Bluetooth/Wi-Fi Device: EGO QS

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents

SAFETY	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 62311 : 2008 EN 503671 : 2002 IEC 62209-2 : 2010 Council Recommendation 1999/519/EC
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
RADIO	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 300 440-1 V1.5.1 (03-2009) EN 300 440-2 V1.3.1 (03-2009) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The technical documentation kept at :
Vonino Corporation LLC
which will be made available upon request by
Advanced Technologies SRL
(Representative in the EU)
Putul lui Zamfir 7 street, 4th floor, 1st district, Bucharest,
Romania, ZIP Code 021255