

alcatel

POP4

alcatel



For more information on how to use the phone, please go to www.alcatel-mobile.com and download the complete user manual. Moreover, on the website, you can also find answers to frequently asked questions, upgrade the software via Mobile Upgrade, and so much more.

5.0"

5.5"

Tato příručka popisuje operační systém Android M pro telefony:

- POP 4 (5) (5051X, 5051D)
- POP 4 (5.5C) (5056X, 5056D)

Řešení

Odpovědi na časté dotazy, software a informace o servisu lze získat prostřednictvím následujících zdrojů.

Téma	Jak postupovat
Odpovědi na nejčastější dotazy	Přejít na http://www.alcate-mobile.com/global-en/support/topFaq.json .
Aktualizace softwaru telefonu	Aktualizaci lze provést prostřednictvím aplikace FOTA nebo Aktualizace v telefonu. Nástroj k aktualizaci softwaru pro počítač stáhnete na adrese: http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/softwareUpgrade/list .
Zjištění sériového čísla nebo kódu IMEI	Sériové číslo nebo kód IMEI (International Mobile Equipment Identity) najdete na obalech. Případně v telefonu zvolte možnosti Nastavení > Informace o telefonu > Stav .
Provedení záručního servisu	Nejprve postupujte podle pokynů v této příručce. Potom zkontrolujte informace o horké lince a servisním středisku na adrese: http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/repairResult .
Zobrazení právních informací	V telefonu vyberte možnosti Nastavení > Informace o telefonu > Právní informace .
Použití služby ONETOUCH Cloud	Otevřete Uživatelské centrum a potom stiskněte možnost Další informace . Výukový program k použití Uživatelského centra (nemusí být dostupný ve všech oblastech) získáte na adrese: http://my.alcatel-mobile.com/personalcloud/loginPage?reqUrl=/dashboard/index .
Použití jiných aplikací Alcatel	Přejít na http://www.alcatel-mobile.com/global-en/apps/appsList .

Obsah

Bezpečnost a používání	4
Informace o předpisech.....	13
Obecné informace	17
1 Váš mobilní telefon.....	19
1.1 Tlačítka a konektory	19
1.2 Začínáme	22
1.3 Úvodní obrazovka	22
2 Zadávání textu	30
2.1 Používání klávesnice na obrazovce	30
2.2 Úprava textu.....	31
3 Telefonní hovor, seznam hovorů a kontakty.....	33
3.1 Telefonní hovor	33
3.2hovory	37
3.3 Kontakty	38
4 Zprávy	43
4.1 Psaní nové zprávy.....	43
4.2 Správa zpráv	45
4.3 Úprava nastavení zpráv.....	46
5 Kalendář, budík, kalkulačka	49
5.1 Kalendář.....	49
5.2 Hodiny	51
5.3 Kalkulačka	54
6 Připojení	55
6.1 Připojení k internetu	55
6.2 Připojení k zařízením Bluetooth	57
6.3 Připojení k počítači prostřednictvím rozhraní USB	58
6.4 Sdílení mobilního datového připojení telefonu	58
6.5 Připojení k virtuálním privátním sítím.....	60

7	Multimediální aplikace.....	62
7.1	Fotoaparát.....	62
7.2	Galerie.....	65
7.3	Mix.....	67
8	Ostatní.....	69
8.1	Soubory.....	69
8.2	Záznam zvuku.....	69
8.3	Rádio.....	69
8.4	Aplikace Onetouch Launcher.....	71
8.5	Uživatelské centrum.....	71
8.6	Péče o uživatele.....	71
8.7	Sada Smart Suite.....	71
9	Aplikace Google.....	73
9.1	Play Store.....	73
9.2	Chrome.....	73
9.3	Gmail.....	74
9.4	Mapy.....	76
9.5	YouTube.....	76
9.6	Disk.....	76
9.7	Přehrávání hudby.....	76
9.8	Play Movies & TV.....	76
9.9	Hangouts.....	77
9.10	Fotografie.....	77
9.11	Keep.....	77
9.12	Překladač.....	77
10	Nastavení.....	78
10.1	Bezdrátová připojení a sítě.....	78
10.2	Zařízení.....	81
10.3	Osobní.....	84
10.4	Systém.....	89
11	Aktualizace softwaru telefonu.....	93
11.1	Mobile Upgrade.....	93
11.2	Nástroj FOTA Upgrade.....	93

12	Příslušenství.....	94
13	Záruka.....	95
14	Řešení problémů.....	97
15	Technické údaje.....	103



www.sar-tick.com

Tento produkt splňuje platný národní limit hodnoty SAR 2,0 W/kg. Konkrétní maximální hodnoty SAR najdete na straně 6 této uživatelské příručky.

Při přenášení tohoto produktu nebo při jeho používání během nošení u těla používejte schválené příslušenství (jako například pouzdro) nebo zachovejte vzdálenost 10 mm od těla, čímž zajistíte soulad s požadavky na ochranu před radiofrekvenčním zářením. Uvědomte si prosím, že tento produkt může generovat záření i během doby, kdy netelefonujete.



CHRAŇTE SVŮJ SLUCH

Aby nedošlo k poškození sluchu, neposlouchejte zvuk s vysokou úrovní hlasitosti po delší dobu. Zejména dbejte opatrnosti, pokud držíte telefon u ucha a používáte reproduktor.

Bezpečnost a používání

Před použitím telefonu doporučujeme důkladně se seznámit s touto kapitolou. Výrobce se zříká veškeré zodpovědnosti za škody, k nimž může dojít v důsledku nesprávného použití nebo použití nedodržujícího pokyny obsažené v této příručce.

• BEZPEČNOST ZA JÍZDY:

Jelikož výzkumy prokázaly, že použití mobilního telefonu během řízení vozidla představuje skutečné riziko, a to i při použití zařízení handsfree (automobilové sady, náhlavní soupravy...), žádáme řidiče, aby mobilní telefon za jízdy nepoužívali.

Během řízení nepoužívejte telefon a sluchátka k poslechu hudby ani rádia. Použití sluchátek může být nebezpečné a v některých oblastech je zakázáno.

Zapnutý telefon je zdrojem elektromagnetických vln, které mohou rušit elektronické systémy vozidla, například systém ABS nebo airbagy. Předcházení potížím:

- Telefon nepokládejte na palubní desku ani do oblasti airbagů.
- U prodejce či výrobce vozidla ověřte, zda je palubní deska dostatečně stíněna před radiofrekvenční energií mobilních telefonů.

• PODMÍNKY POUŽITÍ:

K optimalizaci výkonnosti telefonu doporučujeme zařízení občas vypnout.

Telefon vypínejte před nástupem do letadla.

Telefon vypínejte v nemocničních zařízeních, vyjma míst vyhrazených k telefonování. Stejně jako je tomu u mnoha dalších běžně používaných zařízení, mohou se mobilní telefony navzájem rušit s jinými elektrickými či elektronickými zařízeními a zařízeními využívajícími rádiové frekvence.

Telefon vypínejte, nacházíte-li se v blízkosti plynů a vztlakových kapalin. Přísně dodržujte veškeré pokyny zveřejněné ve skladištích paliv, na benzinových stanicích, v chemických továrnách či v jiném potenciálně výbušném prostředí.

Zapnutý telefon nepřibližujte do vzdálenosti 15 cm od žádných lékařských zařízení, jako jsou kardiostimulátory, sluchové pomůcky či inzulinové pumpy apod. Používáte-li některé z těchto zařízení, přikládejte telefon k uchu na opačné straně těla.

Aby nedošlo k narušení sluchu, přijímejte hovor dříve, než přiložíte telefon k uchu. Telefon pokládejte dále od ucha také v případě, že používáte zařízení handsfree, jinak hrozí poškození sluchu vinou vyšší hlasitosti.

Nedovolte dětem používat telefon či hrát si s telefonem a příslušenstvím bez dozoru.

Při výměně krytu si prosím uvědomte, že telefon může obsahovat látky schopné vyvolat alergickou reakci.

S telefonem zacházejte vždy opatrně a uchovávejte jej na čistých a bezprašných místech.

Pokud telefon představuje celistvé zařízení, zadní kryt a baterii nelze vyjmout. V případě rozebrání telefonu bude zrušena platnost vaší záruky. Při rozebírání telefonu by mohlo dojít k poškození baterie a úniku tekutin, které by mohly vyvolat alergickou reakci.

Telefon nevystavujte nepříznivým povětrnostním a jiným podmínkám (jako je mraho, vlhkost, déšť, tekutiny, prach, mořský vzduch apod.). Provozní teplota doporučená výrobcem je v rozmezí od -10 °C do +55 °C.

Při teplotách nad 55 °C se může zhoršit čitelnost displeje telefonu. Tato záada je pouze dočasná a není považována za závažnou.

V některých mobilních sítích nemusí být k dispozici čísla tísňového volání. V případech nutnosti tísňového volání nespolehejte pouze na svůj telefon.

Nepokoušejte se telefon otevírat, rozebírat nebo opravovat sami.

Telefon nepouštějte na zem, neházejte s ním ani jej neohýbejte.

Telefon nepoužívejte, pokud je jeho skleněný displej poškozený, prasklý nebo rozbitý, jinak hrozí riziko poranění.

Na telefon nemalujte.

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství kompatibilní s příslušným modelem telefonu a doporučené společností TCL Communication Ltd. a jejími pobočkami. Společnost TCL Communication Ltd. a její pobočky se zříkají odpovědnosti za škody způsobené použitím jiných nabíječek nebo baterií.

Vždy uchovávejte zálohu nebo písemný záznam všech důležitých informací uložených v telefonu.

Někteří lidé mohou při vystavení blikajícím světům nebo při hraní videoher utrpět epileptický záchvat nebo přechodnou ztrátu vědomí. K těmto záchvatům či ztrátám vědomí může dojít i v případě, že jste jimi nikdy netrpěli. Pokud jste již někdy měli záchvat či výpadek vědomí nebo jimi trpí někdo ve vaší rodině, obraťte se před spuštěním videohry nebo zapnutím funkce blikání na svého lékaře.

Rodiče by měli dohlížet na způsob, jakým jejich děti hrají hry a používají jiné funkce, při nichž na telefonu blikají světla. Okamžitě přestaňte používat telefon a obraťte se na lékaře, dojde-li k některým z následujících příznaků: křeče, záškuby očí nebo svalů, ztráta pozornosti, nekontrolované pohyby či dezorientace. Chcete-li předejít výskytu podobných příznaků, dbejte na následující opatření:

- Nehrajte hry a nepoužívejte funkce doprovázené blikajícím světlem, jste-li unavení či ospalí.
- Každou hodinu si udělejte alespoň 15 minutovou přestávku.
- Hrajte v místnosti s rozsvícenými světly.
- Během hraní udržujte největší možnou vzdálenost od obrazovky.
- Pokud vás při hraní začnou bolet ruce, zápěstí nebo paže, přerušte činnost a několik hodin si odpočínte.
- Pokud bolest rukou, zápěstí či paží přetrvává během hraní i po něm, ukončete hru a navštivte lékaře.

Při hraní her na telefonu se mohou příležitostně dostavit pocity nepohodlí v pažích, rukou, ramenech, krku či jiných částech těla. Dodržujte pokyny k zabránění vzniku potíží, jako jsou tendinitida, syndrom karpálního tunelu či jiné muskuloskeletární poruchy.



CHRAŇTE VÁŠ SLUCH

Abyste předešli možnému poškození sluchu, nepoužívejte telefon s vysokou úrovní hlasitosti po delší dobu. Zejména dbejte opatrnosti, pokud u ucha držíte telefon se zapnutým reproduktorem.

• OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Nezapomeňte, že jste povinni dodržovat platné zákony a nařízení ve své oblasti či v jiných oblastech soudní působnosti, v nichž telefon používáte, týkající se pořizování fotografií a zvukových záznamů. Na základě těchto zákonů a nařízení může být přísně zakázáno fotografování anebo nahrávání hlasu jiných lidí či jejich charakteristických rysů a kopírování či distribuce těchto záznamů. Takovéto počínání může být považováno za porušení soukromí. Je na zodpovědnosti každého uživatele, aby v případě potřeby předem získal patřičná povolení k zaznamenávání soukromých či tajných rozhovorů nebo fotografování jiných osob. Výrobce, prodejce či dodavatel mobilního telefonu (včetně operátora) se zříkají veškeré zodpovědnosti vyplývající z neodpovídajícího používání telefonu.

• BATERIE:

V souladu s novým nařízením o letecké dopravě není baterie vašeho produktu nabíat. Nejprve ji nabijte.

Pro necelistvé zařízení:

Dodržujte následující bezpečnostní upozornění pro používání baterie:

- nepokoušejte se baterii demontovat (z důvodu nebezpečí úniku jedovatých výparů a popálenin),
- baterii nepropichujte, nerozebírejte a nezkratujte,
- vyřazenou baterii nespalujte, nevyhazujte do domácího odpadu a neskladujte při teplotách nad 60 °C.

Baterie musí být zlikvidovány podle platných místních předpisů pro ochranu životního prostředí. Používejte baterii pouze k účelům, ke kterým je určena. Nikdy nepoužívejte poškozené baterie ani baterie, které nebyly doporučeny společnostmi TCL Communication Ltd. anebo jejími pobočkami.

Celistvé zařízení:

Uvědomte si prosím, že váš telefon představuje celistvé zařízení a tudíž zadní kryt a baterii nelze vyjmout. Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- nepokoušejte se otevřít zadní kryt,
- nepokoušejte se vyjmout, vyměnit ani otevřít baterii,
- nepropichujte zadní kryt telefonu,
- nelikvidujte telefon v ohni, nevyhazujte jej do domovního odpadu ani jej neskladujte při teplotě nad 60 °C.

Telefon a baterie, jakožto celistvé zařízení, musí být zlikvidovány podle platných místních předpisů pro ochranu životního prostředí.

Pro hybridní zařízení s odnímatelným zadním krytem a integrovanou baterií, kterou nelze vyjmout:

Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- nepokoušejte se vyjmout, vyměnit ani otevřít baterii,
- nepropichujte zadní kryt telefonu,
- nelikvidujte telefon v ohni, nevyhazujte jej do domovního odpadu ani jej neskladujte při teplotě nad 60 °C.

Telefon a baterie (hybridní konstrukce) musí být zlikvidovány podle platných místních předpisů pro ochranu životního prostředí.

Tento symbol na telefonu, baterii a příslušenství znamená, že produkty je po uplynutí životnosti nutné odevzdat na sběrných místech:

- Sběrných střediscích komunálního odpadu s odpovídajícími kontejnery pro takováto zařízení,
 - Sběrných kontejnerech v místě prodeje.
- Jejich recyklace zabrání úniku látek do okolí a umožní opětovné využití součástí.

V zemích Evropské unie:

Tato sběrná místa jsou k dispozici bezplatně.

Všechny produkty označené tímto symbolem je nutné odevzdat na těchto sběrných místech.

V zemích mimo Evropskou unii:

Zařízení označená tímto symbolem nevhazujte do běžných odpadních kontejnerů, poskytuje-li vaše oblast či správa odpovídající sběrné nebo recyklační zařízení. Tato zařízení jsou určena k odevzdání na příslušných sběrných místech za účelem recyklace.

VÝSTRAHA: PŘI ZÁMĚNĚ BATERIE ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU. POUŽITÉ BATERIE ZLIKVIDUJTE V SOULADU S POKYNY.

• NABÍJEČKY:

Nabíječky napájené z elektrické sítě mají provozní teplotní rozsah od 0 °C do 40 °C.

Nabíječky navržené pro tento mobilní telefon dodržují standardy bezpečnosti použití informačních technologií a kancelářského vybavení. Také jsou kompatibilní se směrnicí 2009/125/ES pro ekodesign výrobků. Z důvodu rozdílných elektrických specifikací nemusí být nabíječka zakoupená v jedné oblasti funkční v jiné oblasti. Nabíječky jsou určeny pouze k nabíjení.

• RÁDIOVÉ VLNY:

Před uvedením na trh je u všech mobilních telefonů vyžadován důkaz souladu s mezinárodními normami (ICNIRP) nebo s evropskou směrnicí 1999/5/ES (R&TTE). Ochrana zdraví a bezpečnosti uživatele a jiných osob je základní požadavkem těchto standardů a této směrnice.

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ PRAVIDLA PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM.

Toto mobilní zařízení je rádiový vysílač i přijímač. Je navrženo tak, aby nepřekračovalo limity vystavení rádiovým frekvencím (radiofrekvenční elektromagnetické pole) doporučené v mezinárodních pravidlech. Pokyny byly sestaveny nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP) a obsahují podstatné bezpečnostní rezervy zajišťující bezpečnost všech osob neohrožené jejich věk a zdravotní stav.

Pravidla pro vystavení rádiovým vlnám udávají hodnoty v jednotkách SAR (specifická hodnota absorpce). Limit SAR u mobilních zařízení činí 2 W/kg.

Testy hodnoty SAR byly prováděny ve standardních provozních polohách, kdy zařízení vysílalo nejvyšším certifikovaným výstupním výkonem ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Nejvyšší hodnoty SAR dle pokynů ICNIRP pro tento model zařízení jsou:

5051X / 5051D

Maximální hodnota SAR pro tento model a podmínky, za kterých byla zjištěna.		
Hodnota SAR při použití u hlavy	8pásmový LTE + Wi-Fi	0,901 W/kg
Hodnota SAR při nošení u těla	7pásmový LTE + Wi-Fi	0,830 W/kg

5056X / 5056D

Maximální hodnota SAR pro tento model a podmínky, za kterých byla zjištěna.		
Hodnota SAR při použití u hlavy	GSM 900 + Wi-Fi	0,495 W/kg
Hodnota SAR při nošení u těla	GSM 1800 + Wi-Fi	0,877 W/kg

Během používání telefonu se skutečné hodnoty SAR tohoto zařízení obvykle pohybují velmi nízkou pod výše uvedenými hodnotami. Je to proto, že kvůli efektivitě systému a zajištění minimálního rušení v síti se provozní výkon telefonu automaticky snižuje vždy, když k provedení hovoru není plný výkon zapotřebí. Čím je nižší výstupní výkon zařízení, tím je také nižší hodnota SAR. Testování hodnot SAR při nošení zařízení na těle bylo prováděno při zajištění vzdálenosti alespoň 10 mm. Ke splnění pravidel pro vystavení rádiovým frekvencím během používání zařízení na těle je třeba umístit zařízení minimálně do této vzdálenosti od těla.

Pokud nepoužíváte schválené příslušenství, ujistěte se, zda použitý produkt neobsahuje kov a zda zajišťuje umístění telefonu v uvedené vzdálenosti od těla.

Organizace, jako například Světová zdravotnická organizace nebo Správa potravin a léčiv Spojených států amerických, uvádí, že pokud mají lidé zájem o snížení hladiny záření, kterému jsou vystaveni, mohou používat zařízení handsfree, díky němuž se může telefon během hovoru nacházet dále od hlavy či těla, nebo omezit telefonování.

Další informace naleznete na stránkách www.alcatel-mobile.com.

Další informace o elektromagnetických polích a veřejném zdraví jsou k dispozici na stránkách: <http://www.who.int/peh-emf>.

Telefon je vybaven vestavěnou anténou. Chcete-li zajistit její optimální fungování, nedotýkejte se jí a nepoškozujte ji.

Mobilní zařízení nabízí celou řadu funkcí, lze je proto používat i v jiných polohách, nikoli pouze u ucha. V těchto případech zařízení splňuje požadavky, je-li používáno se sluchátkem nebo datovým kabelem USB. Pokud používáte jiné příslušenství, ujistěte se, zda použitý produkt neobsahuje kov a zda zajišťuje umístění telefonu ve vzdálenosti 10 mm od těla.

Při používání zařízení mohou být s hlavním zařízením sdíleny některé vaše osobní údaje. Vaší povinností je ochrana vašich osobních údajů, aby nebyly sdíleny s neoprávněnými zařízeními nebo zařízení třetích stran připojenými k vašemu zařízení. Pokud vaše zařízení podporuje připojení Wi-Fi, připojujte je pouze k důvěryhodným sítím Wi-Fi. Při používání vašeho zařízení jako hotspotu (je-li tato funkce podporována), použijte zabezpečené sítě. Tato opatření zabrání neoprávněnému přístupu k vašemu zařízení. Vaše zařízení může ukládat osobní údaje do různých umístění, včetně karty SIM, paměťové karty a integrované paměti. Před recyklací, vrácením nebo věnováním vašeho zařízení nezapomeňte všechny osobní údaje odstranit nebo vymazat. Aplikace a aktualizace volte obezřetně a instalujte je pouze z důvěryhodných zdrojů. Některé aplikace mohou mít vliv na výkon zařízení nebo mít přístup k soukromým informacím, včetně podrobností k účtu, údajům o volání, podrobnostem o poloze a síťovým zdrojům.

Všechna data sdílená se společností TCL Communication Ltd. se ukládají v souladu s příslušnými zákony o ochraně dat. Pro tyto účely společnost TCL Communication Ltd. zavedla a dodržuje přiměřená technická a organizační opatření pro ochranu všech vašich osobních údajů, například proti neoprávněnému přístupu nebo nezákonnému zpracování a náhodné ztrátě nebo zničení či poškození takových osobních údajů, která poskytují přiměřenou úroveň zabezpečení s ohledem na

(i) dostupné technické možnosti,

(ii) náklady na zavedení opatření,

(iii) rizika související se zpracováním osobních údajů a

(iv) citlivost zpracovávaných osobních údajů.

Své osobní údaje můžete kdykoli zobrazit, zkontrolovat a upravit po přihlášení ke svému uživatelskému účtu, návštěvě svého uživatelského profilu nebo tak, že nás budete přímo kontaktovat. Pokud potřebujete své osobní údaje upravit nebo smazat, můžeme vás požádat o doložení vaší totožnosti, než budeme moci vaši žádost zpracovat.

• LICENCE



Logo microSD je ochranná známka.



Slovní označení a loga Bluetooth® jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společnosti TCL Communication Ltd. a jejími pobočkami je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

alcatel POP 4 Bluetooth – prohlášení ID D026715

alcatel POP 4 PLUS Bluetooth – prohlášení ID D026715



SwiftKey je registrovaná ochranná známka společnosti TouchType Ltd.



Logo Wi-Fi je certifikační značka sdružení Wi-Fi Alliance.

Google, logo Google, Android, logo Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ a Hangouts™ jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Robot Android je reprodukce a úpravou díla vytvořeného a sdíleného společností Google a je používán na základě podmínek licence Creative Commons 3.0 Attribution License (celý text se zobrazí po stisknutí a přidržení položky **Právní informace spol. Google** v části **Nastavení\Informace o telefonu\Právní informace**)⁽¹⁾.

Zakoupili jste produkt využívající programy s otevřeným zdrojovým kódem (<http://opensource.org/>) v objektovém kódu (mtd, msdosfs, netfilter/iptables a initrd) a jiné programy s otevřeným zdrojovým kódem dostupné na základě licencí GNU General Public License a Apache License.

⁽¹⁾ V některých zemích nemusí být k dispozici.

Po dobu tří let od zahájení distribuce produktu společností TCL Communication vám budeme na vyžádání poskytovat úplnou kopii příslušného zdrojového kódu.

Zdrojové kódy si můžete stáhnout ze stránek <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Zdrojový kód je na internetu poskytován zdarma.

Tímto zdůrazňujeme, že záruka koncového uživatele ohledně neporušení práv na duševní vlastnictví platí pouze na území Evropské unie.

V případě exportu nebo použití produktu mimo Evropskou unii přestávají platit veškeré odpovědnosti, záruky či nároky na odškodnění související s výrobcem a jeho dodavateli s ohledem na daný produkt (včetně všech odškodnění v souvislosti s porušením práv na duševní vlastnictví).

Informace o předpisech.....

V uvedených konkrétních oblastech platí následující schválení a oznámení.

5051X

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pierraux,
Immeuble Le Capitole 92030 Nanterre, France
+33 1 46 52 01 00

Prohlášení o shodě ES

Označení výrobku:	ALCATEL 5051X typ POP4-5
My,	TCT Mobile Europe SAS 55, avenue des Champs Pierraux 92030 Nanterre France.
prohlašujeme na naši vlastní odpovědnost, že výše uvedený výrobek je v souladu s příslušnými základními požadavky Směrnicí 1999/5/ES a že všechny základní testy radiace (testování) byly provedeny. Při posuzování shody byl dodržán postup podle dodatku IV Směrnice.	
Použité normy: - Článek 3.1a (ochrana zdraví a bezpečnost uživatelů): EN 60650-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 EN 50 360: 2001 + A1:2012, EN 50 665: 2013 + AC: 2014, EN 62479: 2010 - Článek 3.1b (požadavky ochrany s ohledem na elektromagnetickou kompatibilitu): EN 301 489-1 V1.5.2 (2011-08), EN 301 489-3 V1.5.1 (2015-03), EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55013:2013, EN 55020:2007 + A11:2011 - Článek 3.2 (efektivní využití rádiového spektra pro zabránění škodlivému rušení): EN 301 511 V5.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 V7.1.1 (2015-03), EN 301 908-2 V6.2.1 (2013-10), EN 301 908-13 V6.2.1 (2013-10), EN 300 328 V1.9.1 (2015-02), EN 300 440-2 V1.4.1 (2010-08)	
Tento výrobek rovněž vyhovuje příslušným požadavkům následujících směrnic: - směrnice 2011/65/EU (RoHS) - směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek	
Nabíječka dodávaná s tímto výrobkem (pokud jsou součástí balení) rovněž splňuje příslušné požadavky odpovídající legislativě pro harmonizaci předpisů v EU - Směrnice 2006/95/ES (do 19. dubna 2016) / Směrnice 2014/35/EU (od 20. dubna 2016) (nichdopadlové zařízení) - Směrnice 2004/108/ES (do 19. dubna 2016) / Směrnice 2014/30/EU (od 20. dubna 2016) (elektromagnetická kompatibilita) - Směrnice 2009/12/ES (výrobky spojené se spotřebou energie)	
Tento výrobek umožňuje připojení k běžné nabídce mobilních telefonů, která vyhovuje níže uvedeným normám: - EN301 489-34 v1.4.1 (2013-05) - EN 62684: 2010	
Soulad tohoto produktu se základními požadavky směrnice R&TE 1999/5/ES byl zkontrolován následujícím oznamovacím subjektem: American Certification Body, Inc., Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, USA Identifikační číslo: 1599	
Datum: 2016-04-16 Podpis:	 Alain Pakilly TCT Mobile Europe SAS / Generální ředitel, Evropa.

CE 1588

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
55, avenue des Champs Pierraux
92030 Nanterre - France
RCS Nanterre 440 099 262

TCT Mobile Europe SAS - siège social: 55 Avenue des Champs Pierraux, Immeuble Le Capitole 92030 Nanterre France
SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 039 222 - Siret 440 036 222 000 38 APE 4552Z

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
65 Avenue des Champs Pierreux,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 46 52 61 03

Prohlášení o shodě ES

Označení výrobku: ALCATTEL 5051D typ POP4-5

My, TCT Mobile Europe SAS
65, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre,
France,
prohlašujeme na naší vlastní odpovědnost, že výše uvedený výrobek je v souladu s příslušnými základními požadavky Směrnicí 1999/5/ES a že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny. Při posuzování shody byl dodržen postup podle dodatku IV Směrnice.

Použité normy:

- Článek 3 1a (ochrana zdraví a bezpečnosti uživatelů)
EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
EN 50 360: 2001 + A1:2012, EN 50 568: 2013 + AC: 2014, EN 62479 :2010
- Článek 3 1b (požadavky ochrany s ohledem na elektromagnetickou kompatibilitu)
EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08), EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55013:2013, EN 55020:2007 + A11:2011
- Článek 3 2 (efektivní využití rádiového spektra pro zabránění škodlivému rušení)
EN 301 511 V9.2.2 (2003-03), EN 301 908-1 V7.1.1 (2015-03), EN 301 908-2 V6.2.1 (2013-10), EN 301 908-13 V6.2.1 (2013-10), EN 300 328 V1.9.1 (2015-02), EN 300 440-2 V1.4 (2010-08)

Tento výrobek rovněž vyhovuje příslušným požadavkům následujících směrnic:
- směrnice 2011/65/EU (RoHS) - směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek

Nabýtky dodávané s tímto výrobkem (pokud jsou součástí balení) rovněž splňují příslušné požadavky odpovídající legislativě pro harmonizaci připojených v EU:
- Směrnice 2006/95/ES (od 19. dubna 2016) / Směrnice 2014/35/EU (od 20. dubna 2016) (nízkoprávní zařízení)
- Směrnice 2004/108/ES (od 19. dubna 2016) / Směrnice 2014/53/EU (od 20. dubna 2016) (elektromagnetická kompatibilita)
- Směrnice 2009/125/EC (výrobky spojené se spotřebou energie)

Tento výrobek umožňuje připojení k běžné nabíječce mobilních telefonů, která vyhovuje níže uvedeným normám:

- EN301 489-34 v1.4.1 (2013-05)
- EN 62684:2010

Soulad tohoto produktu se základními požadavky směrnice R&TTE 1999/5/ES byl zkontrolován následujícím oznamovacím subjektem:
American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whitaker Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, USA
Identifikační číslo: 1568

Datum: 2016-04-16
Podpis:

Alain Pakry
TCT Mobile Europe SAS / Generální ředitel, Evropa.

CE1588

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
65 Avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 440 038 222

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
65 Avenue des Champs Pierreux,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 46 52 61 03

Prohlášení o shodě ES

Výrobek: Mobilní telefon používající síť LTE/LTMS/GSM vybavený technologií Bluetooth, rozhraním Wi-Fi a rádiem FM

Označení výrobku: ALCATTEL 5056X typ POP4-5.5C

My, TCT Mobile Europe SAS
65, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre,
France,
prohlašujeme na naší vlastní odpovědnost, že výše uvedený výrobek je v souladu s příslušnými základními požadavky Směrnicí 1999/5/ES a že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny. Při posuzování shody byl dodržen postup podle dodatku IV Směrnice.

Použité normy:

- Článek 3 1a (ochrana zdraví a bezpečnosti uživatelů)
EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
EN 50 360: 2001 + A1:2012, EN 50 568: 2013 + AC: 2014, EN 62479 :2010
- Článek 3 1b (požadavky ochrany s ohledem na elektromagnetickou kompatibilitu)
EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08), EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55013:2013, EN 55020:2007 + A11:2011
- Článek 3 2 (efektivní využití rádiového spektra pro zabránění škodlivému rušení)
EN 301 511 V9.2.2 (2003-03), EN 301 908-1 V7.1.1 (2015-03), EN 301 908-2 V6.2.1 (2013-10), EN 301 908-13 V6.2.1 (2013-10), EN 300 328 V1.9.1 (2015-02), EN 300 440-2 V1.4 (2010-08)

Tento výrobek rovněž vyhovuje příslušným požadavkům následujících směrnic:
- směrnice 2011/65/EU (RoHS) - směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek

Tento výrobek umožňuje připojení k běžné nabíječce mobilních telefonů, která vyhovuje níže uvedeným normám:
- EN301 489-34 v1.4.1 (2013-05)
- EN 62684:2010

Nabýtky dodávané s tímto produktem (pokud jsou součástí balení), splňují příslušné požadavky směrnice 2009/125/EC (Výrobky spojené se spotřebou energie)

Soulad tohoto produktu se základními požadavky směrnice R&TTE 1999/5/ES byl zkontrolován následujícím oznamovacím subjektem:
American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whitaker Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, USA
Identifikační číslo: 1568

Datum: 2016-03-14
Podpis:

Emmanuel Lambert
TCT Mobile Europe SAS / technický ředitel, Evropa.

CE1588

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
65 Avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 440 038 222

TCT Mobile Europe SAS - Siège social: 65 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France
SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

TCT Mobile Europe SAS - Siège social: 65 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France
SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

5056D

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Piereux,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 46 52 61 00

Prohlášení o shodě ES

Výrobek: Mobilní telefon používající síť LTE/UMTS/GSM vybavený technologií Bluetooth, rozhraním Wi-Fi a rádiovým FM

Označení výrobku: ALCATEL 5056D typ POP4-5.5C
Mý: TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Piereux
92000 Nanterre
France

prohlášíme na naši vlastní odpovědnost, že výše uvedený výrobek je v souladu s příslušnými základními požadavky směrnice 1999/5/ES a že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny. Při posuzování shody byl dodržen postup podle dodatku IV Směrnice.

Použité normy:

- Článek 3.1a (ochrana zdraví a bezpečnosti uživatele)
 - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A12:2010 + A12:2011 + A2:2013
 - EN 50 360-2001 + A1:2012, EN 50 366-2013 + AC: 2014, EN 62479-2010
- Článek 3.1b (požadavky ochrany s ohledem na elektromagnetickou kompatibilitu)
 - EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08), EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55013:2013, EN 55020:2007 + A11:2011
 - Článek 3.2 (efektivní využití rádiového spektra pro zabrazení škodlivému rušení)
 - EN 301 511 V9.2.2 (2003-03), EN 301 908-1 V7.1.1 (2014-03), EN 301 908-2 V6.2.1 (2013-10), EN 301 908-3 V6.2.1 (2013-10), EN 300 328 V1.9.1 (2015-02), EN 300 440-2 V1.4.1 (2010-08)

Tento výrobek rovněž vyhovuje příslušným požadavkům následujících směrnic:

- směrnice 2011/65/EU (RoHS) - směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek)

Tento výrobek umožňuje připojení k běžné nabíjece mobilních telefonů, která vyhovuje níže uvedeným normám:

- EN301 489-34 V1.4.1 (2013-05)
- EN 62684-2010

Nabíječky dodávané s tímto produktem (pokud jsou součástí balení), splňují příslušné požadavky směrnice 2009/125/EC (Výrobky spojené se spotřebou energie)

Soulad tohoto produktu se základními požadavky směrnice RATTÉ 1999/5/ES byl zkontrolován následujícími osvědčenými subjekty:

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Winster Avenue #731, 22101 McLean, Virginia, USA
Identifikační číslo: 1088

Datum: 2016-03-14
Podpis:

Emmanuel Lambert
TCT Mobile Europe SAS / technický reditel, Evropa.

CE I 588

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
55, avenue des Champs Piereux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 440 028 222

TCT Mobile Europe SAS - Siège social: 55 Avenue des Champs Piereux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France
SAS au capital de 20 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 028 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 46522

Obecné informace

- **Internetová adresa:** www.alcatel-mobile.com
- **Číslo telefonické linky:** na letáku „Communication služby TCL“ nebo na internetových stránkách.
- **Výrobce:** TCL Communication Ltd.
- **Adresa:** Flat/RM 1910-12A, Block 3, China HongKong City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong
- **Cesta k elektronickému štítku:** Chcete-li získat více informací, stiskněte možnosti Nastavení/Předpisy a bezpečnost nebo vytočte číslo *#07#⁽¹⁾.

Na našich stránkách naleznete oddíl FAQ (často kladené otázky). S jakýmkoli dotazem se na nás můžete obrátit rovněž prostřednictvím e-mailu.

Elektronická verze tohoto návodu k obsluze je dostupná v angličtině a v dalších jazycích na našich webových stránkách:

www.alcatel-mobile.com

Tento telefon je komunikační zařízení funkční v sítích GSM ve čtyřech pásmech (850/900/1800/1900 MHz) a v síti UMTS ve čtyřech pásmech (850/900/1900/2100 MHz), LTE (700/800/900/1800/2100/2600 MHz).

CE I 588

Toto zařízení splňuje základní požadavky a jiná související ustanovení směrnice 1999/5/ES. Celý text Prohlášení o shodě pro tento telefon je k dispozici na stránkách www.alcatel-mobile.com.

Ochrana před krádeží⁽²⁾

Tento telefon je identifikován číslem IMEI (výrobní číslo telefonu) uvedeným na štítku balení a v paměti telefonu. Doporučujeme, abyste při prvním použití telefonu zadali posluownost znaků *#06# a zobrazené číslo si poznamenali a uložili na bezpečném místě. V případě odcizení telefonu může být toto číslo požadováno policií nebo operátorem. Toto číslo rovněž umožňuje zablokování telefonu tak, že jej nebude moci použít jiná osoba, a to ani v případě, že vloží jinou kartu SIM.

⁽¹⁾ V závislosti na jednotlivých zemích.

⁽²⁾ Kontaktujte svého síťového operátora a ověřte dostupnost této služby.

Vyloučení odpovědnosti


Mezi popisem v uživatelské příručce a činností telefonu mohou být určité rozdíly závisající na verzi softwaru nainstalovaného v telefonu a konkrétních službách operátora.

Společnost TCL Communication nenese právní odpovědnost za takové rozdíly ani za jejich potenciální důsledky, za něž nese výhradní odpovědnost operátor. Tento telefon může obsahovat data, aplikace a software v podobě spustitelných souborů nebo zdrojového kódu, které pro tento telefon poskytly třetí strany („Data třetích stran“). Veškerá data v tomto telefonu jsou poskytována „tak, jak jsou“, bez uplatnitelné záruky, ať již vyjádřené nebo odvozené, včetně odvozených záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro daný účel nebo využití / aplikaci třetí strany, kompatibility s ostatními daty nebo aplikacemi nakupujícího a dodržování autorských práv. Nakupující bere na vědomí, že společnost TCL Communication splnila všechny požadavky na kvalitu, které na ni byly kladeny jako na výrobce mobilních zařízení v souladu s právy k duševnímu vlastnictví. Společnost TCL Communication není v žádné fázi odpovědná za nemožnost používat data třetích stran v tomto telefonu nebo za jejich selhání a při jejich interakci s jinými zařízeními nakupujícího. V maximálním rozsahu povoleném zákonem se společnost TCL Communication zříká veškeré odpovědnosti v případě nároků, požadavků, soudních sporů nebo provedených kroků včetně a bez omezení v oblasti práva občanskoprávních deliktů, které vychází z používání libovolným způsobem, nebo pokusem o používání takových dat třetích stran. K aktuálním datům třetích stran poskytovaným společností TCL Communication bezplatně mohou v budoucnu vzniknout placené aktualizace nebo uprady. Společnost TCL Communication se zříká veškeré zodpovědnosti za tyto dodatečné náklady, kterou ponese výhradně nakupující. Dostupnost aplikací se může lišit v závislosti na zemi a operátorovi, u kterého je telefon používán. Seznam aplikací a softwaru poskytovaného společností TCL Communication s telefonem nelze v žádném případě považovat za konečný. Je poskytován pouze jako informace nakupujícímu. Z tohoto důvodu není společnost TCL Communication odpovědná za nedostatečnou dostupnost jedné či více nakupujícím požadovaných aplikací, jelikož se jejich dostupnost odvíjí od země a operátora nakupujícího. Společnost TCL Communication si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění v telefonech přidávat nebo odebírat data třetích stran. Společnost TCL Communication ve všech případech odmítá odpovědnost za následky, které nakupující odebráním těchto dat utrpí, bez ohledu na použití nebo pokus o použití takovýchto aplikací nebo dat třetích stran.


1 Váš mobilní telefon

1.1 Tlačítka a konektory

5051X / 5051D

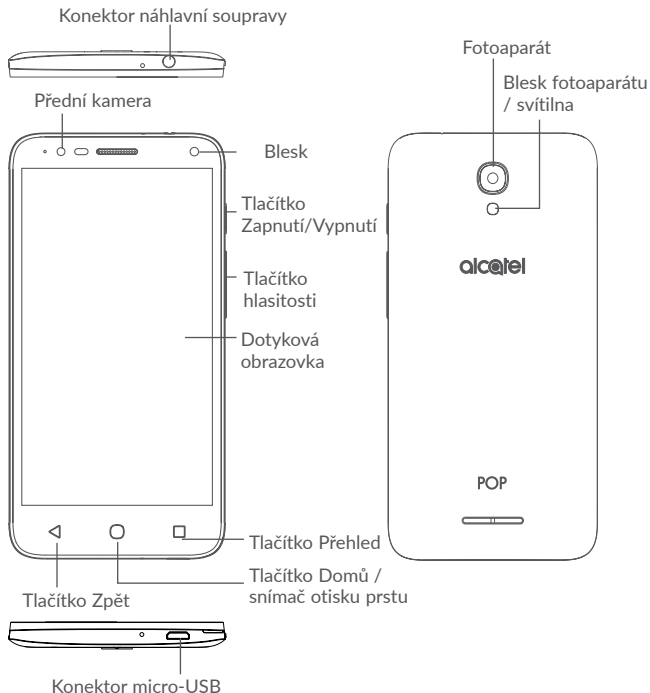

5056X / 5056D

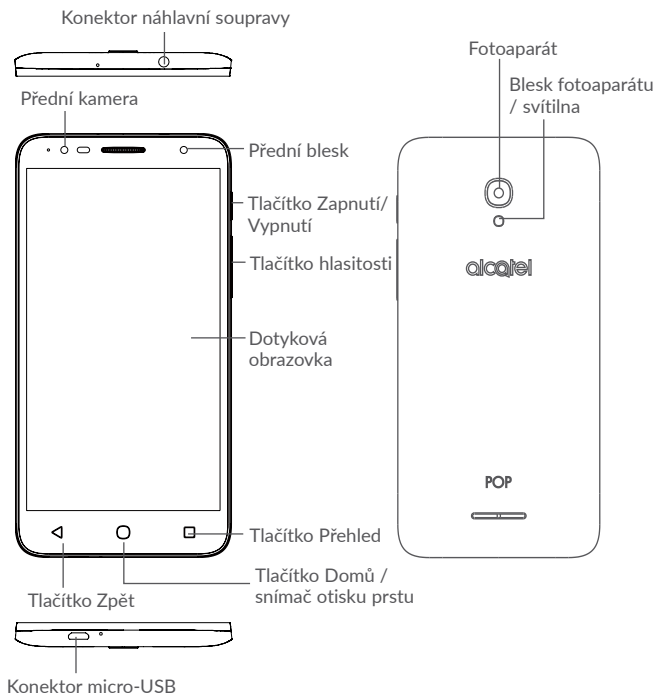

Tlačítko Přehled

- Stisknutím otevřete kartové zobrazení aplikací, s nimiž jste pracovali naposledy.
- Dlouhým stisknutím můžete zobrazit a spravovat úvodní obrazovku, **WIDGETY**, **TAPETU** a **NASTAVENÍ**.



Tlačítko Domů

- Stisknutím tohoto tlačítka v libovolné aplikaci nebo na libovolné obrazovce se vrátíte na úvodní obrazovku.
- Dlouhým stisknutím zapnete službu **Google**.



Tlačítko Zpět

- Stisknutím se vrátíte na předchozí obrazovku nebo zavřete dialogové okno, nabídku možností, panel oznámení atd.



Tlačítko Zapnutí/Vypnutí

- Stisknutí: Uzamknutí obrazovky / rozsvícení obrazovky.
- Stisknutí a podržení: Zobrazí místní nabídku s možnostmi **Restartovat**, **Vypnout** a **Režim Letadlo**.
- Stisknutím a podržením tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** alespoň po dobu 8 sekund lze zařízení vypnout; delším podržením lze provést restart.
- Stisknutím a podržením tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** a **Zvýšit hlasitost** při vypnutí aktivujete režim pro obnovení dat.
- Stisknutím a podržením tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** a tlačítka **Snížit hlasitost** pořídíte snímek obrazovky.



Tlačítka hlasitosti

- Během hovoru slouží k nastavení hlasitosti sluchátek nebo náhlavní soupravy.
- Při přehrávání hudby či videa nebo streamování slouží pro nastavení hlasitosti médií.
- V obecném režimu upravují hlasitost vyzváněcího tónu.
- Také umožňují ztlumit vyzvánění přichozího hovoru.

1.2 Začínáme

1.2.1 Nastavení

Vložení a vyjmutí karty SIM/microSD

K telefonování a použití mobilních sítí je třeba vložit kartu micro-SIM. Pokud máte kartu SIM, vložte ji ještě před nastavením telefonu. Nepokoušejte se vložit jiné typy karet SIM, například kartu typu mini nebo nano, telefon by se mohl poškodit.

Před vložení nebo vyjmutí karty SIM/microSD vypněte telefon.

Nabíjení baterie

Doporučujeme baterii vždy nabíjet do plné kapacity. Stav nabíjení je u vypnutého telefonu indikován procentem zobrazeným na obrazovce. V průběhu nabíjení se procento zvyšuje.



Chcete-li snížit spotřebu, po úplném nabití baterie odpojte nabíječku ze zásuvky, vypněte rozhraní Wi-Fi, funkci GPS či Bluetooth nebo ukončete aplikace spuštěné na pozadí, pokud nejsou potřebné. V možnosti Nastavení můžete také snížit jas obrazovky a zkrátit dobu před přechodem obrazovky do režimu spánku.

1.2.2 Zapnutí telefonu

Chcete-li telefon zapnout, podržte stisknuté tlačítko **Zapnutí/Vypnutí**, dokud se telefon nezapne. Rozsvícení obrazovky trvá několik sekund. Pokud jste nastavili zámek obrazovky v nabídce Nastavení, k otevření úvodní obrazovky je třeba nejprve telefon odemknout přejetím prsty, zadáním kódu PIN, hesla nebo gesta.


Pokud neznáte kód PIN nebo pokud jste jej zapomněli, kontaktujte síťového operátora. Nenechávejte kód PIN u vašeho telefonu. Uložte jej na bezpečném místě, pokud jej nepoužíváte.

1.2.3 Vypnutí telefonu


Chcete-li telefon vypnout, přidržte stisknuté tlačítko **Zapnutí/Vypnutí**, dokud se nezobrazí možnost telefonu. Poté vyberte možnost **Vypnout**.

1.3 Úvodní obrazovka

Po stisknutí tlačítka Domů se vždy zobrazí hlavní úvodní obrazovka. Všechny své úvodní obrazovky si můžete přizpůsobit přidáním oblíbených aplikací, zástupců a widgetů. Ve spodní části každé úvodní obrazovky se vždy zobrazuje skupina ikon. Je zde také záložka Aplikace, která zobrazuje všechny dostupné aplikace.

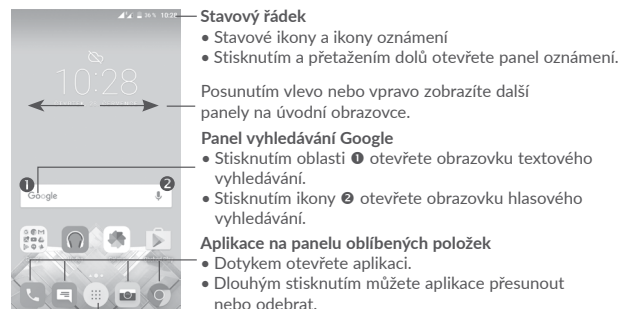

(1)

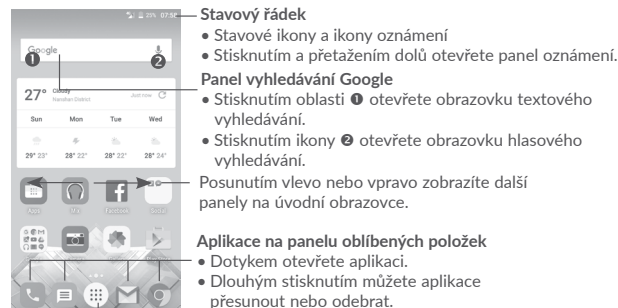

(2)

Stavový řádek

- Stavové ikony a ikony oznámení
- Stisknutím a přetažením dolů otevřete panel oznámení.

Posunutím vlevo nebo vpravo zobrazíte další panely na úvodní obrazovce.

Panel vyhledávání Google

- Stisknutím oblasti ❶ otevřete obrazovku textového vyhledávání.
- Stisknutím ikony ❷ otevřete obrazovku hlasového vyhledávání.

Aplikace na panelu oblíbených položek

- Dotykem otevřete aplikaci.
- Dlouhým stisknutím můžete aplikace přesunout nebo odebrat.

Ikona Aplikace

- Stisknutím otevřete všechny aplikace.

Stavový řádek

- Stavové ikony a ikony oznámení
- Stisknutím a přetažením dolů otevřete panel oznámení.

Panel vyhledávání Google

- Stisknutím oblasti ❶ otevřete obrazovku textového vyhledávání.
- Stisknutím ikony ❷ otevřete obrazovku hlasového vyhledávání.

Posunutím vlevo nebo vpravo zobrazíte další panely na úvodní obrazovce.

Aplikace na panelu oblíbených položek

- Dotykem otevřete aplikaci.
- Dlouhým stisknutím můžete aplikace přesunout nebo odebrat.

Ikona Aplikace

- Stisknutím otevřete všechny aplikace.

Úvodní obrazovka je rozšiřitelná, takže máte k dispozici více prostoru pro přidávání aplikací, zástupců apod. Chcete-li zobrazit celou úvodní obrazovku, posuňte ji doleva nebo doprava. Bílý bod ve spodní části obrazovky znázorňuje, kterou obrazovku si prohlížíte.

(1) Platí jen pro model POP 4 (5051X, 5051D).


(2) Platí jen pro model POP 4 PLUS (5056X, 5056D).

1.3.1 Používání dotykové obrazovky



Stisknutí

Chcete-li spustit aplikaci, stiskněte ji prstem.



Dlouhé stisknutí

Chcete-li k položce zobrazit dostupné možnosti, dlouze ji stiskněte. Například v seznamu kontaktů vyberte požadovaný kontakt a dlouze jej stiskněte. Zobrazí se seznam možností.



Přetažení


Chcete-li přetáhnout objekt na jiné místo, položte prst na obrazovku.



Posunutí/Přejetí

Posunováním obrazovky směrem nahoru a dolů můžete procházet aplikacemi, obrázky a webovými stránkami. Obrazovku je možné posouvat rovněž ve vodorovném směru.

Zařízení také podporuje přiblížení jedním prstem v aplikacích Zprávy, Gmail, Fotoaparát a Galerie. Dvojným stisknutím obrazovku přiblížíte/oddálíte.



Rychlé posunutí

Podobný efekt jako posunutí, ale rychlejší.



Sevření/Oddálení

Chcete-li změnit velikost prvku na obrazovce, položte dva prsty na povrch obrazovky a oddáhněte je od sebe nebo přitáhněte k sobě.



Otočení


Orientaci obrazovky z orientace na výšku na orientaci na šířku lze automaticky změnit otočením telefonu na bok, abyste lépe viděli na obrazovku.

1.3.2 Stavový řádek

Stavový řádek obsahuje informace o stavu telefonu (pravá strana) a informační oznámení (levá strana).

Panel oznámení

Přetažením stavového řádku dolů zobrazíte oznámení; opětovným přetažením dolů otevřete panel rychlých nastavení. Panel zavřete stisknutím a potažením směrem nahoru. Na panelu oznámení můžete otevírat položky a jiná upozornění oznamovaná pomocí ikon nebo prohlížet informace o bezdrátových službách.

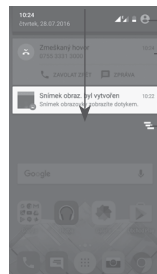

Stisknutím otevřete panel rychlých nastavení.

Stisknutím oznámení a jeho posunutím do strany oznámení odstraníte.

Stisknutím smažete všechna upozornění na události (ostatní zobrazená upozornění smazána nebudou).

Panel rychlých nastavení


Chcete-li otevřít panel rychlých nastavení, stiskněte panel oznámení a přetáhněte jej dolů dvakrát nebo stiskněte ikonu .

Pokud nastavíte svůj profil v aplikaci Kontakty, zobrazí se vlastní obrázek.⁽¹⁾

Stisknutím otevřete nabídku **Nastavení**.

Panel rychlých nastavení

- Stisknutím ikon povolíte/zakážete příslušnou funkci nebo změníte režimy.
- Dlouhým stisknutím zobrazíte nastavení.

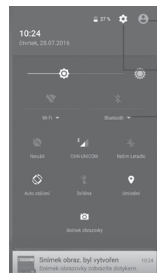

⁽¹⁾ Viz část „3.3.1 Zobrazení kontaktů“.

1.3.3 Panel vyhledávání

Telefon poskytuje funkci vyhledávání, kterou lze použít k vyhledání různých informací v aplikacích, telefonu nebo na webu.



1 Textové vyhledávání

- Na úvodní obrazovce stisknete panel vyhledávání.
- Zadejte text/frázi, kterou chcete hledat.
- Chcete-li hledat na webu, stisknete na klávesnici Swiftkey ikonu  nebo na klávesnici Google ikonu .

2 Hlasové vyhledávání

- Stisknutím ikony  na panelu vyhledávání zobrazíte dialogové okno.
- Vyslovte slovo nebo frázi, kterou chcete hledat. Zobrazí se seznam výsledků, z něhož si můžete vybrat.

⁽¹⁾ Platí jen pro model POP 4 (5051X, 5051D).

⁽²⁾ Platí jen pro model POP 4 PLUS (5056X, 5056D).

1.3.4 Uzamknutí/odemknutí obrazovky

Telefon a osobní údaje můžete ochránit zamykáním obrazovky. Použít můžete různá gesta, kód PIN, heslo atd. Nastavení lze provést v nabídce **Nastavení > Zámek obrazovky > Zámek obrazovky**.

Vytvoření gesta, kódu PIN nebo hesla k odemknutí obrazovky (postupujte podle pokynů na obrazovce)

- Přejděte do nabídky **Nastavení > Zámek obrazovky > Zámek obrazovky > Gesto/PIN/Heslo**.
- Nastavte vlastní gesto, kód PIN nebo heslo.

Uzamknutí obrazovky telefonu

Obrazovku zamknete jedním stisknutím tlačítka **Zapnutí/Vypnutí**.

Odemknutí obrazovky telefonu

Stiskněte jednou tlačítko **Zapnutí/Vypnutí** (obrazovka se rosvítí), nakreslete vytvořené gesto nebo zadejte kód PIN nebo heslo pro odemknutí obrazovky.

Pokud jste pro zámek obrazovky vybrali možnost **Přejetí**, přejetím po ikoně zámku nahoru odemknete obrazovku, přejetím po ikoně  vlevo spustíte aplikaci **Fotoaparát**, přejetím po ikoně  vpravo otevřete funkci **Hlasové vyhledávání**.

1.3.5 Přizpůsobení úvodní obrazovky

Přidání aplikace nebo widgetu

Dlouhým stisknutím složky, aplikace nebo widgetu aktivujete režim přesunu. Potom přetáhněte položku na požadovanou domovskou obrazovku.

Přemístění aplikace nebo widgetu

Dlouhým stisknutím položky, kterou chcete přemístit, aktivujte režim přesunu. Potom přetáhněte položku na požadované místo a pusťte ji. Položky lze přesunovat na úvodní obrazovku nebo na panel oblíbených položek. Podržení ikon v oblasti levého nebo pravého okraje obrazovky můžete položku přemístit na jinou úvodní obrazovku.

Odstranění položek

Dlouhým stisknutím položky, kterou chcete odebrat, aktivujte režim přesunování. Přetáhněte položku nahoru nad ikonu **Odstranit** a pusťte ji, jakmile zčervená.

Vytváření složek

Pro lepší uspořádání položek (zástupci nebo aplikace) na úvodní obrazovce nebo panelu oblíbených položek je můžete přidat do složky skládáním jedné položky na druhou. Chcete-li složku přejmenovat, otevřete ji a dotkněte se pole s jejím názvem. Poté budete moci zadat nový název.

Nastavení tapety

Dlouze stisknete prázdnou oblast na domovské obrazovce a poté stisknutím možnosti **TAPETY** nebo zvolením možností **Nastavení > Displej > Tapeta** nastavíte požadovanou tapetu.

1.3.6 Widgety a naposledy použité aplikace


Zobrazení widgetů

Dlouze stisknete prázdnou oblast na úvodní obrazovce a poté stisknutím možnosti **WIDGETY** zobrazíte všechny widgety.

Stisknete vybraný widget a přetáhnete jej na požadované místo.

Zobrazení naposledy spuštěných aplikací

Stisknutím tlačítka **Přehled** zobrazíte nedávno použité aplikace. Stisknutím miniatury spustíte aplikaci; pokud po ní přejedete vlevo nebo vpravo, odeberete ji ze seznamu.

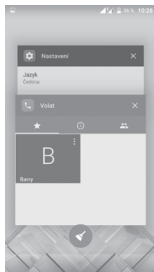

Stisknutím ikony  ve spodní části obrazovky ukončíte všechny spuštěné aplikace.

1.3.7 Nastavení hlasitosti

Použití tlačítka hlasitosti

Hlasitost upravíte stisknutím tlačítka **Hlasitost**. Chcete-li aktivovat režim vibrací, stiskněte tlačítko **Snížit hlasitost**, dokud telefon nezačne vibrovat. Opětovným stisknutím tlačítka **Snížit hlasitost** aktivujete režim **Nerušit**.

Použití nabídky Nastavení

Stisknutím ikony  na úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací, potom vyberte možnosti **Nastavení > Zvuk a oznámení**. Podle svých požadavků můžete nastavit hlasitost médií, budíku, volání, oznámení atd.

2 Zadávání textu

2.1 Používání klávesnice na obrazovce


Nastavení klávesnice na obrazovce

Přejděte do nabídky **Nastavení > Jazyk a vstup**, vyberte klávesnici, kterou chcete nastavit, a potom budete mít k dispozici řadu nastavení.


Úprava orientace klávesnice na obrazovce

Orientaci klávesnice na obrazovce můžete upravit otočením telefonu do vodorovné či svislé polohy. Také ji můžete upravit změnou nastavení (**Nastavení > Displej > Auto otočení displeje > Otočit obsah obrazovky**).

2.1.1 Klávesnice Swiftkey

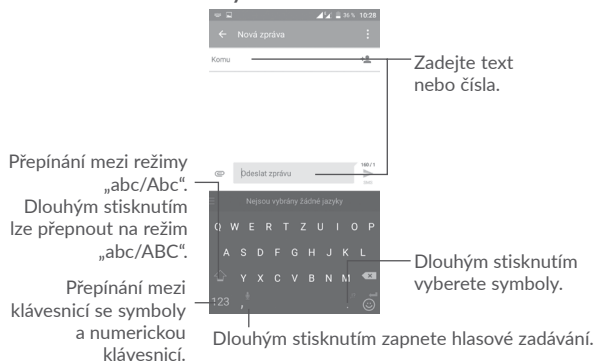


2.1.2 Klávesnice Google

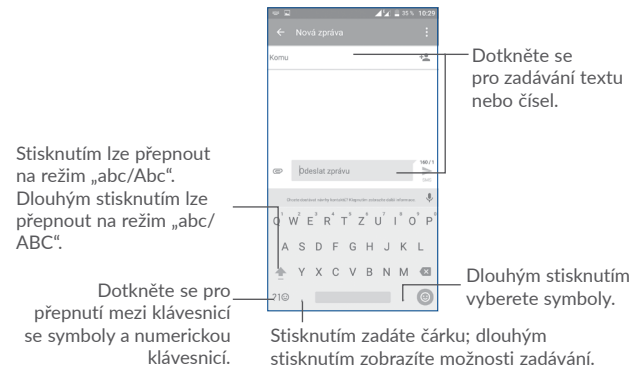

2.2 Úprava textu


Zadaný text můžete upravit.

- Dlouze stiskněte text, který chcete upravit.
- Přetáhněte záložky a změňte zvýrazněné volby.
- Zobrazí se následující možnosti: **VYBRAT VŠE**, **VYJMOUT**, **KOPÍROVAT** a **SDÍLET**.

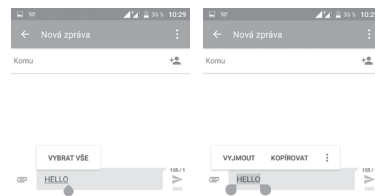

Můžete rovněž vložit nový text.

- Stiskněte místo, kam chcete psát, nebo dlouze stiskněte prázdné místo. Kurzor začne blikat a zobrazí se záložka. Kurzor posunete přetažením karty.
- Pokud jste vyjmuli nebo zkopírovali text, stisknutím záložky zobrazíte ikonu **VLOŽIT**, která umožňuje vložit jakýkoli dříve zkopírovaný text.

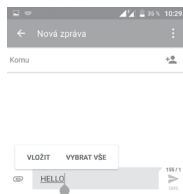


3 Telefonní hovor, seznam hovorů a kontakty.....

3.1 Telefonní hovor

3.1.1 Volání

Chcete-li uskutečnit hovor, když je telefon zapnutý, přejděte na úvodní obrazovku a stiskněte ikonu Telefon  na panelu oblíbených položek.

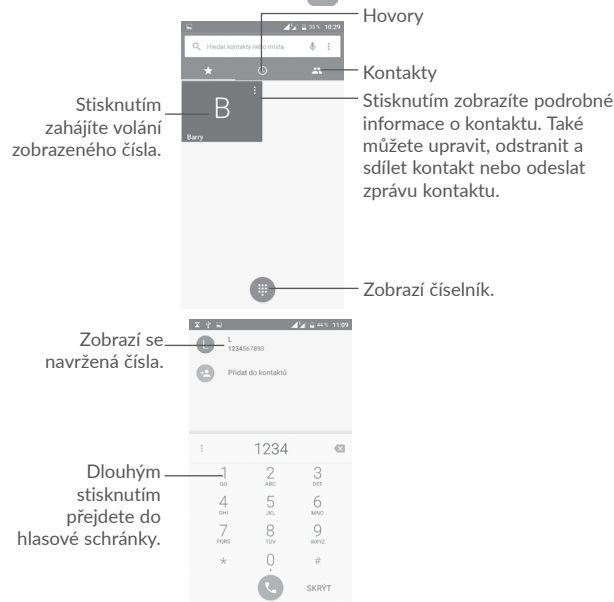

Zadejte požadované číslo přímo na klávesnici nebo stisknutím požadované záložky vyberte kontakt ze seznamu **Hovory** nebo **Kontakty**. Poté stisknutím ikony ☎ zahajte volání.

Zadané číslo lze uložit do aplikace **Kontakty** stisknutím ikony **Přidat do kontaktů** ➕.

Pokud uděláte chybu, můžete nesprávné číslice smazat stisknutím ikony ✕.

Chcete-li zavěsit hovor, stiskněte ikonu ☎.


Mezinárodní hovor

Chcete-li uskutečnit mezinárodní hovor, zadejte dlouhým stisknutím ikony 0 znak „+“, poté zadejte mezinárodní předvolbu a následně celé číslo a potom stiskněte ikonu ☎.

Tísňové volání

Pokud se telefon nachází v oblasti pokrytí signálem, zvolte číslo tísňové linky a stiskněte ikonu ☎. Tísňové volání funguje dokonce i tehdy, když není vložena karta SIM, a bez nutnosti psát kód PIN.

3.1.2 Přijetí nebo odmítnutí hovoru

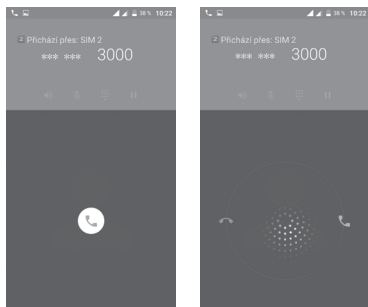

Při přichozím hovoru:

- Chcete-li hovor přijmout, přejeďte po ikoně ☎ doprava.
- Chcete-li hovor zamítnout, přejeďte po ikoně ☎ doleva.
- Přejetím po ikoně ☎ nahoru hovor odmítnete a odešlete volanému přednastavenou zprávu.

Chcete-li tlumit přichozí volání, stiskněte tlačítko **Zvýšit/Snížit hlasitost** nebo obraťte telefon (jestliže je aktivována možnost **Nastavení\Gesta\Ztlumit při otočení telefonu**).

3.1.3 Vyzvednutí vzkazů v hlasové schránce


Hlasová schránka je funkce poskytovaná síťovým operátorem. Díky ní nezmeškáte žádný hovor. Funguje jako telefonní záznamník, který můžete kdykoli použít.

Chcete-li si poslechnout obsah hlasové schránky, na číselníku dlouze stiskněte ikonu 1.

Je-li v hlasové schránce přijata zpráva, na stavovém řádku se zobrazí ikona nové hlasové zprávy OO. Přetáhněte dolů panel oznámení a stisknutím možnosti **Nová hlasová zpráva** si můžete zprávu poslechnout.

3.1.4 V průběhu hovoru

Hlasitost můžete během hovoru upravovat stisknutím tlačítka **Zvýšit/snížit hlasitost**.

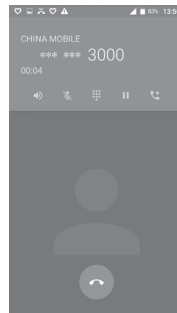

Ukončete aktuální hovor.



Jedním stisknutím aktivujete během aktuálního hovoru reproduktor. Opětovným stisknutím této ikony reproduktor deaktivujete.



Jedním stisknutím ztlumíte aktuální hovor. Ztlumení hovoru zrušíte opětovným stisknutím této ikony.



Zobrazte číselník.



Jedním stisknutím přidržíte aktuální hovor. Hovor znovu aktivujete opětovným stisknutím této ikony.



Stisknutím přidáte hovor.



Dotyková obrazovka se při přiblížení telefonu k uchu automaticky uzamkne, aby během hovoru nedošlo jejímu k nechtěnému použití. Potom znovu se odemkne, jakmile telefon od ucha oddálíte.

3.1.5 Ovládání několika souběžných hovorů

Tento telefon umožňuje ovládat několik hovorů současně.

Konferenční hovory ⁽¹⁾

Konferenční hovor lze nastavit následujícím způsobem:

- Uskutečňte hovor s prvním účastníkem konferenčního hovoru.
- Stisknutím ikony  přidáte hovor.
- Zadejte telefonní číslo osoby, kterou chcete přidat do konference, a stiskněte ikonu . Účastníky můžete přidávat také ze seznamů **Hovory** nebo **Kontakty**.
- Stisknutím ikony  zahájíte konferenční hovor.
- Dotkněte se  pro ukončení konferenčního hovoru a odpojení všech volajících.

3.1.6 Nastavení hovorů

Stiskněte ikonu  a vyberte možnost **Nastavení** na obrazovce **Telefon**. Budete mít k dispozici následující možnosti:

Obecná nastavení

- **Seřadit podle:** Nastaví zobrazení kontaktů podle jména nebo příjmení.
- **Formát jména:** Nastaví způsob zobrazení jména – podle křestního nebo příjmení.

- **Rychlé odpovědi:** Slouží k úpravě rychlých odpovědí, které budou použity při zamítnutí hovoru se zprávou.

Zvuky a vibrace

- **Vyzváněcí tón telefonu:** Vybere vyzváněcí tón pro příchozí hovory.
- **Vibrace také u hovorů:** Zaškrtnutím tohoto pole aktivujete vibrace u příchozích hovorů.
- **Tóny číselníku:** Zaškrtnutím tohoto pole povolíte tóny číselníku.

Účty pro volání

- **Vibrace po připojení:** Zaškrtnutím tohoto pole povolíte vibrace při příjmu příchozího hovoru.

Nastavení hovorů ⁽¹⁾

- **Hlasová schránka:** Otevře nastavení hlasové schránky.
- **Povolená telefonní čísla:** Otevře nastavení povolených telefonních čísel.
- **Čísla služeb (SDN):** Ze seznamu čísel služeb SDN můžete zahájit hovor.
- **Nastavení hovorů GSM:** Otevře nastavení hovorů GSM.
- **Redukce šumu duál. mikr.:** Zaškrtnutím tohoto pole aktivujete nebo deaktivujete duální mikrofon.

Usnadnění

- **Režim TTY:** Režim TTY mohou využít lidé se sluchovou vadou nebo vadou řeči.
- **Naslouchátka:** Naslouchátka mohou využít lidé se sluchovou vadou nebo vadou řeči. Po spojení telefonu a naslouchátka budou hovory napojeny na službu, která převádí příchozí řeč na text pro osobu používající naslouchátko a odchozí text z naslouchátka na mluvenou řeč pro osobu na druhé straně hovoru.

3.2 Hovory

Seznam hovorů můžete otevřít stisknutím ikony  na obrazovce **Telefon**.

Stisknutím kontaktu nebo čísla můžete zobrazit další dostupné možnosti.

Můžete zobrazit podrobnosti o hovoru, znovu volat na předchozí číslo, volat zpět podle kontaktu nebo čísla atd.

⁽¹⁾ V závislosti na síťovém operátorovi.

⁽¹⁾ Platí jen pro model POP 4 PLUS (5056X, 5056D).

Chcete-li zobrazit celou paměť hovorů, ve spodní části obrazovky stiskněte možnost **Zobrazit úplnou historii hovorů**.


Stisknutím ikony  a zvolením možnosti **Vymazat historii hovorů** smažete všechny nežádoucí seznamy hovorů.

3.3 Kontakty.....

Kontakty můžete v telefonu prohlížet, vytvářet nebo synchronizovat s kontakty účtu Gmail nebo jinými aplikacemi na webu či v telefonu.

3.3.1 Správa kontaktů

Pokud chcete zobrazit kontakty, stiskněte na úvodní obrazovce záložku Aplikace  a vyberte možnost **Kontakty**.

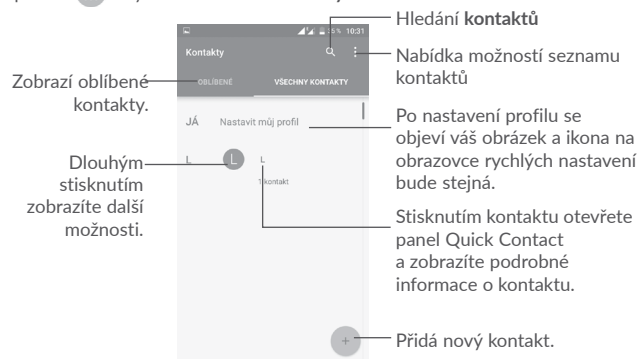

Smazání kontaktů

Dlouze stiskněte a podržte kontakt, který chcete odstranit, dokud se fotografie kontaktu nezmění na ikonu , potom stiskněte ikonu  a potvrďte smazání.

Stisknutím ikony  vyberte všechny kontakty. Poté stiskněte ikonu  a potvrďte odstranění všech kontaktů.



Odstraněné kontakty budou při příští synchronizaci telefonu odstraněny také z jiných aplikací v telefonu a z webových služeb.

Stisknutím ikony  zobrazíte nabídku možností seznamu kontaktů.


Jsou k dispozici následující možnosti:

- **Zobrazované kontakty** Slouží k volbě kontaktů pro zobrazení.
- **Import/export** Slouží k importu a exportu kontaktů v rámci různých účtů, telefonů, karet SIM, interních úložišť a karet SD.
- **Blokované kontakty** Zobrazí blokované kontakty. Stisknutím požadované ikony aplikace můžete také odblokovat požadovaný kontakt.
- **Účty** Slouží ke správě nastavení synchronizace pro různé účty.
- **Nastavení** Otevře nastavení pro zobrazení kontaktů.

3.3.2 Přidání kontaktu

Stisknutím ikony  v seznamu kontaktů vytvoříte nový kontakt.

Po skončení změny uložte stisknutím ikony.

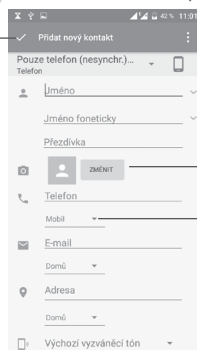

Posunováním obrazovky nahoru a dolů se můžete pohybovat mezi jednotlivými poli.

Přidání/odebrání z oblíbených ⁽¹⁾

Chcete-li kontakt přidat do oblíbených položek, stisknutím kontaktu zobrazte podrobnosti o kontaktu a poté stisknutím ikony ☆ přidejte kontakt do seznamu oblíbených.

Chcete-li kontakt ze seznamu oblíbených položek odstranit, na obrazovce podrobností o kontaktu stiskněte ikonu ★.


3.3.3 Úprava kontaktů

Chcete-li upravit informace o kontaktu, stiskněte na obrazovce podrobností o kontaktu ikonu ✎.

Po dokončení úprav stiskněte ikonu ✓ a uložte údaje.

3.3.4 Používání aplikace Quick Contact pro Android

Stisknutím kontaktu spustíte aplikaci Quick Contact pro Android. V ní pak stiskněte ikonu ☎ nebo číslo a zahajte hovor. Chcete-li odeslat zprávu, stiskněte ikonu 💬.

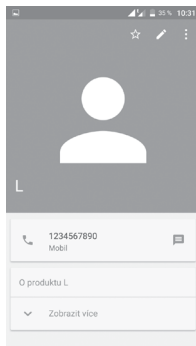

Ikony dostupné na panelu aplikace Quick Contact závisí na informacích definovaných u kontaktu a aplikacích a účtech ve vašem telefonu.

⁽¹⁾ Do seznamu oblíbených položek lze přidat pouze kontakty v telefonu a kontakty na účtu.

3.3.5 Import, export a sdílení kontaktů

Na obrazovce Kontakty zobrazte stisknutím ikony ⋮ nabídku možností a stiskněte možnost **Import/export**. Potom vyberte příslušnou možnost pro import/export kontaktů v rámci účtů, karty SIM, úložiště telefonu, interního úložiště, karty SD atd.

Chcete-li na kartu SIM importovat, nebo z ní exportovat jeden kontakt, vyberte požadovaný kontakt, který chcete importovat či exportovat, a stisknutím ikony ⬇ provedte import, nebo stisknutím ikony ⬆ provedte export.

S ostatními uživateli můžete sdílet jeden či více kontaktů tak, že jej odešlete ve formátu navštívenky vCard prostřednictvím rozhraní Bluetooth, služby Gmail atd.

To provedete tak, že stisknete kontakt, který chcete sdílet, stisknete ikonu ⋮ a na obrazovce s podrobnostmi o kontaktu stisknete možnost **Sdílet**. Poté zvolte aplikaci, pomocí níž si přejete tuto akci dokončit.

3.3.6 Zobrazení kontaktů

Můžete nastavit, které skupiny kontaktů se mají v seznamu kontaktů zobrazovat. Stiskněte ikonu ⋮ a poté možnost **Zobrazované kontakty** na obrazovce seznamu kontaktů. Poté můžete zvolit, které kontakty se mají zobrazit.

Stiskněte ikonu ⋮ a potom možnost **Nastavení** a zvolte řazení seznamu podle **Jména** nebo **Příjmení** a nastavte zobrazení jména pomocí možností **Nejprve křestní** nebo **Nejprve příjmení**.

3.3.7 Sloučení a oddělení kontaktů ⁽¹⁾

Aby nedošlo k duplikování záznamů, nové informace o kontaktu můžete přidat ke stávajícímu kontaktu.

Stiskněte kontakt, k němuž chcete doplnit informace, stisknutím ikony ✎ otevřete obrazovku úprav kontaktu, poté stiskněte ikonu ⋮ a vyberte možnost **Spojit**.

Nyní budete vyzváni k volbě kontaktu, jehož informace chcete spojit s prvním kontaktem.

Po skončení se informace z druhého kontaktu přidají k prvnímu kontaktu a druhý kontakt se přestane zobrazovat v seznamu kontaktů.

⁽¹⁾ Platí pouze pro telefonické kontakty.

Chcete-li rozdělit údaje o kontaktu, stiskněte kontakt, jehož informace chcete rozdělit, stisknutím ikony otevřete obrazovku pro úpravy kontaktu, poté stiskněte ikonu , vyberte možnost **Oddělit** a potvrďte volbu stisknutím tlačítka **OK**.

3.3.8 Synchronizace kontaktů z více účtů

V závislosti na aplikacích nainstalovaných v telefonu můžete synchronizovat kontakty, data nebo jiné informace v rámci několika účtů.

Chcete-li přidat účet, stiskněte ikonu na obrazovce seznamu kontaktů a potom vyberte možnosti **Účty > Přidat účet**.

Budete vyzváni k výběru druhu účtu, který chcete přidat, například Google, Osobní (IMAP) apod.

Stejně jako při nastavování jiných účtů je třeba zadat podrobné informace, jako je například uživatelské jméno, heslo apod.

Z telefonu můžete odebrat účet a také veškeré související informace. Stiskněte účet, který chcete odstranit, stiskněte ikonu , vyberte možnost **Odebrat účet** a poté tuto volbu potvrďte.

Automatická synchronizace

Na obrazovce **Účty** stiskněte ikonu a označením pole **Automaticky synchronizovat data** funkci aktivujete.


4 Zprávy

Váš telefon dokáže vytvářet, upravovat a přijímat zprávy SMS a MMS.

Na úvodní obrazovce stiskněte ikonu **Zprávy** na panelu oblíbených položek.

4.1 Psaní nové zprávy

Chcete-li napsat textovou nebo multimediální zprávu, na obrazovce se seznamem zpráv stiskněte ikonu nové zprávy .



Vyhledává ve všech zprávách.

Stisknutím zobrazíte celou zprávu v kategorii Neznámá.

- Dotkněte se pro zobrazení celé konverzace.
- Dlouhým stisknutím konverzace otevřete další možnosti dostupné pro tento kontakt.

Stisknutím přejdete k vytvoření nové zprávy.



Chcete-li komunikovat s kontaktem, stisknutím fotografie požadovaného kontaktu otevřete panel Quick Contact. Stisknutím ikony u neuložených kontaktů přidáte číslo do seznamu **Kontakty**.

Odeslání textové zprávy

Zadejte jméno nebo číslo mobilního telefonu příjemce na panelu příjemců nebo přidejte příjemce stisknutím ikony . Potom stiskněte panel obsahu a zadejte text zprávy. Po dokončení zprávu odešlete stisknutím ikony .

Zpráva SMS delší než 160 znaků bude účtována jako několik zpráv SMS. Počítadlo na ikonou odesílání  informuje o zbývajícím počtu znaků, které lze zadat v jedné zprávě.



Některé znaky (například s diakritikou) mohou mít za následek nárůst velikosti zprávy SMS. Výsledkem může být odeslání zprávy skládající se z více zpráv.

Odeslání multimediální zprávy

Zprávy MMS umožňují odesílat videoklipy, obrázky, fotografie, prezentace a zvukové soubory do kompatibilních telefonů a na e-mailové adresy.

SMS se automaticky zkonvertuje na MMS, když připojíte multimediální soubory (obrázek, video, audio, prezentace apod.) nebo přidáte předmět nebo e-mailové adresy.

Chcete-li odeslat multimediální zprávu, zadejte telefonní číslo nebo jméno příjemce na panelu příjemců, stiskněte panel obsahu a zadejte text zprávy.

Stisknutím ikony  otevřete nabídku možností. Stiskněte možnost **Přidat předmět** a vložte předmět.

Stisknutím ikony  můžete připojit obrázek, video, zvuk atd.

Po skončení multimediální zprávu odešlete stisknutím ikony .

Možnosti připojení:



Spustíte aplikaci **Fotoaparát** a pořídíte fotografii nebo video k připojení.




Otevřete aplikaci **Galerie**, **Fotografie** nebo **Soubory** pro volbu obrázku nebo souboru jako přílohy.



Otevře záznamník hlasových zpráv, kde můžete nahrát hlasovou zprávu, kterou chcete připojit.

• Kontakty

Otevřete aplikaci **Kontakty**, kde můžete vybrat kontakt jako přílohu.



Otevře nabídku možností.



Zobrazí další snímky.

Odstraní snímek.

Upraví snímek.

4.2 Správa zpráv

Po přijetí nové zprávy se na stavovém řádku zobrazí oznámení v podobě ikony . Přesunutím stavového řádku směrem dolů otevřete panel oznámení. Klepnutím na novou zprávu ji otevřete. Můžete rovněž spustit aplikaci **Zprávy** a stisknutím zprávu otevřít.

Zprávy se zobrazí jako konverzace.

Stisknutím zprávy otevřete obrazovku psaní zpráv:

- Stisknutím ikony  zavoláte na číslo.
- Stisknutím ikony  uložte číslo do **kontaktů**, případně zobrazte podrobnosti o kontaktu, pokud již toto číslo bylo uloženo.
- Chcete-li odpovědět na zprávu, zadejte text nebo stiskněte ikonu  a vložte rychlý text, kontakt atd. a potom stiskněte ikonu .
- Dlouhým stisknutím zprávy zobrazíte následující možnosti: kopírovat text , přeposlat , zobrazit podrobnosti , smazat . Stisknutím ikony  zprávu uložíte, například na kartu SIM.

4.3 Úprava nastavení zpráv

Na obrazovce seznamu zpráv stiskněte ikonu  a vyberte možnost **Nastavení**.

OBECNÉ

- **Zprávy SMS povoleny** Otevřete dialog s možnostmi a změňte výchozí aplikaci zpráv SMS.
- **Upravit rychlý text** Stisknutím můžete přidat nebo upravit šablony zpráv.

Úložiště

- **Smazat staré zprávy** Odstraní staré zprávy po dosažení maximálního počtu uložených zpráv. Zaškrtnutím pole funkci povolíte.
- **Limit počtu zpráv SMS** Klepnutím nastavíte počet textových zpráv, které se mají při konverzaci uložit.
- **Limit počtu zpráv MMS** Stisknutím nastavíte počet multimediálních zpráv, které se mají při konverzaci uložit.

Oznámení

- **Oznámení** Zaškrtněte toto pole, chcete-li povolit oznámení příjmu nové zprávy.
- **Vybrat vyzvánění** Umožňuje výběr vyzvánění jako nového tónu oznámení zprávy.
- **Vibrace** Možnost nastavení vibračního upozornění na novou příchozí zprávu.

Nastavení zpráv WAP

- **Povolit zprávu WAP** Stisknutím povolíte příjem nabízených zpráv ze sítě.

Nastavení lokálních zpráv

- **Lokální zprávy** Možnost pro povolení nebo zakázání služby lokálních zpráv a výběr příslušného jazyka a kanálu.

- **Vybrat tón lok. zpráv** Umožňuje zvolit vyzváněcí tón pro oznámení příjmu lokálních zpráv.
- **Povolit kontrolku LED u lokálních zpráv** Označením pole povolíte blikání kontrolky LED při příjmu lokálních zpráv.
- **Povolit podsvícení obrazovky** Označením pole rozsvítíte obrazovku při příjmu nové lokální zprávy.
- **Vibrace** Možnost nastavení vibračního upozornění na novou příchozí zprávu.
- **Nastavení lokálních zpráv** Stiskněte, chcete-li vybrat kanály a konfigurovat jazyky.
- **Nouzové výstrahy** Stisknutím otevřete nastavení nouzových výstrah, kde lze povolit zobrazení hrozeb nebo nastavit výstražné tóny.

POKROČILÉ

Nastavení textových zpráv (SMS)

- **Potvrzení o doručení** Označením tohoto pole lze vyžádat potvrzení o doručení každé odeslané textové zprávy.
- **Správa zpráv na kartě SIM** Stisknutím můžete spravovat textové zprávy uložené na kartě SIM.
- **Centrum zpráv SMS** Otevře místní okno s číslem střediska zpráv.
- **Doba platnosti** Vyberte dobu platnosti, po kterou se síťový operátor bude pokoušet o odeslání zprávy, pokud nebude možné ji ihned doručit.
- **Správa abecedy** Zvolí režim abecedy.
- **Podpis ve zprávě SMS** Stisknutím povolíte přidání podpisu při odesílání zprávy.
- **Upravit podpis ve zprávě SMS** Po stisknutí upravíte podpis ve zprávě SMS.

Nastavení multimediálních zpráv (MMS)

- **Skupinové zprávy** Pokud je položka povolena, budete moci odesílat jednu zprávu více příjemcům.
- **Potvrzení o doručení** Tuto možnost vyberte, chcete-li vyžádat potvrzení o doručení každé odeslané multimediální zprávy.
- **Potvrzení o přečtení** Tuto možnost vyberte, chcete-li vyžádat potvrzení o přečtení vámi odeslané multimediální zprávy jednotlivými příjemci.
- **Automatické načítání** Automaticky stáhne celou zprávu MMS (tělo zprávy a přílohu) do telefonu. Označení tohoto pole zrušte, pokud chcete stahovat jen záhlaví zpráv MMS.
- **Autom. načít. při roamingu** Zaškrtnutím tohoto pole povolíte automatické načítání při roamingu.
- **Způsob vytvoření** Umožňuje zvolit režim vytváření zprávy.
- **Maximální velikost zprávy** Stisknutím změníte maximální velikost zprávy.
- **Priorita** Nastaví prioritu.

5 Kalendář, budík, kalkulačka


5.1 Kalendář.....

Kalendář můžete používat pro udržování přehledu důležitých schůzek, jednání apod.

Chcete-li otevřít Kalendář, stiskněte na úvodní obrazovce záložku Aplikace  a stiskněte ikonu **Kalendář**.

5.1.1 Režim zobrazení

Chcete-li změnit zobrazení kalendáře, stisknutím ikony ▼ vedle názvu měsíce otevřete zobrazení měsíce; chcete-li použít různá zobrazení, stiskněte ikonu ≡ a vyberte možnost **Plán**, **Den**, **3 dny**, **Týden** nebo **Měsíc**. Stisknutím ikony  ⁽¹⁾ se vraťte do dnešního zobrazení.

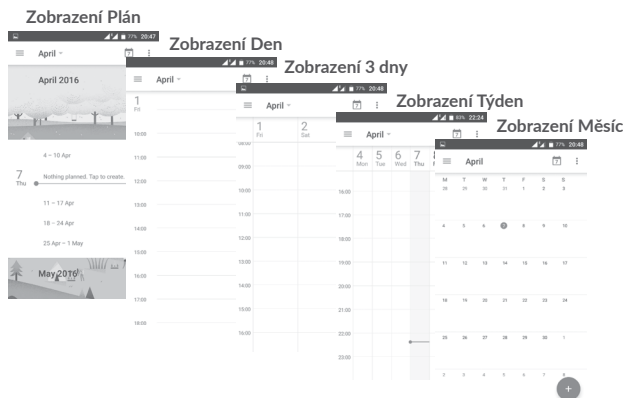

⁽¹⁾ Číslo označuje datum.

5.1.2 Vytvoření nových událostí

Nové události můžete přidat v jakémkoli zobrazení kalendáře.

- Stiskněte ikonu .
- Vyplňte všechny požadované informace o události. Jedná-li se o celodenní událost, můžete zapnout možnost **CELÝ DEN**.
- Pozvěte na událost lidi. Zadejte e-mailové adresy lidí, které chcete pozvat. Jako oddělovač použijte čárku. Všechny pozvané osoby obdrží pozvání z aplikace Kalendář a E-mail.
- Po skončení stiskněte možnost **ULOŽIT** v horní části obrazovky.

Dříve než budete moci přidat událost, musíte přidat alespoň jeden účet s kalendářem a nastavit kalendář jako viditelný.

5.1.3 Smazání nebo úprava události

- Stisknutím události otevřete obrazovku podrobností. Potom stiskněte ikonu  a událost upravte, nebo stisknutím možnosti **SMAZAT** událost smažte.

5.1.4 Připomenutí události

Pokud k události nastavíte připomenutí, zobrazí se ve stavovém řádku oznámení o nadcházející události ve formě ikony .

Stiskněte stavový řádek a přetáhněte jej dolů. Otevře se oznamovací panel. Stiskněte název události. Zobrazí se seznam oznámení kalendáře.

Stisknutím tlačítka Zpět zachováte připomenutí na stavovém řádku a panelu oznámení.

5.2 Hodiny

Váš mobilní telefon je vybaven funkcí hodin. Otevřete ji stisknutím záložky Aplikace  na úvodní obrazovce a stisknutím ikony **Hodiny**.

5.2.1 Budík

Nastavení budíku

Na obrazovce **Hodiny** stisknutím ikony  přejděte na obrazovku **Budíky** a stisknutím ikony  přidejte nový budík. Zobrazí se následující možnosti:

- **Čas** Stisknutím čísel nastavte čas budíku.
- **Opakovat** Označte pole Opakovat a vyberte dny, kdy se má budík aktivovat.
- **Vyzváněcí tón** Vybere vyzváněcí tón.
- **Vibrace** Vibrace aktivujte/deaktivujte označením/zrušením označení pole.
- **Štítek** Slouží k nastavení názvu budíku.
- **Odstranit** Stisknutím ikony  odstraníte budík.

Úprava nastavení budíku

Stiskněte ikonu  na obrazovce **Budíky**. V nabídce **Nastavení** se zobrazí tyto možnosti:

Hodiny

- **Provedení** Stisknutím nastavíte styl **Analogové** nebo **Digitální**.
- **Automatické domácí hodiny** Automaticky přidá domácí hodiny při cestování do zahraničí. Zrušením označení pole funkci zakážete.
- **Výchozí časové pásmo** Stisknutím nastavíte výchozí časové pásmo.
- **Změnit datum a čas** Po stisknutí lze nastavit datum a čas.

Budíky

- **Ztišit po** Vyberte dobu pro ztišení.
- **Délka odložení zvonění** Po stisknutí zvolte délku odložení zvonění.
- **Hlasitost budíku** Stisknutím nastavíte hlasitost budíku.
- **Postupně zvýšit hlasitost** Stisknutím nastavíte dobu. Hlasitost budíku se bude potom postupně zvyšovat po vámi nastavenou dobu v sekundách.
- **Tlačítka hlasitosti** Umožňuje přednastavit chování tlačítek Zvýšit/snížit hlasitost při zaznění budíku: **Odložit**, **Zrušit** nebo **Nedělat nic**.
- **Začátek týdne** Vyberte den pro začátek týdne: **Sobota**, **Neděle** nebo **Pondělí**.

Časovač

- **Tón časovače** Stisknutím můžete vybrat tón časovače.
- **Postupně zvýšit hlasitost** Stisknutím nastavíte dobu. Hlasitost časovače se bude potom postupně zvyšovat po vámi nastavenou dobu v sekundách.

5.2.2 Světový čas

Chcete-li zobrazit světový čas, stiskněte ikonu  na obrazovce **Hodiny**.


- Po stisknutí ikony  můžete pomocí seznamu přidat časové pásmo.

5.2.3 Odpočet

Na obrazovce **Hodiny** stiskněte ikonu  . Otevře se obrazovka **Odpočet**.

Stisknutím číslíc nastavíte čas odpočtu. Nastavte čas zadáním hodiny, minuty a sekundy.

Stisknutím ikony  aktivujete odpočítávání.

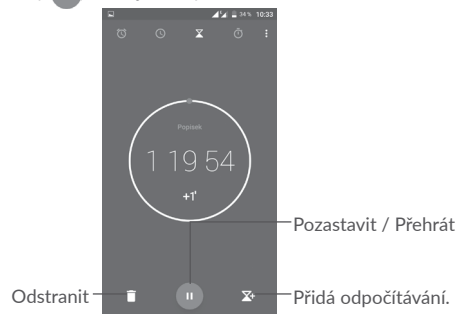

5.2.4 Časovač

Na obrazovce **Čas** stiskněte ikonu  . Otevře se obrazovka **Časovač**.

Stisknutím ikony  aktivujete časovač.

Zobrazení seznamu záznamů podle aktualizovaného času: Stiskněte ikonu .

Pozastavení: Stiskněte ikonu .

Sdílení časovače pomocí rozhraní Bluetooth, služby Gmail atd.: Stiskněte ikonu .

Odstranění záznamu: Stiskněte ikonu .

5.3 Kalkulačka.....




Chcete-li vyřešit nějakou matematickou úlohu pomocí aplikace **Kalkulačka**, stiskněte na úvodní obrazovce záložku Aplikace  a stiskněte možnost **Kalkulačka**.

K dispozici jsou dvě zobrazení: Základní a vědecká kalkulačka.

Mezi panely lze přepínat jedním z následujících dvou způsobů:

- Přetáhnutím na obrazovce základní kalkulačky vlevo otevřete vědeckou kalkulačku.
- Chcete-li otevřít vědeckou kalkulačku, můžete také přepnout zařízení do režimu na šířku pomocí základního panelu. Tato možnost je dostupná jen v případě, že je zapnutá následující možnost: **Nastavení > Displej > Auto otočení displeje > Otočit obsah obrazovky**.

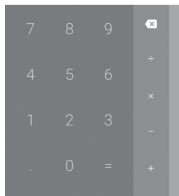

Zadejte číslo, výpočetní operaci a druhé číslo. Stisknutím tlačítka „=“ zobrazíte výsledek. Stisknutím ikony  smažete jednotlivé číslice; dlouhým stisknutím ikony  odstraníte všechny číslice najednou.

6 Připojení.....

Telefon se může připojit k internetu pomocí sítí GPRS/EDGE/3G/4G nebo Wi-Fi.

6.1 Připojení k internetu

6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G

Při prvním zapnutí telefonu s vloženou kartou SIM dojde k automatické konfiguraci mobilní sítě: GPRS, EDGE, 3G nebo 4G. Pokud nejste připojeni k síti, můžete zapnout mobilní datové přenosy pomocí možnosti **Nastavení > Přenos dat**.

Pokud chcete zkontrolovat používané připojení k síti, stiskněte na úvodní obrazovce záložku Aplikace a vyberte možnosti **Nastavení > Další > Mobilní síť > Názvy přístupových bodů** nebo **Síťový operátor**.

Vytvoření nového přístupového bodu

Nové připojení k mobilní síti lze v telefonu přidat pomocí následujících kroků:

- 1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení přejděte do nabídky **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnosti **Další > Mobilní síť > Názvy přístupových bodů**.
- 3 Potom stiskněte ikonu  a přidejte nový přístupový bod.
- 4 Zadejte požadované informace o názvu přístupového bodu.
- 5 Po skončení stiskněte ikonu  a možnost **Uložit**.

Aktivace/deaktivace datového roamingu

Při roamingu můžete datovou službu podle potřeby zapnout nebo vypnout:

- 1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení přejděte do nabídky **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnosti **Další > Mobilní síť > Datové služby při roamingu** a zvolením režimu roamingu funkci zakažte.
- 3 Když je datový roaming zakázán, přenos dat je i nadále možný pomocí připojení Wi-Fi (viz „6.1.2 Wi-Fi“).

Nastavení preferovaného režimu sítě

- 1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení přejděte do nabídky **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnosti **Další > Mobilní síť > Upřednostňovaný typ sítě**.
- 3 Vyberte možnost **LTE/WCDMA/GSM** jako upřednostňovaný typ sítě.

6.1.2 Wi-Fi

Pokud je telefon v dosahu bezdrátové sítě, můžete se připojit k internetu. Wi-Fi můžete používat ve vašem telefonu i bez vložené karty SIM.

Zapnutí rozhraní Wi-Fi a připojení k bezdrátové síti

- 1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení přejděte do nabídky **Nastavení** a potom stiskněte možnost **Wi-Fi**.
- 2 Stisknutím přepínače  zapnete nebo vypnete připojení Wi-Fi.
3. Zapnutí možnosti Wi-Fi se v části **Sítě Wi-Fi** zobrazí detailní informace o všech nalezených sítích Wi-Fi.
4. Stisknutím vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud je vybraná síť zabezpečená, bude třeba zadat heslo nebo jiné přihlašovací údaje (podrobnosti vám sdělí operátor sítě). Po skončení stiskněte možnost **PŘIPOJIT**.

Aktivace oznamování při detekci nové sítě

Když je funkce Wi-Fi zapnuta a síťové oznamování aktivováno, zobrazí se na stavovém řádku ikona Wi-Fi vždy, když telefon detekuje ve svém dosahu dostupnou bezdrátovou síť. Následující kroky aktivují oznamovací funkci, když je funkce Wi-Fi zapnuta:

- 1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení přejděte do nabídky **Nastavení**.
2. Stiskněte možnost Wi-Fi, poté ikonu  a vyberte možnost **Pokročilé**.
3. Tuto funkci aktivujete/deaktivujete stisknutím přepínače  **Oznamování sítě**.

Přidání sítě Wi-Fi

Když je rozhraní Wi-Fi zapnuto, můžete přidat požadované nové síť Wi-Fi.

- 1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení přejděte do nabídky **Nastavení**.

- 2 Stiskněte možnost **Wi-Fi**, poté ikonu  a vyberte možnost **Přidat síť**.
3. Zadejte název sítě a všechny požadované informace o síti.
4. Stiskněte možnost **ULOŽIT**.

Odstranění sítě Wi-Fi

Následující kroky zamezí automatickému připojování k sítím, které již nechcete používat.

1. Zapněte síť Wi-Fi, pokud již není zapnuta.
2. Na obrazovce Wi-Fi dlouze stiskněte název uložené sítě.
3. V zobrazeném dialogu vyberte možnost **Odstranit síť**.

6.2 Připojení k zařízením Bluetooth ⁽¹⁾

Bluetooth je bezdrátová komunikační technologie krátkého dosahu, kterou můžete používat pro výměnu dat nebo připojení k jiným Bluetooth zařízením pro různé použití.

Chcete-li přenášet data, stiskněte ikonu  na panelu rychlých nastavení a přejděte do nabídky **Nastavení**. Poté stiskněte možnost **Bluetooth**. Na obrazovce se objeví vaše a další dostupná zařízení.

Zapnutí rozhraní Bluetooth

Stisknutím ikony  funkci zapnete, nebo vypnete.

Chcete-li usnadnit rozpoznání telefonu, můžete změnit název zařízení, který je viditelný pro ostatní zařízení.

1. Vyberte možnosti **Nastavení > Bluetooth**.
2. Stiskněte ikonu  a zvolte možnost **Přejmenovat toto zařízení**.
3. Zadejte název a potvrďte zadání stisknutím možnosti **PŘEJMENOVAT**.

Spárování/spojení vašeho telefonu se zařízením Bluetooth

Chcete-li provádět výměnu dat s jiným zařízením, je nutné zapnout funkci Bluetooth a spárovat telefon se zařízením Bluetooth, se kterým chcete vyměňovat data.

1. Vyberte možnosti **Nastavení > Bluetooth**.
2. Stiskněte ikonu  a vyberte možnost **Aktualizovat**.

⁽¹⁾ Doporučujeme používat náhlavní soupravy Bluetooth od společnosti **alcatel**, které byly testovány a jsou kompatibilní s tímto telefonem. Více informací o náhlavní soupravě Bluetooth od společnosti **alcatel** naleznete na stránkách www.alcatel-mobile.com.

3. Stiskněte požadované zařízení Bluetooth na seznamu.
4. Zobrazí se dialog. Stisknutím možnosti **SPÁROVAT** potvrďte volbu.
5. Pokud párování proběhlo úspěšně, telefon se spojí se zařízením.

Odpojení/zrušení párování se zařízením Bluetooth

1. Stiskněte ikonu  za názvem zařízení, jehož spárování chcete zrušit.
2. Potvrďte volbu stisknutím možnosti **ODSTRANIT**.

6.3 Připojení k počítači prostřednictvím rozhraní USB

Pomocí kabelu USB můžete přenášet mediální a jiné soubory mezi telefonem a počítačem.

Postup připojení:

1. Pomocí kabelu USB dodávaného s telefonem připojte telefon k portu USB počítače. Obdržíte oznámení „Připojeno jako mediální zařízení“.
2. Stisknutím oznámení otevřete. Potom zvolte způsob přenášení souborů.



Před použitím protokolu MTP zkontrolujte, zda byl nainstalován potřebný ovladač (aplikace Windows Media Player 11 nebo novější).

Jak najít data přenesená nebo stažená do interního úložiště:

1. Stisknutím záložky Aplikace  na úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací.
2. Otevřete aplikaci **Soubory**.

Veškerá stažená data jsou uložena v aplikaci **Soubory**, kde můžete prohlížet multimediální soubory (video, fotografie, hudba a jiné), přejmenovávat soubory, instalovat aplikace do telefonu atd.

6.4 Sdílení mobilního datového připojení telefonu

Mobilní datové připojení telefonu lze sdílet buď s jedním počítačem prostřednictvím rozhraní USB (sdílené připojení USB), nebo až s osmi zařízeními, pokud telefon nastavíte jako přenosný přístupový bod sítě Wi-Fi (data můžete také sdílet přes připojení Bluetooth).



Sdílení datového připojení může mít za následek účtování dodatečných poplatků síťovým operátorem. Další poplatky mohou být rovněž účtovány při použití roamingu.

Sdílení datového připojení telefonu pomocí rozhraní USB

Pomocí kabelu USB dodávaného s telefonem připojte telefon k portu USB počítače.

1. Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení přejděte do nabídky **Nastavení**.
2. Vyberte možnosti **Další > Sdílení přip. a přenos. příst. bod.**
3. Stisknutím přepínače  za položkou **Sdílené připojení USB** funkci aktivujete nebo deaktivujete.

Sdílení datového připojení telefonu jako přenosného přístupového bodu Wi-Fi

1. Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení přejděte do nabídky **Nastavení**.
2. Vyberte možnosti **Další > Sdílení připojení > Přístupový bod Wi-Fi**.
3. Tuto funkci aktivujete/deaktivujete stisknutím přepínače .

Sdílení datového připojení telefonu prostřednictvím rozhraní Bluetooth

1. Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení přejděte do nabídky **Nastavení**.
2. Vyberte možnosti **Další > Sdílení přip. a přenos. příst. bod.**
3. Stisknutím přepínače  za položkou **Sdílené připojení Bluetooth** funkci aktivujete.

Přejmenování nebo zabezpečení přístupového bodu

Když je přenosný hotspot Wi-Fi aktivován, můžete změnit název sítě Wi-Fi (SSID) vašeho telefonu a zabezpečit síť Wi-Fi.

1. Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení přejděte do nabídky **Nastavení**.
2. Vyberte možnosti **Další > Sdílení přip. a přenos. příst. bod.**
3. Po stisknutí možnosti **Nastavit přístupový bod Wi-Fi** můžete změnit název SSID a zabezpečení sítě.
4. Stiskněte možnost **ULOŽIT**.

6.5 Připojení k virtuálním privátním sítím

Virtuální privátní síť (VPN) umožňují připojení ke zdrojům uvnitř zabezpečené lokální sítě z vnějšku této sítě. Sítě VPN jsou obvykle používány společnostmi, školami a jinými institucemi, aby mohli jejich uživatelé přistupovat k místním síťovým zdrojům v době, kdy nejsou uvnitř dané sítě, nebo když jsou připojeni k bezdrátové síti.

Přidání sítě VPN

1. Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení přejděte do nabídky **Nastavení**.
2. Vyberte možnosti **Další > VPN** a stiskněte ikonu .
3. Na otevřené obrazovce proveďte podle pokynů správce sítě konfiguraci jednotlivých součástí nastavení sítě VPN.
4. Stiskněte možnost **ULOŽIT**.

Síť VPN se přidá do seznamu na obrazovce nastavení sítě VPN.



Před přidáním sítě VPN nejprve nastavte gesto pro uzamknutí obrazovky, kód PIN nebo heslo pro váš telefon.

Připojení k síti VPN / odpojení od sítě VPN

Připojení k síti VPN:

1. Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení přejděte do nabídky **Nastavení**.
2. Vyberte možnosti **Další > VPN**.
3. Přidané sítě VPN jsou uvedeny v seznamu. Stiskněte síť VPN, ke které se chcete připojit.
4. V zobrazeném dialogu zadejte požadované přihlašovací údaje a stiskněte možnost **PŘIPOJIT**.

Odpojení:

Otevřete panel oznámení a stisknutím příslušného oznámení se odpojte od sítě VPN.

Úprava/smazání sítě VPN

Úprava sítě VPN:

1. Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení přejděte do nabídky **Nastavení**.

2. Vyberte možnosti **Další > VPN**.

3. Zobrazí se vám přidané sítě VPN. Dlouze stiskněte síť VPN, kterou chcete upravit.

4. V zobrazeném dialogu vyberte možnost **Upravit profil**.

5. Po skončení úprav stiskněte možnost **ULOŽIT**.

Odstranění:

Dlouze stiskněte název sítě VPN, kterou chcete odstranit, a v zobrazeném dialogu vyberte možnost **Odstranit profil**.

7 Multimediální aplikace

7.1 Fotoaparát.....




Mobilní telefon je vybaven fotoaparátem, pomocí kterého můžete pořizovat fotografie a natáčet videa.

Před použitím fotoaparátu nezapomeňte sejmut ochranný kryt objektivu.

Pokud budete chtít pořídit fotografii s aktivním telefonem, stiskněte ikonu **Fotoaparát** na úvodní obrazovce.

Pokud je telefon uzamčený, stiskněte tlačítko Zapnutí/Vypnutí a potom přejděte na ikoně fotoaparátu doleva. Spustí se aplikace fotoaparátu.

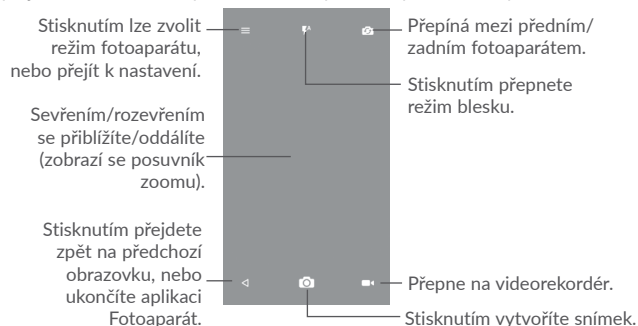

Pořízení snímku

Obrazovka funguje jako hledáček. Nejprve nastavte pomocí hledáčku záběr, který si přejete vyfotit, a stisknutím ikony  poříďte snímek, který se automaticky uloží. Dlouhým stisknutím ikony  poříďte více snímků po sobě.

Záznam videa

Stisknutím ikony  v pravé dolní části obrazovky zahájíte nahrávání videa. Chcete-li při nahrávání videa pořídit snímek, stiskněte velkou středovou ikonu .

Nahrávání ukončíte stisknutím ikony . Video se automaticky uloží.

7.1.1 Režim snímání

Před pořízením fotografie / záznamem videa stiskněte ikonu  pro volbu režimu fotoaparátu.

Režim snímání pomocí zadního fotoaparátu

- **Autom. režim** Automatický režim je zapnutý.
- **Vysoký dyn. rozsah** Fotografie HDR (high-dynamic range – velký dynamický rozsah) mohou lépe zachytit nejtmaší a nejjasnější detaily scény. Toho je dosaženo syntézou obrázků s různou expoziční dobou.
- **Panorama** Zapne funkci panorama. Stisknutím závěrky můžete začít pořizovat panoramatické fotografie. Posunujte telefon plynule ve směru indikovaném čarou na obrazovce. Jakmile se rámeček náhledu zaplní, telefon fotografii automaticky uloží.
- **Skener** Stisknutím sejmete kód QR.
- **Krásná tvář** V režimu Krásná tvář dojde k automatickému vylepšení tváře na pořízením snímku.

7.1.2 Nastavení

Před pořízením fotografie či videa lze upravit různá nastavení režimu snímání stisknutím ikony  a potom ikony .

Fotografie

- **Rozměry** Stisknutím vyberte velikost obrázku.
- **Časovač** Umožňuje nastavit časovač fotoaparátu.
- **Označování souřadnicemi GPS** Stisknutím zapnete/vypnete značení pořizovaných snímků pomocí souřadnic GPS.
- **Zvuk závěrky** Stisknutím přepínače povolíte/zakážete zvuk závěrky při pořizování fotografie.
- **Mřížka** Stisknutím přepínače povolíte/zakážete zobrazení mřížky. Mřížka rozděluje obrazovku na stejně velké části a umožňuje zlepšovat fotografie pomocí zarovnání objektů kompozice, jako je horizont nebo budovy, s jednotlivými liniemi.
- **Expozice** Stisknutím lze nastavit hodnotu expozice.
- **ZSL** Stisknutím zapnete/vypnete funkci ZSL (Zero Second Later). Když je tato funkce povolena, zaměřenou scénu můžete vyfotografovat bez jakéhokoli zpoždění.
- **Ochr. pruhování** Stisknutím můžete nastavit pruhování a upravit tak nastavení s ohledem na různé světelné frekvence.

Video

- **Kvalita videa** Stisknutím vyberete progresivní výstup a rozlišení videa.
- **Záznam zvuku** Stisknutím přepínače povolíte/zakážete záznam videí se zvukem.

Nastavení fotoaparátu

- **Úložiště** Stisknutím můžete nastavit umístění výchozího úložiště pro pořízené obrázky a videa.


7.2 Galerie.....



Galerie funguje jako multimediální přehrávač fotografií a videí.

Chcete-li otevřít aplikaci Galerie, stiskněte na úvodní obrazovce záložku Aplikace  a stiskněte ikonu **Galerie**.

Stisknutím vyberte kategorie: Fotoaparát, Alba, Místa, Čas, Video.

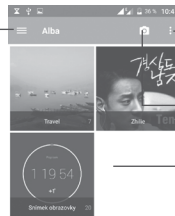

Stisknutím aktivujete možnost **Prezentace** nebo **Vybrat položku**.

Stisknutím spustíte aplikaci **Fotoaparát**.

Přejetím nahoru nebo dolů zobrazíte další obrázky nebo alba.

Zobrazení obrázku / přehrávání videa

Obrázky a videa jsou v aplikaci **Galerie** roztříděny do alb.

- Stiskněte album. Všechny obsažené obrázky nebo videa se zobrazí na celé na obrazovce.
- Stisknutím obrázku či videa položku zobrazíte nebo přehrajete.
- Přejetím doleva nebo doprava zobrazíte předchozí nebo další obrázky/video.

Práce s obrázky

Obrázky můžete otáčet nebo ořezávat, sdílet s přáteli, nastavovat jako fotografie kontaktů nebo tapetu apod.

Najděte obrázek, se kterým chcete pracovat, a stisknutím obrázek zobrazte přes celou obrazovku. Stisknutím ikony  můžete obrázek sdílet a stisknutím ikony úprav  můžete obrázek upravit. Po stisknutí ikony  vyberte možnost **Nastavit jako...** a nastavte fotografii jako obrázek kontaktu, fotografii aplikace WhatsApp nebo tapetu.

Přejde zpět.

Otevře nabídku možností.



Nasdílí obrázek.

Upraví obrázek.

Odstraní obrázek.

Chcete-li upravit obrázek pomocí aplikace **Editor**, stiskněte při zobrazení obrázku přes celou obrazovku ikonu .

Editor



-  Můžete vybrat efekty **Zvýraznit**, **Staré**, **ČB**, **Bělidlo** atd.
-  Přidejte okraj.
-  Na obrázek lze použít funkce **Oříznout**, **Narovnat**, **Otočit**, **Zrcadlo** nebo **Kreslit**.
-  Upravte barvy obrázku.

Hromadné operace

Galerie disponuje funkcí vícenásobného výběru umožňující dávkovou práci s více alby, obrázky a videi.

Na obrazovce seznamu alb, obrázků a videí stiskněte ikonu  a potom **zvolením položky** aktivujete režim dávkového zpracování (můžete také dlouze stisknout jedno album, obrázek nebo video). Nakonec stiskněte videa/obrázky, se kterými chcete pracovat. Stisknutím ikony  můžete sdílet soubory (jen pro obrázky a videa), nebo stisknutím ikony  lze smazat vybrané položky.

7.3 Mix

Umožňuje přehrávat hudební soubory uložené v telefonu nebo na kartě microSD. Hudební soubory lze do telefonu nebo na kartu microSD stáhnout pomocí kabelu USB.

Chcete-li přehrát hudbu, stiskněte možnost **Mix** na úvodní obrazovce. Stisknutím ikony  rozbalíte obrazovku Hudba.

Zobrazí se pět kategorií, do kterých jsou rozděleny všechny skladby: **SKLADBY**, **ALBA**, **INTERPRETI**, **SEZNAMY SKLADEB**, **ŽÁNRY**. Stisknutím záložek otevřete seznamy.

7.3.1 Přehrávání hudby

Stisknutím přehrajete skladbu.



- ❶ Skryje obrazovku pro přehrávání.
- ❷ Otevře seznam přehrávaných položek.
- ❸ Otevře nabídku možností.
- ❹ Spustí/pozastaví přehrávání.
- ❺ Stisknutím ikony přepínáte režimy opakování: **Opakování všech skladeb**, **Opakování aktuální skladby** nebo **Opakování je vypnuto**.
- ❻ Nastaví oblíbenou položku.
- ❼ Přejetím vpravo nebo vlevo přejdete na další nebo předchozí stopu alba, seznamu skladeb nebo výběru pro náhodné přehrávání.



Během přehrávání skladeb pomocí aplikace Mix jsou funkce pro pozastavení, přehrávání nebo přeskočení stále k dispozici i v případě, že je obrazovka uzamčena.

8

Ostatní.....

8.1 Soubory.....



Pokud chcete v telefonu spravovat soubory, stiskněte na úvodní obrazovce záložku Aplikace  a vyberte možnost **Soubory**.

Aplikace **Soubory** pracuje s externími kartami SD i úložištěm telefonu.

Aplikace **Soubory** zobrazuje všechna data uložená na kartě microSD a v interní paměti, včetně aplikací, mediálních souborů, videí, obrázků nebo pořízených zvuků, a jiná data přenesená prostřednictvím rozhraní Bluetooth, kabelu USB atd.

Když stáhnete nějakou aplikaci z počítače do telefonu, můžete ji vyhledat pomocí aplikace Správce souborů a stisknutím ji pak lze nainstalovat do telefonu.

Pomocí aplikace **Soubory** můžete efektivně provádět běžné operace, například vytvářet složky a podsložky, otevírat soubory či složky, zobrazovat jejich obsah, přejmenovávat, přesunovat, kopírovat, mazat, přehrávat, sdílet atd.

8.2 Záznam zvuku



Pokud chcete zaznamenat zvuk nebo hlasovou poznámku, stiskněte na úvodní obrazovce záložku Aplikace  a vyberte možnost **Záznam zvuku**.

S aplikací **Záznam zvuku** můžete nahrát jakýkoliv zvuk trvající sekundy i hodiny.

8.3 Rádio.....



Telefon je vybaven rádiem s funkcí ⁽¹⁾RDS⁽²⁾. Tuto aplikaci můžete používat jako běžné rádio s uloženými kanály nebo s obrazovými informacemi, které souvisejí s programem rádia, pokud přepnete na stanice nabízející službu Visual Radio.

⁽¹⁾ Kvalita poslechu rádia závisí na pokrytí rádiového kanálu v dané oblasti.

⁽²⁾ Závisí na vašem síťovém operátorovi a trhu.

Pokud chcete poslouchat rádio, stiskněte na úvodní obrazovce záložku Aplikace a vyberte možnost **Rádio**.

Po zasunutí náhlavní soupravy můžete poslouchat rádio. Náhlavní souprava slouží jako anténa rádia.



Stisknutím snižíte frekvenci o 0,1 MHz.

Dlouhým stisknutím se vyhledá a naladí nejbližší stanice s nižší frekvencí.

Přetažením změníte aktuální frekvenci.

Přejde na předchozí uloženou stanici.

Přehrát / Pozastavit

Stisknutím otevřete seznam uložených stanic.

Otevře nabídku možností.

Stisknutím přidáte aktuální stanici do oblíbených stanic nebo stanici z oblíbených odeberete.

Stisknutím zvýšíte frekvenci o 0,1 MHz.

Dlouhým stisknutím se vyhledá a naladí nejbližší stanice s vyšší frekvencí.

Přejde na další uloženou stanici.

Dostupné možnosti:

- **Uložit stanice** Uložit aktuální stanici do seznamu kanálů.
- **Hledat stanice** Vyhledá všechny dostupné stanice.
- **Odstranit** Odstraní aktuální stanici.
- **Zadat frekvenci** Stanici můžete naladit ručním zadáním frekvence.
- **Informace o stanici** Označte toto pole, chcete-li zobrazovat informace o stanici.
- **Ukončit** Vypnutí rádia

8.4 Aplikace Onetouch Launcher



Aplikace Onetouch Launcher podporuje nepřečtená oznámení týkající se volání aplikace **Telefon**, **Zprávy**, **Kalendář** atd. Nejprve je však třeba oznámení těchto aplikací povolit.

V průvodci nastavením při prvním zapnutí telefonu stiskněte v dialozích, které se otevrou na obrazovce aplikace **Onetouch Launcher**, tlačítko **Povolit**. Nebo vyberte možnosti **Nastavení > Aplikace > Onetouch Launcher > Oprávnění** a zapněte přepínače povolující přístup nebo stisknutím ikony a potom položky **Všechna oprávnění** zobrazte podrobnosti.

8.5 Uživatelské centrum



Jestliže máte účet OneTouch, **Uživatelské centrum** vám nabídne přístup téměř ke všem požadovaným službám a podporám, včetně odpovědí na nejčastější dotazy, stažení uživatelské příručky, ukládání obsahu do cloudu atd.

Chcete-li se přihlásit, zadejte název účtu a heslo. Pokud účet nemáte, stiskněte možnost **Registrovat** a vytvořte si účet podle pokynů v telefonu.

8.6 Péče o uživatele



Pomocí funkce **Péče o uživatele** získáte přístup k informacím o aktuálních častých otázkách, pokynům k použití a řešení potíží atd. Jejím prostřednictvím nám také můžete odeslat komentáře.

8.7 Sada Smart Suite.....



Sada Smart Suite umožňuje správu vašeho zařízení Android z počítače za použití kabelu USB nebo rozhraní Wi-Fi.

• Kontakty

Umožňuje provést zálohu kontaktů, takže se již nebudete muset obávat ztráty či poškození telefonu, jeho výměny nebo změny poskytovatele služeb.

• Zprávy

Umožňuje snadné zadávání textu bez nutnosti použití klávesnice telefonu. Všechny vaše zprávy budou snadno dostupné a přehledně uspořádané.

• Kalendář

Umožňuje bez omezení synchronizovat události mezi telefonem a aplikací Outlook a vytvářet a upravovat nové události v počítači.

• Fotografie

Umožňuje snadno importovat fotografie z počítače nebo telefonu a uspořádat je do různých alb pro lepší přehlednost.

• Video

Umožňuje vkládat soubory videa z počítače k přehrávání a ukládat je do složky v telefonu.

• Hudba

Umožňuje rychle vyhledávat oblíbené položky v počítači, spravovat kompletní knihovnu a používat velmi jednoduchý digitální mobilní přehrávač s možností vlastního nastavení.

• Aplikace

Umožňuje importovat stažené mobilní aplikace a po synchronizaci je instalovat do telefonu.

• Zálohovat

Umožňuje zálohovat kontakty, zprávy, kalendář, fotografie a aplikace a poté importovat zálohované soubory do telefonu.

Podporované operační systémy

Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8.

9

Aplikace Google ⁽¹⁾

Aplikace Google jsou v telefonu předinstalované a tyto nástroje zvyšují produktivitu a zprůjemňují život.

V této příručce je základní popis těchto aplikací. Podrobné informace o funkcích a uživatelské příručce najdete na příslušných webech nebo v úvodních informacích, které tyto aplikace poskytují.

Chcete-li všechny tyto funkce využívat, doporučujeme vám vytvořit si účet Google.

9.1 Play Store

Slouží jako oficiální obchod s aplikacemi pro operační systém Android, kde mohou uživatelé procházet a stahovat různé aplikace a hry. Některé tyto aplikace jsou zdarma, jiné jsou zpoplatněny.

V obchodu Play Store vyhledejte požadovanou aplikaci, stáhněte ji a potom nainstalujte podle průvodce instalací. Můžete také odinstalovat a aktualizovat aplikace a spravovat stahované soubory.

9.2 Chrome

Prohlížeč Chrome slouží k pohodlnému procházení webových stránek. Vaše záložky, historii prohlížení a nastavení v rámci všech zařízení s nainstalovaným prohlížečem lze synchronizovat s účtem Google.

Chcete-li procházet internet, na úvodní obrazovce stiskněte ikonu aplikace Chrome  na panelu oblíbených položek.

Otevření webové stránky

Na obrazovce prohlížeče Chrome stiskněte řádek pro adresu URL, zadejte adresu požadované webové stránky a potvrďte ji stisknutím ikony  na klávesnici Swiftkey nebo ikony  na klávesnici Google.

⁽¹⁾ Dostupnost je závislá na konkrétním modelu telefonu.



Odstraní veškerý obsah.

Při prohlížení webové stránky můžete zobrazit nastavení nebo další možnosti stisknutím ikony .

9.3 Gmail

Při prvním nastavení telefonu se konfiguruje účet služby Gmail, což je webová e-mailová služba společnosti Google. Účet služby Gmail v telefonu můžete automaticky synchronizovat s účtem služby Gmail na webu. S touto aplikací můžete přijímat a odesílat e-maily, spravovat e-maily pomocí štítků, archivovat e-maily atd.

Spuštění aplikace Gmail

Na úvodní obrazovce stisknete ikonu **Gmail**  na panelu oblíbených položek. Aplikace Gmail zobrazuje zprávy a konverzace z jednoho účtu Gmail. Pokud máte účtů více, můžete přidat další účet stisknutím ikony  a potom ikony  za názvem účtu na obrazovce doručené pošty. Nakonec stisknete možnost **Přidat účet**. Po skončení můžete přepnout na další účet stisknutím názvu účtu, který chcete zobrazit.

Vytvoření a odeslání e-mailů

- 1 Stisknete ikonu  na obrazovce doručené pošty.
- 2 Zadejte e-mailové adresy příjemců do pole **Komu**.
- 3 V případě potřeby stisknete ikonu nabídky **Přidat kopii/skrytou kopii**  a přidejte ke zprávě kopii nebo skrytou kopii.
- 4 Zadejte předmět a obsah zprávy.

5 Stisknete ikonu  a zvolením možnosti **Připojit soubor** přidejte přílohu.

6 Nakonec zprávu odešlete stisknutím ikony .

7 Pokud nechcete odeslat e-mail okamžitě, můžete stisknout ikonu  a možnost **Uložit koncept**, případně můžete stisknout tlačítko **Zpět** a uložit kopii. Chcete-li koncept zobrazit, stisknutím názvu účtu zobrazte všechny štítky a poté vyberte možnost **Koncepty**.

Jestliže e-mail nechcete odeslat nebo uložit, můžete stisknout ikonu  a poté stisknout možnost **Zrušit**.

Chcete-li do e-mailů přidat podpis, stisknete ikonu  a poté možnost

Nastavení na obrazovce doručené pošty. Vyberte účet a stisknete možnost **Podpis**.

Příjem a čtení e-mailů

Po přijetí nového e-mailu zazní zvukové nebo vibrační upozornění a na stavovém řádku se zobrazí ikona .

Stisknete stavový řádek a přetáhněte jej dolů, čímž zobrazíte panel oznámení, a stisknutím zobrazte nový e-mail. Případně můžete rovněž otevřít štítek **Doručená pošta** v aplikaci Gmail a stisknutím otevřít nový e-mail.

E-maily můžete vyhledávat podle odesílatele, příjemce, předmětu apod.

1 Na obrazovce doručené pošty stisknete ikonu .

2 Do vyhledávacího pole zadejte klíčové slovo, které chcete vyhledat, a stisknete tlačítko  na softwarové klávesnici.

Odpověď na e-mail a předání e-mailu

- **Odpovědět**
Při prohlížení e-mailu stisknete ikonu , chcete-li poslat odpověď.
- **Odpovědět všem**
Stisknutím ikony  a výběrem možnosti **Odpovědět všem** odešlete zprávu všem osobám, které byly zahrnuty v předchozí komunikaci.
- **Přeposlat**
Stisknutím ikony  a zvolením možnosti **Přeposlat** přepošlete přijatou zprávu jiným lidem.

9.4 Mapy

Mapy Google nabízí satelitní snímky, mapy ulic, 360° panoramatické zobrazení ulic, informace o dopravě v reálném čase a plánování trasy pro chůzi, jízdu automobilem nebo veřejnou dopravu. Pomocí této aplikace můžete zjistit svoji polohu, vyhledat místo a získat navrhovanou plánovanou trasu pro vaše výlety.

9.5 YouTube

YouTube je online služba pro sdílení videí, jejímž prostřednictvím mohou uživatelé nahrávat, prohlížet a sdílet videa. Nabízí přístup k videoklipům, videím z televizních pořadů, hudebním videím a dalšímu obsahu, jako jsou videoblogy, krátká původní videa a vzdělávací videa. Podporuje funkci streamování, která umožňuje spustit prohlížení videa téměř okamžitě po zahájení stahování z internetu.

9.6 Disk

Jedná se o službu vytvořenou společností Google, která slouží k ukládání a synchronizaci souborů. Umožňuje uživatelům ukládat soubory do cloudu a sdílet a upravovat soubory.

Soubory ve službě Disk jsou bezpečně uloženy a máte k nim přístup z jakéhokoli zařízení, ze kterého se můžete přihlásit ke svému účtu Google. Soubory a složky lze sdílet soukromě jen s určitými uživateli, kteří mají účet Google.

9.7 Přehrávání hudby

Služba pro streamování hudby a úložiště hudby online provozované společností Google.

Můžete poslouchat zdarma spoustu skladeb a skladby můžete také nahrávat. Kromě streamování hudby pro zařízení připojená k internetu umožňuje aplikace Hudba Google Play ukládat a poslouchat hudbu offline. Skladby zakoupené pomocí služby Hudba Google Play jsou automaticky přidány na účet uživatele.

9.8 Play Movies & TV

Pomocí aplikace Google Play Movies & TV lze sledovat online filmy a televizní pořady. Také můžete tyto filmy a televizní pořady stahovat pro sledování offline. Některý obsah je možné sledovat jen po zapůjčení nebo zakoupení.

9.9 Hangouts

Google Hangouts je komunikační platforma vyvinutá společností Google, která zahrnuje rychlé zaslání zpráv, videokonverzací, zprávy SMS a komunikaci VOIP. Můžete přidat přítele a začít konverzovat. V seznamu přátel se zobrazí všichni přátelé přidání pomocí služby Hangouts na webu nebo v zařízení.

9.10 Fotografie

Služba Fotky Google slouží k ukládání a zálohování fotografií a videí. Také automaticky analyzuje fotografie a řadí je do skupin, abyste mohli fotografie rychle najít.

9.11 Keep

Aplikace vyvinutá společností Google, která slouží k psaní poznámek.

Do poznámek můžete vkládat obrázky, seznamy a nahrané hlasové poznámky. Dále můžete pro poznámky nastavit připomenutí na základě času a polohy. Služba Google Keep umožňuje uspořádat poznámky podle štítků a poznámky lze hledat podle barvy a podle toho, zda zahrnují připomenutí, zvuk, obrázky nebo zda se jedná o seznamy.

9.12 Překladač

Jedná se o bezplatnou vícejazyčnou službu zajišťující statistické strojové překlady, kterou poskytuje společnost Google. Umožňuje překládat text, mluvené slovo, obrázky nebo video v reálném čase z jednoho jazyka do druhého.

Nabízí mobilní rozhraní pro systém Android, které můžete použít k okamžitému překládání tištěného textu nebo automaticky zjištěných mluvených jazyků.

10 Nastavení.....

Chcete-li přejít do nabídky **Nastavení**, na úvodní obrazovce stiskněte záložku Aplikace  a vyberte možnost **Nastavení**.

10.1 Bezdrátová připojení a síť

10.1.1 Wi-Fi

Při použití rozhraní Wi-Fi se můžete připojit k internetu, kdykoliv se nacházíte v dosahu bezdrátové sítě, aniž by bylo nutné vkládat kartu SIM. Stačí, když otevřete obrazovku **Wi-Fi** a nastavíte přístupový bod pro připojení telefonu k bezdrátové síti.

Podrobné pokyny k používání rozhraní Wi-Fi naleznete v části „6.1.2 Wi-Fi“.

10.1.2 Bluetooth

Rozhraní Bluetooth umožňuje vašemu telefonu vyměňovat v malém dosahu data (video, obrázky, hudbu apod.) s jiným zařízením s podporou připojení Bluetooth (telefon, počítač, tiskárna, náhlavní souprava, sada do auta apod.).

Více informací o rozhraní Bluetooth naleznete v části „6.2 Připojení k zařízením Bluetooth“.

10.1.3 Karty SIM

Stisknutím zvolte kartu SIM 1 nebo SIM 2 pro připojení k síti, volání a odesílání zpráv SMS.

10.1.4 Přenos dat

Mob. dat. přen.

Mobilní data povolíte/zakážete stisknutím přepínače .

Pokud nepotřebujete přenášet data v mobilních sítích, vypněte možnost **Mobilní data**. V opačném případě by vám mohly být operátorem mobilní sítě naúčtovány značné poplatky, zejména v případě, kdy nemáte smlouvu o datové komunikaci.

Nastavit limit mobilních datových přenosů

Pokud jsou mobilní data povolena, stisknutím přepínače  zapnete limit mobilních datových přenosů. Potom přetáhněte čáry limitu a upozornění a nastavte maximální objem mobilních dat, který chcete využít.

Pokud povolíte možnost **Nastavit limit mobilních datových přenosů**, bude datové připojení po dosažení zadaného limitu zakázáno. Můžete rovněž vybrat cyklus přenosu dat pro zobrazení statistik a příslušných aplikací týkajících se využití dat telefonem.

Stisknutím ikony  lze zobrazit další nastavení související s přenosem dat.



Přenos dat je měřen telefonem. Údaje operátora se mohou lišit.

10.1.5 Další \ Režim Letadlo

Zapnutím přepínače  **Režim Letadlo** současně zakážete všechna bezdrátová připojení, včetně rozhraní Wi-Fi, Bluetooth a dalších.

Funkci **Režim Letadlo** můžete také vybrat v možnostech telefonu stisknutím tlačítka **Zapnutí/Vypnutí**.

10.1.6 Další... \ Sdílení, přep. a přenos, příst. bod

Tato funkce umožňuje sdílet mobilní datové připojení telefonu prostřednictvím rozhraní USB nebo sdílet telefon jako přenosný přístupový bod sítě Wi-Fi (viz část „6.4 Sdílení mobilního datového připojení telefonu“).

10.1.7 Další \ VPN

Mobilní virtuální privátní síť (mobilní síť VPN nebo mVPN) umožňuje mobilním zařízením přístup k síťovým zdrojům a softwarovým aplikacím v jejich domácí síti, když se připojí prostřednictvím jiných bezdrátových nebo kabelových sítí. Mobilní síť VPN se používají v prostředích, kde pracovníci potřebují udržovat neustále otevřené relace aplikací po celý pracovní den, když se uživatel připojuje prostřednictvím různých bezdrátových sítí, vyskytuje v místech s nedostatečným pokrytím sítě nebo když uspává a probouzí zařízení, aby prodloužil vydrž baterie. Běžná síť VPN nemůže takové události ustát, protože se síťový tunel přeruší, což způsobí odpojení aplikací, vypršení časového limitu, selhání nebo dokonce poruchu samotného výpočetního zařízení.

Další informace o síti VPN naleznete v části „6.5 Připojení k virtuálním privátním sítím“.

10.1.8 Další \ Mobilní síť

Datové služby při roamingu

Zapnutím přepínače  povolíte datové připojení při roamingu.

Pokud při roamingu nepotřebujete přenášet data, zrušte označení možnosti **Datové služby při roamingu**. V opačném případě by vám mohly být účtovány značné roamingové poplatky.

Zobrazit připomenutí režimu roaming

Stisknutím lze vybrat četnost zobrazování upozornění na roaming.

Upřednostňovaný typ sítě

Po stisknutí vyberte upřednostňovanou mobilní síť.

Rozšířený režim 4G LTE⁽¹⁾

Přepnutím zapnete funkci pro vylepšení hlasových a jiných komunikací.

Názvy přístupových bodů

V této nabídce můžete vybrat upřednostňovanou síť přístupového bodu (APN).

Síťový operátor

Umožňuje vybrat síťového operátora.

10.1.9 Více... \ Nouzové výstrahy

Nastavení Nouzové výstrahy

- **Prezidentské:** Prezidentské výstrahy se zobrazují vždy.
- **Zobrazovat extrémní hrozby:** Označením pole povolíte zobrazování výstrah k extrémním ohrožením života a majetku.
- **Zobrazovat závažné hrozby:** Označením pole povolíte zobrazování výstrah k závažným ohrožením života a majetku.
- **Zobrazit upoz. sys. AMBER:** Označením pole povolíte zobrazování oznámení o únosech dětí.
- **Zapnout oznámení:** Označením pole povolíte zobrazování nouzových výstrah.
- **Trvání zvuku upozornění:** Stisknutím nastavíte trvání zvuku upozornění.
- **Připomínka výstrahy:** Stisknutím nastavíte interval výstrah.

⁽¹⁾ Platí jen pro model POP 4 PLUS (5056X, 5056D).

- **Vibrovat:** Zaškrtnutím tohoto pole aktivujete vibrace při zobrazení výstrah.
- **Zvuk:** Zaškrtnutím tohoto pole aktivujete zvuk při zobrazení výstrah.
- **Přečíst výstraž. zprávu hlasem:** Zaškrtnutím pole povolíte čtení výstrah hlasem.

Nastavení systému ETWS

- **Zobrazit testovací vysílání ETWS:** Označením pole povolíte zobrazování testovací vysílání zpráv systému pro varování před zemětřesením a vlnami tsunami.

10.2 Zařízení

10.2.1 Displej

V této nabídce můžete přizpůsobit jas obrazovky, tapetu, čas spánku telefonu, velikost písma atd.

Pokud chcete otáčet obsah obrazovky při otočení zařízení, stiskněte možnosti **Auto otočení displeje > Otočit obsah obrazovky**.

10.2.2 Zamčená obrazovka

Zástupci Rychlého přístupu

Po stisknutí můžete přizpůsobit zástupce aplikací, které se zobrazují na zamčené obrazovce.

Zámek obrazovky

Po stisknutí můžete nastavit způsob odemčení telefonu. Telefon lze odemknout například posunutím po obrazovce, zadáním hesla, nakreslením gesta atd.

Zobrazit gesto

Po zapnutí se bude zobrazovat gesto. Chcete-li tuto funkci povolit, je třeba nejprve nastavit gesto pro zámek obrazovky.

Automaticky zamknout

Po stisknutí můžete vybrat dobu trvání pro odemknutí telefonu po vypnutí obrazovky. Chcete-li tuto funkci povolit, je třeba nejprve nastavit zámek obrazovky.

Tlačítko Zap./Vyp. uzamkne zař.

Pokud je tato funkce zapnutá, stisknutím tlačítka Zapnutí/Vypnutí uzamknete obrazovku. Chcete-li tuto funkci povolit, je třeba nejprve nastavit zámek obrazovky.

Zpráva na zamčené obrazovce

Po stisknutí této možnosti můžete vložit informace o vlastníkovi, které se zobrazí na uzamknuté obrazovce. Tato funkce není dostupná, pokud není nastaven zámek obrazovky.

Inteligentní odemknutí

S funkcí **Inteligentní odemknutí** můžete nastavit důvěryhodná zařízení, místa, tváře, hlasy atd. Když telefon rozpozná vámi nastavené signály (například blízkost zařízení k domovu, systém Bluetooth v automobilu), odemkne se a v tomto stavu zůstane, pokud to je pro vás bezpečné.

Chcete-li tuto funkci povolit, je třeba nejprve nastavit zámek obrazovky.

10.2.3 Zvuk a oznámení

Nastavení Zvuk používejte pro konfiguraci vyzváněcích tónů pro různé události a prostředí.

- **Zvuk** Posunutím lze upravit hlasitost pro média, budík, vyzváněcí tón atd.
- **Režim sluchátek** Zaškrtněte toto pole, chcete-li povolit režim náhlavní soupravy. Vyzvánění uslyšíte, jen když k telefonu připojíte náhlavní soupravu.
- **Vibrace také u hovorů** Zapnutím přepínače  nastavíte vibrování telefonu u příchozích hovorů.
- **Neruší** Po stisknutí lze nastavit, jak volání a oznámení mohou přerušit jakoukoli činnost, kterou na telefonu děláte.
- **Vyzváněcí tón telefonu** Stisknutím nastavíte vyzváněcí tón pro příchozí hovory.
- **Výchozí vyzváněcí tón oznámení** Umožňuje nastavit výchozí vyzváněcí tón oznámení.
- **Jiné zvuky** Zapnutím přepínačů  povolíte tóny číselníku, zvuky zámku obrazovky a zvuky a vibrace při dotyku. Můžete zde také nastavit možnost **Dobu vibrování při hmatové odezvě**.
- **Zvukový efekt Arkamys je aktivován** Zapnutím přepínače  povolíte zvukový efekt Arkamys.

- **Když je zařízení uzamčené** Stisknutím vyberte, zda se má zobrazovat úplný obsah oznámení nebo zda se oznámení nemají zobrazovat vůbec, když je zařízení uzamčené.
- **Oznámení aplikací** Stisknutím můžete blokovat, nastavit prioritu nebo povolit nahlížení pro oznámení aplikací.
- **Přístup k oznámením** Stisknutím zobrazíte naslouchací procesy oznámení.
- **Přístup k režimu Neruší** Stisknutím zobrazíte nainstalované aplikace, které žádaly o **přístup k režimu Neruší**.
- **Tón při zapnutí a vypnutí** Zapnutím přepínače  povolíte vyzváněcí tón při zapínání a vypínání telefonu.

10.2.4 Aplikace

Nastavení Aplikace můžete použít k zobrazení podrobností o aplikacích nainstalovaných v telefonu, ke správě dat a vynucení jejich zastavení a k nastavení, zda chcete povolit instalaci aplikací stažených z webových stránek a e-mailů atd.

10.2.5 Úložiště a USB

Pomocí těchto nastavení lze sledovat celkové a dostupné místo v telefonu a na kartě microSD a také spravovat kartu microSD.

10.2.6 Baterie

Na obrazovce Baterie můžete vybrat, zda se má zobrazovat procento nabití baterie na stavovém řádku, nebo povolit inteligentní úsporu energie.

Také můžete zobrazit data o využití baterie od posledního úplného nabití. Tato obrazovka rovněž ukazuje stav baterie a dobu, po kterou může být ještě používána do dalšího nabíjení. Klepnutím na jednu kategorii lze zobrazit její konkrétní spotřebu energie.

Na obrazovce **Displej** můžete upravit spotřebu energie prostřednictvím nastavení jasu obrazovky nebo časového limitu obrazovky.

10.2.7 Paměť

Po otevření tohoto nastavení můžete sledovat údaje o celkové paměti, dostupném místě a využití paměti.

10.3 Osobní

10.3.1 Gesta

- **Ztlumit při otočení telefonu** Zapnutím přepínače  ztlumíte vyzvánění, například u budíků, příchodích hovorů atd., otočením telefonu.
- **Odemknout** Pokud je funkce povolena, obrazovku můžete aktivovat nebo deaktivovat dvojím stisknutím obrazovky.

10.3.2 Rozevírací kryt⁽¹⁾

Rozevírací kryt

Označením/zrušením označení zaškrtnutí pole zapnete/vypnete rozevírací kryt.

Přeskočit funkci Keyguard

Označením/zrušením označení zaškrtnutí pole zapnete/vypnete funkci Keyguard.

10.3.3 Umístění

Zapnutím přepínače  povolíte údaje o poloze ze sítě Wi-Fi a mobilních sítí, použití aplikace Mapy Google atd.

Režim

Zvolí režim přístupu k údajům o poloze.

- **Vysoká přesnost:** K určení polohy použít modul GPS, síť Wi-Fi a mobilní síť.
- **Spořič baterie:** K určení polohy použijte síť Wi-Fi, rozhraní Bluetooth a mobilní síť.
- **Jen zařízení:** K určení polohy použít modul GPS.

Nedávné požadavky na zjištění polohy

V tomto seznamu jsou aplikace, které nedávno požadovaly údaje o poloze.

Služby určování polohy

- **Historie poloh Google:** Stisknutím zobrazíte historii poloh určených službou Google.

10.3.4 Zabezpečení

Šifrovat telefon

Umožňuje nastavit, aby bylo při každém zapnutí telefonu vyžadováno heslo, číselný kód PIN nebo gesto, pomocí něhož se obsah telefonu dešifruje.

Najít můj telefon

Zapnutím přepínače  aktivujete ochranu osobních údajů v případě ztráty nebo krádeže.

Nastavit zámek karty SIM

Zvolte kartu SIM, kterou chcete konfigurovat v případě, že máte v telefonu dvě karty SIM.

Zapnutím přepínače  **Zamknout kartu SIM** lze uzamknout kartu SIM pomocí kódu PIN.

Stisknutím možnosti **Změnit kód PIN karty SIM** lze kód PIN změnit.

Zobrazit hesla

Po zapnutí tohoto přepínače se budou hesla zobrazovat během psaní.

Správci zařízení

Slouží k zobrazení a deaktivaci správců zařízení.

Neznámé zdroje

Přepínač  zapněte, chcete-li povolit instalaci aplikací získaných z webových stránek, e-mailů nebo z jiných míst než z obchodu Google Play.

Ochranu telefonu a osobních údajů zajistíte stahováním aplikací pouze z důvěryhodných zdrojů, jako je například služba Google Play Store.

Typ úložiště

Ve výchozím nastavení se používá typ úložiště **Pouze softwarové**.

Důvěryhodná pověření

Klepnutím můžete zobrazit důvěryhodné certifikáty CA.

⁽¹⁾ Platí jen pro model POP 4 PLUS (5056X, 5056D).

Instalovat z úložiště

Stisknutím nainstalujete certifikáty z úložiště.

Vymazat pověření

Stisknutím můžete odstranit všechny certifikáty.

Důvěryhodní agenti

Otevře nastavení pro zobrazení a deaktivaci důvěryhodných agentů. Chcete-li tuto funkci povolit, je třeba nejprve nastavit zámek obrazovky.

Připnutí obrazovky

Po zapnutí přepínače  bude připnutá obrazovka vždy na displeji, dokud připnutí nezrušíte. Otevřete obrazovku, kterou chcete připnout, stiskněte tlačítko **Přehled**, přejedte na obrazovce nahoru a potom stiskněte ikonu připínáčku . Připnutí zrušíte dlouhým stisknutím tlačítka **Zpět**.

Aplikace s přístupem k datům o využití

Otevře nabídku k zobrazení nebo resetování přístupu k datům o využití aplikace.

10.3.5 Účty

Nastavení můžete použít k přidávání, odebrání a správě e-mailových a jiných podporovaných účtů. Máte rovněž možnost nastavit, zda mají všechny aplikace odesílat, přijímat a synchronizovat data podle vlastních plánů nebo zda mohou tyto aplikace provádět synchronizaci uživatelských dat automaticky.

Přidat účet

Stiskněte ikonu **Přidat účet**  a přidejte účet pro vybranou aplikaci.

10.3.6 Jazyk a klávesnice

Nastavení Jazyk a klávesnice používejte k výběru jazyka pro text v telefonu a ke konfiguraci klávesnice na obrazovce. Můžete rovněž zkonfigurovat nastavení hlasového vstupu a rychlost ukazatele.

Jazyk

Zvolte požadovaný jazyk a oblast.

Kontrola pravopisu

Přepínač  zapněte, pokud chcete povolit, aby systém zobrazoval navrhaná slova.

Osobní slovník

Otevře seznam slov, která jste přidali do slovníku. Stisknutím slova je můžete upravit nebo odstranit. Chcete-li přidat slovo, stiskněte tlačítko přidat +.

Aktuální klávesnice

Zvolte výchozí režim zadávání textu.

Klávesnice Google

Otevře nabídky k nastavení jazyka systému Android, předvoleb pro psaní, vzhledu a rozložení, psaní gest, oprav textu atd.

Hlasové zadávání Google

Stiskněte záhlaví nabídky a na otevřené obrazovce provedte nastavení hlasového zadávání Google.

Klávesnice SwiftKey

Stisknutím otevřete nastavení klávesnice SwiftKey, například pro nastavení jazyků, motivů, psaní atd.

Výstup převodu textu na řeč

- **Preferovaný modul:** Zvolte preferovaný modul pro převod textu na řeč a stisknutím ikony nastavení  zobrazte další volby pro jednotlivé moduly.
- **Rychlost řeči:** Stisknutím otevřete dialog, ve kterém můžete vybrat, jak rychle má syntetizér mluvit.
- **Výška:** Upraví výšku hlasu u čteného textu.
- **Poslechnout příklad:** Stisknutím přehrajete krátkou ukázkou syntetizéru řeči pomocí aktuálních nastavení.
- **Stav výchozího jazyka:** Zobrazí stav výchozího jazyka.

Rychlost ukazatele

Stisknutím otevřete dialogové okno, kde můžete změnit rychlost kurzoru. Provedenou změnu potvrdíte stisknutím možnosti **OK**.

10.3.7 Google

Tento telefon poskytuje možnosti nastavení účtu a služeb Google.

10.3.8 Zálohovat a obnovit

Zálohovat data

Po stisknutí přepínače  můžete vytvořit zálohu nastavení telefonu a dat jiných aplikací na servery Google pomocí účtu Google. Pokud váš telefon vyměníte, zálohovaná nastavení a data se při prvním přihlášení na účet Google obnoví do nového telefonu. Pokud tuto funkci aktivujete, bude se zálohovat velké množství nastavení a dat, včetně hesel pro síť Wi-Fi, záložek, seznamu nainstalovaných aplikací, slov přidanych do slovníku používaného klávesnicí na obrazovce a většiny nastavení, která lze konfigurovat pomocí nabídky Nastavení. Pokud zrušíte zaškrtnutí této možnosti, zastavíte zálohování vašeho nastavení a veškeré existující zálohy budou ze serverů společnosti Google odstraněny.

Zálohovat účet

Zobrazí účet k zálohování. Stisknutím ikony **Přidat účet** + můžete přidat účet.

Automatická obnova

Přepínač  zapněte, chcete-li obnovit zálohovaná nastavení nebo jiná data při opětovné instalaci aplikace.

Reset nastavení sítě

Stisknutím tlačítka  obnovíte všechna nastavení sítě.

Obnovení továrního nastavení

Smaže všechna vaše osobní data z interního úložiště telefonu, a to včetně informací o vašem účtu Google a jakýchkoli jiných účtech, nastavení systému a aplikací a veškerých stažených aplikací. Tato funkce nevymaže žádné vámi stažené systémové aktualizace softwaru ani žádné soubory na kartě microSD, například hudbu nebo fotografie. Při obnovení nastavení telefonu budete vyzváni k opětovnému zadání stejných informací jako při prvním spuštění systému Android.

Pokud nelze telefon zapnout, můžete obnovení továrních dat provést pomocí hardwarových tlačítek. Stisknete současně tlačítka **Zvýšit hlasitost** a **Zapnutí/Vypnutí** a podržte je, dokud se obrazovka nerozsvítí.

10.4 Systém

10.4.1 Datum a čas

Pomocí možnosti **Datum a čas** lze nastavit zobrazení data a času.

Automatické datum a čas

Můžete vybrat možnost **Použít čas ze sítě**, **Použít čas systému GPS** nebo **Vypnuto**.

Automatické časové pásmo

Přepínač  zapněte, chcete-li použít časové pásmo poskytované sítí.

Nastavit datum

Stisknutím otevřete kalendář, ve kterém lze ručně nastavit datum telefonu.

Nastavit čas

Stisknutím otevřete dialogové okno, ve kterém můžete ručně nastavit čas telefonu.

Vybrat časové pásmo

Pomocí zobrazeného seznamu vyberte časové pásmo telefonu.

Použít 24hodinový formát

Přepínač  zapněte, chcete-li zobrazit čas pomocí 24hodinového formátu.

NTP Server

Po stisknutí možnosti **NTP Server** můžete v otevřeném dialogu změnit server NTP

10.4.2 Usnadnění

Pomocí možnosti Usnadnění lze nastavit libovolné nainstalované zásuvné moduly pro usnadnění použití.

TalkBack

Stisknutím lze zapnout nebo vypnout službu TalkBack. Zařízení poskytuje se zapnutou službou TalkBack hlasovou odezvu, která nevidomým uživatelům a uživatelům s poruchou zraku popisuje, co uživatel stiskl, vybral a aktivoval.

Přepnout přístup

Po zapnutí přepínače  **Přepnout přístup** můžete telefon ovládat pomocí konfigurovatelných kombinací tlačítek. Stiskněte možnost **NASTAVENÍ** v levé horní části obrazovky a přiřadte kombinaci tlačítek k uvedeným funkcím.

Clean Master

Zapnutím přepínače  povolíte aplikaci **Clean Master**, která umožňuje přepnout nepoužívané aplikace do režimu spánku, a tím prodloužit provoz na baterii.

Instalovat automaticky

Zapnutím přepínače  povolíte funkci **Instalovat automaticky**, která umožňuje automatickou instalaci replikovaných aplikací.

Titulky

Zapnutím přepínače  aktivujete titulky na obrazovce telefonu.

Zvětšení pomocí gest

Zapnutím/vypnutím přepínače můžete aktivovat/deaktivovat funkci přiblížení/oddálení, když obrazovku třikrát stisknete.

Velký text

Přepínač  zapněte, chcete-li zvětšit text na obrazovce.

Vysoce kontrastní text

Přepínač  zapněte, chcete-li aktivovat vysoce kontrastní text.

Tlačítko Zapnutí/Vypnutí zavěsí

Zapnutím přepínače  povolíte ukončení hovorů pomocí tlačítka **Zapnutí/Vypnutí**.

Autom. otoč. obrazovky

Se zapnutou funkcí **Auto otočení displeje** se bude obsah obrazovky nebo klávesnice automaticky otáčet při otočení telefonu.

Vyslovovat hesla

Po zapnutí přepínače  můžete vyslovovat hesla během jejich psaní.

Zástupce Usnadnění

Zapnutím přepínače  povolíte rychlou aktivaci funkcí pro usnadnění.

Výstup převodu textu na řeč

Podrobnosti najdete v části **10.3.5 Jazyk a vstup – Výstup převodu textu na řeč**.

Prodleva dotyku a podržení

Po stisknutí můžete nastavit dobu prodlevy dotyku a podržení. Tato funkce umožňuje určit, jak dlouho je třeba držet stisknutou položku, než tento úkon bude vyhodnocený jako stisknutí a podržení.

Inverze barev

Stisknutím přepínače zapnete nebo vypnete inverzi barev.

Korekce barev

Zapnutím přepínače  povolíte korekci barev. V této nabídce můžete vybrat také režim korekce.

10.4.3 Tisk

Tento telefon podporuje bezdrátový tisk na povolených tiskárnách a prostřednictvím online služeb.

10.4.4 Regulace a bezpečnost

Zobrazí informace o předpisech a bezpečnosti, jako je model produktu, název výrobce atd.

10.4.5 Možnosti pro vývojáře

Tuto funkci povolíte tak, že vyberete možnost **Nastavení > O telefonu** a poté sedmkrát stisknete možnost **Číslo verze**. Nyní je k dispozici položka **Možnosti pro vývojáře**. Obrazovka Možnosti pro vývojáře obsahuje nastavení užitečná pro vývoj aplikací systému Android.

10.4.6 Informace o telefonu

Nabízí přístup k různým informacím, jako například: Právní informace, Označení modelu, Verze systému Android, Úroveň opravy zabezpečení Android, Verze základního pásma, Verze jádra, Číslo sestavení, Verze vlastního sestavení, Uživatelská příručka. Obsahuje také následující položky:

Aktualizace

Stisknutím provedete kontrolu aktualizací systému.

Stav

Zde je uveden stav baterie, úroveň baterie, stav karty SIM, informace IMEI, adresa IP atd.

11 Aktualizace softwaru telefonu

Pomocí nástroje Mobile Upgrade nebo FOTA Upgrade můžete aktualizovat software v telefonu.

11.1 Mobile Upgrade

Stáhněte si nástroj Mobile Upgrade z webových stránek **alcatel** (www.alcatel-mobile.com) a nainstalujte jej do počítače. Spustěte tento nástroj a podle podrobných pokynů proveďte aktualizaci telefonu (viz uživatelská příručka dodávaná s tímto nástrojem). Váš telefon bude nyní používat nejnovější verzi softwaru.



Všechny osobní informace budou při aktualizaci trvale ztraceny. Doporučujeme vám, abyste si před aktualizací vytvořili zálohu osobních dat pomocí sady Smart Suite.

11.2 Nástroj FOTA Upgrade

Pomocí aktualizčního nástroje FOTA (Firmware Over The Air) můžete aktualizovat software telefonu.

Chcete-li otevřít položku **Aktualizace**, vyberte možnosti **Nastavení > Informace o telefonu > Aktualizace**.

Po stisknutí ikony  telefon zjistí, zda není k dispozici novější verze softwaru. Chcete-li aktualizovat systém, stiskněte možnost **STÁHNOUT**. Jakmile bude stahování dokončeno, stisknutím možnosti **INSTALOVAT** dokončete aktualizaci. V telefonu nyní je nejnovější verze softwaru.

Před vyhledáváním aktualizací je třeba zapnout datové připojení. Také máte k dispozici nastavení automatické kontroly, jestliže stisknete ikonu  a potom vyberete možnost **Nastavení**.

Pokud jste zvolili automatické kontroly a systém zjistí novou verzi, ve stavovém řádku se zobrazí ikona . Stisknutím oznámení otevřete přímo nástroj **Aktualizace**.



Neměňte výchozí umístění úložiště, když nástroj FOTA stahuje nebo aktualizuje software, jinak by mohlo dojít k chybám při hledání správných aktualizčních balíčků.

12 Příslušenství.....

Nejnovější generace mobilních telefonů alcatel nabízí integrovanou funkci handsfree umožňující použití telefonu na dálku, například když leží na stole. Pokud při konverzaci dáváte přednost soukromí, jsou k dispozici sluchátka označovaná též jako náhlavní souprava.

1. Náhlavní souprava
2. Baterie
3. Nabíječka MOU
4. Kabel micro-USB
5. Stručná příručka
6. Leták s bezpečnostními informacemi k výrobku
7. Fólie na displej



Zařízení používejte výhradně s baterií, nabíječkou a příslušenstvím alcatel, které byly dodány se zařízením.

13 Záruka.....

Tento telefon je předmětem záruky proti poškození nebo vadám, ke kterým došlo během běžného používání v záručním období dvaceti čtyř (24) měsíců⁽¹⁾ od data zakoupení uvedeného na původním dokladu o koupi.

Na baterie⁽²⁾ a příslušenství prodávané společně s telefonem je rovněž poskytována záruka na všechny vady, k nimž může dojít během prvních šesti (6) měsíců⁽¹⁾ od data zakoupení uvedeného na původním dokladu o koupi.

V případě vady, která brání v běžném používání telefonu, okamžitě informujte prodejce a předložte svůj telefon společně s dokladem o koupi.

V případě potvrzení vady bude telefon nebo jeho část dle potřeby vyměněn nebo opraven. Na opravený telefon a příslušenství se vztahuje záruka jeden (1) měsíc na stejnou závadu. Při opravě nebo výměně mohou být použity repasované součásti, které fungují stejným způsobem.

Tato záruka se vztahuje na díly a práci, ale nikoli na jiné náklady.

Tato záruka se nevztahuje na vady telefonu anebo jeho příslušenství, které byly způsobeny následujícími okolnostmi (bez jakéhokoli omezení):

- 1) nedodržení pokynů k použití či instalaci nebo technických či bezpečnostních standardů platných v zeměpisné oblasti, kde se telefon používá;
- 2) připojení vybavení, jež nebylo dodáno nebo doporučeno společností TCL Communication Ltd.;
- 3) úpravy nebo opravy provedené subjekty bez autorizace od společnosti TCL Communication Ltd. či jejich poboček nebo vašeho dodavatele;
- 4) úpravy nebo změny softwaru nebo hardwaru provedené osobami, které k tomu nemají oprávnění od společnosti TCL Communication Ltd.;
- 5) nevládné počasí, blesk, oheň, vlhko, vniknutí kapalin nebo potravin, použití chemických produktů, stažení souborů, náraz, vysoké napětí, koroze, oxidace.

Oprava telefonu nebude poskytnuta, pokud byly sejmuty či změněny štítky na krytu nebo sériové číslo (IMEI).

⁽¹⁾ Délka záručního období se může lišit v závislosti na zemi.

⁽²⁾ Životnost akumulátoru mobilního telefonu ve smyslu doby pohotovosti, doby hovoru a celkové provozní životnosti závisí na podmínkách použití a konfiguraci sítě. Baterie je považována za nahraditelný spotřební materiál. Podle specifikací musí poskytovat optimální výkonnost v telefonu během prvních 6 měsíců od zakoupení a po dobu přibližně 200 cyklů nabití.

Neexistují žádné vyjádřené záruky, písemné, ústní ani odvozené, kromě této vytištěné omezené záruky a povinných záruk uplatňovaných v souladu s příslušnou státní nebo soudní pravomocí.

Společnost TCL Communication Ltd. ani žádná z jejích poboček nebudou v žádném případě zodpovědné za nepřímé, náhodné či následné škody žádného druhu, včetně a bez omezení na obchodní či finanční ztráty nebo újmu, ztrátu dat nebo dobré pověsti, v plném rozsahu, v němž popření těchto záruk umožňuje zákon.

Některé země či státy neumožňují vyloučení či omezení nepřímých, náhodných a následných škod, případně omezení doby trvání odvozených záruk; v takovém případě se na vás předchozí omezení a vyloučení nevztahují.

14 Řešení problémů

Před kontaktováním servisního střediska vám doporučujeme postupovat podle níže uvedených pokynů:

- K zajištění optimálních vlastností doporučujeme baterii nabíjet do plné kapacity.
- Neukládejte do telefonu velké množství dat, protože to může nepříznivě ovlivnit jeho výkon.
- Aktualizujte software v telefonu prostřednictvím nástroje FOTA (Firmware Over The Air) Upgrade. Chcete-li otevřít položku **Aktualizace**, vyberte možnost **Nastavení > Informace o telefonu > Aktualizace**.

Po stisknutí ikony  telefon zjistí, zda není k dispozici novější verze softwaru. Pokud budete chtít aktualizovat systém, stiskněte tlačítko . Nakonec stisknutím možnosti  dokončete aktualizaci. Nyní bude telefon obsahovat nejnovější verzi softwaru. Před vyhledáváním aktualizací je třeba zapnout datové připojení nebo Wi-Fi. Také je k dispozici nastavení automatické kontroly. Pokud jste zvolili automatickou kontrolu, při zjištění nové verze se zobrazí dialogové okno s možností aktualizaci stáhnout nebo ignorovat (na stavovém řádku se také objeví oznámení).

Neměňte výchozí umístění úložiště, když nástroj FOTA stahuje nebo aktualizuje software, jinak by mohlo dojít k chybám při hledání správných aktualizací balíčků.

- Pomocí možnosti **Obnovit tovární data** a nástroje Mobile Upgrade lze naformátovat paměť telefonu nebo aktualizovat software (chcete-li obnovit tovární data, současně stiskněte a podržte tlačítko **Zapnutí/Vypnutí** a tlačítko **Zvýšit hlasitost**). Veškerá uživatelská data v telefonu (kontakty, fotografie, zprávy, soubory, stažené aplikace atd.) budou trvale ztracena. Před naformátováním nebo aktualizací důrazně doporučujeme zálohovat všechna data a profil telefonu prostřednictvím sady Smart Suite.
- Upozorňujeme, že po obnovení výchozích nastavení můžete být vyzváni k zadání přihlašovacích údajů k účtu Google*, které byly v daném zařízení používány před tímto obnovením. Pokud tak neučiníte, zařízení nebude možné používat. Pokud si přihlašovací údaje k účtu Google nepamätujete, je třeba tento účet obnovit. Pokud se vám to nepovede, obraťte se na autorizovaný servis. Upozorňujeme, že na příslušný servisní zákrok se záruka na zařízení nevztahuje.

* Platí pro operační systém Android od verze 5.1.

Proveďte rovněž následující kontroly:

Telefon nelze zapnout nebo nereaguje

- Pokud telefon nelze zapnout, nechte jej alespoň 20 minut nabíjet, abyste měli jistotu, že stav baterie umožní zapnutí, a potom telefon zkuste zapnout znovu.
- Jestliže se během zapínání či vypínání telefonu stále opakuje animace a nelze získat přístup k uživatelskému rozhraní, proveďte reset stisknutím a podržením tlačítka **Zapnutí/Vypnutí**. Tím odstraníte veškeré problémy se spouštěním operačního systému, které jsou způsobeny soubory APK od jiných dodavatelů.
- Pokud ani jeden z uvedených postupů nepřinese požadovaný výsledek, bude telefon nutné resetovat. Stiskněte tlačítko **Zapnutí/Vypnutí** a tlačítko **Zvýšit hlasitost** (podržte obě tlačítka současně), případně aktualizujte software pomocí nástroje Mobile Upgrade.

Telefon několik minut nereagoval

- Restartujte telefon stisknutím a podržením tlačítka **Zapnutí/Vypnutí**.
- Pokud telefon stále nefunguje, jak má, použijte funkci Obnovení původního nastavení pro resetování telefonu nebo nástroj Mobile Upgrade pro aktualizaci softwaru.

Telefon se sám od sebe vypíná

- Zkontrolujte, zda je obrazovka zamčená, když telefon nepoužíváte, a zda v době, kdy je obrazovka odemčená, nedochází k nechtěnému stisknutí tlačítka **Zapnutí/Vypnutí**.
- Zkontrolujte úroveň nabití baterie.
- Pokud telefon stále nefunguje, použijte funkci Obnovit tovární data (resetování telefonu) nebo nástroj FOTA/Mobile Upgrade (aktualizace softwaru).

Nabíjení telefonu nefunguje správně

- Vždy používejte nabíječku **alcatel** dodanou s produktem.
- Zajistěte, aby nedošlo k úplnému vybití baterie. Pokud je baterie delší dobu vybitá, trvá přibližně 20 minut, než se na obrazovce zobrazí indikátor nabíjení baterie.
- Zajistěte, aby nabíjení probíhalo za normálních podmínek (0 °C až +40 °C).
- V zahraničí zkontrolujte, zda elektrická síť poskytuje kompatibilní napětí.

Telefon nelze připojit k síti nebo se zobrazuje zpráva „Není signál“

- Zkuste provést připojení v jiném místě.

- Ověřte si u vašeho operátora rozsah pokrytí sítě.
- Zkontrolujte u vašeho operátora platnost karty SIM.
- Zkuste vybrat dostupnou síť ručně.
- Zkuste se připojit později, protože síť může být přetížená.

Telefon se nemůže připojit k internetu

- Zkontrolujte, zda číslo IMEI (stiskněte *#06#) odpovídá číslu vytištěnému v záručním listě nebo na krabici.
- Zajistěte, aby byla na vaší kartě SIM povolena služba pro přístup k internetu.
- Zkontrolujte nastavení připojení k internetu ve vašem telefonu.
- Zajistěte, abyste se nacházeli v místě s pokrytím sítě.
- Zkuste se připojit později nebo z jiného místa.

Neplatná karta SIM

- Zkontrolujte, zda je karta SIM vložena správně (viz část „Vložení nebo vyjmutí karty SIM“).
- Zajistěte, aby nebyl čip na kartě SIM poškozen nebo poškrábán.
- Zajistěte, aby byla na kartě SIM povolena telefonní služba.

Nelze uskutečňovat odchozí hovory

- Ujistěte se, že jste vytočili platné číslo a stiskli možnost **Volat**.
- U mezinárodních hovorů zkontrolujte kód země a oblasti.
- Zajistěte, aby byl váš telefon připojen k síti a aby byla tato síť dostupná a nebyla přetížená.
- Zkontrolujte u operátora stav vašeho účtu (kredit, platnost karty SIM apod.).
- Zajistěte, aby nebylo nastaveno blokování odchozích hovorů.
- Zkontrolujte, že v telefonu není nastaven režim Letadlo.

Nelze přijímat příchozí hovory

- Zajistěte, aby byl váš telefon zapnutý a připojený k síti (zkontrolujte, zda není síť přetížená nebo nedostupná).
- Zkontrolujte u operátora stav vašeho účtu (kredit, platnost karty SIM apod.).
- Zajistěte, aby nebylo nastaveno přeměrování příchozích hovorů.
- Zajistěte, aby nebylo nastaveno blokování některých hovorů.
- Zkontrolujte, že v telefonu není nastaven režim Letadlo.

U příchozího hovoru se nezobrazuje jméno/číslo volajícího

- Zkontrolujte, zda vám tuto službu váš operátor poskytuje.
- Volající zatajil své jméno nebo číslo.

Nemohu najít své kontakty

- Zkontrolujte, zda není karta SIM poškozena.
- Zajistěte, aby byla karta SIM správně vložena.
- Naimportujte všechny kontakty uložené na kartě SIM do telefonu.

Kvalita zvuku telefonních hovorů je špatná

- Hlasitost můžete během hovoru upravovat stisknutím tlačítka **Zvýšit/snížit hlasitost**.
- Zkontrolujte sílu signálu sítě.

Nelze používat funkce popsané v uživatelské příručce

- Zkontrolujte u vašeho operátora, zda máte danou službu objednanu.
- Ujistěte se, že daná funkce nevyžaduje příslušenství **alcatel**.

Číslo, které jsem vybral/a v kontaktech, nelze vytočit

- Zkontrolujte, zda je číslo v kontaktech správné.
- Zajistěte, aby bylo při volání do zahraničí zadáno předčíslí země.

Nelze přidat kontakt

- Zkontrolujte, zda nebylo dosaženo maximálního počtu kontaktů na kartě SIM. Smažte některé záznamy nebo uložte záznamy do kontaktů v telefonu (tj. do vašeho firemního nebo osobního adresáře).

Volající nemohou zanechat zprávy v mé hlasové schránce

- Kontaktujte svého síťového operátora a ověřte dostupnost služby.

Nelze přistupovat k hlasové schránce

- Zajistěte, aby bylo číslo hlasové schránky vašeho operátora v položce „Číslo hlasové schránky“ správně zadáno.
- Pokud je síť přetížena, zkuste to později.

Nelze odesílat a přijímat zprávy MMS

- Zkontrolujte kapacitu paměti vašeho telefonu, protože může být plná.
- Kontaktujte vašeho síťového operátora a ověřte dostupnost služby. Proveďte kontrolu nastavení zpráv MMS.

- Ověřte u vašeho operátora číslo servisního střediska nebo profil pro zprávy MMS.
- Servisní středisko může být zahlceno, zkuste to znovu později.

Karta SIM je uzamčena kódem PIN

- Požádejte vašeho síťového operátora o kód PUK (Personal Unblocking Key).

Telefon nelze připojit k počítači

- Nainstalujte sadu Smart Suite.
- Zkontrolujte, zda je správně nainstalován ovladač USB.
- Otevřete panel oznámení a zkontrolujte, zda byl aktivován agent sady Smart Suite.
- Zkontrolujte, zda bylo zaškrtnuto pole Ladění USB.
- Zkontrolujte, zda počítač splňuje požadavky na instalaci sady Smart Suite.
- Ujistěte se, že je používán správný kabel dodaný s telefonem.

Nelze stahovat nové soubory

- Zkontrolujte, zda je v paměti dostatek místa pro stažení souboru.
- Pro uložení stahovaných souborů vyberte kartu microSD.
- Zkontrolujte, zda vám váš operátor poskytuje potřebné služby.

Telefon není prostřednictvím rozhraní Bluetooth rozpoznán ostatními zařízeními

- Ověřte, zda je funkce Bluetooth aktivována a zda je telefon pro ostatní uživatele viditelný.
- Ověřte, zda se oba telefony nachází v oblasti dosahu rozhraní Bluetooth.

Jak prodloužit výdrž baterie

- Zajistěte, aby byla dodržována doba pro úplné nabití (minimálně 3,5 hodiny).
- Po částečném nabití nemusí indikátor úrovně nabití baterie ukazovat přesně. Po odpojení nabíječky počkejte alespoň 20 minut, abyste získali přesnou indikaci.
- Podle potřeby upravte jas displeje.
- Prodlužte interval automatické kontroly e-mailů na co nejdelší dobu.
- Aktualizujte zprávy a informace o počasí ručně nebo prodlužte interval jejich automatické kontroly.
- Ukončete aplikace běžící na pozadí, pokud je dlouho nepoužíváte.

- Deaktivujte funkce Bluetooth, Wi-Fi nebo GPS, pokud je nepoužíváte.

Během dlouhých hovorů, hraní her, surfování po internetu nebo používání jiných složitých aplikací se telefon zahřívá.

- Toto zahřívání je normálním důsledkem toho, že procesor musí zpracovat velké množství dat. Po ukončení výše uvedených operací se teplota telefonu vrátí na normální hodnotu.

Po obnovení výchozích továrních nastavení mě zařízení žádá o zadání přihlašovacích údajů k účtu Google, a pokud tyto údaje nezadáme, zařízení nemohu používat*.

- Po obnovení výchozích továrních nastavení je nutné zadat původní přihlašovací údaje účtu Google, které byly v daném zařízení používány před použitím funkce Obnovit tovární data. Pokud tak neučiníte, zařízení nebude možné používat. Pokud si přihlašovací údaje k účtu Google nepamätujete, je třeba tento účet obnovit. Pokud se vám to nepovede, obraťte se na autorizovaný servis. Upozorňujeme, že na příslušný servisní zákrok se záruka na zařízení nevztahuje.

* Platí pro operační systém Android od verze 5.1.

Neslyším oznámení přichozích hovorů či zpráv, na displeji se mi zobrazují pouze oznámení o zmeškaných hovorech a zprávách.

- Zkontrolujte, zda není v zařízení aktivován režim Vyrušení/Nerušit. Pokud je aktivovaný, na oznamovacím panelu se zobrazuje hvězdička  (Android verze 5.X) nebo ikona  (Android verze 6.X). V takovém případě je nutné deaktivovat režim Vyrušení/Nerušit. To provedete tak, že stisknete tlačítko pro zvýšení či snížení hlasitosti a vyberete možnost „Vše“ (Android 5.X) nebo provedete změnu nastavení v nabídce Nastavení > Zvuk o oznámení > Vyrušení (Android 5.X) nebo Nerušit (Android 6.X).

Zařízení mě žádá o zadání hesla / kódu / klíče, které si nepamätuji nebo neznám, protože předtím zařízení používal někdo jiný a toto heslo / kód / klíč nemohu zjistit.

- Žádost o zadání hesla, kódu nebo klíče může být způsobena stejnou bezpečnostní funkcí aktivovanou v zařízení. Můžete zkusit provést obnovení výchozích nastavení. Pokud vám to nepomůže, bude nutné kontaktovat autorizovaný servis. Upozorňujeme, že na příslušný servisní zákrok se záruka na zařízení nevztahuje.

15 Technické údaje.....

Procesor	MSM 8909, 4 x 1,1 GHz
Platforma	Android™ M
Paměť	POP 4: 8 GB paměti ROM + 1 GB paměti RAM POP 4 PLUS: 16 GB paměti ROM + 1,5 GB paměti RAM
Rozměry (D x Š x V)	POP 4: 140,7 x 71,4 x 7,99 mm POP 4 PLUS: 151 x 77 x 7,99 mm
Hmotnost	POP 4: Cca 134 g s baterií POP 4 PLUS: Cca 156 g s baterií
Displej	POP 4: 5palcový kapacitní dotykový displej s rozlišením HD 1 280 × 720 POP 4 PLUS: 5,5palcový kapacitní dotykový displej s rozlišením HD 1 280 × 720
Síť	GSM: 850/900/1800/1900 UMTS: 850/900/1900/2100 LTE: B1/3/7/8/20/28A (Pásmový kmitočet a rychlost přenosu dat závisí na operátorovi.)
GPS	Assisted GPS (A-GPS)
Možnosti připojení	• Bluetooth: POP 4: V 4,0; POP 4 PLUS: V 4,1 • Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n • 3,5mm audio konektor • Micro-USB

Fotoaparát	• 8MP zadní fotoaparát s autom. ostřením a 5MP přední fotoaparát s pevným ohniskem
Podporované formáty zvukových souborů	MP3, MP2, AMR, MIDI, AAC, AAC+, FLAC
Baterie ⁽¹⁾	• Dobíjecí lithium-iontová baterie • Kapacita: 2 500 mAh
Rozšiřující slot	Paměťová karta microSD™ (dostupnost karty microSD je závislá na trhu)
Speciální funkce	• G-snímač • Snímač přiblížení • Světelný snímač • El. kompas • Hallův přepínač

Poznámka: Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

alcatel je ochranná známka společnosti Alcatel-Lucent
a je používána společností
TCL Communication Ltd na základě licence.
© Copyright 2016 TCL Communication Ltd
Všechna práva vyhrazena.
Společnost TCL Communication Ltd
si vyhrazuje právo provádět změny
dokumentů nebo technických údajů
bez předchozího upozornění.

Všechny „autorizované“ vyzváněcí tóny uložené v tomto telefonu byly složeny, uspořádány a namixovány skupinou NU TROPIC (Amar Kabouche).

Česky – CJA1FQ0ALASA

⁽¹⁾ Originální baterie byla podrobena přísným bezpečnostním zkouškám norem způsobilosti. Používání neoriginálních baterií může být nebezpečné.