

Liquid Jade



Uživatelská příručka

© 2014 Všechna práva vyhrazena

Uživatelská příručka pro Acer Liquid Jade

Model: S55

Tato revize: 09/2014

Zaregistrujte se pro Acer ID a užívejte si skvělé výhody

Otevřete aplikaci *Portál Acer* z obrazovky *Start*, abyste se zaregistrovali pro Acer ID nebo se přihlásili, pokud již Acer ID máte.

Jsou tři významné důvody, proč byste měli Acer ID získat:

- Vybudujte si vlastní cloud pomocí Acer BYOC.
- Získejte nejnovější nabídky a informace o produktech.
- Zaregistrujte své zařízení k záručnímu servisu.

Další informace najdete na webových stránkách AcerCloud:

www.acer.com/byoc-start



Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

Smartphonu Acer Liquid Jade

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum zakoupení: _____

Místo zakoupení: _____

OBSAH

Nastavení	5	Přechod na on-line	34
Rozbalení smartphonu	5	Procházení na internetu	34
Seznámení se se smartphonem	5	Používání prohlížeče	34
Pohledy	5	Nastavení e-mailu	35
Dobíjení baterie	6	Služby Google	35
Instalace karty SIM nebo microSD	7	Nastavení e-mailu Google	36
Zámek karty SIM	9	Hlasové hledání	36
Používání smartphonu	10	Obchod Play	37
Když zařízení zapnete poprvé	10	Google Hangouts	39
Přihlaste se k účtu Google nebo jej		Mapy, Navigace, Místa a Latitude	39
vytvořte	10	Používání fotoaparátu	40
Zadání kódu PIN	10	Ikony a indikátory fotoaparátu/	
Aktivace nové karty SIM	10	videokamery	40
Uzamčení smartphonu	11	Výběr režimu	42
Probuzení smartphonu	11	Nastavení	43
Navigování nabídkami a možnostmi	11	Fotografování	44
Používání dotykové obrazovky	12	Pořízení panoramatické fotografie	45
Klávesnice na obrazovce	13	Pořízení videa	45
Změna metody zadávání textu	13	Podporované formáty	46
Svype	13	Sledování fotografií a videí	46
Klávesnice Google	15	Geoznačky	46
Prediktivní text	16	Pokročilá nastavení	47
Výchozí obrazovka	16	Přepnutí smartphonu do režimu Letadlo	47
Změna rozhraní Výchozí obrazovky	17	Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo	47
Vyhledávat	18	Restartování telefonu	48
Rozšířená Výchozí obrazovka	19	Úprava nastavení	49
Přizpůsobení Výchozí obrazovky	19	Aktivace nebo deaktivace připojení	49
Nabídka Aplikace	22	Nastavení sítě telefonu	51
Oznamovací a stavová oblast	22	Nastavení telefonu	52
Multitasking	23	Zvuk	53
Správa kontaktů	24	Zvukové profily	54
Správa vašich kontaktů	24	Zobrazení	54
Přidání kontaktu	24	Nastavení data a času	54
Telefonování	26	Nastavení připomenutí	55
Před telefonováním	26	Změna jazyka a možnosti textu	55
Telefonování	27	Připojení k počítači	55
Vytočení čísla ze seznamu hovorů	27	Synchronizace	56
Zobrazení zmeškaných hovorů	28	Rádio FM	57
Telefonování některému z vašich		Aplikace	57
kontaktů	28	Zavření aplikace	57
Volání na mezinárodní číslo	28	Odinstalace aplikace	58
Widget pro přímé volání	29	Obnovení výchozího nastavení systému	58
Obrazovka hlasového volání	29	Příslušenství a tipy	59
Přijetí nebo odmítnutí hovoru	30	Používání sluchátek	59
Konferenční hovory	30	Používání sluchátek Bluetooth	59
Zasílání zpráv	31	Vytvoření nového přístupového bodu	59
Vytvoření nové zprávy	31	Vložení karty microSD	60
Odpověď na zprávu	32	Správa karet SIM	61
Multimediální zprávy	33	Správa SIM	61
Příjem multimediálních zpráv	33		

Příloha	64	Specifikace	72
Časté otázky a odstraňování potíží	64	Výkon	72
Další zdroje pomoci	66	Displej	72
Varování a bezpečnostní pokyny	67	Multimédia	72
Lékařská zařízení	68	Konektor USB	72
Vozidla	69	Konektivita	73
Potenciálně výbušná prostředí	70	Fotoaparát	73
Tísňová volání	70	Rozšíření	73
Péče o váš smartphone	71	Baterie	73
		Rozměry	74
		Licenční smlouva s koncovým	
		uživatelem	75

NASTAVENÍ

Rozbalení smartphonu

Váš nový smartphone je zabalen v ochranné krabici. Opatrně krabici rozbalte a vyjměte obsah. V případě, že je některá z následujících položek poškozena nebo chybí, obraťte se ihned na prodejce:

- Váš nový smartphone Acer
- Stručné pokyny
- Kabel USB
- Síťový adaptér
- Sluchátka s mikrofonom




Poznámka

Obsah balení závisí na zemi a regionu.

Seznámení se se smartphonem

Pohledy

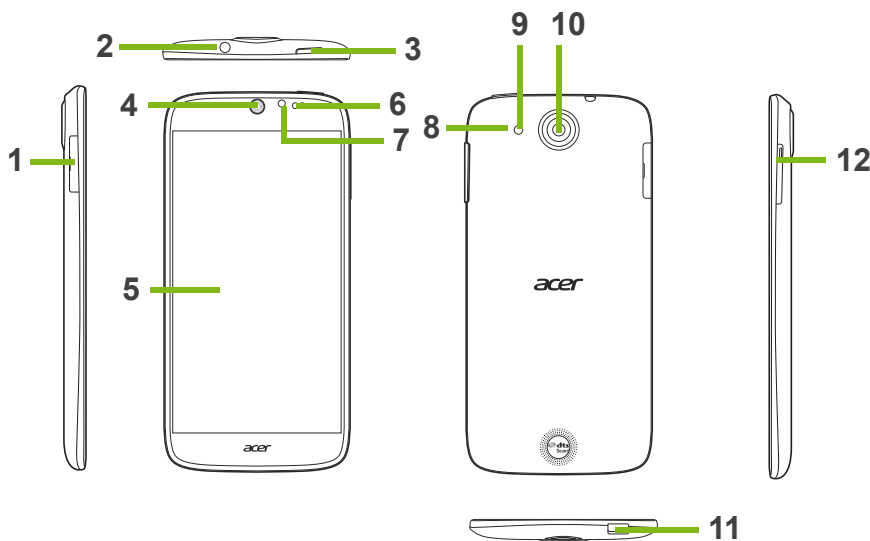


Č.	Položka	Popis
1	Příhrádka na kartu microSD / kartu SIM	Přijímá kartu microSD a jednu nebo dvě karty SIM (záleží na zakoupeném modelu). <i>Poznámka: Karta microSD nahradí kartu SIM v modelech, které podporují dvě karty SIM.</i>
2	Konektor sluchátek 3,5 mm	Slouží pro připojení stereo sluchátek.
3	Tlačítko napájení	Stisknutím zapnete či vypnete obrazovku či vstoupíte do režimu spánku; stisknutím a přidržením smartphone zapnete či vypnete.
4	Reproduktor telefonu	Vysílají zvuk ze smartphonu; vhodné pro držení u ucha.
5	Dotyková obrazovka	Dotyková obrazovka pro zobrazování dat, obsahu telefonu a zadávání informací.
6	Snímač okolního světla a snímač přiblížení	
7	Přední fotoaparát	Přední fotoaparát vhodný pro videohovory a autoportréty.
8	Mikrofon	Interní mikrofon.
9	Blesk	Blesk LED pro pořizování fotografií v horších světelných podmínkách.
10	Fotoaparát	Fotoaparát pro pořizování obrázků s vysokým rozlišením.
11	Konektor micro USB	Slouží k připojení kabelu USB/nabíječky.
12	Tlačítko pro zvýšení a snížení hlasitosti	Zvýší nebo sníží hlasitost telefonu.

Dobíjení baterie

Před prvním použitím musíte smartphone nabíjet osm hodin. Potom můžete baterii dobíjet podle potřeby.

Připojte kabel adaptéru střídavého proudu do konektoru micro USB ve smartphonu.

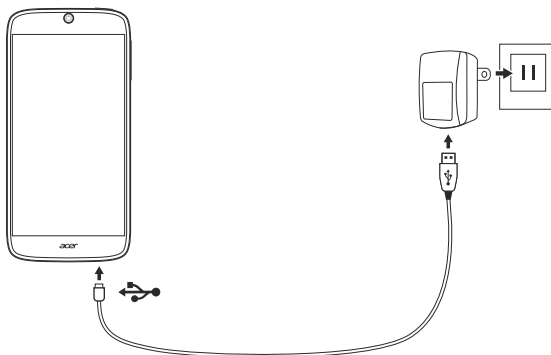

Instalace karty SIM nebo microSD



Poznámka


Informace v této uživatelské příručce se mohou lišit podle toho, kolik karet SIM používáte.

Pokud chcete plně využívat telefonické možnosti smartphonu, musíte nainstalovat kartu SIM.

Váš nový telefon má více držáků karet SIM; nainstalujte si libovlnnou kombinaci karet SIM.

Kromě toho vložením karty microSD do označeného slotu můžete zvýšit paměť zařízení.

1. Stiskněte najednou a podržte tlačítko napájení pro vypnutí telefonu.
2. Vyndejte nosič karty SIM / microSD.

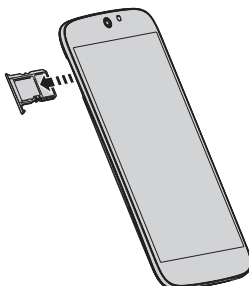


3. Vložení karty SIM a/nebo karty microSD, jak je znázorněno.




Poznámka

Váš telefon může pojmout jednu kartu nano SIM a jednu kartu microSD NEBO dvě karty nano SIM. Dávejte pozor, abyste při vkládání nosiče zpět karty nepoškodili.

Specifikace se liší podle zakoupeného modelu.

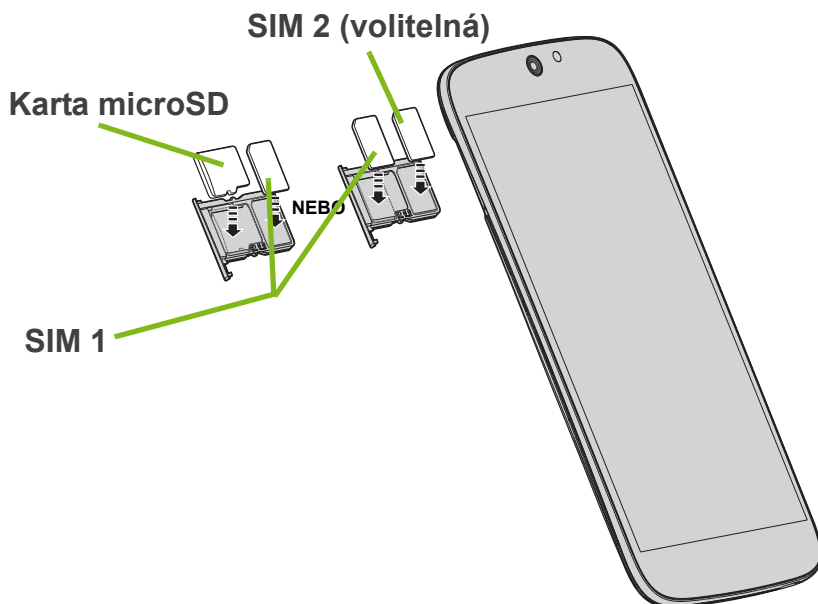

4. Vložte nosič a dávejte přitom pozor, aby karta(y) zůstaly v nosiči správně usazené.

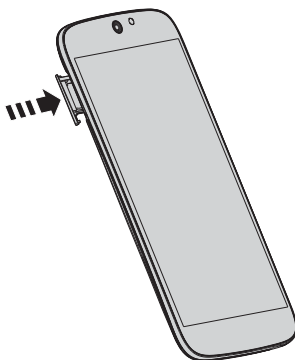

Zámek karty SIM

Smartphone může být vybaven zámkem karty SIM, což znamená, že můžete používat jen kartu SIM dodanou vaším síťovým operátorem.

Pokud chcete zámek karty SIM zrušit, obraťte se na poskytovatele sítě.

POUŽÍVÁNÍ SMARTPHONU

Když zařízení zapnete poprvé

Chcete-li smartphone zapnout poprvé, stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se nezapne obrazovka. Než bude možné smartphone používat, budete požádáni o konfiguraci několika nastavení.

Postupujte podle pokynů na obrazovce pro provedení nastavení.

Přihlaste se k účtu Google nebo jej vytvořte

Pokud máte přístup na internet, váš smartphone vám umožní synchronizovat informace s účtem Google.

Můžete vytvořit účet nebo se ke stávajícímu účtu můžete přihlásit a tento účet bude využíván k synchronizaci seznamu kontaktů, e-mailů, kalendáře a dalších informací. Otevřete *nabídku Aplikace* a potom klepněte na položky **Nastavení** > **Přidat účet**. Klepněte na typ účtu, který chcete přidat (např. Google). Pro dokončení procesu synchronizace budete potřebovat přístup na internet. Vytvořit a snadno přistupovat lze více účtů Google.

Zadání kódu PIN

Když vložíte kartu SIM poprvé, bude možná nutné zadat kód PIN pomocí numerické klávesnice na obrazovce.



Důležité

V závislosti na nastaveních bude možná nutné zadat kód PIN pokaždé, když zapnete funkci telefonu.

Aktivace nové karty SIM

Pokud používáte kartu SIM poprvé, může být nutná aktivace. Obrátte se na síťového operátora, který vám sdělí, jak to provést.

Uzamčení smartphonu

Pokud nějakou chvíli nebudete smartphone používat, krátce stiskněte tlačítko napájení pro uzamčení přístupu. Šetří to energii a brání tomu, aby smartphone nechtěně nevyužíval nějaké služby. Váš smartphone se automaticky zamkne, pokud není jednu minutu využíván.


Probuzení smartphonu

Pokud je obrazovka vypnutá a smartphone nereaguje na žádné klepání na obrazovku ani na tlačítko na předním panelu, je zamčený a v režimu spánku.

Pro probuzení smartphonu stiskněte tlačítko napájení. Smartphone odemknete tak, že přesunete prst z jedné strany obrazovky na druhou (je to možné oběma směry).

Pro další zabezpečení si můžete nastavit vzor pro odemknutí, sadu teček, kterých je nutné se dotknout ve správném pořadí pro získání přístupu do telefonu. Otevřete *nabídku Aplikace* a potom klepněte na položku **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**. Pokud vzor pro odemknutí zapomenete, viz část **Vzor pro odemknutí na straně 66**.

Můžete také přímo otevřít aplikace pro zamykací obrazovku. Klepněte a podržte ikonu na zamykací obrazovce, přesuňte prst mírně v libovolném směru a pusťte jej. Telefon se odemkne a otevře příslušnou aplikaci.

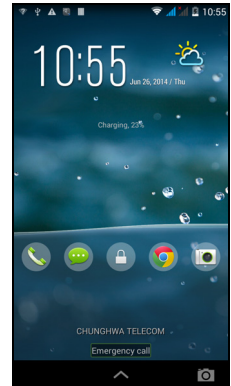

Navigování nabídkami a možnostmi

Pro navigování nabídkami a možnostmi najdete pod obrazovkou tři tlačítka.



Zpět

Klepnutím na toto tlačítko přejdete na předchozí stránku nebo o úroveň výše v nabídce.

Výchozí

Klepnutím na toto tlačítko přejdete přímo na *Výchozí obrazovku*.
Klepněte a přidržte toto tlačítko pro otevření funkce *Hledat*.

Nabídka

Klepnutím na toto tlačítko zobrazíte nedávno otevřené aplikace.
Klepnutím aplikaci otevřete. Ve spodní části obrazovky *Nabídka* jsou aplikace Acer Float. Klepnutím na aplikaci Float otevřete aplikaci v jejím vlastním okně a přitom budete stále vidět, co jste dosud dělali. Můžete přizpůsobit, které aplikace se zobrazí. Na panelu aplikací Acer Float přesuňte prst vpravo a klepněte na ikonu ozubeného kola. Zvolit můžete plovoucí *Prohlížeč*, *Tlačítka*, *Kalkulačka*, *Fotoaparát*, *Mapy*, *Poznámky*, *Stopy* a *Text*.

Klepněte a přidržte tlačítko *Menu* pro otevření nabídky akcí, které jsou platné pro aktuální aplikaci nebo obrazovku. Klepněte na libovolné místo na obrazovce pro návrat na *Výchozí obrazovku*. **Viz část Multitasking na straně 23.**

Používání dotykové obrazovky

Váš smartphone používá dotykovou obrazovku pro výběr položek a zadávání informací. Klepejte na obrazovku pomocí prstu.

Klepnout: Klepněte jednou na obrazovku, když chcete otevřít nějakou položku nebo vybrat nějakou možnost.

Přetáhnout: Podržte prst na obrazovce a přetáhněte jej po obrazovce pro výběr textu a obrázků.

Klepnout a přidržet: Klepněte a přidržte položku pro zobrazení seznamu akcí dostupných pro danou položku. V místní nabídce, která se zobrazí, klepněte na akci, která se má provést.

Posunout: Pro posunutí nahoru nebo dolů po obrazovce jednoduše přetáhněte prst nahoru nebo dolů po obrazovce ve směru posunu.

Klávesnice na obrazovce



Poznámka

Rozvržení klávesnice se mírně liší v závislosti na aplikaci a požadovaných informacích.

Váš nový telefon má jako výchozí pro zadávání textu nastavenou klávesnici Swype. **Viz část Swype na straně 13.**

Změna metody zadávání textu

Pokud chcete změnit metodu zadávání znaků:


1. Otevřete *nabídku Aplikace*.
2. Klepněte na položky **Nastavení > Jazyk a zadávání > Výchozí**.
3. V seznamu klepněte na preferovanou metodu zadávání (pokud je vybrána pouze jedna metoda, všechny možnosti budou šedé).
4. Zrušte zaškrtnutí metod, které nechcete používat.
5. Klepněte na položku **Výchozí** a nastavte jednu metodu jako výchozí.

Swype


Swype je rychlý způsob zadávání textu. Umožňuje psát jedním průběžným pohybem po klávesnici na obrazovce; slovo můžete vytvořit kreslením přes písmena.

Umístěte prst na první písmeno slova a nakreslete cestu z písmena na písmeno, přičemž prst zvednete až po posledním písmenu. Swype podle potřeby vloží mezery.

Swype obvykle podle potřeby přidá dvojité písmeno, ale můžete aplikaci Swype pomoci rozpoznat, že chcete dvojité písmeno lehkým zaškrábáním nebo tak, že na písmenu uděláte kolečko. Například pro napsání „ll“ ve slově „hello“ zaškrábejte (nebo udělejte kolečko) na tlačítku „l“.

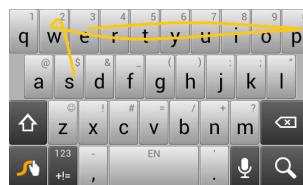

Pokud je pro slovo, které chcete zadat, více návrhů, aplikace Swype zobrazí seznam pro výběr slova. Pro výběr výchozího slova v seznamu pro výběr slova pokračujte ve swypingu. Jinak přetažením prstu projděte seznam a klepněte na požadované slovo.

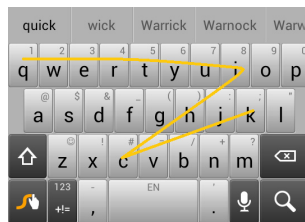

Stiskněte a přidržte tlačítko Swype pro přístup k nastavením, funkcím, aktualizacím, preferencím a nápovědě.



Klepněte na tlačítko **+!=** pro zobrazení čísel a speciálních znaků; klepněte na tlačítko stránky (shift) pro zobrazení dalších možností.

Další tlačítka se liší na základě typu zadávaného textu, např. při psaní zprávy SMS je k dispozici tlačítko pro přidání smajlíku. Jako u jiných tlačítek klepnutím a přidržením zobrazíte další možnosti.

Pokud chcete změnit metodu zadávání znaků, otevřete **Oznamovací oblast** (**viz část Oznamovací a stavová oblast na straně 22**) a klepněte na položku **Zvolit metodu zadávání znaků**.

Pomoc s textem

Klávesnice Swype má různé funkce, které vám pomohou zadávat správný text. V *nabídce Aplikace* klepněte na položky **Nastavení > Jazyk a zadávání** a potom klepněte na tlačítko **Nastavení** vpravo od **Swype**. Můžete také klepnout a přidržet tlačítko Swype . Zde můžete povolit nebo zakázat následující:

Funkce	Popis
Jak používat klávesnici Swype	Zjistěte, jak používat klávesnici Swype.
Gesta	Použijte gesta Swype.
Předvolby	Změňte předvolby zadávání textu.
Možnosti jazyka	Nastavte jazyk klávesnice.
Připojení Swype	Přidejte jména kontaktů a slova použité ve příspěvcích do svého osobního slovníku. Změnit nastavení dat.

Funkce	Popis
Individuální nastavení	Změňte motiv klávesnice, upravte osobní slovník a přizpůsobte si prostředí tak, že se přihlásíte na Facebook, Twitter nebo Gmail pro vyplnění slovníku.
Aktualizace	Zjistěte, zda jsou k dispozici aktualizace aplikace a slovníku.

Klávesnice Google

Jedná se o standardní klávesnici QWERTY na obrazovce umožňující zadávání textu. Klepněte a přidržte tlačítko s číslem v horní části pro výběr alternativních znaků, jako jsou písmena s diakritikou.



Pro zobrazení čísel a zvláštních znaků klepněte na tlačítko **?123** a potom klepněte na tlačítko **=\<** pro zobrazení dalších možností.

Můžete zadat jiný jazyk zadávání klepnutím a přidržením tlačítka lomítka. Nebo otevřete *nabídku Aplikace* a potom klepněte na položku **Nastavení > Jazyk a zadávání**. Potom klepněte na tlačítko **Nastavení** vedle *klávesnice Google* > **Jazyky zadávání**. Rozvržení klávesnice se změní podle vybraného jazyka.

Po nastavení více než jednoho jazyka se vedle mezerníku zobrazí tlačítko světa. Klepnutím na toto tlačítko můžete rychle přepínat mezi více jazyky zadávání.



Pomoc s textem

Klávesnice Google má různé funkce, které vám pomohou zadávat správný text. V *nabídce Aplikace* klepněte na položku **Nastavení > Jazyk a zadávání**. Potom klepněte na tlačítko **Nastavení** vedle *klávesnice Google*. Zde můžete povolit nebo zakázat několik nastavení klávesnice.

Prediktivní text

Klávesnice Google umožňuje v prohlížeči prediktivní vkládání textu. Při zadávání písmen slova se nad klávesnicí zobrazí výběr slov, která navazují na sekvenci zadaných slov nebo se jedná o blízké shody v případě chybného pravopisu. Po každém stisknutí klávesy se seznam slov změní. Pokud je zobrazeno požadované slovo, klepnutím jej vložíte do textu.

Výchozí obrazovka

Výchozí obrazovka vám umožňuje rychlý přístup k informacím a jednoduchým ovládacím prvkům pomocí widgetů nebo zástupců. Díky nim můžete zobrazit informace jako čas nebo počasí nebo získat další ovládací prvky či přímý přístup k aplikacím a dalším často používaným funkcím smartphonu.



Ve spodní části obrazovky je *dok aplikací*, který zobrazuje výchozí aplikace. Aplikaci otevřete klepnutím na ikonu. Klepněte na ikonu *nabídky Aplikace* uprostřed *doku aplikací* pro zobrazení vašich aplikací. Pro změnu aplikací **viz část Změna ikon v doku aplikací na straně 21.**

Změna rozhraní *Výchozí obrazovky*

Váš nový smartphone nabízí uživatelské rozhraní *Rychlý režim*, které poskytuje tři přizpůsobitelné možnosti rozvržení určené pro specifické skupiny uživatelů.

Standardní režim

Poskytuje snadno srozumitelné ikony pro běžně používané funkce v telefonu a tři motivy, z nichž je možné si vybrat.

Snadný režim

Poskytuje velké ikony pro běžně používané funkce a dva motivy, z nichž je možné si vybrat. Tento režim je ideální pro starší uživatele a uživatele se zrakovým postižením a/nebo zhoršenou mobilitou.

Základní režim

Tento režim nabízí možnosti vytáčení a zpráv na základě fotografií a je ideální pro mladší a/nebo nezkušené uživatele smartphonu.

Zapnutí Rychlého režimu

Pro zapnutí *Rychlého režimu*:

1. Otevřete *nabídku Aplikace* > **Rychlý režim**.
2. Vyberte požadovaný režim a potom klepněte na položku **Další**.
3. Zvolte, zda chcete přidat více obsahu, nebo ne.
4. Zvolte motiv a nastavte widgety.

Nastavte heslo pro Rychlý režim

Po aktivaci *Rychlého režimu* máte možnost nastavit heslo pro zamezení neoprávněných změn.

1. Rychle posuňte prst dolů z horního kraje obrazovky pro otevření *Oznamovací oblasti*.
2. Klepněte na ikonu *Nastavení* v pravém dolním rohu obrazovky.
3. Dvakrát zadejte heslo a klepněte na **OK**.

Vypnutí Rychlého režimu

Pro vypnutí *Rychlého režimu*:

1. Rychle posuňte prst dolů z horního kraje obrazovky pro otevření *Oznamovací oblasti*.
2. Klepněte na ikonu *Nastavení* v pravém dolním rohu obrazovky.
3. Nastavte heslo, pokud jste to ještě neudělali.
4. Klepněte na tlačítko **OK**.
5. Klepněte na ikonu *Nastavení* v pravém dolním rohu obrazovky.
6. Klepněte na položku **Ukončit Rychlý režim**.

Vyhledávat

Pokud chcete na internetu vyhledat aplikace, soubory nebo informace, klepněte na ikonu **Google**.



Jednoduše zadejte text, který chcete nalézt, a klepněte na  nebo klepněte na některý z návrhů, aplikací nebo souborů zobrazených v seznamu.

Pro hledání nebo procházení na internetu musíte být připojeni k mobilní datové síti (je-li k dispozici) nebo bezdrátové síti. **Viz část Přechod na on-line na straně 34.**

Hlasové hledání

Pokud je k dispozici hlasové hledání, klepněte na mikrofon a řekněte, co chcete najít. **Viz část Hlasové hledání na straně 36.**



Rozšířená Výchozí obrazovka

Výchozí obrazovka se může rozšířit na kteroukoli stranu obrazovky, abyste měli více místa na přidání ikon, widgetů či funkcí. Pro zobrazení rozšířené obrazovky přesuňte prst vlevo nebo vpravo.



Přizpůsobení Výchozí obrazovky


Výchozí obrazovku můžete přizpůsobit přidáním nebo odstraněním ikon, zástupců nebo widgetů nebo změnou tapety.

Přidání a odebrání zástupců a widgetů

Pro přidání zástupců či widgetů klepněte na ikonu *nabídky Aplikace* uprostřed ve spodní části Výchozí obrazovky.

Klepněte na položku **Aplikace** pro zobrazení seznamu zástupců aplikací, které můžete přetáhnout na Výchozí obrazovku.


Klepněte na položku **Widgety** pro zobrazení malých aplikací a odkazů (jako jsou vlastní zástupci, kontakty nebo záložky), které můžete přidat na Výchozí obrazovku. Widgety jsou malé aplikace, které zobrazují neustále aktualizované informace nebo rychlé zástupce na aplikace nebo zvláštní funkce.

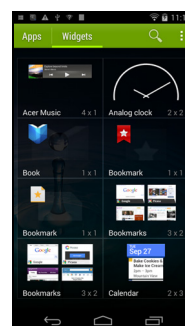

Pro přesun aplikace nebo widgetu na *Výchozí obrazovku* klepněte na položku a přidržte ji, dokud se nevybere. Otevře se *Výchozí obrazovka*. Přetáhněte položku na jakoukoli volnou plochu na obrazovce. Pro zobrazení informací o aplikaci nebo widgetu přetáhněte příslušnou položku na ikonu v horní části obrazovky.

Pro přesunutí položky na jinou *Výchozí obrazovku* tuto položku přetáhněte na stranu obrazovky a *Výchozí obrazovka* se přepne na obrazovku v tomto směru. Po nalezení správné polohy položku pusťte.

Pro odstranění zástupce nebo widgetu z *Výchozí obrazovky* klepněte a přetáhněte příslušnou položku na položku **Odebrat** v horní části obrazovky.

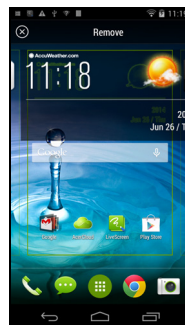

Změna velikosti widgetů

U některých widgetů lze změnit velikost. Jakmile widget umístíte na *Výchozí obrazovku*, můžete změnit její velikost přetažením rohů.

Pokud chcete změnit widget, který je již na *Výchozí obrazovce*, klepněte na widget a podržte jej. Jakmile se zobrazí ikona Odebrat, widget uvolněte. Pokud je možná změnit velikost widgetu, budete moci přetáhnout strany widgetu a tak změnit jeho velikost.

Přidání nebo odebrání složek

Na *Výchozí obrazovku* můžete přidat i složky. Pro vytvoření nové složky přetáhněte a pusťte ikonu aplikace na ikonu jiné aplikace na *Výchozí obrazovce*. Tak vznikne Složka bez názvu. Klepněte na ikonu složky a potom klepněte na název složky pro její přejmenování.



Pro odstranění zástupce aplikace ze složky klepněte na ikonu složky pro zobrazení obsažených aplikací a potom klepněte a podržte ikonu aplikace, kterou chcete odebrat. Přetáhněte a pusťte ikonu na položku **Odebrat**, která se zobrazí v horní části obrazovky.

Pro odstranění složky klepněte a přidržte složku a ji přetáhněte a pusťte na položku **Odebrat**, která se zobrazí v horní části obrazovky.

Změna ikon v doku aplikací

Můžete nastavit ikony pro nainstalované aplikace v *doku aplikací*. Otevřete nabídku *nabídka Aplikace* a najděte aplikaci, kterou chcete přidat. Klepněte na ikonu a přidržte ji, potom ji přetáhněte na libovolnou otevřenou polohu v doku. Přetažením nové aplikace na stávající ikonu v doku se vytvoří složka pro obě ikony.

Pro odebrání ikony z doku klepněte na ikonu a podržte pro výběr. Přetáhněte ikonu na jiné místo mimo dok nebo na položku **Odebrat** v horní části obrazovky.

Změna tapety

V *nabídce Aplikace* klepněte na položky **Nastavení** > **Displej** > **Tapeta**. Zvolit si můžete z obrázků uložených v aplikaci *Galerie*, *Živé tapety* (s animovaným nebo interaktivním pozadím), *Fotografie*, *Video tapeta* (umožňuje použít jako pozadí videa) nebo *Tapety*.


Nabídka Aplikace

Pro přístup do *nabídky Aplikace* klepněte na  uprostřed doku na *Výchozí obrazovce*.

Aplikace jsou zobrazeny v abecedním pořadí.

Přetáhněte prst na stránce vlevo nebo vpravo pro zobrazení dalších aplikací. Až budete na poslední straně aplikací, přetáhněte prst vlevo pro zobrazení widgetů dostupných ve smartphonu nebo klepněte na položku **Widgety** v horní části stránky.

Pro rychlé přeskočení na aplikace nebo widgety klepněte na položky **Aplikace** nebo **Widgety** v horní části *nabídky Aplikace*.

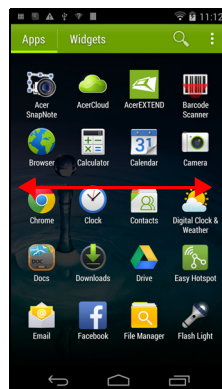

Oznamovací a stavová oblast

V horní části obrazovky se nacházejí oznamovací a stavové ikony. V pravé horní oblasti se zobrazuje řada stavových informací, jako je připojení Wi-Fi, intenzita signálu, stav baterie a čas. Oblast vlevo nahoře zobrazuje ikony událostí, jako je nová zpráva.


- Modely se dvěma kartami SIM:



- Modely s jednou kartou SIM:




Stáhněte **oznamovací** oblast na obrazovce dolů pro zobrazení dalších informací o nových událostech a pro přístup na *Rychlá nastavení*.

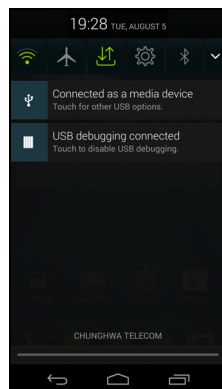

Multitasking

Najednou můžete mít otevřeno více aplikací. Pro otevření nové aplikace klepněte na tlačítko Výchozí, abyste se vrátili na *Výchozí obrazovku*, a potom spusťte novou aplikaci. Klepněte na tlačítko Menu pro přechod tam a zpět mezi dříve otevřenými aplikacemi.

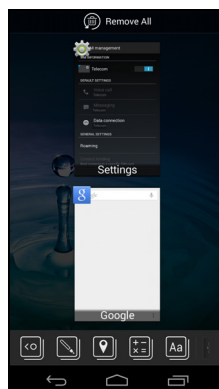

Poznámka

*Pokud chcete prodloužit životnost baterie, je lepší aplikaci zavřít, pokud ji už nebudete používat. Provedte to stisknutím tlačítka **Zpět** nebo tlačítka **Menu** a výběrem položky **Konec** (je-li k dispozici).*


SPRÁVA KONTAKTŮ

Správa vašich kontaktů

Váš smartphone disponuje adresářem, který umožňuje ukládání kontaktů buď do interní paměti, nebo na kartu SIM.

Klepněte na aplikaci **Kontakty** z nabídky *Aplikace* nebo klepněte na položku **Všechny kontakty** z *Vytáčení* pro zobrazení vašich kontaktů.



Pokud v telefonu nemáte uložené žádné kontakty, můžete importovat kontakty z účtu Google, přidat nový kontakt nebo importovat kontakty z karty SIM nebo karty SD. Otevřete aplikaci **Lidé** z nabídky *Aplikace* a potom klepněte na  pro přidání kontaktu,  pro vyhledání kontaktu nebo klepněte na tlačítko **Menu** pro otevření nabídky.

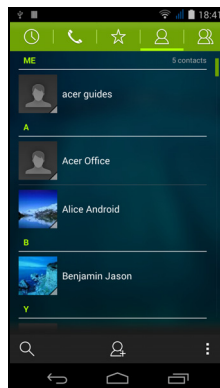

Přidání kontaktu

Přidejte nový kontakt klepnutím na položku . Můžete také naskenovat čárový kód profilu dané osoby pro přidání této osoby do vašeho seznamu nebo skupiny kontaktů.

Pro vytvoření kontaktu nejprve vyberte, kde chcete informace o kontaktu uložit. Potom budete požádáni o zadání informací o kontaktu, jako je jméno, adresa a telefonní číslo.

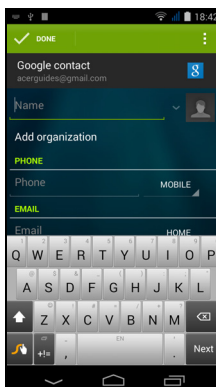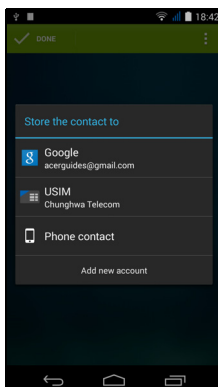

Můžete projít stránku dolů a klepnutím na položku **Přidat další pole** pro přidání například:

- Adresy pro rychlé zprávy.
- Přidejte případné osobní poznámky o kontaktu.
- Fonetická verze jména.
- Odkaz na webovou stránku.

Pro přidání obrázku k vašemu kontaktu klepněte na siluetu a vyberte, zda chcete pořídit fotografii, nebo vyberte obrázek z galerie obrázků ve smartphonu.

Po dokončení klikněte na **Hotovo** v horní části obrazovky.

Klepnutím na jméno kontaktu otevřete příslušný profil. Klepněte na



, když máte zobrazený profil kontaktu, pro upravení, sdílení, odstranění nebo vytištění kontaktu. Pro kontakt také můžete nastavit vyzváněcí tón, blokovat příchozí hovory od tohoto kontaktu nebo umístit kontakt na vaši *Výchozí* obrazovku.

Kontakt lze vytvořit také z již vytočeného nebo přijatého čísla, **viz část Uložení vytočeného čísla do kontaktů na straně 30.**

TELEFONOVÁNÍ

Tato kapitola ukazuje, jak je možné telefonovat, a různé dostupné možnosti během hovoru.

Před telefonováním

Před telefonováním zkontrolujte, zda je funkce telefonu zapnutá. Stav telefonu potvrďte v oznamovací oblasti.



Poznámka

Barvy stavové a oznamovací ikony se mohou lišit. Zobrazí se ikona ukazatele pro každou vloženou kartu SIM.

Ikona	Popis
	Připojeno k síti: Můžete telefonovat.
	Režim Letadlo: Bezdrátové připojení odpojeno (Wi-Fi, Bluetooth, 2G a 3G). Než budete telefonovat, zakažte režim Letadlo.


Telefonování



Poznámka

Pokud v telefonu máte více karet SIM, budete dotázáni, kterou kartu SIM chcete použít, než je hovor připojen. Pro výběr karty SIM jednoduše klepněte na název operátora.

1. Na **Výchozí obrazovce** klepněte na položku **Telefon** pro otevření numerické klávesnice na obrazovce.

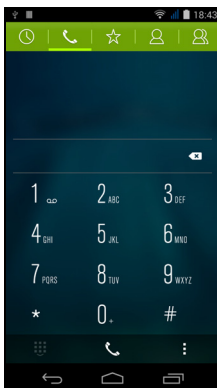

2. Zadejte číslo, které chcete volat.
3. Pro realizaci telefonátu klepněte na .
4. Pro ukončení hovoru klepněte na .

Pokud se zobrazí požadovaný kontakt, jednoduše pro telefonování klepněte na jméno kontaktu.

Vytočení čísla ze seznamu hovorů


Seznam hovorů lze zobrazit klepnutím na tlačítko *Seznam hovorů* . Obsahuje nedávno přijaté, volané a zmeškané hovory.

Klepněte na ikonu telefonu pro opětovné vytočení. Pro zobrazení podrobností o hovorech a dalších možnostech klepněte na číslo nebo jméno kontaktu.

Zobrazení zmeškaných hovorů

Oznámení o zmeškaných hovorech jsou zobrazena v následujících třech oblastech:

1. Oznamovací oblast s ikonou zmeškaného hovoru . Otevřete **oznamovací** oblast a klepněte na oznámení o zmeškaném hovoru pro zobrazení podrobností o zmeškaném hovoru.
2. Vedle ikony telefonu (číslo v rámečku je počet zmeškaných hovorů). Klepněte na **Telefon** z *Výchozí obrazovky* nebo *nabídky Aplikace* pro přímé zobrazení podrobností o zmeškaném hovoru.
3. Na vaší obrazovce uzamčení. Klepněte na oznámení a přesuňte prst vlevo nebo vpravo pro zobrazení podrobností o zmeškaném hovoru.



Telefonování některému z vašich kontaktů

Telefonování kontaktu z karty Kontakty

1. Klepněte na položku **Všechny kontakty** pro zobrazení kontaktů.
2. Klepněte na kontakt, kterému chcete volat.

Telefonování kontaktu z aplikace Kontakty

1. Klepněte na ikonu **Lidé** v *nabídce Aplikace* pro zobrazení kontaktů.
2. Klepnutím na kontakt otevřete jeho profil.
3. Pro volání klepněte na telefonní číslo kontaktu.

Volání na mezinárodní číslo

Při volání na mezinárodní čísla není nutné před předvolbu země zadávat mezinárodní předvolbu („00“ atd.). Na numerické klávesnici na obrazovce stačí klepnout a přidržet 0+, dokud se na obrazovce nezobrazí +.



Důležité


Sazby za mezinárodní volání se mohou velmi lišit podle toho, do jaké země voláte a jakého máte telefonního operátora. Doporučujeme vám, abyste si zjistili všechny telefonické sazby svého operátora, abyste se vyhnuli nadměrným účtům za telefon. Pokud smartphone používáte v zahraničí, platí poplatky za roaming. Ještě před odjezdem si zjistěte sazby za roaming u svého operátora s ohledem na zemi, do které se chystáte.

Widget pro přímé volání

Na *Výchozí obrazovku* můžete přidat widget pro přímé volání. Otevřete *nabídku Aplikace*, potom klepněte na kartu **Widgety**. Klepněte a podržte **Přímé volání** a můžete umístit widget na *Výchozí obrazovku*. Po umístění si můžete vybrat kontakt pro spojení s tímto příslušným widgetem na vaší *Výchozí obrazovce*.

Obrazovka hlasového volání

Klepnutím na ikonu  můžete okno hovoru minimalizovat tak, aby vypadalo jako přemístitelný dialog, a nebylo na celou obrazovku. Toto „plovoucí“ dialogové okno můžete také nastavit jako výchozí obrazovku hlasového volání. Pokud to chcete udělat, otevřete **oznamovací** oblast a klepněte na šipku dolů pro zobrazení dalších možností *Rychlá nastavení* (viz **část Oznamovací a stavová oblast na straně 22**). Klepněte na tlačítko **Plovoucí volající** pro aktivaci (zelená znamená, že *Plovoucí volající* je zapnutý).

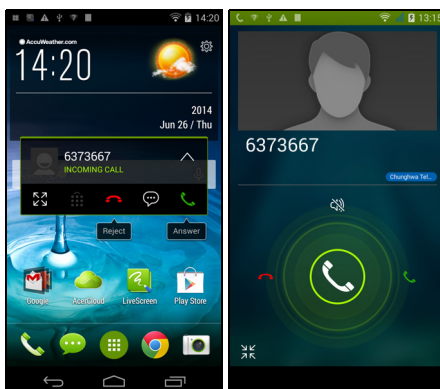

Přijetí nebo odmítnutí hovoru

Pokud máte příchozí hovor, zobrazí se na obrazovce číslo. Klepněte na příslušnou ikonu a přejeďte prstem po obrazovce pro přijetí nebo odmítnutí hovoru.

Ukončení hovoru

Pro ukončení hovoru klepněte na  z obrazovky hlasového volání.

Možnosti hlasového volání

Ikona	Popis
	Přidržení hovoru.
	Ztlumení hovoru.
	Hlasitý poslech.
	Otevření klávesnice během hovoru.
	Dvě možnosti: • Přidat druhý hovor. • Zaznamenat konverzaci.

Uložení vytočeného čísla do kontaktů

Vytočené číslo můžete uložit do kontaktů pro další použití.

1. V nabídce *Seznam hovorů*  klepněte na číslo a potom klepněte na **Přidat do kontaktů** .
2. Klepněte na položku **Vytvořit nový účet** a zadejte informace. **Viz část Přidání kontaktu na straně 24.**

Konferenční hovory

Pokud máte jeden hovor přidržený a druhý na lince, můžete tyto hovory spojit a vytvořit konferenční hovor.

Po zavedení prvního hovoru klepněte na  pro přidání druhého hovoru. Klepněte na  pro zahájení konferenčního hovoru.

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV

Tato kapitola ukazuje, jak nastavit a používat funkce **Telefonní zprávy**, **Sociální zprávy** a **Sociální události** ve vašem smartphonu. Ke všem zprávám SMS a MMS je přístup pomocí aplikace **Zprávy**. Aplikace Zprávy automaticky uspořádává přijaté a odeslané do posloupností.

Pro přístup k aplikaci Zprávy otevřete *nabídku Aplikace* a klepněte na položku **Zprávy** na *Výchozí obrazovce*.




Poznámka

Pokud v telefonu máte více karet SIM, budete dotázáni, kterou kartu SIM chcete použít, než je zpráva odeslána. Pro výběr karty SIM jednoduše klepněte na název operátora.

Vytvoření nové zprávy

Pomocí telefonu můžete vytvářet zprávy SMS a MMS.

Klepněte na pro vytvoření nové zprávy.

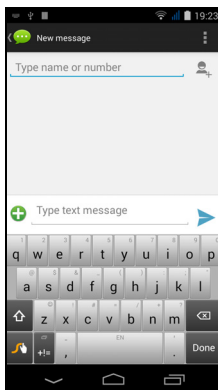

Klepněte na pro přidání kontaktů ze seznamu kontaktů (*Lidé*) nebo klepněte na pole **Zadat jméno nebo číslo** a zadejte telefonní číslo nebo jméno příjemce. Pod textovým polem se v rozbalovacím seznamu zobrazí navržené kontakty. Pro výběr navrženého kontaktu klepněte na jméno kontaktu.

Zadejte text do textového pole s názvem **Zadat textovou zprávu**.



Poznámka

Textové zprávy mohou být dlouhé až 160 znaků. Pokud je vaše zpráva delší než 160 znaků, bude odeslána jako více spojených zpráv. Většina telefonů automaticky slučuje spojené zprávy tak, aby příjemce dostal jednu dlouhou zprávu, nicméně některé starší telefony tuto možnost nemají.

Klepnutím na tlačítko Menu zobrazíte dostupné možnosti při vytváření nové zprávy. Tyto možnosti se mění v závislosti na stavu zprávy.

Možnost	Popis
Vložit rychlý text	Vložte předem definovaný textový obsah.
Vložit kontakt	Přidejte kontakt do seznamu příjemců.
Přidat předmět	Přidejte do zprávy předmět.
Zahodit	Zrušit zprávu.

Odpověď na zprávu

Když přijde nová textová zpráva, zobrazí se ikona zprávy v oznamovací oblasti a ikona zprávy ve spodní části telefonu obsahuje počet nepřečtených textových zpráv.

Klepněte na položku **Zprávy** v nabídce *Aplikace* pro zobrazení seznamu zpráv nebo otevřete **oznamovací** oblast pro zobrazení shrnutí zprávy. Klepnutím na shrnutí otevřete seznam zpráv.

Pokud chcete odpovědět na zprávu SMS nebo MMS, otevřete příslušnou zprávu ze seznamu zpráv. Zadejte text do textového pole s názvem **Zadat textovou zprávu**. Klepněte na tlačítko Menu pro zobrazení dostupných možností.

Možnost	Popis
Vybrat zprávu	Vyberte více zpráv.
Vložit rychlý text	Vložte předem definovaný textový obsah.
Vložit kontakt	Přidejte kontakt do seznamu příjemců.
Přidat předmět	Přidejte do zprávy předmět.
Přidat do kontaktů	Přidejte další kontakt do svého seznamu kontaktů.
Nastavení konverzace	Upravit různá nastavení zpráv.

Multimediální zprávy

Multimediální zprávy jsou podobné textovým zprávám, ale umožňují také připojení souborů, jako jsou obrázky a zvukové nebo video klipy. Každá zpráva může mít velikost maximálně 300 kB.



Poznámka

Než je možné odesílat zprávy MMS, je nutné si vytvořit profil MMS. Za normálních okolností smartphone pro vás vytvoří profil na základě informací získaných od vašeho operátora.

Pokud potřebujete nastavit profil MMS ručně, požádejte svého operátora o nezbytné informace.

Příjem multimediálních zpráv

Když přijde nová multimediální zpráva, zobrazí se v horní části obrazovky ikona zprávy a zobrazí se oznamovací zpráva.

1. Oznamovací zpráva zobrazuje souhrn zprávy. Klepněte na položku **Zobrazit** pro zobrazení souhrnu zprávy.
2. Klepnutím na **Stáhnout** stáhněte obsah zprávy. Stahování může trvat dlouho v závislosti na kvalitě připojení. Pokud odpovíte nebo otevřete jinou aplikaci, stahování se zastaví.



Důležité

Stažení obsahu zprávy vám může být účtováno, zejména pokud využíváte roaming. V případě dotazů se obraťte na svého operátora.

3. Klepnutím na zprávu zobrazíte její obsah.
4. Pokud chcete odpovědět na zprávu, zadejte **text do textového pole Zadat textovou zprávu a klepněte na ikonu Odeslat**. Odpovědi s prostým textem budou odeslány jako zprávy SMS. Pokud chcete připojit soubor, klepněte na . Zobrazí se nabídka možností.
5. Když psaní zprávy dokončíte, klepněte na tlačítko **Menu** a potom na položku **Odeslat**.

PŘECHOD NA ON-LINE

Procházení na internetu

Pro procházení na internetu pomocí smartphonu musíte být připojeni k datové nebo bezdrátové síti.

Používání prohlížeče



Pro zahájení procházení otevřete *nabídku Aplikace* a klepněte na položku **Chrome** nebo na ikonu **Prohlížeč**.



Poznámka

Referenční obrázky používají prohlížeč Chrome.


Chcete-li otevřít novou webovou stránku, klepněte na pole pro adresu v horní části stránky. Pomocí klávesnice zadejte adresu a klepněte na položku **Přejít**. Pro přiblížení nebo oddálení stránek proveďte gesto stažení nebo roztažení.

Pokud chcete procházet dopředu a dozadu v historii prohlížeče, zobrazit své záložky, upravit nastavení prohlížeče a provést další úkoly, klepněte na tlačítko **Nabídka**.

Aplikace Chrome vám umožňuje otevřít více stránek. Klepnutím na  v horní části libovolné webové stránky zobrazíte všechny své otevřené karty (opětným klepnutím je zavřete). Klepněte na kartu ze seznamu, kterou chcete otevřít. Pro otevření nové karty klepněte na položku **Nová karta**. Číslo v ikoně představuje počet otevřených karet.

Nastavení e-mailu

Smartphone umožňuje přístup na váš e-mail. Většinu oblíbených ISP je možné nastavit ve dvou krocích. V *nabídce Aplikace* klepněte na položku **E-mail** a začněte s nastavováním vašeho e-mailového účtu.

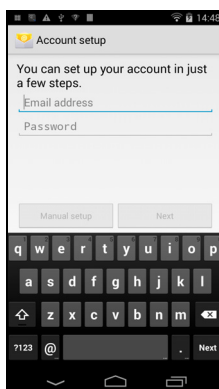

V případě potřeby zadejte e-mailovou adresu a klepněte na položku **Ruční nastavení**, chcete-li parametry zadat ručně. Klepněte na položku **Další** pro dokončení procesu nastavení.

Služby Google



Poznámka

Aplikace nemusí být ve všech zemích a regionech k dispozici.

Než použijete služby Google, musíte aktivovat účet Google. Při prvním použití služeb Google si musíte přečíst a přijmout Provozní podmínky.

Nastavení e-mailu Google



1. Ujistěte se, že je smartphone připojen k datovému připojení nebo k Wi-Fi.
2. V nabídce Aplikace klepněte na položku **Gmail**.
Pokud jste nezadali adresu a heslo účtu Gmail, když jste telefon spustili poprvé, postupujte podle pokynů na obrazovce.

Psaní e-mailu

1. Ujistěte se, že je smartphone připojen k datovému připojení nebo k Wi-Fi.
2. V nabídce Aplikace klepněte na položku **Gmail**.
3. Klepněte na tlačítko .
4. Zadejte e-mailovou adresu příjemce, předmět a zprávu.
5. Když psaní zprávy dokončíte, klepněte na .

Hlasové hledání

Pomocí hlasových akcí můžete odesílat textové zprávy, telefonovat, odesílat e-maily, hledat trasu do určitých institucí, automaticky volat do těchto institucí, hledat na internetu a dokonce si odesílat poznámku s využitím vlastního hlasu. Klepněte na položku **Hlasové hledání** z nabídky Aplikace nebo klepněte na ikonu mikrofonu na Výchozí obrazovce.

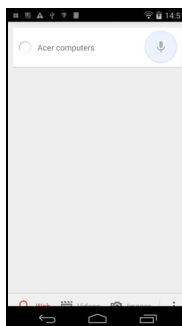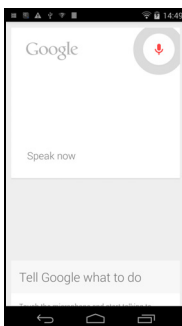

Obchod Play




Důležité

Pokud máte potíže s připojením k obchodu Play, viz část Časté otázky a odstraňování potíží na straně 64.

Klepněte na položku **Obchod Play** v nabídce *Aplikace* pro otevření Google Play. Zde můžete získat celou řadu doplňkových programů a aplikací pro vylepšení funkčnosti smartphonu.



Obsah a provedení služby Google Play se v jednotlivých regionech liší. V některých regionech můžete například také hledat a nakupovat filmy, knihy, časopisy nebo hudbu. Pomocí aktualizací mohou být přidány nové kategorie nebo se kdykoli může změnit způsob navigace v Google Play.

Obchodem můžete procházet podle kategorie nebo klepnout na ikonu hledání a vyhledat si konkrétní aplikaci.

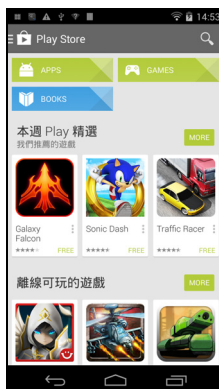

Po výběru aplikace klepněte na tlačítko **Instalovat** pro stažení a nainstalování aplikace. Dozvíte se, které služby (např. kontaktní informace, bezdrátový přístup, GPS) aplikace vyžaduje, aby mohla pracovat správně. Pokud vám žádná z těchto služeb nepřipadá neobvyklá, klepněte na položku **Přijmout a stáhnout**, abyste provedli instalaci.

Průběh stahování můžete sledovat jak na stránce aplikace, tak na oznamovací oblasti.

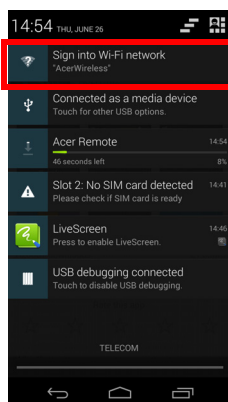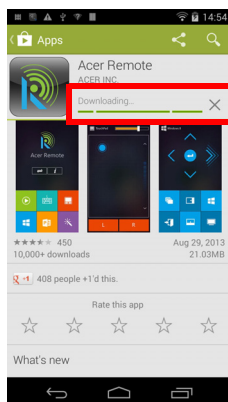

Důležité

Za některé aplikace je nutné před stažením zaplatit. Pro placení za tyto aplikace musíte mít účet Google Wallet nebo číslo kreditní karty spojené s vaším účtem Google.

Používání stažených aplikací

Jakmile si nějakou aplikaci stáhnete a nainstalujete, najdete ji v oddílu Aplikace nebo Widgety v nabídce Aplikace.

Některé aplikace poskytují aplikaci i widget nebo jen widget (bez ikony aplikace). **Viz část Přizpůsobení Výchozí obrazovky na straně 19.**

Odinstalování stažených aplikací

Po stažení a nainstalování aplikace můžete aplikaci odinstalovat otevřením nabídky Aplikace a klepnutím na položku **Nastavení > Aplikace**. Na kartě se staženými položkami si vyberte aplikaci, kterou chcete odinstalovat a klepněte na položku **Odinstalovat**. Odstraněním ikony aplikace z Výchozí obrazovky pouze odstraníte zástupce.

Google Hangouts

Klepněte na položku **Hangouts** v *nabídce Aplikace* pro otevření Google Hangouts. Zde se zobrazí seznam vašich kontaktů připojených ke službám Google Hangouts. Klepnutím na kontakt otevřete relaci chatu. Po připojení můžete otevřít relaci videochatu.

Mapy, Navigace, Místa a Latitude

Získejte snadno sledovatelnou trasu pomocí aplikace Mapy Google, podívejte se na dopravní podmínky v reálném čase a navigujte pomocí mluvených podrobných pokynů. Podívejte se také, kde jsou vaši přátelé a místa zájmu a místní podniky.



Poznámka

Mapy nemají informace o všech místech.

Některá místa nemusí mít všechny úrovně přiblížení.

Používání mapy

Klepněte na ikonu **Mapy** v *nabídce Aplikace*. Přetáhněte mapu prstem na požadované místo.

Přiblížení nebo oddálení:


1. Pro přiblížení poklepejte na místo na mapě a jednou klepněte pro oddálení nebo
2. klepněte na oblast dvěma prsty najednou a jejich roztažením proveďte přiblížení a jejich stažením zase oddálení.

POUŽÍVÁNÍ FOTOAPARÁTU

Váš smartphone má dva digitální fotoaparáty na přední a zadní straně. V tomto oddílu se dozvíte všechny kroky při pořizování fotografií a videí pomocí vašeho smartphonu.

Chcete-li fotoaparát aktivovat, otevřete *nabídku Aplikace* a klepněte na položku **Fotoaparát**.

Ikony a indikátory fotoaparátu/videokamery

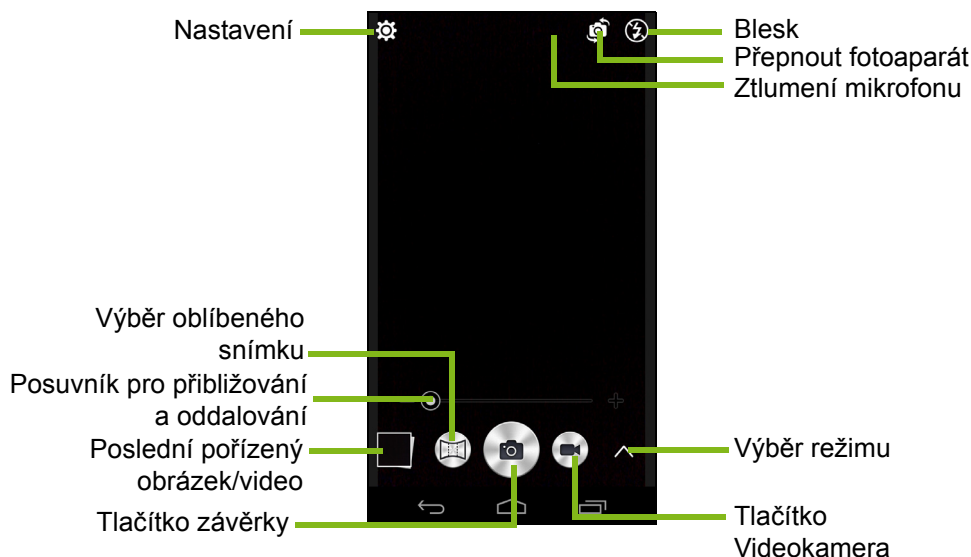

Okno fotoaparátu obsahuje ovládací prvky na obrazovce obrázku. Klepněte na oblast obrázku, na kterou chcete zaostřit objektiv s automatickým ostřením (k dispozici pouze u zadního fotoaparátu). Proveďte přiblížení nebo oddálení pomocí posuvníku pro přiblížování a oddalování.

Klepněte na tlačítko **Závěrky** nebo stiskněte tlačítko **hlasitosti** pro pořízení obrázku. Klepněte na miniaturu v pravém horním rohu pro otevření galerie. Klepněte na tlačítko blesku pro postupné přepínání mezi nastaveními *vypnuto*, *automatický* a *zapnuto*.


Klepněte na tlačítko **Videokamera** a videokamera okamžitě začne filmovat. Při filmování není možný přístup na nastavení fotoaparátu/ videokamery; nicméně i přesto je možné pořizovat obrázky.



Klepněte na tlačítko **Pauza** pro dočasné zastavení zaznamenávání a opětovným klepnutím zaznamenávání znovu spustíte. Klepněte na červené tlačítko **Zastavit zaznamenávání** pro zastavení filmování.

Výběr režimu

Klepněte na ikonu *Výběr režimu* pro otevření seznamu režimů, ze kterých si chcete vybrat. Klepněte na ikony v horní části pro výběr různých položek.

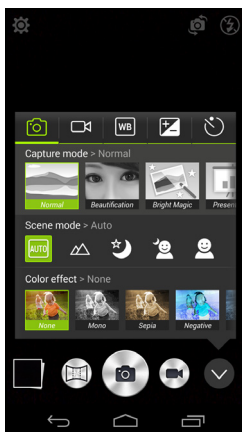

Fotoaparát

Režim snímání: Vyberte režim snímání.

Normální	Víceúhlové zobrazení
Zkrášlení	ASD
Kouzlo jasu	Závěrka při úsměvu
Prezentace	AEB
HDR	Živá fotografie
Panorama	Nejlepší snímek

Barevný efekt: Použití barevného efektu na snímek.

Žádný	Negativ
Mono	Akvamarínová
Sépie	

Režim scény: Upravte parametry fotografie pro určité prostředí.

Automatický	Noční portrét
Krajina	Portrét
Noc	

Videokamera

Režim záznamu: Vyberte *Normální* nebo *Časová závislost*.

Vyvážení bílé

Kompenzace různých světelných podmínek.

Automatický	Oblačno
Žárovka	Příšeří
Denní světlo	Stín
Zářivka	Teplá žárovka

Vlastnosti snímku


Nastavení ostrosti, odstínu, sytosti, jasu a kontrastu.

Samospoušť

Nastavte prodlevu před aktivací závěrky.

Nastavení

Klepněte na ikonu *Nastavení* pro otevření nabídky nastavení; projděte seznamem nahoru nebo dolů pro zobrazení dalších nastavení.

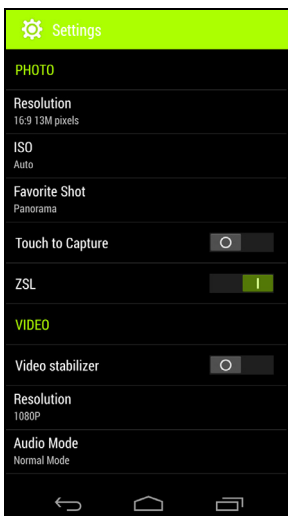

Fotografie

Upravit lze následující:

- **Rozlišení:** Nastavení rozlišení obrázků.
- Nastavte režim jako svůj Oblíbený snímek.
- Zapnutí nebo vypnutí funkce **Klepněte pro zachycení:** Pokud je tato funkce povolena, fotoaparát se zaostří na místo, na které klepnete, a automaticky pořídí fotografii.
- Zapnutí nebo vypnutí funkce **ZSL** (nulové zpoždění závěrky): Pokud je funkce povolena, fotoaparát pořídí fotografii okamžitě po klepnutí na tlačítko závěrky.

Video

Upravit lze následující:

- Zapnutí nebo vypnutí funkce **Stabilizátor videa**.
- Nastavte rozlišení.
- Nastavte **Zvukový režim**.

Jiné



Poznámka

Některá z následujících nastavení nejsou k dispozici pro přední fotoaparát.

Upravit lze následující:

- Zapnutí nebo vypnutí funkce **Umístění** podle GPS: Uložení informací o GPS v informacích o snímku.
- **Mřížka:** Zapnutí nebo vypnutí mřížky kompozice.
- **Úložiště:** Zvolte mezi možnostmi *Interní úložiště* a *Karta SD*.
- **Obnovit výchozí.**

Fotografování

1. Ujistěte se, že jste upravili nastavení popsaná výše.
2. Vytvořte kompozici se svým objektem a smartphone pevně uchopte.
3. Podle potřeby přiblížte nebo oddalte.
4. Klepněte na tlačítko **Závěrka** pro pořízení obrázku.

Pořízení panoramatické fotografie

Panoramatický režim vám umožňuje pořídit sérii až devíti fotografií, které aplikace Fotoaparát „sešije“ dohromady a vytvoří jeden rozsáhlý snímek.

1. Pro pořízení panoramatické fotografie vyberte režim Panorama.
2. Zarovnejte fotoaparát tak, abyste pořídili fotografii jednoho konce panoramatické scény (té úplně vlevo, vpravo, nahoře nebo dole).
3. Stiskněte tlačítko fotoaparátu pro pořízení prvního obrázku; potom pomalu a plynule otáčejte fotoaparát na druhý konec obrázku.
 - Na obrazovce se zobrazí dvě čáry: blikající bílá čára a trvale svítící modrá čára. Při přesunování fotoaparátu zarovnejte modrou čáru podle nepohyblivé bílé čáry.



Poznámka

Pokud na své fotografii potřebujete méně než devět snímků, klepněte na ikonu zaškrtnutí pro zastavení procesu výběru a zpracování pořízených snímků.

Panoramatické snímky jsou nejvhodnější u statických venkovních scén. Předměty, které jsou příliš blízko fotoaparátu nebo které mají velké rovné okraje, mohou narušit proces detekce.

Aplikace fotoaparát snímky zpracuje a uloží jeden rozsáhlý snímek do galerie ve vašem smartphonu.

Pořízení videa

1. Vytvořte kompozici se svým objektem, smartphone pevně uchopte a podle potřeby přiblížte nebo oddalte.
2. Klepněte na tlačítko **Videokamera** pro zahájení záznamu videa. Ikona změní barvu na červenou na znamení toho, že nahrávání probíhá. Zastavte záznam opětným klepnutím na ikonu.

Podporované formáty



Poznámka

*Pro zobrazení podporovaných formátů obrázků, videa a zvuku viz část **Multimédia na straně 72.***

Sledování fotografií a videí

Po pořízení je fotografie nebo video automaticky uloženo. Po pořízení můžete fotografii nebo video zobrazit v aplikaci Galerie klepnutím na miniaturu v rohu obrazovky obrázku. Nebo otevřete *nabídku Aplikace* a klepněte na položku **Galerie**. V aplikaci Galerie můžete soubor sdílet přímo pomocí různých služeb. Služby se liší podle typu souboru.

Můžete také upravit jednotlivé pořízené fotografie klepnutím na ikonu tužky v levém spodním rohu obrazovky.

Geoznačky

Geoznačky vám umožňují uložit místo pořízení fotografie nebo videa přímo ve fotografii nebo videu.

Pro zobrazení geoznačky je nutné pořizovat obrázky se zapnutou funkcí **Informace o místě GPS**.

POKROČILÁ NASTAVENÍ

Přepnutí smartphonu do režimu Letadlo


Můžete povolit režim Letadlo (také známého jako režim v letadle) pro vypnutí funkcí telefonu a Bluetooth a používat smartphone jako ruční zařízení při letu. Zjistěte si u svého leteckého dopravce, zda je to na palubě dovoleno.

Při startu a přistávání letadla smartphone vypněte, aby nerušil elektronické systémy letadla.

Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo

1. Otevřete **Oznamovací** oblast a klepněte na ikonu mřížky v pravém horním- rohu.
2. Klepněte na  .

AIRPLANE MODE

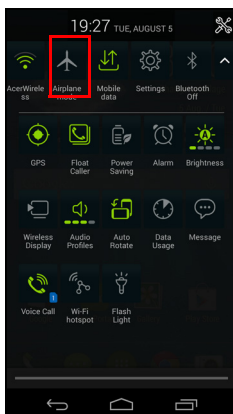


- NEBO -

1. Stiskněte a přidržte tlačítko napájení, dokud se nezobrazí nabídka možnosti telefonu.
2. Klepněte na položku **Režim Letadlo** pro jeho *zapnutí* nebo *vypnutí*.



Poznámka

Když je režim Letadlo aktivní, zobrazí se ve oznamovací oblasti ikona .

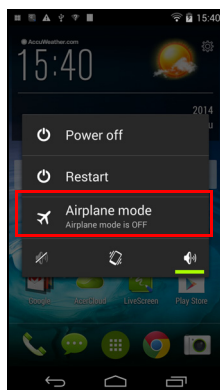

Restartování telefonu

Pokud zjistíte, že aplikace nereagují, můžete telefon restartovat (spustit znovu).

1. Stiskněte a přidržte tlačítko napájení, dokud se nezobrazí nabídka možnosti telefonu.
2. Klepněte na položku **Restartovat**.

Úprava nastavení

Aktivace nebo deaktivace připojení

Otevřete *nabídku Aplikace* a klepněte na položku **Nastavení** pro správu nastavení připojení.

Položka	Popis
Správa SIM	Nastavte výchozí kartu SIM pro určité funkce (jako je hlasové volání nebo posílání zpráv), zapněte nebo vypněte datové připojení, nastavte preference roamingu a spojte kontakty s kartou SIM.
Wi-Fi	Zapnutí nebo vypnutí funkce Wi-Fi.
Bluetooth	Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth.
Používání dat	Zobrazení odhadu používání mobilních dat u každé karty SIM.
Nastavení volání	Změna nastavení hlasového volání. Změna nastavení internetového volání. Upravte Další nastavení. Zapněte nebo vypněte funkci Plovoucí volající. Nastavit snímač přiblížení. Zapněte nebo vypněte funkci Ztlumení otočením.

Položka	Popis
Více...	Přístup k dalším nastavením připojení: Režim Letadlo: Zakázání všech bezdrátových připojení, takže toto zařízení můžete bezpečně používat na palubě letadla. Výchozí aplikace SMS: Volba toho, která aplikace slouží jako výchozí aplikace pro SMS. Tethering a přenosný hotspot: Sdílejte mobilní datové připojení telefonu prostřednictvím USB nebo jako přenosný hotspot Wi-Fi. VPN: Nastavení a správa sítí VPN (virtual private network). Mobilní síť: Nastavte možnosti pro připojení k mobilním sítím. USB Internet: Sdílení internetového připojení počítače pomocí kabelu USB. Viz část Sdílení Internetu na straně 51.

Pokud je telefon v režimu Letadlo, bude možnost zapnutí Bluetooth zakázána. Viz **Přepnutí smartphonu do režimu Letadlo na straně 47**, kde jsou pokyny o zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo.

Úprava nastavení Bluetooth

Pomocí Bluetooth můžete vyměňovat informace mezi smartphonem a dalšími mobilními zařízeními.

Připojení Bluetooth

Pokud jde o všechna nastavení Bluetooth, otevřete *nabídku Aplikace* a klepněte na položky **Nastavení > Bluetooth**. Zde je možné zapnout nebo vypnout Bluetooth, nastavit název zařízení a zjištěnost. Klepněte na položku **HLEDAT ZAŘÍZENÍ**, pokud chcete najít dostupná zařízení.

Pro připojení k zařízení klepněte na zařízení v seznamu dostupných zařízení. Pro zřízení připojení můžete být požádáni o zadání kódu PIN na obou zařízeních.

Pro jednoduché zapnutí nebo vypnutí Bluetooth otevřete **oznamovací oblast** a klepněte na tlačítko **Bluetooth**.

Sdílení Internetu

Tethering přes USB

Pokud chcete sdílet mobilní internetové připojení s počítačem, můžete připojit telefon k počítači pomocí dodaného kabelu USB.

1. Zapojte synchronizační kabel USB do konektoru micro USB ve smartphonu.
2. Zapojte klientský konektor USB dostupného portu USB v počítači.
3. Stiskněte tlačítko **Nabídka** a potom klepněte na položku **Nastavení > Více... > USB Internet:**

Wi-Fi hotspot

Můžete smartphone přepnout do režimu přenosného Wi-Fi hotspotu a sdílet mobilní internetové připojení s až 8 klienty.

1. Stiskněte tlačítko **Nabídka** a potom klepněte na položku **Nastavení > Více... > Tethering a přenosný hotspot**. Zapněte **Wi-Fi hotspot Zap**. Klepněte na položky **Wi-Fi hotspot > Nastavit Wi-Fi hotspot**.
2. Nastavte SSID sítě a upravte zabezpečení pomocí položek **Žádné a WPA2 PSK**. Pro ukončení klepněte na položku **Uložit**.



Poznámka

Když smartphone slouží jako Wi-Fi hotspot, nemůžete používat aplikace telefonu pro přístup na internet pomocí jeho připojení Wi-Fi.

Nastavení sítě telefonu

V nabídce **Aplikace** klepněte na položku **Nastavení > Více... > Mobilní síť** pro úpravu nastavení sítě. Můžete zapnout nebo vypnout datové připojení při roamingu, zvolit preferovaný režim sítě, specifikovat síťového operátora a definovat názvy přístupových bodů.

Výběr sítě

Váš telefon automaticky zjistí nastavení vašeho operátora či sítě, když vložíte novou kartu SIM. Možná si však chcete síť vybrat ručně. To je často užitečné při roamingu.



Poznámka

Když jste na cestách, může ruční výběr sítě přispět ke snížení poplatků za roaming. Zjistěte si u svého domácího poskytovatele služeb, jaká síť ve vašem cílovém místě nabízí nejlepší ceny.

1. Otevřete *nabídku Aplikace* a potom klepněte na položku **Nastavení > Více... > Mobilní síť > Provozovatelé sítě > Vybrat ručně**.
2. Telefon bude hledat dostupné sítě.
3. Ve vzniklém seznamu vyberte požadovanou síť. Telefon se pokusí zaregistrovat ve vybraní síti.
4. Klepněte na položku **Vybrat automaticky** pro připojení k dostupné síti s nejsilnějším signálem. Může to vést k tomu, že když se budete pohybovat, telefon bude přeskakovat mezi různými sítěmi.



Poznámka

Pokud máte problémy se získáním čísel center služeb pro hlasovou poštu a textové zprávy, obraťte se na poskytovatele služeb.

Nastavení kontroly používání dat

Kontrola používání dat vám umožňuje monitorovat celkové používání podle typu sítě a aplikace a potom podle potřeby nastavit limity.

Ujistěte se, že je funkce Wi-Fi nebo mobilní data povolena, a teprve potom nastavte limit. Pro přístup na nastavení používání dat z *nabídky Aplikace* klepněte na položky **Nastavení > Používání dat**.

Nastavení telefonu

Mnoho nastavení telefonu automaticky nakonfiguruje váš smartphone, když vložíte kartu SIM. Zařízení bude komunikovat s vaším poskytovatelem a automaticky získá všechna nezbytná nastavení, jako je název sítě, čísla center služeb pro hlasovou poštu a textové zprávy.

Tato nastavení můžete také zobrazit a upravit ručně na obrazovce Nastavení volání.

V nabídce *Aplikace* klepněte na položku **Nastavení**, potom klepněte na položku **Více...** v části *BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍŤ* a potom klepněte na položku **Nastavení volání**.

Zvuk

Pokud chcete upravit zvuková nastavení telefonu, v nabídce *Aplikace* klepněte na položky **Nastavení > Zvuk**.

Položka	Popis
Vibrace	Vibrace zařízení při příchozích hovorech.
Hlasitost	Upravte hlasitost položek <i>Vyzváněcí tón</i> , <i>Oznámení</i> a <i>Připomenutí</i> .
Vyzváněcí tón telefonu	Slouží k nastavení výchozího vyzvánění hlasových hovorů.
Výchozí oznámení	Nastavte výchozí zvukové upozornění telefonu.
Tóny při klepání na klávesnici telefonu	Přehrávání tónů při používání klávesnice telefonu.
Zvuky při klepání	Přehrávání zvuků při klepání na určité prvky uživatelského rozhraní.
Zvuk zámku obrazovky	Přehrání zvuku, když se zamyká a odemyká obrazovka.
Vibrace při klepání	Vibrace při stisknutí softwarových tlačítek a při některých interakcích uživatelského rozhraní.

Nastavení hlasitosti

Hlasitost telefonu můžete upravit pomocí tlačítka pro hlasitost na straně telefonu. Nebo můžete nastavit hlasitost vyzváněcího tónu, oznámení a budíků tak, že otevřete *nabídku Aplikace* a klepnete na položky **Nastavení > Zvuk > Hlasitost**.

Zvukové profily

Pokud chcete upravit zvuková nastavení telefonu, v *nabídce Aplikace* klepněte na položky **Nastavení > Zvukové profily**. Zvolte z položek *Obecný*, *Tichý režim*, *Schůzka* nebo *Venku*.

Zobrazení

Pokud chcete upravit nastavení zobrazení telefonu, v *nabídce Aplikace* klepněte na položky **Nastavení > Displej**.

Položka	Popis
Motiv	Změňte motiv <i>Výchozí obrazovka</i> .
Jas	Upravení jasu obrazovky.
Automatické otočení obrazovky	Umožňuje otočení obrazovky, když zařízení nakloníte.
Režim spánku	Nastavte zpoždění před automatickým vypnutím obrazovky.
Snění	Ovládá to, co se stane, když je telefon v doku a/nebo v režimu spánku.
Velikost písma	Změňte výchozí velikost písma uživatelského rozhraní.
Bezdrátový displej	Zrcadlí displej telefonu na kompatibilním monitoru nebo displeji. <i>Před použitím je nutné spárovat telefon s displejem a může být nutný hardwarový klíč. Pro spárování viz pokyny dodané s displejem nebo hardwarovým klíčem.</i>

Nastavení data a času

Pro nastavení data a času otevřete *nabídku Aplikace* a klepněte na položky **Nastavení > Datum a čas**.

Pokud často cestujete nebo žijete v oblasti, kde se používá letní čas, aktivujte z této nabídky funkce **Automatický datum a čas > Použít čas sítě**. Smartphone tak nastaví datum a čas na základě informací obdržených ze sítě.

Nastavení připomenutí

Ve výchozím nastavení jsou ve vašem telefonu dvě předdefinovaná připomenutí. Klepněte na položku **Hodiny** v *nabídce Aplikace* a potom klepněte na  pro úpravu nastavení připomenutí. Je povoleno:

- Zapnout nebo vypnout připomenutí.
- Nastavit čas připomenutí.
- Nastavit, ve které dny se má připomenutí opakovat.
- Nastavit vyzváněcí tón.
- Povolit nebo zakázat vibrace.
- Dát označení.


Změna jazyka a možnosti textu

Nastavte předvolby umístění a jazykového zadávání tak, že otevřete *nabídku Aplikace* a přejdete na položku **Nastavení** > **Jazyk a zadávání**.

Připojení k počítači

Pokud chcete přenášet informace mezi zařízením a počítačem (buď karta microSD ve vašem zařízení nebo vnitřní paměť zařízení), můžete zařízení připojit k počítači pomocí dodaného kabelu USB.

1. Zapojte synchronizační kabel USB do konektoru micro USB v telefonu.
2. Zapojte klientský konektor USB dostupného portu USB v počítači.
3. Otevřete oznamovací oblast a klepněte na položku **Připojeno jako multimediální zařízení**, abyste zvolili, zda se chcete připojit jako Multimediální zařízení (MTP) (výchozí možnost) nebo Fotoaparát (PTP).

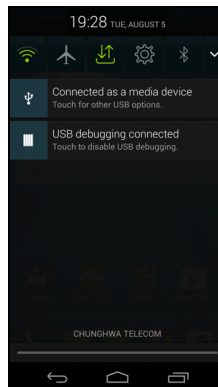

Vaše zařízení nyní bude k dispozici jako disk v průzkumníku souborů počítače.




Poznámka

Po zapnutí úložiště USB nebudete mít přístup k souborům na kartě microSD nebo v aplikacích, jako je Galerie nebo Hudba.

Synchronizace

Synchronizovat lze kalendář, e-mail a kontakty v telefonu a již nemusíte mít strach, že je ztratíte. Synchronizujte v reálném čase nebo ji nastavte podle potřeby. V nabídce *Aplikace* klepněte na položku **Nastavení**. V části **ÚČTY** klepněte na příslušný účet a znovu v části **ÚČTY** klepněte na e-mailovou adresu účtu pro přístup k nastavením synchronizace.

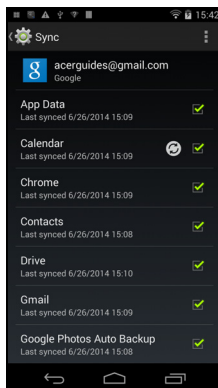

Pro přidání nového účtu klepněte na položku **Přidat účet**. Vyberte typ účtu a potom postupujte podle pokynů na obrazovce.

Synchronizace Google

Google umožňuje nastavit synchronizaci pro služby Google. V nabídce nastavení synchronizace účtu Google klepněte na zaškrťovací políčko vedle položky, kterou chcete automaticky synchronizovat. Klepněte znovu pro zrušení zaškrtnutí libovolné položky pro ruční synchronizaci.

Pro ruční synchronizaci položky se ujistěte, že je příslušná položka zaškrtnutá, klepněte na tlačítko **Nabídka** a potom klepněte na položku **Synchronizovat**.



Poznámka

Pro synchronizaci kalendáře a událostí potřebujete účet Google.

Rádio FM

Rádio FM vám umožňuje poslouchat oblíbené stanice, když jste na cestách. Do 3,5 mm konektoru je třeba zasunout sluchátka, protože kabel slouží jako anténa.

Rádio můžete otevřít klepnutím na položku **Rádio FM** v *nabídce Aplikace*.

Klepnutím na ikonu zpět rádio vypnete.



Aplikace

Zavření aplikace

Pro zavření aktivní aplikace klepněte v *nabídce Aplikace* na položku **Nastavení > Aplikace**. Přejed'te prstem na kartu **Spuštěné** a potom klepněte na program, který chcete zavřít. Pro zavření programu vyberte možnost **Zastavit**.

Odinstalace aplikace

Můžete odebrat programy, které máte nainstalované ve smartphonu, abyste získali volné místo v paměti.

1. V nabídce *Aplikace* klepněte na položku **Nastavení > Aplikace**
2. Přejeďte prstem na kartu **Stažené položky**.
3. Najděte aplikaci v seznamu a klepněte na ni.
4. Klepněte na tlačítko **Odinstalovat** a potom klepněte na položku **OK**.



Důležité

Programy odebírejte jen v případě, že znáte operační systém Android.

Obnovení výchozího nastavení systému

Úplné resetování obnoví výchozí nastavení zařízení smartphonu. Před úplným resetováním se ujistěte, že smartphone není zamčený. Stiskněte tlačítko nebo klepněte na obrazovku, abyste viděli, zda telefon reaguje.



Důležité

Úplné resetování byste měli provést pouze tehdy, když všechny další možnosti pro opětné uvedení smartphonu do provozuschopného stavu selžou.

Dojde tak k vymazání všech vašich osobních informací, kontaktů uložených v telefonu a programů, které jste si nainstalovali.

Pokud telefon reaguje na klepání na obrazovku, otevřete **Nastavení z nabídky Aplikace**. Pro zformátování telefonu klepněte na položky **Zálohovat a resetovat > Obnovení továrních dat > Resetovat telefon** a potom **Smazat vše**.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A TIPY

Tato kapitola ukazuje, jak používat příslušenství s vaším smartphonem a také obsahuje užitečné tipy pro používání smartphonu.

Používání sluchátek

Smartphone je kompatibilní se sluchátky se zabudovaným mikrofonom pro handsfree telefonování.

Pokud chcete použít sluchátka, zapojte je do 3,5 mm konektoru sluchátek v horní části telefonu.

Když jsou sluchátka zapojena, je veškerý zvuk směřován do sluchátek, a reproduktory jsou vypnuté.

- Chcete-li přijmout příchozí hovor, stiskněte tlačítko na mikrofonu.
- Hlasitost upravte pomocí tlačítka zvýšení/snížení hlasitosti na smartphonu.
- Opětným stisknutím tlačítka hovor ukončíte.

Používání sluchátek Bluetooth

Funkce Bluetooth vašeho smartphonu jsou plně kompatibilní se všemi sluchátky Bluetooth. Díky tomu můžete telefonovat handsfree, aniž by vám překážely dráty.

Vytvoření nového přístupového bodu

Pokud potřebujete do telefonu přidat další připojení GPRS/3G/EDGE, vyžádejte si název přístupového bodu a nastavení (včetně uživatelského jména a hesla v případě potřeby) od poskytovatele služeb.

1. Otevřete *nabídku Aplikace* a potom klepněte na položku **Nastavení > Více... > Mobilní síť > Názvy přístupových bodů** a vyberte operátora.
2. Klepněte na tlačítko **Nabídka** a potom klepněte na položku **Nový APN**.
3. Zadejte nastavení APN. Klepněte na položku, kterou chcete upravit.

4. Po provedení klepněte na tlačítko **Nabídka** a potom klepněte na položku **Uložit**.



Důležité

Někteří poskytovatelé a země nepovolují používání smartphonu jako modemu přes HSDPA. Předtím, než se o to pokusíte, si to ověřte u svého poskytovatele.

Vložení karty microSD

Váš smartphone má rozšiřující slot paměti, který přijímá kartu microSD pro rozšíření kapacity paměti a úložiště.

Viz **Instalace karty SIM nebo microSD na straně 7**, kde najdete pokyny pro instalaci karty microSD.

SPRÁVA KARET SIM



Poznámka


Tato kapitola je pro modely s více než jednou kartou SIM.

Pokud telefon zjistí novou kartu SIM, budete požádáni o potvrzení preferované karty SIM pro použití každé akce.

Uvedeny jsou tyto informace:

1. Barva použitá pro každou kartu SIM a název sítě.
- Preferovaná karta SIM pro odchozí hovory.
- Preferovaná karta SIM pro odesílání zpráv.
- Preferovaná karta SIM pro data 3D.


Klepněte na položku **Změnit**, pokud chcete upravit tato nastavení z obrazovky pro *správu SIM*. Na funkce *Správy SIM* se můžete dostat otevřením nabídky *Aplikace* a klepnutím na možnosti **Nastavení** > **Správa SIM**.

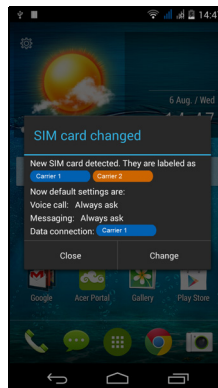

Správa SIM


Otevřete *nabídku Aplikace* a potom klepněte na položku **Nastavení** > **Správa SIM**. Na této obrazovce můžete provádět následující:

1. Povolit nebo zakázat každou SIM.
2. Nakonfigurovat název každé SIM, telefonní číslo, zobrazená čísla a přidělit barvu každé SIM (abyste mohli rychle a snadno rozpoznat, která karta SIM je aktivní).
3. Nastavte výchozí kartu SIM pro *hlasové hovory, zprávy, datové připojení a služby 3G*.
4. Obecná nastavení pro každou kartu SIM.

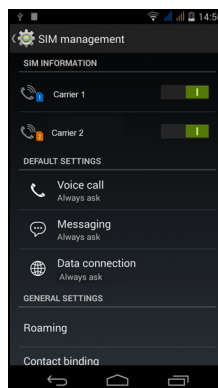

Výběr karty SIM, která se má používat při telefonování


Pokud jste možnost *Hlasové volání* nastavili na **Vždy se dotázat**, budete při každém telefonování dotázáni, která karta SIM se má použít. Zadejte číslo a potom klepněte na . Otevře se dialogové okno; klepněte na kartu SIM, kterou chcete použít, a hovor bude propojen.

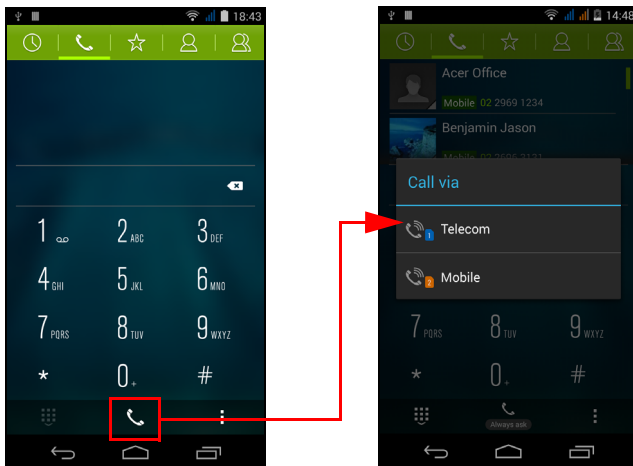

Výběr karty SIM, která se má používat při odeslání zprávy

Pokud jste možnost *Zprávy* nastavili na **Vždy se dotázat**, budete při každém odeslání zprávy dotázáni, která karta SIM se má použít. Zadejte zprávu a informace o příjemci, potom klepněte na položku

Odeslat. Otevře se dialogové okno; klepněte na kartu SIM, kterou chcete použít, a zpráva se odešle.

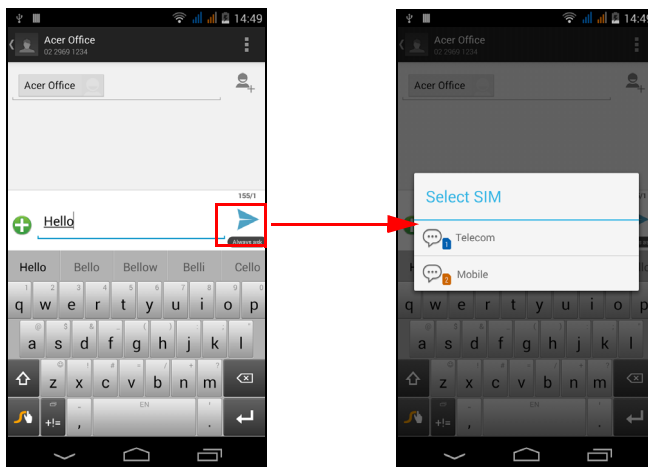

Identifikace hovorů

Když obdržíte hovor, zobrazí se číslo volajícího s použitím barvy definované pro kartu SIM, na které je hovor přijat. Zobrazí se také název SIM, která přijímá hovor.

V seznamu hovorů se název karty SIM zobrazí pod číslem hovoru -- ať již šlo o zmeškaný hovor, zodpovězený nebo odchozí -- v barvě definované pro danou SIM.

Omezení při používání více karet SIM

Když na kartě SIM probíhá:	Druhá karta SIM nemůže:
Probíhá hovor	Vytočení
Vyzvánění	Obdržení hovoru (volající dostane zprávu „číslo není k dispozici“)
Odeslání nebo přijetí zprávy	Odeslání nebo přijetí zprávy
Použití datového připojení	Použití datové připojení



Poznámka

Pokud používáte data na jedné kartě SIM a telefonujete nebo se chystáte přijmout hovor nebo odeslat či přijmout textovou zprávu na jiné kartě SIM, data o připojení první karty SIM budou dočasně pozastavena.

PŘÍLOHA

Časté otázky a odstraňování potíží

Tento oddíl obsahuje časté otázky, které mohou vyvstat při používání smartphonu, a podává snadné odpovědi na tyto otázky a řešení.

Aspekt	Otázka	Návrhů
Zvuk	Proč ze zařízení nevychází žádný zvuk?	Pokud jsou do zařízení připojena sluchátka, reproduktor se automaticky vypne. Odpojte sluchátka. Zkontrolujte, zda hlasitost zařízení není ztlumena. Zkontrolujte, zda hlasitost zařízení není nastavena na nejnížší.
	Proč nemohu zobrazit soubory s obrázky?	Je možné, že se pokoušíte zobrazit formát obrázku, který není podporován. Viz část Multimédia na straně 72.
Multimediální soubory	Proč nemohu zobrazit videosoubory?	Je možné, že se pokoušíte zobrazit video, které není podporováno. Viz část Multimédia na straně 72.
	Proč nemohu přehrát hudební soubory?	Je možné, že se pokoušíte přehrát soubor, který není podporován. Viz část Multimédia na straně 72.

Aspekt	Otázka	Návrhů
Obchod Google Play	Proč se mi nedaří připojit na Obchod Play?	1. Nejprve zkontrolujte, zda máte připojení Wi-Fi nebo datové připojení (některé „hotspoty“ Wi-Fi vyžadují, abyste se přihlásili, a teprve potom je možný přístup na internet) a potom akci opakujte. 2. Pokud ani pak není připojení možné, zkuste upravit nastavení data/času. Otevřete <i>nabídku Aplikace</i> a klepněte na položku Nastavení > Datum a čas > Automatický datum a čas nastavené na <i>Vyp.</i> 3. Ručně upravte čas a poto se zkuste opět připojit k Obchodu Play.
Informace o systému a výkon	Jak mohu zjistit verzi OS v zařízení?	Pro zjištění verze OS (číslo sestavení) a dalších hardwarových a softwarových informací klepněte na položku Nastavení > O telefonu .
Napájení	Nepodařilo se mi zařízení zapnout.	Je možné, že je vybitá baterie. Zařízení dobijte. Viz část Dobíjení baterie na straně 6 pro další informace.
RAM / ROM	Jak mohu zjistit stav paměti RAM a ROM?	Chcete-li zjistit stav paměti ROM, klepněte na položky Nastavení > Úložiště. Chcete-li zjistit stav paměti RAM, klepněte na položky Nastavení > APLIKACE > SPUŠTĚNÉ.
Interní úložiště	Dostupné interní úložiště mého zařízení je plné nebo téměř plné.	Odinstalujte aplikace pro zvětšení dostupného úložiště. Viz část Odinstalace aplikace na straně 58 .

Aspekt	Otázka	Návrhů
Vzor pro odemknutí	Zapomněl jsem vzor pro odemknutí.	Po určitém počtu nesprávných zadání dostanete možnost resetovat vzor. Klepněte na možnost Zapomněli jste gesto? a zadejte uživatelské jméno a heslo k vašemu účtu Google. <i>Musíte mít ve smartphonu aktivní účet Google.</i> <i>Nebo obnovte ve smartphonu výchozí nastavení z výroby. Viz část Obnovení výchozího nastavení systému na straně 58.</i>
Teplo	Při nabíjení nebo při dlouhém telefonování se telefon zahřívá.	Je normální, že se telefon během nabíjení zahřívá. Po nabití se opět vrátí na normální teplotu. Je také normální, když se telefon zahřeje při dlouhodobém používání, například při sledování videa nebo dlouhém telefonování.

Další zdroje pomoci

Informace	Zdroj ...
Aktuální informace o vašem smartphonu	www.acer.com mobile.acer.com
Dotazy servisního charakteru	www.acer.com/support

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Nepoužívejte tento produkt v blízkosti vody.
- Nedávejte tento produkt na nestabilní vozík, stojan či stolek. Hrozí nebezpečí pádu a vážného poškození výrobku.
- Větrací štěrby a otvory zajišťují spolehlivý provoz výrobku a chrání jej před přehřátím. Tyto otvory nesmí být nijak blokovány nebo zakryty. Otvory byste nikdy neměli zablokovat tak, že byste produkt umístili na postel, pohovku, koberec nebo jiný podobný povrch. Je zakázáno umísťovat tento výrobek do blízkosti radiátoru, nad radiátor nebo článek topení nebo do omezeného prostoru bez dostatečného větrání.
- Nikdy nezasunujte žádné předměty do otvorů v plášti výrobku, protože by se mohly dotknout míst pod vysokým napětím nebo by mohly způsobit zkrat a následně požár nebo úraz elektrickým proudem. Zabraňte potřísnění výrobku jakoukoli tekutinou.
- Abyste zabránili poškození vnitřních součástí a předešli vytečení baterie, nepokládejte výrobek na vibrující povrch.
- Výrobek nepoužívejte při sportu, cvičení ani v žádném jiném prostředí s vibracemi, protože by mohlo dojít ke zkratu nebo poškození a dokonce k riziku exploze baterie.

Ochrana sluchu

Dodržujte tyto pokyny, abyste chránili svůj sluch.

- Zvyšujte postupně hlasitost, dokud nebude poslech jasný a pohodlný.
- Nezvyšujte úroveň hlasitosti poté, co si uši přivyknou.
- Neposlouchejte hudbu s vysokou hlasitostí po dlouhou dobu.
- Nezvyšujte úroveň hlasitosti kvůli potlačení hlučného okolí.
- Snižte hlasitost, pokud neslyšíte, jak lidé v blízkosti mluví.

Další bezpečnostní informace

Zařízení a jeho příslušenství může obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah dětí.

Provozní prostředí



Důležité

Při používání smartphonu za následujících podmínek z bezpečnostních důvodů vypněte všechna bezdrátová a rádiová zařízení. K těmto zařízením patří (nikoli však výhradně): bezdrátová síť LAN (WLAN), Bluetooth a 3G.

Řiďte se všemi zvláštními předpisy platnými v dané oblasti a vždy zařízení vypněte, je-li jeho používání zakázáno nebo může-li způsobit rušení či ohrožení. Používejte zařízení jen v normálních provozních polohách. K úspěšnému přenosu datových souborů a zpráv toto zařízení vyžaduje připojení k síti v dobré kvalitě. V některých případech může být přenos datových souborů a zpráv opožděn, dokud takové připojení nebude k dispozici. Dokud nebude přenos dokončen, dbejte, aby byl zachován výše uvedený odstup. Některé části zařízení jsou magnetické. K zařízení mohou být přitahovány kovové materiály a osoby s naslouchátky by zařízení neměly držet u ucha s naslouchátkem. Neumísťujte do blízkosti zařízení kreditní karty ani jiná magnetická paměťová média, protože by mohlo dojít k vymazání uložených informací.

Lékařská zařízení

Při používání jakéhokoli rádiového zařízení včetně bezdrátových telefonů může docházet k rušení funkcí nedostatečně chráněných lékařských zařízení. Chcete-li zjistit, zda je lékařské zařízení dostatečně stíněno před vnějším vysokofrekvenčním zářením, nebo máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na lékaře nebo výrobce lékařského zařízení. Ve zdravotních střediscích, kde jsou vyvěšeny příslušné pokyny, zařízení vypněte. V nemocnicích a zdravotních střediscích může být používáno zařízení, které je citlivé na vnější vysokofrekvenční přenosy.

Kardiostimulátory. Výrobci kardiostimulátorů doporučují udržovat mezi bezdrátovými zařízeními a kardiostimulátorem minimální vzdálenost 15,3 cm, aby nedocházelo k případnému rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení jsou v souladu s nezávislými výzkumy a doporučeními programu Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátory by měly dodržovat následující pokyny:

- Vždy udržujte zařízení ve vzdálenosti minimálně 15,3 cm od kardiostimulátoru.
- Je-li zařízení zapnuto, nenoste je v blízkosti kardiostimulátoru. Pokud se domníváte, že dochází k rušení, vypněte zařízení a přesuňte je do větší vzdálenosti.

Naslouchátka. Některá digitální bezdrátová zařízení mohou způsobovat rušení některých naslouchátek. Dojde-li k rušení, obraťte se na poskytovatele služeb.

Vozidla

Vysokofrekvenční signály mohou mít vliv na nesprávně nainstalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy v motorových vozidlech, jako například elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové (antiblokovací) brzdné systémy, elektronické systémy řízení rychlosti a systémy airbagů. Další informace vám poskytne výrobce vozidla či přidaného zařízení nebo jeho zástupce. Servis zařízení nebo instalaci zařízení do vozidla by měl provádět jen kvalifikovaný pracovník. Nesprávná instalace nebo servis mohou být nebezpečné a mohou způsobit neplatnost záruky na zařízení. Pravidelně kontrolujte, zda je veškeré bezdrátové zařízení ve vozidle řádně namontováno a funkční. Ve stejném prostoru se zařízením, jeho částmi nebo doplňky neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály. V případě vozidel vybavených airbagem pamatujte, že airbagy se nafukují velkou silou. Do oblasti nad airbagem ani do prostoru expanze airbagu neumisťujte žádné předměty včetně nainstalovaných či přenosných bezdrátových zařízení. Je-li bezdrátové zařízení ve vozidle nesprávně nainstalováno, může při nafouknutí airbagu dojít k vážnému zranění. Používání zařízení v letadle je zakázáno. Před nástupem na palubu letadla zařízení vypněte. Používání bezdrátových zařízení v letadle může ohrožovat provoz letadla, rušit bezdrátovou telefonní síť a může být protizákonné.

Potenciálně výbušná prostředí

Vypněte zařízení v místě s potenciálně výbušnou atmosférou a dodržujte všechny symboly a pokyny. Potenciálně výbušné atmosféry zahrnují oblasti, kde byste normálně obdrželi pokyn vypnout motor vašeho motorového vozidla. Jiskry mohou v takovém prostředí způsobit výbuch nebo požár, což může mít za následek ublížení na zdraví nebo dokonce smrt. Přenosný počítač vypněte v blízkosti čerpacích stojanů u benzínových stanic. Dodržujte omezení pro použití rádiového vybavení v palivových skladech, skladovacích a distribučních centrech, chemických závodech nebo tam, kde probíhá otryskávání. Oblasti s potenciálně výbušným prostředím jsou často, ale ne vždy, zřetelně označeny. Patří sem například podpalubí na lodích, transferové oblasti pro chemikálie nebo skladovací zařízení, vozidla používající zkapalnělý plyn (LPG, například propan nebo butan) a místa, kde vzduch obsahuje chemikálie nebo částice, například obilí, prach nebo kovový prášek.

Dodržujte případná omezení. Zařízení nepoužívejte na místech, kde probíhají exploze.

Tísňová volání



Důležité

Bezdrátové produkty včetně tohoto zařízení pracují s využitím rádiových signálů, bezdrátových sítí, pozemních sítí a uživatelsky programovaných funkcí. Vzhledem k tomu není možné zaručit spojení za všech okolností. Nikdy byste se neměli spoléhat výhradně na jakékoli bezdrátové zařízení v případě životně důležité komunikace, jako jsou nehody vyžadující lékařskou pomoc.

Pokud využíváte určité funkce, musíte nejprve tyto funkce vypnout a teprve potom můžete provést tísňové volání. Další informace najdete v této příručce nebo vám je sdělí poskytovatel služby.

Při tísňovém volání co nej přesněji uveďte všechny nezbytné informace. Vaše bezdrátové zařízení může být jediným komunikačním prostředkem u nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

Péče o váš smartphone

1. **Dávejte** pozor na to, aby se nepoškrábala obrazovka smartphonu. Udržujte obrazovku čistou. Při práci se smartphonem používejte prst nebo nehet. Na povrchu obrazovky nikdy nepoužívejte pero ani tužku ani jiný ostrý předmět.
2. **Nevystavujte** smartphone dešti nebo vlhku. Nedovolte, aby se do obvodů dostala voda tlačítka na předním panelu nebo sloty pro rozšíření. Obecně se smartphonem zacházejte stejně, jak byste zacházeli s mobilním telefonem nebo jiným malým elektronickým zařízením.
3. **Dávejte pozor**, abyste smartphone nepustili nebo abyste jej nevystavili silným nárazům. Smartphone nedávejte do zadní kapsy.
4. **Nevystavujte** smartphone extrémním teplotám. Nenechávejte smartphone například na palubní desce automobilu, když je horko nebo když jsou teploty bod bodem mrazu. Uchovávejte jej také mimo dosah topidel a jiných zdrojů tepla.
5. **Nepoužívejte** ani neskladujte smartphone na prašném, vlhkém nebo mokřém místě.
6. Při čištění smartphonu **používejte** měkký, vlhký hadřík. Pokud se povrch obrazovky ušpiní, vyčistěte jej měkkým hadříkem navlhčeným v naředěném roztoku na čištění oken.
7. Na obrazovku **netlačte** silou, mohla by prasknout.

Specifikace



Poznámka

Specifikace se mohou lišit podle regionu a konfigurace.

Výkon

- 1,3 GHz čtyřjádrový procesor
- Systémová paměť:
 - 1 GB nebo 2 GB RAM (podle modelu)
 - 8 GB nebo 16 GB ROM (podle modelu)
- Operační systém Android

Displej

- 5" TFT LCD, kapacitní dotyková obrazovka
- Rozlišení 1280 x 720

Multimédia

Podporované formáty:

Typ	Formáty
Obrázek	JPEG, GIF, PNG, BMP
Přehrávání zvuku	MP3, AMR, AAC LC, AAC+, eAAC+, Vorbis, FLAC, MIDI, WAVE
Vyzváněcí tón	MP3, AMR, AAC LC, AAC+, eAAC+, Vorbis, FLAC, MIDI, WAVE
Záznam videa	H.263, H.264, MPEG4
Přehrávání videa	H.263, H.264, MPEG4, VP8

Konektor USB

- Konektor micro USB
- USB klient
- Vstupní napájení DC (5 V, 2 A)

Konektivita

- Bluetooth 4.0
- IEEE 802.11b/g/n
- * GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
- UMTS 900 / 2100 MHz
- HSPA+ / GPRS / EDGE
- GPS

* Frekvence závisí na modelu.

Fotoaparát

- 13 MP zadní kamera
 - Automatické ostření
 - LED blesk
- 2 MP přední kamera
 - Pevné zaostření

Rozšíření

- Patice pro paměťovou kartu microSD (až 32 GB)

Baterie

- 2100 mAh lithium-iontová baterie (nemůže ji vyměnit uživatel)



Poznámka

Délka provozu baterie závisí na spotřebě, která vychází z využívání prostředků systému. Například neustálé využívání podsvícení nebo používání energeticky náročných aplikací zkrátí životnost baterie mezi nabitími.

Rozměry

Výška	140,5 mm
Šířka	69 mm
Tloušťka	7,5 mm
Hmotnost	125 g (s baterií)

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM

DŮLEŽITÉ – ČTĚTE POZORNĚ: TATO LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM („SMLOUVA“) JE PRÁVNÍ SMLOUVOU MEZI VÁMI (JAKO FYZICKOU NEBO PRÁVNICKOU OSOBOU) A SPOLEČNOSTÍ ACER INC. VČETNĚ JEJÍCH PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ („ACER“) OHLEDNĚ SOFTWARE (AŽ JIŽ JEJ POSKYTUJE SPOLEČNOST ACER NEBO JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCE ČI DODAVATELÉ), KTERÝ JE DODÁN S TOUTO SMLOUVOU, VČETNĚ JAKÝCHKOLI SOUVISEJÍCÍCH MÉDIÍ, TIŠTĚNÝCH MATERIÁLŮ A SOUVISEJÍCÍ UŽIVATELSKÉ ELEKTRONICKÉ DOKUMENTACE, KTERÉ MOHOU NĚST OZNAČENÍ „ACER“ („SOFTWARE“). SMLOUVY TÝKAJÍCÍ SE JAKÉHOKOLI JINÉHO PRODUKTU NEBO NÁMĚTU NEJSOU ZAMÝŠLENÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ. INSTALACÍ DODANÉHO SOFTWARE NEBO JEHO ČÁSTI VYJADŘUJETE SOUHLAS S TÍM, ŽE JSTE VÁZANI PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. JESTLIŽE SE VŠEMI PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY NESOUHLASÍTE, NEPOKRAČUJTE V PROCESU INSTALACE A OKAMŽITĚ ODSTRANĚTE JAKÉKOLI PŘÍPADNĚ NAINSTALOVANÉ SOUBORY DODANÉHO SOFTWARE Z VAŠEHO TELEFONU. POKUD NEMÁTE PLATNOU LICENCOVANOU KOPII PŘÍSLUŠNÉHO SOFTWARE, NEJSTE OPRÁVNĚNI INSTALOVAT, KOPÍROVAT ANI JINAK TENTO SOFTWARE POUŽÍVAT A NEMÁTE V RÁMCÍ TÉTO SMLOUVY ŽÁDNÁ PRÁVA.

Software je chráněn americkými a mezinárodními autorskými právy a smlouvami a dalšími zákony a smlouvami o duševním vlastnictví. Software je poskytován na základě licence, nikoli prodáván.

UDĚLENÍ LICENCE

Společnost Acer vám uděluje následující neexkluzivní a nepřenositelná práva s ohledem na Software. V rámci této Smlouvy můžete:

1. Nainstalovat a používat Software pouze na jednom vyhrazeném telefonu. Pro každý telefon, na němž se bude Software používat, je nutná samostatná licence;
2. Vytvořit si jednu kopii Softwaru pro účely zálohování nebo archivace
3. Vytvořit si jednu vytištěnou kopii elektronických dokumentů zahrnutých v Softwaru, pokud dokumenty obdržíte elektronicky.

OMEZENÍ

Je ZAKÁZÁNO:

1. Používat nebo kopírovat Software v rozporu s touto Smlouvou;
2. Pronajmout Software nebo poskytnout jej na leasing jakékoli třetí straně;
3. Upravit, uzpůsobit nebo přeměnit Software jako celek nebo jeho část;
4. Provádět zpětnou analýzu softwaru, jeho dekompilaci, převod ze strojového kódu nebo ze Softwaru vytvářet sekundární produkty;
5. Slučovat Software jakýmkoli jiným programem nebo upravovat Software s výjimkou osobního použití; a
6. Poskytovat podlicence Softwaru nebo jej jinak poskytovat třetím stranám, kromě situace, kdy po písemném oznámení společnosti Acer můžete převést Software jako celek třetí straně, pokud si neponecháte žádné kopie Softwaru a tato třetí strana přijímá podmínky této Smlouvy.
7. Převádět svá práva v rámci této Smlouvy na žádné třetí strany.

8. Exportovat Software za porušení platných vývozních zákonů a právních předpisů nebo (i) prodávat, vyvážet, reexportovat, přemísťovat, odvádět, sdělovat technická data nebo odevzdat jakýkoli Software kterékoli zakázané osobě, subjektu nebo cílovému místu, mezi něž patří mimo jiné Kuba, Írán, Severní Korea, Súdán a Sýrie; nebo (ii) používat jakýkoli Software pro jakékoli využití zakázané zákony či právními předpisy Spojených států.

SLUŽBY PODPORY

Společnost Acer není povinná poskytovat pro Software technickou ani jinou podporu.

ACER LIVE UPDATE

Některé programy obsahují prvky, které umožňují využití služby Acer Live Update. Tato služba umožňuje automatické stahování a instalaci aktualizací pro takové programy do vašeho telefonu. Instalací softwaru vyjadřujete souhlas s tím, že společnost Acer (nebo její poskytovatelé licencí) mohou automaticky kontrolovat verzi takového softwaru, který používáte v telefonu, a může poskytnout aktualizace softwaru, které lze automaticky stáhnout do telefonu.

VLASTNICTVÍ A AUTORSKÁ PRÁVA

Vlastnický nárok, vlastnická práva a práva duševního vlastnictví na Software a všechny příslušné kopie náleží stále společnosti Acer nebo poskytovatelům licence či dodavatelům společnosti Acer (podle situace). V Softwaru nemáte ani nezískáte žádný vlastnický zájem (to se týká i úprav nebo kopií, které si pro sebe vyrobíte) ani jiné související práva duševního vlastnictví. Vlastnický nárok a související práva na obsah dostupný prostřednictvím Softwaru je majetkem příslušného vlastníka obsahu a může být chráněn platným zákonem. Tato licence vám nedává žádná práva na takový obsah. Tímto souhlasíte, že

1. nebudete ze Softwaru snímat žádné oznámení o autorských právech ani jiná vlastnická oznámení;
2. budete reprodukovat všechna tato oznámení na jakýchkoli autorizovaných kopiích, které vytvoříte; a
3. budete vyvíjet maximální úsilí, abyste zabránili jakémukoli neoprávněnému kopírování Softwaru.

OCHRANNÉ ZNÁMKY

Z této Smlouvy vám nevyplývají žádná práva v souvislosti s ochrannými známkami nebo známkami služeb společnosti Acer nebo poskytovatelů licence či dodavatelů společnosti Acer.

ODMÍTNUTÍ ZÁRUK

V NEJVĚTŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM SPOLEČNOST ACER, JEJÍ DODAVATELÉ A JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCE POSKYTUJÍ SOFTWARE „JAK JE“ A SE VŠEMI CHYBAMI A TÍMTO ODMÍTÁJÍ VŠECHNY ZÁRUKY A PODMÍNKY, AŽ JIŽ VÝSLOVNÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ NEBO ZÁKONNÉ, VČETNĚ MIMO JINÉ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, POVINNOSTÍ NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, PŘESNOSTI NEBO ÚPLNOSTI REAKCÍ, VÝSLEDKŮ, ÚSILÍ O DOBRÉ ZPRACOVÁNÍ, NEPŘÍTOMNOSTI VIRŮ A ABSENCI NEDBALOSTI, TO VŠE VZHLEDEM K SOFTWARE A POSKYTOVÁNÍ NEBO NEPOSKYTOVÁNÍ PODPŮRNÝCH SLUŽEB. NENÍ TAKÉ ŽÁDNÁ ZÁRUKA ANI PODMÍNKY TITULU, NERUŠENÉHO UŽÍVÁNÍ, NERUŠENÉHO VLASTNICTVÍ, SOULAD S POPISY ANI NEPORUŠENÍ PODMÍNEK S OHLEDEM NA SOFTWARE.

VYLOUČENÍ NÁSLEDNÝCH, NÁHODNÝCH A NĚKTERÝCH JINÝCH ŠKOD

V NEJVĚTŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM NENESE SPOLEČNOST ACER, DODAVATELÉ SPOLEČNOSTI ACER ANI POSKYTOVATELÉ LICENCE SPOLEČNOSTI ACER V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ, TRESTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, AŽ JSOU JAKÉKOLI, (VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, ŠKOD V DŮSLEDKU ZTRÁTY ZISKU NEBO DŮVĚRNÝCH ČI JINÝCH INFORMACÍ, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI, OSOBNÍHO ZRANĚNÍ, ZTRÁTY SOUKROMÍ, NESCHOPNOSTI SPLNIT NĚJAKOU POVINNOST VČETNĚ DOBRÉ VÍRY NEBO ROZUMNÉ PÉČE, NEDBALOSTI A JAKÝCHKOLI JINÝCH FINANČNÍ ČI JINÉ ZTRÁTY) VYPLÝVAJÍCÍ Z NEBO V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT SOFTWARE, POSKYTOVÁNÍ NEBO NEPOSKYTOVÁNÍ PODPŮRNÝCH SLUŽEB NEBO JINAK V RÁMCÍ ČI VE SPOJENÍ S JAKÝMKOLI USTANOVENÍM TÉTO SMLOUVY, I V PŘÍPADĚ CHYBY, PŘEČINU (VČETNĚ NEDBALOSTI), PŘÍSNÉ ODPOVĚDNOSTI, PORUŠENÍ SMLOUVY NEBO PORUŠENÍ ZÁRUKY SPOLEČNOSTI ACER NEBO JEJÍCH DODAVATELŮ A JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST ACER A JEJÍ DODAVATELÉ A JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCE BYLI INFORMOVÁNI O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI A NÁPRAVA

I PŘES PŘÍPADNÉ ŠKODY, KTERÉ VÁM MOHOU VZNIKOUT Z JAKÉHOKOLI DŮVODU (VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA VŠECHNY ŠKODY UVEDENÉ VÝŠE A VŠECHNY PŘÍMÉ ČI OBEČNÉ ŠKODY), ÚPLNÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI ACER, JEJÍCH DODAVATELŮ A POSKYTOVATELŮ LICENCE, V RÁMCÍ KTERÉHOKOLI USTANOVENÍ TÉTO SMLOUVY A VAŠE JEDINÉ NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ ZA VŠE DŘÍVE ZMÍNĚNÉ, BUDE OMEZENO NA SOUHRNNOU ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZA SOFTWARE ZAPLATILI. VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ, VYLOUČENÍ A ODMÍTNUTÍ (VČETNĚ ODMÍTNUTÍ ZÁRUK A VYLOUČENÍ NÁSLEDNÝCH, NÁHODNÝCH A NĚKTERÝCH JINÝCH ŠKOD VÝŠE) BUDOU PLATIT V NEJVĚTŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM, I KDYŽ PŘÍPADNÉ NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ NESPLNÍ SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL; OVŠEM VZHLEDEM K TOMU, ŽE V NĚKTERÝCH JURISDIKČÍCH NENÍ UVEDENÉ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY MOŽNÉ, A PROTO SE VÁS NEMUSÍ VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ TÝKAT.

UKONČENÍ SMLOUVY

Aniž by byla dotčena jakákoli jiná práva, společnost Acer může okamžitě tuto Smlouvu ukončit bez předchozího upozornění, pokud nebudete dodržovat podmínky této Smlouvy.

V takovém případě musíte:

1. přestat Software používat;
2. vrátit společnosti Acer originál a všechny kopie Softwaru nebo je zničit; a
3. odstranit Software ze všech telefonů, na kterých bylo přítomno.

Všechna odmítnutí záruk a omezení odpovědnosti stanovená v této Smlouvě platí i po ukončení této Smlouvy.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Tato Smlouva představuje úplnou smlouvu mezi vámi a společností Acer v souvislosti s touto licencí na Software a nahrazuje všechny předchozí smlouvy, sdělení, návrhy a vyjádření mezi stranami a převažuje nad jakýmkoli konfliktními nebo dodatečnými podmínkami uvedenými v jakýchkoli nabídkách, objednávkách, schváleních nebo obdobných komunikacích. Tuto Smlouvu je možné upravit jen písemným dokumentem podepsaným oběma stranami. Pokud soud příslušné jurisdikce shledá, že některé ustanovení této Smlouvy je v rozporu se zákonem, bude takové ustanovení prosazováno v maximálním dovoleném rozsahu a zbývající ustanovení této Smlouvy zůstanou v platnosti v plném rozsahu.

DALŠÍ USTANOVENÍ PLATNÁ NA SOFTWARE A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

Software poskytované tímto poskytovateli licence či dodavateli společnosti Acer („Software třetích stran“) je vám dáváno k dispozici pouze pro vaše osobní, nekomerční použití. Software třetích stran nemůžete používat žádným způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížít nebo narušit služby poskytované tímto poskytovateli licence či dodavateli společnosti Acer („Služby třetích stran“). Dále nemůžete používat Software třetích stran způsobem, který by narušoval používání Služeb třetích stran a užitek z nich jakoukoli jinou stranou nebo služby a produkty poskytovatelů licence třetích stran poskytovatelů licence či dodavatelů společnosti Acer. Vaše využívání Softwaru třetích stran a Služeb třetích stran také podléhá dalším podmínkám a politikám, které jsou dostupné na naší globální webové stránce.

Zásady ochrany osobních údajů

Při registraci budete požádáni o předložení některých informací společnosti Acer. Viz Zásady ochrany osobních údajů společnosti Acer na adrese **www.acer.com** nebo na místních webových stránkách společnosti Acer.

INFORMACE O OCHRANNÝCH ZNÁMKÁCH

DTS Premium Sound



Premium Sound

Pokud jde o patenty DTS, viz <http://patents.dts.com>. Vyrobeno v rámci licence od společnosti DTS Licensing Limited. DTS, symbol a DTS a symbol jsou registrované ochranné známky a DTS Studio Sound je ochranná známka společnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.