



Sdílejte svou hudbu

K jednomu nano přijímači lze připojit až 4 sluchátka

Bezdrátová HD sluchátka RH-300, 2,4 GHz


Rychlý průvodce nastavením




Obsah balení




Bezdrátová sluchátka HD, 2,4Ghz

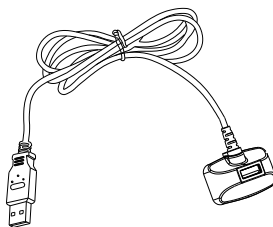

Prodlužovací kabel USB



Nanopřijímač



Nabíjecí kabel USB (Nokia)

Funkce / Specifikace

Typ: Náhlavní Počet tlačítek: 3

Funkční tlačítko: Hlasitost±, Vypínač

Efektivní vzdálenost: Přibližně 10 m (maximum¹)
otočný design 360°


Frekvence: 2404 MHz – 2476 MHz

Kapacita Li-baterie: 300mA

Výdrž: Nepřetržité použití po dobu 8 hodin Doba nabíjení: 2 hodiny

Modulační typ: GFSK Rozsah frekvence: 20 Hz - 20 kHz SNR: 90 dB

Popis Funkcí

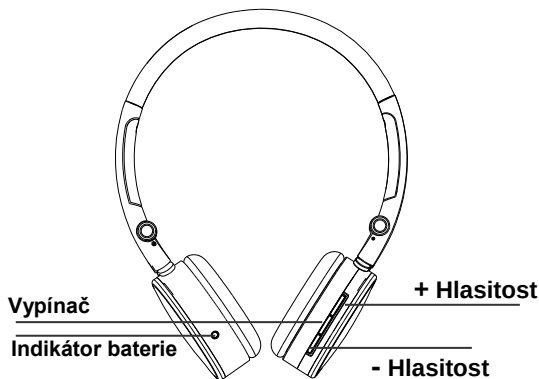

Zapnutí: Krátce stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí [Vypínač], indikátor baterie se rozsvítí; připojení je úspěšné a sluchátka jsou připravena k použití.

Vypnutí: Krátce stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí [Vypínač], indikátor baterie zhasne a sluchátka se vypnou.

(Poznámka: Pokud se připojení po určité době nepodaří, sluchátka se automaticky vypnou.)

+Hlasitost: Hlasitost zvýšíte stiskem tlačítka [+], jeho podržením se hlasitost postupně zvýší až na maximum.

-Hlasitost: Hlasitost snížíte stiskem tlačítka [-], jeho podržením se hlasitost postupně sníží až do úplného ztlumení..

Mikrofon: skrytý odhlučňovací mikrofon

Varování nízkého stavu baterie

Nízký stav baterie je signalizován zvukovým upozorněním.

Připojení a instalace


1. Připojte přijímač k Vašemu počítači

(Úspěšné připojení, LED se rozsvítí; při neúspěšném připojení LED pomalu problikává.)



Poznámka: Pokud používáte přijímač v rozlehlé místnosti nebo v místech se silným signálem bezdrátových sítí, připojte přijímač k počítači přes prodlužovací kabel USB, aby mohl být dále od počítače nebo jiných rušivých zdrojů.

2. Pokud se po připojení k počítači nezobrazí dialogové okno připojených zvukových zařízení, otevřete položku [Hardware a Zvuk] umístěnou v menu [Ovládací panely] >> vyberte "Zvuk", označte "A4tech Bezdrátová sluchátka RH-10" jako "výchozí zařízení" a potvrďte OK.

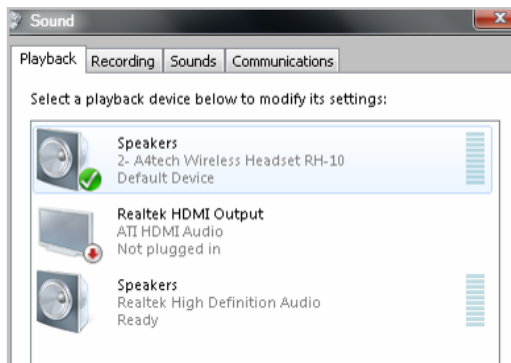

Sdílení s více sluchátky

1. **Sluchátka jsou z výroby nastavena včetně** nastavení kódů pro párování s přijímačem. Pokud se má k přijímači připojovat větší počet sluchátek, vytáhněte nejdříve přijímač z počítače.

Stiskněte krátce tlačítko pro vypnutí/zapnutí [vypínač] a sluchátka znovu zapněte, poté tlačítko znovu stiskněte a podržte 4 sekundy pro vstup do režimu párování kódů.

Pokud LED rychle bliká, připojte znovu přijímač k počítači.

Pokud se rozsvítí indikátor [vypínače], připojení bylo úspěšné.

(Poznámka: K bezdrátovému přijímači se mohou připojit až 4 sluchátka. Mikrofon ale bude fungovat jen u sluchátek, která byla připojena jako první.)

2. Pokud se připojujete k původnímu přijímači, pokračujte v párování kódů podle výše uvedených kroků.



Nabíjení

1. Připojte USB konektor nabíjecího kabelu k zařízení s USB vstupem nebo do běžného nabíjecího USB adaptéru s napětím, druhý konec připojte do nabíjecího portu ve sluchátkách.



2. K nabíjení sluchátek můžete také použít běžnou nabíječku mobilního telefonu Nokia.

3. Nabíjení je signalizováno rozsvíceným červeným indikátorem LED. Úplné nabití trvá přibližně dvě hodiny, poté LED signalizace automaticky zhasne. Plně nabitá baterie vydrží nejméně 8 hodin provozu.

Upozornění: Před prvním spuštěním je třeba zařízení plně nabít. Při prvním použití je potřeba po dvou hodinách sluchátka znovu zcela nabít.

Chybová analýza

Chybné připojení ke sluchátkům

1. Zkontrolujte, zda jsou sluchátka dostatečně nabitá a před použitím je dobijte.
 2. Vypněte přehrávač a spusťte sluchátka jako obvykle. .
- Pokud problémy stále přetrvávají, prosím spárujte znovu kódy podle níže uvedeného popisu.

Postup při párování

Vytáhněte přijímač z počítače. Zapněte sluchátka krátkým stiskem tlačítka vypnutí/zapnutí [vypínač] , poté tlačítko 4 sekundy podržte, vstup do režimu párování kódů je signalizován rychlým blikáním indikátoru napájení. Připojte znovu přijímač k počítači. Po úspěšném párování se LED na sluchátkách rozsvítí.

Krátký dosah signálu

1. Bezdrátová sluchátka (2,4 GHz) a přijímač se mohou rušit nebo mohou být rušeny jinými bezdrátovými zařízeními na stejné frekvenci jako jsou domácí bezdrátové wi-fi sítě, mikrovlnné trouby, Bluetooth zařízení rádia, telefonu apod. Prosím udržujte zařízení v bezpečné vzdálenosti od výše zmíněných přístrojů.

2. Rušení můžete maximálně eliminovat použitím prodlužovacího kabelu USB přijímače.



Upozornění

Aby si sluchátka udržela co nejlepší kvalitu zvuku, je potřeba je nosit správným způsobem. Sluchátko, které je označeno jako "L" patří na levou stranu hlavy, druhé s označením "R" patří na pravou stranu. Opravy smí provádět pouze servisní technici firmy, nebo autorizovaného servisu. Pro čištění doporučujeme použít měkké a suché bavlněné materiály.

Tipy:

1. Ve sluchátkách je umístěna vysoce efektivní lithiová baterie. Chcete-li prodloužit životnost baterie, první nabíjení nesmí trvat méně než 3 hodiny. Pokud přístroj nebyl použit po delší dobu, ujistěte se, že je baterie ještě dostatečně nabitá.
2. Při poslechu doporučujeme zvolit nižší hlasitost. Vyšší hlasitost má nepříznivé účinky na Váš sluch.
3. Tento výrobek není určen k použití ve vlhkém prostředí ani není odolný proti polití kapalinou.
4. Pokud poklesne venkovní teplota na 0-4 °C, sluchátka nepoužívejte. Sluchátka vypněte. Zapněte je a používejte, až když se teplota vrátí nad výše uvedený rozsah teplot.

Podpora produktu

Potřebujete více technické podpory?

Potřebné informace naleznete na: <http://support.a4tech.com/>.

Zaměstnanci naší technické podpory se Vám ozvou do 72 hodin.

**** Všechny obrázky a a výše uvedené popisy jsou pouze ilustrativní a vztahují se pouze k tomuto výrobku a jeho aktuálnímu provedení.