

NÁVOD K OBSLUZE
NÁVOD NA OBSLUHU

H40M3300

H50M3300

H55M3300

Česky
Slovensky

NÁVOD K OBSLUZE

Před prvním použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento návod k obsluze a ujistěte se, zda zcela rozumíte jeho obsahu.

Důležité upozornění

Odseky začínající symbolem  označují důležité pokyny, tipy nebo podmínky pro následující nastavení.



K zajištění vaší vlastní bezpečnosti a optimálního výkonu vašeho TV si přečtěte bezpečnostní pokyny, než uskutečníte jakoukoliv instalaci.

Společnost Hisense nezaručuje provoz a výkon periferních zařízení jiných výrobců. Neneseme žádnou odpovědnost za škody, které mohou vzniknout vlivem provozu a/nebo použití periferních zařízení jiných výrobců.

Nahrávání a přehrávání obsahu na tomto nebo jiném zařízení může podléhat povolení od vlastníka autorských nebo jiných práv v daném obsahu. Je vaší povinností zajistit, aby bylo použití tohoto nebo jakéhokoliv zařízení v souladu s platnou legislativou autorských práv ve vaší zemi. Přečtěte si prosím více právních předpisů pro k získání informací o příslušných právních nařízeních nebo kontaktujte vlastníka práv ohledně obsahu, který chcete nahrávat nebo přehrávat.

Index/Slovník popisuje některé pojmy používané v tomto návodu k obsluze a v nabídce televizoru.

Prohlášení o shodě (DoC)

Tento televizor je označen CE a je v souladu se směrnicemi EU. Kompletní prohlášení o shodě, které je uvedeno v tomto návodu, si můžete stáhnout také z domovské stránky Hisense.

Společnost Hisense prohlašuje, že tento televizor je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EG. Může se používat ve všech zemích EU a také na Islandu, v Norsku a ve Švýcarsku. Ve Francii a v Itálii se může používat pouze v interiéru.

Přečtěte si tyto pokyny
Dodržujte veškeré pokyny
Dbejte všech varování
Uschovejte si tento návod k obsluze

Všechna práva vyhrazena.



Bezpečnostní pokyny

K zajištění bezpečného a správného použití tohoto výrobku vždy dodržujte následující pokyny, abyste zabránili nebezpečným situacím a poškození vašeho zařízení:

	UPOZORNĚNÍ RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM	
UPOZORNĚNÍ: KE SNÍŽENÍ RIZIKA ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM NESNÍMEJTE KRYT (ANI ZADNÍ PANEL). UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ VÁMI OPRAVITELNÉ DÍLY. OPRAVU PŘENECHTE KVALIFIKOVANÉMU ODBORNÍKOVÍ.		



Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku má za úkol upozornit uživatele na přítomnost neizolovaného nebezpečného napětí pod krytem zařízení, které může být dostatečné k tomu, aby představovalo riziko zasažení elektrickým proudem.



Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku má za úkol upozornit uživatele na přítomnost důležitých instrukcí týkajících se provozu a údržby (servisu) v dokumentaci dodané se zařízením.

Účel použití a podmínky prostředí pro tento televizor

Tento televizor je určen pro poskytování video a audio signálů, při jeho umístění na stůl nebo upevnění na zeď v domácím nebo kancelářském prostředí. Nesmí se používat v místnostech s vysokou úrovní koncentrace vlhkosti nebo prachu. Záruka platí pouze v případě, pokud se televizor používá v souladu s pokyny výrobce.



VAROVÁNÍ

Vysoká koncentrace vlhkosti a prachu může vést k uvolnění proudu v zařízení. Ke snížení rizika vzniku požáru nebo zasažení elektrickým proudem:

- Nevystavujte toto zařízení dešti, vlhkosti, kapající nebo stříkající vodě a neumísťujte na zařízení předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy, sklenice apod.
- Nedotýkejte se televizoru mokřýma rukama.
- Nevystavujte televizor přímému působení klimatizace a po celou dobu udržujte svíčky nebo jiné zdroje otevřeného ohně v dostatečné vzdálenosti od televizoru.

Aby nedošlo ke kondenzaci vlhkosti po přemístění televizoru z chladného do teplého prostředí, nechte jej vypnutý nejméně hodinu. Pokud používáte televizor venku, zajistěte jeho ochranu před vlhkostí.

Pokud si všimnete něčeho neobyčejného, ihned vypněte hlavní vypínač napájení a odpojte přírodní kabel.

V případě požáru použijte k hašení plyn CO₂ nebo práškový hasicí přístroj. Pokud nemáte k dispozici tyto hasicí přístroje, před použitím vodního hasicího přístroje zkuste odpojit napájení elektrickou energií.

■ Přeprava/transport

Před přemístěním tohoto televizoru odpojte všechny kabely a přesouvejte jej jen ve svislé poloze. Televizor uchopte za horní a spodní okraj rámu.

- Netlačte ani nevyvíjejte nadměrný tlak na čelní panel televizoru. K přemístění větších televizorů požádejte o pomoc další osoby.

Pokud musíte televizor na chvíli položit, umístěte jej celou jeho přední plochou na měkký materiál.

LED obrazovka je vyrobena ze skla a pokud s ní nemanipulujete správně, může prasknout. K přemísťování televizoru si vždy nasadte pryžové rukavice. Dojde-li k poškození LED obrazovky, mohou vytéct tekuté krystaly. V případě kontaktu s pokožkou místo kontaktu ihned opláchněte vodou.

■ Napájení elektrickou energií

Nesprávné napětí může způsobit poškození televizoru. Tento televizor připojte pouze k napájení se správným napětím a frekvencí dle údajů na výrobním štítku, s použitím dodaného přívodního kabelu.

Zástrčka musí být snadno dostupná, aby bylo možné kdykoliv zařízení odpojit.

Zařízení je pod napětím, i když vypnete tlačítko I/O, dokud je připojeno k síťové zásuvce.

Doporučujeme připojit zařízení k samostatnému elektrickému okruhu.

- Nepřetěžujte síťové zásuvky připojením velkého počtu zařízení k jedné zásuvce. Přetížené síťové zásuvky, prodlužovací kabely apod. jsou nebezpečné a mohou způsobit zasažení elektrickým proudem nebo požár.

Po vypnutí napájení jej opětovně nezapínejte v průběhu 5 sekund. Časté přepínání napájení v krátké době může způsobit nestandardní provoz televizoru.

■ Elektrická zástrčka a přívodní kabel

- Nedotýkejte se zástrčky mokrými rukama.
- Neumísťujte těžké předměty na napájecí kabel. Kabel vedte tak, aby nebyl zalomen nebo položen přes ostré hrany, aby se po něm nechodilo nebo nebyl vystaven působení chemikálií. Přívodní kabel s poškozenou izolací může způsobit zasažení elektrickým proudem a požár.
- Během odpojování tahejte za zástrčku, NIKOLIV za kabel. Pokud byste tahali za kabel, mohl by se poškodit a způsobit zkrat.
- Neumísťujte napájecí kabel v blízkosti předmětu s vysokou teplotou.
- Nepřemísťujte televizor s přívodním kabelem připojeným k síťové zásuvce.
- Nepoužívejte poškozený nebo uvolněný přívodní kabel nebo poškozenou síťovou zásuvku.
- Nepoužívejte přívodní kabely jiné než dodané s tímto zařízením.

■ Umístění

Ujistěte se, zda je místo vhodné pro hmotnost televizoru. Televizor umístěte na rovný, pevný a vodorovný podklad. V případě umístění na nábytek se ujistěte, zda televizor nepřesahuje přes okraj podkladu. Pokud je umístěn na vozíku, při přemísťování zvýšte pozornost, aby nedošlo k převrácení televizoru.

- Televizor umístěte ve standardní svisle-vodorovné poloze. Nikdy se nesmí používat svisle, položen na plochu nebo zavěšen nad hlavou ze stropu.
- Televizor umístěte na místo, kde nebude vystaven přímému slunečnímu záření nebo jiným zdrojům tepla.

Při montáži televizoru na zeď dodržujte pokyny dodané s montáží na zeď, přičemž dbejte na to, abyste neinstalovali televizor zavěšením za napájecí a signální kabely na zadní straně televizoru.


■ Ventilace a odvádění vysoké teploty

Váš televizor instalujte na místo, kde je dostatečný přísuv vzduchu, a zajistěte, aby bylo nejméně 10 cm volného místa po stranách a 20 cm nad televizorem k zajištění cirkulace vzduchu. Nadměrné teplo a překážky větrání by mohly vést ke vzniku požáru nebo předčasnému selhání některých elektrických komponentů.

- Neblokujte žádné větrací otvory novinami, ubrusy, záclonami apod.
- Nesušte na tomto televizoru prádlo apod.
- Dejte pozor, abyste se nedotkli větracích otvorů, neboť mohou být horké.
- Nevkládejte žádné cizí předměty do televizoru přes větrací otvory.

■ Stojan

- Nepoužívejte jiný stojan, než je dodávaný s tímto zařízením.
- Neupravujte ani nepoužívejte stojan, který je zkroucený nebo fyzicky poškozený.
- V průběhu umístění se ujistěte, zda jsou pevně utažené všechny šrouby.
- Ujistěte se, zda nebude televizor v průběhu upevnění stojanu vystaven žádnému vlivu.
- Zajistěte, aby na stojan nelezly děti.
- Připevňování nebo odpojování stojanu by měly provádět nejméně dvě osoby.

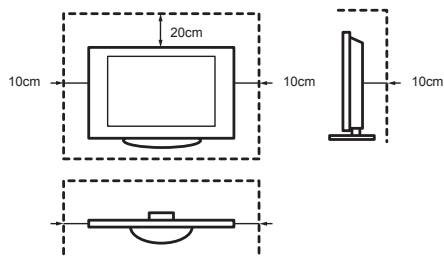

Zabraňte tomu, aby malé předměty vnikly do vnitřního prostoru zařízení přes větrací otvory. Tyto předměty mohou způsobit zkrat a následně požár.

Pokud se přesto něco dostane do zařízení, ihned odpojte elektrickou zástrčku zařízení a kontaktujte servisní podporu.

■ LED obrazovka

I přes důkladnou péči při výrobě této obrazovky nelze na 100 % zaručit to, že se z technických důvodů nevyskytnou žádné chyby obrazových bodů. Nelze je považovat za závadu zařízení, pokud se jedná o záruku. Nebudou mít vliv na spolehlivost televizoru.

K zabránění „vypálení obrazu“ se vyhněte dlouhodobému zobrazování statických obrazů, přičemž existuje možnost, že na obrazovce zůstane kopie obrazu. Pokud je poměr stran delší čas nastaven na 4:3, může dojít k vypálení obrazu v černých oblastech. Na vypálení obrazu se nevztahuje záruka.

- Nevývíjejte nadměrnou sílu na panel obrazovky.

Nedotýkejte se LED obrazovky a zabraňte doteku na delší dobu. V opačném případě může dojít k určitému efektu dočasného zkraslení na obrazovce.

■ Rádiové vlny

- Nepoužívejte televizor v žádných medicínských zařízeních nebo na místech s lékařskými přístroji. Rádiové vlny mohou způsobit rušení lékařských přístrojů a způsobit jejich nefunkčnost.
- Nepoužívejte televizor v blízkosti automaticky ovládaného zařízení, jako jsou dveře nebo požární hlásiče. Rádiové vlny mohou způsobit rušení s automaticky ovládaným zařízením a způsobit jeho závalu.

Pokud máte kardiostimulátor, dodržujte vzdálenost minimálně 22 cm od televizoru. Rádiové vlny mohou způsobit rušení provozu kardiostimulátoru.

■ Vestavěná bezdrátová LAN

- Nepřipojujte televizor k bezdrátovým sítím, na jejichž používání nemáte právo. Data přenášená a přijímaná prostřednictvím rádiových vln mohou být zachycena a monitorována.

Vestavěná bezdrátová LAN používá 2,4 GHz a 5 GHz frekvenční pásma. Pokud se chcete vyhnout závadám nebo pomalé odezvě způsobené rušením rádiovými vlnami, držte televizor dál od zařízení, jako jsou iná zařízení bezdrátové LAN, mikrovlnné trouby, mobilní telefony a jiná zařízení, která používají 2,4 a 5 GHz signály.

■ Dozor

- Nedovolte dětem hrát si bez dohledu v blízkosti televizoru. Televizor by se mohl převrátit, spadnout nebo být stažen z povrchu stojanu a někoho zranit.
- Nenechávejte zapnutý televizor bez dohledu.

■ Hlasitost

Hlasitá hudba a šumy mohou způsobit nenávratné poškození vašeho sluchu. Vyhněte se nadměrné hlasitosti, zejména dlouhodobému používání sluchátek.

Pokud slyšíte v uších hluk bubnování, snižte hlasitost nebo dočasně přestaňte používat sluchátka.

■ Bouřka

Během bouřky odpojte přívodní kabel a všechny připojené anténní kabely od televizoru. Přepětí způsobené bleskem může poškodit televizor prostřednictvím anténního systému i síťové zásuvky.

■ Dlouhodobé odstavení

Pokud je síťová zástrčka připojena k funkční síťové zásuvce, televizor spotřebovává energii, i když je v režimu vypnutí. Během dlouhodobého odstavení televizoru byste měli odpojit síťovou zástrčku a všechny připojené anténní kabely.

■ Čištění a údržba

UPOZORENÍ:

Před čištěním televizoru odpojte napájecí kabel.

Televizor, obrazovku a dálkový ovladač čistěte jen pomocí jemné, vlhké, čisté a barevně neutrální tkaniny. Nepoužívejte žádné chemikálie.

- Nevystavujte povrch televizoru repelentu, rozpouštědlu, ředidlu ani jiným těkavým látkám. Může se tím snížit kvalita povrchu.
- Nestříkejte vodu ani jiné tekutiny přímo na televizor. Tekutina uvnitř televizoru může vést k závadě zařízení.
- Povrch panelu obrazovky je upraven a může se snadno poškodit. Dávejte pozor, abyste jej nepoškrábali nehty nebo jinými tvrdými předměty.
- Pravidelně otírejte síťovou zástrčku suchou utěrkou.

■ Servis/oprava

Nikdy nedemontujte kryt/zadní stranu televizoru; uvnitř se nenacházejí žádné vámi opravitelné části. Všechny opravy přenechte kvalifikovaným zaměstnancům zákaznického servisu.

■ Obaly

Uchovávejte materiály na ochranu před vlhkostí a plastové sáčky mimo dosah dětí.

Plastové sáčky mohou způsobit udušení a materiály na ochranu před vlhkostí jsou zdraví škodlivé v případě jejich požití. Pokud omylem dojde k jejich plknutí, vyvolejte zvracení a navštivte nejbližší nemocnici.

■ Úpravy

Nepokoušejte se žádným způsobem toto zařízení upravovat. Neoprávněné opravy mohou vést ke ztrátě záruky tohoto zařízení, způsobit zasažení elektrickým proudem a požár.

■ Baterie dálkového ovladače

- Při nesprávné instalaci může dojít k úniku elektrolytu, korozi a explozi
- Baterie měňte pouze za baterie stejného nebo podobného typu
- Nekombinujte staré a nové baterie
- Nekombinujte různé typy baterií
- Nepoužívejte nabíjecí baterie
- Baterie nevhazujte do ohně ani nerozebírejte
- Baterie nevystavujte nadměrnému teplu
- Nezapomeňte baterie zlikvidovat správným způsobem.

■ Uzemnění exteriérové antény

Pokud používáte exteriérovou anténu, ujistěte se, zda je anténní systém chráněn před přepětím a statickým výbojem.

■ Likvidace

Přečtěte si část o recyklaci v tomto návodu k obsluze.

Obsah

Více informací najdete na oficiální webové stránce Hisense.

Zobrazení produktu je pouze ilustrativní, skutečný výrobek se může ve vzhledu mírně lišit.

Části softwarových funkcí se při aktualizaci systému změní.

Obsah


Seznam příslušenství	1
Instalace stojanu	2
Čelní strana televizoru	4
Zadní strana televizoru	5
Vytvoření připojení	7
Dálkový ovladač	13
První zapnutí televizoru	15
Technické údaje	16
Další informace	19

Seznam příslušenství

Následující příslušenství je součástí televizoru:




Televizor



Návod k obsluze



Evropská záruka



Základna stojanu



Dálkový ovladač



Baterie velikosti AAA × 2



Šroub × 4

Instalace stojanu

UPOZORNĚNÍ

- Před instalací stojanu nebo držáků pro montáž na zeď nezapomeňte odpojit přívodní kabel.
- LED obrazovka je velmi křehká a musí být po celou dobu instalace stojanu chráněná. Dávejte pozor, aby nedošlo k poškození či poškrábání LED obrazovky tvrdými nebo ostrými předměty. NEVYVÍJEJTE tlak na přední část televizoru, neboť by mohla prasknout obrazovka.


POZNÁMKY

Zobrazení produktu je pouze ilustrativní, skutečný produkt se může vzhledem mírně lišit.

Dle níže uvedených ilustrací a textových pokynů dokončete instalační kroky:


40"

1. Opatrně položte váš televizor obrazovkou na měkký rovný povrch, aby nedošlo k poškození televizoru nebo poškrábání obrazovky.
2. Vyndejte 2 stojany z balení příslušenství a následně zasuněte stojany do otvorů na spodní straně televizoru.
3. Pevně zajistěte základnu stojanu k televizoru pomocí 4 šroubů.

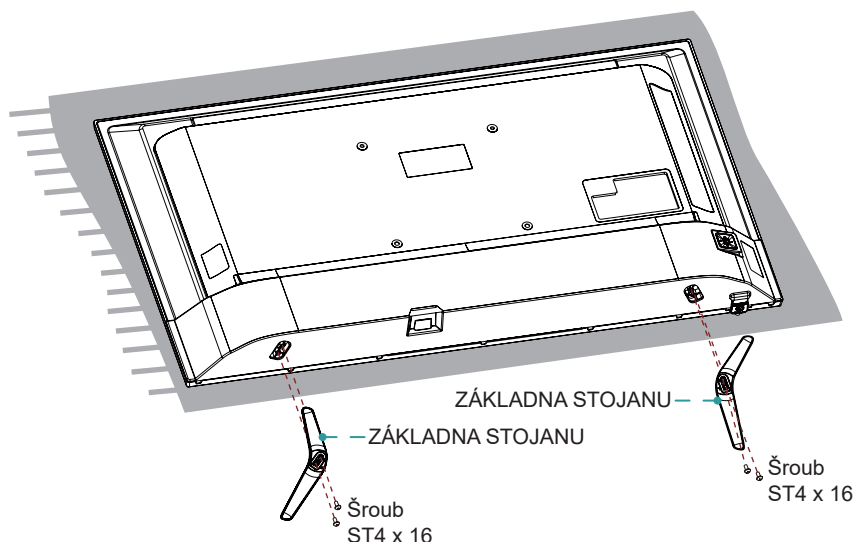



50"/55"

1. Opatrně položte váš televizor obrazovkou na měkký rovný povrch, aby nedošlo k poškození televizoru nebo poškrábání obrazovky.
2. Vyndejte 2 stojany z balení příslušenství a následně zasuněte stojany do otvorů na spodní straně televizoru.
3. Pevně zajistěte základnu stojanu k televizoru pomocí 4 šroubů.

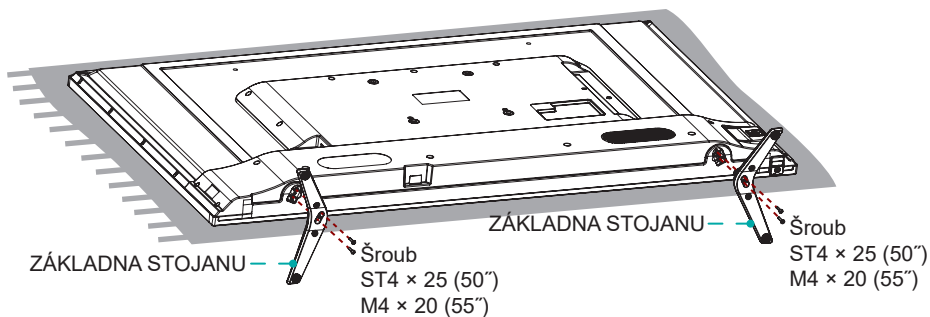

Čelní strana televizoru

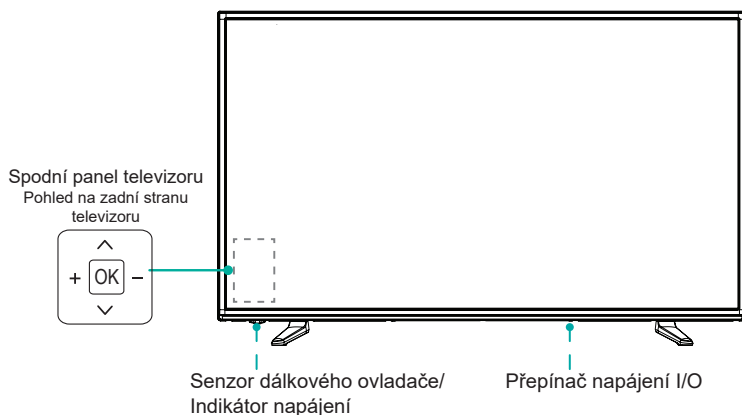

Položka	Popis
Senzor dálkového ovladače	Přijímá signály dálkového ovládání z dálkového ovladače. Neumisťujte nic do blízkosti tohoto senzoru, neboť by to mohlo ovlivnit jeho funkci.
Přepínač napájení	Slouží k zapnutí nebo vypnutí napájení.
Indikátor napájení	Světlo je modré barvy při zapnutí napájení a červené barvy v pohotovostním režimu.
	Zvolte mezi různými zdroji signálu a přepnutím televizoru do pohotovostního režimu a můžete zapnout televizor, když je televizor v pohotovostním režimu.
	Přepnutím tlačítka OK vlevo/vpravo upravíte hlasitost.
	Přepnutím tlačítka OK nahoru/dolů zvolíte požadovaný kanál.


POZNÁMKY

- Obrázek je pouze ilustrativní.
- Zapnutí televizoru vyžaduje několik sekund, než dojde k načtení programu. Nevypínejte televizor ihned, neboť to může způsobit nestandardní fungování televizoru.

Zadní strana televizoru

40"

Pohled na televizor ze strany

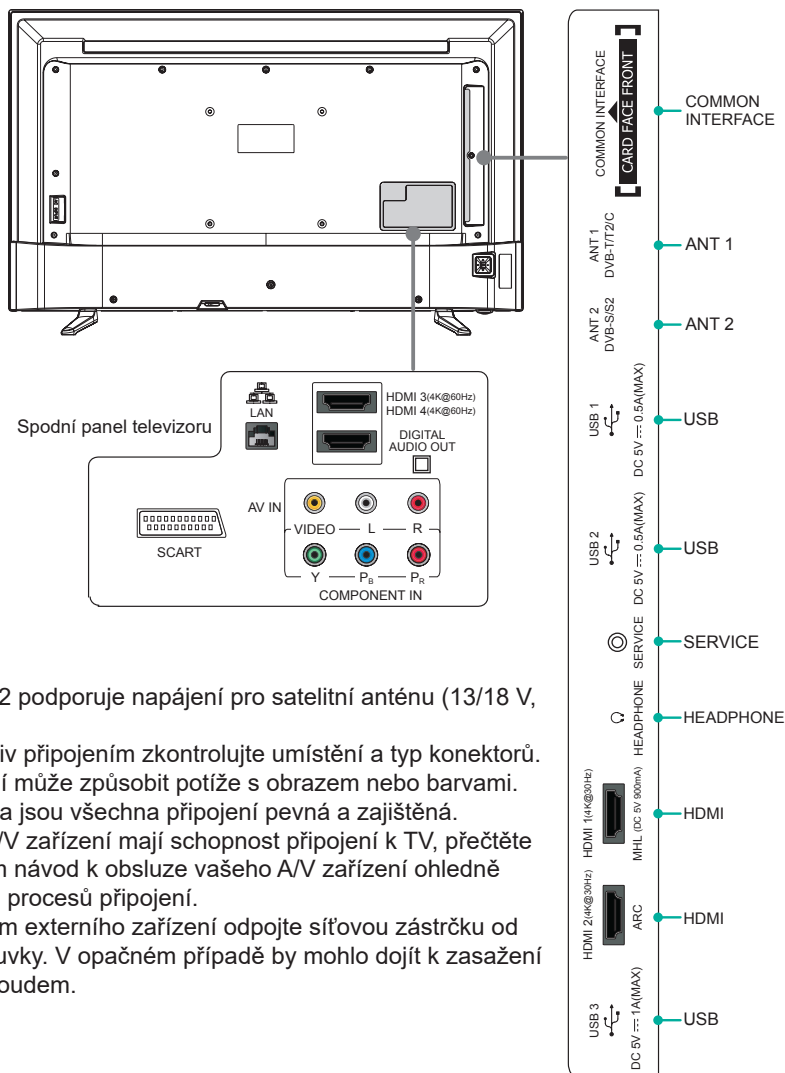


POZNÁMKY

- Konektor ANT2 podporuje napájení pro satelitní anténu (13/18 V, 0,5 A max.)
- Před jakýmkoliv připojením zkontrolujte umístění a typ konektorů. Volné připojení může způsobit potíže s obrazem nebo barvami. Ujistěte se, zda jsou všechna připojení pevná a zajištěná.
- Ne všechna A/V zařízení mají schopnost připojení k TV, přečtěte si proto prosím návod k obsluze vašeho A/V zařízení ohledně kompatibility a procesů připojení.
- Před připojením externího zařízení odpojte síťovou zástrčku od elektrické zásuvky. V opačném případě by mohlo dojít k zasažení elektrickým proudem.

Zadní strana televizoru

50"/55"

Pohled na televizor ze strany

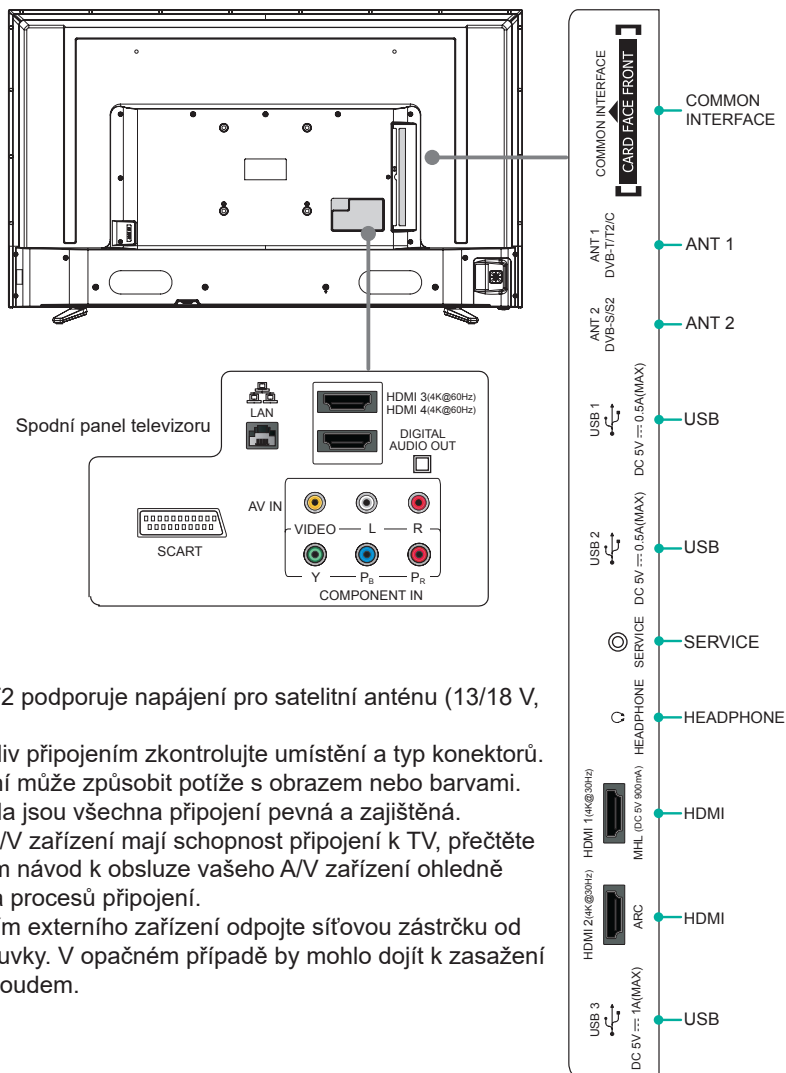

POZNÁMKY


- Konektor ANT2 podporuje napájení pro satelitní anténu (13/18 V, 0,5 A max.)
- Před jakýmkoliv připojením zkontrolujte umístění a typ konektorů. Volné připojení může způsobit potíže s obrazem nebo barvami. Ujistěte se, zda jsou všechna připojení pevná a zajištěná.
- Ne všechna A/V zařízení mají schopnost připojení k TV, přečtěte si proto prosím návod k obsluze vašeho A/V zařízení ohledně kompatibility a procesů připojení.
- Před připojením externího zařízení odpojte síťovou zástrčku od elektrické zásuvky. V opačném případě by mohlo dojít k zasažení elektrickým proudem.

► LAN (Nastavení kabelové sítě)

Připojte váš televizor k vaší síti připojením LAN portu na zadní straně televizoru k externímu modemu nebo routeru pomocí LAN (Ethernet/Cat 5) kabelu. Viz níže uvedenou ilustraci.

- Doporučujeme vám použít modem nebo router, který podporuje DHCP protokol. Modemy a routery, které podporují DHCP, automaticky poskytují IP adresu, masku podsítě, vstup a DNS, proto je nebudete muset zadávat manuálně. Většina domácích sítí již má DHCP.


TV KONEKTOR

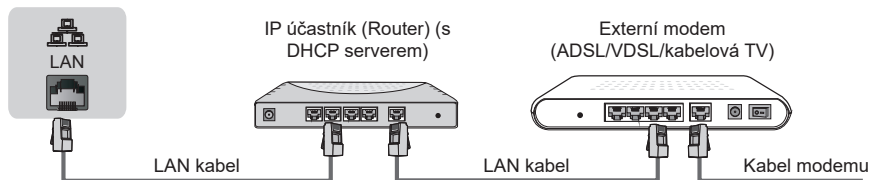

Nastavení bezdrátové sítě

Pro připojení televizoru k bezdrátové síti budete potřebovat bezdrátový router nebo modem. Viz níže uvedenou ilustraci.

- Vestavěný adaptér bezdrátové LAN podporuje komunikační protokoly IEEE 802.11 b/g/n. Doporučujeme vám použít IEEE 802.11n router. Nízké přenosové rychlosti pro b/g, mohou mít vliv na kvalitu streamovaných videí a jiných médií.

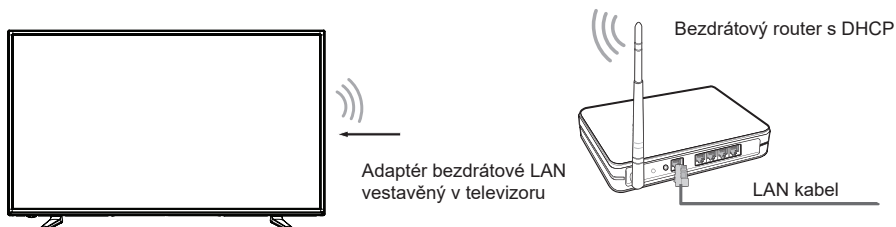


☞ POZNÁMKY

- Pro připojení k bezdrátové síti musíte použít vestavěný adaptér bezdrátové LAN, neboť přijímač nepodporuje externí USB síťový adaptér.
- Pokud bezdrátový router podporuje DHCP, váš televizor se může snadněji připojit k bezdrátové síti.
- Pokud použijete jiné než níže uvedené bezpečnostní systémy, nebudou fungovat s televizorem.
bezpečnostní systém: WPA, WEP, WPA2.
- K zajištění plynulé sítě by měla být vzdálenost mezi routerem a televizorem méně než 10 metrů.

Vytvoření připojení


- **HDMI 1(MHL)** Připojte MHL kabel (není součástí dodávky) od vašeho MHL-vybaveného zařízení, jako je mobilní telefon.



- **HDMI 2(ARC)** Připojte HDMI kabel z externího digitálního audio systému. ARC umožňuje televizoru přímý výstup digitálního zvuku prostřednictvím HDMI kabelu. Pamatujte prosím na to, že to funguje pouze tehdy, pokud je televizor připojen k audio přijímači, který podporuje funkci ARC (Audio Return Channel). Když je tento port použitý jako funkce ARC, nemůže být současně použitý jako vstup signálu.



- **HDMI** Připojte HDMI kabel od externího A/V zařízení. Některá zařízení, jako je PVR nebo DVD přehrávač, vyžadují nastavení HDMI signálu na výstup v nastaveních zařízení. Více informací najdete v návodu k obsluze vašeho zařízení. Pamatujte na to, že HDMI konektor nabízí video i audio signály, tudíž není nutné připojit audio kabel.

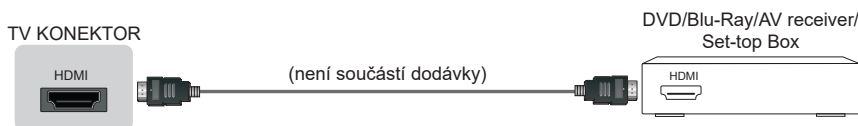


☞ POZNÁMKY


- Zdroje UHD (4K) obsahu musí být připojené k HDMI1/HDMI2/HDMI3/HDMI4 vstupu.
- Rychlost opakování je pevně stanovena na 100 % a nelze ji upravit.

Vytvoření připojení


- **ANT** Připojte exteriérovou VHF/UHF anténu nebo kabel.

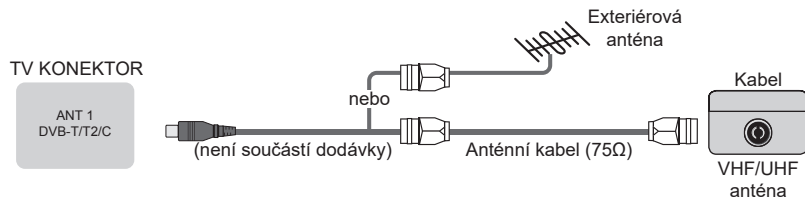


- **ANT** Připojení satelitní antény.

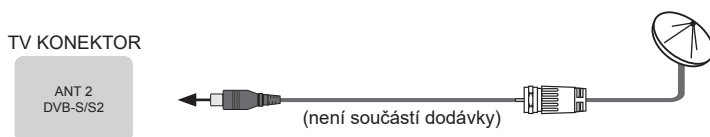

- **HEADPHONE** Připojte sluchátka pro výstup zvuku z televizoru.

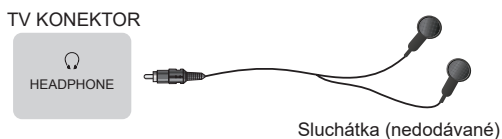

- **SCART** Připojte Scart kabel.

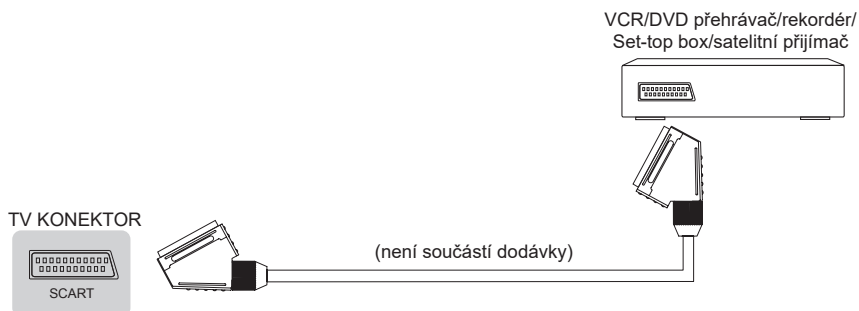

► USB

Připojte USB zařízení, jako jsou pevné disky, USB klíče a digitální fotoaparáty, k prohlížení snímků, poslouchání hudby a sledování nahraných filmů. Můžete použít funkci časového posunu a nahrávání (viz část „PVR/Timeshift“). Zároveň je snadná aktualizace a bude probíhat připojením USB s aktualizacími soubory do stejného rozhraní.




☒ POZNÁMKY

- Při připojení pevného disku nebo USB rozbočovače připojte vždy napájecí adaptér připojeného zařízení ke zdroji napájení. Překročení celkové proudové spotřeby může způsobit poškození. USB1.1 a USB2.0 zařízení mají maximální spotřebu proudu 500 mA. USB3.0 zařízení má maximální spotřebu proudu 1 A.
- U individuálního nestandardního vysokokapacitního mobilního pevného disku, pokud je jeho impulsní proud větší nebo stejný jako 1 A, může dojít k restartu nebo samostatnému zablokování televizoru. Televizor to nepodporuje.
- USB port podporuje napětí 5 V.
- Maximální podporovaný úložný prostor pevného disku je 1 T.
- Pokud chcete vložit video streamování DTV programu, přenosová rychlost USB paměťového zařízení nesmí být méně než 5 MB/s.
- Tato funkce dočasně nahraje program jen na pevný disk. Připojte prosím pevný disk s jeho úložnou kapacitou, která není méně než 8 G.

► COMMON INTERFACE

Zasuňte CI+ modul pro sledování kódovaných služeb, jako jsou kanály placené TV nebo některé HD kanály.

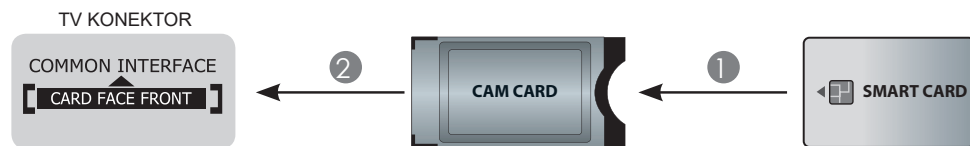


☞ POZNÁMKY

- Před zasunutím/vyjmutím CI+ modulu se ujistěte, zda je televizor vypnutý.
- Pak zasuňte CI kartu do CI+ modulu v souladu s pokyny poskytovatele služby.
- Nepřipojujte ani neodpojujte Common Access modul opakovaně, neboť by mohlo dojít k poškození rozhraní a závadě.
- CI+ modul a kartu si musíte pořídit u poskytovatele služby kanálů, které chcete sledovat.
- Zasuňte CI+ modul s kartou SmartCard ve směru uvedeném na modulu a kartě SmartCard.
- CI+ není podporováno v některých zemích a regionech; ověřte si to u vašeho autorizovaného prodejce.


► DIGITAL AUDIO OUT Připojte k externímu digitálnímu audio zařízení.

Před připojením digitálního audio systému ke konektoru DIGITAL AUDIO OUT byste měli snížit hlasitost na televizoru i systému, abyste zabránili náhlému zvýšení hlasitosti.




Vytvoření připojení


- **COMPONENT IN** Připojte komponentní kabel a audio kabel od externího A/V zařízení. Komponentní výstupní porty Y, P_B a P_R na VCD nebo DVD mohou být někdy označené jako Y, C_B a C_R.

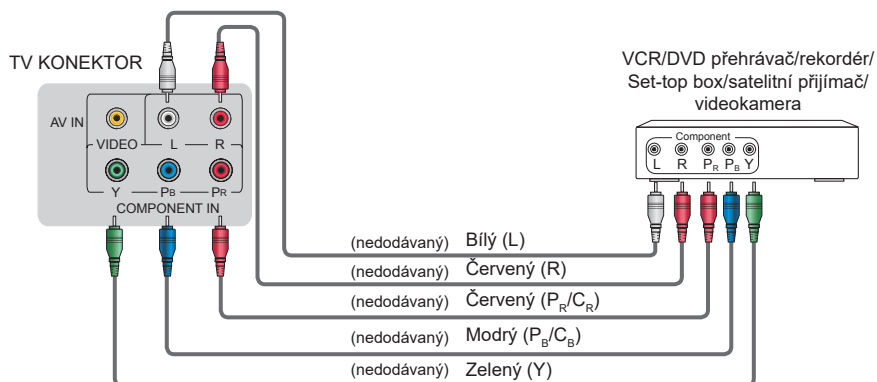

- **AV IN** Připojte kompozitní kabel od externího A/V zařízení. Použijte audio a video kabel na připojení kompozitních video/audio konektorů na externím A/V zařízení ke konektorům na televizoru. (Video = žlutý, Audio levý = bílý a Audio pravý = červený)

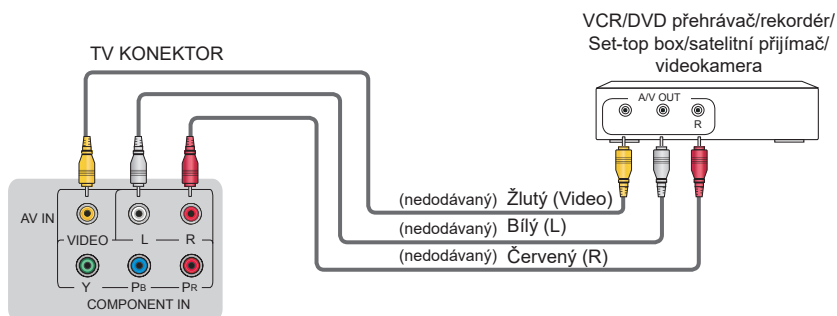

Dálkový ovladač

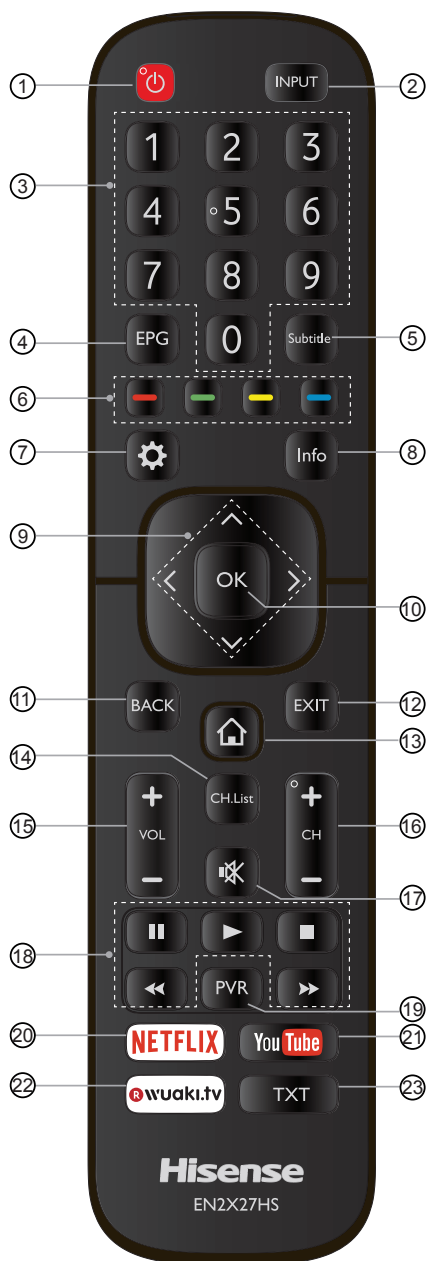


- ① **NAPÁJENÍ:** Zapnutí televizoru nebo jeho přepnutí do pohotovostního režimu
- ② **INPUT:** Volba vstupních zdrojů
- ③ **Číslo kanálu:** Přímá volba kanálu nebo zadávání čísel
- ④ **EPG:** Zobrazení elektronického programového průvodce (režim DTV)
- ⑤ **Subtitle:** Aktivace nebo deaktivace režimu titulků
- ⑥ **Barevná tlačítka** pro přímou volbu možností
- ⑦ **NASTAVENÍ:** Zobrazení menu nastavení
- ⑧ **Info:** Zobrazení informací o současném programu, jako je aktuální kanál a vstupní zdroj
- ⑨ **^/v/</>:** Tato tlačítka vám umožňují procházet přes OSD menu a upravit systémové nastavení dle vaší volby
- ⑩ **OK:** Potvrzení volby v OSD menu
- ⑪ **BACK:** návrat do předchozího menu
- ⑫ **EXIT:** Opuštění menu
- ⑬ **HOME:** Otevření hlavního menu
- ⑭ **CH.List:** Zobrazení seznamu kanálů na obrazovce
- ⑮ **VOL + /-:** Úprava hlasitosti
- ⑯ **CH + /-:** Přepnutí kanálu
- ⑰ **MUTE:** Ztlumení nebo obnovení zvuku televizoru
- ⑱ **Tlačítka přehrávání a nahrávání**
- ⑲ **PVR:** Nahrávání aktuálního programu (režim DTV)
- ⑳ **NETFLIX:** Stisknutím spustíte NETFLIX okamžité streamování videa
- ㉑ **YouTube:** Aktivace aplikace YouTube
- ㉒ **Wuaki.tv:** Otevření Wuaki.tv
- ㉓ **TXT:** Zapnutí/vypnutí funkce teletextu


► Vložení baterií do dálkového ovladače

1. Vysunutím zadního krytu otevřete prostor pro baterie na dálkovém ovladači.
2. Vložte dvě baterie velikosti AAA. Nezapomeňte sladit (+) a (-) póly na bateriích s (+) a (-) označením v prostoru pro baterie.
3. Zavřete prostor baterií pomocí jeho krytu.


❶ Jemně zatlačte a vysuňte



❷ Vložte baterie



❸ Jemně zatlačte a zasuňte



☞ POZNÁMKY


- Vybrazení produktu je jen ilustrativní, skutečný produkt se může ve vzhledu mírně lišit.

Manipulace s bateriemi

- Nesprávné použití baterií může způsobit korozi nebo únik elektrolytu, což může zavinit požár, zranění osob nebo škodu na majetku.
- Používejte jen typ baterií, který je uveden v tomto návodu.
- Nekombinujte staré a nové baterie ani rozdílné typy baterií.
- Nelikvidujte použité baterie jako domovní odpad. Likvidujte je v souladu s místními směrnicemi.

► Provozní dosah dálkového ovladače

1. Nasměrujte dálkový ovladač na televizor v rozsahu nepřesahujícím 6 metrů od senzoru dálkového ovladače na televizoru a v rozsahu 60° před televizorem.
2. Provozní vzdálenost se může lišit v závislosti na jasu v místnosti.

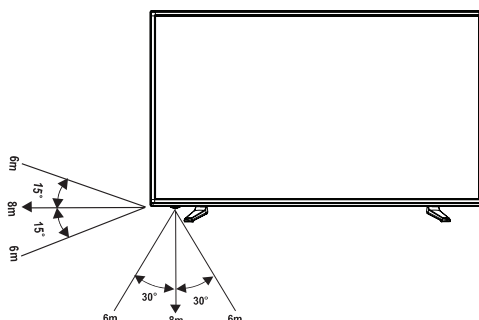

První zapnutí televizoru

První zapnutí televizoru

1. Po dokončení všech připojení připojte napájecí kabel k síťové zásuvce.
2. Při prvním zapnutí televizoru přejde televizor přímo do průvodce instalací. Tento průvodce vám pomůže určit jazyk, místo, síť.
3. Stisknutím tlačítek [^/v/</>] přecházejte přes menu a změňte nastavení. Stiskněte tlačítko [OK] k potvrzení.

Language	Zvolte váš požadovaný jazyk, který se má zobrazit v menu.
Location	Zvolte místo, na kterém budete televizor používat.
Network	Akceptujte EULA Přispívá k podpoře zkušenosti uživatelů televizoru. Pokud váš televizor nezaznamená automaticky Ethernet připojení, pak zvolte možnost Change to Wireless . Když to uskutečníte, vyberte si vaši síť ze zobrazeného seznamu a přejděte do následujícího okna.
Complete	Dokončili jste průvodce nastavením, zvolte prosím požadovaný režim.

Technické údaje

☑ Právo na změnu funkcí, celkového vzhledu a technických údajů je vyhrazeno bez předchozího upozornění.

Název modelu		40"
Rozměry	Bez stojanu	Šířka: 917 mm Výška: 537 mm Hloubka: 87 mm
	Se stojanem	Šířka: 917 mm Výška: 581 mm Hloubka: 218 mm
Hmotnost	Bez stojanu	8,2 kg
	Se stojanem	8,4 kg
Velikost aktivní obrazovky (úhlopříčka)		102 cm
Rozlišení obrazovky		3840 × 2160
Výkon zvuku		7 W + 7 W
Spotřeba elektrické energie		Viz typový štítek.
Napájení elektrickou energií		Viz typový štítek.
Systém příjmu	Analogový	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G, L/L'
	Digitální	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
Podmínky prostředí		Teplota: 5 °C - 35 °C Vlhkost: 20 % - 80 % RH Atmosférický tlak: 86 kPa - 106 kPa
Komponentní vstup		480 I/60 Hz, 480 P/60 Hz, 576 I/50 Hz, 576 P/50 Hz, 720 P/50 Hz, 720 P/60 Hz, 1080 I/50 Hz, 1080 I/60 Hz, 1080 P/50 Hz, 1080 P/60 Hz
HDMI vstup		HDMI1, HDMI2: RGB/60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV/60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV/50Hz (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P) 3840 × 2160/24 Hz, 3840 × 2160/25 Hz, 3840 × 2160/30 Hz HDMI3, HDMI4: RGB/60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV/60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV/50Hz (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P) 3840 × 2160/24 Hz, 3840 × 2160/25 Hz, 3840 × 2160/30 Hz, 3840 × 2160/50 Hz, 3840 × 2160/60 Hz

Technické údaje

☒ Právo na změnu funkcí, celkového vzhledu a technických údajů je vyhrazeno bez předchozího upozornění.

Název modelu		50"
Rozměry	Bez stojanu	Šířka: 1120 mm Výška: 651 mm Hloubka: 85 mm
	Se stojanem	Šířka: 1120 mm Výška: 693 mm Hloubka: 241 mm
Hmotnost	Bez stojanu	12,5 kg
	Se stojanem	13 kg
Velikost aktivní obrazovky (úhlopříčka)		126 cm
Rozlišení obrazovky		3840 × 2160
Výkon zvuku		10 W + 10 W
Spotřeba elektrické energie		Viz typový štítek.
Napájení elektrickou energií		Viz typový štítek.
Systém příjmu	Analogový	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G, L/L'
	Digitální	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
Podmínky prostředí		Teplota: 5 °C - 35 °C Vlhkost: 20 % - 80 % RH Atmosférický tlak: 86 kPa - 106 kPa
Komponentní vstup		480 I/60 Hz, 480 P/60 Hz, 576 I/50 Hz, 576 P/50 Hz, 720 P/50 Hz, 720 P/60 Hz, 1080 I/50 Hz, 1080 I/60 Hz, 1080 P/50 Hz, 1080 P/60 Hz
HDMI vstup		HDMI1, HDMI2: RGB/60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV/60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV/50 Hz (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P) 3840 × 2160/24 Hz, 3840 × 2160/25 Hz, 3840 × 2160/30 Hz HDMI3, HDMI4: RGB/60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV/60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV/50 Hz (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P) 3840 × 2160/24 Hz, 3840 × 2160/25 Hz, 3840 × 2160/30 Hz, 3840 × 2160/50 Hz, 3840 × 2160/60 Hz

Technické údaje

☑ Právo na změnu funkcí, celkového vzhledu a technických údajů je vyhrazeno bez předchozího upozornění.

Název modelu		55"
Rozměry	Bez stojanu	Šířka: 1235 mm Výška: 717 mm Hloubka: 84 mm
	Se stojanem	Šířka: 1235 mm Výška: 755 mm Hloubka: 241 mm
Hmotnost	Bez stojanu	15 kg
	Se stojanem	15,5 kg
Velikost aktivní obrazovky (úhlopříčka)		138 cm
Rozlišení obrazovky		3840 × 2160
Výkon zvuku		10 W + 10 W
Spotřeba elektrické energie		Viz typový štítek.
Napájení elektrickou energií		Viz typový štítek.
Systém příjmu	Analogový	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G, L/L'
	Digitální	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
Podmínky prostředí		Teplota: 5 °C - 35 °C Vlhkost: 20 % - 80 % RH Atmosférický tlak: 86 kPa - 106 kPa
Komponentní vstup		480 I/60 Hz, 480 P/60 Hz, 576 I/50 Hz, 576 P/50 Hz, 720 P/50 Hz, 720 P/60 Hz, 1080 I/50 Hz, 1080 I/60 Hz, 1080 P/50 Hz, 1080 P/60 Hz
HDMI vstup		HDMI1, HDMI2: RGB/60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV/60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV/50 Hz (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P) 3840 × 2160/24 Hz, 3840 × 2160/25 Hz, 3840 × 2160/30 Hz HDMI3, HDMI4: RGB/60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV/60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV/50 Hz (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P) 3840 × 2160/24 Hz, 3840 × 2160/25 Hz, 3840 × 2160/30 Hz, 3840 × 2160/50 Hz, 3840 × 2160/60 Hz

Recyklace/licence

WEEE (Waste Electronic Electric Equipment) Evropská směrnice 2012/19/EU



Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu označuje, že tento výrobek se nesmí likvidovat s vaším komunálním odpadem. Místo toho je vaší povinností zlikvidovat vaše nepoužitelné zařízení jeho odevzdáním na určeném sběrném místě pro recyklaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Separovaný sběr a recyklace vašeho nepoužitelného zařízení při jeho likvidaci pomůže chránit přírodní zdroje a zajistí to, aby bylo recyklováno způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí. Pro více informací o místech odevzdání nepoužitelného zařízení k recyklaci se prosím obraťte na vaši místní správu, komunální služby nebo prodejnu, ve které jste výrobek zakoupili.

Baterie



V souladu se směrnicí o bateriích se použité baterie nesmí likvidovat v komunálním odpadu. Zlikvidujte vaše baterie ve sběrných nádobách, které jsou určené k tomuto účelu v maloobchodních prodejnách.

ROHS (Restriction of Hazardous Substance) Evropská směrnice 2011/65/EU



Tato evropská směrnice omezuje použití nebezpečných a škodlivých látek, které lze těžce recyklovat.

Tato směrnice umožňuje snadnou recyklaci EEE a přispívá k ochraně životního prostředí.

Látky obsažené v tomto produktu jsou v souladu se směrnicí RoHS.



Výrazy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC v USA a jiných zemích.

NÁVOD NA OBSLUHU

Pred prvým použitím tohto zariadenia, si dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu a uistite sa, či ste úplne pochopili jeho obsah.

Dôležité upozornenie

Odseky začínajúce symbolom , označujú dôležité pokyny, tipy alebo podmienky pre nasledujúce nastavenia.



Na zaistenie vašej vlastnej bezpečnosti a optimálneho výkonu vášho TV, si nezabudnite prečítať bezpečnostné pokyny pre vykonaním akejkolvek inštalácie.

Spoločnosť Hisense nezaručuje prevádzku a výkon periférnych zariadení od iných výrobcov. Odmietame akúkoľvek zodpovednosť za škody, ktorý môžu vzniknúť z prevádzky a/alebo používania periférnych zariadení od iných výrobcov.

Nahrávanie a prehrávanie obsahu na tomto alebo inom zariadení, si môže vyžadovať povolenie od vlastníka autorských práv alebo iných takýchto práv v danom obsahu. Je vašou povinnosťou zabezpečiť, aby bolo používanie tohto alebo akéhokoľvek zariadenia v súlade s platnou legislatívou autorských práv vo vašom štáte. Prečítajte si prosím viac právnych predpisov, pre nadobudnutie informácií o príslušných právnych nariadení alebo kontaktujte vlastníka práv na obsah, ktorý chcete nahrávať alebo prehrávať.

Index/Slovník vysvetľuje niektoré pojmy používané v tomto návode na obsluhu a v menu televízora.

Prehlásenie o zhode (DoC)

Tento televízor je označený CE a je v súlade so smernicami EÚ. Kompletné prehlásenie o zhode, ktoré je uvedené v tomto návode, si môžete taktiež stiahnuť z domovskej stránky Hisense.

Spoločnosť Hisense prehlasuje, že tento televízor je v súlade so základnými požiadavkami a inými príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/EG. Môže byť používaný vo všetkých štátoch EÚ a taktiež na Islande, v Nórsku a Švajčiarsku. Vo Francúzsku a Taliansku, môže byť používaný len v interiéri.

Prečítajte si tieto pokyny
Riadte sa podľa všetkých pokynov
Dbajte na všetky varovania
Odložte si tento návod na obsluhu



Všetky práva vyhradené.

Bezpečnostné pokyny

Na zaistenie bezpečného a správneho použitia tohto výrobku, vždy dodržiavajte nasledujúce pokyny, aby ste zabránili nebezpečným situáciám a poškodeniu vášho zariadenia:

	UPOZORNENIE RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM	
UPOZORNENIE: NA ZNÍŽENIE RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NESKLADAJTE KRYT (ANI ZADNÝ PANEL). VO VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE VAMI OPRAVITELNÉ ČASTI. OPRAVU PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÉMU ODBORNÍKOVÍ.		



Symbol blesku v rovnostrannom trojuholníku, má za úlohu upozorniť používateľa na prítomnosť neizolovaného nebezpečného napätia vo vnútri krytu zariadenia, ktoré môže mať dostatočnú silu na to, aby predstavovalo riziko úrazu elektrickým prúdom.



Výkričník v rovnostrannom trojuholníku, má za úlohu upozorniť používateľa na prítomnosť dôležitých inštrukcií týkajúcich sa prevádzky a údržby (servisu) v dokumentácii dodávanej so zariadením.

Zamýšľané použitie a podmienky prostredia pre tento televízor

Tento televízor je určený pre poskytovanie video a audio signálov, pri jeho umiestnení na stole alebo pripavení na stenu, v domácom alebo kancelárskom prostredí. Nesmie byť používaný v miestnostiach s vysokou úrovňou koncentrácie vlhkosti alebo prachu. Záruka je platná len v prípade, ak je používaný v súlade s určením výrobcu.



VAROVANIE

Vysoká koncentrácia vlhkosti a prachu, môže viesť k uvoľneniu prúdu v zariadení. Na zníženie rizika vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom:

- Nevystavujte toto zariadenie dažďu, vlhkosti, kvapkajúcej alebo špliechajúcej vode a neumiestňujte na zariadenie predmety naplnené tekutinami, ako sú napríklad vázy, poháre, atď..
- Nedotýkajte sa televízora mokrými rukami.
- Nevystavujte televízor priamemu pôsobeniu klimatizácie a po celý čas udržiavajte sviečky alebo iné zdroje otvoreného plameňa vo väčšej vzdialenosti od televízora.

Ak je televízor premiestnený z chladného prostredia do teplého prostredia, nechajte ho najmenej hodinu vypnutý, aby nedošlo ku kondenzácii vlhkosti. Ak je televízor používaný vonku, zaistíte jeho ochranu pred vlhkosťou.

Ak si všimnete niečo nezvyčajné, ihneď vypnite hlavný vypínač napájania a vytiahnite napájací kábel.

V prípade požiaru, použite na hasenie plyn CO₂ alebo práškový hasiaci prístroj. Ak nemáte k dispozícii tieto hasiace prístroje, skúste odpojiť dodávku elektrickej energie pred použitím vodného hasiaceho prístroja.

■ Preprava/Transport

Pred premiestnením tohto televízora, odpojte všetky káble a presúvajte ho len vo zvislej polohe. Televízor uchopte za horný a dolný okraj rámu.

- Netlačte ani nevyvíjajte silu na predný panel televízora. Na premiestňovanie väčších televízorov, sú potrebné dve alebo viacero osôb.

Ak musíte na krátko položiť televízor, umiestnite ho celou jeho prednou plochou naplocho na mäkký materiál. LED obrazovka je vyrobená zo skla a ak s ňou nie je manipulované správne, mohla by prasknúť. Na premiestňovanie televízora, si vždy nasadte gumené rukavice. Ak dôjde k poškodeniu LED obrazovky, tekuté kryštály môžu vytečť. V prípade kontaktu s pokožkou, miesto kontaktu ihneď vypláchnite vodou.

■ Napájanie elektrickou energiou

Nesprávne napätie, môže spôsobiť poškodenie televízora. Tento televízor pripojte len k napájaniu so správnym napätím a frekvenciou podľa údajov na typovom štítku, s použitím dodávaného napájacieho kábla.

Zástrčka musí byť ľahko dostupná tak, aby bolo možné kedykoľvek odpojiť toto zariadenie. Zariadenie je pod napätím aj vtedy, ak vypnete tlačidlo I/O, pokiaľ je pripojené k elektrickej zásuvke.

Je odporúčané, aby bolo toto zariadenie pripojené k samostatnému okruhu.

- Nepreťažujte elektrické zásuvky pripojením veľkého množstva zariadení k jednej zásuvke. Preťažené elektrické zásuvky, predlžovacie káble, atď. sú nebezpečné a môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

Po vypnutí napájania, ho opäť nezapínajte v priebehu 5 sekúnd. Časté prepínanie napájania v krátkom čase, môže spôsobiť neštandardné fungovanie televízora.

■ Elektrická zástrčka a napájací kábel

- Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
- Neumiestňujte na napájací kábel ťažké predmety. Kábel ved'te tak, aby nebol zalomený alebo položený cez ostré hrany, aby sa po ňom nechodilo alebo nebol vystavený pôsobeniu chemikálií. Napájací kábel s poškodenou izoláciou, môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom a požiar.
- Počas odpájania, ťahajte za zástrčku, NIE za kábel. Ak by ste ťahali za kábel, mohol by sa poškodiť a spôsobiť skrat.
- Neumiestňujte napájací kábel v blízkosti predmetu s vysokou teplotou.
- Nepremiestňujte televízor s napájacím káblom pripojeným k elektrickej zásuvke.
- Nepoužívajte poškodený alebo uvoľnený napájací kábel, alebo poškodenú elektrickú zásuvku.
- Nepoužívajte iné napájacie káble, ako sú dodávané s týmto zariadením.

■ Umiestnenie

Uistite sa, či je miesto vhodné na to, aby unieslo váhu televízora. Umiestnite televízor dna rovný, pevný a vodorovný podklad. V prípade umiestnenia na nábytok sa uistite, či televízor neprečnieva cez okraj podkladu. Ak je umiestnený na vozíku, pri premiestňovaní buďte opatrní, aby nedošlo k prevráteniu televízora.

- Umiestnite televízor v štandardnej zvislo-vodorovnej polohe. Nikdy nesmie byť používaný zvislo, položený na plocho alebo zavesený nad hlavou zo stropu.
- Televízor umiestnite na miesto, kde nebude vystavený priamemu slnečnému žiareniu alebo iným zdrojom tepla.

Pri montáži televízora na stenu, dodržiavajte pokyny dodávané s montážou na stenu, pričom dbajte na to, aby ste nenainštalovali televízor zavesením za napájacie a signálne káble na zadnej strane televízora.


■ Ventilácia vzduchu a vysoké teploty

Nainštalujte váš televízor len tam, kde je dostatočný prívod vzduchu a zaistíte, aby bolo najmenej 10 cm voľného miesta na bokoch a 20 cm nad televízorom pre cirkuláciu vzduchu. Nadmerné teplo a prekážky vetrania, aby mohli viesť k vzniku požiaru alebo predčasnému zlyhaniu niektorých elektrických komponentov.

- Neblokujte žiadne vetracie otvory novinami, obrusmi, záclonami, atď.
- Nesušte na tomto televízore odevy atď..
- Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli vetracích otvorov, pretože môžu byť horúce.
- Nevkladajte žiadne cudzie predmety do televízora prostredníctvom vetracích otvorov.

■ Stojan

- Nepoužívajte žiaden iný stojan, ako je ten, ktorý je dodávaný s týmto zariadením.
- Neupravujte alebo nepoužívajte stojan, ktorý je pokrútený alebo fyzicky poškodený.
- V priebehu umiestnenia sa uistite, či sú pevne dotiahnuté všetky skrutky.
- Uistite sa, či nebude televízor v priebehu upevnenia stojana, vystavený žiadnemu vplyvu.
- Zaistite, aby na stojan neliezli deti.
- Pripevňovanie alebo odpájanie stojana, by mali vykonávať najmenej dve osoby.

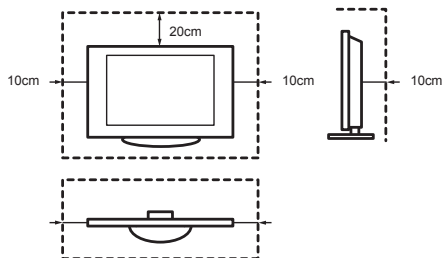

Zabráňte tomu, aby malé predmety vnikli do vnútorného priestoru zariadenia cez vetracie otvory. Takéto predmety môžu spôsobiť skrat, ktorý môže spôsobiť požiar.

Ak niečo predsa vnikne do zariadenia, ihneď odpojte elektrická zástrčku zariadenia a kontaktujte servisnú podporu.

■ LED obrazovka

Aj napriek dôkladnej starostlivosti pri výrobe tejto obrazovky, nie možné na 100% zaručiť to, že sa z technických dôvodov nevyskytnú žiadne chyby obrazových bodov. Nie je možné ich považovať za chybu zariadenia, pokiaľ ide o záruku. Nebudú mať vplyv na výkon a spoľahlivosť televízora.

Na zabránenie „vypáleniu obrazu“, sa vyhnite dlhodobému zobrazovaniu statických obrazov, pričom existuje možnosť, že na obrazovke zostane kópia obrazu. Ak je pomer strán dlhší čas nastavený na 4:3, môže dôjsť k vypáleniu obrazu v čiernych oblastiach. Vypálenie obrazu nie je súčasťou záruky.

- Nevývíjajte veľkú silu na panel obrazovky.

Nedotýkajte sa LED obrazovky alebo sa vyhnite dotyku na dlhší čas. V opačnom prípade môže dôjsť k určitému efektu dočasného skreslenia na obrazovke.

■ Rádiové vlny

- Nepoužívajte televízor v žiadnych medicínskych zariadeniach alebo na miestach s lekáskymi prístrojmi. Rádiové vlny môžu spôsobiť rušenie lekáskych prístrojov a spôsobiť ich nefunkčnosť.
- Nepoužívajte televízor v blízkosti automaticky ovládaného zariadenia, ako sú automatické dvere alebo požiarne hlásiče. Rádiové vlny môžu spôsobiť rušenie s automaticky ovládaným zariadením a spôsobiť jeho poruchu.

Pokiaľ máte kardiostimulátor, dodržujte vzdialenosť minimálne 22 cm od televízora. Rádiové vlny môžu spôsobiť rušenie prevádzky kardiostimulátora.

■ Vstavaná bezdrôtová LAN

- Nepripájajte televízor k bezdrôtovým sieťam, na ktorých používanie nemáte právo. Dáta prenášané a prijímané prostredníctvom rádiových vln, môžu byť zachytené a monitorované.

Vstavaná bezdrôtová LAN používa 2,4 GHz a 5 GHz frekvenčné pásma. Ak sa chcete vyhnúť poruchám alebo pomalej odozve spôsobenej rušením rádiovými vlnami, majte televízor ďalej od zariadení, ako sú iné zariadenia bezdrôtovej LAN, mikrovlnné rúry, mobilné telefóny a iné zariadenia, ktoré používajú 2,4 a 5 GHz signály.

■ Dozor

- Nenechajte deti hrať sa bez dozoru v blízkosti televízora. Televízor by sa mohol prevrátiť, zvaliť alebo stiahnuť z povrchu stojana a niekoho poraniť.
- Nenechajte zapnutý televízor bez dozoru.

■ Hlasitosť

Hlasitá hudba a šumy, môžu spôsobiť nenávratné poškodenie vášho sluchu. Vyhnite sa nadmernej hlasitosti, hlavne dlhodobej a počas používania slúchadiel.

Ak počujete vo vašich ušiach hluk bubnovania, znížte hlasitosť alebo dočasne prestante používať slúchadlá.

■ Búrka

Počas búrky, vytiahnite napájací kábel a všetky pripojené anténne káble od televízora. Prepätie spôsobené úderom blesku, môže poškodiť televízor prostredníctvom anténneho systému, ako aj elektrickej zásuvky.

■ Dlhodobé nepoužívanie

Pokiaľ je elektrická zástrčka pripojená k funkčnej elektrickej zásuvke, televízor spotrebováva energiu aj vtedy, ak je v režime vypnutia. Počas dlhodobého nepoužívania televízora, by ste mali odpojiť elektrickú zástrčku a všetky pripojené anténne káble.

■ Čistenie a údržba

UPOZORNENIE:

Pred čistením televízora, odpojte napájací kábel.

Televízor, obrazovku a diaľkový ovládač čistite len pomocou jemnej, vlhkej, čistej a farebne neutrálnej tkaniny. Nepoužívajte žiadne chemikálie.

- Nevystavujte povrchy televízora repelentom, rozpúšťadlám, riedidlám alebo iným prchavým látkam. Môže sa tým znížiť kvalita povrchu.
- Nesprejujte vodu ani iné tekutiny priamo na televízor. Tekutina vo vnútri televízora, môže viesť k poruche zariadenia.
- Povrch panelu obrazovky je upravený a je možné ho ľahko poškodiť. Dávajte pozor, aby ste ho nepoškriabali nechťami alebo inými tvrdými predmetmi.
- Taktiež pravidelne utrite elektrický zástrčku suchou tkaninou.

■ Servis/Oprava

Nikdy nedemontujte kryt/zadnú stranu televízora; vo vnútri sa nenachádzajú žiadne vami opraviteľné časti. Všetky opravy prenechajte na kvalifikovaných servisných zamestnancov.

■ Obaly

Udržiavajte materiály na ochranu proti vlhkosti a plastové vrecká mimo dosahu detí.

Plastové vrecká môžu spôsobiť udusenie a materiály na ochranu proti vlhkosti sú zdraviu škodlivé v prípade ich prehĺtnutia. Ak dôjde omylom k ich prehĺtnutiu, vyvolajte zvracanie a navštívte najbližšiu nemocnicu.

■ Úpravy

Nepokúšajte sa žiadnym spôsobom upravovať toto zariadenie. Neoprávnené úpravy môžu viesť ku strate záruky tohto zariadenia, spôsobiť úraz elektrickým prúdom a požiar.

■ Batérie diaľkového ovládača

- Pri nesprávnej inštalácii, môže dôjsť k úniku elektrolytu, korózii a explózii.
- Batérie vymieňajte len za batérie rovnakého alebo podobného typu.
- Nekombinujte staré a nové batérie.
- Nekombinujte rozličné typy batérií
- Nepoužívajte nabíjateľné batérie
- Nepáľte ani nerozbíjajte batérie.
- Nevystavujte batérie nadmernému teplu.
- Nezabudnite batérie likvidovať správnym spôsobom.

■ Uzemnenie exteriérovej antény

Ak používate exteriérovú anténu, uistite sa, či je anténny systém chránený pred prepätím a statickým výbojom.

■ Likvidácia

Pozrite si časť o recyklácii, v tomto návode na obsluhu.

Obsah

Viac informácií nájdete na oficiálnej webovej stránke Hisense.
Zobrazenie produktu je len referenčné, skutočný produkt sa môže vo
vzhľade trochu líšiť.

Časti softvérových funkcií sa pri aktualizácii systému zmenia.

Obsah

Zoznam príslušenstva	1
Inštalácia stojana	2
Predná strana televízora	4
Zadná strana televízora	5
Vytvorenie pripojení	7
Diaľkový ovládač	13
Prvé zapnutie televízora	15
Technické údaje	16
Ostatné informácie	19

Zoznam príslušenstva

Nasledujúce príslušenstvo je súčasťou televízora:




Televízor



Návod na obsluhu



Európska záruka



Základňa stojanu



Diaľkový ovládač



Batérie veľkosti AAA × 2



Skrutka × 4

Inštalácia stojana

UPOZORNENIE

- Nezabudnite odpojiť napájací kábel pred inštaláciou stojanu alebo držiakov pre montáž na stenu.
- LED obrazovka je veľmi krehká a musí byť po celý čas chránená, v priebehu inštalácie základne stojanu. Dávajte pozor, aby žiaden tvrdý ani ostrý predmet, ani nič podobné, čo by mohlo nepoškriabať alebo nepoškodiť LED obrazovku, neprišlo do kontaktu s obrazovkou. NEVYVÍAJTE tlak na prednú časť televízora, pretože obrazovka by mohla prasknúť.


POZNÁMKY

Zobrazenie produktu je len referenčné, skutočný produkt sa môže vo vzhľade trochu líšiť.

Podľa ilustrácií a textových pokynov uvedených nižšie, dokončíte inštaláčne kroky:


40"

1. Opatrne položte váš televízor obrazovkou na mäkký, rovný povrch, aby nedošlo k poškodeniu televízora alebo poškriabaniu obrazovky.
2. Vyberte 2 stojany z balenia príslušenstva a následne zasunúť stojany do otvorov na spodnej strane televízora.
3. Pevne pripevnite základňu stojana k televízoru pomocou 4 skrutiek.

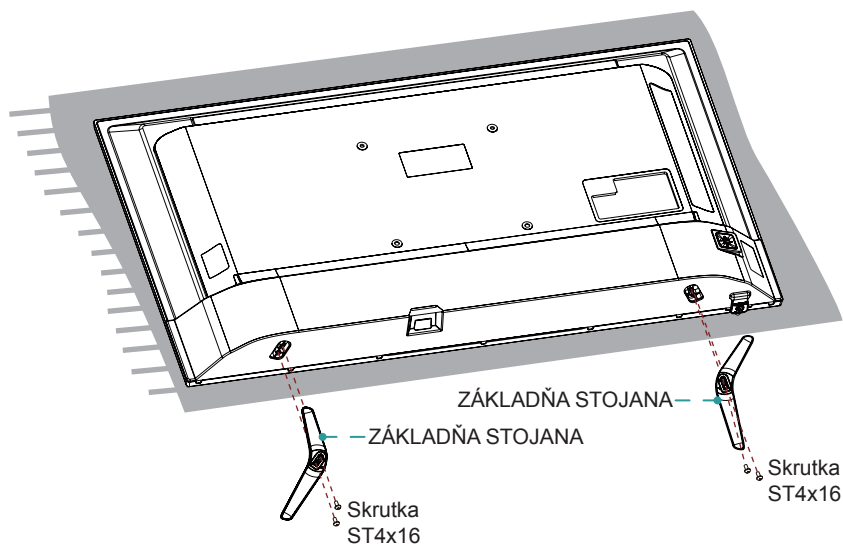




50"/55"

1. Opatrne položte váš televízor obrazovkou na mäkký, rovný povrch, aby nedošlo k poškodeniu televízora alebo poškriabaniu obrazovky.
2. Vyberte 2 stojany z balenia príslušenstva a následne zasunúť stojany do otvorov na spodnej strane televízora.
3. Pevne pripevnite základňu stojana k televízoru pomocou 4 skrutiek.

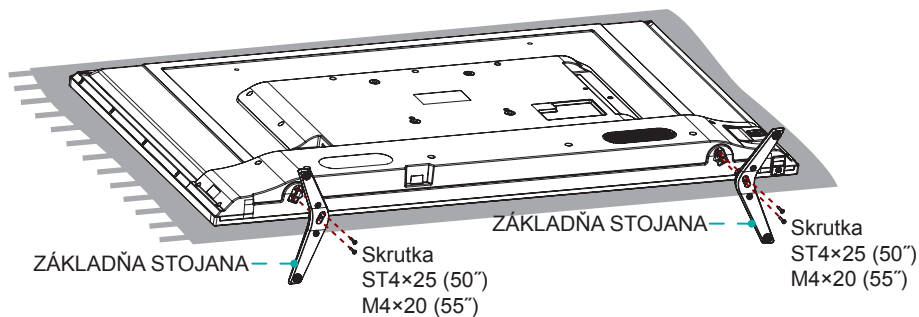

Predná strana televízora

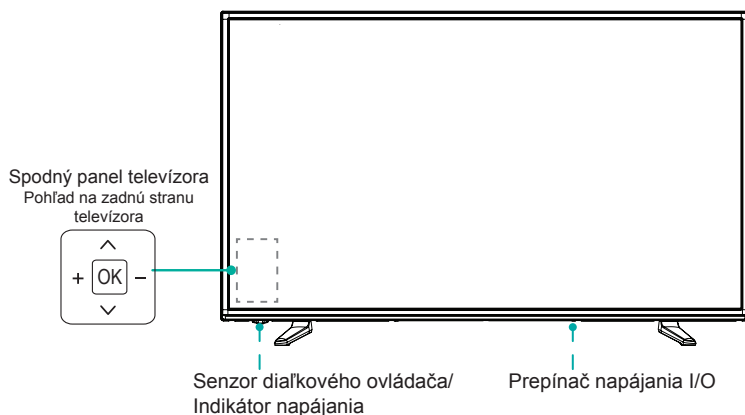

Položka	Popis
Senzor diaľkového ovládača	Prijíma signály diaľkového ovládania z diaľkového ovládača. Neumiestňujte nič v blízkosti tohto senzora, pretože by to mohlo ovplyvniť jeho funkciu.
Prepínač napájania	Slúžia na zapnutie alebo vypnutie napájania.
Indikátor napájania	Svetlo je modrej farby pri zapnutí napájania a červenej farby v pohotovostnom režime.
	Zvoľte medzi rozličnými zdrojmi vstupného signálu a prepnutím televízora do pohotovostného režimu a môžete zapnúť televízor, keď je televízor v pohotovostnom režime.
	Prepínajte tlačidlo OK doľava a doprava na úpravu hlasitosti.
	Prepínajte tlačidlo OK hore a dole na voľbu kanálu.


POZNÁMKY

- Obrázok je len na referenčné účely.
- Zapnutie televízora si vyžaduje niekoľko sekúnd, kým dôjde k načítaniu programu. Nevypínajte hneď televízor, pretože to môže spôsobiť neštandardné fungovanie televízora.

Zadná strana televízora

40"

Pohľad na televízor z boku

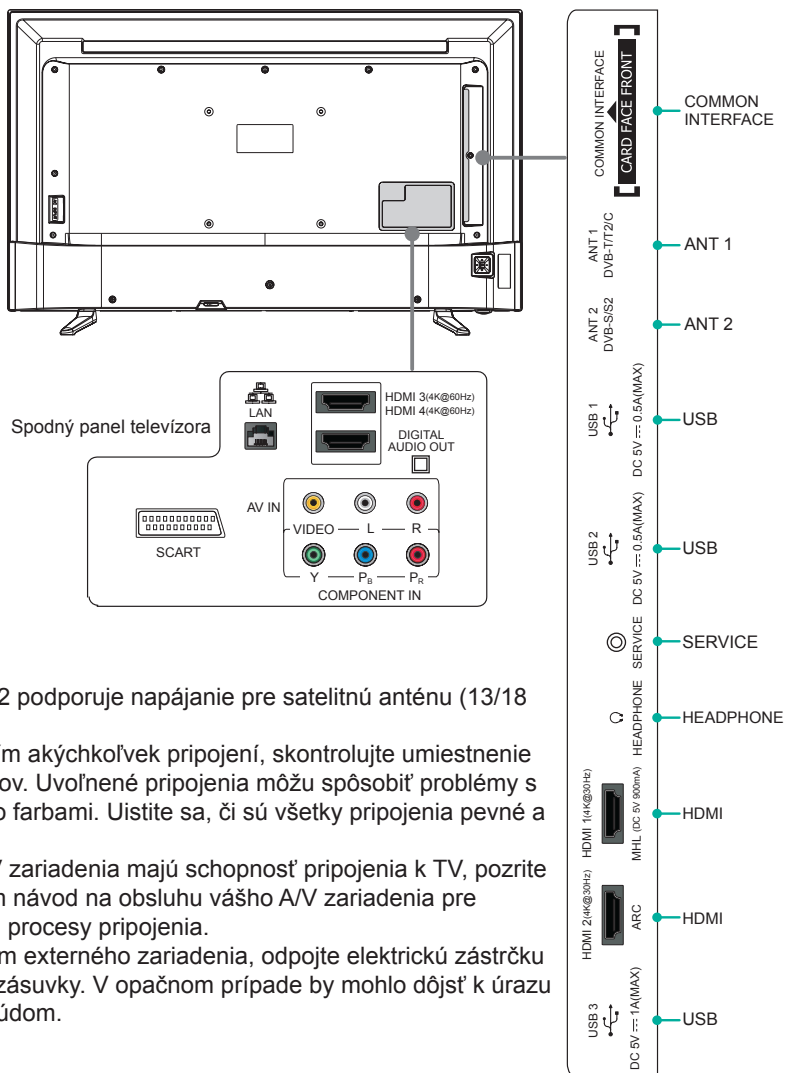


POZNÁMKY

- Konektor ANT2 podporuje napájanie pre satelitnú anténu (13/18 V, 0,5 A max.)
- Pred vykonaním akýchkoľvek pripojení, skontrolujte umiestnenie a typ konektorov. Uvoľnené pripojenia môžu spôsobiť problémy s obrazom alebo farbami. Uistite sa, či sú všetky pripojenia pevné a zaistené.
- Nie všetky A/V zariadenia majú schopnosť pripojenia k TV, pozrite si preto prosím návod na obsluhu vášho A/V zariadenia pre kompatibilitu a procesy pripojenia.
- Pred pripojením externého zariadenia, odpojte elektrickú zástrčku od elektrickej zásuvky. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.

Zadná strana televízora

50"/55"

Pohľad na televízor z boku

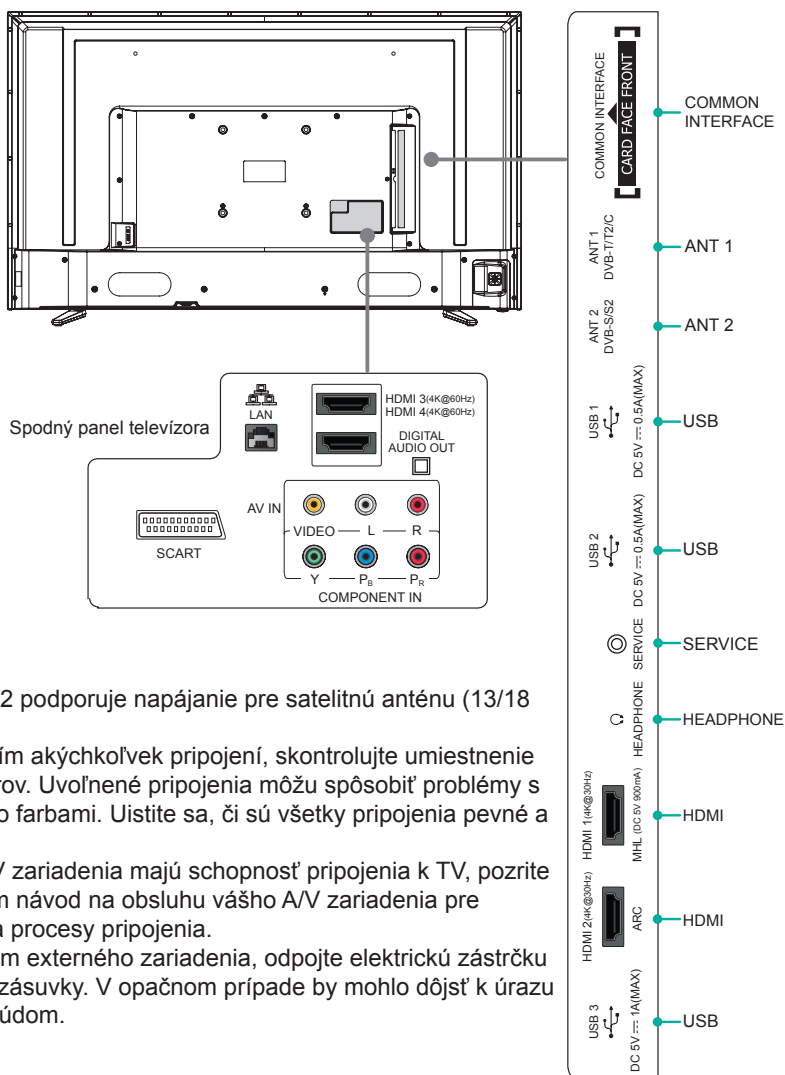

POZNÁMKY


- Konektor ANT2 podporuje napájanie pre satelitnú anténu (13/18 V, 0,5 A max.)
- Pred vykonaním akýchkoľvek pripojení, skontrolujte umiestnenie a typ konektorov. Uvoľnené pripojenia môžu spôsobiť problémy s obrazom alebo farbami. Uistite sa, či sú všetky pripojenia pevné a zaistené.
- Nie všetky A/V zariadenia majú schopnosť pripojenia k TV, pozrite si preto prosím návod na obsluhu vášho A/V zariadenia pre kompatibilitu a procesy pripojenia.
- Pred pripojením externého zariadenia, odpojte elektrickú zástrčku od elektrickej zásuvky. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.

► LAN (Nastavenie káblovej siete)

Pripojte váš televízor k vašej sieti, pripojením LAN portu na zadnej strane televízora k externému modemu alebo routeru pomocou LAN (Ethernet/Cat 5) kábla. Pozrite si nižšie uvedenú ilustráciu.

- Odporúčame vám použiť modem alebo router, ktorý podporuje DHCP protokol. Modemy a routery, ktoré podporujú DHCP, automaticky poskytujú IP adresu, masku podsiete, vstup a DNS, takže ich nebudete musieť zadávať manuálne. Väčšina domáчих sietí už má DHCP.


TV KONEKTOR

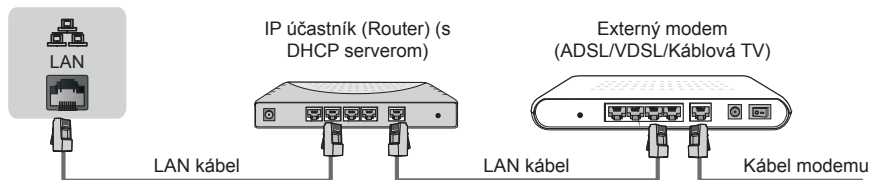

Nastavenie bezdrôtovej siete

Pripojte váš televízor k vašej sieti bezdrôtovo, na čo budete potrebovať bezdrôtový router alebo modem. Pozrite si nižšie uvedenú ilustráciu.

- Vstavaný adaptér bezdrôtovej LAN podporuje komunikačné protokoly IEEE 802.11 b/g/n. Odporúčame vám použiť IEEE 802.11n router. Nízke prenosové rýchlosti pre b/g, môžu mať vplyv na kvalitu streamovaných videí a iných médií.

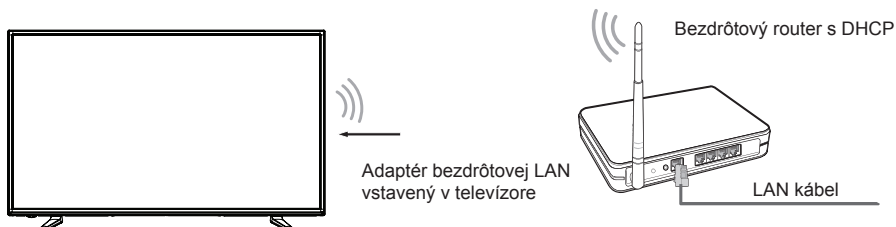


☞ POZNÁMKY

- Musíte použiť vstavaný adaptér bezdrôtovej LAN, pre použitie bezdrôtovej siete, pretože prijímač nepodporuje externý USB sieťový adaptér.
- Ak bezdrôtový router podporuje DHCP, váš televízor sa môže oveľa jednoduchšie pripojiť k bezdrôtovej sieti.
- Ak použijete iné bezpečnostné systémy, ako sú uvedené nižšie, nebudú fungovať s televízorom.
bezpečnostný systém: WPA, WEP, WPA2.
- Na zaistenie plynulej siete, by mala byť vzdialenosť medzi routerom a televízorom menej ako 10 metrov.

Vytvorenie pripojení


- **HDMI 1(MHL)** Pripojte MHL kábel (nie je dodávaný) od vášho MHL-vybaveného zariadenia, ako je mobilný telefón.



- **HDMI 2(ARC)** Pripojte HDMI kábel z externého digitálneho audio systému. ARC umožňuje televízoru priamy výstup digitálneho zvuku prostredníctvom HDMI kábla. Pamätajte prosím na to, že to funguje len vtedy, ak je televízor pripojený k audio prijímaču, ktorý podporuje funkciu ARC (Audio Return Channel). Keď je tento port použitý ako funkcia ARC, nemôže byť súčasne použitý ako vstup signálu.



- **HDMI** Pripojte HDMI kábel od externého A/V zariadenia. Niektoré zariadenia, ako je PVR alebo DVD prehrávač, si vyžadujú nastavenie HDMI signálu na výstup v nastaveniach zariadenia. Viac informácií nájdete v návode na obsluhu vášho zariadenia. Pamätajte prosím na to, že HDMI konektor poskytuje video ako aj audio signály, preto nie je potrebné pripojiť audio kábel.

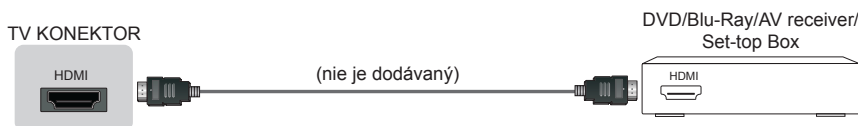


POZNÁMKY


- Zdroje UHD (4K) obsahu musia byť pripojené k HDMI1/HDMI2/HDMI3/HDMI4 vstupu.
- Rýchlosť opakovania je pevne stanovená na 100% a nie je možné ju upraviť.

Vytvorenie pripojení


- **ANT** Pripojte exteriérovú VHF/UHF anténu alebo kábel.

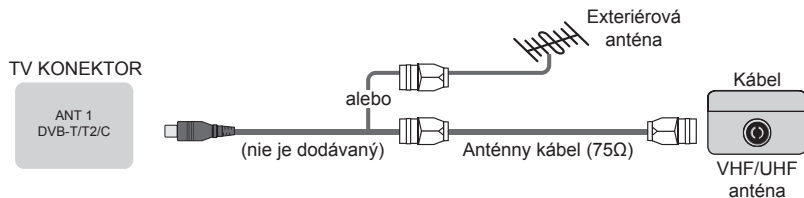

- **ANT** Pripojenie satelitnej antény.

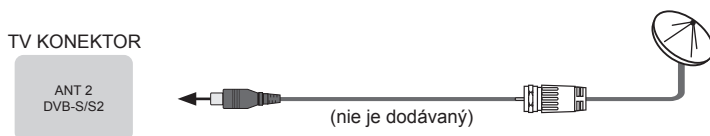

- **HEADPHONE** Pripojte slúchadlá pre výstup zvuku z televízora.

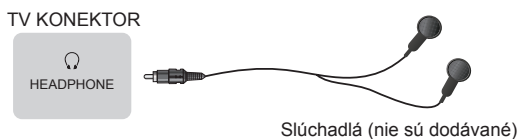


- **SCART** Pripojte Scart kábel.



► USB

Pripojte USB zariadenia, ako sú pevné disky, USB kľúče a digitálne fotoaparáty, na prezeranie fotografií, počúvanie hudby a sledovanie nahratých filmov. Môžete použiť funkciu časového posunu a nahrávania (pozrite si časť „PVR/Timeshift“). Zároveň je taktiež aktualizácia jednoduchá vec a bude prebiehať pripojením USB s aktualizacími súborami do rovnakého rozhrania.

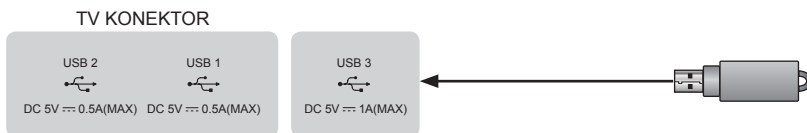


☒ POZNÁMKY

- Pri pripojení pevného disku alebo USB rozbočovača, vždy pripojte napájací adaptér pripojeného zariadenia k zdroju napájania. Presiahnutie celkovej prúdovej spotreby môže spôsobiť poškodenie. USB1.1 a USB2.0 zariadenia majú maximálnu spotrebu prúdu 500 mA. USB3.0 zariadenia má maximálnu spotrebu prúdu 1 A.
- Pri individuálnom neštandardnom vysokokapacitnom mobilnom pevnom disku, ak je jeho impulzný prúd väčší alebo rovnaký ako 1 A, môže dôjsť k reštartu alebo samostatnému zablokovaniu televízora. Takže televízor to nepodporuje.
- USB port podporuje napätie 5 V.
- Maximálny podporovaný úložný priestor pevného disku je 1T.
- Ak chcete uložiť video streamovanie DTV programu, prenosová rýchlosť USB pamäťového zariadenia nesmie byť menej ako 5 MB/s.
- Keďže táto funkcia dočasne nahrá program len na pevný disk. Pripojte prosím pevný disk s jeho úložnou kapacitou, ktorá nie je menej ako 8G.

► COMMON INTERFACE

Zasuňte CI+ modul na sledovanie kódovaných služieb, ako sú kanály platenej TV alebo niektoré HD kanály.

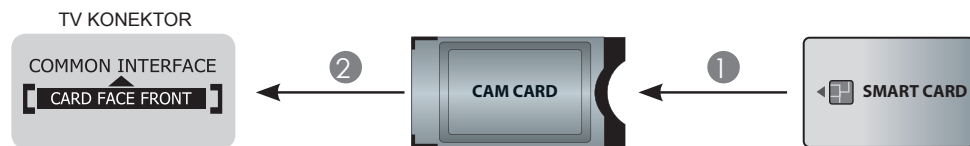


☞ POZNÁMKY

- Skôr ako zasuniete/vyberiete CI+ modul, sa uistite, či je televízor vypnutý.
- Potom vložte CI kartu do CI+ modulu v súlade s pokynmi poskytovateľa služby.
- Nepripájajte ani neodpájajte Common Access modul opakovane, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu rozhrania a poruche.
- CI+ modul a kartu si musíte zaobstarať u poskytovateľa služby kanálov, ktoré chcete sledovať.
- Zasuňte CI+ modul s kartou SmartCard v smere uvedenom na module a karte SmartCard.
- CI+ nie je podporované v niektorých štátoch a regiónoch; overte si do u vášho autorizovaného predajcu.

► DIGITAL AUDIO OUT Pripojte k externému digitálnemu audio zariadeniu.


Pred pripojením digitálneho audio systému ku konektoru DIGITAL AUDIO OUT, by ste mali znížiť hlasitosť na televízore ako aj systéme, aby ste zabránili náhlemu zvýšeniu hlasitosti.



Vytvorenie pripojení


- **COMPONENT IN** Pripojte komponentný kábel a audio kábel od externého A/V zariadenia.

Komponentné výstupné porty Y, P_B a P_R na VCD alebo DVD, môžu byť niekedy označené ako Y, C_B a C_R.

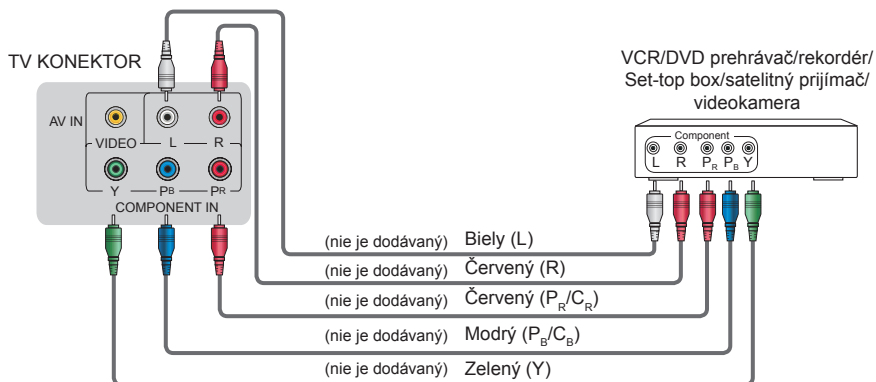


- **AV IN** Pripojte kompozitný kábel od externého A/V zariadenia.

Použite audio a video kábel na pripojenie kompozitných video/audio konektorov na externom A/V zariadení ku konektorom na televízore. (Video = žltý, Audio ľavý = biely a Audio pravý = červený)

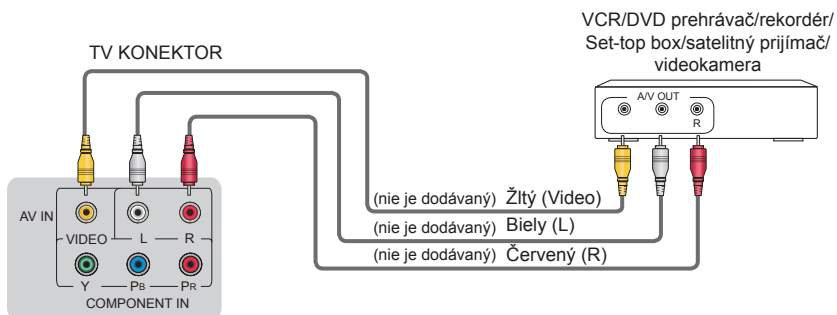

Diaľkový ovládač

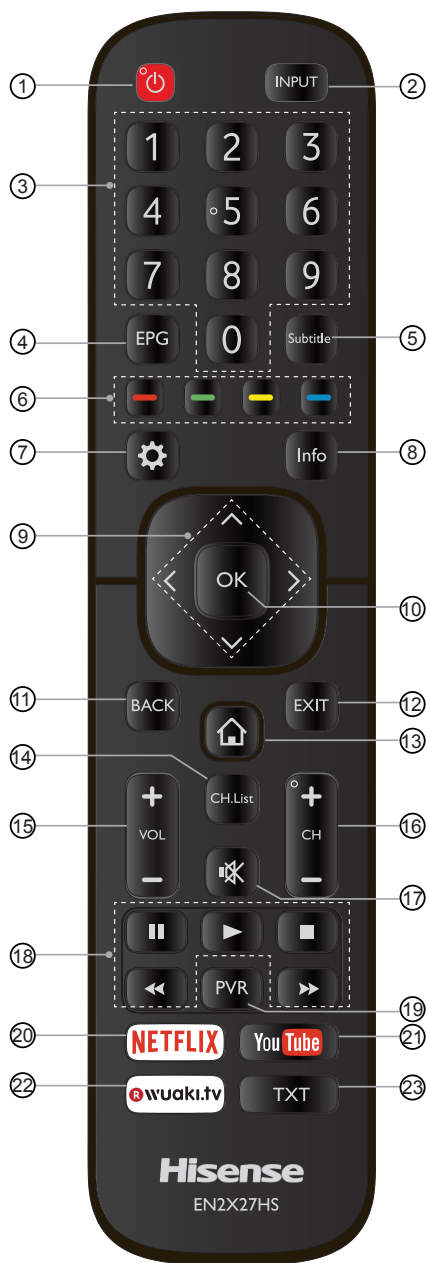


- ① **NAPÁJANIE:** Zapnutie televízora alebo jeho prepnutie do pohotovostného režimu
- ② **INPUT:** Voľba vstupných zdrojov
- ③ **Číslo kanálu:** Priama voľba kanálu alebo zadávanie čísel
- ④ **EPG:** Zobrazenie elektronického programového sprievodcu (režim DTV)
- ⑤ **Subtitle:** Aktivácia alebo deaktivácia režimu titulkov
- ⑥ **Farebné tlačidlá** pre priamu voľbu možnosti
- ⑦ **NASTAVENIE:** Zobrazenie menu nastavení
- ⑧ **Info:** Zobrazenie informácií o súčasnom programe, ako je aktuálny kanál a vstupný zdroj
- ⑨ **^/v/</>:** Tieto tlačidlá vám umožňujú prechádzať cez OSD menu a upraviť systémové nastavenia podľa vašej voľby
- ⑩ **OK:** Potvrdenie voľby v OSD menu
- ⑪ **BACK:** Návrat do predchádzajúceho menu
- ⑫ **EXIT:** Zatvorenie menu
- ⑬ **HOME:** Otvorenie hlavného menu
- ⑭ **CH.List:** Zobrazenie zoznamu kanálov na obrazovke
- ⑮ **VOL + /-:** Úprava hlasitosti
- ⑯ **CH + /-:** Prepnutie kanálu
- ⑰ **MUTE:** Stlmenie alebo obnovenie zvuku televízora
- ⑱ **Tlačidlá prehrávania a nahrávania**
- ⑲ **PVR:** Nahrávanie aktuálneho programu (režim DTV)
- ⑳ **NETFLIX:** Stlačením spustíte NETFLIX okamžité streamovanie videa
- ㉑ **YouTube:** Aktivácia aplikácie YouTube
- ㉒ **Wuaki.tv:** Otvorenie Wuaki.tv
- ㉓ **TXT:** Zapnutie/vypnutie funkcie teletextu


► Vloženie batérií do diaľkového ovládača

1. Vysunutím zadného krytu otvorte batériový priestor diaľkového ovládača.
2. Vložte dve batérie veľkosti AAA. Nezabudnite zosúladiť (+) a (-) póly na batériách s (+) a (-) označeniami v batériovom priestore.
3. Zatvorte batériový priestor pomocou jeho krytu.


❶ Jemne zatlačte a vysuňte



❷ Vložte batérie



❸ Jemne zatlačte a zasuňte



☞ POZNÁMKY


- Zobrazenie produktu je len referenčné, skutočný produkt sa môže vo vzhľade trochu líšiť.

Manipulácia s batériami

- Nesprávne použitie batérií, môže spôsobiť koróziu alebo únik elektrolytu, čo môže spôsobiť požiar, poranenie osôb alebo škodu na majetku.
- Používajte len ten typ batérií, ktoré sú uvedené v tomto návode
- Nekombinujte staré a nové batérie, alebo rozdielne typy batérií.
- Nelikvidujte použité batérie ako domový odpad. Likvidujte ich v súlade s miestnymi smernicami.

► Prevádzkový dosah diaľkového ovládača

1. Nasmerujte diaľkový ovládač na televízor v rozsahu nepresahujúcom 6 metrov od senzora diaľkového ovládača na televízore a v rozsahu 60° pred televízorom.
2. Prevádzková vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti na jase v miestnosti.

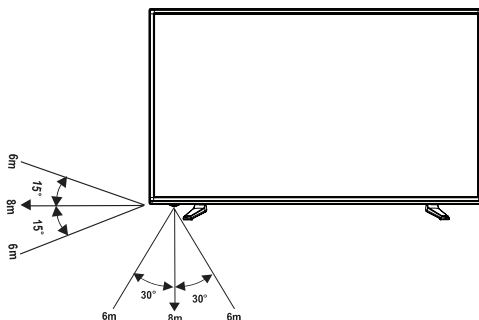

Prvé zapnutie televízora

Prvé zapnutie televízora

1. Potom, ako dokončíte všetky pripojenia, pripojte napájací kábel k elektrickej zásuvke.
2. Pri prvom zapnutí televízora, prejde televízor priamo do sprievodcu inštaláciou. Tento sprievodca vám pomôže určiť jazyk, miesto, sieť.
3. Stláčaním tlačidiel [^v</>] prechádzajte cez menu a zmeňte nastavenia. Stlačte tlačidlo [OK] na potvrdenie.

Language	Zvoľte váš požadovaný jazyk, ktorý má byť zobrazený v menu.
Location	Zvoľte miesto, na ktorom budete televízor používať.
Network	Akceptujte EULA Prispieva k podpore skúseností používateľov televízora. Ak váš televízor nezaznamená automaticky Ethernet pripojenie, potom zvoľte možnosť Change to Wireless . Keď to vykonáte, vyberte si vašu sieť zo zobrazeného zoznamu a prejdite na do nasledujúceho okna.
Complete	Dokončili ste sprievodcu nastavením, zvoľte prosím požadovaný režim.

Technické údaje

☑ Právo na zmenu funkcií, celkového vzhľadu a technických údajov je vyhradené, bez predchádzajúceho upozornenia.

Názov modelu		40"
Rozmery	Bez stojanu	Šírka: 917 mm Výška: 537 mm Hĺbka: 87 mm
	So stojanom	Šírka: 917 mm Výška: 581 mm Hĺbka: 218 mm
Hmotnosť	Bez stojanu	8,2 kg
	So stojanom	8,4 kg
Veľkosť aktívnej obrazovky (uhlopriečka)		102 cm
Rozlíšenie obrazovky		3840 × 2160
Výkon zvuku		7 W + 7 W
Spotreba elektrickej energie		Pozrite si prosím typový štítok.
Napájanie elektrickou energiou		Pozrite si prosím typový štítok.
Systém príjmu	Analógový	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G, L/L'
	Digitálny	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
Podmienky prostredia		Teplota: 5 °C - 35 °C Vlhkosť: 20% - 80% RH Atmosférický tlak: 86 kPa - 106 kPa
Komponentný vstup		480 I/60 Hz, 480 P/60 Hz, 576 I/50 Hz, 576 P/50 Hz, 720 P/50 Hz, 720 P/60 Hz, 1080 I/50 Hz, 1080 I/60 Hz, 1080 P/50 Hz, 1080 P/60 Hz
HDMI vstup		HDMI1, HDMI2: RGB/60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV/60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV/50Hz (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P) 3840×2160/24 Hz, 3840×2160/25 Hz, 3840×2160/30 Hz HDMI3, HDMI4: RGB/60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV/60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV/50Hz (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P) 3840×2160/24 Hz, 3840×2160/25 Hz, 3840×2160/30 Hz, 3840×2160/50 Hz, 3840×2160/60 Hz

Technické údaje

☒ Právo na zmenu funkcií, celkového vzhľadu a technických údajov je vyhradené, bez predchádzajúceho upozornenia.

Názov modelu		50"
Rozmery	Bez stojanu	Šírka: 1120 mm Výška: 651 mm Hĺbka: 85 mm
	So stojanom	Šírka: 1120 mm Výška: 693 mm Hĺbka: 241 mm
Hmotnosť	Bez stojanu	12,5 kg
	So stojanom	13 kg
Veľkosť aktívnej obrazovky (uhlopriečka)		126 cm
Rozlíšenie obrazovky		3840 × 2160
Výkon zvuku		10 W + 10 W
Spotreba elektrickej energie		Pozrite si prosím typový štítok.
Napájanie elektrickou energiou		Pozrite si prosím typový štítok.
Systém prijímu	Analógový	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G, L/L'
	Digitálny	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
Podmienky prostredia		Teplota: 5 °C - 35 °C Vlhkosť: 20% - 80% RH Atmosférický tlak: 86 kPa - 106 kPa
Komponentný vstup		480 I/60 Hz, 480 P/60 Hz, 576 I/50 Hz, 576 P/50 Hz, 720 P/50 Hz, 720 P/60 Hz, 1080 I/50 Hz, 1080 I/60 Hz, 1080 P/50 Hz, 1080 P/60 Hz
HDMI vstup		HDMI1, HDMI2: RGB/60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV/60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV/50 Hz (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P) 3840×2160/24 Hz, 3840×2160/25 Hz, 3840×2160/30 Hz HDMI3, HDMI4: RGB/60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV/60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV/50 Hz (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P) 3840×2160/24 Hz, 3840×2160/25 Hz, 3840×2160/30 Hz, 3840×2160/50 Hz, 3840×2160/60 Hz

Technické údaje

☒ Právo na zmenu funkcií, celkového vzhľadu a technických údajov je vyhradené, bez predchádzajúceho upozornenia.

Názov modelu		55"
Rozmery	Bez stojanu	Šírka: 1235 mm Výška: 717 mm Hĺbka: 84 mm
	So stojanom	Šírka: 1235 mm Výška: 755 mm Hĺbka: 241 mm
Hmotnosť	Bez stojanu	15 kg
	So stojanom	15,5 kg
Veľkosť aktívnej obrazovky (uhlopriečka)		138 cm
Rozlíšenie obrazovky		3840 × 2160
Výkon zvuku		10 W + 10 W
Spotreba elektrickej energie		Pozrite si prosím typový štítok.
Napájanie elektrickou energiou		Pozrite si prosím typový štítok.
Systém príjmu	Analógový	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G, L/L'
	Digitálny	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
Podmienky prostredia		Teplota: 5 °C - 35 °C Vlhkosť: 20% - 80% RH Atmosférický tlak: 86 kPa - 106 kPa
Komponentný vstup		480 I/60 Hz, 480 P/60 Hz, 576 I/50 Hz, 576 P/50 Hz, 720 P/50 Hz, 720 P/60 Hz, 1080 I/50 Hz, 1080 I/60 Hz, 1080 P/50 Hz, 1080 P/60 Hz
HDMI vstup		HDMI1, HDMI2: RGB/60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV/60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV/50 Hz (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P) 3840×2160/24 Hz, 3840×2160/25 Hz, 3840×2160/30 Hz HDMI3, HDMI4: RGB/60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV/60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV/50 Hz (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P) 3840×2160/24 Hz, 3840×2160/25 Hz, 3840×2160/30 Hz, 3840×2160/50 Hz, 3840×2160/60 Hz

Recyklácia/Licencie

WEEE (Waste Electronic Electric Equipment) Európska smernica 2012/19/EU



Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale označuje, že tento výrobok nesmie byť likvidovaný s vaším komunálnym odpadom. Namiesto toho, je vašou povinnosťou zlikvidovať vaše nepoužiteľné zariadenie jeho odovzdaním na určenom bernom mieste pre recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Separovaný zber a recyklácia vášho nepoužiteľného zariadenia pri jeho likvidácii, pomôže chrániť prírodné zdroje a zaistiť to, aby bolo recyklované spôsobom, ktorý nepoškodzuje ľudské zdravie a životné prostredie. Pre viac informácií o tom, kde môžete odovzdať vaše nepoužiteľné zariadenie na recykláciu, sa prosím obráťte na vaše miestne zastupiteľstvo, komunálne služby alebo predajňu, v ktorej ste výrobok zakúpili.

Batérie



V súlade so smernicou o batériách, nesmú byť použité batérie likvidované v komunálnom odpade. Zlikvidujte Vaše batérie v zberných nádobách, ktoré sú určené na tento účel v maloobchodných predajniach.

ROHS (Restriction of Hazardous Substance) Európska smernica 2011/65/EU



Táto európska smernica obmedzuje používanie nebezpečných a škodlivých látok, ktoré je ťažké recyklovať.

Táto smernica umožňuje jednoduchú recykláciu EEE a prispieva k ochrane životného prostredia.

Látky obsiahnuté v tomto produkte, sú v súlade so smernicou RoHS.



Výrazy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI, sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC v USA a iných štátoch.