

Používateľská príručka

Nokia 130 Dual SIM

NOKIA

Používateľská príručka

Nokia 130 Dual SIM

Obsah

Pre vašu bezpečnosť	3	Zdieľanie obsahu s aplikáciou Slam cez Bluetooth	14
Začíname	4	Kopírovanie obsahu medzi telefónom a počítačom	14
Tlačidlá a súčasti	4	Odstránenie súkromného obsahu z telefónu	14
Vloženie SIM karty, pamäťovej karty a batérie	4	Pristupové kódy	15
Nabitie batérie	6	Informácie o výrobku a bezpečnostné informácie	17
Zablokovanie alebo odblokovanie tlačidiel	7		
Základné informácie	8		
Nastavenie SIM karty, ktorá sa má používať	8		
Objavujte svoj telefón	8		
Zmena hlasitosti	9		
Zmena tapety	10		
Nastavenie zvonenia	10		
Písanie textu	10		
Používanie prediktívneho zadávania textu	10		
Ľudia a správy	11		
Volanie	11		
Uloženie mena a telefónneho čísla	11		
Posielanie a prijímanie správ	11		
Zábava	12		
Počúvanie hudby	12		
Počúvanie rádia	12		
Prehratie videa	12		
Kancelária	13		
Nastavenie budenia	13		
Pridanie pripomienky v kalendári	13		
Zmena času a dátumu	13		
Správa telefónu	14		

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné.



VYPÍNAJTE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA

Zariadenie vypnite, keď používanie mobilných telefónov nie je povolené alebo keď by mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo, napríklad v lietadle, v nemocniciach alebo v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce. Dodržiavajte všetky pokyny v oblastiach, kde platia obmedzenia.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať vedeniu vozidla. Pri šoférovaní musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové zariadenia sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



ODBORNÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



BATÉRIE, NABÍJAČKY A ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO

Používajte iba batérie, nabíjačky a ďalšie príslušenstvo schválené spoločnosťou Microsoft Mobile na použitie s týmto zariadením. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



UCHOVÁVAJTE ZARIADENIE V SUCHU

Vaše zariadenie nie je odolné voči vode. Uchovávajte ho v suchu.



CHRÁŇTE SI SLUCH

Ak chcete predísť možnému poškodeniu sluchu, vyhnite sa dlhodobému počúvaniu zariadenia pri vysokej hlasitosti. Keď počas používania reproduktora držíte zariadenie blízko svojho ucha, postupujte veľmi opatrne.


Začíname

Začnite používať základné funkcie telefónu a nastavte si ho tak, aby vám začal súžiť čo najskôr.

Tlačidlá a súčasti

Spoznajte tlačidlá a súčasti svojho nového telefónu.

- 1 Konektor nabíjačky
- 2 Konektor headsetu (3,5 mm)
- 3 Navigačné tlačidlo
- 4 Tlačidlo Koniec/vypínač
- 5 Mikrofón
- 6 Tlačidlo Volať
- 7 Výberové tlačidlo
- 8 Slúchadlo
- 9 Baterka
- 10 Reproduktor
- 11 Oblasť antény

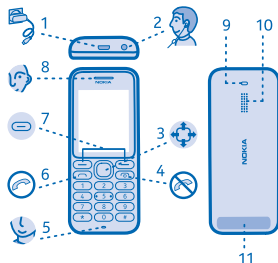

Nedotýkajte sa oblasti antény, keď sa anténa používa. Kontakt s anténou zhoršuje signál a môže znížiť výdrž batérie pre vyšší výkon počas prevádzky.

Nepripájajte výrobky, ktoré sú zdrojom výstupného signálu, pretože môžu poškodiť zariadenie. K audiokonektoru nepripájajte žiadny zdroj napätia. Ak k audiokonektoru pripájate externé zariadenie alebo headset, ktoré nie sú schválené na používanie s týmto zariadením, venujte zvýšenú pozornosť nastaveniu hlasitosti.

Niektoré doplnky uvedené v tejto používateľskej príručke, ako je napríklad nabíjačka, headset alebo dátový kábel, je možné kúpiť samostatne.

! **Upozornenie:** Telefón môžete nastaviť tak, aby vyžadoval bezpečnostný kód. Prednastavený kód je 12345, ale môžete ho zmeniť, aby ste si chránili svoje súkromie a osobné údaje. Pripomínáme však, že keď zmeníte kód, musíte si zapamätať nový kód, pretože spoločnosť Microsoft Mobile ho nemôže otvoriť ani obísť.

Vloženie SIM karty, pamäťovej karty a batérie

Naučte sa, ako vložiť batériu, SIM kartu a pamäťové karty.

! **Dôležité:** Toto zariadenie slúži len na používanie so štandardnou SIM kartou (pozri obrázok). Použitie nekompatibilných SIM kariet môže spôsobiť poškodenie karty a zariadenia a môže dôjsť aj k porušeniu dát uložených na karte. O používaní SIM karty s výrezom mini-UICC sa poraďte so svojím mobilným operátorom.




Používajte iba kompatibilné pamäťové karty schválené na použitie s týmto zariadením. Nekompatibilné karty môžu spôsobiť poškodenie karty a zariadenia a viesť k porušeniu dát uložených na karte.




! Upozornenie: Pred zložením akýchkoľvek krytov zariadenie vypnite a odpojte nabíjačku a všetky ostatné zariadenia. Pri výmene krytov sa nedotýkajte žiadnych elektronických súčastí. Zariadenie vždy uchováajte a používajte s nasadenými krytmi.


1. Palcom stlačte zadný kryt, opatrne nadvihnite prstami dolný okraj zadného krytu a zložte kryt.

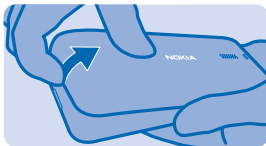


2. Ak je batéria v telefóne, nadvihnutím ju vyberte.

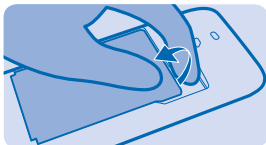

3. Zasuňte SIM kartu tak, aby ploška s kontaktmi smerovala nadol.

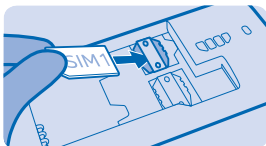


4. Ak chcete vložiť druhú SIM kartu, zasuňte SIM kartu tak, aby ploška s kontaktmi smerovala nadol.

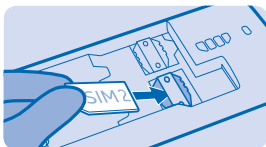


Keď sa zariadenie nepoužíva, súčasne sú k dispozícii obe SIM karty, ale keď je aktívna jedna SIM karta, napríklad pri telefonovaní, druhá karta môže byť nedostupná.

5. Pamäťovú kartu zasuňte do otvoru pre pamäťovú kartu.

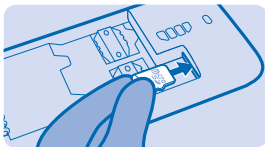

6. Zarovnajete kontakty batérie a vložte batériu dnu.

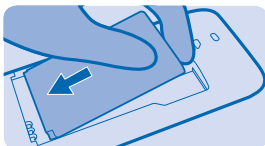

7. Znova nasadíte zadný kryt.

Vybratie SIM karty

Otvorte zadný kryt, vyberte batériu, stlačte uvoľňovaciu pružinu a vytiahnite SIM kartu.

Vybratie pamäťovej karty

Otvorte zadný kryt, vyberte batériu a vytiahnite pamäťovú kartu.

Zapnutie telefónu


Stlačte a podržte vypínač.

Nabitie batérie

Batéria bola pri výrobe čiastočne nabitá. Skôr ako začnete telefón používať, ju však možno bude potrebné znova nabiť.

1. Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky.

2. Zapojte nabíjačku do telefónu. Po dokončení odpojte nabíjačku od telefónu a potom od sieťovej zásuvky.

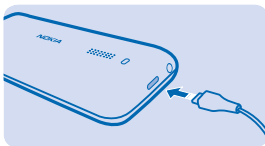

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji zobrazí indikátor nabíjania.

Tip: Nabíjanie pomocou pripojenia USB môžete použiť, keď nie je k dispozícii sieťová zásuvka. Počas nabíjania zariadenia je možné prenášať dáta. Účinnosť nabíjania pomocou pripojenia USB sa môže výrazne líšiť a môže trvať pomerne dlho, kým sa nabíjanie začne a zariadenie bude možné používať.

Počítač musí byť zapnutý.

Zablokovanie alebo odblokovanie tlačidiel

Ak sa chcete vyhnúť náhodnému stláčaniu tlačidiel, použite blokovanie tlačidiel.

1. Rýchlo stlačte tlačidlo .



2. Zvoľte položku **Zablok..**



Odblokovanie klávesnice

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Odbl..**

Základné informácie

Zistite, ako môžete svoj nový telefón využívať na maximum.

Nastavenie SIM karty, ktorá sa má používať

Ak máte v telefóne dve SIM karty, môžete si vybrať, ktorú z nich chcete použiť.

1. Zvoľte položku **Menu > Nastavenia > Nast. duálnej SIM**.
2. Ak chcete vybrať SIM kartu, ktorá sa použije na hovory, zvoľte položku **Predvolená SIM pre hovory** a SIM kartu.
3. Ak chcete vybrať SIM kartu, ktorá sa použije na správy, zvoľte položku **Predvolená SIM pre správy** a SIM kartu.

Objavujte svoj telefón

Objavujte svoj telefón jednoduchým stláčaním tlačidiel.


Zobrazenie aplikácií a funkcií telefónu

Stlačte tlačidlo **Menu**.



Prechod na aplikáciu alebo funkciu

Stlačte navigačné tlačidlo nahor, nadol, doľava alebo doprava.

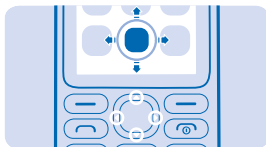


Otvorenie aplikácie alebo výber funkcie

Stlačte tlačidlo **Zvoľ**.



Návrat späť na predchádzajúcemu zobrazeniu

Stlačte tlačidlo **Späť**.

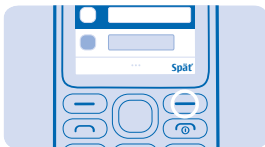

Návrat späť na úvodný displej

Stlačte tlačidlo .



Zapnutie baterky

Na úvodnom displeji rýchlo dvakrát stlačte navigačné tlačidlo.



Ak chcete baterku vypnúť, stlačte navigačné tlačidlo raz nahor.

Nikdy ňou nesviette do očí.

Zmena hlasitosti

Stáva sa vám, že nepočujete telefón zvoniť v hlučných prostrediach alebo zvoní príliš nahlas? Hlasitosť možno zmeniť podľa vlastnej potreby.

Hlasitosť zmeníte stlačením navigačného tlačidla doľava alebo doprava počas hovoru alebo počúvania hudby.



Zmena tapety

Môžete zmeniť pozadie úvodného displeja podľa svojich predstáv.

1. Zvoľte položku **Menu > Nastavenia > Nastavenia displeja > Tapeta**.
2. Vyberte tapetu.

Nastavenie zvonenia

Nastavenie zvonenia telefónu. Pre každú SIM kartu môžete nastaviť odlišné zvonenie.

1. Zvoľte položku **Menu > Nastavenia > Nastavenia tónov**.
2. Zvoľte položku **Tón zvonenia**. V prípade potreby zvoľte SIM kartu.
3. Vyberte zvonenie a zvoľte položku **OK**.

Písanie textu

Písanie pomocou tlačidiel je jednoduché a zábavné.

Opakovane stláčajte príslušné tlačidlo, kým sa nezobrazí požadované písmeno.

Zadanie medzery

Stlačte tlačidlo **0**.

Zadanie špeciálneho znaku alebo interpunkčného znamienka

Stlačte tlačidlo *****.

Prepínanie medzi malými a veľkými písmenami

Opakovane stláčajte tlačidlo **#**.

Zadanie číslice

Stlačte a podržte číselné tlačidlo.

Používanie prediktívneho zadávania textu

Ak chcete urýchliť písanie, telefón môže na základe prvých písmen doplniť celé slovo. Prediktívne zadávanie textu vychádza zo zabudovaného slovníka. Táto funkcia nie je k dispozícii pre všetky jazyky.

1. Zvoľte položku **Voľby > Slovník** a požadovaný jazyk.
2. Začnite písať slovo. Keď sa zobrazí požadované slovo, stlačte tlačidlo **0**.

Zmena slova

Opakovane stláčajte tlačidlo *****, kým sa nezobrazí požadované slovo.

Pridanie chýbajúceho slova do slovníka

Ak slovo, ktoré hľadáte, nie je v slovníku, napíšte ho, opakovaným stláčaním tlačidla ***** preskočte neželané slová, zvoľte položku **Hláskuj** a napíšte príslušné slovo.

Prepínanie medzi prediktívnym a klasickým zadávaním textu

Opakovane stláčajte tlačidlo **#**.

Vypnutie prediktívneho zadávania textu

Zvoľte položku **Voľby > Slovník > Slovník vypnutý**.

Ľudia a správy

Pomocou telefónu môžete zostať v kontakte s priateľmi a rodinou.

Volanie

Zistite, ako uskutočniť hovor s novým telefónom.

1. Zadajte telefónne číslo.

Ak chcete zadať znak + používaný pri medzinárodných hovoroch, dvakrát stlačte tlačidlo *.

2. Stlačte tlačidlo . Ak sa zobrazí výzva, zvolte SIM kartu, ktorá sa má použiť.

3. Hovor ukončíte stlačením tlačidla .

Prijatie hovoru

Stlačte tlačidlo .

Uloženie mena a telefónneho čísla

Môžete si ukladať a organizovať telefónne čísla priateľov. Prečo by ste si neoživilí zoznam kontaktov priradením rôznych tónov svojim kontaktom?

1. Zvoľte položku **Menu > Kontakty > Pridať kontakt**.

2. Zvoľte, kam sa má kontakt uložiť.

3. Zadajte meno a číslo.

 **Tip:** Ak chcete uložiť telefónne číslo vo funkcii vytáčania, zadajte číslo a zvoľte položku **Vol'by > Uložiť**.

Posielanie a prijímanie správ

Buďte v kontakte s rodinou a priateľmi prostredníctvom textových správ.

1. Zvoľte položku **Menu > Správy**.

2. Zvoľte položku **Písať správu**.

3. Napíšte správu.

 **Tip:** Ak chcete vložiť špeciálne znaky, napríklad smejka alebo symbol, zvoľte položku **Vol'by > Vol'by vloženia**.

4. Zvoľte položku **Vol'by > .** Ak sa zobrazí výzva, zvolte SIM kartu, ktorá sa má použiť. Zadajte telefónne číslo alebo zvoľte položku **Hľadaj** a príjemcu vyberte zo zoznamu kontaktov.

 **Tip:** Správu môžete poslať aj stlačením tlačidla .

Môžete odosielať textové správy, ktoré majú viac znakov, ako je limit pre jednu správu. Dlhšie správy sa odošlú ako dve alebo viaceré správy. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znaky s diakritikou alebo inými značkami a znaky niektorých jazykov zaberajú viac miesta, čím obmedzujú počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

Čítanie správy

Na displeji uzamknutia vyberte možnosť **Čítať**.

 **Tip:** Ak si chcete správu prečítať neskôr, vyberte položku **Menu > Správy > Prijaté**.

Zábava

Máte chvíľu voľna a chcete sa zabaviť? Zistíte, ako môžete v telefóne počúvať hudbu alebo rádio.

Počúvanie hudby

Pomocou prehrávača hudby môžete počúvať svoje hudobné súbory vo formáte MP3. Ak chcete prehrávať hudbu, hudobné súbory musíte uložiť na pamäťovú kartu.

1. Zvoľte položky **Menu > Hudba > Prehrávač hudby**.
2. Zvoľte položku **Voľby > Všetky skladby**.
3. Zvoľte skladbu.

Počúvanie rádia

Svoje obľúbené stanice FM rádia si môžete vychutnávať aj na cestách.

Ak chcete počúvať rádio, musíte k zariadeniu pripojiť kompatibilný headset. Headset slúži ako anténa.

1. Pripojte headset a zvoľte položku **Menu > Rádio**.
2. Na predchádzajúci alebo nasledujúci kanál prejdete posúvaním sa nahor alebo nadol.
3. Rádio zatvoríte, ak zvolíte položky **Stop**.

Prehratie videa

Sledujte obľúbené videá, kdekkoľvek sa nachádzate.

1. Zvoľte položky **Menu > Videá**.
2. Zvoľte video, ktoré chcete prehrať.

Niektoré formáty videí sa nepodporujú.

Prerušenie a obnovenie prehrávania

Stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Pauza** alebo **Prehrať**.

Pretočenie dozadu alebo rýchlo dopredu

Stlačte a podržte navigačné tlačidlo nahor alebo nadol.

Kancelária

Zistite, ako používať budík, a zorganizujte si svoj čas.

Nastavenie budenia

Telefón môžete používať ako budík.

1. Zvoľte položku **Menu > Hodiny > Nastavenie budenia**.
2. Zvoľte budenie.

★ **Tip:** Môžete nastaviť až 5 jednotlivých budení.

3. Hodinu nastavíte stláčaním navigačného tlačidla nahor alebo nadol. Ak chcete nastaviť minúty, stlačte navigačné tlačidlo doprava a potom nahor alebo nadol.
4. Zvoľte položku **OK**.

Pridanie pripomienky v kalendári

Potrebujete si zapamätať nejakú udalosť? Pridajte si ho do kalendára.

1. Zvoľte položky **Menu > Ďalšie > Kalendár**.
2. Zvoľte požadovaný dátum a položku **Voľby > Pridať pripomienku**.
3. Upravte text pripomienky a vyberte položku **OK**.
4. Ak chcete nastaviť upozornenie alarmom, vyberte položku **Upozorn. zapnuté** a nastavte čas upozornenia. V opačnom prípade vyberte položku **Upozorn. vypnuté**.

Vymazanie záznamu v kalendári

Prejdite na dátum záznamu a zvoľte ho. Zvoľte položku **Prehľad dneška**, pripomienku, ktorú chcete odstrániť, a potom zvoľte položku **Voľby > Vymazať**.

Zmena času a dátumu

Hodiny v telefóne môžete nastaviť manuálne.

1. Zvoľte položku **Menu > Nastavenia > Nastavenie času**.
2. Ak chcete nastaviť čas, vyberte položku **Hodiny > Nastaviť čas**, pomocou navigačného tlačidla nastavte čas a zvoľte položku **OK**.
3. Ak chcete nastaviť dátum, vyberte položku **Nastavenie dátumu**, pomocou navigačného tlačidla nastavte dátum a zvoľte položku **OK**.

Správa telefónu

Zistíte, ako spravovať osobné údaje v telefóne a ako zdieľať obsah pomocou pripojenia USB a Bluetooth.

Zdieľanie obsahu s aplikáciou Slam cez Bluetooth

Zdieľajte obsah, ako napríklad kontakty, jednoducho s priateľmi a rodinou. Stačí presunúť svoj telefón bližšie k druhému telefónu a obsah sa preniesie pomocou aplikácie Bluetooth.

1. V prijímacom telefóne zapnite funkciu Bluetooth a presvedčte sa, či je telefón viditeľný pre ďalšie telefóny.
2. Vyberte, napríklad, kontakt. Stlačte tlačidlo možnosti a zvolte položku **Zdieľať > Cez Slam**.
3. Presuňte svoj telefón bližšie k druhému telefónu.

Aplikácia Slam vyhľadá najbližší telefón a pošle doň príslušnú položku.

Používanie zariadenia v skrytom režime je z hľadiska ochrany pred škodlivým softvérom bezpečnejšie. Neprijímajte žiadosti o spojenie Bluetooth zo zdrojov, ktorým nedôverujete. Keď funkciu Bluetooth nepoužívate, môžete ju aj vypnúť.

Kopírovanie obsahu medzi telefónom a počítačom

Kopírujte fotografie, videá, hudbu a ďalší obsah, ktorý ste vytvorili (a uložili na pamäťovej karte) medzi telefónom a počítačom.

Ak chcete skopírovať obsah z pamäte telefónu, v telefóne musí byť vložená pamäťová karta.

1. Pripojte telefón ku kompatibilnému počítaču prostredníctvom kompatibilného kábla USB.
2. Zvoľte položku **Úložisko dát**.
3. V počítači otvorte správcu súborov, ako je Windows Explorer, a prejdite na umiestnenie telefónu. Môžete vidieť obsah uložený na pamäťovej karte.
4. Presúvajte položky medzi telefónom a počítačom.

Odstránenie súkromného obsahu z telefónu

Ak si kúpite nový telefón alebo inak chcete zlikvidovať alebo recyklovať telefón, naučte sa, ako môžete odstrániť súkromné informácie a obsah.

Pri odstraňovaní súkromného obsahu z telefónu, venujte pozornosť tomu, či odstraňujete obsah z pamäte telefónu alebo SIM karty.

1. Ak chcete odstrániť správy, vyberte položku **Menu > Správy > Vymazať správy**.
2. Prejdite do zložky, ktorú chcete vyprázdniť, a vyberte položku **Všetky** alebo **Všetky prečítané**. Ak chcete odstrániť všetky správy z telefónu, vyprázdnite všetky zložky samostatne.
3. Ak chcete odstrániť kontakty, vyberte položku **Menu > Kontakty > Vymazať > Vymazať všetko** a príslušné umiestnenie.
4. Ak chcete odstrániť informácie o hovore, vyberte položku **Menu > Register > Vymazať zoz. posl. hovorov > Všetky**.
5. Presvedčte sa, že všetok súkromný obsah sa odstránil.

Obsah a informácie uložené na pamäťovej karte sa neodstránia.

Odstránenie obsahu z telefónu a obnovenie pôvodných nastavení

Obnovte pôvodné nastavenia telefónu a odstráňte všetky svoje údaje. Potom na úvodnom displeji zadajte reťazec ***#7370#**.

Prístupové kódy

Zaujímá vás, na čo slúžia rôzne kódy umiestnené na telefóne?

PIN kód alebo PIN2 kód

(4 – 8 číslic)

Chránia SIM kartu proti neoprávnenému použitiu a sú nevyhnutné na prístup k niektorým funkciám.

Telefón môžete nastaviť tak, aby pri zapnutí žiadal zadanie PIN kódu.

Ak si kódy nepamätáte alebo ste ich nedostali spolu s kartou, obráťte sa na poskytovateľa sieťových služieb.

Ak kód zadáte nesprávne 3-krát za sebou, budete ho musieť odblokovať pomocou PUK alebo PUK2 kódu.

PUK kód alebo PUK2 kód

Sú nevyhnutné na odblokovanie PIN kódu alebo PIN2 kódu.

Ak ste kód nedostali spolu so SIM kartou, obráťte sa na poskytovateľa sieťových služieb.

Bezpečnostný kód (blokovací kód, heslo)

Pomáha chrániť telefón proti neoprávnenému použitiu.

Telefón môžete nastaviť tak, aby žiadal o zadanie vami určeného blokovacieho kódu. Predvolený blokovací kód je 12345.

Kód uchovávejte na tajnom mieste a nenoste ho s telefónom.

Ak kód zabudnete a telefón je zablokovaný, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko. Môžu sa účtovať ďalšie poplatky. Môžu sa odstrániť všetky osobné údaje v telefóne.

Ďalšie informácie vám poskytne najbližšie centrum starostlivosti o zákazníkov alebo predajca telefónu.

Číslo IMEI

Používa sa na identifikáciu telefónov v sieti. Možno ho budete musieť uviesť aj pri využívaní služieb centra starostlivosti o zákazníkov.

.....

Ak chcete zobrazit číslo IMEI, vytočte kombináciu
***#06#**.

Informácie o výrobku a bezpečnostné informácie

Sieťové služby a poplatky

Vaše zariadenie môže používať len v sieťach GSM 900 a 1 800 MHz. Vyžaduje sa predplatenie u poskytovateľa služieb.

Niektoré funkcie si možno budete musieť predplatiť.

Tiesňové hovory

1. Presvedčte sa, že je zariadenie zapnuté.
2. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná.

Možno bude potrebné vykonať tieto kroky:

- Vložte SIM kartu do zariadenia, ak ju zariadenie podporuje.
 - Vypnite obmedzenia hovorov v zariadení, napríklad blokovanie hovorov, pevný zoznam alebo uzavreté skupiny používateľov.
 - Ak sú tlačidlá zariadenia zamknuté, odomknite ich.
3. Opakovane stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nezobrazí úvodný displej.
 4. Napište oficiálne tiesňové číslo platné v lokalite, kde sa nachádzate. Číslo tiesňového volania sa v rôznych oblastiach líši.
 5. Stlačte tlačidlo Voláť.
 6. Poskytnite čo najpresnejšie potrebné informácie. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.

Pri prvom zapnutí zariadenia sa zobrazí výzva na vytvorenie účtu Nokia. Ak by ste potrebovali počas vytvárania účtu volať na tiesňovú linku, stlačte tlačidlo Voláť.

- !** **Dôležité:** Ak váš telefón podporuje hovory cez internet, aktivujte celulárne aj internetové hovory. Telefón sa môže pokúšať o tiesňové volania prostredníctvom celulárnej siete aj prostredníctvom poskytovateľa služieb internetových hovorov. Nadviazanie spojenia za akýchkoľvek okolností nie je možné zaručiť. Nikdy sa nespoliehajte na žiadny bezdrôtový telefón ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad na privolanie lekárskej pomoci.

Starostlivosť o zariadenie

So zariadením, batériou, nabíjačkou a príslušenstvom zaobchádzajte opatrne. Na uchovanie zariadenia vo funkčnom stave postupujte podľa nasledujúcich odporúčaní.

- Uchovávajte zariadenie v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Ak sa zariadenie dostane do kontaktu s vodou, odstráňte z neho batériu a nechajte ho vyschnúť.
- Nepoužívajte a neuchovávajte zariadenie v prašnom ani špinavom prostredí.
- Neuchovávajte zariadenie v horúcom prostredí. Vysoké teploty môžu poškodiť zariadenie alebo batériu.
- Neuchovávajte zariadenie v chladnom prostredí. Keď sa zariadenie zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť ho.
- Neotvárajte zariadenie inak, než je uvedené v používateľskej príručke.
- Neautorizované úpravy môžu zariadenie poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku rádiodrekaných zariadení.
- Zariadenie ani batériu nenechajte spadnúť, neudierajte a netraďte nimi. Nebezpečným zaobchádzaním môžete zariadenie rozbiť.
- Na čistenie povrchu zariadenia používajte iba jemnú, čistú a suchú handričku.
- Zariadenie nefarbte. Farba môže znemožniť správne fungovanie.
- Ak chcete dosiahnuť optimálnu činnosť zariadenia, vypnite ho a z času na čas z neho vyberte batériu.
- Nenechávajte zariadenie v blízkosti magnetov ani magnetických polí.
- Ak chcete dôležité dáta uchovať v bezpečí, ukladajte ich na minimálne dvoch samostatných miestach, napríklad v zariadení, na pamäťovej karte alebo v počítači, prípadne si ich zapíšte.

Recyklovanie



Použitie elektronickej výroby, batérie a obalové materiály odneste vždy na určené zberné miesto. Týmto spôsobom prispievate k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácie odpadu a pomôžete recyklovať materiály. Všetky materiály zariadenia možno obnoviť vo forme materiálov a energie. Informácie o recyklácii výrobkov Nokia nájdete na stránke www.nokia.com/recycle.

Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na výrobku, batérii, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronickej výroby a batérie sa musia po skončení svojej životnosti odniesť na osobitné zberné miesto. Nevhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu: recyklujte ich. Informácie o najbližšom mieste recyklácie získate od miestneho úradu na likvidáciu odpadu alebo na stránke www.nokia.com/support. Viac informácií o ekologických vlastnostiach zariadenia nájdete na webovej stránke www.nokia.com/ecoprofile.

Informácie o batérii a nabíjačke

Zariadenie používajte len s pôvodnou nabíjateľnou batériou BL-5C.

Zariadenie nabíjajte s nabíjačkou AC-18. Typ zásuvky na nabíjačke sa môže líšiť.

Spoločnosť Microsoft Mobile môže vyrábať ďalšie modely batérií alebo nabíjačiek, ktoré sa môžu použiť s týmto zariadením.

Bezpečnosť batérie a nabíjačky

Pred vybratím batérie zariadenie vždy vypnite a odpojte nabíjačku. Pri odpájaní nabíjačky alebo príslušenstva držte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

Ak sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Ak chcete dosiahnuť optimálnu činnosť zariadenia, batériu vždy udržiavajte v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Zariadenie s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobou prestať pracovať.

K náhodnému skratu môže dôjsť, keď sa kovový predmet dotkne kovových prúžkov na batérii. Môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo iného predmetu.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Dodržiavajte miestne predpisy. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Batériu nerozoberajte, nerozrezávajte, nedrvte, neohýbajte, neprepichujte a ani iným spôsobom nepoškodzuje. Ak z batérie vyteká tekutina, zabráňte jej kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak dôjde k takémuto kontaktu, okamžite vypláchnite postihnuté miesto vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc. Batériu nemodifikujte, nesnažte sa do nej vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ju vplyvu vody ani iných tekutín. Poškodená batéria môže explodovať.

Batériu a nabíjačku používajte iba na také účely, na ktoré sú určené. Nesprávne použitie alebo používanie neschválených, prípadne nekompatibilných batérií alebo nabíjačiek môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu alebo iné nebezpečenstvo a viesť k strate platnosti všetkých povolení a záruk. Ak máte pocit, že je batéria alebo nabíjačka poškodená, nechajte ju pred ďalším používaním najprv skontrolovať v autorizovanom servisnom centre. Nikdy nepoužívajte poškodenú batériu ani nabíjačku. Nabíjačky nikdy nepoužívajte vonku. Zariadenie nikdy nenabíjajte počas búrky.

Malé deti

Váš prístroj a jeho príslušenstvo nie sú hračky. Môžu obsahovať malé súčasti. Uchovávejte ich mimo dosahu malých detí.

Zdravotnícke prístroje

Používanie rádiových frekvenčných prenosových zariadení vrátane bezdrôtových telefónov môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych zariadení. Ak chcete zistiť, či je zdravotnícky prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovou frekvenčnou energiou, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja.

Implantované zdravotnícké prístroje

Výrobcovia implantovaných zdravotníckych prístrojov odporúčajú v rámci ochrany pred možným rušením dodržiavať medzi bezdrôtovým zariadením a zdravotníckym prístrojom minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov). Osoby nosiace tieto prístroje by sa mali riadiť týmito pokynmi:

- Vždy udržiajte bezdrôtový prístroj vo vzdialenosti viac ako 15,3 centimetra (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja.
- Nenoste bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Držte prístroj pri uchu na opačnej strane než je zdravotnícky prístroj.
- Ak existuje akýkoľvek dôvod predpokladať, že bezdrôtové zariadenie spôsobuje rušenie, vypnite ho.
- Postupujte podľa pokynov od výrobcu implantovaného zdravotníckeho prístroja.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými zdravotníckymi prístrojmi, prekonzultujte ich so svojim lekárom.

Schopnosť vnímať zvuky

 **Výstraha:** Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde vás to môže vystaviť nebezpečenstvu.

Medzi niektorými bezdrôtovými zariadeniami a niektorými načúvacími prístrojmi môže dochádzať k rušeniu.

Ochrana prístroja pred škodlivým obsahom

Váš prístroj môže byť vystavený vírusom a inému škodlivému obsahu. Vykonajte nasledujúce opatrenia:

- Buďte opatrní pri otváraní správ. Môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.
- Buďte opatrní pri prijímaní požiadaviek na pripojenie, prehliadaní internetu alebo načítavaní obsahu. Nepovoľujte pripojenia Bluetooth zo zdrojov, ktorým nedôverujete.
- Inštalujte a používajte iba služby a softvér zo zdrojov, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu.
- Inštalujte antivírusové aplikácie a iný bezpečnostný softvér do vášho zariadenia a do každého pripojeného počítača. Naraz používajte len jednu antivírusovú aplikáciu. Používanie viacerých aplikácií môže mať vplyv na výkon a funkčnosť prístroja a počítača.
- Pri otváraní vopred nainštalovaných záložiek a odkazov na internetové stránky tretích strán vykonajte príslušné opatrenia. Spoločnosť Microsoft Mobile sa nehlási k zodpovednosti za takéto stránky ani ju nepreberá.

Vozidlá

Rádiové vlny môžu mať vplyv na nesprávne nainštalované alebo nedostatočne chránené elektronické systémy vo vozidlách. Bližšie informácie vám poskytne výrobca vášho vozidla alebo jeho výbavy.

Instaláciu prístroja vo vozidle môže vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chýbná inštalácia môže byť nebezpečná a môže mať za následok neplatnosť záruky. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové zariadenia vo vašom vozidle správne namontované a funkčné. Neskladujte ani neprevádzajte horľavé alebo výbušné materiály v tom istom priestore ako zariadenie, jeho súčasti alebo príslušenstvo. Prístroj ani jeho príslušenstvo neumiestňujte do oblasti, kde sa rozpína airbag.

Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite zariadenie v oblasti s potenciálne výbušným prostredím, napr. na čerpacích staniciach. Iskry môžu spôsobiť výbuch alebo oheň, ktoré môžu mať za následok poranenie alebo smrť. Dodržujte obmedzenia v oblastiach s výskytom pohonných hmôt, chemických tovarňach alebo na miestach, kde prebiehajú ťhacie práce. Oblasti s potenciálne výbušným prostredím často nemusia byť jasne označené. Patria sem zvyčajne miesta, na ktorých platí inštrukcia vypnúť motor vozidla, podpalubia lodí, miesta skladovania alebo prepravy chemikálií a miesta s chemikáliami alebo časticami v ovzduší. O možnosti používať zariadenie v blízkosti vozidiel jazdiacich na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) sa poraďte s ich výrobcami.

Informácia o certifikácii (SAR)

Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam o expozícii rádiovým vlnám.

Autorské práva a ďalšie upozornenia

VYHLÁSENIE O ZHODE

CE0168

Spoločnosť Microsoft Mobile Oy týmto vyhlasuje, že výrobok RM-1035 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode – Declaration of Conformity – nájdete na adrese www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Dostupnosť určitých výrobkov, funkcií, aplikácií a služieb sa môže líšiť v závislosti od regiónu. Spoločnosť Microsoft Mobile môže na základe vlastného uváženia zmeniť, opraviť alebo zastaviť ktorúkoľvek zo svojich služieb, a to celkovo alebo čiastočne. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na svojho predajcu alebo na poskytovateľa služieb. Toto zariadenie môže obsahovať výrobky, technológie alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu, platné v USA a ostatných krajinách. Obchádzanie príslušných právnych predpisov je zakázané.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, ohľadom správnosti, spoľahlivosti alebo obsahu tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk vyžadovaných príslušnými platnými právnymi predpismi. Spoločnosť Microsoft Mobile si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia tento dokument zmeniť alebo stiahnuť z obehu.

Spoločnosť Microsoft Mobile ani žiadny z jej poskytovateľov licencií nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu dát alebo príjmu, ani za akokoľvek vzniknuté osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody a to v najväčšom možnom rozsahu, prípustnom podľa príslušných právnych predpisov.

Rozmnožovanie, prenášanie alebo rozširovanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Microsoft Mobile je zakázané. Spoločnosť Microsoft Mobile uplatňuje politiku kontinuálneho vývoja. Microsoft Mobile si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorúkoľvek z výrobkov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Microsoft Mobile neposkytuje žiadne vyhlásenia, záruku ani nepreberá zodpovednosť za funkčnosť, obsah ani podporu koncových používateľov aplikácií tretích strán dodaných so zariadením. Používaním takejto aplikácie beriete na vedomie, že aplikácia sa poskytuje taká, aká je.

Dostupnosť určitých výrobkov, služieb a funkcií sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Informujte sa u svojho miestneho predajcu o ďalších podrobnostiach a dostupnosti jazykových verzií.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené. Nokia je ochrannou známkou spoločnosti Nokia Corporation. Produkty alebo názvy produktov tretích strán môžu byť chránené ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Tento výrobok je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) na osobné a nekomerčné použitie v spojení s informáciami, ktoré boli zakódované podľa štandardu MPEG-4 Visual Standard spotrebiteľom, vykonávajúcim osobnú a nekomerčnú činnosť, a (ii) na použitie v spojitosti s videom MPEG-4 poskytovaným licencovaným poskytovateľom videa. Na akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeluje ani sa nedá uplatniť. Doplňujúce informácie vrátane informácií týkajúcich sa používania na reklamné, interné a komerčné účely možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Viac informácií sa dozviete na stránke www.mpegla.com.