

STRONG

LED TV with DVB-T/C
SRT 32HX1001



User Manual
Bedienungsanleitung
Manuel utilisateur
Manuale utente
Manual del Usuario
Manual do Utilizador
Manual do Utilizador
Instrukcja obsługi

Korisnički priručnik
Uputstvo za rukovanje
Používateľská príručka
Manual de Utilizare
Uživatelská příručka
Инструкции за употреба
Руководство пользователя
Посібник користувача

Fig. 1a

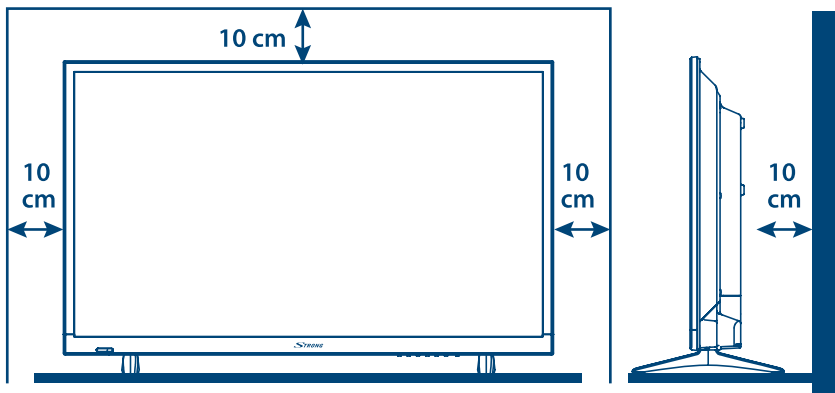


Fig. 1b

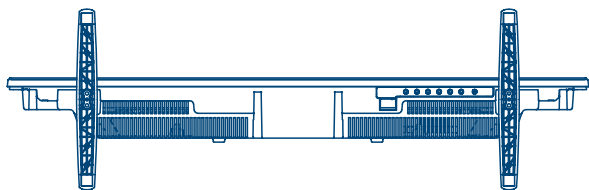


Fig. 2

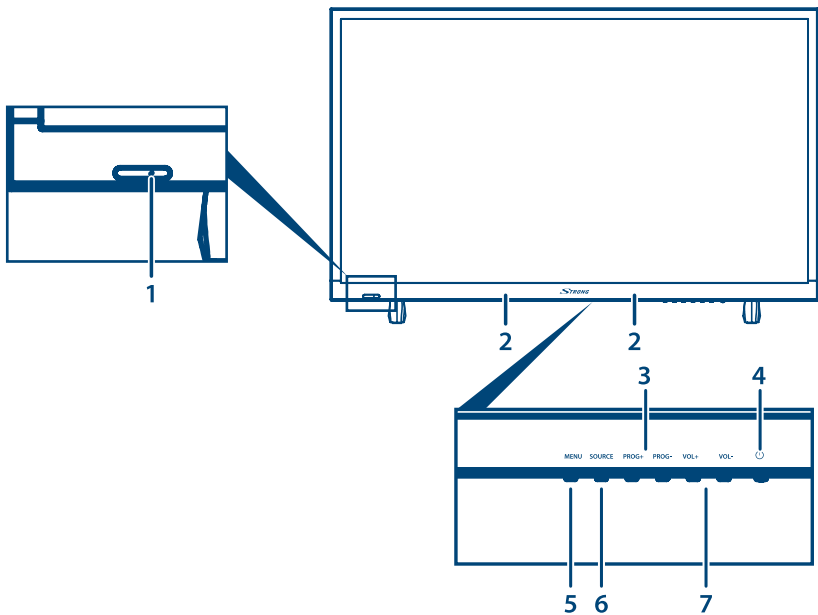


Fig. 3

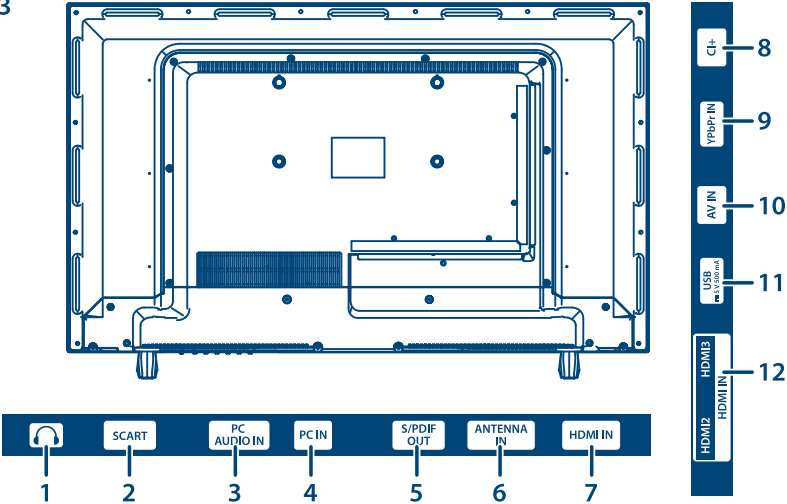


Fig. 4a

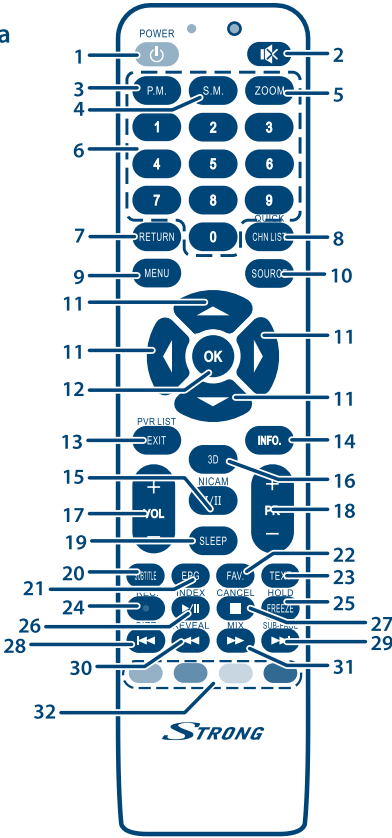


Fig. 4b


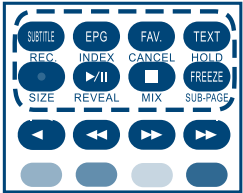


Fig. 5

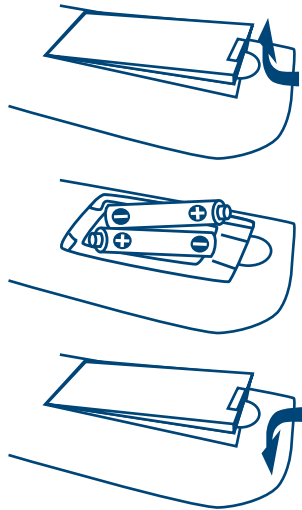

www.strong.tv

Supplied by STRONG & Co, Japan
Represented by STRONG Ges.m.b.H.
Franz-Josefs-Kai 1
1010 Vienna, Austria
Email: support_at@strong.tv

LICENCIE

AKÉKOL'VEK POUŽITIE TOHTO PRODUKTU INÝM SPÔSOBOM AKO NA OSOBNÉ POUŽITIE, KTORÝ JE V SÚLADE S NORMOU MPEG-2 PRE ŠIFROVANIE VIDEO INFORMÁCIÍ PRE BALENÉ MÉDIÁ, SA VÝSLOVNE ZAKAZUJE BEZ LICENCIE V RÁMCI PRÍSLUŠNÝCH PATENTOV V PATENTOVOM PORTFÓLIU MPEG-2, KTORÉHO LICENCIA JE DOSTUPNÁ OD SPOLOČNOSTI **MPEG LA, LLC**, 6312 S. Fiddlers Green Circle, Suite 400E, Greenwood Village, Colorado 80111 U.S.A.

NA TENTO PRODUKT SA UDEĽUJE LICENCIA V RÁMCI PORTFÓLIOVEJ LICENCIE PATENTU AVC PRE OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ POUŽÍVANIE ZÁKAZNÍKOM NA (i) ŠIFROVANIE VIDEO V SÚLADE S NORMOU AVC ("AVC VIDEO") A/ALEBO (ii) DEKÓDOVANIE AVC VIDEO, KTORÉ ŠIFROVAL ZÁKAZNÍK ZAPOJENÝ DO OSOBNÉJ A NEKOMERČNEJ AKTIVITY A/ALEBO SA ZÍSKALO OD POSKYTOVATEĽA VIDEO, KTORÝ MÁ LICENCIU NA POSKYTOVANIE AVC VIDEO. NA AKÉKOL'VEK INÉ POUŽÍVANIE SA NEUDEĽUJE ŽIADNA INÁ LICENCIA A ANI SA NA NEHO NEVŽŤAHUJE. DODATOČNÉ INFORMÁCIE MÔŽETE ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI **MPEG LA, L.L.C.** POZRITE SI [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Tento produkt obsahuje jeden alebo viac programov chránených v rámci medzinárodných a amerických zákonov na ochranu autorských práv ako nezverejnené diela. Sú dôverné a sú vlastníctvom spoločnosti **Dolby Laboratories**. Ich reprodukovanie alebo prezradenie ako celku alebo časti, prípadne vytváranie odvodených diel z týchto programov, a to bez výslovného povolenia spoločnosti Dolby Laboratories, je zakázané. Autorské práva 2003-2009 spoločnosti Dolby Laboratories. Všetky práva vyhradené.

Za účelom zabezpečenia maximálneho výkonu a bezpečnosti si pozorne prečítajte túto príručku. Uchovajte si túto príručku pre referenciu do budúcnosti.

OBSAH

1.0 POKYNY	3
1.1 Bezpečnostné pokyny	3
1.2 Uskladnenie	4
1.3 Príslušenstvo	4
1.4 Nastavenie zariadenia	4
2.0 MONTÁŽ	5
2.1 Predvolený kód PIN: 0000	5
2.2 Predný panel	5
2.3 Zadný panel	5
2.4 Diaľkové ovládanie	6
2.5 Inštalácia batérií	7
2.6 Používanie diaľkového ovládača	7
3.0 PRVÁ INŠTALÁCIA	8
3.1 Pripojenie antény/kábla	8
3.2 Zdroj vstupu	8
4.0 OVLÁDANIE PONUKY	8
4.1 Oblasť	8
4.2 Zvuk	9
4.3 Kanál	10
4.4 Ponuka uzamknutia systému	12
4.5 Hotelový režim	13
4.6 Ponuka nastavenia	13
5.0 PONUKA USB	16
5.1 Fotografie	16
5.2 Hudba	17
5.3 Film	17
5.4 Text	17
6.0 RIEŠENIE PROBLÉMOV	18
7.0 TECHNICKÉ ÚDAJE	19
8.0 PRÍLOHA	19

Spoločnosť STRONG vyhlasuje, že zariadenie je v súlade s požiadavkami európskej smernice 2004/108/ES (EMC) a smernice o nízkom napätí 2006/95/CE (LVD) v súlade s nasledujúcimi technickými normami:

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA

EN55013:2001 + A1:2003 + A2:2006; EN55020:2002 + A1:2003 + A2:2005; EN61000-3-2:2000 + A2:2005; EN61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005

NÍZKE NAPÄTIE

EN60065:2002 + Amd.1:2006

Taktiež je v súlade s vyhláškou ministerstva č. 548.1 zo dňa 28. augusta 1995, ktorá sa týka frekvencií používaných prijemcami vysielania v Taliansku a je v súlade so smernicou RoHS 2002/95/ES.

Toto zariadenie je vyrobené v súlade s ustanoveniami uvedenými vo vyhláške ministerstva č. 26/03/92, predovšetkým s článkom 1 tejto vyhlášky a taktiež je v súlade s obežníkom č. 97/D zo dňa 29. apríla 1999.

Podlieha zmenám. V dôsledku prebiehajúceho výskumu a vývoja technických špecifikácií sa konštrukcia a vzhľad produktov môže zmeniť. Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojité D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories. HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú obchodné známky alebo registrované obchodné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC v USA a v iných krajinách. Všetky názvy produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky ich príslušných vlastníkov.

© STRONG 2016. Všetky práva vyhradené.

1.0 POKYNY

1.1 Bezpečnostné pokyny

Pred použitím súpravy si prečítajte všetky pokyny. Tieto pokyny si odložte na použitie v budúcnosti.

- Používajte iba doplnky/príslušenstvo predpísané alebo dodávané výrobcom (ako napríklad výhradný napájací adaptér, batéria atď.).
- Pred inštaláciou alebo obsluhou prístroja si prečítajte informácie uvedené na vonkajšom zadnom kryte, ktoré sa týkajú elektrických a bezpečnostných údajov.
- Aby ste znížili riziko požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom, nevystavujte tento spotrebič dažďu a ani vlhkosti.
- Vetraniu nebráňte zakrytím vetracích otvorov predmetmi, ako napríklad novinami, obrusmi, záclonami a podobne.
- Prístroj nevystavujte účinkom kvapkania alebo postriekania a na prístroj neukladajte žiadne predmety, ktoré sú naplnené kvapalinou, ako napríklad vázy.



- Označenie  predstavuje riziko zásahu elektrickým prúdom. Externé zapojenie musí namontovať odborne spôsobilá osoba alebo musíte použiť pripravené vodiče a káble.
- Aby ste predišli zraneniu, musíte toto zariadenie upevniť k podlahe/stene, a to v súlade s pokynmi na inštaláciu.
- V prípade nesprávnej výmeny batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Vymieňajte len za batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu.
- Batéria (batéria alebo batérie, alebo akumulátorová batéria) sa nesmie vystavovať nadmernému teplu, ako napríklad slnečnému svetlu, ohňu a podobne.
- Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu. Počúvanie hudby pri vysokej úrovni hlasitosti a po dlhšiu dobu môže poškodiť sluch.
- Aby sa znížilo riziko poškodenia sluchu, je potrebné znížiť hlasitosť na bezpečnú a súčasne pohodlnú úroveň a skrátiť čas strávený počúvaním zvuku pri vysokej úrovni hlasitosti.
- Sieťová zástrčka alebo privódka zariadenia slúži ako rušiacie zariadenie. Musí byť ľahko dostupná. Keď prístroj nepoužívate, ako aj pri jeho presúvaní, zabezpečte súpravu napájacieho kábla, napr. priviažte súpravu napájacieho kábla páskou na káblové zväzky, prípadne podobným predmetom. Nesmie mať ostré hrany, ani nič podobné, čo by mohlo spôsobiť odieranie súpravy napájacieho kábla. Pri opätovnom uvedení do prevádzky sa uistite, že napájací kábel nie je poškodený. V prípade poškodenia napájacieho kábla ho vymeňte za podobný kus s rovnakými parametrami. Nezobrazovanie svetelnej indikácie na zariadení neznamená, že je kompletne odpojené od siete. Aby ste zariadenie kompletne odpojili, musíte vytiahnuť sieťovú zástrčku.
- Pri likvidácii batérie je potrebné brať ohľad na environmentálne aspekty.
- Do blízkosti prístroja neukladajte žiadne zdroje otvorených plameňov, ako napríklad horiace sviečky.
-  Aby ste predišli šíreniu požiaru, uchovávajte vždy sviečky, ako aj ďalšie zdroje otvoreného plameňa mimo tohto výrobku.
- Konektor USB môže poskytnúť maximálne 500 mA.



-  Ochranný uzemňovací konektor. Prístroj konštrukčnej TRIEDY I musí byť pripojený k sieťovej zásuvke prostredníctvom ochranného uzemňovacieho pripojenia.

Prevádzkové prostredie

- Nemontujte toto zariadenie do stiesneného priestoru, ako je napríklad knižnica alebo podobné miesto.
- Súpravu nepoužívajte v blízkosti vlhkých alebo studených miest a chráňte ju pred prehriatím.
- Uchovávajte prístroj mimo priameho slnečného žiarenia.
- Súpravu nepoužívajte v blízkosti prašných priestorov.
- Do prístupnej oblasti otvoru nedávajte sviečky, aby ste predišli vzniku horľavých cudzích predmetov do TV.

Smernica WEEE



Právna likvidácia tohto výrobku. Toto označenie znamená, že tento výrobok nesmiete likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom, a to kdekoľvek v rámci EÚ. Aby ste predišli možnému znečisteniu životného prostredia alebo poškodeniu ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, pristupujte zodpovedne k recyklácii, čím podporíte trvalo udržateľné opätovné využitie materiálnych zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systémy zberu a recyklácie, prípadne kontaktujte predajcu, u ktorého ste si výrobok zakúpili. Môžu tento výrobok prevziať za účelom bezpečnej recyklácie.

1.2 Uskladnenie

Vaše zariadenie bolo dôkladne skontrolované a zabalené pred jeho expedíciou. Pri jeho odbaľovaní sa uistite, že obsahuje všetky súčasti a obal udržiavajte mimo dosahu detí. Odporúčame vám, aby ste si počas záručnej doby uschovali kartónový obal, aby bolo vaše zariadenie dokonale chránené pre prípad opravy alebo záručnej reklamácie.

1.3 Príslušenstvo

- 1 x Pokyny k inštalácii
- 1 x diaľkový ovládač
- 2 x AAA batérie
- 1 x sieťový napájací kábel
- 2 x základňa (podstavec)
- 4 x skrutky PM4X14

1.4 Nastavenie zariadenia

Fig. 1a

Displej namontujte na pevný horizontálny povrch, ako je napr. stôl alebo stolík. Kvôli vetraniu ponechajte okolo súpravy voľný priestor aspoň 10 cm. Aby ste predišli akejkoľvek poruche a nebezpečným situáciám, nekladte na hornú stranu súpravy žiadne predmety. Tento prístroj môžete používať v tropických a/alebo miernych klimatických pásmach.

Pokyny k zostave stojanu

Fig. 1b

1. TV opatrne položte prednou stranou smerom dole na mäkký a rovný povrch, aby ste TV a obrazovku TV ochránili pred poškodením.
2. Vyberte 2 podstavce a namontujte ich na TV.
3. Podstavec upevnite k dolnej časti TV pomocou 4 skrutiek PM4X14.

Táto používateľská príručka poskytuje úplné pokyny pre inštaláciu a používanie tohto TV. Symboly budú slúžiť nasledovne.

VAROVANIE Označuje varovnú informáciu.

POZNÁMKA Označuje všetky ostatné významné alebo užitočné informácie.

MENU Predstavuje tlačidlo na diaľkovom ovládači alebo TV.
(Tučné znaky)

Move to (Prejsť na) Predstavuje položku ponuky v rámci okna.
Znak (v kurzíve)

2.0 MONTÁŽ

2.1 Predvolený kód PIN: 0000

2.2 Predný panel

Fig. 2

POZNÁMKA:	Obrázky sú iba ilustračné.
1. Indikátor napájania/snímač diaľkového ovládača	
2. Reprodukory	
3. PROG+/-	Tlačidlo o program vyššie/nížšie
4. 	Tlačidlo pohotovostného režimu
5. MENU	Tlačidlo ponuky
6. SOURCE	Tlačidlo zdroja
7. PROG+/-	Tlačidlo zvýšenia/zníženia hlasitosti

2.3 Zadný panel

Fig. 3

POZNÁMKA:	Obrázky sú iba ilustračné.
1. 	Výstup pre náhlavné slúchadlá alebo slúchadlá do uší. Keď sa slúchadlá pripoja, stlmí sa zvuk reproduktorov.
2. SCART:	Pomocou kábla SCART pripojte zariadenia, ako napr. DVD alebo videorekordér.
3. PC AUDIO IN:	Zvukový vstup pre počítač
4. PC IN:	Obrazový vstup pre počítač cez kábel VGA.
5. S/PDIF OUT:	Použite kábel RCA na pripojenie TV ku kompatibilnému digitálnemu zosilňovaču alebo súprave domáceho kina.
6. ANTENNA IN:	Na vyhľadanie a prijímanie programov pripojte k TV anténu alebo kábel.
7. HDMI IN:	Vstupný signál HDMI pripojte k zdroju signálu, akým je napríklad prehrávač DVD, Blu-ray alebo herná konzola.
8. CI+:	Pripojte modul CAM (Modul podmieneného prístupu).
9. YPbPr IN:	Pripojte vstupný OBRAZOVÝ signál komponentu od zdroja signálu, ako napríklad DVD, zdieľaného zvukového konektora so signálom AV.
10. AV IN:	Pripojte ZVUKOVÉ a OBRAZOVÉ vstupné signály zo zdroja signálu, akým je napríklad DVD.

11. USB:

USB 2.0 podporuje prehrávanie multimédií a softvérové aktualizácie.

Poznámka: Počas procesu aktualizácie softvéru nevypínajte TV, inak TV nemusí fungovať a zodpovednosť za to preberie zákazník.

2.4 Dialkové ovládanie

Fig. 4a

- | | |
|----------------------|--|
| 1. | Stlačením tlačidla zapnete TV alebo pohotovostný režim. |
| 2. | Stlačením tlačidla stíšite zvuk alebo ho obnovíte. |
| 3. P.M | Mení režim obrazu. |
| 4. S.M | Mení režim zvuku. |
| 5. ZOOM | Mení pomer strán. |
| 6. 0 ~ 9 | Priamy výber kanálov. |
| 7. RETURN | Po stlačení tlačidla sa vrátite na predchádzajúci sledovaný kanál. |
| 8. CHN LIST | Stlačením tlačidla vstúpíte do zoznamu kanálov. |
| 9. MENU | Otvoríte možnosti ponuky. |
| 10. SOURCE | Vyberiete režim vstupného zdroja. |
| 11. | Pohybovanie sa v ponuke. |
| 12. OK | Potvrdíte výber. |
| 13. EXIT | Opustíte aktuálnu ponuku. |
| 14. INFO | Zobrazíte informácie o aktuálnom zdroji. |
| 15. I/II | Stlačením tlačidla vyberiete zvukový výstup, a to v závislosti od vysielacieho kanálu. |
| 16. 3D | Žiadna funkcia. |
| 17. VOL +/- | Pridávate alebo uberáte hlasitosť. |
| 18. PR +/- | Prepínate kanály nahor alebo nadol. |
| 19. SLEEP | Vyberiete dobu spánku, ako napr. 10 min., 20 min. atď. |
| 20. SUBTITLE | Zapne/vypne titulky v režime DTV/USB. |
| 21. EPG | Stlačením tlačidla zobrazíte aktuálne informácie EPG v režime DTV. |
| 22. FAV | Stlačením tlačidla zobrazíte priradené obľúbené kanály. Stlačením tlačidla prechádzate priradenými obľúbenými kanálmi a stlačením tlačidla OK potvrdzujete. |
| 23. TEXT | Stlačením tlačidla vstúpíte do ponuky teletextu alebo ju opustíte. |
| 24. | Žiadna funkcia. |
| 25. FREEZE | Zmrazí obraz na obrazovke (nie je dostupné v režime USB). |
| 26. / | Stlačením tlačidla pozastavíte prehrávanie, po opätovnom stlačení tlačidla prehrávanie pokračuje. |
| 27. | Po stlačení tlačidla sa prehrávanie zastaví. |
| 28. | Po stlačení tlačidla sa prehrá predchádzajúci súbor. |
| 29. | Po stlačení tlačidla sa prehrá nasledujúci súbor. |
| 30. | Po stlačení tlačidla sa spustí rýchle pretáčanie dozadu. |
| 31. | Po stlačení tlačidla sa spustí rýchle pretáčanie dopredu. |
| 32. FAREBNÉ TLAČIDLÁ | Stlačením tlačidla vykonáte rýchlu funkciu v režime TV alebo DTV. |

Ovládacie tlačidlá teletextu

Fig. 4b

- | | |
|----------|---|
| ■ INDEX | Stlačte toto tlačidlo, ak chcete zobrazíť stránku s obsahom. |
| ■ CANCEL | Po stlačení tohto tlačidla sa dočasne vrátite k TV programu počas vyhľadávania stránky teletextu. Keď je vyhľadávanie hotové, číslo |

■ HOLD

stránky sa bude zobrazovať v ľavom hornom rohu obrazovky. Po opätovnom stlačení tlačidla sa vrátite na stránku teletextu.

Stlačením tlačidla podržíte na obrazovke stránku teletextu bez aktualizácie a zmien. Opätovným stlačením tlačidla podržanie ukončíte.

■ SIZE

Zväčšíte zobrazenie teletextu. Po jednom stlačení tohto tlačidla sa zväčší horná polovica obrazovky. Po ďalšom stlačení tohto tlačidla sa zväčší dolná polovica obrazovky. Po ďalšom stlačení tohto tlačidla sa obnoví normálna veľkosť obrazovky.

■ REVEAL

Po stlačení tohto tlačidla sa zobrazia skryté informácie, napríklad riešenia hádaniek alebo puzzle. Po opätovnom stlačení tlačidla informácie z displeja zmiznú.

■ MIX

Po stlačení tohto tlačidla teletext prekryje TV program. Po opätovnom stlačení sa vrátite do normálneho režimu teletextu.

■ SUB-PAGE

Po stlačení tohto tlačidla vstúpite do režimu podradenej stránky alebo z neho vystúpite (ak je podradená stránka k dispozícii). Ak chcete vybrať podradenú stránku, stlačte **ČERVENÉ** alebo **ZELENÉ** tlačidlo.

2.5 Inštalácia batérií

Fig. 5

Do priestoru na batérie diaľkového ovládača vložte 2 batérie typu AAA. Overte si označenie polarity v priestore na batérie.

POZNÁMKA:

Obrázky sú iba ilustračné. Skutočné položky sa môžu líšiť.

1. Kryt horizontálne posuňte.
2. Do priestoru vložte 2 batérie typu AAA a uistite sa, že polarita je správna.
3. Horizontálnym zasunutím zatvorte kryt.

Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa používania batérie

Nesprávne používanie batérie spôsobí jej vytečenie. Pozorne dodržiavajte tieto pokyny.

1. Dodržiavajte polaritu batérie, aby ste predišli skratu.
2. Keď je napätie batérie nedostatočné, čo má vplyv na použiteľný dosah, mali by ste ju vymeniť za novú batériu. Ak diaľkový ovládač nebudete dlhší čas používať, vyberte batérie z diaľkového ovládača.
3. Nepoužívajte rôzne typy batérií spoločne (napr. mangánové s alkalickými).
4. Batériu nevyhadzujte do ohňa a ani ju nenabíjajte alebo nerozoberajte.
5. Pri likvidácii batérií dodržiavajte príslušné predpisy na ochranu životného prostredia.

2.6 Používanie diaľkového ovládača

- Pri používaní diaľkového ovládača ním mierte na snímač diaľkového ovládania. Predmety nachádzajúce sa medzi diaľkovým ovládačom a snímačom diaľkového ovládania môžu brániť normálnej činnosti.
- Nevystavujte diaľkový ovládač silným vibráciám. Na diaľkový ovládač nevyliievajte kvapaliny, ani ho nedávajte na miesto s vysokou vlhkosťou.
- Diaľkový ovládač nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, ktoré by mohlo spôsobiť jeho deformáciu vplyvom tepla.

- Keď je snímač diaľkového ovládania vystavený priamemu slnečnému žiareniu alebo silnému svetlu, diaľkový ovládač nefunguje. V takomto prípade zmeňte polohu osvetlenia alebo TV, prípadne obslужte diaľkový ovládač z menšej vzdialenosti od snímača diaľkového ovládania.

3.0 PRVÁ INŠTALÁCIA

Po riadnom zapojení všetkých konektorov zapnite TV. Na obrazovke sa zobrazí ponuka *Prvé nastavenie*. Na pohybovanie sa v ponuke použite tlačidlá ▲▼◀▶.

<i>Jazyk OSD</i>	Na výber jazyka OSD.
<i>Nastavenie režimu</i>	Vyberte medzi možnosťami <i>Režim v obchode</i> a <i>Režim v domácnosti</i> .
<i>Krajina</i>	Na výber vami uprednostňovanej krajiny.
<i>Typ tuneru</i>	Vyberte medzi možnosťami <i>Anténa</i> a <i>Kábel</i> .
<i>Automatické vyhľadávanie</i>	Vyberte DTV na prístup k digitálnemu vysielaniu, ATV na prístup k analógovému vysielaniu alebo DTV+ATV na prijímanie obidvoch.
<i>LCN</i>	Na prepnutie číslovania LCN na možnosť <i>Zap.</i> alebo <i>Vyp.</i>
<i>Automatické aktualizovanie kanálu</i>	Prepnite na možnosť <i>Zap.</i> , ak chcete túto funkciu aktivovať.

Následne po dokončení nastavení vyberte položku *START* na konci zoznamu a potvrdte ju pomocou tlačidla **OK** na diaľkovom ovládaní. TV začne vyhľadávať kanály.

3.1 Pripojenie antény/kábla

Ak chcete prijímať signály digitálneho alebo analógového vysielania, TV sa musí pripojiť k interiérovej alebo exteriérovej terestriálnej anténe. Použite kábel antény na pripojenie antény ku konektoru ANTENNA IN na zadnej strane TV. Uistite sa, že sa používa vhodný tienený anténový kábel a správne konektory.

3.2 Zdroj vstupu

Stlačením tlačidla **SOURCE** zobrazíte zoznam vstupných zdrojov. Stlačením tlačidla ▲▼ označte existujúce možnosti v zozname: DTV pre digitálne terestriálne alebo káblové vysielania (v závislosti od toho, ktoré vyhľadávanie ste vykonali), ATV pre analógové vysielania, MEDIA pre zariadenia pripojené k vstupu USB, AV, SCART, YPbPr, HDMI1, HDMI2, HDMI3, PC pre iné pripojené zariadenia. Potvrdte pomocou tlačidla **OK**.

4.0 OVLÁDANIE PONUKY

4.1 Obraz

Stlačením tlačidla **MENU** zobrazíte hlavnú ponuku a stlačením tlačidiel ◀▶ vyberte podponuky. Následne potvrdte stlačením tlačidla **OK**.

Režim obrazu

Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť *Režim obrazu* a následne ju vyberte stlačením tlačidiel ◀▶. Dostupné režimy obrazu sú: *Štandardný*, *Jemný*, *Osobný* a *Dynamický*.

Jas/kontrast/ostrosť/nasýtenie/odtieň

Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť a nastavenie upravte stlačením tlačidiel ◀▶.

<i>Jas</i>	Upravte výstup vizuálneho vnímania celého obrazu. Bude mať vplyv na svetlosť obrazu.
<i>Kontrast</i>	Upravte intenzitu zvýraznenia obrazu, ale odtieň obrazu sa nedá zmeniť.
<i>Ostrosť</i>	Upravte vrchol v detailoch obrazu.
<i>Nasýtenie</i>	Upravte nasýtenie farieb podľa vlastných potrieb.
<i>Odtieň</i>	Používa sa pri kompenzácii zmien farby pomocou prenosu cez režim NTSC.

Teplota farieb

Zmeňte celkový farebný odtieň obrazu.

Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť *Teplota farieb* a následne ju vyberte stlačením tlačidiel ◀▶.

<i>Štandardná</i>	Vytvorí jasný obraz
<i>Studená</i>	Vytvorí obraz s jemným modrým odtieňom
<i>Teplá</i>	Vytvorí obraz s červeným odtieňom

Pomer strán

Pomer strán (proporcie displeja) vyberte podľa typu video signálu alebo vašich preferencií. Dostupné možnosti sú: *Automaticky*, *4:3*, *Full* (Na celú obrazovku), *Zoom1* (Priblíženie 1) a *Zoom2* (Priblíženie 2).

Rozšírené nastavenia

Upravte rozšírené funkcie obrazu, aby ste jemne doladili obraz.

Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť *Rozšírené nastavenia* a stlačením tlačidla OK alebo ► vstúpte do podponuky.

Redukcia šumu

Nastavte možnosti na zníženie šumu v obraze.

Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť *NR* (Redukcia šumu) a následne ju vyberte stlačením tlačidiel ◀▶.

<i>Vyp.</i>	Vybratím vypnete detekciu šumu v obraze.
<i>Slabá</i>	Zaznamená a zníži slabý šum v obraze.
<i>Stredná</i>	Zaznamená a zníži stredný šum v obraze.
<i>Silná</i>	Zaznamená a zníži rozšírený šum v obraze.

Dynamický kontrast

Automaticky upraví detail obrazu a jas.

Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť *Dynamický kontrast* a následne ju vyberte stlačením tlačidiel ◀▶. Dostupné nastavenia sú: *Vyp.*, *slabý*, *stredný* a *Silný*.

4.2 Zvuk

Stlačením tlačidla **MENU** zobrazte hlavnú ponuku a stlačením tlačidiel ◀▶ vyberte ponuku *Zvuk*.

Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť, ktorú chcete upraviť v ponuke *Zvuk*.

Upravte stlačením tlačidla OK alebo ◀▶.

Po dokončení nastavenia stlačením tlačidla **MENU** sa vrátte na predchádzajúcu ponuku.

Režim zvuku

Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť *Režim zvuku* a následne ju vyberte stlačením tlačidiel ◀▶. Dostupné nastavenia sú: *Štandardný*, *Hudba*, *Osobný* a *Film*.

<i>Štandardný</i>	Vytvára vyvážený zvuk vo všetkých prostrediach.
<i>Film</i>	Zdokonalí soprán a basy pre bohatý zvukový zážitok.
<i>Hudba</i>	Zachová originálny zvuk. Dobré pre hudobné programy.
<i>Osobný</i>	Vybratím upravte nastavenia zvuku.

Soprán/basy/vyváženie

Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť a nastavenie upravte stlačením tlačidiel ◀▶.

<i>Soprán</i>	Upraví efekt sopránu. Zvýši alebo zníži zvuky s vysokou intenzitou.
<i>Basy</i>	Nastaví efekt basov. Zvýši alebo zníži zvuky s nižšou intenzitou.
<i>Vyváženie</i>	Upraví vyváženie medzi ľavým a pravým reproduktorom, aby sa prispôbili vašej pozícii počúvania.

Priestorový zvuk

Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte položku *Priestorový zvuk*. Následne stlačením tlačidiel ◀▶ vyberte možnosti *Zap.* alebo *Vyp.*

Nastavenie ekvalizéra

Nastavte zakrivenie 7-pásmového ekvalizéra.

Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť *Nastavenie ekvalizéra* a stlačením tlačidla OK alebo ► vstúpte do podponuky.

AVL

Automaticky zredukuje náhle zmeny hlasitosti, ako napríklad pri prepínaní medzi kanálmi.

Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte položku *AVL*. Následne stlačením tlačidiel ◀▶ vyberte možnosti *Zap.* alebo *Vyp.*

S/PDIF

Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte položku *Digitálny výstup*. Následne stlačením tlačidiel ◀▶ vyberte možnosti *Vyp.*, *Automaticky* alebo *PCM*.

Zvukový popis

Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť *Zvukový popis* a stlačením tlačidla OK alebo ► vstúpte do podponuky.

Typ zvuku

Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť *Typ zvuku* a následne ju vyberte stlačením tlačidiel ◀▶. Dostupné nastavenia sú: *Stereofónne*, *Duálne I*, *Duálne II* alebo *Zmiešané*.

4.3 Kanál

Stlačením tlačidla **MENU** zobrazte hlavnú ponuku a stlačením tlačidiel ◀▶ vyberte podponuku *Kanál*. Vstúpte stlačením tlačidla **OK**.

Typ tunera

Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte položku *Typ tunera*. Následne stlačením tlačidiel ◀▶ vyberte možnosti *Anténa* pre terestriálne vysielanie alebo *Kábel*.

Automatické vyhľadávanie

Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť *Automatické vyhľadávanie* a stlačením tlačidla OK alebo ► vstúpte do podponuky.

<i>Krajina</i>	Stlačením tlačidla ◀▶ vyberte svoju krajinu.
<i>Režim</i>	Stlačením tlačidla ◀▶ vyberte režim: <i>DTV</i> pre digitálny terestriálny príjem (s ANTÉNOU), <i>ATV</i> pre analógový signál (KÁBEL) alebo <i>DTV+ATV</i> spolu.
<i>Spustiť</i>	Stlačením tlačidiel OK alebo ► spustíte automatické vyhľadávanie. Nesprávne nastavenie typu signálu môže spôsobiť, že sa nenájde žiadny kanál.

Manuálne vyhľadávanie

Manuálne vyhľadávanie kanálov.

Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť *Manuálne vyhľadávanie* a stlačením tlačidla OK alebo ► vstúpte do podponuky.

Digitálne manuálne vyhľadávanie

Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť *Digitálne manuálne vyhľadávanie* a stlačením tlačidla OK alebo ► vstúpte do podponuky.

<i>Digitálne vyhľadávanie</i>	Vyberte frekvenciu kanálov, na ktorej chcete vyhľadávať.
<i>Spustiť</i>	Stlačením tlačidiel OK alebo ► spustíte manuálne vyhľadávanie.

Analogové manuálne vyhľadávanie

Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť *Analogové manuálne vyhľadávanie* a stlačením tlačidla OK alebo ► vstúpte do podponuky.

<i>Analogové vyhľadávanie</i>	Stlačením tlačidla ◀▶ vyberte frekvenciu.
<i>Kanál na uloženie</i>	Stlačením tlačidiel ◀▶ vyberte kanál, na ktorom chcete danú frekvenciu uložiť.
<i>Systém farieb</i>	Stlačením tlačidiel ◀▶ vyberte systém farieb: <i>Auto</i> , <i>PAL</i> alebo <i>SECAM</i> .
<i>Systém zvuku</i>	Stlačením tlačidiel ◀▶ vyberte systém zvuku: <i>Auto</i> , <i>DK</i> , <i>BG</i> , <i>I</i> alebo <i>L</i> .
<i>Automatické ovládanie frekvencie</i>	Stlačením tlačidiel ◀▶ vyberte možnosti <i>Zap.</i> alebo <i>Vyp.</i>
<i>Spustiť</i>	Stlačením tlačidiel OK alebo ► spustíte vyhľadávanie kanálov.

Automatická aktualizácia kanálov

Automaticky aktualizuje kanály. Vyberte možnosti *Zap.* alebo *Vyp.*

Upraviť kanál

Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť *Upraviť kanál* a stlačením tlačidla OK alebo ► vstúpte do podponuky.

Tri farebné tlačidlá predstavujú tlačidlá skratiek na programovanie kanálov. Najskôr stlačte tlačidlá ▲▼, aby ste označili kanál, ktorý chcete presunúť, preskočiť alebo odstrániť, potom:

Stlačením ČERVENÉHO tlačidla vymažete kanál.

Stlačením ZELENÉHO tlačidla preskočíte zvolený kanál (váš TV prijímač automaticky preskočí kanál pri používaní tlačidiel PR +/- na zobrazovanie kanálov).

Stlačením **MODRÉHO** tlačidla nastavíte kanál na premiestnenie a následným stlačením tlačidiel **▲▼** ho premiestnite na požadovanú pozíciu. Opätovným stlačením **MODRÉHO** tlačidla sa dokončí činnosť presúvania.

Manažér obľúbených

Spravujte svoj zoznam obľúbených kanálov. Pomocou farebných tlačidiel pridajte kanály do zoznamu FAV obľúbených položiek.

Bežné rozhranie

Stlačením tlačidiel **▲▼** vyberte možnosť *Bežné rozhranie* a stlačením tlačidla **OK** vstúpte do podponuky. Dostupné len v prípade, ak sa pod DTV nachádza karta CI.

Informácie o signále

Stlačením tlačidiel **▲▼** vyberte možnosť *Informácie o signále*, následne stlačením tlačidla **OK** zobrazte detailné informácie o signále. Dostupné len v prípade, ak sa pod DTV nachádza signál.

4.4 Ponuka uzamknutia systému

Stlačením tlačidla **MENU** zobrazte hlavnú ponuku a stlačením tlačidiel **◀▶** vyberte podponuku *Uzamknúť systém*. Vstúpte stlačením tlačidla **OK**.

Stlačením tlačidiel **▲▼** vyberte možnosť, ktorú chcete upraviť v ponuke *Uzamknúť systém*. Predvolené heslo je **0000** a v prípade, že zabudnete, čo ste nastavili, zavolajte do servisného strediska alebo napíšte e-mail na našu podporu prostredníctvom našej webovej stránky www.strong.tv.

Po dokončení nastavenia stlačením tlačidla **MENU** sa vráťte na predchádzajúcu ponuku.

Zapnúť

Stlačením tlačidiel **▲▼** vyberte položku *Zapnúť*. Následne stlačením tlačidiel **◀▶** vyberte možnosti *Zap.* alebo *Vyp.*

Keď je položka *Zapnúť* nastavená na možnosť *Zap.*, budú dostupné možnosti *Uzamknutia kanálov*, *Rodičovská zámka* a *Uzamknutie klávesnice*.

Uzamknutia kanálov

Stlačením tlačidla **OK** vstúpite do podponuky. Stlačením tlačidla **OK** vyberte kanály, ktoré chcete uzamknúť. Odteraz sa všetky zvolené kanály zobrazia len po zadaní hesla.

Rodičovská zámka

Stlačením tlačidiel **▲▼** vyberte možnosť *Rodičovská zámka*, potom stlačením tlačidiel **◀▶** nastavte rodičovskú zámku, ktorú chcete použiť od 4 (rokov veku) až po 18. Túto funkciu deaktivujete vybratím možnosti *Žiadne*.

Uzamknúť klávesnicu

Stlačením tlačidiel **▲▼** vyberte položku *Uzamknúť klávesnicu*. Následne stlačením tlačidiel **◀▶** vyberte možnosti *Zap.* alebo *Vyp.* Nastavením zabránite tomu, aby klávesnicu používali vaše deti alebo sa používala iným neočakávaným spôsobom. Táto funkcia uzamkne podponuky *Vyhľadávať* a *Upraviť*.

Nové heslo

Stlačením tlačidiel **▲▼** vyberte možnosť *Nové heslo*, potom dvakrát zadajte 4-ciferné číslo, ktoré chcete nastaviť.

Zrušiť uzamknutie

Stlačením tlačidla **OK** vynulujte všetky ostatné funkcie v tejto ponuke.

4.5 Hotelový režim

Active Hotel Mode

Stlačením tlačidiel ◀▶ vyberte možnosti *Zap.* alebo *Vyp.*

Max Vol.

Stlačením tlačidiel ◀▶ nastavte maximálnu hlasitosť, keď sa táto funkcia aktivuje.

Default Vol.

Stlačením tlačidiel ◀▶ nastavte predvolenú hlasitosť, keď je TV *zapnutý*.

Source Lock

Stlačením tlačidla **OK** vstúpite do podponuky. Pomocou tlačidiel ▲/▼ vyberte zdroj na uzamknutie a vyber potvrdte tlačidlom **OK**. Teraz nie je prístup k zdroju cez *ponuku Zdroj*.

Predvolený zdroj

Stlačením tlačidiel ◀▶ vyberte predvolený zdroj. Tento zdroj sa vždy zobrazí, keď sa TV *zapne*. Túto funkciu vypnite vybraním možnosti *Vyp.*

Predvolené programy

Stlačením tlačidiel ◀▶ vyberte predvolený program (dostupné len vtedy, keď sa vyberú možnosti *DTV* a *Rádio* v ponuke *Predvolený zdroj*).

Zálohovanie USB

Stlačením tlačidla **OK** exportujte databázu na zariadenie USB.

Obnovenie z USB

Stlačením tlačidla **OK** nahrajte databázu zo zariadenia USB.

Recall

Stlačte tlačidlo **OK**, ak chcete resetovať všetky nastavenia tejto ponuky.

4.6 Ponuka nastavenia

Stlačením tlačidla **MENU** zobrazte hlavnú ponuku a stlačením tlačidiel ◀▶ vyberte podponuku *Nastavenie*. Vstúpte stlačením tlačidla **OK**.

Po dokončení nastavenia stlačením tlačidla **MENU** vyber uložte a vráťte sa na predchádzajúcu ponuku.

Jazyk OSD

Stlačením tlačidiel ◀▶ môžete vybrať uprednostňovaný jazyk pre ponuku OSD.

Jazyky zvuku

Stlačením tlačidla **OK** alebo ▶ získajte prístup do podponuky, v ktorej môžete stlačením tlačidiel ▲▼ ◀▶ nastaviť primárny a sekundárny jazyk zvuku.

Titulky

Stlačením tlačidla **OK** alebo ► vstúpite do podponuky. Prepnete režim *Titulky* na možnosť *Zap.*, ak chcete aktivovať funkciu titulkov, prípadne na možnosť *Vyp.*, aby ste ich vypli.

Pomocou tlačidiel ▲▼ môžete vybrať možnosť *Primárny jazyk titulkov*, aby ste nastavili jazyk, ktorý chcete zobrazíť. Ak tento jazyk nie je dostupný, môžete nastaviť iný jazyk tak, že vyberiete možnosť *Sekundárny jazyk titulkov*. Titulky budú dostupné len vtedy, ak ich poskytuje vysielateľ. Ak nie, nezobrazí sa žiadny obsah.

Prepnite režim *Sluchovo postihnutí* na možnosť *Zap.*, ak chcete aktivovať túto funkciu.

Teletext

Nastavenia teletextu sú dostupné len pod zdrojmi DTV, ATV, AV a SCART. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť *Teletext* a stlačením tlačidla **OK** alebo ► vstúpte do podponuky.

Pod zdrojom DTV stlačením tlačidiel ◀► vyberte možnosť *Jazyk digitálneho teletextu* a *Jazyk dekódovania strany*. Pod zdrojom ATV, AV a SCART stlačením tlačidiel ◀► vyberte možnosť *Jazyk dekódovania strany*.

Modrá obrazovka

Vybratím túto funkciu zapnete alebo vypnete.

Nastavenie režimu

Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť *Nastavenie režimu* a vyberte medzi možnosťami *Domáci režim* a *Režim v obchode*, ktorý rozjasní obrazovku, zatiaľ čo spotrebúva viac energie.

Prvá inštalácia

Stlačením tlačidiel ▲/▼ vyberte možnosť *Prvá inštalácia* a vstúpte do nej stlačením tlačidla **OK**.

Pomocou tejto ponuky zmeníte všetky nastavenia TV a uskutočnite nové vyhľadávanie kanálov. Na spustenie vyhľadávania vyberte možnosť *Spustiť* na konci zoznamu a stlačte tlačidlo **OK**.

Všetky vaše staré nastavenia nahradia nové nastavenia.

Poznámka

Ďalšie informácie o položke *Nastavenia* v tejto ponuke nájdete v kapitole 3 *Prvá inštalácia*.

Obnoviť predvolené nastavenia od výroby

Stlačením tlačidiel ▲/▼ vyberte možnosť *Vynulovať* a stlačením tlačidla **OK** vstúpte do podponuky. Ak skutočne chcete vynulovať, vynulujte stlačením možnosti *Áno*.

Poznámka:

Používateľské údaje v tomto TV sa úplne stratia po použití tejto funkcie.

Aktualizácia softvéru (USB)

Pripojte zariadenie USB s aktualizovaným softvérom na aktualizovanie systému TV.

Verzia softvéru

Zobrazí sa aktuálna verzia softvéru.

4.6.1 Nastavenia času

Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť *Nastavenia času* a stlačením tlačidla OK alebo ► vstúpte do podponuky.

Čas OSD

Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť *Čas OSD*. Stlačením tlačidiel ◀▶ vyberte čas trvania pre zobrazovanie informačného riadku na obrazovke. Dostupné nastavenia sú: *Vyp., 10 sekúnd, 20 sekúnd, 30 sekúnd, 60 sekúnd*.

Časovač spánku

Nastavte časovač pre automatické vypnutie TV.

Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť *Časovač režimu spánku* a vyberte ju stlačením tlačidiel ◀▶. Dostupné nastavenia sú: *Vyp., 5 min., 15 min., 30 min., 60 min., 90 min., 120 min., 240 min.*

Automatický spánok

Možnosť *Automatický spánok* vám umožní znížiť spotrebu napájania. Keď sa prijímač nastaví na možnosti *3 hodiny/4 hodiny a 6 hodín*, prepne sa do pohotovostného režimu, ak počas zvoleného časového obdobia nezaznamená žiadne povel.

Ak chcete funkciu automatického pohotovostného režimu vypnúť, nastavte funkciu *Automatický spánok* na možnosť *Vyp.*

Časové pásmo

Vyberte oblasť na nastavenie správneho času.

Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť *Časové pásmo* a stlačením tlačidla OK alebo ► vstúpte do podponuky.

Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte svoju krajinu a následne časovú oblasť a potvrďte ju stlačením tlačidla OK.

Čas

Keď je položka *Automatická synchronizácia* nastavená na možnosť *Zap.*, TV zobrazí čas poskytovaný vysielateľom. Ak si vyberiete nastavenie na možnosť *Vyp.*, budete môcť voľne nastaviť preferovaný čas zmenou položky *Dátum* a *Čas*.

Dátum

Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte položku *Dátum* a stlačením tlačidla OK označte deň. Pomocou tlačidiel ▲▼ ho zmeňte a pomocou tlačidiel ◀▶ vyberte mesiac a rok, pričom ich rovnakým spôsobom zmeňte. Po dokončení výber potvrďte pomocou tlačidla OK.

Čas

Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte položku *Čas* a stlačením tlačidla OK označte hodinu. Pomocou tlačidiel ▲▼ ju zmeňte a pomocou tlačidiel ◀▶ vyberte minúty a sekundy, pričom ich rovnakým spôsobom zmeňte. Po dokončení výber potvrďte pomocou tlačidla OK.

POZNÁMKA:

V prípade prerušenia napájania sa nastavenie hodín stratí.

Ovládanie HDMI CEC

Stlačením tlačidla **OK** vstúpite do podponuky: *ARC, ovládanie ponuky CEC a Zoznam zariadení*.

Poznámka

Aby *Ovládanie HDMI CEC* fungovalo, potrebuje káble a zariadenia, ktoré túto funkciu podporujú.

4.6.2 Ponuka EPG

Stlačením tlačidla **EPG** vstúpite do ponuky EPG a zobrazte položku *Spríevodca programami*. Stláčaním tlačidiel **▲▼** prechádzajte cez zoznam programov, ktoré sledujete.

Stlačením **ČERVENÉHO** tlačidla zobrazíte predchádzajúci dátum. Stlačením **ZELENÉHO** tlačidla zobrazíte nasledujúci dátum.

Stlačením **ŽLTÉHO** tlačidla zobrazíte položku *Zoznam plánov EPG*, v ktorom sa uloží položka *Pripomienkovač*. Stlačením **MODRÉHO** tlačidla nastavíte čas, kedy budete chcieť, aby sa vám pripomenul program, ktorý chcete vidieť.

Poznámka

Služba EPG závisí od dostupnosti služby, ktorú poskytuje vysielateľ.

5.0 PONUKA USB

Poznámka

Skôr, ako vyberiete možnosť **MÉDIÁ** v položke *Zdroj vstupu*, pripojte úložné USB zariadenie a následne ho vyberte v ponuke **SOURCE**.

Stlačením tlačidiel **◀▶** vyberte v ponuke *Zdroj* možnosť *Médiá* a vstúpte do nej stlačením tlačidla **OK**.

Stlačením tlačidiel **◀▶** vyberte možnosť, ktorú chcete upraviť v hlavnej ponuke USB a vstúpte do nej stlačením tlačidla **OK**.

5.1 Fotografie

Stlačením tlačidiel **◀▶** vyberte v hlavnej ponuke možnosť *Fotografie* a vstúpte do nej stlačením tlačidla **OK**. Vyberte diskovú mechaniku, ktorú chcete použiť. Vstúpte do nej následným stlačením tlačidla **OK** a vyberte možnosť návratu, aby ste prešli naspäť do predchádzajúcej ponuky.

Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** môžete vybrať obrázok, ktorý chcete zväčšiť. Teraz sa spustí *Prezentácia*. Pozastavte stlačením tlačidla **OK**. Opätovným stlačením tlačidla **OK** sa bude v *Prezentácii* pokračovať. V režime *Pozastaviť* môžete tiež stlačením tlačidiel **▲▼** otočiť obraz. Stlačením **MODRÉHO** tlačidla otvoríte *Rýchlu ponuku* a upravíte nastavenia. Stlačením tlačidla **EXIT** sa vrátite do predchádzajúcej ponuky.

5.2 Hudba

Stlačením tlačidiel **◀▶** vyberte v hlavnej ponuke možnosť *Hudba* a vstúpte do nej stlačením tlačidla **OK**. Stlačením tlačidiel **◀▶** vyberte diskovú mechaniku, ktorú chcete použiť a vstúpte potvrdením tlačidla **OK**. Vyberte priečinok, ktorý obsahuje vašu hudbu a vstúpte stlačením tlačidla **OK**. Stlačením tlačidiel **◀▶** vyberte možnosť návratu, aby ste prešli späť do predchádzajúcej ponuky. Vyberte súbor,

ktorý chcete počúvať a prehrajte ho stlačením tlačidla **OK**. Keď sa súbor prehrá, informácie o súbore sa zobrazia na pravej strane obrazovky.

- II** Stlačením prehráte alebo pozastavíte.
- ⏮** Stlačením prehráte predchádzajúcu skladbu.
- ⏭** Stlačením prehráte nasledujúcu skladbu.
- ⏪** Stlačením budete prehrávať smerom naspäť.
- ⏩** Stlačením rýchlo prehráte.
- Stlačením zastavíte.

Tieto príkazy si počas prehrávania môžete vybrať na obrazovke alebo stlačením tlačidiel na diaľkovom ovládaní.

Stlačením tlačidla **EXIT** sa vrátte do predchádzajúcej ponuky.

5.3 Film

Stlačením tlačidiel **◀▶** vyberte v hlavnej ponuke možnosť *Film* a vstúpte do nej stlačením tlačidla **OK**. Stlačením tlačidiel **◀▶** vyberte diskovú mechaniku, ktorú chcete použiť a vstúpte potvrdením tlačidla **OK**. Vyberte priečinok, ktorý obsahuje vaše videá a vstúpte stlačením tlačidla **OK**. Stlačením tlačidiel **◀▶** vyberte možnosť návratu, aby ste prešli späť do predchádzajúcej ponuky.

Keď pomocou tlačidiel **▲▼** vyberiete súbor, na pravej strane obrazovky sa spustí ukážka. Stlačením tlačidla **OK** môžete video sledovať v režime celej obrazovky.

- II** Stlačením prehráte alebo pozastavíte.
- ⏮** Stlačením zobrazíte predchádzajúci film.
- ⏭** Stlačením zobrazíte nasledujúci film.
- ⏪** Stlačením budete prehrávať smerom naspäť.
- ⏩** Stlačením rýchlo prehráte.
- Stlačením zastavíte a prejdete späť do predchádzajúceho priečinka.

Tieto príkazy si počas prehrávania môžete vybrať na obrazovke (stlačením tlačidla **OK** zobrazíte ponuku) alebo stlačením tlačidiel na diaľkovom ovládaní.

Stlačením tlačidla **EXIT** sa vrátte do predchádzajúcej ponuky.

5.4 Text

Stlačením tlačidiel **◀▶** vyberte v hlavnej ponuke možnosť *Text* a vstúpte do nej stlačením tlačidla **OK**. Stlačením tlačidiel **◀▶** vyberte diskovú mechaniku, ktorú chcete sledovať a vstúpte stlačením tlačidla **OK**. Stlačením tlačidiel **◀▶** vyberte možnosť návratu, aby ste prešli späť do predchádzajúcej ponuky.

Pri označovaní zvolenej možnosti sa na pravej strane zobrazia informácie o súbore.

6.0 RIEŠENIE PROBLÉMOV

Skôr, ako zavoláte technika, si pozrite nasledujúce informácie, kde nájdete možné príčiny a riešenia zaznamenaného problému. Ak TV po skontrolovaní nefunguje správne, kontaktujte vašu miestnu servisnú linku alebo predajcu značky STRONG. Alternatívne môžete zaslať e-mail podpory cez našu webovú lokalitu www.strong.tv.

Problém	Možná příčina a řešení
Žiadny obraz, ani zvuk	1. Skontrolujte, či je poistka alebo istič funkčný. 2. Zapojte do zásuvky iné elektrické zariadenie, aby ste si overili, či funguje alebo či je zapnuté. 3. Zástrčka nemá dobrý kontakt so zásuvkou 4. Skontrolujte zdroj signálu.
Bez farieb	1. Zmeňte systém farieb. 2. Upravte sýtosť. 3. Skúste iný kanál. Môže sa prijímať čiernobiely program.
Dialkový ovládač nefunguje	1. Vymeňte batérie. 2. Batérie nie sú nainštalované správne. 3. Nie je pripojený sieťový zdroj.
Žiadny obraz, normálny zvuk	1. Upravte jas a kontrast. 2. Mohlo dôjsť k poruche vysielania.
Normálny obraz, žiadny zvuk	1. Stlačením tlačidla pridania hlasitosti zvýšte hlasitosť. 2. Hlasitosť je nastavená na stíšenie, stlačením tlačidla  obnovte zvuk. 3. Zmeňte zvukový systém. 4. Mohlo dôjsť k poruche vysielania.
Na obraze sú nepravidelné vlny	To je obvykle spôsobené lokálnym rušením, ako napríklad vozidlami, pouličným osvetlením a sušičmi vlasov. Nastavte anténu, aby ste rušenie minimalizovali.
Prázdna obrazovka v režime počítača	TV možno nevie rozpoznať rozlíšenie nastavené cez počítač. Odporúčame vám, aby ste ho zmenili na najlepšie rozlíšenie alebo iné štandardné rozlíšenia pre systém Windows. Obnovovaciu frekvenciu nastavte na 60 Hz.
Zasnežené body, blokovanie a rušenie	Ak sa anténa nachádza v okrajovej časti televízneho signálu, kde je signál slabý, obraz môže byť rušený bodkami, môže byť blokovaný alebo prerušovaný. Ak je signál mimoriadne slabý, môže byť nevyhnutné namontovať špeciálnu anténu za účelom zlepšenia príjmu. 1. Upravte polohu a orientáciu interiérovej/exteriérovej antény. 2. Skontrolujte pripojenie antény. 3. Jemne doladte kanál. 4. Skúste iný kanál. Mohlo dôjsť k poruche vysielania.
Zapaľovanie	Zobrazia sa čierne body alebo horizontálne čiary, prípadne bude obraz blikať alebo sa posúvať. Toto je zvyčajne spôsobené rušením zo systému zapalovania vozidla, neónovými lampami, elektrickými vŕtačkami alebo iným elektrickým spotrebičom.
Duch	Duchovia vznikajú vtedy, keď televízny signál sleduje dve dráhy. Jedna dráha je priama, druhá sa odráža od vysokých budov, kopcov alebo iných predmetov. Zmenou smeru alebo polohy antény môžete príjem zlepšiť.
Rušenie rádiových frekvencií	Toto rušenie vytvára pohyblivé vlny alebo diagonálne pruhy a v niektorých prípadoch stratu kontrastu obrazu. Nájdite a odstráňte zdroj rádiového rušenia.

POZNÁMKA:

Ak po týchto riešeniach problém pretrváva, kontaktujte lokálne stredisko podpory alebo zašlite e-mail podpore prostredníctvom našej webovej stránky www.strong.tv.

7.0 TECHNICKÉ ÚDAJE

Audio

Výstup zvuku:

6 W + 6 W

Video

Pokrytie kanálu:
programov
Systém:

48,25 MHz - 863,25 MHz, Káblová TV s úplným výberom

TV: PAL/SECAM/BG/DK/I/L
AV: Prehrávanie PAL/SECAM/NTSC*

* Systém farieb NTSC-M sa nevzťahuje na všetky modely.

Konektory

1 x ANTÉNA/KÁBEL
1 x priechinok CI+
3x HDMI
1x SCART
1x USB
1x S/PDIF (koax.)
1x YPbPr
1x VGA
1x AV
1x PC Audio
1 x slúchadlá
1 x sieťový kábel

Všeobecné údaje

Prevádzkové napätie: 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz
Spotreba energie: max.65 W, typ. 29 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime: 0.5 W
Prevádzková teplota: +5 °C ~ +35 °C
Teplota uskladnenia: -15 °C ~ +45 °C
Prevádzková vlhkosť: 20 % ~ 80 % relatívna vlhkosť, bez kondenzácie
Vlhkosť pri skladovaní: 10% ~ 90% relatívna vlhkosť, bez kondenzácie
Rozmery (ŠxVxH) v mm: 736 x 475 x 228
Čistá hmotnosť: 4.6 kg

8.0 PRÍLOHA

Podpora prehrávania súborov na USB.

Video

Typ súboru/(Názov prípony)	Typ videa	Typ zvuku	Poznámka
MPEG-4 (*.mp4)	MPEG-4 SP MPEG-4 ASP MPEG-4 XVID H.264(AVC) MP@ LEVEL 4 H.264(AVC) HP@ LEVEL 4	MEPG-1 Layer 2 MEPG-1 Layer 3 MEPG-2 Layer 3 AC3 AAC-LC HE-AAC V1 HE-AAC V2	MPEG1/MPEG2/MPEG4 Up to 1080p @ 30F H.264:Up to 1080p @25F AAC:AAC-LC(type 2) HE-AAC v1(type 5,SBR) HE-AAC v2(type 29,SBR+PS)
*.avi	MPEG-1 MPEG-2 MP MPEG-4 SP MPEG-4 ASP MPEG-4 XVID Divx H.264(AVC) MP@ LEVEL 4 H.264(AVC) HP@ LEVEL 4		

Typ súboru/(Názov prípony)	Typ videa	Typ zvuku	Poznámka
MPEG (*.mpeg, *.mpg, *.dat, *.vob)	MPEG-1 MP MPEG-2 MP		
TS (*.ts, *.trp, *.tp)	MPEG-1 MPEG-2 MP H.264(AVC) MP@ LEVEL 4 H.264(AVC) HP@ LEVEL 4		
*.flv	H.264(AVC) MP@ LEVEL 4 H.264(AVC) HP@ LEVEL 4		
MKV (*.mkv)	MPEG-1 MPEG-2 MP MPEG-4 SP MPEG-4 ASP MPEG-4 XVID H.264(AVC) MP@ LEVEL 4 H.264(AVC) HP@ LEVEL 4		
VC-1/WMV9 (*.wmv, *.asf)	VC-1 MP VC-1 SP VC-1 AP	WMA Standard WMA Professional	
RMVB (*.rm, *.rmvb)	RV8 720P@30 RV9 720P@30 RV10 720P@30	Cook Codec	

Hudba

Typ súboru/(Názov prípony)	Prípona súboru	Verzia podpory	Poznámka
*.mp3		MEPG-1 Layer 3 MEPG-2 Layer 3	Bit rate: up to 320Kbps Sample Rate: 32KHz, 44.1Hz, 48Hz
AAC		AAC HE-AAC V1 HE-AAC V2	
*.wav		LPCM ADPCM	

Fotografia

Typ súboru	Prípona súboru	Verzia podpory	Poznámka
jpg/jpeg		Baseline Mode Progressive Mode	72×72 Baseline resolution 7680×4320 Progressive Mode Size ≤ 1280×1024 File Size ≤ 10MB

Text

Typ súboru	Prípona súboru	Verzia podpory	Poznámka
*.txt		UTF-8 UNICODE ASCII	Veľkosť súboru ≤ 1 MB

ZÁRUČNÝ LIST na výrobok

Číslo modelu

Výrobné číslo Pečiatka a podpis predajcu

Dátum predaja

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. ZÁRUČNÁ LEHOTA

Na tento výrobok poskytuje firma STRONG záruku na obdobie 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Obdobie záruky sa predlžuje o čas, počas ktorého bol výrobok v záručnej oprave alebo nemohol byť v čase trvania záruky používaný, ak charakter poruchy bránil jeho použitiu. **Záruka sa vzťahuje iba na poruchy spôsobené chybou výroby alebo chybou materiálu!**

2. ZÁRUČNÝ LIST

Bezplatný záručný servis sa poskytuje iba v prípade predloženia dokladu o zakúpení výrobku (účtenky) a správne vyplneného záručného listu - musí obsahovať výrobné číslo, dátum predaja a pečiatku predajne (montážnej firmy). **Na kópie a nesprávne vyplnené záručné listy nebude braný zreteľ!**

3. OPRAVY V ZÁRUČNEJ A POZÁRUČNEJ LEHOTE

Záručný servis je možné uplatňovať v predajni, kde bol výrobok zakúpený alebo v montážnej firme, ktorá uskutočnila inštaláciu.

4. ROZSAH PLATNOSTI ZÁRUKY

Záruka je neplatná, ak je chyba či porucha spôsobená mechanickým poškodením (vrátane poškodenia v priebehu prepravy), nesprávnym používaním, nepozornosťou, neodvratnou udalosťou (živelná pohroma), ak bol výrobok pripojený na iné napájacie napätie, než je uvedené v jeho technickej špecifikácii, a tiež v prípade úprav alebo opráv vykonaných mimo servisu firmy STRONG. Záruka nemôže byť tiež uplatnená v prípade, ak spotrebiteľ vyžaduje modifikácie alebo adaptácie na rozšírenie funkcií výrobku (alebo systému zostaveného z niekoľkých komponentov) oproti štandardnému vyhotoveniu výrobcu.

ZÁPIS ZÁRUČNÝCH OPRAV

Dátum oznámenia	Dátum vykonania	Č. montáž. listu / komentár	Podpis