

**SONY®**

# Používateľská príručka

Xperia™ XA Ultra  
F3211/F3213/F3215

# Obsah

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>Začínáme.....</b>                             | <b>7</b>  |
| O tejto používateľskej príručke.....             | 7         |
| Prehľad.....                                     | 7         |
| Zostavenie.....                                  | 8         |
| Ochrana obrazovky.....                           | 9         |
| Prvé spustenie zariadenia.....                   | 9         |
| Prečo potrebujem účet Google™?.....              | 10        |
| <b>Zabezpečenie zariadenia.....</b>              | <b>12</b> |
| Kontrola ochrany zariadenia.....                 | 12        |
| Zámok obrazovky.....                             | 12        |
| Automatické odomknutie zariadenia.....           | 14        |
| Ochrana karty SIM.....                           | 18        |
| Vyhľadanie identifikačného čísla zariadenia..... | 18        |
| Vyhľadanie strateného zariadenia .....           | 19        |
| <b>Základné informácie.....</b>                  | <b>21</b> |
| Použitie dotykovej obrazovky.....                | 21        |
| Zamknutie a odomknutie obrazovky.....            | 22        |
| Plocha.....                                      | 23        |
| Obrazovka aplikácií.....                         | 24        |
| Navigácia v aplikáciách.....                     | 25        |
| Widgety.....                                     | 26        |
| Skratky a priečinky.....                         | 26        |
| Pozadie a motívy.....                            | 27        |
| Snímanie fotografie obrazovky.....               | 28        |
| Upozornenia.....                                 | 28        |
| Ikony v stavovom riadku.....                     | 31        |
| Prehľad aplikácií.....                           | 33        |
| <b>Batéria a údržba.....</b>                     | <b>35</b> |
| Nabíjanie zariadenia.....                        | 35        |
| Batéria a správa spotreby.....                   | 36        |
| Aktualizácia zariadenia.....                     | 38        |
| Údržba pomocou počítača.....                     | 39        |
| Ukladací priestor a pamäť.....                   | 40        |
| Zálohovanie a obnovenie obsahu.....              | 41        |
| <b>Preberanie aplikácií.....</b>                 | <b>45</b> |
| Preberanie aplikácií zo služby Google Play™..... | 45        |
| Preberanie aplikácií z iných zdrojov.....        | 45        |
| <b>Internet a sieť.....</b>                      | <b>46</b> |
| Prehľadávanie webu.....                          | 46        |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| Nastavenie internetu a správ MMS .....                         | 46        |
| Wi-Fi.....                                                     | 47        |
| Zdieľanie mobilného dátového pripojenia.....                   | 49        |
| Regulácia spotreby dát.....                                    | 51        |
| Výber mobilných sietí.....                                     | 52        |
| Virtuálne súkromné siete (siete VPN).....                      | 52        |
| <b>Synchronizácia údajov v zariadení.....</b>                  | <b>54</b> |
| Synchronizácia s online účtami.....                            | 54        |
| Synchronizácia so službou Microsoft® Exchange ActiveSync®..... | 54        |
| <b>Základné nastavenia.....</b>                                | <b>56</b> |
| Prístup k nastaveniam.....                                     | 56        |
| Nastavenia hlasitosti.....                                     | 56        |
| Nastavenie režimu Nevyrušovať.....                             | 57        |
| Nastavenie obrazovky.....                                      | 58        |
| Nastavenia aplikácie.....                                      | 59        |
| Obnovenie aplikácií.....                                       | 60        |
| Daydream.....                                                  | 61        |
| Jazykové nastavenia.....                                       | 61        |
| Dátum a čas.....                                               | 62        |
| Mobile BRAVIA® Engine.....                                     | 62        |
| Režim Super-vivid.....                                         | 62        |
| Vylepšenie zvukového výstupu.....                              | 63        |
| Účty viacerých používateľov.....                               | 63        |
| <b>Písanie textu.....</b>                                      | <b>66</b> |
| Klávesnica na obrazovke.....                                   | 66        |
| Úprava textu.....                                              | 67        |
| <b>Volanie.....</b>                                            | <b>68</b> |
| Telefonovanie.....                                             | 68        |
| Prichádzajúce hovory.....                                      | 69        |
| Prebiehajúce hovory.....                                       | 71        |
| Používanie denníka hovorov.....                                | 71        |
| Presmerovanie hovorov.....                                     | 72        |
| Blokovanie hovorov.....                                        | 72        |
| Hovory viacerých účastníkov.....                               | 73        |
| Konferenčné hovory.....                                        | 73        |
| Hlasová schránka.....                                          | 74        |
| Tiesňové hovory.....                                           | 74        |
| <b>Kontakty.....</b>                                           | <b>75</b> |
| Prenos kontaktov.....                                          | 75        |
| Hľadanie a zobrazenie kontaktov.....                           | 76        |
| Pridanie a úprava kontaktov.....                               | 77        |

|                                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Pridanie údajov o zdravotnom stave a kontaktných údajov pre prípad núdze..... | 78         |
| Oblíbené položky a skupiny.....                                               | 79         |
| Odosielanie údajov kontaktu.....                                              | 80         |
| Predchádzanie duplicitným záznamom v aplikácii Kontakty.....                  | 80         |
| Zálohovanie kontaktov.....                                                    | 80         |
| <b>Správy a konverzácia chat.....</b>                                         | <b>82</b>  |
| Čítanie a odosielanie správ.....                                              | 82         |
| Usporiadanie správ.....                                                       | 83         |
| Volanie prostredníctvom správy.....                                           | 84         |
| Nastavenie správ.....                                                         | 84         |
| Okamžité správy a videochat.....                                              | 84         |
| <b>E-mail.....</b>                                                            | <b>85</b>  |
| Nastavenie e-mailu.....                                                       | 85         |
| Odosielanie a prijímanie e-mailových správ.....                               | 85         |
| Usporiadanie e-mailových správ.....                                           | 86         |
| Nastavenie e-mailového účtu.....                                              | 87         |
| Gmail™.....                                                                   | 88         |
| <b>Hudba.....</b>                                                             | <b>89</b>  |
| Prenos hudby do zariadenia.....                                               | 89         |
| Počúvanie hudby.....                                                          | 89         |
| Ponuka aplikácie Hudba.....                                                   | 90         |
| Zoznamy skladieb.....                                                         | 91         |
| Zdieľanie hudby.....                                                          | 92         |
| Vylepšenie zvuku.....                                                         | 92         |
| Rozpoznávanie hudby pomocou služby TrackID™.....                              | 93         |
| <b>rádio FM.....</b>                                                          | <b>95</b>  |
| Počúvanie rádia.....                                                          | 95         |
| Oblíbené rozhlasové stanice.....                                              | 96         |
| Nastavenia zvuku.....                                                         | 96         |
| <b>Fotoaparát.....</b>                                                        | <b>97</b>  |
| Fotografovanie a nahrávanie videí.....                                        | 97         |
| Rozpoznanie tváre.....                                                        | 98         |
| Používanie technológie Smile Shutter™ na zachytávanie usmiatych tvárí.....    | 98         |
| Pridávanie geografických polôh k fotografiám.....                             | 99         |
| Všeobecné nastavenia fotoaparátu.....                                         | 99         |
| Nastavenia fotoaparátu.....                                                   | 103        |
| Nastavenia videokamery.....                                                   | 106        |
| <b>Fotografie a videá v albume.....</b>                                       | <b>108</b> |
| Zobrazenie fotografií a videí.....                                            | 108        |
| Zdieľanie a organizovanie fotografií a videí.....                             | 109        |

|                                                                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Úprava fotografií pomocou aplikácie Photo editor.....                          | 110        |
| Úprava videí pomocou aplikácie Video editor.....                               | 111        |
| Skrytie fotografií a videí.....                                                | 111        |
| Ponuka na ploche aplikácie Album.....                                          | 112        |
| Zobrazovanie fotografií na mape.....                                           | 113        |
| <b>Videá.....</b>                                                              | <b>115</b> |
| Aplikácia Video.....                                                           | 115        |
| Prenos videí do zariadenia.....                                                | 116        |
| Správa videí.....                                                              | 116        |
| Movie Creator.....                                                             | 117        |
| <b>Možnosti pripojenia.....</b>                                                | <b>118</b> |
| Zrkadlenie obrazovky zariadenia v televízore pomocou káblového pripojenia..... | 118        |
| Bezdrôtové zrkadlenie obrazovky zariadenia v televízore.....                   | 118        |
| Zdieľanie obsahu so zariadeniami v domácej sieti.....                          | 119        |
| Pripojenie zariadenia k príslušenstvu USB.....                                 | 121        |
| NFC.....                                                                       | 122        |
| Bezdrôtová technológia Bluetooth®.....                                         | 123        |
| <b>Inteligentné aplikácie a funkcie šetriace čas.....</b>                      | <b>126</b> |
| Používanie zariadenia ako peňaženky.....                                       | 126        |
| News Suite.....                                                                | 126        |
| <b>Cestovanie a mapy.....</b>                                                  | <b>127</b> |
| Používanie služieb určovania miesta.....                                       | 127        |
| Google Maps™ a navigácia.....                                                  | 127        |
| Používanie dátového prenosu pri cestovaní.....                                 | 128        |
| Používanie zariadenia so systémom infozábavy vo vozidle.....                   | 128        |
| Režim V lietadle.....                                                          | 128        |
| <b>Kalendár a budík.....</b>                                                   | <b>130</b> |
| Kalendár.....                                                                  | 130        |
| Budík a hodiny.....                                                            | 130        |
| <b>Zjednodušenie ovládania.....</b>                                            | <b>133</b> |
| Gestá na zväčšenie.....                                                        | 133        |
| Veľký text.....                                                                | 133        |
| Korekcia farieb.....                                                           | 133        |
| TalkBack.....                                                                  | 133        |
| <b>Podpora a právne informácie.....</b>                                        | <b>135</b> |
| Aplikácia Podpora.....                                                         | 135        |
| Xperia™ tipy.....                                                              | 135        |
| Pomoc v ponukách a aplikáciách.....                                            | 135        |
| Spustenie diagnostických testov v zariadení.....                               | 135        |
| Reštartovanie, obnovenie a oprava.....                                         | 136        |
| Pomôžte nám vylepšiť náš softvér.....                                          | 137        |

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Záruka, SAR a pokyny na používanie..... | 137 |
| Recyklácia zariadenia.....              | 137 |
| Právne informácie.....                  | 138 |

# Začíname

## O tejto používateľskej príručke

Táto používateľská príručka sa vzťahuje na produkt **Xperia™ XA Ultra** so softvérovou verziou **Android™ 6.0**. Ak nie ste si istí, akú verziu softvéru máte v zariadení, môžete to zistiť cez ponuku nastavení.

- ! Aktualizácie systému a aplikácií môžu funkcie vo vašom zariadení prezentovať iným spôsobom, než sa uvádza v tejto používateľskej príručke. Aktualizácia nemusí mať vplyv na verziu systému Android™. Ďalšie informácie o aktualizáciách softvéru nájdete v časti *Aktualizácia zariadenia* na strane 38.

### Kontrola súčasnej softvérovej verzie zariadenia


- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** > **Verzia softvéru Android™**.


## Obmedzenia služieb a funkcií

Niektoré služby a funkcie opísané v tejto používateľskej príručke nemusia mať podporu vo všetkých krajinách alebo regiónoch, ani vo všetkých sieťach a u všetkých poskytovateľov služieb. Medzinárodné tiesňové číslo v sieti GSM sa môže použiť vždy a vo všetkých krajinách, regiónoch, sieťach a u všetkých poskytovateľov služieb za predpokladu, že zariadenie je pripojené k mobilnej sieti. Od svojho sieťového operátora alebo poskytovateľa služieb získate informácie o dostupnosti konkrétnej služby alebo funkcie a či sa na ňu vzťahujú ďalšie poplatky za prístup alebo používanie.

Na používanie niektorých funkcií a aplikácií, ktoré opisuje táto príručka, môže byť potrebný prístup na internet. Keď svoje zariadenie pripojíte k internetu, môžu sa vám účtovať poplatky za dátové pripojenie. Podrobnejšie informácie vám sprostredkuje poskytovateľ bezdrôtových služieb.

## Prehľad

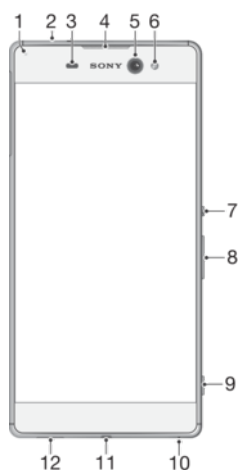


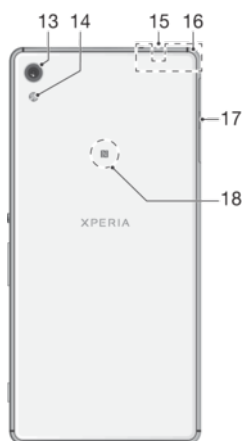

- |                                        |                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. Indikátor nabíjania a upozornení    | 11. Port pre nabíjačku/kábel USB                    |
| 2. Konektor náhlavnej súpravy          | 12. Hlavný reproduktor                              |
| 3. Snímač vzdialenosti/svetelný snímač | 13. Objektív hlavného fotoaparátu                   |
| 4. Reproduktor slúchadla               | 14. Svetlo hlavného fotoaparátu                     |
| 5. Objektív predného fotoaparátu       | 15. Druhý mikrofón                                  |
| 6. Svetlo predného fotoaparátu         | 16. Oblasť antény Wi-Fi/Bluetooth/GPS               |
| 7. Tlačidlo napájania                  | 17. Kryt zásuvky na kartu nano SIM a pamäťovú kartu |
| 8. Tlačidlo hlasitosti a priblíženia   | 18. Detekčná oblasť NFC™                            |
| 9. Spúšť fotoaparátu                   |                                                     |
| 10. Hlavný mikrofón                    |                                                     |

## Zostavenie

- ! Vaše zariadenie podporuje iba karty nano SIM.

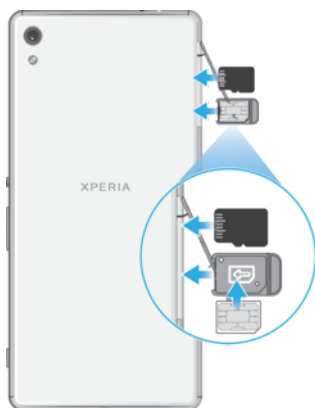

### Vloženie karty nano SIM

- ! Vaše zariadenie podporuje iba karty nano SIM. Dbajte na to, aby ste používali držiak karty nano SIM a nezamenili si zásuvku na kartu nano SIM so zásuvkou na pamäťovú kartu.
1. Otvorte kryt zásuvky na kartu nano SIM a pamäťovú kartu.
  2. Nechtom alebo podobným predmetom vytiahnite držiak karty nano SIM.
  3. Kartu nano SIM umiestnite do držiaka, ktorý následne vložte späť na miesto.
  4. Zatvorte kryt.
- ! Ak vložíte kartu nano SIM, keď je zariadenie zapnuté, zariadenie sa automaticky reštartuje.

### Vloženie pamäťovej karty

- 1 Otvorte kryt zásuvky na kartu nano SIM a pamäťovú kartu.
  - 2 Umiestnite pamäťovú kartu do zásuvky pamäťovej karty a potom zasuňte pamäťovú kartu úplne do zásuvky, kým nebudete počuť zvuk kliknutia.
  - 3 Zatvorte kryt.
- ! Uistite sa, že pamäťovú kartu vkladáte správnym smerom.

### Vybratie karty nano SIM

- 1 Otvorte kryt zásuvky na kartu nano SIM a pamäťovú kartu.
- 2 Nechtom alebo podobným predmetom vytiahnite držiak karty nano SIM.
- 3 Vyberte kartu nano SIM, potom držiak znova vložte dovnútra.
- 4 Zatvorte kryt.

### Výber pamäťovej karty

- 1 Vypnite zariadenie alebo vyberte pamäťovú kartu v časti **Nastavenia > Úložisko a pamäť > > Rozšírené > Ukladací priestor > ** vedľa položky **Karta SD** a potom otvorte kryt zásuviek na kartu nano SIM a pamäťovú kartu.
- 2 Zatláčajte pamäťovú kartu dovnútra a potom ju rýchlo pustite.
- 3 Celú pamäťovú kartu vysuňte a vyberte ju.
- 4 Zatvorte kryt.

## Ochrana obrazovky

- ! Pred použitím zariadenia odstráňte ochranný film potiahnutím za odstavajúce uško.

Odporúčame, aby ste zariadenie a obrazovku chránili krytom alebo ochrannou fóliou značky Sony určenou pre váš model Xperia™. Príslušenstvo na ochranu obrazovky od tretích strán môže zakryť snímače, šošovky, reproduktory alebo mikrofóny a narušiť tak správne fungovanie zariadenia a tiež zrušiť platnosť záruky.


## Prvé spustenie zariadenia

Pred prvým zapnutím zariadenia sa odporúča batériu minimálne 30 minút nabíjať. Zariadenie môžete používať aj počas nabíjania. Pozrite si časť **Nabíjanie zariadenia** na strane 35.

Pri prvom spustení zariadenia sa otvorí Sprievodca nastavením, ktorý vám pomôže konfigurovať základné nastavenia, zariadenie si prispôbiť a prihlásiť sa do účtov, napríklad do účtu Google™.

### Zapnutie zariadenia

- ! Pred prvým zapnutím zariadenia je potrebné nabíjať batériu minimálne 30 minút.

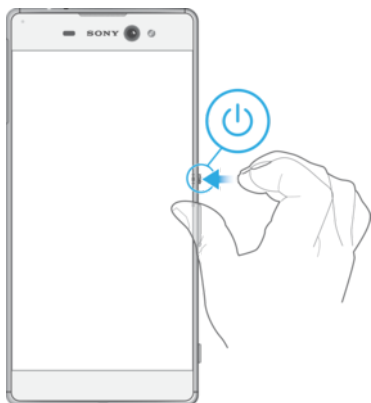

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania , kým zariadenie nezačne vibrovať.
  - 2 Pri zobrazení výzvy zadajte kód PIN karty SIM a potom ťuknite na možnosť .
  - 3 Spustenie zariadenia môže chvíľu trvať.
- 💡 Kód PIN vašej karty SIM vám dodá mobilný operátor, ale máte možnosť ho neskôr zmeniť v ponuke Nastavenie. Ak chcete opraviť chybu pri zadávaní kódu PIN karty SIM, ťuknite na položku .

### Vypnutie zariadenia

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania , kým sa neotvorí ponuka možností.
  - 2 V ponuke možností ťuknite na položku **Vypnúť**.
- ! Vypnutie zariadenia môže chvíľu trvať.

## Prečo potrebujem účet Google™?

Vaše zariadenie Xperia™ od Sony funguje na platforme Android™ vyvinutej spoločnosťou Google™. Už v zakúpenom zariadení nájdete množstvo aplikácií a služieb od spoločnosti Google™, napríklad Gmail™, Google Maps™, YouTube™ a aplikáciu Play Store™, cez ktorú sa dostanete do online obchodu Google Play™, odkiaľ si môžete prebrať aplikácie pre Android™. Ak chcete tieto služby využívať naplno, potrebujete účet Google™. Čo všetko môžete robiť s účtom Google™:

- prebrať a inštalovať aplikácie zo služby Google Play™,
- synchronizovať e-maily, kontakty a kalendár cez Gmail™,
- četovať s priateľmi cez aplikáciu Hangouts™,
- synchronizovať históriu prehliadania a záložky pomocou webového prehliadača Google Chrome™,
- po oprave softvéru nástrojom Xperia™ Companion sa identifikovať ako autorizovaný používateľ,
- prostredníctvom služieb my Xperia™ alebo Správca zariadení Android™ na diaľku vyhľadať, uzamknúť alebo vymazať stratené či ukradnuté zariadenie.

Ďalšie informácie o systéme Android™ a službe Google™ nájdete na stránke <http://support.google.com>.

- ! Je mimoriadne dôležité, aby ste si zapamätali používateľské meno a heslo k účtu Google™. V niektorých prípadoch bude z bezpečnostných dôvodov potrebné, aby ste sa pri používaní účtu Google™ identifikovali. Ak sa vám nepodarí zadať používateľské meno a heslo Google™, zariadenie sa zamkne. Ak máte viac účtov Google™, musíte zadať údaje pre príslušný účet.

### Nastavenie účtu Google™ v zariadení

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Účty a synchronizácia > Pridať účet > Google**.
  - 3 Podľa pokynov v Sprievodcovi registráciou vytvorte účet Google™. Ak už účet máte, prihláste sa.
- 💡 Prihlásiť sa alebo vytvoriť účet Google™ môžete aj pomocou Sprievodcu nastavením pri prvom spustení zariadenia. Alebo prejdite online a vytvorte si účet na stránke [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts).

## Odstránenie účtu Google™

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
  - 2 Ťuknite na položky **Nastavenia** > **Účty a synchronizácia** > **Google**.
  - 3 Vyberte účet Google™, ktorý chcete odstrániť.
  - 4 Ťuknite na položky  > **Odstrániť účet**.
  - 5 Príkaz potvrdte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť účet**.
- ! Ak účet Google™ odstránite, bezpečnostné prvky prepojené s vaším účtom Google™ nebudú viac dostupné.
- 💡 Ak zariadenie niekomu požičiavate na dlhší čas, odporúča sa, aby ste kvôli ochrane vlastného používateľského účtu vytvorili pre toho druhého používateľa hosťovský používateľský účet a nastavili zámok obrazovky.

# Zabezpečenie zariadenia

## Kontrola ochrany zariadenia

Zariadenie má niekoľko možností zabezpečenia, ktoré dôrazne odporúčame používať pre prípad straty alebo odcudzenia zariadenia.

Ide o tieto možnosti:

- Nastavenie bezpečnostného zámku obrazovky zariadenia použitím kódu PIN, hesla alebo vzoru. Zabráňte tak iným, aby vaše zariadenie použili alebo v ňom zmenili nastavenia. Ďalšie informácie nájdete v časti **Zámok obrazovky** na strane 12.
- Pridanie účtu Google™, aby ho v prípade krádeže alebo vymazania údajov nemohol použiť nikto cudzí. Ďalšie informácie nájdete v časti **Prečo potrebujem účet Google™?** na strane 10.
- Aktivácia webovej služby „Protection by my Xperia“ alebo Správca zariadení Android™. Ak použijete niektorú z týchto služieb, stratené zariadenie môžete na diaľku lokalizovať, uzamknúť alebo z neho vymazať údaje. Ďalšie informácie nájdete v časti **Vyhľadanie strateného zariadenia** na strane 19.

## Overenie vlastníctva zariadenia

Ak je vaše zariadenie chránené, musíte obrazovku odomknúť zadaním svojho kódu PIN, hesla alebo vzoru, prípadne údajov o účte Google™. Nižšie sú príklady ochranných funkcií a niektoré z povinných prihlasovacích údajov:

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ochrana pred obnovením výrobných nastavení | Pred obnovením výrobných nastavení musíte odomknúť obrazovku.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Služba Protection by my Xperia             | Ak cez túto službu na diaľku obnovíte svoje zariadenie, musíte zadať používateľské meno a heslo na prihlásenie do účtu Google™, ktorý ste so službou prepojili. Pred vykonaním nastavení sa zariadenie musí pripojiť na internet. V opačnom prípade nebudete môcť zariadenie po obnovení používať. |
| Správca zariadení Android™                 | Ak cez túto službu na diaľku obnovíte svoje zariadenie, musíte zadať používateľské meno a heslo na prihlásenie do účtu Google™. Pred vykonaním nastavení sa zariadenie musí pripojiť na internet. V opačnom prípade nebudete môcť zariadenie po obnovení používať.                                 |
| Oprava softvéru                            | Ak na opravu softvéru použijete softvér Xperia™ Companion, po dokončení opravy a spustení zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie používateľského mena a hesla na prihlásenie do účtu Google™.                                                                                                      |

- ! Pri správcovi zariadení Android™ je potrebné zadať informácie z účtu Google™. Môže ísť o akýkoľvek účet Google™, ktorý ste si vytvorili v zariadení. Ak počas nastavovania nemôžete uviesť relevantné informácie o účte, zariadenie nebudete môcť vôbec používať.

## Zámok obrazovky

Obrazovku môžete zamknúť niekoľkými spôsobmi. Úroveň zabezpečenia pri každom type zamknutia je uvedená nižšie od najslabšej po najsilnejšiu:

- Potiahnutie prstom – žiadna ochrana, ale rýchly prístup na plochu.
- Vzor – zariadenie sa odomkne po nakreslení jednoduchého vzoru prstom.
- Kód PIN – zariadenie sa odomkne po zadaní najmenej štvormiestneho číselného kódu PIN.
- Heslo – zariadenie sa odomkne po zadaní alfanumerického hesla.

- ! Je veľmi dôležité zapamätať si vzor odomknutia obrazovky, kód PIN alebo heslo. Ak uvedené informácie zabudnete, môže sa stať, že nebudete môcť obnoviť dôležité dáta, napríklad kontakty a správy.

- 💡 Ak ste si v zariadení Xperia™ vytvorili účet Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS), bezpečnostné nastavenia EAS môžu obmedziť typ uzamykania obrazovky iba na PIN alebo heslo. Táto situácia nastane, keď správca siete z dôvodu zabezpečenia firmy určí konkrétny typ obrazovky uzamknutia pre všetky účty EAS. Obráťte sa na správcu siete vašej spoločnosti

alebo organizácie, aby ste zistili, ktoré zásady zabezpečenia siete platia pre mobilné zariadenia.

- 💡 Funkcia odtlačkov prstov nie je k dispozícii na americkom trhu.

### Zmena typu zámku obrazovky

- 1 Na ploche ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Obrazovka uzamknutia a zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky**.
- 3 Postupujte podľa pokynov v zariadení.

### Vytvorenie vzoru na zamknutie obrazovky

- 1 Na ploche ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Obrazovka uzamknutia a zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky > Vzor**.
- 3 Postupujte podľa pokynov v zariadení.

- ! Ak bude vzor zamknutia pri odomknaní zariadenia päťkrát za sebou odmietnutý, do ďalšieho pokusu budete musieť počkať 30 sekúnd.

### Zmena vzoru zámku obrazovky

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Obrazovka uzamknutia a zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky**.
- 3 Nakreslite vzor odomknutia obrazovky.
- 4 Ťuknite na **Vzor** a postupujte podľa pokynov v zariadení.

### Vytvorenie kódu PIN pre zámok obrazovky

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Obrazovka uzamknutia a zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky > Kód PIN**.
- 3 Zadaťte číselný kód PIN a ťuknite na tlačidlo **Pokračovať**.
- 4 Potvrďte kód PIN jeho opätovným zadáním a ťuknite na tlačidlo **OK**.

### Vytvorenie hesla na uzamknutie obrazovky

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Obrazovka uzamknutia a zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky > Heslo**.
- 3 Zadaťte heslo a ťuknite na tlačidlo **Pokračovať**.
- 4 Opätovným zadáním heslo potvrďte a ťuknite na tlačidlo **OK**.

### Aktivácia funkcie odomknutia potiahnutím prsta

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Obrazovka uzamknutia a zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky**.
- 3 Nakreslite svoj vzor odomknutia obrazovky alebo zadajte kód PIN, prípadne heslo podľa toho, ktorých z týchto typov zabezpečenia obrazovky je zapnutý.
- 4 Ťuknite na položku **Potiahnuť prstom**.

### Obnovenie zabudnutého zámku obrazovky

Ak ste zabudli kód PIN, heslo alebo vzor na odomknutie obrazovky, zámok sa možno bude dať obnoviť aj cez službu Protection by my Xperia. Ak na obnovenie zámku obrazovky použijete túto službu, neprídete o žiaden obsah uložený v zariadení.

Informácie o aktivácii služby Protection by my Xperia nájdete v časti *Vyhľadanie strateného zariadenia* na strane 19.

## Obnovenie zámku obrazovky pomocou služby Protection by my Xperia

- 1 Potrebujete meno používateľa a heslo pre účet Google™ a v zariadení musíte mať zapnutú službu Protection by my Xperia.
  - 2 Z ľubovoľného zariadenia s pripojením na internet prejdite na stránku *myxperia.sonymobile.com*.
  - 3 Prihláste sa s rovnakým účtom Google™, aký ste si vytvorili v zariadení.
  - 4 V časti **Vaše zariadenia** kliknite na obrázok svojho zariadenia.
  - 5 Ak chcete aktuálny zámok obrazovky nahradiť novým kódom PIN, vyberte možnosť **Uzamknutie** alebo **Zmena kódu PIN2**.
  - 6 Postupujte podľa pokynov služby Protection by my Xperia na obrazovke.
- ! Podľa toho, aké nastavenia zabezpečenia používate, sa po obnovení zámku obrazovky môže zariadenie zamknúť. Ak budete chcieť zariadenie použiť, musíte zadať svoje používateľské meno a heslo pre účet Google™.

## Automatické odomknutie zariadenia

Funkcia Smart Lock umožňuje nastaviť, aby sa zariadenie v určitých situáciách automaticky odomklo, čím jeho odomykanie zjednodušuje. Zariadenie môžete nechať odomknuté napríklad v prípade, že je pripojené k zariadeniu s technológiou Bluetooth® alebo keď si ho niekam beriete.

Ak chcete zariadenie pripraviť na automatické odomknutie, najskôr treba vykonať nasledujúce kroky presne v tomto poradí:

- Pripojte sa na internet, najlepšie cez Wi-Fi, aby ste ušetrili na poplatkoch za dátový prenos.
  - Cez aplikáciu Play Store™ aktualizujte všetky svoje aplikácie, aby ste mali istotu, že aplikácia služieb Google Play™ je aktualizovaná. Keď je aplikácia služieb Google Play™ aktuálna, máte istotu, že môžete používať najnovšie možnosti funkcie Smart Lock.
  - Zapnite funkciu Smart Lock.
  - Nastavte, kedy sa má zariadenie automaticky odomknúť.
- !
  - Funkciu Smart Lock vyvinula spoločnosť Google™ a jej konkrétne fungovanie sa môže priebežne meniť na základe aktualizácií od spoločnosti Google™.
  - Funkcia Smart Lock nemusí byť k dispozícii na každom trhu ani v každej krajine či regióne.

## Zapnutie funkcie Smart Lock

- 1 Uistite sa, že ste nastavili vzor, PIN kód alebo heslo zámku obrazovky.
- 2 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Obrazovka uzamknutia a zabezpečenie > Zástupcovia dôveryhodnosti**.
- 4 Jazdec vedľa položky **Smart Lock (Google)** posuňte doprava.
- 5 Ťuknite na šípku smerujúcu dozadu vedľa položky **Zástupcovia dôveryhodnosti**.
- 6 Vyhľadajte položku **Smart Lock** a ťuknite na ňu.
- 7 Zadaťte vzor, PIN kód alebo heslo. Tento zámok obrazovky budete musieť zadať zakaždým, keď budete chcieť zmeniť nastavenia funkcie Smart Lock.
- 8 Vyberte typ funkcie Smart Lock.

## Nastavenie času, kedy má byť zariadenie automaticky odomknuté

Funkciu Smart Lock môžete nastaviť tak, aby držala vaše zariadenie odomknuté pomocou týchto nastavení:

- **Dôveryhodné zariadenia** – zariadenie zostane odomknuté, keď je pripojené dôveryhodné zariadenie s technológiou Bluetooth® alebo NFC.
- **Dôveryhodné miesta** – zariadenie zostane odomknuté, keď ste na dôveryhodnom mieste.
- **Rozpoznávanie na tele** – zariadenie zostane odomknuté, keď ho máte pri sebe.
- **Dôveryhodná tvár** – odomknutie zariadenia pohľadom naň.
- **Dôveryhodný hlas** – nastavenie rozpoznávania hlasu kvôli vyhľadávaniu na ľubovoľnej obrazovke.

Keď zariadenie nepoužijete 4 hodiny alebo ho reštartujete, budete ho musieť odomknúť manuálne.

## Pripojenie k dôveryhodným zariadeniam s technológiou Bluetooth®

Pripojené zariadenie s technológiou Bluetooth® môžete označiť ako dôveryhodné a nastaviť, aby bolo vaše zariadenie Xperia™ odomknuté, keď je k nemu toto zariadenie pripojené. Ak sa teda k niektorým zariadeniam s technológiou Bluetooth® pripájate pravidelne, napríklad k reproduktorm v aute alebo k systému domácej zábavy, hodinkám s technológiou Bluetooth® alebo k meraču tepovej frekvencie, tieto zariadenia môžete pridať ako dôveryhodné a obísť tak dodatočné zabezpečenie zamykaním zariadenia. Ušetrí vám to čas. Táto funkcia je vhodná, keď sa pri používaní týchto zariadení zvyčajne nachádzate na relatívne bezpečnom mieste. V niektorých prípadoch budete musieť zariadenie pred pripojením dôveryhodného zariadenia aj tak odblokovať manuálne.

- ! Neodporúča sa pridávať zariadenia, ktoré sú k vášmu zariadeniu neustále pripojené ako dôveryhodné zariadenia, napríklad puzdrá alebo klávesnice s technológiou Bluetooth®.
- 💡 Keď sa dôveryhodné zariadenie s technológiou Bluetooth® vypne alebo presunie mimo dosah, obrazovka sa zamkne a na jej odblokovanie treba zadať kód PIN, vzor alebo heslo.

### Pridanie dôveryhodného zariadenia s technológiou Bluetooth®

- 1 Skontrolujte, či je vaše zariadenie spárované a pripojené k zariadeniu Bluetooth®, ktoré chcete pridať ako dôveryhodné zariadenie.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Smart Lock**.
- 3 V ponuke Smart lock ťuknite na položku **Dôveryhodné zariadenia > Pridať dôveryhodné zariadenie Bluetooth**.
- 4 Ťuknutím na názov zariadenia vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení. V zozname sú zobrazené len spárované zariadenia.
- 5 V závislosti od zabezpečenia svojho pripojenia budete možno musieť svoje zariadenie odomknúť manuálne. Len tak ho bude môcť dôveryhodné zariadenie ponechať odomknuté.

### Odstránenie dôveryhodného zariadenia s funkciou Bluetooth®

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu ☰.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Obrazovka uzamknutia a zabezpečenie > Smart Lock > Dôveryhodné zariadenia**.
- 3 Ťuknite na zariadenie, ktoré chcete odstrániť.
- 4 Ťuknite na položku **Odstrániť dôveryhodné zariadenie**.

## Bezpečné používanie dôveryhodných zariadení

Rôzne zariadenia s technológiou Bluetooth® podporujú rôzne štandardy Bluetooth® a funkcie zabezpečenia. Niektorí by mohli vaše zariadenie Xperia™ odomknúť imitovaním vášho Bluetooth® pripojenia aj v prípade, že dôveryhodné zariadenie už nie je v blízkosti. Vaše zariadenie nedokáže vždy rozpoznať, či je vaše pripojenie zabezpečené alebo či sa ho niekto iba pokúša imitovať.

Keď zariadenie Xperia™ nedokáže určiť, či používate zabezpečené pripojenie, zobrazí upozornenie. Zariadenie potom treba väčšinou odomknúť manuálne a až potom ho bude môcť dôveryhodné zariadenie ponechať odomknuté.

- 💡 Dosah pripojenia cez Bluetooth® sa líši v závislosti od rôznych faktorov, ako je model zariadenia, pripojené zariadenie s technológiou Bluetooth® a prostredie. V závislosti od týchto faktorov môže pripojenie Bluetooth® fungovať až na vzdialenosť 100 metrov.

## Pripojenie k dôveryhodným miestam

Keď je nastavená funkcia Dôveryhodné miesta a ste na niektorom z označených dôveryhodných miest, zabezpečenie obrazovky uzamknutia v zariadení Xperia™ sa vypne. Táto funkcia je použiteľná, len keď máte internetové pripojenie (ideálne cez Wi-Fi) a v zariadení povolíte používanie informácií o vašej aktuálnej polohe.

Ak chcete nastaviť dôveryhodné miesta, najskôr zapnite režim určovania polohy s vysokou presnosťou alebo režim určovania polohy so šetrením batérie. Až potom pridajte bydlisko alebo vlastné miesta.

- ! Konkrétne rozmery dôveryhodného miesta sú len odhadované a môžu siahať aj za steny vášho domu alebo ďalšie miesta, ktoré ste pridali ako dôveryhodné. Vďaka tejto funkcii môže vaše zariadenie zostať odomknuté v okruhu až 80 metrov. Nezabúdajte, že signály určovania polohy je možné replikovať alebo nimi manipulovať. Používateľ so špeciálnym vybavením by teda mohol vaše zariadenie odomknúť.

### Pridanie polohy bydliska

- 1 Skontrolujte, či je zapnuté určovanie polohy a či používate nastavenie režimu určovania polohy **Vysoká presnosť** alebo **Šetrenie batérie**.
- 2 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Obrazovka uzamknutia a zabezpečenie > Smart Lock > Dôveryhodné miesta > Plocha**.
- 4 Ťuknite na položku **Zapnúť túto polohu**.

### Úprava polohy bydliska

- 1 Skontrolujte, či je zapnutý režim určovania polohy a či používate nastavenie **Vysoká presnosť** alebo **Šetrenie batérie**.
- 2 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Obrazovka uzamknutia a zabezpečenie > Smart Lock > Dôveryhodné miesta**.
- 4 Vyberte miesto svojho bydliska.
- 5 Ťuknite na položku **Upraviť**.
- 6 Do vyhľadávacieho panela zadajte polohu, ktorú chcete použiť ako svoje bydlisko.

- 💡 Ak sú na vašej adrese ďalšie obydliá, môžete konkrétnu polohu vášho domu v rámci komplexu budov pridať ako vlastné miesto.

### Odstránenie bydliska

- 1 Skontrolujte, či je zapnutý režim určovania polohy a či používate nastavenie **Vysoká presnosť** alebo **Šetrenie batérie**.
- 2 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Obrazovka uzamknutia a zabezpečenie > Smart Lock > Dôveryhodné miesta > Plocha**.
- 4 Ťuknite na položku **Vypnúť túto polohu**.

### Používanie vlastných miest

Každé miesto môžete pridať ako vlastné dôveryhodné miesto, kde môže vaše zariadenie zostať odomknuté.

### Pridanie vlastného miesta

- 1 Skontrolujte, či je zapnutý režim určovania polohy a či používate nastavenie **Vysoká presnosť** alebo **Šetrenie batérie**.
- 2 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Obrazovka uzamknutia a zabezpečenie > Smart Lock > Dôveryhodné miesta**.
- 4 Ťuknite na položku **Pridať dôveryhodné miesto**.
- 5 Ak chcete použiť svoju aktuálnu polohu ako dôveryhodné vlastné miesto, ťuknite na položku **Vybrať túto polohu**.
- 6 Ak by ste chceli zadať ďalšiu polohu, ťuknite na lupu a zadajte príslušnú adresu. Zariadenie vyhľadá zadanú polohu. Ak chcete použiť navrhovanú adresu, ťuknite na ňu.
- 7 Ak chcete polohu spresniť, ťuknite na šípku smerujúcu dozadu, ktorá sa nachádza vedľa adresy, špendlík určujúci polohu posuňte na požadované miesto a ťuknite na položku **Vybrať túto polohu**.

## Úprava vlastného miesta

- 1 Skontrolujte, či je zapnutý režim určovania polohy a či používate nastavenie **Vysoká presnosť** alebo **Šetrenie batérie**.
- 2 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Obrázovka uzamknutia a zabezpečenie > Smart Lock > Dôveryhodné miesta**.
- 4 Vyberte miesto, ktoré chcete upraviť.
- 5 Ťuknite na položku **Upraviť adresu**.
- 6 Ak chcete pridať inú polohu, ťuknite na ikonu lupy a zadajte adresu. Zariadenie vyhľadá zadanú polohu. Ak chcete použiť navrhovanú adresu, ťuknite na ňu.
- 7 Ak chcete polohu spresniť, ťuknite na šípku smerujúcu dozadu, ktorá sa nachádza vedľa adresy, špendlík určujúci polohu posuňte na požadované miesto a ťuknite na položku **Vybrať túto polohu**.

## Odstránenie vlastného miesta

- 1 Skontrolujte, či je zapnutý režim určovania polohy a či používate nastavenie **Vysoká presnosť** alebo **Šetrenie batérie**.
- 2 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Obrázovka uzamknutia a zabezpečenie > Smart Lock > Dôveryhodné miesta**.
- 4 Vyberte miesto, ktoré chcete odstrániť.
- 5 Ťuknite na položku **Odstrániť**.

## Nosenie odomknutého zariadenia

Keď nosíte zariadenie na sebe, napríklad v ruke, vo vrecku či v batohu, môže byť stále odomknuté, a to vďaka funkcii Rozpoznávanie na tele. Akcelerometer v zariadení zistí, že zariadenie nesiete, a postará sa o to, aby sa nezamklo. Keď akcelerometer zistí, že zariadenie sa už nenesie, zamkne ho.

- ! Funkcia Rozpoznávanie na tele však nedokáže rozlíšiť, kto zariadenie nesie. Ak dáte zariadenie, ktoré sa použitím funkcie rozpoznávania na tele odomklo, niekomu inému, môže zostať aj naďalej odomknuté. Nezabúdajte, že rozpoznávanie na tele je menej bezpečná ochranná funkcia než vzor, PIN kód alebo heslo.

## Zapnutie detekcie na tele

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Obrázovka uzamknutia a zabezpečenie > Smart Lock > Rozpoznávanie na tele**.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Vypnuté** doprava a ťuknite na tlačidlo **Pokračovať**.

## Používanie rozpoznávania na tele

Pri používaní funkcie rozpoznávania na tele by ste si mali byť vedomí nasledujúceho správania:

- Keď zariadenie určí, že sa nachádza na vašom tele, a odomknete ho, zostane odomknuté.
- Vždy, keď zariadenie už nemáte pri sebe a zariadenie zistí, že už nie je na vašom tele, automaticky sa zamkne.
- Keď už zariadenie nemáte pri sebe, napríklad keď ho položíte na stôl, približne do minúty sa zamkne.
- Keď nastúpite do auta, autobusu, vlaku alebo iných pozemných dopravných prostriedkov, zariadenie sa s najväčšou pravdepodobnosťou zamkne do 5 – 10 minút.
- Keď nastúpite do lietadla alebo na loď (prípadne do iných nepozemných dopravných prostriedkov), zariadenie sa možno nezamkne automaticky. V prípade potreby ho preto zamknite manuálne.
- Keď si zariadenie znova zoberiete alebo keď z vozidla vystúpite, stačí ho odomknúť raz a kým ho budete mať pri sebe, zostane odomknuté.

### Vypnutie detekcie na tele

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Obrazovka uzamknutia a zabezpečenie > Smart Lock > Rozpoznávanie na tele**.
- 3 Jazdec vedľa položky **Zapnuté** posuňte doľava.

## Ochrana karty SIM

Každú kartu SIM používanú v zariadení môžete zamknúť alebo odomknúť pomocou kódu PIN (osobné identifikačné číslo). Keď je karta SIM zamknutá, predplatné spojené s kartou je chránené pred zneužitím, čo znamená, že kód PIN treba zadať pri každom spustení zariadenia.

Keď viackrát zadáte nesprávny kód PIN, karta SIM sa zablokuje. Na jej odblokovanie potom treba zadať kód PUK (osobný odblokovací kód) a nový kód PIN. Kódy PIN a PUK vám poskytne mobilný operátor.

### Nastavenie zámku karty SIM

- 1 Na ploche ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Obrazovka uzamknutia a zabezpečenie > Nastaviť zámok karty SIM**.
- 3 Jazdec vedľa položky **Zamknúť kartu SIM** posuňte doprava.
- 4 Zadajte kód PIN karty SIM a ťuknite na tlačidlo **OK**. Zámok karty SIM je teraz aktívny a po každom reštarte zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie kódu PIN.

### Odstránenie zámku karty SIM

- 1 Na ploche ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Obrazovka uzamknutia a zabezpečenie > Nastaviť zámok karty SIM**.
- 3 Jazdec vedľa položky **Zamknúť kartu SIM** posuňte doľava.
- 4 Zadajte kód PIN karty SIM a ťuknite na tlačidlo **OK**.

### Zmena kódu PIN karty SIM

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Obrazovka uzamknutia a zabezpečenie > Nastaviť zámok karty SIM**.
- 3 Ťuknite na položku **Zmeniť kód PIN kar. SIM**.
- 4 Zadajte starý kód PIN karty SIM a ťuknite na tlačidlo **OK**.
- 5 Zadajte nový kód PIN karty SIM a ťuknite na tlačidlo **OK**.
- 6 Potvrďte nový kód PIN karty SIM a ťuknite na tlačidlo **OK**.


### Odblokovanie zablokovanej karty SIM pomocou kódu PUK

- 1 Zadajte kód PUK a ťuknite na položku .
  - 2 Zadajte nový kód PIN a ťuknite na položku .
  - 3 Znova zadajte nový kód PIN a ťuknite na položku .
- ! Ak zadáte nesprávny kód PUK príliš veľa krát, bude potrebné kontaktovať mobilného operátora a získať novú kartu SIM.

## Vyhľadanie identifikačného čísla zariadenia

Vaše zariadenie má jedinečné identifikačné číslo. Toto číslo sa označuje ako číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity – medzinárodná identita mobilného zariadenia). Mali by ste si odložiť kópiu tohto čísla. Môžete ho potrebovať napríklad vtedy, keď budete kontaktovať služby podpory Xperia™ Care alebo keď budete potrebovať zariadenie zaregistrovať. Ak vám zariadenie ukradnú, niektorí poskytovatelia siete môžu použitím tohto čísla zablokovat prístup zariadenia do siete vo vašej krajine.

### Zobrazenie čísla IMEI na paneli s označením

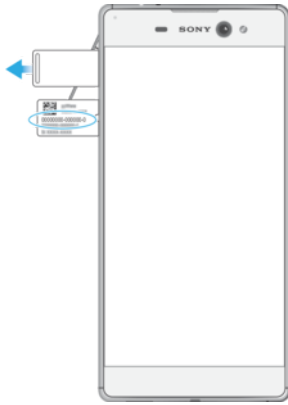

- 1 Otvorte kryt zásuvky na kartu nano SIM a pamäťovú kartu.
  - 2 Vysuňte panel s označením. Číslo IMEI sa nachádza na paneli z označením.
- 💡 Číslo IMEI možno zobraziť aj otvorením číselníka telefónu a zadaním čísla **\*#06#**.

### Zobrazenie čísla IMEI prostredníctvom nastavení zariadenia

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** > **Stav** > **Informácie o kóde IMEI** a ťuknite na ne.

### Vyhľadanie strateného zariadenia



Ak máte účet Google™, webová služba Protection by my Xperia vám pomôže pri nájdení a zabezpečení strateného zariadenia. Ak ste si túto službu aktivovali v zariadení, môžete:

- vyhľadať svoje zariadenie na mape,
  - prehrať zvukové upozornenie, ktoré funguje dokonca aj v prípade, že je zariadenie v režime Nerušiť,
  - zariadenie na diaľku zamknúť a zobraziť na ňom kontaktné údaje osobe, ktorá ho nájde,
  - na diaľku vymazať internú a externú pamäť zariadenia, čo je už posledná možnosť.
- ! Ak ste pomocou webovej služby Protection by my Xperia vymazali internú pamäť zariadenia, pri nasledujúcom zapnutí zariadenia sa musíte prihlásiť do účtu Google™, ktorý bol v tomto zariadení predtým synchronizovaný.
- ! Služba Protection by my Xperia nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

### Aktivácia služby Protection by my Xperia

- 1 Skontrolujte, či máte v zariadení aktívne dátové pripojenie, a zapnite služby určovania polohy.
  - 2 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
  - 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Obrazovka uzamknutia a zabezpečenie > Ochrana zo služby my Xperia > Aktivovať**.
  - 4 Začiarknutím políčka vyjadrite súhlas so zmluvnými podmienkami služby a ťuknite na položku **Súhlasím**.
  - 5 Ak sa zobrazí výzva, prihláste sa do svojho účtu Google™. Ak účet nemáte, vytvorte si nový.
  - 6 Ak chcete overiť, či pomocou služby Protection by my Xperia môžete nájsť svoje zariadenie, prejdite na stránku [myxperia.sonymobile.com](http://myxperia.sonymobile.com) a prihláste sa s rovnakým účtom Google™, aký používate v zariadení.
- ! Ak zariadenie zdieľa viac ľudí, služba Protection by my Xperia je k dispozícii len pre používateľa, ktorý je prihlásený ako vlastník.

### Vyhľadanie strateného zariadenia prostredníctvom správcu zariadenia Android™

Google™ ponúka webovú službu na vyhľadávanie a zabezpečenie s názvom Správca zariadenia Android™. Môžete ho využiť súbežne s alebo namiesto služby my Xperia. V prípade straty zariadenia môžete Správcu zariadenia Android™ využiť na:

- nájdenie a zobrazenie polohy zariadenia,
- prezvonenie alebo uzamknutie zariadenia, vymazanie všetkých údajov alebo pridanie telefónneho čísla na obrazovku uzamknutia.

Ďalšie informácie o Správci zariadenia Android™ nájdete na adrese [www.support.google.com](http://www.support.google.com).

- ! Správca zariadenia Android™ nefunguje v prípade, že je vaše zariadenie vypnuté alebo nemá pripojenie na internet. Služba Správca zariadenia Android™ nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách či oblastiach.

### Aktivácia Správcu zariadení Android™

- 1 Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, uistite sa, že ste prihlásení ako vlastník.
- 2 Potrebujete aktívne dátové pripojenie a musíte zapnúť služby určovania polohy.
- 3 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 4 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Google > Zabezpečenie**.
- 5 Posuňte jazdce vedľa položiek **Lokalizácia zariadenia na diaľku** a **Povolenie na odomknutie a vymazanie na diaľku** do zapnutej polohy.
- 6 Ak sa zobrazí výzva na odsúhlasenie zmluvných podmienok, ťuknite na položku **Aktivovať**.
- 7 Ak si chcete overiť, či Správca zariadení Android™ dokáže po aktivácii služby nájsť vaše zariadenie, prejdite na stránku [www.android.com/devicemanager](http://www.android.com/devicemanager) a prihláste sa do svojho účtu Google™.

# Základné informácie


## Použitie dotykovej obrazovky

### Ťuknutie




- Otvorenie alebo výber položky.
- Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia políčka alebo možnosti.
- Zadanie textu pomocou klávesnice na obrazovke.

### Dotyk a podržanie

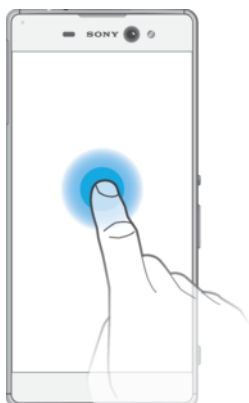


- Presuňte položku.
- Aktivujte ponuku konkrétnej položky.
- Aktivujte režim výberu, ktorý umožňuje napríklad vybrať viacero položiek v zozname.

### Priblíženie a oddialenie

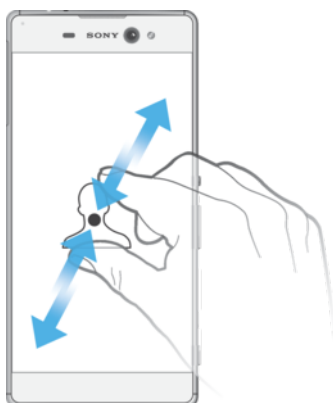


- Priblížte alebo oddiaľte webové stránky, fotografie alebo mapy, prípadne túto funkciu použite pri snímaní fotografií a videí.

## Potiahnutie prstom

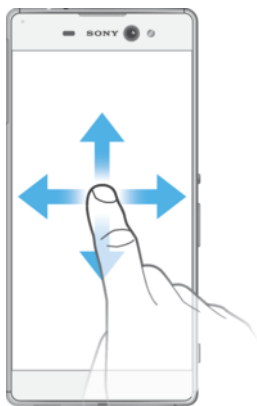

- Posúvanie nahor alebo nadol v zozname.
- Posúvanie doľava alebo doprava, napríklad medzi tabľami plochy.
- Potiahnutie prstom doľava alebo doprava na zobrazenie viacerých možností.


## Rýchly pohyb

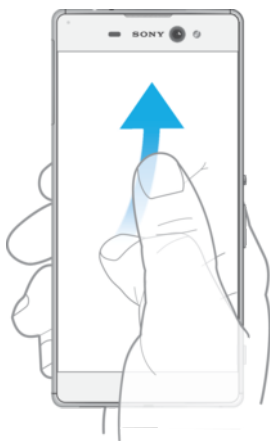

- K dispozícii je možnosť rýchleho posúvania, napríklad v zozname alebo na webovej stránke. Posúvanie môžete zastaviť ťuknutím na obrazovku.

## Zamknutie a odomknutie obrazovky

Ak je vaše zariadenie zapnuté a počas stanoveného času sa nepoužíva, obrazovka stmavne, aby sa šetrila energia batérie, a automaticky sa zamkne. Tento zámok bráni neželaným akciám na dotykovej obrazovke, keď ju nepoužívate. Pri zakúpení zariadenia je základné zamknutie potiahnutím prstom už nastavené. Znamená to, že ak chcete obrazovku odomknúť, je potrebné potiahnuť prstom smerom nahor. Toto bezpečnostné nastavenie môžete neskôr zmeniť a pridať iné druhy zámkov. Informácie nájdete v časti **Zámok obrazovky** na strane 12.

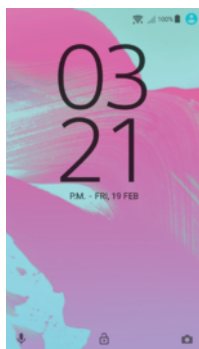

### Aktivácia obrazovky

- Krátko stlačte tlačidlo napájania .

### Uzamknutie obrazovky

- Keď je obrazovka aktívna, krátko stlačte tlačidlo napájania .

## Plocha

Obrazovka Plocha je východiskovým bodom pri používaní zariadenia. Pripomína plochu obrazovky počítača. Plocha môže obsahovať až sedem tabiel, ktoré presahujú bežnú šírku zobrazenia na obrazovke. Počet tabiel na ploche je znázornený radom bodiek v dolnej časti plochy. Zvýraznená bodka indikuje tabuľu, na ktorej sa práve nachádzate.



1 Úvodné informácie o widgete Xperia™ – ťuknutím otvorte widget a vyberte úlohu, napríklad kopírovanie obsahu zo starého zariadenia alebo nastavovanie služieb Xperia™

2 Bodky – predstavujú počet tabiel plochy

### Prechod na Domovskú obrazovku

- Stlačte tlačidlo .

### Prehľadávanie plochy



## Tably plochy

Na plochu môžete pridať nové tably (maximálny počet tabiel je sedem) alebo ich odstrániť. Okrem toho môžete nastaviť tabuľu, ktorú chcete použiť ako hlavnú tabuľu plochy.



### Nastavenia tably ako hlavnej tably na ploche

- 1 Dotknite sa a podržte prázdnu oblasť na ploche, kým zariadenie nezavibruje.
- 2 Rýchlym pohybom doľava alebo doprava vyhľadajte tablu, ktorú chcete nastaviť ako hlavnú tablu plochy, a ťuknite na  v ľavom hornom rohu.

### Pridanie tably na plochu

- 1 Dotknite sa ľubovoľnej oblasti na ploche a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje.
- 2 Ak chcete prehliadať tably, prejdite rýchlym pohybom prsta úplne doprava alebo doľava a ťuknite na položku .

### Odstránenie tably z plochy

- 1 Dotknite sa ľubovoľnej oblasti na ploche a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje.
- 2 Dotyk rýchlym pohybom doľava alebo doprava prejdite k table, ktorú chcete odstrániť. Potom ťuknite na položku  v pravom hornom rohu tably.

## Nastavenia plochy

### Odinštalovanie aplikácie z plochy


- 1 Dotknite sa prázdnej oblasti na ploche a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje.
  - 2 Rýchlym pohybom doľava alebo doprava prechádzajte tablami. Všetky aplikácie, ktoré sa môžu odinštalovať, sú označené ikonou .
  - 3 Ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať, a potom na tlačidlo **Odstrániť**.
-  Niektoré aplikácie označené symbolom  sa dajú iba vypnúť, ale nie odinštalovať. Po vypnutí aplikácie sa odstránia všetky údaje, ale aplikácia sa dá znova zapnúť cez **Nastavenia > Aplikácie**.

### Prispôbenie veľkosti ikon na ploche

- 1 Dotknite sa ľubovoľnej oblasti na ploche a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje. Potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Veľkosť ikon** a potom vyberte možnosť.

## Obrazovka aplikácií

Obrazovka aplikácií, ktorú otvoríte z plochy, obsahuje aplikácie, ktoré boli v zariadení nainštalované vopred, ako aj aplikácie, ktoré ste prevzali.

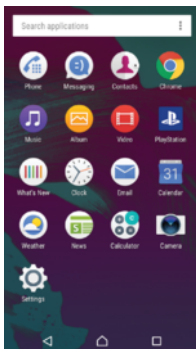

### Zobrazenie všetkých aplikácií na obrazovke aplikácií

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Na obrazovke aplikácií sa dotknite rýchlym pohybom doľava alebo doprava.

### Otvorenie aplikácie z obrazovky aplikácií

- Keď je obrazovka aplikácií otvorená, dotyk rýchlym pohybom doľava alebo doprava vyhľadajte aplikáciu a ťuknite na ňu.

### Vyhľadanie aplikácie na obrazovke aplikácií

- 1 Na otvorenej obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Hľadať aplikácie**.
- 2 Zadajte názov aplikácie, ktorú chcete vyhľadať.

### Usporiadanie aplikácií na obrazovke aplikácií

- 1 Na otvorenej obrazovke aplikácií ťuknite na položku **⋮**.
- 2 Ťuknite na položku **Zoradenie aplikácií** a potom vyberte možnosť.

### Pridanie skratky k aplikácii na plochu

- 1 Na obrazovke aplikácií sa dotknite ikony aplikácie a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje. Potom ikonu presuňte do hornej časti obrazovky. Otvorí sa plocha.
- 2 Ikonu presuňte na požadované miesto na ploche a uvoľnite prst.

### Presúvanie aplikácií na obrazovke aplikácií

- 1 Na otvorenej obrazovke aplikácií ťuknite na ikonu **⋮**.
- 2 Skontrolujte, či je vybratá položka **Vlastné poradie** v časti **Zoradenie aplikácií**.
- 3 Dotknite sa aplikácie a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje. Potom ju presuňte na nové miesto.


### Odinštalovanie aplikácie z obrazovky aplikácií

- 1 Dotknite sa prázdnej oblasti na obrazovke aplikácií a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje. Všetky aplikácie, ktoré sa môžu odinštalovať, sa označia symbolom **✖**.
- 2 Vyberte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať, a ťuknite na tlačidlo **Odstrániť**.

💡 Niektoré aplikácie označené symbolom **✖** sa dajú iba vypnúť, ale nie odinštalovať. Po vypnutí aplikácie sa odstránia všetky údaje, ale aplikácia sa dá znova zapnúť cez **Nastavenia > Aplikácie**.

## Navigácia v aplikáciách

Na navigáciu medzi aplikáciami môžete použiť navigačné tlačidlá, panel obľúbených položiek a okno naposledy použitých aplikácií, ktoré vám umožňujú jednoduché prepínanie všetkých naposledy použitých aplikácií. Navigačnými tlačidlami sú tlačidlo Domov, Naposledy použité aplikácie a Späť. Niektoré aplikácie sa po stlačení tlačidla Domov **🏠** ukončia a zatvoria, zatiaľ čo iné sa pozastavia alebo sú naďalej spustené na pozadí. Ak je aplikácia pozastavená alebo spustená na pozadí, pri ďalšom otvorení aplikácie môžete pokračovať tam, kde ste prestali.

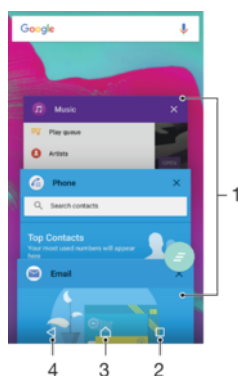

1. Okno naposledy použitých aplikácií – otvorenie naposledy použitej aplikácie
2. Tlačidlo naposledy použitých aplikácií – otvorenie okna naposledy použitých aplikácií a panela obľúbených položiek
3. Tlačidlo Domov – ukončenie aplikácie a návrat na plochu

4. Tlačidlo Naspäť – návrat na predchádzajúcu obrazovku v aplikácii alebo zavretie aplikácie

### Otvorenie naposledy použitých okien aplikácií

- Stlačte □.

### Zatvorenie všetkých nedávno použitých aplikácií

- Ťuknite na tlačidlo □ a potom na položku ☰.

### Otvorenie ponuky v aplikácii

- Keď je aplikácia spustená, stlačte tlačidlo ⋮.
- ! Ponuka nie je k dispozícii vo všetkých aplikáciách.

## Widgety

Widgety sú malé aplikácie, ktoré môžete používať priamo na ploche. Okrem toho fungujú ako skratky. Widget Počasie napríklad zobrazuje základné informácie o počasí priamo na ploche. Po ťuknutí na tento widget sa však otvorí úplná aplikácia Počasie. Ďalšie widgety môžete prevziať zo služby Google Play™.



### Pridanie widgetu na plochu

- 1 Dotknite sa a podržte prázdnu oblasť na Plocha, kým zariadenie nezačne vibrovať, potom ťuknite na **Widgety**.
- 2 Vyhľadajte widget, ktorý chcete pridať, a ťuknite naň.

### Zmena veľkosti widgetu

- 1 Dotknite sa widgetu a podržte ho, kým zariadenie nezavibruje, a potom widget pustíte. Ak je možné zmeniť veľkosť widgetu, napríklad widget Kalendár, zobrazí sa zvýraznený rám a bodky na úpravu veľkosti.
- 2 Posunutím bodiek smerom dovnútra alebo von zmenšíte alebo zväčšíte veľkosť widgetu.
- 3 Novú veľkosť widgetu potvrdíte ťuknutím kdekoľvek v zobrazení Plocha.

### Presunutie widgetu

- Dotknite sa widgetu a podržte na ňom prst, kým zariadenie nezavibruje. Potom ho presuňte do novej oblasti.

### Odstránenie widgetu

- Dotknite sa widgetu a podržte na ňom prst, kým zariadenie nezavibruje. Potom ho presuňte do časti **Odstrániť z plochy**.

## Skratky a priečinky

Pomocou skratiek a priečinkov môžete spravovať aplikácie a upratať plochu.



- 1 Prístup k aplikácii pomocou skratky
- 2 Prístup k priečinku s aplikáciami

### Pridanie skratky aplikácie na plochu

- 1 Dotknite sa a podržte prázdnu oblasť na Plocha.
  - 2 V ponuke prispôsobenia ťuknite na položku **Widgety > Aplikácie**.
  - 3 Prejdite zoznam aplikácií a niektorú si vyberte. Vybraná aplikácia sa pridá na obrazovku Plocha.
- 💡 V kroku 3 tiež môžete ťuknúť na položku **Widgety > Skratky** a potom aplikáciu vybrať z dostupného zoznamu. Ak použijete tento spôsob pridania skratiek, niektoré dostupné aplikácie vám umožnia pridať ku skratke špecifické funkcie.

### Presun položky na ploche

- Dotknite sa položky a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje. Potom ju presuňte na nové miesto.

### Odstránenie položky z plochy

- Dotknite sa položky a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje. Potom ju presuňte do časti **Odstrániť z plochy** v hornej časti obrazovky.

### Vytvorenie priečinka na ploche

- Dotknite sa a podržte prst na ikone aplikácie alebo jej skratke, kým zariadenie nezavibruje. Potom ju presuňte na ikonu či skratku inej aplikácie.

### Pridanie položiek do priečinka na ploche


- Dotknite sa položky a podržte na nej prst, kým zariadenie nezavibruje. Potom položku presuňte do priečinka.

### Premenovanie priečinka na ploche

- 1 Ťuknutím otvorte priečinok.
- 2 Ak chcete zobraziť pole **Názov priečinka**, ťuknite na záhlavie priečinka.
- 3 Zadajte nový názov priečinka a ťuknite na položku **Hotovo**.

## Pozadie a motívy

Ak si chcete prispôbiť plochu na svoj štýl, môžete použiť tapety a rôzne motívy.

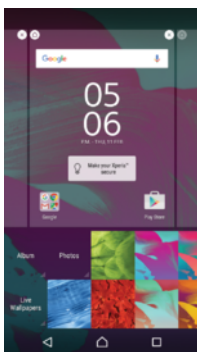

### Zmena tapety na ploche

- 1 Dotknite sa prázdnej oblasti na obrazovke Plocha a podržte ju dovedy, kým zariadenie nezavibruje.
- 2 Ťuknite na položku **Tapety** a vyberte možnosť.

### Nastavenie motívu

- 1 Dotknite sa prázdnej oblasti na obrazovke Plocha a podržte ju dovedy, kým zariadenie nezavibruje.
- 2 Ťuknite na položku **Motívy**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť a postupujte podľa pokynov v zariadení.

! Pri zmene motívu sa zmení aj pozadie niektorých aplikácií.

## Snímanie fotografie obrazovky

Môžete nasnímať akúkoľvek obrazovku vášho zariadenia. Snímky obrazovky sa automaticky ukladajú do aplikácie Album.

### Vytvorenie snímky obrazovky

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým sa nezobrazí dialógové okno.
  - 2 Ťuknite na položku [+].
- 💡 Snímku obrazovky môžete vytvoriť aj súčasným stlačením a podržaním tlačidla napájania a tlačidla nadol na nastavenie hlasitosti. Po vytvorení snímky obrazovky môžete tlačidlá pustiť.

### Zobrazenie snímky obrazovky


- Stavový riadok posuňte úplne nadol, potom ťuknite na snímku obrazovky, ktorú chcete zobraziť.
- 💡 Snímky obrazovky si môžete prezrieť aj v aplikácii Album.

## Upozornenia

Upozornenia slúžia na poskytovanie informácií o udalostiach, ako sú správy a upozornenia kalendára, ako aj prebiehajúce aktivity, napríklad preberanie súborov. Upozornenia sa zobrazujú na nasledujúcich miestach:

- stavový riadok,
- panel upozornení,
- obrazovka uzamknutia.

## Otvorenie alebo zatvorenie panela upozornení

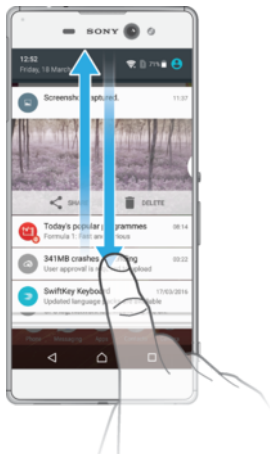

- 1 Ak chcete otvoriť panel upozornení, posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ak chcete panel upozornení zavrieť, posuňte panel smerom nahor.

## Vykonanie akcie pri upozornení na paneli upozornení

- Ťuknite na upozornenie.

## Odmietnutie upozornenia z panela upozornení

- Dotknite sa prstom upozornenia a rýchlo ním pohnite doprava alebo doľava.

## Rozbalenie upozornenia na paneli upozornení

- Posuňte upozornenie smerom nadol.
- ! Niektoré upozornenia sa nedajú rozbaľiť.

## Vymazanie všetkých upozornení z panela upozornení

- Ťuknite na položku .

## Vykonanie akcie pri upozornení z obrazovky uzamknutia

- Dvakrát ťuknite na upozornenie.

## Zrušenie upozornenia na obrazovke uzamknutia

- Dotknite sa prstom upozornenia a prejdite ním rýchlym pohybom doľava alebo doprava.

## Rozbalenie upozornenia na obrazovke uzamknutia

- Posuňte upozornenie smerom nadol.
- ! Niektoré upozornenia sa nedajú rozbaľiť.

## Správa upozornení na obrazovke uzamknutia

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa na obrazovke uzamknutia zobrazovali iba vybrané upozornenia. Môžete umožniť prístup ku všetkým upozorneniam a ich obsahu, skryť citlivý obsah všetkých upozornení alebo konkrétnych aplikácií, prípadne sa rozhodnúť nezobrazovať upozornenia vôbec.

## Výber upozornení, ktoré sa majú zobrazovať na obrazovke uzamknutia

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Keď je zariadenie uzamknuté** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

## Možnosti zobrazovania upozornení na obrazovke uzamknutia

### Zobraziť všetok obsah upozornení

Získať všetky upozornenia na obrazovke uzamknutia. Ak máte toto nastavenie zapnuté, všetok obsah (vrátane obsahu prichádzajúcich e-mailov a chatu) bude viditeľný na obrazovke uzamknutia s výnimkou prípadov, kedy príslušným aplikáciám v ponuke nastavení **Upozornenia aplikácií** udelíte stav **Skryť citlivý obsah**.

### Skryť citlivý obsah upozornení

Toto nastavenie je k dispozícii len vtedy, ak máte ako zámok obrazovky nastavený kód PIN, heslo alebo vzor. Po prijatí upozornení na citlivý obsah sa na obrazovke uzamknutia zobrazí správa **Skrytý obsah**. Dostanete napríklad upozornenie na prichádzajúci e-mail alebo chat, ale príslušný obsah sa na obrazovke uzamknutia nezobrazí.

### Nezobrazovať upozornenia

Na obrazovke uzamknutia sa nebudú zobrazovať žiadne upozornenia.

## Nastavenie úrovne upozornení aplikácie

Pre jednotlivé aplikácie môžete nastaviť iné správanie upozornení. Môžete napríklad zablokovat' všetky upozornenia na e-maily, uprednostniť upozornenia zo služby Facebook™ a nastaviť, aby sa obsah upozornení na správy nezobrazoval na obrazovke uzamknutia.

### Nastavenie úrovne upozornení aplikácie

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Upozornenia aplikácií** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte aplikáciu, ktorej nastavenia upozornení chcete zmeniť.
- 4 Posuňte príslušný jazdec doprava.

## Úrovně upozornení a možnosti pre konkrétne aplikácie

### Blokovat' všetko

Nikdy nezobrazovať upozornenia pre vybranú aplikáciu.

### Považovať za prioritné

Prijať upozornenia vybratej aplikácie len v prípade, že je režim Nevyrušovať nastavený v režime Len prioritné.

### Povoliť nahliadnutie

Umožniť vybratej aplikácii zvýrazniť určité upozornenia tým, že vám ich nakrátko zobrazí na aktuálnej obrazovke.

## Indikátor upozornenia

Indikátor upozornenia informuje o stave batérie a niektorých iných udalostiach. Blikajúce biele svetlo napríklad znamená, že máte novú správu alebo zmeškaný hovor. Indikátor upozornenia je predvolene zapnutý, dá sa však manuálne vypnúť.



- !
- Keď je indikátor upozornenia vypnutý, rozsvieti sa len v prípade upozornenia na stav batérie, napríklad ak úroveň nabitia batérie klesne pod 15 percent.

### Zapnutie indikátora upozornenia

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Svetelné upozornenie** doprava.

## Ikony v stavovom riadku

### Ikona stavu

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Žiadna karta SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Intenzita signálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Bez signálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | Roaming                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | Odosielanie a preberanie dát LTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Odosielanie a preberanie dát GPRS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Odosielanie a preberanie dát EDGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Odosielanie a preberanie dát 3G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Odosielanie a preberanie mobilných dát                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Je zapnuté pripojenie Wi-Fi a prenášajú sa údaje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | <p>Pripojenie Wi-Fi je zapnuté, ale nie je pripojenie k internetu.</p> <p>Táto ikona sa zobrazuje aj vtedy, keď sa snažíte pripojiť k zabezpečenej sieti Wi-Fi. Po úspešnom prihlásení výkričník zmizne.</p> <p>Na miestach so zablokovanou službou Google™, napríklad v Číne, sa môže výkričník zobrazovať aj vtedy, keď je zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi a je dostupné fungujúce internetové pripojenie.</p> |
|  | 60% Stav batérie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Batéria sa nabíja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Je aktivovaný šetrič batérie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Je aktivovaný režim V lietadle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | Je aktivovaná funkcia Bluetooth®                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Mikrofón je vypnutý                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | Je zapnutý hlasný odposluch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | Je aktivovaný režim Nerušiť                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | Povoliť výnimky v režime Nerušiť                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Režim vibrovania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Budík je nastavený                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Služba GPS je aktivovaná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | Prebieha synchronizácia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | Problém s prihlásením alebo synchronizáciou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

! Siete alebo oblasti, prípadne funkcie alebo služby zastúpené niektorými ikonami v tomto zozname nemusia ponúkať všetci poskytovatelia služieb.

### Správa ikon v stavovom riadku

- 1 Na ploche ťuknite na položku
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Displej** > **Systémové ikony** a ťuknite na ne.
- 3 Začiarknite políčka systémových ikon, ktoré sa majú zobrazovať v stavovom riadku.

## Ikony upozornení

|                                                                                     |                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Nová správa SMS alebo MMS                                                                     |
|    | Zmeškaný hovor                                                                                |
|    | Podržaný hovor                                                                                |
|    | Zapnuté presmerovanie hovorov                                                                 |
|    | Nová hlasová správa                                                                           |
|    | Nová e-mailová správa                                                                         |
|    | Preberanie dát                                                                                |
|    | Odovzdávanie dát                                                                              |
|    | Vypnuté mobilné dáta                                                                          |
|    | Spustenie základného nastavenia zariadenia                                                    |
|    | K dispozícii je aktualizácia softvéru                                                         |
|    | K dispozícii sú aktualizácie systému                                                          |
|    | Prevzatie aktualizácií systému                                                                |
|    | Ťuknutím nainštalujte prevzaté aktualizácie systému                                           |
|    | Je zapnuté potláčanie šumu                                                                    |
|   | Vytvorila sa snímka obrazovky                                                                 |
|  | Nová četová správa služby Hangouts™                                                           |
|  | Videočít s priateľmi cez aplikáciu Hangouts™                                                  |
|  | Aktivovaná funkcia Smart Connect                                                              |
|  | Prehráva sa skladba                                                                           |
|  | Zapnuté rádio                                                                                 |
|  | Zariadenie pripojené k počítaču káblom USB                                                    |
|  | Interný ukladací priestor je využitý na 75 %. Ťuknite sem a preneste údaje na pamäťovú kartu. |
|  | Varovanie                                                                                     |
|  | Ďalšie (nezobrazené) upozornenia                                                              |

! V zariadení sa môžu zobraziť aj iné ikony, ktoré nie sú v tomto zozname. Tieto ikony slúžia len na referenčné účely a môžu sa meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

### Blokovanie odosielania upozornení aplikácie

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Upozornenia aplikácií**.
- 3 Vyberte aplikáciu.
- 4 Posuňte jazdec vedľa položky **Zablokovať všetko** doprava.

## Prehľad aplikácií

-  V aplikácii Budík a hodiny môžete nastaviť rôzne druhy budíkov.
-  Vo webovom prehliadači môžete hľadať a zobrazovať webové stránky, spravovať záložky, text či obrázky.
-  Aplikácia Kalkulačka slúži na základné výpočty.
-  V aplikácii Kalendár si môžete sledovať rôzne udalosti a organizovať schôdzky.
-  S fotoaparátom si nafotíte fotografie a nahráte videoklipy.
-  V aplikácii Kontakty si môžete spravovať telefónne čísla, e-mailové adresy a ďalšie informácie súvisiace s kontaktmi.
-  Cez túto aplikáciu sa dostanete k prevzatým aplikáciám, dokumentom a obrázkom.
-  Cez aplikáciu E-mail môžete odosielať a prijímať e-maily cez súkromné aj firemné účty.
-  Cez Facebook™ sa zúčastňujete diania v sociálnych sieťach s priateľmi, rodinou či kolegami po celom svete.
-  Vyhľadávajú a počúvajú stanice rádia FM.
-  V aplikácii Album si môžete prezerať fotografie a videá a pracovať s nimi.
-  Aplikácia Gmail™ slúži na čítanie, písanie a organizovanie e-mailových správ.
-  Vyhľadajte si informácie v zariadení a na internete.
-  V aplikácii Google Maps™ si zobrazíte svoju aktuálnu polohu, vyhľadáte rôzne lokality a naplánujete rôzne trasy.
-  Cez Play Store™ si do zariadenia prevezmete bezplatné či platené aplikácie.
-  Aplikácia Správy slúži na odosielanie a prijímanie textových a multimediálnych (MMS) správ.
-  S aplikáciou Video si môžete v zariadení prehrávať videá alebo zdieľať obsah s priateľmi.
-  Na organizovanie a prehrávanie hudby a zvukových kníh použite aplikáciu Hudba.
-  Xperia™ News prináša nové správy.
-  Aplikácia Počasie prináša predpovede počasia.
-  Pri telefonovaní môžete číslo vytočiť manuálne alebo pomocou funkcie inteligentného vytáčania.
-  Prispôsobte si nastavenia tak, aby vám plne vyhovovali.
-  Cez aplikáciu Hangouts™ môžete četovať s priateľmi online.
-  Zistite, aké skladby práve počujete hrať vo svojom okolí, a zistite si viac o interpretovi, albume a ďalšie údaje.
-  Cez YouTube™ môžete zdieľať a sledovať videá z celého sveta.
-  Aplikácia Xperia™ Movie Creator automaticky vytvorí z existujúcich fotografií a videí krátke filmy s dĺžkou asi 30 sekúnd.
-  Aplikáciu Lifelog používajte na automatické zaznamenávanie udalostí z vášho každodenného života. Môžete si napríklad dať nejaké ciele a potom sledovať, ako sa vám ich darí plniť, prípadne si záložkou poznačiť výnimočné okamihy.

 Cez aplikáciu Podpora môžete priamo zo zariadenia získať rôzne pomocné informácie. Dostanete sa napríklad k používateľskej príručke, informáciám o riešení problémov a k tomu získate rôzne užitočné tipy a fity.

 Niektoré siete, prípadne poskytovatelia služieb v určitých oblastiach, nepodporujú alebo neuvádzajú všetky spomínané aplikácie.

# Batéria a údržba

## Nabíjanie zariadenia


- ! Vždy používajte originálnu nabíjačku a kábel USB značky Sony určené pre váš konkrétny model zariadenia Xperia™. Iné nabíjačky a káble môžu predlžovať čas nabíjania, vôbec nenabíjať, dokonca môžu zariadenie poškodiť. Pred zapojením kábla USB skontrolujte, či sú všetky USB porty a konektory úplne suché.

Zariadenie nabijete rýchlejšie nabíjačkou zapojenou do zásuvky v stene než cez počítač. Zariadenie môžete používať aj počas nabíjania.

Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie môže začať reagovať na nabíjanie až po 30 minútach. Dovtedy môže byť obrazovka úplne tmavá a bez ikony nabíjania. Treba počítať aj s tým, že nabitie úplne vybitej batérie môže trvať až 4 hodiny.

- ! V zariadení je vstavaná nabíjateľná batéria, ktorú môže vymieňať len oprávnené servisné stredisko spoločnosti Sony. Nikdy sa nepokúšajte otvoriť alebo rozobrať zariadenie sami. Mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia a zrušeniu platnosti záruky.

## Nabíjanie zariadenia

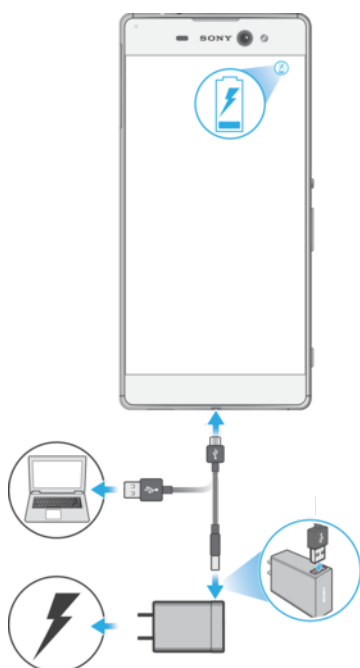

- 1 Pripojte nabíjačku do elektrickej zásuvky.
- 2 Pripojte jeden koniec kábla USB do nabíjačky (alebo do USB portu počítača).
- 3 Druhý koniec kábla pripojte do portu micro USB na zariadení tak, aby symbol USB smeroval nahor. Keď sa spustí nabíjanie, rozsvieti sa upozorňujúci indikátor.
- 4 Po úplnom nabití zariadenia odpojte kábel zo zariadenia tak, že ho vytiahnete rovno smerom von. Dávajte pozor, aby ste neohli konektor.

- 💡 Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa rozsvieti indikátor upozornenia a objaví sa ikona nabíjania ⚡.

## Indikátor upozornenia na stav batérie

|          |                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| Zelená   | Batéria sa nabíja a úroveň jej nabitia je vyššia než 90 % |
| Oranžová | Batéria sa nabíja a úroveň jej nabitia je nižšia než 90 % |
| Červená  | Batéria sa nabíja a úroveň jej nabitia je nižšia než 15 % |

## Batéria a správa spotreby

V zariadení je vložená batéria. Spotreba batérie závisí od používaných funkcií. Ak chcete predĺžiť výdrž batérie, mali by ste pamätať na tieto veci:

- Spotrebu batérie si sledujte.
- Dodržiavajte všeobecné odporúčania na zlepšenie výkonu batérie.
- Používajte režim šetrenia energie.

Zariadenie je vybavené dvoma režimami STAMINA a funkciami systému Android na šetrenie energie, ktoré zariadeniu pomáhajú znižovať spotrebu batérie. Funkcie systému Android na šetrenie energie fungujú v pozadí a režim STAMINA alebo Ultra STAMINA môžete zapnúť alebo vypnúť aj sami.

Funkcie na šetrenie energie znižujú spotrebu tak, že obmedzujú dátové prenosy na pozadí. Ak z toho chcete niektorú aplikáciu vylúčiť, cez ponuku optimalizácie batérie označte danú aplikáciu ako výnimku.

- 💡 Dostupné režimy šetrenia energie v zariadení sa môžu počas aktualizácií systému meniť.

### Zobrazenie spotreby batérie, odhadovaného času a tipov na šetrenie energie

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia** > **Batéria**. Zobrazí sa prehľad ukazujúci percento spotreby batérie a jej odhadovanú výdrž.
- 3 Ťuknutím na položku **ZOBRAZIŤ SPOTREBU BATÉRIE** otvoríte zoznam funkcií a služieb, ktoré prispeli k spotrebe batérie od posledného nabitia. Ťuknutím na položku získate informácie o tom, ako v jej prípade znížiť spotrebu batérie.

- 💡 Režimy šetrenia energie môžete konfigurovať, aktivovať a deaktivovať cez **Nastavenia** > **Batéria**.

### Zobrazenie spotreby batérie aplikáciami

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia** > **Aplikácie**.
- 3 Vyberte aplikáciu a v časti **Využitie batérie** si pozrite, koľko energie spotrebovala.

### Všeobecné odporúčania na zlepšenie výkonu batérie

Nasledujúce tipy vám môžu pomôcť zlepšiť výkon batérie:

- Znížte jas obrazovky. Pozrite si časť **Nastavenie obrazovky** na strane 58.
- Ak nepoužívate funkcie Bluetooth®, Wi-Fi a služby určovania polohy, vypnite ich.
- Ak sa nachádzate v oblasti bez sieťového signálu alebo je signál slabý, zariadenie vypnite alebo zapnite režim V lietadle. V opačnom prípade zariadenie opakovane vyhľadáva dostupné siete, čo zvyšuje spotrebu.
- V zahraničí používajte namiesto roamingu sieť Wi-Fi. V roamingu zariadenie vyhľadáva vašu domácu sieť, čo zvyšuje spotrebu batérie, pretože zariadenie potrebuje na prenos údajov vyššiu výstupnú energiu. Pozrite si časť **Wi-Fi** na strane 47.
- Zmeňte nastavenia na synchronizáciu e-mailov, kalendára a kontaktov. Pozrite si časť **Synchronizácia s online účtami** na strane 54.
- Zistite, ktoré aplikácie majú vysokú spotrebu batérie, a pomocou odporúčaní vo vašom zariadení pre takéto aplikácie skúste spotrebu obmedziť.
- Zmeňte úroveň upozorňovania pre aplikácie. Pozrite si časť **Upozornenia** na strane 28.
- Vypnite povolenie na zdieľanie údajov o polohe pre aplikácie. Pozrite si časť **Nastavenia aplikácie** na strane 59.
- Odinštalujte aplikácie, ktoré nepoužívate. Pozrite si časť **Obrazovka aplikácií** na strane 24.
- Na počúvanie hudby používajte originálne zariadenie handsfree značky Sony™. Zariadenia handsfree spotrebúvajú menej energie než reproduktory zariadenia.
- Zariadenie z času na čas reštartujte.

## Optimalizácia batérie

Optimalizácia batérie je účinný a praktický zabudovaný režim, ktorý výrazne predlžuje životnosť batérie. Robí to tak, že znižuje jej spotrebu v čase, keď zariadenie alebo niektoré aplikácie nepoužívate.

Zníženie spotreby zabezpečuje tak, že pozastaví sieťové aktivity batérie, akými sú služby určovania polohy, synchronizácia a vyhľadávanie sietí Wi-Fi, ktoré bežia na pozadí, keď zariadenie dlhší čas nepoužívate.

Toto obmedzenie však nijako neovplyvňuje telefonovanie ani posielanie SMS.

Optimalizácia batérie sa nedá vypnúť, ale môžete označiť aplikácie, ktoré nechcete optimalizovať.

### Vylúčenie konkrétnych aplikácií z optimalizácie batérie

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Batéria**.
  - 3 Ťuknite na ikonu  a potom na položku **Optimalizácia batérie**. Zobrazí sa zoznam aplikácií, ktoré nie sú optimalizované.
  - 4 Ak chcete pridať alebo vybrať aplikácie z tohto zoznamu, ťuknite na položku **Aplikácie**, začiarňte alebo odčiarňte príslušnú aplikáciu v zozname a upravte jej optimalizačné nastavenia.
  - 5 Aplikácie v zozname, ktoré nie sú optimalizované, sa budú aktualizovať podľa vašich nastavení.
- ! Z optimalizácie pomocou režimu Ultra STAMINA sa aplikácie nedajú vylúčiť.
- 💡 Konfigurovať môžete aj položku **Optimalizácia batérie** v ponuke **Aplikácie**. Stačí ťuknúť na ikonu .

## Režimy šetrenia energie

K dispozícii je niekoľko režimov šetrenia energie, ktoré umožňujú predĺžiť výdrž batérie:

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Režim STAMINA</b>       | Výber funkcií, ktoré sa obmedzia alebo vypnú kvôli zníženiu spotreby batérie, závisí od úrovne režimu STAMINA. Môže ísť o funkcie ako zobrazovanie, animácia, jas obrazovky, zlepšovanie obrazu, synchronizácia aplikačných dát v pozadí, vibrovanie (okrem prichádzajúcich hovorov), streamovanie a GPS (kým je obrazovka vypnutá). V stavovom riadku je zobrazená ikona  . |
| <b>Režim Ultra STAMINA</b> | Okrem týchto funkcií, ktoré vypína režim STAMINA, nebudú fungovať ani mobilné dáta a Wi-Fi, ktoré vypína režim Ultra STAMINA. Výber aplikácií bude obmedzený a vypnú sa aj widgety (okrem hodín). Stále však budete môcť telefonovať a posilať SMS. Plocha sa zmení na špeciálnu plochu režimu Ultra STAMINA a vypnú sa ďalšie okná. V stavovom riadku sa zobrazí ikona  .     |

- ! Ak zariadenie zdieľate s viacerými používateľmi a budete chcieť aktívovať alebo deaktivovať režim šetrenia energie, možno sa budete musieť prihlásiť ako vlastník, teda hlavný používateľ.

### Aktivácia alebo deaktivácia režimu STAMINA

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Batéria**.
  - 3 Ťuknite na **Režim STAMINA** a vyberte požadovanú možnosť.
- Keď je aktívny **Režim STAMINA**, v stavovom riadku sa zobrazí ikona .
- 💡 Podľa potreby si môžete nastaviť percento potrebné na automatické spustenie a vyradiť aplikácie, ktoré sa v režime STAMINA nemajú optimalizovať.

### Aktivácia režimu Ultra STAMINA

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Batéria**.
- 3 Ťuknite na položku **Režim Ultra STAMINA** a potom na položku **Aktivovať**.
- 4 Potvrďte aktiváciu.

Plochu nahradí plocha režimu Ultra STAMINA a keď aktivujete **Režim Ultra STAMINA**, v stavovom riadku sa zobrazí ikona . Z optimalizácie pomocou režimu Ultra STAMINA sa aplikácie nedajú vylúčiť.

### Dekтивacia režimu Ultra STAMINA

- 1 Otvorte panel upozornení stiahnutím stavového riadka nadol.
- 2 Ťuknite na tlačidlo **Deaktivovať režim Ultra STAMINA**.
- 3 Ťuknite na tlačidlo **OK**.

! Po deaktivácii režimu Ultra STAMINA sa zariadenie reštartuje.

## Aktualizácia zariadenia

Softvér v zariadení by ste mali pravidelne aktualizovať, aby ste získali najnovšie funkcie, zlepšenia a opravy chýb a zaistili tak optimálny výkon zariadenia. Keď je k dispozícii aktualizácia softvéru, v stavovom riadku sa zobrazí symbol . Nové aktualizácie môžete vyhľadávať aj manuálne, prípadne si aktualizáciu môžete naplánovať.

Aktualizácie softvéru najjednoduchšie nainštalujete bezdrôtovo zo zariadenia. Niektoré aktualizácie sa však nedajú prevziať bezdrôtovo. Na aktualizáciu zariadenia potrebujete v PC alebo v počítači Apple® Mac® softvér Xperia™ Companion.

Skôr ako zariadenie aktualizujete, zabezpečte tieto veci:

- Skôr ako spustíte aktualizáciu, overte, či máte v zariadení dost' voľného miesta.
- Ak zariadenie zdieľate s viacerými používateľmi, kvôli aktualizácii zariadenia sa musíte prihlásiť ako vlastník, teda hlavný používateľ.
- Aktualizácie systému a aplikácií môžu funkcie vo vašom zariadení prezentovať iným spôsobom, než sa uvádza v tejto používateľskej príručke. Vykonaná aktualizácia nemusí mať vplyv na verziu systému Android™.

Ďalšie informácie o aktualizáciách softvéru nájdete na stránke [www.sonymobile.com/update](http://www.sonymobile.com/update).

### Vyhľadávanie nového softvéru

- 1 Ak používate zariadenie s vlastnými používateľmi, uistite sa, že ste prihlásení ako vlastník.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** > **Aktualizácia softvéru**.

! Ak nie je k dispozícii nový softvér, je možné, že v zariadení nemáte dostatok voľnej pamäte. Ak má zariadenie Xperia™ menej než 500 MB voľnej internej pamäte, nebudete dostávať informácie o novom softvéri. V paneli upozornení sa zobrazí toto upozornenie na nedostatok úložného priestoru: Míňa sa úložný priestor. Niektoré funkcie systému nemusia fungovať. Ak dostanete toto upozornenie, je potrebné uvoľniť internú pamäť (pamäť zariadenia), aby ste mohli dostávať upozornenia na dostupnosť nového softvéru.

## Bezdrôtová aktualizácia zariadenia

Na bezdrôtovú aktualizáciu zariadenia použite aplikáciu Aktualizácia softvéru. Od vášho operátora závisí, ktoré aktualizácie si môžete prevziať cez mobilnú sieť. Na preberanie nového softvéru sa odporúča používať namiesto mobilnej siete sieť **Wi-Fi**, aby ste nemuseli platiť za prenos dát.

## Preberanie a inštalácia aktualizácie systému

- 1 Ak používate zariadenie s vlastnými používateľmi, uistite sa, že ste prihlásení ako vlastník.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** > **Aktualizácia softvéru**.
- 4 Ak je dostupná aktualizácia systému, ťuknutím na položku **Prevziať** ju prevezmete do zariadenia.
- 5 Po dokončení preberania inštaláciu dokončíte ťuknutím na možnosť **Inštalovať** a riadte sa pokynmi na obrazovke.

## Naplánovanie aktualizácie softvéru

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** > **Aktualizácia softvéru**.
- 3 Ťuknite na ikonu  a potom na **Nastavenia** > **Automatická inštalácia** > **Nastaviť čas**.
- 4 Nastavte čas softvérovej aktualizácie a ťuknite na **OK**.

## Aktualizácia zariadenia cez počítač

- 1 Pomocou kábla USB pripojte zariadenie k počítaču.
  - 2 Odomknite obrazovku zariadenia a režim pripojenia USB v zariadení nastavte na **Prenos súborov (MTP)**.
  - 3 Otvorte softvér Xperia™ Companion, ak sa neotvoril automaticky.
  - 4 Počítač musí byť pripojený k internetu.
  - 5 **Počítač:** Ak sa zistí nová softvérová aktualizácia, zobrazí sa správa v okne. Podľa pokynov na obrazovke spustíte príslušné softvérové aktualizácie.
- ! Ak v počítači nemáte nainštalovaný softvér Xperia™ Companion, pripojte zariadenie k počítaču a postupujte podľa inštalčných pokynov na obrazovke. Skontrolujte, či používate kábel USB, ktorý ste dostali k zariadeniu, a či je riadne pripojený zariadeniu aj k počítaču.

## Údržba pomocou počítača

### Xperia™ Companion

Xperia™ Companion je počítačový program obsahujúci paletu nástrojov a aplikácií, ktoré môžete používať, keď svoje zariadenie pripojíte k počítaču. S nástrojom Xperia™ Companion môžete:

- aktualizovať alebo opraviť softvér zariadenia,
- prenášať obsah zo starého zariadenia pomocou nástroja Xperia™ Transfer,
- zálohovať a obnoviť obsah z počítača,
- synchronizovať multimediálny obsah – obsah fotoaparátu, hudbu a zoznamy skladieb medzi zariadením a počítačom,
- prehľadávať súbory v zariadení.

Na používanie aplikácie Xperia™ Companion potrebujete počítač pripojený na internet, v ktorom je nainštalovaný niektorý z týchto operačných systémov:

- Microsoft® Windows® 7 alebo novšia verzia
- Mac OS® X 10.8 alebo novšia verzia

Softvér Xperia™ Companion si môžete prevziať zo stránky <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion>.

### Spravovanie súborov pomocou počítača

Na prenos a organizovanie súborov medzi počítačom so systémom Windows® a vašim zariadením použijete kábel USB.

Keď sú tieto dve zariadenia pripojené, môžete sa rozhodnúť, či chcete svoje zariadenie nabiť, preniesť súbory, použiť ho ako zdroj energie alebo pre vstup MIDI. Počítač vaše

zariadenie zaznamená, keď nastavíte režim pripojenia **Prenos súborov (MTP)**.

Predvolený režim pripojenia je nastavený na **Len nabíjanie**.

S nástrojom Xperia™ Companion máte prístup k systému súborov v zariadení. Ak nástroj Xperia™ Companion nemáte nainštalovaný a zariadenie pripojíte k počítaču, zobrazí sa výzva na inštaláciu nástroja.

- ! Vždy používajte kábel USB určený pre váš konkrétny model zariadenia Xperia™ a uistite sa, že kábel je úplne suchý.

## Režim pripojenia USB

Režim pripojenia **Prenos súborov (MTP)** môžete používať na spravovanie súborov a aktualizáciu softvéru zariadenia. Tento režim USB sa používa v počítačoch so systémom Microsoft® Windows®. Nabíjanie je predvolene zapnuté.

Ak použijete režim **MIDI**, zariadenie môže fungovať ako vstup MIDI pre inštrumentálne hudobné aplikácie.

### Zmena režimu pripojenia USB

- 1 K zariadeniu pripojte konektor USB.
- 2 Stavový riadok potiahnite nadol a ťuknite na položku **Len nabíjanie**.
- 3 Podľa potreby ťuknite na možnosť **Prenos súborov (MTP)** alebo **MIDI**.

## Ukladací priestor a pamäť

Zariadenie má niekoľko rôznych úložísk a pamätí.

- Interný ukladací priestor má kapacitu asi **16 GB** a používa sa na ukladanie prevzatého alebo preneseného obsahu spolu s osobnými nastaveniami a dátami. Do interného ukladacieho priestoru sa ukladajú napríklad údaje budíka, nastavenia hlasitosti a jazyka, e-maily, záložky, kalendárové udalosti, fotografie, videá a hudba.
- Ak chcete získať väčší ukladací priestor, môžete použiť vymeniteľnú pamäťovú kartu s kapacitou až **200GB**. Do tohto typu pamäte môžete presunúť mediálne súbory a niektoré aplikácie aj so súvisiacimi údajmi a uvoľniť tak interný ukladací priestor. Niektoré aplikácie, napríklad Fotoaparát, môžu údaje ukladať priamo na pamäťovú kartu.
- Dynamická pamäť (RAM) má veľkosť približne **3 GB** a nedá sa používať na ukladanie. Pamäť RAM má na starosti spustené aplikácie a operačný systém.

- ! Pamäťovú kartu možno budete musieť kúpiť samostatne.

- 💡 Ďalšie informácie o používaní pamäte v zariadeniach s operačným systémom Android získate, ak si prevezmete dokumentáciu pre svoje zariadenie na stránke [www.sonymobile.com/support](http://www.sonymobile.com/support).

## Zvýšenie výkonu pamäte

Pamäť zariadenia sa počas bežného používania zvykne zaplňovať. Ak vaše zariadenie začína byť pomalé alebo sa aplikácie neočakávane zatvárajú, mali by ste vziať do úvahy nasledujúce informácie:

- Vždy treba mať k dispozícii viac ako **500 MB** voľného interného ukladacieho priestoru.
  - Zatvorte spustené aplikácie, ktoré nepoužívate.
  - Vymažte vyrovnávaciu pamäť všetkých aplikácií.
  - Odinštalujte prevzaté nepoužívané aplikácie.
  - Ak je interný ukladací priestor plný, presuňte aplikácie na pamäťovú kartu.
  - Preneste fotografie, videá a hudbu z internej pamäte na pamäťovú kartu.
  - Ak vaše zariadenie nedokáže čítať obsah na pamäťovej karte, možno ju treba naformátovať. Pri formátovaní sa celý obsah na pamäťovej karte vymaže.
- ! Ak používate zariadenie, ktoré používa viacero používateľov, na vykonanie niektorých akcií, ako napríklad prenos dát na pamäťovú kartu alebo formátovanie pamäťovej karty, sa musíte prihlásiť ako vlastník, t. j. primárny používateľ.

### Zobrazenie stavu pamäte

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Úložisko a pamäť**.

### Zobrazenie voľnej a využitej pamäte RAM

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Aplikácie**.

### Vymazanie vyrovnávacej pamäte všetkých aplikácií

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Úložisko a pamäť**.
- 3 Ťuknite na ikonu , potom na **Rozšírené** > **Ukladací priestor** > **Interná pamäť** a potom vyhľadajte a ťuknite na položku **Dáta vo vyrovnávacej pamäti** > **OK**.

 Po vymazaní vyrovnávacej pamäte neprídete o žiadne dôležité informácie ani nastavenia.

### Prenos mediálnych súborov na pamäťovú kartu

- 1 Skontrolujte, či máte v zariadení vloženú pamäťovú kartu.
- 2 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Úložisko a pamäť** > **Prenos dát**.
- 4 Označte typy súborov, ktoré chcete preniesť na pamäťovú kartu.
- 5 Ťuknite na položku **Preniesť**.

### Presunutie aplikácií na pamäťovú kartu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Aplikácie**.
- 3 Vyberte aplikáciu, ktorú chcete presunúť, a potom ťuknite na možnosť **Ukladací priestor**. Následne v časti s využitým úložiskom ťuknite na možnosť **Zmeniť** > **Karta SD** > **Premiestniť**.

 Niektoré aplikácie na pamäťovú kartu nemožno presunúť.

### Zastavenie spustenia aplikácií a služieb

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Aplikácie**.
- 3 Vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položky **VYNÚTIŤ UKONČENIE** > **OK**.

### Formátovanie pamätevej karty

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Úložisko a pamäť**.
- 3 Ťuknite na ikonu , potom na položku **Rozšírené** > **Ukladací priestor** > **Karta SD** >  a ťuknite na **Nastavenia** > **Formátovať** > **Vymazať a formátovať**.

 Pri formátovaní pamätevej karty sa vymaže celý jej obsah. Pred formátovaním pamätevej karty nezabudnite zálohovať všetky dáta, ktoré chcete uložiť. Obsah môžete zálohovať skopírovaním do počítača. Ďalšie informácie nájdete v časti *Spravovanie súborov pomocou počítača* na strane 39.

## Zálohovanie a obnovenie obsahu

Vo všeobecnosti by ste svoje fotografie, videá a iný súkromný obsah nemali ukladať výlučne do internej pamäte zariadenia. V prípade poškodenia, straty či krádeže zariadenia by sa údaje uložené v internej pamäti nemuseli dať obnoviť. Odporúčame používať softvér Xperia™ Companion, s ktorým si údaje bezpečne zálohujete do externého zariadenia. Tento spôsob sa zvlášť odporúča v prípade, keď softvér zariadenia aktualizujete na novšiu verziu systému Android.

Aplikáciu Zálohovanie a obnovenie Xperia™ sa odporúča použiť na zálohovanie dát pred obnovením výrobných nastavení. Pomocou tejto aplikácie môžete zálohovať dáta do

online účtu, na kartu SD alebo do externého ukladacieho zariadenia USB pripojeného k vášmu zariadeniu pomocou hostiteľského adaptéra USB:

S aplikáciou Zálohovanie a obnovenie od Google môžete zálohovať dáta na server Google.

## Zálohovanie údajov do počítača

Pomocou softvéru Xperia™ Companion si zálohujete údaje zo zariadenia do PC alebo počítača Apple® Mac®. Môžete si zálohovať tieto typy dát:

- Kontakty a denníky hovorov
- Textové správy
- Kalendár
- Nastavenia a záložky
- Mediálne súbory, ako sú hudba a videá
- Fotografie a obrázky

### Zálohovanie údajov pomocou počítača

- 1 Odomknite obrazovku zariadenia a zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
  - 2 V počítači otvorte nástroj Xperia™ Companion, ak sa nespustí automaticky. Počítač po chvíli zaregistruje prítomnosť vášho zariadenia. V zariadení nezabudnite vybrať režim **Prenos súborov (MTP)**.
  - 3 Na hlavnej obrazovke nástroja Xperia™ Companion kliknite na názov **Zálohovanie**.
  - 4 Pri zálohovaní údajov zo zariadenia postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- ! Ak nástroj Xperia™ Companion nemáte nainštalovaný a zariadenie pripojíte k počítaču, zobrazí sa výzva na inštaláciu nástroja.

### Obnovenie údajov pomocou počítača

- 1 Odomknite obrazovku zariadenia a zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
  - 2 V počítači otvorte nástroj Xperia™ Companion, ak sa nespustí automaticky. Počítač po chvíli zaregistruje prítomnosť vášho zariadenia. V zariadení nezabudnite vybrať režim **Prenos súborov (MTP)**.
  - 3 Na hlavnej obrazovke nástroja Xperia™ Companion kliknite na názov **Obnoviť**.
  - 4 Zo zálohovacích záznamov vyberte súbor zálohy, kliknite na **Ďalej** a podľa pokynov na obrazovke obnovte zálohované údaje v zariadení.
- ! Ak nástroj Xperia™ Companion nemáte nainštalovaný a zariadenie pripojíte k počítaču, zobrazí sa výzva na inštaláciu nástroja.

## Zálohovanie dát pomocou aplikácie Zálohovanie a obnovenie zariadenia Xperia™

Pomocou aplikácie Zálohovanie a obnovenie zariadenia Xperia™ môžete vykonať online zálohovanie alebo lokálne zálohovanie dát. Môžete napríklad zálohovať dáta manuálne alebo zapnúť funkciu automatického zálohovania a ukladať dáta pravidelne.

Aplikáciu Zálohovanie a obnovenie zariadenia Xperia™ sa odporúča použiť na zálohovanie dát pred obnovením výrobných nastavení. Pomocou tejto aplikácie môžete na online účet, kartu SD alebo externé ukladacie zariadenie USB pripojené pomocou adaptéra USB Host k zariadeniu zálohovať tieto typy dát:

- záložky,
- kontakty a denník hovorov,
- konverzácie,
- dáta kalendára,
- e-mailové kontá,
- Wi-Fi siete,
- nastavenie zariadenia,
- aplikácie,
- rozloženie plochy zariadenia Xperia™.

### Zálohovanie obsahu do online účtu

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Zálohovať a obnoviť**.
- 3 Ak chcete zapnúť funkciu automatického zálohovania, ťuknite na položku **Automat. zálohovanie** a potom na prepínač.
- 4 Ak chcete zapnúť funkciu manuálneho zálohovania, ťuknite na položky **Ďalšie > Zálohovať manuálne**.
- 5 V časti **Kde uložiť súbory** ťuknite na položky **Vybrať ukladací priestor > Online účet**.
- 6 Ak sa zobrazí výzva, prečítajte si príslušné podmienky, a ak s nimi súhlasíte, ťuknite na položku **Súhlasím** a podľa pokynov na obrazovke sa prihláste do účtu Google™.
- 7 Vyberte typy dát, ktoré chcete zálohovať, a ťuknite na položku **Zálohovať**.

### Nastavenie funkcie automatického zálohovania

- 1 Ak obsah zálohujete na ukladacie zariadenie USB, skontrolujte, či je ukladacie zariadenie pripojené k vášmu zariadeniu pomocou adaptéra USB Host. Ak zálohu vytvárate na karte SD, uistite sa, že karta je v zariadení správne vložená. Ak zálohujete obsah do online účtu, prihláste sa do účtu Google™.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Zálohovať a obnoviť** a ťuknite na ne.
- 4 V ponuke **Xperia™ – zálohovanie a obnova** ťuknite na možnosť **Automat. zálohovanie**.
- 5 Ak chcete zapnúť funkciu automatického zálohovania, ťuknite na prepínač.
- 6 Vyberte frekvenciu zálohovania, miesto ukladania súborov zálohy, čas zálohovania a typy dát, ktoré chcete zálohovať.
- 7 Ak chcete nastavenia uložiť, ťuknite na položku .

### Manuálne zálohovanie obsahu

- 1 Ak obsah zálohujete na ukladacie zariadenie USB, skontrolujte, či je ukladacie zariadenie pripojené k vášmu zariadeniu pomocou adaptéra USB Host. Ak zálohujete na kartu SD, skontrolujte, či karta SD je správne vložená do zariadenia. Ak zálohujete obsah do online účtu, prihláste sa do účtu Google™.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Zálohovať a obnoviť** a ťuknite na ne.
- 4 V ponuke **Xperia™ – zálohovanie a obnova** ťuknite na možnosť **Ďalšie**.
- 5 Ťuknite na položku **Zálohovať manuálne**, potom vyberte cieľ zálohovania, ako aj typy dát, ktoré chcete zálohovať.
- 6 Ťuknite na položku **Zálohovať**.
- 7 Po dokončení zálohovania dát ťuknite na položku **Dokončiť**.

### Úprava súboru zálohy

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Zálohovať a obnoviť** a ťuknite na ne.
- 3 V ponuke **Xperia™ – zálohovanie a obnova** ťuknite na možnosť **Ďalšie**.
- 4 Ťuknite na položku **Upraviť záložný súbor**, potom vyberte zdroj zálohy a typy dát, ktoré chcete odstrániť.
- 5 Ťuknite na položku **Odstrániť údaje**.
- 6 Výber potvrdte ťuknutím na položku **OK**.
- 7 Po odstránení dát ťuknite na položku **Dokončiť**.

## Obnovenie zálohovaného obsahu

- 1 Ak obsah obnovujete z ukladacieho zariadenia USB, ukladacie zariadenie musí byť k vášmu zariadeniu pripojené pomocou adaptéra USB Host. Ak obsah obnovujete z karty SD, skontrolujte, či je karta SD správne vložená do zariadenia. Ak obnovujete obsah z online účtu, prihláste sa do účtu Google™.
  - 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
  - 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zálohovať a obnoviť** a ťuknite na ne.
  - 4 V časti **Xperia™ – zálohovanie a obnova** ťuknite na položku **Obnoviť dáta** a potom vyberte zdroj a druh dát, ktoré chcete obnoviť.
  - 5 Ťuknite na položku **Obnoviť dáta**.
  - 6 Po obnovení obsahu ťuknite na položku **Dokončiť**.
- ! Nezabudnite, že všetky zmeny vašich dát a nastavení vykonané po vytvorení zálohy vrátane všetkých prevzatých aplikácií, sa počas obnovy odstraňujú.

## Zálohovanie dát pomocou aplikácie Zálohovanie a obnovenie od spoločnosti Google

Pomocou aplikácie Zálohovanie a obnovenie od spoločnosti Google môžete zálohovať dáta na server Google. Môžete tiež zapnúť automatickú funkciu obnovy a obnovovať dáta a nastavenia aplikácie pri jej preinštalovaní.

Pomocou tejto aplikácie môžete zálohovať tieto typy dát:

- aplikácie,
- záložky,
- Wi-Fi siete,
- ostatné nastavenia.

### Záloha dát na online účet

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Zálohovať a obnoviť**.
- 3 V ponuke **Google™ – zálohovanie a obnova** ťuknite na položku **Zálohovať údaje** a posuňte jazdec doprava.

### Zapnutie automatickej obnovy pri preinštalovaní aplikácie

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zálohovať a obnoviť** a ťuknite na ne.
- 3 V časti **Google™ – zálohovanie a obnova** posuňte jazdec vedľa položky **Automatické obnovenie** doprava.

# Preberanie aplikácií

## Preberanie aplikácií zo služby Google Play™

Google Play™ je oficiálnym online obchodom spoločnosti Google, odkiaľ si môžete prevziať aplikácie, hry, hudbu, filmy alebo knihy. Nájdete v ňom bezplatné aj platené aplikácie. Skôr ako začnete preberať obsah zo služby Google Play™, skontrolujte, či vám funguje internetové pripojenie, najlepšie cez Wi-Fi, aby ste ušetrili na poplatkoch za prenos dát.

- ! Ak chcete používať Google Play™, musíte mať účet Google™. Google Play™ nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách alebo regiónoch.

### Prevzatie aplikácie zo služby Google Play™

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Obchod Play Store**.
  - 3 Položku, ktorú chcete prevziať, vyhľadajte prehliadaním kategórií alebo pomocou funkcie hľadania.
  - 4 Ťuknutím na položku zobrazte jej detaily a postupujte podľa pokynov na dokončenie inštalácie.
- ! Niektoré aplikácie môžu na správnu činnosť vyžadovať prístup k údajom, nastaveniam a rôznym funkciám zariadenia. Aplikácie inštalujte a povolenia im udeľte iba v prípade, že im dôverujete. Ak chcete zobraziť povolenia udelené prevzatej aplikácii a tiež aj zmeniť ich stav, ťuknite na ňu v časti **Nastavenia > Aplikácie**.

## Preberanie aplikácií z iných zdrojov

Ak máte zariadenie nastavené tak, že okrem obchodu Google Play™ môže preberať aj položky z iných zdrojov, aplikácie môžete preberať priamo z iných webových lokalít podľa príslušných pokynov na preberanie.

- ! Inštaláciou aplikácii neznámeho alebo nespoľahlivého pôvodu môže dôjsť k poškodeniu zariadenia. Preberajte iba aplikácie zo spoľahlivých zdrojov. V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov kontaktujte poskytovateľa aplikácie.
- 💡 Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, len vlastník, teda hlavný používateľ, môže povoliť preberanie z iných zdrojov, než je Google Play™. Zmeny vykonané vlastníkom ovplyvnia všetkých ostatných používateľov.

### Povolenie preberania aplikácií z iných zdrojov

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Nastavenia > Obrazovka uzamknutia a zabezpečenie**.
  - 3 Jazdec vedľa položky **Neznáme zdroje** posuňte doprava.
  - 4 Ťuknite na položku **OK**.
- ! Niektoré aplikácie môžu na správnu činnosť vyžadovať prístup k údajom, nastaveniam a rôznym funkciám zariadenia. Inštalujte iba aplikácie, ktorým dôverujete, a iba takým udeľujte povolenia. Ak chcete zobraziť povolenia udelené prevzatej aplikácii a prípadne i zmeniť ich stav, ťuknite na danú aplikáciu v ponuke **Nastavenia > Aplikácie**.

# Internet a siete

## Prehľadávanie webu

Vo väčšine krajín je v zariadení vopred nainštalovaný webový prehľadávač Google Chrome™ pre zariadenia so systémom Android™. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o používaní tohto webového prehľadávača, prejdite na stránku <http://support.google.com/chrome> a kliknite na prepojenie Chrome pre mobil.

### Prehľadávanie pomocou prehľadávača Google Chrome™

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 3 Ako používate Google Chrome™ prvýkrát, môžete sa buď prihlásiť do účtu Google™, alebo môžete pomocou prehľadávača Google Chrome™ prehľadávať anonymne.
- 4 Do poľa vyhľadávania a adresy zadajte hľadaný výraz alebo webovú adresu a ťuknite na tlačidlo **Prejsť na** na klávesnici.

## Nastavenie internetu a správ MMS

Ak chcete odosielať správy MMS alebo sa pripojiť na internet, kde nie je dostupná sieť Wi-Fi, musíte mať fungujúce mobilné dátové pripojenie so správnymi nastaveniami internetu a správ MMS (služba multimedialných správ). Tu je niekoľko tipov:

- Väčšina mobilných sietí a operátorov poskytuje nastavenia internetu a správ MMS vopred nainštalované v zariadení. Vtedy môžete používať internet a odosielať MMS správy okamžite.
  - Nastavenia internetu a správ MMS môžete prevziať aj neskôr cez ponuku Nastavenia.
  - Nastavenia internetu a správ MMS môžete v zariadení kedykoľvek pridať, zmeniť alebo odstrániť aj manuálne. Ak omylom zmeníte alebo odstránite nastavenia MMS či internetu, stačí si ich znova prevziať.
  - Ak nemáte prístup na internet cez mobilnú sieť alebo ak odosielanie správ MMS nefunguje ani v prípade, že nastavenia internetu a správ MMS ste úspešne prevzali do zariadenia, na stránke [www.sonymobile.com/support/](http://www.sonymobile.com/support/) si pozrite tipy na riešenie problémov s pokrytím siete, mobilnými dátami a správami MMS pre vaše zariadenie.
- ! Ak je aktivovaný režim STAMINA na šetrenie energie, v prípade vypnutia obrazovky sa pozastavia všetky mobilné dátové prenosy. Ak to spôsobuje problémy s pripojením, skúste udeliť niektorým aplikáciám a službám výnimku z pozastavenia alebo režim STAMINA dočasne vypnúť. Ďalšie informácie si pozrite v časti *Batéria a správa spotreby* na strane 36.
- ! Ak zariadenie zdieľajú viacerí používatelia, nastavenia internetu a správ môže z ponuky nastavení prevziať iba vlastník, čiže hlavný používateľ. Tieto prevzaté nastavenia sa ale vzťahujú na všetkých používateľov.

### Preberanie nastavení Internetu a správ MMS

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Ďalšie > Internetové nastavenia**.
  - 3 Ťuknite na položku **Prijat'**. Po úspešnom prevzatí nastavení sa v stavovom riadku zobrazí  a prenos mobilných dát sa automaticky zapne.
- ! Ak sa nastavenia do telefónu prevziať nedajú, skontrolujte intenzitu signálu mobilnej siete. Presuňte sa na otvorené miesto bez prekážok alebo choďte bližšie k oknu a skúste to znova.

## Manuálne pridanie nastavení Internetu a správ MMS

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **Mobilné siete**.
- 3 Ťuknite na položky **Názvy prístupových bodov** > **+**.
- 4 Ťuknite na **Názov** a zadajte požadované meno.
- 5 Ťuknite na položku **APN** a zadajte názov prístupového bodu.
- 6 Zadajte všetky ďalšie požadované informácie. Ak si nie ste istí, ktoré informácie sú požadované, obráťte sa na svojho sieťového operátora.
- 7 Na konci ťuknite na položky  a **ULOŽIŤ**.

## Zobrazenie prevzatých nastavení Internetu a správ MMS

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **Mobilné siete**.
  - 3 Ťuknite na položku **Názvy prístupových bodov**.
  - 4 Na zobrazenie podrobností ťuknite na akúkoľvek z dostupných položiek.
- ! Ak máte k dispozícii viacero pripojení, aktívne pripojenie k sieti spoznáte podľa označeného tlačidla .

## Wi-Fi

Na surfovanie po internete, preberanie aplikácií alebo odosielanie a prijímanie e-mailov používajte pripojenie Wi-Fi. Keď sa pripojíte k sieti Wi-Fi, zariadenie si ju zapamätá, a keď bude nabudúce v dosahu, automaticky sa k nej pripojí.

Niektoré siete Wi-Fi vyžadujú, aby ste sa skôr, ako ich začnete používať, prihlásili na príslušnej webovej stránke. Ďalšie informácie získate od správcu danej siete Wi-Fi.

Dostupné siete Wi-Fi môžu byť nezabezpečené alebo zabezpečené:

- Nezabezpečené siete sú označené symbolom  vedľa názvu siete Wi-Fi.
  - Zabezpečené siete sú označené symbolom  vedľa názvu siete Wi-Fi.
- ! Niektoré siete Wi-Fi sa v zozname dostupných sietí nezobrazujú, pretože nevysielajú svoj sieťový názov (SSID). Ak názov siete poznáte, môžete ho do zoznamu dostupných sietí Wi-Fi pridať manuálne.

## Zapnutie alebo vypnutie siete Wi-Fi

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia** > **Wi-Fi**.
  - 3 Ťuknutím na jazdec zapnite alebo vypnite Wi-Fi.
- ! Zapnutie siete Wi-Fi môže trvať niekoľko sekúnd.

## Automatické pripojenie k sieti Wi-Fi

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia** > **Wi-Fi**.
  - 3 Ťuknutím na jazdec zapnite sieť **Wi-Fi**. Zobrazia sa všetky dostupné siete Wi-Fi.
  - 4 Ťuknutím na sieť Wi-Fi sa k nej pripojíte. V prípade zabezpečených sietí zadajte príslušné heslo. Po pripojení sa v stavovom riadku zobrazí ikona .
- 💡 Ak chcete vyhľadať nové dostupné siete, ťuknite na položky  a **Obnoviť**. Ak sa vám nedarí pripojiť k sieti Wi-Fi, pozrite si príslušné tipy na riešenie problémov pre svoje zariadenie na stránke [www.sonymobile.com/support/](http://www.sonymobile.com/support/).

### Manuálne pridanie siete Wi-Fi

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Wi-Fi**.
  - 3 Ťuknite na položku  > **Pridať sieť**.
  - 4 Zadaťte informácie v časti **Názov siete (SSID)**.
  - 5 Ťuknite na pole **Zabezpečenie** a vyberte typ zabezpečenia.
  - 6 V prípade potreby zadajte heslo.
  - 7 Ak chcete upraviť rozšírené možnosti, napríklad nastavenia servera proxy a adresy IP, ťuknite na položku **Rozšírené možnosti** a urobte potrebné úpravy.
  - 8 Ťuknite na položku **Uložiť**.
- ! Ak potrebujete sieťový identifikátor SSID a heslo, kontaktujte správcu siete Wi-Fi.

### Zvýšenie intenzity signálu siete Wi-Fi



Intenzita signálu siete Wi-Fi sa dá zvýšiť viacerými spôsobmi:

- Podíďte so zariadením bližšie k prístupovému bodu siete Wi-Fi.
- Prístupový bod siete Wi-Fi presuňte tak, aby mu nič neprekážalo ani ho nerušilo.
- Oblasť antény Wi-Fi v zariadení (označenú na obrázku) nezakrývajte.

### Nastavenia siete Wi-Fi

Keď sa pripojíte k sieti Wi-Fi alebo keď sú siete Wi-Fi vo vašom okolí, môžete si pozrieť stav týchto sietí. Prípadne si v zariadení môžete zapnúť upozorňovanie na zistené otvorené siete Wi-Fi.

### Zapnutie upozornení siete Wi-Fi

- 1 Ak sieť Wi-Fi nie je zapnutá, zapnite ju.
- 2 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Wi-Fi**.
- 4 Ťuknite na položku  > **Rozšírené**.
- 5 Jazdec vedľa položky **Oznamovanie siete** posuňte doprava.

### Zobrazenie podrobných informácií o pripojenej sieti Wi-Fi

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Wi-Fi**.
- 3 Ťuknite na sieť Wi-Fi, ku ktorej ste práve pripojení. Zobrazia sa podrobné informácie o sieti.

### Pridanie zásad používania siete Wi-Fi v režime spánku

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Wi-Fi**.
- 3 Ťuknite na ikonu  a potom na položku **Rozšírené > Nechať Wi-Fi zap. v režime spánku**.
- 4 Vyberte niektorú možnosť.

## WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup™) je štandard bezdrôtových sietí, ktorý vám pomáha nadväzovať zabezpečené bezdrôtové sieťové pripojenia. Ak nemáte veľa skúseností so zabezpečením bezdrôtových sietí, pomocou WPS si šifrovanie Wi-Fi Protected Access® (WPA) na zabezpečenie svojej siete nastavíte veľmi jednoducho. Do existujúcej siete si dokonca môžete pridať nové zariadenia bez zadávania dlhých hesiel.

WPS môžete zapnúť jedným z týchto spôsobov:

- stlačením tlačidla – stačí stlačiť tlačidlo na zariadení s podporou WPS, napríklad na smerovači,
- použitím kódu PIN – vaše zariadenie vytvorí náhodný kód PIN (osobné identifikačné číslo), ktorý zadáte v zariadení s podporou WPS.

### Pripojenie k sieti Wi-Fi pomocou tlačidla WPS

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Wi-Fi**.
- 3 Ak ešte nemáte zapnutú sieť Wi-Fi, zapnite ju.
- 4 Ťuknite na položku **> Rozšírené > Tlačidlo WPS** a na zariadení s podporou WPS stlačte tlačidlo WPS.

### Pripojenie k sieti Wi-Fi pomocou kódu PIN WPS

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Wi-Fi**.
- 3 Ak ešte nemáte zapnutú sieť Wi-Fi, zapnite ju.
- 4 Ťuknite na položku **> Rozšírené > Zadať kód WPS PIN**.
- 5 V zariadení s podporou WPS zadajte kód PIN, ktorý sa zobrazuje vo vašom zariadení.

## Zdieľanie mobilného dátového pripojenia

Mobilné dátové pripojenie môžete zdieľať s ďalšími zariadeniami rôznymi spôsobmi:

- Zdieľaný internet pomocou USB – pomocou kábla USB môžete zdieľať mobilné dátové pripojenie telefónu s jedným počítačom.
- Zdieľaný internet pomocou technológie Bluetooth® – pomocou technológie Bluetooth® môžete zdieľať mobilné dátové pripojenie až s piatimi ďalšími zariadeniami.
- Prenosný prístupový bod Wi-Fi – mobilné dátové pripojenie môžete súčasne zdieľať až s 10 ďalšími zariadeniami vrátane zariadení, ktoré podporujú technológiu WPS.

### Zdieľanie dátového pripojenia pomocou kábla USB

- 1 Deaktivujte všetky pripojenia kábla USB k zariadeniu.
  - 2 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB dodaného so zariadením.
  - 3 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
  - 4 Vyhľadajte položku **Nastavenia > Ďalšie > Zdieľať internet a pren. prístup. bod** a ťuknite na ne.
  - 5 Posuňte jazdec vedľa položky **Zdieľanie internetu cez USB** doprava a ak sa zobrazí výzva, ťuknite na položku **OK**. Po prepojení sa v stavovom riadku zobrazí ikona .
  - 6 Ak chcete dátové pripojenie prestať zdieľať, posuňte jazdec vedľa položky **Zdieľanie internetu cez USB** doľava alebo odpojte USB kábel.
- ! Súčasné zdieľanie dátového pripojenia a karty SD zariadenia prostredníctvom kábla USB nie je možné.

## Zdieľanie mobilného dátového pripojenia s iným zariadením s technológiou Bluetooth®

- 1 Skontrolujte, že vaše zariadenie a zariadenie Bluetooth® sú vzájomne spárované a že na vašom zariadení máte zapnutý prenos mobilných dát.
  - 2 **Vaše zariadenie:** Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
  - 3 Ťuknite na položky **Nastavenia > Ďalšie > Zdieľať internet a pren. prístup. bod** a potom posuňte jazdec vedľa položky **Zdieľanie internetu cez Bluetooth** doprava.
  - 4 **Zariadenie Bluetooth®:** Zariadenie nastavte tak, aby bolo schopné prijímať sieťové pripojenie prostredníctvom Bluetooth®. Ak ide o počítač, postupujte pri dokončení nastavenia podľa príslušných pokynov. Ak zariadenie beží na operačnom systéme Android™, ťuknite na ikonu nastavení vedľa názvu zariadenia spárovaného v ponuke **Nastavenia > Bluetooth > Párované zariadenia** a následne označte pole **Prístup na internet**.
  - 5 **Vaše zariadenie:** Počkajte, kým sa v stavovom riadku nezobrazí . Po jeho zobrazení je nastavenie dokončené.
  - 6 Ak chcete zdieľanie mobilného dátového pripojenia zastaviť, posuňte jazdec vedľa položky **Zdieľanie internetu cez Bluetooth** doľava.
- ! Funkcia **Zdieľanie internetu cez Bluetooth** sa vypne vždy pri vypnutí zariadenia alebo funkcie Bluetooth®.
- 💡 Ďalšie informácie o spárovaní a zapnutí prenosu mobilných dát nájdete v časti *Spárovanie zariadenia s iným zariadením Bluetooth®* na strane 124 a *Pridanie virtuálnej súkromnej siete* na strane 53.

## Používanie zariadenia ako prenosného prístupového bodu Wi-Fi

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Ďalšie > Zdieľať internet a pren. prístup. bod**.
- 3 Ťuknite na **Nastavenia prenosného prístupového bodu > Konfigurovať prístupový bod Wi-Fi**.
- 4 Zadaťte informácie v časti **Názov siete (SSID)**.
- 5 Ťuknite na pole **Zabezpečenie** a vyberte typ zabezpečenia. V prípade potreby zadajte heslo.
- 6 Ťuknite na položku **Uložiť**.
- 7 Ťuknite na ikonu  a jazdec vedľa položky **Prenosný prístupový bod** posuňte doprava.
- 8 Ak sa zobrazí výzva, akciu potvrdíte ťuknutím na tlačidlo **OK**. Keď bude prenosný prístupový bod Wi-Fi aktívny, v stavovom riadku sa zobrazí ikona .
- 9 Ak chcete ukončiť zdieľanie dátového pripojenia cez Wi-Fi, jazdec vedľa položky **Prenosný prístupový bod** posuňte doľava.

## Povolenie zariadeniu s podporou WPS používať mobilné dátové pripojenie

- 1 Skontrolujte, či vaše zariadenie funguje ako prenosný prístupový bod Wi-Fi.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Ďalšie > Zdieľať internet a pren. prístup. bod > Nastavenia prenosného prístupového bodu** a ťuknite na ne.
- 4 Posuňte jazdec vedľa položky **Rozpoznateľný** doprava.
- 5 V časti **Konfigurovať prístupový bod Wi-Fi** skontrolujte, či je váš prenosný prístupový bod chránený heslom.
- 6 Ťuknite na položku **Tlačidlo WPS** a postupujte podľa príslušných pokynov. Môžete tiež ťuknúť na položky  > **Zadať kód WPS PIN** a zadať kód PIN, ktorý sa zobrazí na zariadení s podporou WPS.

### Premenovanie alebo zabezpečenie prenosného prístupového bodu

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Ďalšie > Zdieľať internet a pren. prístup. bod.**
- 3 Ťuknite na položky **Nastavenia prenosného prístupového bodu > Konfigurovať prístupový bod.**
- 4 Zadajte údaj **Názov siete (SSID)** pre sieť.
- 5 Ťuknutím na pole **Zabezpečenie** vyberte typ zabezpečenia.
- 6 V prípade potreby zadajte heslo.
- 7 Ťuknite na položku **Uložiť**.

### Regulácia spotreby dát

Množstvo dát, ktoré sa za určité časové obdobie prenesie do vášho zariadenia alebo z neho cez mobilné dátové pripojenie alebo cez Wi-Fi, si môžete odsledovať. Napríklad si môžete pozrieť, koľko dát spotrebovali jednotlivé aplikácie. Pri dátach prenášaných cez mobilné dátové pripojenie si môžete dokonca nastaviť limity spotreby dát a súvisiace upozornenia, aby ste sa vyhli dodatočným poplatkom.

- ! Úprava nastavení spotreby dát vám pomôže lepšie s nimi hospodáriť, čo však nezaručuje, že sa vždy vyhnete dodatočným poplatkom.

### Zapnutie alebo vypnutie prenosu údajov

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Spotreba dát.**
  - 3 Posunutím jazdca vedľa položky **Mobilný dátový prenos** zapnete alebo vypnete prenos údajov.
- 💡 Aj keď je prenášanie údajov vypnuté, zariadenie môže stále vytvárať pripojenia prostredníctvom technológií Wi-Fi, NFC a Bluetooth®.

### Nastavenie upozornenia na spotrebu dát

- 1 Zapnite mobilný dátový prenos.
- 2 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Spotreba dát** a ťuknite na ne.
- 4 Ak chcete nastaviť úroveň upozornenia, posuňte čiaru upozornenia na požadovanú hodnotu. Ak sa množstvo prenesených dát priblíži k vami určenej úrovni, zobrazí sa upozornenie.

### Nastavenie limitu spotreby mobilných dát

- 1 Zapnite mobilný dátový prenos.
  - 2 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
  - 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Spotreba dát** a ťuknite na ne.
  - 4 Posuňte jazdec vedľa položky **Nastavenie limitu mobilných dát** doprava a potom ťuknite na položku **OK**.
  - 5 Ak chcete nastaviť limit spotreby mobilných dát, posuňte čiaru limitu dát na požadovanú hodnotu.
- ! Keď spotreba mobilných dát dosiahne stanovený limit, zariadenie automaticky vypne mobilný dátový prenos.

## Ovládanie používania dát jednotlivými aplikáciami

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
  - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Spotreba dát** a ťuknite na ne.
  - 3 Ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete ovládať, posuňte jazdec vedľa položky **Obmedziť dáta aplik. na pozadí** doprava a ťuknite na tlačidlo **OK**.
  - 4 Ak chcete konkrétnejšie nastavenia aplikácie (ak sú k dispozícii), ťuknite na položku **Nastavenia aplikácií** a vykonajte požadované zmeny.
- 💡 Ak zmeníte príslušné nastavenia používania dát, môže to mať vplyv na výkon jednotlivých aplikácií.

## Kontrola spotreby dát

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia** > **Spotreba dát**.
- 3 Ťuknite na ikonu  a potom na položku **Zobraziť dáta siete Wi-Fi**.
- 4 Ak chcete zobraziť informácie o množstve dát prenesených cez sieť Wi-Fi, ťuknite na kartu **Wi-Fi**.
- 5 Ak chcete zobraziť informácie o množstve dát prenesených cez mobilné dátové pripojenie, ťuknite na kartu **Mobilné**.

## Výber mobilných sietí

Vaše zariadenie automaticky prepína medzi mobilnými sieťami podľa toho, aké siete sú dostupné na mieste, kde sa nachádzate. Použitie konkrétneho režimu mobilnej siete, napríklad WCDMA alebo GSM, môžete nastaviť v zariadení aj manuálne.

V stavovom riadku sa zobrazujú rôzne stavové ikony podľa typu alebo režimu siete, ku ktorej ste pripojení. Pozrite si časť ***Ikona stavu*** na strane 31, kde sú ukážky rôznych stavových ikon.

## Výber režimu siete

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **Mobilné siete** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku **Preferovaný typ siete** a potom vyberte režim siete.

## Manuálny výber inej siete

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
  - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **Mobilné siete** > **Sieťoví operátori** a ťuknite na ne.
  - 3 Ťuknite na tlačidlo **Režim hľadania** a potom vyberte položku **Manuálne**.
  - 4 Vyberte sieť.
- ! Ak vyberiete sieť manuálne, zariadenie nebude vyhľadávať iné siete, ani keď sa dostanete z dosahu manuálne vybratej siete.

## Aktivácia automatického výberu siete

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **Mobilné siete** > **Sieťoví operátori** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na tlačidlo **Režim hľadania** a potom vyberte položku **Automaticky**.

## Virtuálne súkromné siete (siete VPN)

Pomocou svojho zariadenia sa môžete pripájať k virtuálnym súkromným sieťam (sietiam VPN) na prístup k zdrojom v zabezpečenej lokálnej sieti prostredníctvom verejnej siete. Pripojenia k sieťam VPN napríklad bežne používajú spoločnosti a vzdelávacie inštitúcie pre používateľov, ktorí potrebujú prístup k intranetu a ďalším interným službám, keď sa nachádzajú mimo internej siete, napríklad na cestách.

V závislosti od siete existuje mnoho spôsobov, ako nastaviť pripojenie k sieti VPN. Niektoré siete môžu vyžadovať, aby ste do zariadenia preniesli a nainštalovali

bezpečnostný certifikát. Podrobné informácie o nastavení pripojenia k virtuálnej súkromnej sieti získate od správcu siete svojej spoločnosti alebo organizácie.

- ! Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, na prispôsobenie nastavení pre sieť VPN sa možno budete musieť prihlásiť ako vlastník, teda hlavný používateľ.

#### Pridanie virtuálnej súkromnej siete

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **VPN** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku **+**.
- 4 Vyberte typ siete VPN, ktorú chcete pridať.
- 5 Zadaťte nastavenia siete VPN.
- 6 Ťuknite na položku **Uložiť**.

#### Pripojenie k virtuálnej súkromnej sieti

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **VPN**.
- 3 V zozname dostupných sietí ťuknite na sieť VPN, ku ktorej sa chcete pripojiť.
- 4 Zadaťte požadované informácie.
- 5 Ťuknite na položku **Pripojiť**.

#### Odpojenie od siete VPN

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ťuknutím na upozornenie na pripojenie k sieti VPN ho vypnete.

# Synchronizácia údajov v zariadení

## Synchronizácia s online účtami

Synchronizujte svoje zariadenie s kontaktmi, e-mailom, udalosťami kalendára a ďalšími informáciami z online účtov, napríklad z e-mailových účtov Gmail™, Exchange ActiveSync, Facebook™, Flickr™ alebo Twitter™. Dáta môžete synchronizovať automaticky s takýmito účtami naraz pomocou aktivácie funkcie automatickej synchronizácie alebo môžete každý účet synchronizovať manuálne.

### Nastavenie synchronizácie online účtu

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Ťuknite na **Nastavenia > Účty a synchronizácia > Pridať účet** a potom na účet, ktorý chcete pridať.
- 3 Postupujte podľa pokynov na vytvorenie účtu alebo na prihlásenie sa do účtu.

### Manuálna synchronizácia s online účtom

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na položky  > **Nastavenia > Účty a synchronizácia**.
- 2 Ťuknite na názov účtu, s ktorým chcete synchronizovať údaje. Zobrazí sa zoznam položiek, ktoré sa môžu synchronizovať s účtom.
- 3 Prepínačom vedľa položiek označte tie, ktoré chcete synchronizovať.

### Odstránenie online účtu

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na položky  > **Nastavenia > Účty a synchronizácia**.
- 2 Ťuknite na názov účtu, ktorý chcete odstrániť.
- 3 Ťuknite na položku  a potom na položku **Odstrániť účet**.
- 4 Príkaz potvrdíte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť účet**.

## Synchronizácia so službou Microsoft® Exchange ActiveSync®

Ak vaša spoločnosť používa účet Microsoft Exchange ActiveSync, priamo v zariadení máte prístup k firemným e-mailovým správam, plánovaným činnostiam v kalendári a kontaktom. Po nastavení nájdete svoje údaje v aplikáciách **E-mail**, **Kalendár** a **Kontakty**.

### Nastavenie synchronizácie účtu EAS

- 1 Pripravte si údaje o doméne a serveri (ktoré vám poskytne správca firemnej siete).
  - 2 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
  - 3 Ťuknite na položky **Nastavenia > Účty a synchronizácia > Pridať účet > Exchange ActiveSync**.
  - 4 Zadaťte svoju firemnú e-mailovú adresu a heslo.
  - 5 Ťuknite na položku **Ďalej**. Zariadenie začne načítavať informácie o vašom účte. Ak načítavanie zlyhá, údaje o doméne a serveri účtu zadajte manuálne a ťuknite na položku **Ďalej**.
  - 6 Ťuknutím na tlačidlo **OK** povolíte, aby firemný server kontroloval vaše zariadenie.
  - 7 Vyberte spôsob synchronizácie, interval synchronizácie a údaje, ktoré chcete synchronizovať so zariadením, napríklad kontakty a položky kalendára.
  - 8 Ťuknite na **Ďalej** a vyberte, aký typ upozornení na nové e-maily chcete dostávať.
  - 9 Znova ťuknite na **Ďalej**. Zadaťte názov firemného účtu a ťuknite na položku **Dokončiť nastavenie**.
  - 10 Ak sa zobrazí výzva, aktivujte správcu zariadenia, aby firemný server mohol vo vašom zariadení nastaviť určité pravidlá zabezpečenia, napríklad vypnutie nahrávanie hlasu a šifrovanie ukladacieho priestoru. V opačnom prípade sa účet nevytvorí.
- ! Keď v počítači zmeníte heslo na prihlásenie do účtu EAS, v zariadení sa do účtu EAS budete musieť znova prihlásiť.

### Zmena nastavení účtu služby EAS

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **E-mail** a potom na položku .
- 3 Ťuknite na položku **Nastavenia**, vyberte účet služby EAS a ľubovoľne zmeňte nastavenia účtu služby EAS.

### Nastavenie intervalu synchronizácie účtu služby EAS

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na .
- 2 Ťuknite na položku **E-mail**, potom ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na možnosť **Nastavenia** a vyberte účet služby EAS.
- 4 Ťuknite na položky **Frekvencia kontroly** > **Frekvencia kontroly** a vyberte možnosť intervalu.

### Odstránenie účtu EAS

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Účty a synchronizácia** .
- 2 Ťuknite na položku **Exchange ActiveSync** a vyberte účet EAS, ktorý chcete odstrániť.
- 3 Ťuknite na položku  a potom na položku **Odstrániť účet**.
- 4 Príkaz potvrdíte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť účet**.

# Základné nastavenia

## Prístup k nastaveniam

V ponuke Nastavenia môžete zobraziť a zmeniť nastavenie zariadenia. Ponuka Nastavenie je prístupná z obrazovky aplikácií aj z panela rýchlych nastavení.

### Otvorenie ponuky nastavenia zariadenia prostredníctvom obrazovky aplikácií

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Nastavenia**.

### Zobrazenie informácií o zariadení

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** a ťuknite na ne.

### Otvorenie alebo zatvorenie panela rýchlych nastavení

- Ak chcete otvoriť panel rýchlych nastavení, potiahnite stavový riadok nadol.

### Výber nastavení, ktoré sa majú zobrazovať na paneli rýchlych nastavení

- 1 Dvomi prstami posuňte stavový riadok nadol a ťuknite na položku .
- 2 Na paneli v hornej časti obrazovky sa dotknite ikony rýchleho nastavenia, ktorú chcete pridať, a podržte ju. Potom ju presuňte do dolnej časti obrazovky.

### Zmena usporiadania panela rýchlych nastavení

- 1 Dvomi prstami posuňte stavový riadok nadol a ťuknite na položku .
- 2 Dotknite a podržte ikonu, ktorú potom presuňte na požadovanú pozíciu.

## Nastavenia hlasitosti

Hlasitosť signálu zvonenia pri prichádzajúcich hovoroch a upozorneniach, ako aj hlasitosť prehrávania hudby a videa môžete upravovať.

### Nastavenie hlasitosti signálu zvonenia pomocou tlačidla na nastavenie hlasitosti

- Potlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.

### Nastavenie hlasitosti prehrávača médií pomocou tlačidla na nastavenie hlasitosti

- Pri prehrávaní hudby alebo sledovaní videa stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol. Urobte tak aj vtedy, keď je obrazovka uzamknutá.

### Zapnutie vibračného režimu

- Stláčajte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nadol alebo nahor, kým sa nezobrazí ikona .

### Nastavenie úrovni hlasitosti

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie**.
  - 3 Posuňte jazdce hlasitosti do požadovaných polôh.
- ! Prípadne stlačte tlačidlo hlasitosti nahor alebo nadol a ťuknite na položku . Samostatne tak môžete upraviť úroveň hlasitosti pre signál zvonenia, prehrávanie médií alebo budík.

### Nastavenie vibrovania zariadenia v prípade prichádzajúcich hovorov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Vibrovať aj pri hovoroch** doprava.

## Nastavenie signálu zvonenia

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Zvuk a upozornenie > Signál zvonenia telefónu**.
- 3 V zozname vyberte niektorú možnosť alebo ťuknite na znamienko **+** a vyberte hudobný súbor uložený v zariadení.
- 4 Výber potvrdíte ťuknutím na tlačidlo **Hotovo**.

## Výber zvuku upozornení

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Zvuk a upozornenie > Zvuk upozornenia**.
  - 3 V zozname vyberte niektorú možnosť alebo ťuknite na znamienko **+** a vyberte hudobný súbor uložený v zariadení.
  - 4 Výber potvrdíte ťuknutím na tlačidlo **Hotovo**.
-  Niektoré aplikácie majú svoje vlastné zvuky upozornení, ktoré si môžete vybrať z nastavení aplikácie.

## Povolenie zvukov tlačidiel

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Zvuk a upozornenie > Iné zvuky** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdce vedľa položiek **Zvuky klávesnice na vytáčanie** a **Zvuky pri dotyku** doprava.

## Nastavenie režimu Nevyrušovať

Zariadenie môžete do režimu Nevyrušovať zapnúť manuálne, pričom môžete nastaviť aj čas, počas ktorého v tomto režime zostane. Môžete tiež prednastaviť, kedy si zariadenie zapne režim Nevyrušovať automaticky.

**Bez časového limitu** Zariadenie ostane tiché, kým zvuk opäť ručne nezapnete.

**Na jednu hodinu** Zariadenie ostane tiché jednu hodinu. Ťuknutím na ikony mínus a plus nastavíte trvanie.

## Aktivácia režimu Nerušiť

- Tlačidlo na nastavenie hlasitosti stláčajte nadol, kým sa nezobrazí položka .

## Rýchle prepínanie medzi režimami Nerušiť, Vibrovať a Zvuk

- 1 Stláčajte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nadol alebo nahor, kým sa nezobrazí ikona ,  alebo .
- 2 Ak chcete rýchlo prepínať medzi režimami Nerušiť, Vibrovať a Zvuk, ťuknite na položku ,  alebo .

## Naplánovanie časových intervalov režimu Nerušiť

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Zvuk a upozornenie > Nerušiť > Automatické pravidlá** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte čas alebo udalosť, pre ktorú chcete nastaviť režim Nerušiť, alebo pridajte nové pravidlo.
- 4 Vyhľadajte položku **Dni**, ťuknite na ňu, začiarňte políčka príslušných dní a ťuknite na tlačidlo **Hotovo**.
- 5 Ak chcete upraviť čas začatia, ťuknite na položku **Čas začiatku**, vyberte hodnotu a ťuknite na tlačidlo **OK**.
- 6 Ak chcete upraviť čas ukončenia, ťuknite na položku **Čas ukončenia**, vyberte hodnotu a ťuknite na tlačidlo **OK**. Počas vybraného časového intervalu ostane zariadenie v režime Nerušiť.

## Nastavenie výnimiek v režime Nerušiť

Môžete vybrať, ktoré typy upozornení majú povolené vydávať zvukové signály v režime Nerušiť, a výnimky môžete filtrovať podľa toho, od koho upozornenie prichádza. Medzi najbežnejšie typy výnimiek patria:

- udalosti a pripomienky,
- hovory,
- správy,
- budíky.

### Povolenie výnimiek v režime Nevyrušovať

- 1 Na ploche ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Nerušiť** > **Povolené iba pre prioritné** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec vedľa želanej položky.

### Priradenie výnimiek ku konkrétnym typom kontaktov

- 1 Na ploche ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Nerušiť** > **Povolené iba pre prioritné** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku **Hovory** alebo **Správy**.
- 4 Vyberte požadovanú možnosť.

## Nastavenie obrazovky

### Úprava jasu obrazovky

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
  - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Displej** > **Úroveň jasu** a ťuknite na ne.
  - 3 Posunutím jazdca upravte jas.
-  Znížením úrovne jasu sa zvýši výdrž batérie.

### Nastavenie vibrácie obrazovky pri dotyku

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Iné zvuky** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Vibrovanie pri dotyku** doprava. Keď ťuknete na výberové tlačidlá a určité aplikácie, obrazovka bude vibrovať.

### Nastavenie dĺžky času nečinnosti pred vypnutím obrazovky

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Displej** > **Režim spánku**.
  - 3 Vyberte požadovanú možnosť.
-  Ak chcete obrazovku rýchlo vypnúť, nakrátko stlačte tlačidlo napájania .

## Inteligentné ovládanie podsvietenia

Vďaka inteligentnému ovládaniu podsvietenia zostane obrazovka zapnutá, kým budete zariadenie držať v ruke. Po odložení zariadenia sa obrazovka vypne podľa nastavení režimu spánku.

### Zapnutie funkcie inteligentného ovládania podsvietenia

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Displej** > **Inteligentné podsvietenie** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec doprava.

## Pripnutie obrazovky

Pomocou pripnutia obrazovky môžete nastaviť, aby sa v zariadení zobrazovala len obrazovka konkrétnej aplikácie. Ak napríklad hráte hru a náhodou sa dotknete navigačného tlačidla Domov, funkcia pripínania obrazovky zabráni minimalizácii aktívnej obrazovky hernej aplikácie. Túto funkciu môžete použiť aj vtedy, keď zariadenie niekomu požičiate a chcete mu sťažiť prístup k viac než jednej aplikácii. Ak zariadenie napríklad požičiate niekomu, kto chce fotografovať, môžete pripnúť obrazovku aplikácie Fotoaparát, aby sa nedalo jednoducho používať iné aplikácie, napríklad E-mail.

- ! Pripnutie obrazovky nie je bezpečnostnou funkciou a používateľom nedokáže úplne zabrániť zrušiť pripnutie obrazovky a prehrabávať sa vo vašom zariadení. Na ochranu dát treba v zariadení nastaviť vyžadovanie kódu PIN zámku obrazovky, hesla alebo vzoru pred zrušením pripnutia obrazovky.

### Aktivácia pripnutia obrazovky

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Pripnutie obrazovky**.
  - 3 Jazdec posuňte doprava.
  - 4 Ak ste v zariadení nenastavili žiaden vzor, PIN kód ani heslo na zamknutie obrazovky, posuňte jazdec vedľa položky **Pri rušení pripnutia zamknúť zariadenie** doprava a vyberte niektorú z možností. Ak už máte zámok obrazovky aktivovaný, aktivujte pripnutie obrazovky a potom posunutím jazdca príslušnú možnosť zabezpečenia.
- 💡 Vzor, PIN kód alebo heslo nie sú nevyhnutné na fungovanie pripnutia obrazovky.

### Pripnutie obrazovky

- 1 V zariadení musí byť aktivované pripnutie obrazovky.
- 2 Otvorte niektorú aplikáciu a prejdite na obrazovku, ktorú chcete pripnúť.
- 3 Ťuknite na položku .
- 4 Ak chcete zobraziť ikonu pripnutia obrazovky , potiahnite prstom smerom nahor.
- 5 Ťuknite na položku .
- 6 V zobrazenom automaticky otváranom okne ťuknite na položku **Rozumiem**.

### Zrušenie pripnutia obrazovky

- 1 Na pripnutej obrazovke sa naraz dotknite tlačidiel  a  a podržte ich.
  - 2 Obe tlačidlá uvoľnite.
- 💡 Ak ste pri aktivovaní funkcie pripnutia obrazovky označili možnosť zabezpečenia, musíte najprv zadať vzor, PIN kód alebo heslo na odomknutie zariadenia, až potom možno zrušiť pripnutie obrazovky.

## Nastavenia aplikácie

Niektoré aplikácie si po začatí ich používania vyžadujú povolenia. Povolenia pre jednotlivé aplikácie môžete povoliť alebo zakázať buď z ponuky Nastavenie, alebo z dialógového okna s potvrdením povolenia. Požiadavky na povolenia závisia od vývojárov aplikácie.

### Povolenie alebo zakázanie povolení

Po zobrazení tohto dialógového okna si môžete vybrať, či chcete povolenia povoliť, alebo zakázať. Ak ste predtým používali inú verziu systému Android, väčšina aplikácií už získala potrebné povolenia.

### Udelenie povolení

- 1 Na udelenie povolení ťuknite na položku **Povoliť**.
- 2 Keď sa druhýkrát zobrazí dialógové okno s potvrdením, môžete si, ak chcete, zvoliť možnosť **Túto otázku už nezobrazovať**.
- 3 V dialógovom okne sa dozviete dôvod, prečo aplikácia potrebuje povolenia a spôsob, akým ich konkrétne využije. Dialógové okno zrušíte ťuknutím na možnosť **OK**.

### Zamietnutie povolenia

- Ak chcete povolenie zamietnuť, ťuknite po zobrazení dialógového okna na možnosť **Odmietnuť**.
- 💡 Niektoré aplikácie možno používať aj po zamietnutí povolení.

### Dôležité povolenia

Niektoré povolenia sú pre správnu funkciu aplikácií mimoriadne potrebné. V týchto prípadoch vás o tom informuje dialógové okno.

### Konfigurácia aplikácií

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Aplikácie** > .
- 3 Vyberte si možnosť konfigurácie, napríklad **Povolenia aplikácií**, a následne zvolte aplikáciu, ktorú chcete konfigurovať.

### Udelenie kľúčových povolení

- 1 Ak chcete udeliť povolenie, ťuknite na položku **Pokračovať** > **INFO O APLIKÁCI** > **Povolenia**.
- 2 Nájdite potrebné kľúčové povolenie.
- 3 Jazdec posuňte doprava.

### Prepojenie aplikácií

Zariadenie určí aplikáciu, ktorá bude predvolene spracúvať konkrétny odkaz na webovú stránku. Znamená to, že v prípade, ak je nastavené prepojenie, nebudete musieť po každom otvorení odkazu vyberať aplikáciu. Predvolenú aplikáciu si môžete kedykoľvek zmeniť.

### Správa prepojení aplikácií z ponuky Nastavení

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Aplikácie**.
- 3 Ťuknite na  a vyhľadajte **Odkazy aplikácií**.
- 4 Vyberte aplikáciu, ktorej podporované prepojenia si želáte nastaviť.
- 5 Nastavte vlastnosť **Odkazy aplikácií** na možnosť **Otvárať v tejto aplikácii**.

### Obnovenie aplikácií

Ak aplikácia prestane reagovať alebo spôsobuje problémy so zariadením, môžete ju obnoviť alebo vymazať jej dáta.

### Vynulovanie predvolieb aplikácie

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
  - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Aplikácie** a ťuknite na ne.
  - 3 Ťuknite na položku  a potom na položku **Obnoviť predvoľby aplikácií**.
- ! Vynulovaním predvolieb aplikácie neodstránite zo zariadenia žiadne dáta aplikácie.

### Vymazanie údajov aplikácie

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Aplikácie**.
- 3 Vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položky **Ukladací priestor** > **VYMAZAŤ ÚDAJE**.

! Po vymazaní údajov aplikácie sa dáta zvolenej aplikácie natrvalo vymažú z vášho zariadenia. Možnosť vymazania údajov aplikácie nie je dostupná pri všetkých aplikáciách a službách.

### Vymazanie vyrovnávacej pamäte aplikácie

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Aplikácie**.
- 3 Vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položky **Ukladací priestor** > **VYMAZAŤ VYROVNÁVACIU PAMÄŤ**.

! Možnosť vymazania vyrovnávacej pamäte aplikácie nie je dostupná pri všetkých aplikáciách a službách.

### Vymazanie predvolených nastavení aplikácie

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Aplikácie**.
- 3 Vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položky **Predvolené otváranie** > **VYMAZAŤ PREDVOLENÉ NASTAVENIA**.

! Možnosť vymazania predvolených nastavení aplikácie nie je dostupná pri všetkých aplikáciách a službách.

## Daydream

Daydream je interaktívny šetrič obrazovky, ktorý automaticky zobrazí farebné obrazce, fotografie alebo prezentáciu, keď je zariadenie v doku alebo sa nabíja a keď je obrazovka nečinná.

💡 Ak zariadenie používa viacero používateľov, každý z nich môže mať individuálne nastavenia šetriča Daydream.

### Aktivácia šetriča obrazovky Daydream

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Displej** > **Šetrič obrazovky** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec doprava.

### Výber obsahu pre šetrič obrazovky Daydream

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Displej** > **Šetrič obrazovky** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec doprava.
- 4 Vyberte, čo chcete zobraziť, keď je šetrič obrazovky aktívny.

### Nastavenie času spustenia šetriča obrazovky Daydream

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Displej** > **Šetrič obrazovky** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec doprava.
- 4 Ak chcete aktivovať šetrič obrazovky Daydream ihneď, ťuknite na položku  a potom na položku **Spustiť**.
- 5 Ak chcete nastaviť možnosti automatickej aktivácie, ťuknite na položku  potom na položku **Kedy spustiť šetrič obrazovky** a vyberte niektorú možnosť.

## Jazykové nastavenia

Môžete vybrať predvolený jazyk zariadenia a neskôr ho zmeniť. Zmeniť môžete aj jazyk písania pri zadávaní textu.

## Zmena jazyka

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Jazyk a vstup** > **Jazyk**.
  - 3 Vyberte požadovanú možnosť.
  - 4 Ťuknite na položku **OK**.
- ! Ak ste vybrali nesprávny jazyk a nedokázate prečítať texty v ponuke, nájdite a ťuknite na ikonu . Potom vyberte text nachádzajúci sa vedľa ikony  a vyberte prvú položku v otvorenej ponuke. Potom môžete vybrať požadovaný jazyk.

## Dátum a čas

V zariadení môžete zmeniť dátum a čas.

### Manuálne nastavenie dátumu

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Dátum a čas**.
- 3 Jazdec vedľa položky **Automatický dátum a čas** posuňte doľava.
- 4 Ťuknite na položku **Nastaviť dátum**.
- 5 Rýchlym pohybom doľava alebo doprava, prípadne šípkami, nastavte deň.
- 6 Ťuknite na položku **OK**.

### Manuálne nastavenie času

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Dátum a čas** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Automatický dátum a čas** doľava.
- 4 Ťuknite na položku **Nastaviť čas**.
- 5 Nastavte príslušné hodnoty hodín a minút.
- 6 Ťuknite na položku **OK**.

### Nastavenie časového pásma

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Dátum a čas** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Automatické časové pásmo** doľava.
- 4 Ťuknite na položku **Vybrať časové pásmo**.
- 5 Vyberte požadovanú možnosť.

## Mobile BRAVIA® Engine

Technológia Mobile BRAVIA® Engine od spoločnosti Sony zlepšuje kvalitu zobrazenia fotografií a videí. Obrázky sú vďaka nej jasnejšie, ostrejšie a prirodzenejšie. Technológia Mobile BRAVIA Engine je kvôli šetreniu energie predvolene vypnutá.

### Zapnutie technológie Mobile BRAVIA® Engine

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Displej** > **Zlepšenie obrázka**.
- 3 Ťuknite na prepínač **Mobile BRAVIA Engine 2**, ak ešte nie je vybraný.

## Režim Super-vivid

Režim Super-vivid vylepšuje jas a sýtosť farieb fotografií a videí zobrazovaných v zariadení.

### Zapnutie režimu na zlepšenie obrazovej kvality

- 1 Na ploche ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Displej** > **Zlepšenie obrázka**.
- 3 Ťuknite na prepínač **Režim superjasných obrázkov**, ak ešte nie je vybraný.

## Vylepšenie zvukového výstupu

Zvuk svojho zariadenia môžete manuálne vylepšiť zapnutím individuálnych nastavení, akými sú ekvalizér a priestorový zvuk. Môžete zapnúť dynamický normalizér na minimalizovanie rozdielov v hlasitosti medzi skladbami a videami. Pri používaní káblového slúchadla môžete tiež zlepšiť kvalitu skomprimovaných hudobných súborov a dosiahnuť zvuk s kvalitou takmer vysokého rozlíšenia.

### Automatické vylepšenie zvukového výstupu

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Nastavenia zvuku**.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **ClearAudio+** doprava.

### Manuálna úprava nastavení zvuku

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Nastavenia zvuku** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **ClearAudio+** doľava.
- 4 Ťuknite na položky **Zvukové efekty** > **Ekvalizér**.
- 5 Upravte nastavenia zvuku potiahnutím tlačidiel frekvenčných pásiem nahor alebo nadol.

💡 Manuálna úprava nastavení zvukového výstupu nemá vplyv na aplikácie hlasovej komunikácie. Zvuková kvalita hlasového hovoru napríklad zostane nezmenená.

### Minimalizácia rozdielov v hlasitosti pomocou dynamického normalizéra

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Nastavenia zvuku** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Dynamický normalizér** doprava.

## Účty viacerých používateľov

Zariadenie podporuje účty viacerých používateľov, takže jednotliví používatelia sa môžu v zariadení prihlasovať samostatne a používať ho. Účty viacerých používateľov sú výhodné v prípadoch, keď zariadenie zdieľate s inými ľuďmi alebo ak zariadenie niekomu požičiate, aby ho mohol chvíľu používať. Používateľ, ktorý nastaví zariadenie ako prvý, sa stáva jeho vlastníkom. Iba vlastník má možnosť spravovať účty ostatných používateľov. Okrem účtu vlastníka existujú dva rôzne typy účtov:

- Bežný používateľ: Tento typ účtu je vhodný pre niekoho, kto zariadenia pravidelne používa.
  - Používateľ – hosť: Možnosť hosťovského účtu zapnete pre osobu, ktorá chce zariadenie používať iba dočasne.
- ! Niektoré funkcie má k dispozícii len vlastník. Len vlastník môže napríklad povoliť preberanie z iných zdrojov ako Google Play™.

### Informácie o bežnom používateľskom účte

Pridaním bežných používateľských účtov umožníte rôznym používateľom mať odlišné plochy, tapety a všeobecné nastavenia. Získajú tiež samostatný prístup k aplikáciám a pamäťovému ukladaciemu priestoru na súbory, napríklad hudbu a fotografie. Do zariadenia môžete pridať až tri bežné používateľské účty.

### Pridanie bežného používateľského účtu

- 1 Skontrolujte, či ste sa prihlásili ako vlastník, teda používateľ, ktorý zariadenie nastavil ako prvý.
  - 2 Na ploche ťuknite na ikonu .
  - 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Používatelia > Pridať používateľa**.
  - 4 Ťuknite na položku **OK**. Vytvorí sa nový účet.
  - 5 Ťuknite na položku **NASTAVIŤ TERAZ**. Obrazovka sa uzamkne a v pravom hornom rohu sa zobrazí ikona predstavujúca novopridaného používateľa.
  - 6 Obrazovku odomknete posunutím prsta doľava alebo nahor.
  - 7 Účet pre používateľa nastavíte podľa pokynov na obrazovke.
- 💡 V prípadoch, kedy si osoba používajúca nový účet chce nastaviť účet, no v danej chvíli tak nemôže urobiť, môžete ťuknúť na tlačidlo **TERAZ NIE** v kroku 5. Keď je používateľ pripravený, môže vybrať položku **Používatelia** v časti **Nastavenia** a pozrieť si nový účet, ktorý sa zobrazuje ako **Nový používateľ**. Stačí ťuknúť na účet a nastaviť ho podľa uvedených pokynov.
- 💡 Bežný používateľský účet môžete pridať aj zo stavového riadka na akejkoľvek obrazovke. Stačí stavový riadok posunúť nadol, ťuknúť na ikonu používateľa a potom na položku **Pridať používateľa**.

### Umožnenie bežnému používateľovi uskutočňovať hovory a používať správy SMS

- 1 Skontrolujte, či ste prihlásení ako vlastník.
- 2 Na ploche ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Používatelia** a ťuknite na ne.
- 4 Ťuknite na položku  vedľa mena konkrétného používateľa, potom posuňte jazdec vedľa položky **Zapnúť telefonické hovory a SMS** doprava.

### Odstránenie bežného používateľského účtu zo zariadenia

- 1 Skontrolujte, či ste sa prihlásili ako vlastník.
- 2 Na ploche ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Používatelia**.
- 4 Ťuknite na ikonu  vedľa mena používateľa, ktorého chcete odstrániť, a potom na položky **Odstrániť používateľa > Odstrániť**.

### Informácie o hosťovskom používateľskom účte

Ak chce niekto používať vaše zariadenie iba dočasne, môžete tomuto používateľovi povoliť hosťovský účet. V hosťovskom režime sa zariadenie spustí ako novonainštalovaný systém, ktorý obsahuje iba predinštalované aplikácie. Keď hosť skončí s používaním zariadenia, môžete reláciu vymazať, aby mohol ďalší hosť začať odznova. Hosťovský používateľský účet je predinštalovaný a nedá sa odstrániť.

### Aktivácia hosťovského používateľského účtu

- 1 Skontrolujte, či ste sa prihlásili ako vlastník, teda používateľ, ktorý zariadenie nastavil ako prvý.
  - 2 Na ploche ťuknite na položku .
  - 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Používatelia > Host'** a ťuknite na ne.
- 💡 Hosťovský používateľský účet môžete aktivovať aj zo stavového riadka na každej obrazovke. Stačí stavový riadok posunúť dvomi prstami nadol, ťuknúť na ikonu používateľa a potom na položku **Pridať host'a**.

### Umožnenie používateľovi, ktorý je hosť, uskutočňovať hovory

- 1 Skontrolujte, či ste prihlásení ako vlastník.
- 2 Na ploche ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Používatelia** a ťuknite na ne.
- 4 Ťuknite na položku  vedľa možnosti **Host'**, potom posuňte jazdec vedľa položky **Zapnúť telefonické hovory** doprava.

## Vymazanie dát z relácie host'a

- 1 Skontrolujte, či ste prihlásení do hosťovského účtu.
  - 2 Na ploche ťuknite na položku .
  - 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Používatelia** a ťuknite na ne.
  - 4 Vyhľadajte položku **Odstrániť host'a** a ťuknite na ňu.
  - 5 Ťuknite na položku **Odstrániť**.
-  Reláciu host'a môžete tiež vymazať zo stavového riadka na ľubovoľnej obrazovke. Musíte byť však prihlásení do hosťovského účtu. Stačí stavový riadok posunúť dvomi prstami nadol, ťuknúť na ikonu používateľa a potom na položku **Odstrániť host'a**.

## Prepínanie medzi účtami viacerých používateľov

### Prepínanie medzi účtami viacerých používateľov

- 1 Ak chcete zobraziť zoznam používateľov, dvomi prstami posuňte stavový riadok nadol a ťuknite na ikonu používateľa v pravom hornom rohu obrazovky.
  - 2 Ťuknite na ikonu predstavujúcu používateľský účet, na ktorý chcete prepnúť. Zobrazí sa obrazovka uzamknutia pre daný používateľský účet.
-  Keď prepnete na hosťovský účet a chcete predchádzajúcu reláciu vymazať, ťuknite na položku **Začať odznova**. Ak chcete v predchádzajúcej relácii pokračovať, ťuknite na položku **Áno, pokračovať**.
-  Každý používateľ si môže nastaviť vlastnú obrazovku uzamknutia. Informácie nájdete v časti *Zámok obrazovky* na strane 12.

## Nastavenia pre účty viacerých používateľov

V zariadeniach s viacerými používateľmi existujú tri rôzne typy nastavení:

- Nastavenia, ktoré môže zmeniť ktorýkoľvek používateľ a ovplyvňujú všetkých používateľov. Patria k nim napríklad nastavenia jazyka, Wi-Fi, lietadlového režimu, NFC a Bluetooth®.
- Nastavenia, ktoré majú vplyv iba na účet individuálneho používateľa. Patrí k nim napríklad automatická synchronizácia dát, zámok obrazovky, rôzne pridané účty či tapeta.
- Nastavenia, ktoré vidí iba vlastník a ovplyvňujú všetkých používateľov, napríklad nastavenia siete VPN.

# Písanie textu

## Klávesnica na obrazovke

SwiftKey® je predvolenou funkciou na zadávanie textu. Text môžete zadávať pomocou klávesnice na obrazovke ťukaním na jednotlivé písmená alebo môžete použiť funkciu SwiftKey® a slová písať posúvaním prsta medzi písmenami.

Nastavenia funkcie SwiftKey® si môžete prispôsobiť cez klávesnicu SwiftKey® na obrazovke aplikácií.



1. Odstránenie znaku pred kurzorom
2. Ťuknutím na kláves otvoríte emotikony, dotknutím sa podržaním zariadkujete
3. Vloženie interpunkcie
4. Vloženie medzery
5. Ťuknutím na kláves zadáte čiarku, dotknutím sa a podržaním klávesu zadáte text hlasovým príkazom
6. Zobrazenie čísiel a symbolov
7. Prepínanie medzi malými písmenami, veľkými písmenami a kapitálkami

💡 Ďalšie informácie o funkcii SwiftKey® nájdete na stránke <https://swiftkey.com/>

### Zobrazenie klávesnice na obrazovke na zadávanie textu

- Ťuknite do poľa na zadávanie textu.

### Použitie klávesnice na obrazovke v orientácii na šírku

- Keď je zobrazená klávesnica na obrazovke, otočte zariadenie doprava alebo doľava.
- ! V niektorých aplikáciách bude možno potrebné upraviť nastavenia a povoliť orientáciu na šírku.

### Zadávanie jednotlivých znakov textu

- 1 Ak chcete zadať znak uvedený na klávesnici, ťuknite naň.
- 2 Ak chcete zadať variant znaku, dotknite sa príslušného znaku na klávesnici a podržte na ňom prst, čím sa zobrazí zoznam dostupných možností. Potom zo zoznamu vyberte požadovaný znak. Ak chcete napríklad zadať znak „é“, dotknite sa znaku „e“ a podržte ho, kým sa nezobrazia ďalšie možnosti. Stále držte stlačené tlačidlo klávesnice, posuňte sa na znak „é“ a vyberte ho.

### Zadávanie bodky

- Po zadaní slova dvakrát ťuknite na medzerník.

### Zadávanie textu pomocou funkcie SwifKey® Flow

- 1 Keď je na obrazovke zobrazená klávesnica, posúvajte prst z písmena na písmeno a načrtnite slovo, ktoré chcete napísať.
- 2 Po zadaní slova prst nadvihnite. Zariadenie ponúkne slovo na základe písmen, na ktoré ste ukázali.
- 3 Ak sa nezobrazí slovo, ktoré ste chceli, ťuknite na ikonu , pozrite si ďalšie možnosti a jednu si vyberte. Ak sa nezobrazí želaná možnosť, vymažte celé slovo a znova ho načrtnite, prípadne zadajte slovo ťuknutím na jednotlivé písmená.

## Úprava textu

Priamo počas písania môžete vybrať, vystrihnúť, kopírovať a prilepiť text. K možnostiam na úpravu získate prístup dvojitým ťuknutím na zadaný text. Možnosti na úpravu sú k dispozícii prostredníctvom panelu aplikácií.

### Panel aplikácií

Pri zvolenom texte sú dostupné nasledujúce činnosti:

- **Vystrihnúť**
- **Kopírovať**
- **Vložiť**
- **Zdieľať**
- **Vybrať všetko**

! Možnosť **Vložiť** sa zobrazí iba v prípade, že je text uložený v schránke.

### Výber textu

- 1 Zadajte nejaký text a potom naň dvakrát ťuknite. Slovo, na ktoré ste ťukli, sa zvýrazní pomocou značiek na jeho oboch stranách.
- 2 Ak chcete vybrať väčšiu časť textu, posuňte značky doľava alebo doprava.

### Úprava textu

- 1 Zadajte nejaký text a potom naň dvakrát ťuknite. Zobrazí sa panel aplikácií.
- 2 Vyberte text, ktorý chcete upraviť, a potom ho zmeňte pomocou panela aplikácií.


### Použitie lupy

- Keď zadáte text, ťuknite a podržte prst na textovom poli. Text sa zväčší a vy môžete umiestniť kurzor na požadované miesto v textovom poli.

# Volanie

## Telefonovanie

Hovor môžete uskutočniť manuálnym vytočením telefónneho čísla, ťuknutím na telefónne číslo uložené v zozname kontaktov alebo ťuknutím na telefónne číslo v denníku hovorov. Môžete použiť aj funkciu inteligentného vytáčania a rýchlo tak vyhľadávať čísla zo zoznamu kontaktov a denníka hovorov. Stačí zadať časť čísla alebo mena kontaktu a vybrať si zo zobrazených návrhov. Ak chcete uskutočniť videohovor, v zariadení môžete použiť aplikáciu na okamžité správy a videochat Hangouts™. Informácie nájdete v časti *Okamžité správy a videochat* na strane 84.

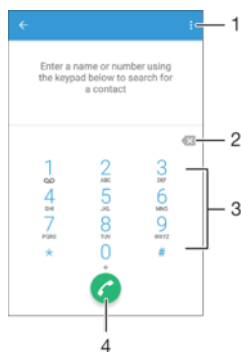

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1 | Zobrazenie ďalších možností |
| 2 | Odstránenie čísla           |
| 3 | Klávesnica na vytáčanie     |
| 4 | Tlačidlo volania            |

### Vytočenie telefónneho čísla

- 1 Otvorte klávesnicu na vytáčanie.
- 2 Zadajte telefónne číslo a ťuknite na položku .
- 💡 Ak chcete odstrániť číslo zadané omylom, ťuknite na položku .

### Uskutočnenie hovoru pomocou funkcie inteligentného vytáčania

- 1 Otvorte klávesnicu na vytáčanie.
- 2 Zadajte písmená alebo čísla kontaktu, ktorému chcete zavolať. Počas zadávania jednotlivých písmen a čísiel sa zobrazí zoznam možných kontaktov.
- 3 Ťuknite na kontakt, ktorému chcete zavolať.

### Uskutočnenie medzinárodného hovoru

- 1 Otvorte klávesnicu na vytáčanie.
- 2 Dotknite sa položky 0 a podržte na nej prst, kým sa nezobrazí znak +.
- 3 Zadajte smerové číslo krajiny, smerové číslo oblasti (bez úvodných núl) a telefónne číslo a potom ťuknite na položku .

### Pridanie čísla na priame vytáčanie na plochu

- 1 Dotknite sa prázdnej oblasti v zobrazení Plocha a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje a nezobrazí sa ponuka prispôbenia.
- 2 V ponuke prispôbenia ťuknite na položky **Widgety** > **Skratky**.
- 3 Prejdite zoznam aplikácií a vyberte možnosť **Priame vytáčanie**.
- 4 Vyberte kontakt a číslo, ktoré chcete použiť ako číslo na priame vytáčanie.

## Zobrazenie alebo skrytie telefónneho čísla

Môžete si vybrať, či sa pri uskutočňovaní hovoru na displeji zariadenia príjemcu vaše číslo zobrazí alebo ostane skryté.

### Zobrazenie alebo skrytie telefónneho čísla

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Ďalšie nastavenia** > **Identifikácia volajúceho** a ťuknite na ne.

## Prichádzajúce hovory

Ak prijmete prichádzajúci hovor v čase, keď je zariadenie v režime spánku alebo keď je uzamknutá obrazovka, aplikácia telefónu sa otvorí vo formáte na celú obrazovku. Ak prijmete prichádzajúci hovor v čase, keď je obrazovka aktívna, prichádzajúci hovor sa zobrazí ako pohyblivé upozornenie, teda v minimalizovanom okne, ktoré sa nachádza v hornej časti ľubovoľnej otvorenej obrazovky. Po prijatí takéhoto upozornenia sa môžete rozhodnúť odpovedať na hovor a otvoriť obrazovku aplikácie telefónu alebo hovor odmietnuť a zostať na aktuálnej obrazovke.

### Prijatie prichádzajúceho hovoru pri neaktívnej obrazovke

- Presuňte položku  doprava.

### Odmietnutie prichádzajúceho hovoru pri neaktívnej obrazovke

- Posuňte jazdec  doľava.

### Stíšenie signálu zvonenia prichádzajúceho hovoru

- Pri prichádzajúcom hovore stlačte tlačidlo hlasitosti.

## Používanie odkazovača

Pomocou aplikácie odkazovača v zariadení môžete prijímať hovory, keď ste zaneprázdnení alebo hovor zmeškáte. Funkciu automatického prijímania hovorov môžete zapnúť a môžete nastaviť, koľko sekúnd sa má pred automatickým prijatím hovoru počkať. Hovory môžete na odkazovač presmerovať aj manuálne, keď na ich prijatie nemáte čas. K správam, ktoré vám niekto nechal na odkazovači, máte navyše prístup priamo zo zariadenia.

- ! Odkazovač možno použiť až po nahratí pozdravu.

### Nahratie pozdravu do odkazovača

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Odkazovač Xperia™** > **Pozdravy** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku **Nahrat' nový pozdrav** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

### Zapnutie automatických odpovedí

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
  - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Odkazovač Xperia™** a ťuknite na ne.
  - 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Odkazovač** doprava.
- 💡 Ak nenastavíte časové oneskorenie automatického odpovedania na hovory, použije sa predvolená hodnota.

### Presmerovanie prichádzajúceho hovoru do odkazovača

- Keď vám prichádza hovor, posuňte položku **Možnosti odpovede** nahor a vyberte možnosť **Odmietnuť a presmer. na Odkazovač**.
- 💡 Môžete tiež počkať, kým uplynie prednastavené časové oneskorenie a odkazovač zdvihne hovor automaticky.

### Nastavenie časového oneskorenia automatického odpovedania

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Odkazovač Xperia™** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku **Zdvihnúť po**.
- 4 Čas nastavte pomocou posúvania nahor alebo nadol.
- 5 Ťuknite na položku **Hotovo**.

### Počúvanie správ na odkazovači

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
  - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Odkazovač Xperia™** > **Správy** a ťuknite na ne.
  - 3 Vyberte hlasovú správu, ktorú si chcete vypočuť.
- 💡 Správy z odkazovača si môžete vypočuť aj priamo z denníka hovorov ťuknutím na položku .

### Odmietnutie hovoru správou SMS

Hovor môžete odmietnuť pomocou správy SMS. Keď hovor odmietnete pomocou takejto správy, správa sa automaticky odošle volajúcemu a uloží do konverzácie prostredníctvom správ s daným kontaktom.

Môžete si vybrať z mnohých preddefinovaných správ dostupných v zariadení alebo môžete vytvoriť novú vlastnú správu. Vytvoriť môžete aj vlastné prispôsobené správy úpravou preddefinovaných správ.

### Odmietnutie hovoru správou SMS, keď obrazovka nie je aktívna

- 1 Keď máte prichádzajúci hovor, ťuknite na možnosť **Možnosti odpovede**.
- 2 Vyberte určenú správu alebo ťuknite na položku **Napísať novú správu**.


### Odmietnutie druhého hovoru správou SMS

- 1 Keď sa počas hovoru opakovane ozve pípnutie, ťuknite na položku **Možnosti odpovede**.
- 2 Vyberte určenú správu alebo ťuknite na položku **Napísať novú správu**.

### Úprava správy SMS používanej na odmietnutie hovoru

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Rýchle odpovede**.
- 3 Ťuknite na správu, ktorú chcete upraviť, a vykonajte potrebné zmeny.
- 4 Ťuknite na položku **OK**.

## Prebiehajúce hovory

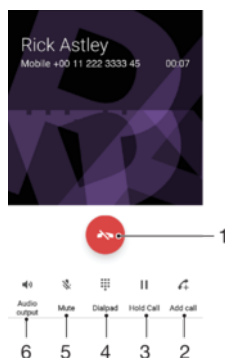

1. Ukončenie hovoru
2. Uskutočnenie druhého hovoru
3. Podržanie aktuálneho hovoru alebo obnovenie podržaného hovoru
4. Zadávanie čísel počas hovoru
5. Vypnutie mikrofónu počas hovoru
6. Zapnutie reproduktora počas hovoru

### Zmena hlasitosti slúchadla počas hovoru

- Potlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.

### Aktivácia obrazovky počas hovoru

- Krátko stlačte tlačidlo .

## Používanie denníka hovorov

V zázname hovorov si môžete prezrieť zmeškané , prijaté  a odchádzajúce  hovory.

### Zobrazenie zmeškaných hovorov

- 1 V prípade zmeškaného hovoru sa v stavovom riadku zobrazí symbol . Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ťuknite na položku **Zmeškaný hovor**.

### Volanie čísla z denníka hovorov

- Ťuknite na číslo.

- 💡 Ak chcete číslo pred volaním upraviť, dotknite sa čísla v denníku volaní a podržte na ňom prst. Potom ťuknite na položku **Pred volaním upraviť číslo**.

### Pridanie čísla z denníka hovorov do kontaktov

- 1 Dotknite sa čísla zobrazeného v denníku hovorov a podržte na ňom prst, následne ťuknite na položku **Pridať ku kontaktu**.
- 2 Vyberte existujúci kontakt, ku ktorému chcete pridať číslo, alebo ťuknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**.
- 3 Upravte podrobnosti o kontakte, potom ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

### Skrytie denníka hovorov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Telefón** a ťuknite na ňu.
- 3 Ak sa zobrazuje klávesnica na vytáčanie, ťuknutím na položku  zobrazte denník hovorov.
- 4 Ťuknite na položky  > **Skryť denník hovorov**.

## Presmerovanie hovorov

Hovory môžete presmerovať na iného príjemcu, napríklad na iné telefónne číslo, iné zariadenie alebo do odkazovej služby.

### Presmerovanie hovorov

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Hovor**.
- 3 Ťuknite na položku **Presmerovanie hovorov** a vyberte niektorú možnosť.
- 4 Zadaťte číslo, na ktoré chcete presmerovať hovory, a potom ťuknite na položku zapnutia.

### Vypnutie presmerovania hovoru

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Presmerovanie hovorov** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte možnosť a potom ťuknite na položku **Vypnúť**.

## Blokovanie hovorov

Môžete blokovať všetky alebo určité kategórie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov. V prípade, že ste od svojho poskytovateľa služieb získali kód PIN2, môžete blokovať odchádzajúce hovory aj pomocou zoznamu čísel pevného vytáčania (FDN). Ak je súčasťou vášho predplatného hlasová schránka, môžete presmerovať všetky prichádzajúce hovory od konkrétneho kontaktu priamo do hlasovej schránky. Ak chcete zablokovať nejaké číslo, môžete prejsť do služby Google Play™ a prevziať aplikácie, ktoré túto funkciu podporujú.

- ! Funkciu FDN nepodporujú všetci mobilní operátori. Overte si u svojho mobilného operátora, či vaša karta SIM alebo sieťová služba túto funkciu podporuje.

### Blokovanie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Hovor**.
  - 3 Ťuknite na položku **Blokovanie hovorov** a vyberte niektorú možnosť.
  - 4 Zadaťte heslo a ťuknite na položku **OK**.
- ! Ak blokovanie hovorov nastavujete prvýkrát, je potrebné zadať aktivačné heslo. Toto heslo budete neskôr potrebovať vždy, keď budete chcieť upraviť nastavenia blokovania hovorov.

### Povolenie alebo zakázanie pevného vytáčania

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Čísla pevného vytáčania** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku **Aktivovať pevné vytáčanie** alebo **Deaktivovať pevné vytáčanie**.
- 4 Zadaťte kód PIN2 a ťuknite na položku **OK**.

### Prístup k zoznamu prijatých príjemcov hovorov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Čísla pevného vytáčania** > **Čísla pevného vytáčania** a ťuknite na ne.

### Zmena kódu PIN2 karty SIM

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položky **Čísla pevného vytáčania** > **Zmena kódu PIN2**.
- 4 Zadaťte starý kód PIN2 karty SIM a ťuknite na položku **OK**.
- 5 Zadaťte nový kód PIN2 karty SIM a ťuknite na položku **OK**.
- 6 Potvrďte nový kód PIN2 a ťuknite na položku **OK**.

## Hovory viacerých účastníkov

Ak máte zapnutú funkciu čakajúceho hovoru, môžete naraz obsluhovať viacero hovorov. Po zapnutí tejto funkcie vás na ďalší prichádzajúci hovor upozorní pípnutie.

### Aktivácia alebo deaktivácia čakajúceho hovoru

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Ďalšie nastavenia** a ťuknite na ne.
- 3 Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať funkciu čakajúceho hovoru, ťuknite na položku **Čakajúci hovor**.

### Prijatie druhého hovoru a podržanie prebiehajúceho hovoru

- Keď počas hovoru opakovane začujete pípnutie, posuňte položku  doprava.

### Odmietnutie druhého hovoru

- Keď počas hovoru opakovane začujete pípnutie, posuňte položku  doľava.

### Uskutočnenie druhého hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho hovoru ťuknite na položku . Zobrazí sa denník hovorov.
- 2 Ťuknutím na položku  zobrazíte klávesnicu na vytáčanie.
- 3 Zadajte číslo príjemcu a ťuknite na položku . Prvý hovor sa podrží.

### Prijatie tretieho hovoru a ukončenie prebiehajúceho hovoru

- Pri prichádzajúcom treťom hovore ťuknite na položku **Ukončiť aktívny hovor a prevziať čakajúci**.

### Odmietnutie hovoru

- Pri prichádzajúcom treťom hovore ťuknite na položku **Odmietnuť hovor**.

### Prepínanie medzi viacerými hovormi

- Ak chcete prepnúť na iný hovor a podržať aktuálny hovor, ťuknite na položku **Prepnúť na tento hovor**.

## Konferenčné hovory

Pomocou konferenčného hovoru alebo hovoru viacerých účastníkov môžete súčasne konverzovať s viacerými osobami.

- ! Ohľadom podrobností o počte účastníkov, ktorých môžete pridať ku konferenčnému hovoru, kontaktujte vášho sieťového operátora.

### Uskutočnenie konferenčného hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho hovoru ťuknite na položku . Zobrazí sa záznam hovorov.
- 2 Ak chcete zobraziť klávesnicu na vytáčanie, ťuknite na položku .
- 3 Vytlačte číslo druhého účastníka a ťuknite na položku . Prvý účastník sa dočasne podrží.
- 4 Ak chcete do hovoru pridať druhého účastníka a začať konferenciu, ťuknite na položku .
- 5 Ďalších príjemcov pridáte do hovoru zopakovaním príslušných krokov uvedených vyššie.

### Súkromná konverzácia s účastníkom konferenčného hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho konferenčného hovoru ťuknite na položku **Spravovať konferenciu**.
- 2 Ťuknite na telefónne číslo účastníka, s ktorým chcete viesť súkromnú konverzáciu.
- 3 Ak chcete ukončiť súkromný hovor a vrátiť sa do konferenčného hovoru, ťuknite na tlačidlo .

### Uvoľnenie účastníka z konferenčného hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho konferenčného hovoru ťuknite na položku **Spravovať konferenciu**.
- 2 Ťuknite na ikonu  vedľa účastníka, ktorého chcete uvoľniť.

### Ukončenie konferenčného hovoru

- Počas konferenčného hovoru ťuknite na ikonu .

## Hlasová schránka

Ak je súčasťou vášho predplatného hlasová schránka, volajúci vám môžu zanechávať hlasové správy, keď nemôžete prijímať hovory. Číslo hlasovej schránky je zvyčajne uložené na karte SIM. Ak číslo nie je uložené na karte SIM, môžete ho získať od poskytovateľa služieb a zadať ho manuálne.

### Zadanie čísla hlasovej schránky

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Hovor > Hlasová schránka > Nastavenie hlasovej schránky > Číslo hlasovej schránky** a ťuknite na ne.
- 3 Zadajte číslo hlasovej schránky.
- 4 Ťuknite na položku **OK**.

### Volanie hlasovej schránky

- 1 Otvorte klávesnicu na vytáčanie.
  - 2 Dotknite sa a podržte číslo **1**, kým sa nevytočí číslo hlasovej schránky.
- 💡 Pri prvom zavolaní na číslo hlasovej schránky vás systém hlasovej schránky vášho mobilného operátora zvyčajne vyzve, aby ste si nastavili hlasovú schránku. Môže vás napríklad požiadať, aby ste nahrali pozdrav a nastavili heslo.

## Tiesňové hovory

Toto zariadenie podporuje medzinárodné tiesňové čísla, napríklad 112 alebo 911. Tieto čísla možno bežne používať pri tiesňovom hovore v akejkoľvek krajine, s vloženou kartou SIM alebo bez nej, ak je telefón v dosahu siete.

### Uskutočnenie tiesňového volania

- 1 Otvorte klávesnicu na vytáčanie.
  - 2 Zadajte tiesňové číslo a ťuknite na položku .
- 💡 Tiesňové volania môžete uskutočňovať aj vtedy, keď nie je vložená karta SIM alebo sú blokované všetky odchádzajúce hovory.

### Uskutočnenie tiesňového volania, ak je karta SIM uzamknutá

- 1 Ťuknite na položku **Tiesňové volanie**.
- 2 Zadajte tiesňové číslo a ťuknite na položku .

# Kontakty

## Prenos kontaktov

Kontakty možno do nového zariadenia preniesť viacerými spôsobmi. Môžete synchronizovať kontakty z online účtu alebo importovať kontakty priamo z iného zariadenia.

### Prenos kontaktov pomocou počítača

Xperia™ Transfer je aplikácia, ktorá vám pomáha pri získavaní kontaktov z vášho starého zariadenia a ich prenose do nového zariadenia. Nástroj Xperia™ Transfer, ku ktorému sa dostanete v rámci počítačového programu Xperia™ Companion, podporuje mobilné zariadenia s operačným systémom iOS/iCloud a Android™. Ak prechádzate zo zariadenia so systémom iOS, funkcia Zhoda aplikácií navrhne ekvivalent systému Android pre vaše aplikácie iOS.

Na používanie nástroja Xperia™ Transfer potrebujete:

- počítač s pripojením na internet,
  - vaše nové zariadenie so systémom Android™,
  - kábel USB pre vaše nové zariadenie so systémom Android™,
  - vaše staré zariadenie,
  - kábel USB pre vaše staré zariadenie.
- 💡 Nemusíte potrebovať staré zariadenie. V prípade zariadení iOS sa môžete priamo pripojiť do služby iCloud alebo použiť miestne zálohovanie. V prípade predtým vlastnených zariadení Sony môžete použiť miestne zálohovania.

### Prenos kontaktov do vášho nového zariadenia

- 1 Ak softvér ešte nie je nainštalovaný, vyhľadajte a preveďte si aplikáciu Xperia™ Companion (na PC alebo Mac®) z adresy <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion>.
- 2 Po úspešnej inštalácii otvorte softvér Xperia™ Companion, kliknite na položku *Xperia™ Transfer* a pri prenose kontaktov sa riadte príslušnými pokynmi.

### Prenos kontaktov pomocou online účtu

Ak na synchronizáciu kontaktov v starom zariadení alebo v počítači použijete online účet, napríklad Google Sync™, Facebook™ alebo Microsoft® Exchange ActiveSync®, môžete si pomocou tohto účtu preniesť kontakty do nového zariadenia.

### Synchronizácia kontaktov s novým zariadením pomocou synchronizačného účtu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
  - 2 Ťuknite na položku  a potom na položky **Nastavenia > Účty a synchronizácia**.
  - 3 Vyberte účet, s ktorým chcete synchronizovať kontakty, a ťuknite na položku  > **Synchronizovať**.
- ! Do príslušného synchronizačného účtu musíte byť prihlásení, ak s ním chcete synchronizovať kontakty.

### Iné spôsoby prenosu kontaktov

Existuje niekoľko ďalších spôsobov prenosu kontaktov zo starého zariadenia do nového. Kontakty môžete napríklad skopírovať na pamäťovú kartu, uložiť ich na kartu SIM alebo použiť technológiu Bluetooth®. Konkrétne informácie o prenose kontaktov zo starého zariadenia nájdete v príslušnej používateľskej príručke.

### Importovanie kontaktov z pamätevej karty

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo a potom ťuknite na položky **Importovať kontakty** > **Karta SD**.
- 3 Vyberte miesto uloženia kontaktov.
- 4 Vyberte súbory, ktoré chcete importovať, a ťuknite na položku **OK**.


### Import kontaktov pomocou technológie Bluetooth®

- 1 Skontrolujte, či máte funkciu Bluetooth® zapnutú a zariadenie je nastavené ako viditeľné.
- 2 Ak sa v zariadení zobrazí upozornenie o prichádzajúcom súbore, presuňte stavový riadok smerom nadol a prenos súboru prijmite ťuknutím na upozornenie.
- 3 Ak chcete začať s presunom súboru, ťuknite na položku **Prijat'**.
- 4 Posuňte stavový riadok smerom nadol. Po dokončení prenosu ťuknite na upozornenie.
- 5 Ťuknite na prijatý súbor a vyberte miesto uloženia kontaktov.

### Import kontaktov z karty SIM

- ! Pri prenose kontaktov na kartu SIM alebo z nej sa niektoré z kontaktov môžu v cieľovom umiestnení zduplikovať. Informácie o tom, ako to vyriešiť, nájdete v časti *Predchádzanie duplicitným záznamom v aplikácii Kontakty* na strane 80.
- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu a potom na .
  - 2 Ťuknite na ikonu a potom na položku **Importovať kontakty** > **Karta SIM**.
  - 3 Vyberte miesto na ukladanie kontaktov.
  - 4 Ak chcete importovať konkrétny kontakt, vyhľadajte ho a ťuknite naň. Ak chcete importovať všetky kontakty, ťuknite na položku **Importovať všetko**.

## Hľadanie a zobrazenie kontaktov

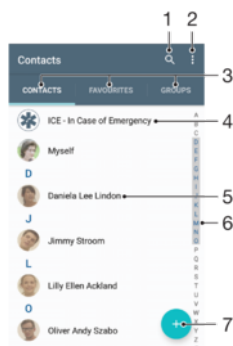

- 1 Vyhľadávanie kontaktov
- 2 Zobrazenie ďalších možností
- 3 Karty Kontakty, Obľúbené položky a Skupiny
- 4 Úprava a zobrazenie údajov o zdravotnom stave a kontaktných údajov pre prípad núdze
- 5 Zobrazenie podrobností o kontaktoch
- 6 Prechod na kontakty začínajúce na vybrané písmeno
- 7 Pridanie kontaktu

### Vyhľadávanie kontaktu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku a do poľa **Hľadať kontakty** zadajte telefónne číslo, meno alebo iné informácie. Zoznam výsledkov sa filtruje pri zadávaní jednotlivých znakov.

## Výber kontaktov, ktoré sa majú zobrazit' v aplikácii Kontakty

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo ; potom ťuknite na položku **Filter**.
- 3 V zobrazenom zozname označte alebo zrušte označenie požadovaných možností. Ak máte kontakty synchronizované s účtom, tento účet sa zobrazí v zozname. Ťuknutím na účet rozbalíte zoznam ďalších možností.

## Pridanie a úprava kontaktov

### Pridanie kontaktu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
  - 2 Ťuknite na položku .
  - 3 Ak ste kontakty synchronizovali aspoň s jedným účtom a pridávate niektorý kontakt prvýkrát, treba vybrať účet, do ktorého sa má tento kontakt pridať. Ak chcete tento kontakt uložiť a používať iba v zariadení, ťuknite na položku **Bez zálohy**.
  - 4 Zadaťte alebo vyberte požadované informácie o kontakte.
  - 5 Po dokončení ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.
- ! Keď v kroku 3 vyberiete účet synchronizácie, tento účet sa pri ďalšom pridávaní kontaktu zobrazí ako predvolený účet. Keď kontakt uložíte do konkrétneho účtu, tento účet sa pri ďalšom pridávaní kontaktu zobrazí ako predvolený účet na ukladanie. Ak ste kontakt uložili do nejakého účtu a chcete to zmeniť, treba vytvoriť nový kontakt a vybrať iný účet, do ktorého sa má uložiť.
- 💡 Ak pred telefónne číslo kontaktu pridáte symbol plus a smerové číslo krajiny, pri volaní na toto číslo z iných krajín ho už nemusíte musieť znovu upravovať.

### Úprava kontaktu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
  - 2 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku .
  - 3 Upravte požadované informácie.
  - 4 Po dokončení ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.
- ! Niektoré služby synchronizácie nepovoľujú úpravu podrobností kontaktov.

### Priradenie obrázka ku kontaktu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
  - 2 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku .
  - 3 Ťuknite na položku , potom vyberte spôsob pridania obrázka ku kontaktu a upravte ho podľa svojich predstáv.
  - 4 Po pridaní obrázka ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.
- 💡 Obrázok môžete pridať ku kontaktu aj priamo z aplikácie **Album**. Ak chcete pridať obrázok uložený v účte online, je potrebné najprv prevziať obrázok.

### Prispôsobenie signálu zvonenia pre kontakt

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na položku  > **Nastaviť signál zvonenia**.
- 4 Zo zoznamu vyberte niektorú možnosť alebo ťuknite na položku  a vyberte hudobný súbor uložený v zariadení. Potom ťuknite na položku **Hotovo**.
- 5 Ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

### Odstránenie kontaktov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
- 2 Dotknite sa kontaktu, ktorý chcete odstrániť, a podržte ho.
- 3 Ak chcete odstrániť všetky kontakty, ťuknutím na šípku nadol otvorte rozbaľovaciu ponuku a vyberte možnosť **Označiť všetky**.
- 4 Ťuknite na položku  a potom na položku **Odstrániť**.

## Úprava vlastných kontaktných informácií


- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Osobné informácie** a potom na položku .
- 3 Zadajte požadované nové informácie alebo vykonajte požadované zmeny.
- 4 Po dokončení ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

## Vytvorenie nového kontaktu prostredníctvom správy SMS

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na ikonu vedľa telefónneho čísla a potom na položku **Uložiť**.
- 3 Vyberte existujúci kontakt alebo ťuknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**.
- 4 Upravte údaje kontaktu a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

## Pridanie údajov o zdravotnom stave a kontaktných údajov pre prípad núdze

V aplikácii Kontakty môžete pridávať a upravovať informácie ICE (In Case of Emergency – V prípade núdze). Môžete sem zadať informácie o zdravotnom stave, napríklad o alergiách alebo liekoch, ktoré užívate, ako aj informácie o príbuzných a priateľoch, ktorých možno kontaktovať v prípade núdze. Po nastavení budú tieto informácie ICE dostupné zo zabezpečenej obrazovky uzamknutia. Znamená to, že aj keď bude obrazovka uzamknutá, napríklad PIN kódom, vzorom alebo heslom, pracovníci záchrannej služby budú môcť načítať vaše informácie ICE.

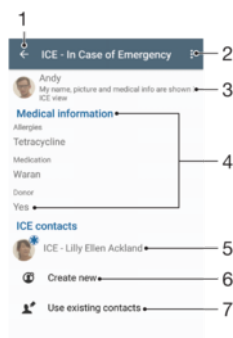

- 1 návrat na hlavnú obrazovku kontaktov
- 2 Zobrazenie ďalších možností
- 3 Zobrazenie informácií o zdravotnom stave a osobných informácií ako súčasti informácií ICE
- 4 Informácie o zdravotnom stave
- 5 Zoznam kontaktov ICE
- 6 Vytvorenie nových kontaktov ICE
- 7 Použitie existujúcich kontaktov ako kontaktov ICE

## Zobrazenie informácií o zdravotnom stave a osobných informácií v rámci informácií ICE

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom na položku .
- 2 Ťuknite na položku **ICE – v prípade núdze**.
- 3 Ťuknite na položku a potom začiarknite políčko **Zobraziť osobné údaje**.

## Zadanie informácií o zdravotnom stave

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom na položku .
- 2 Ťuknite na položku **ICE – v prípade núdze**.
- 3 Ťuknite na položku a potom na položku **Upraviť zdravotné informácie**.
- 4 Upravte požadované informácie.
- 5 Po dokončení ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

### Pridanie nového kontaktu ICE

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom na položku .
  - 2 Ťuknite na položku **ICE – v prípade núdze** a potom na položku .
  - 3 Ak ste kontakty synchronizovali aspoň s jedným účtom a pridávate niektorý kontakt prvýkrát, treba vybrať účet, do ktorého sa má tento kontakt pridať. Ak chcete tento kontakt uložiť a používať iba v zariadení, ťuknite na položku **Bez zálohy**.
  - 4 Zadajte alebo vyberte požadované informácie o kontakte.
  - 5 Po dokončení ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.
- ! Kontakt ICE musí obsahovať aspoň telefónne číslo, na ktoré môžu volať pracovníci záchranej služby. Ak je zariadenie zamknuté bezpečnostným zamknutím obrazovky, pracovníkom záchranej služby sa zobrazuje iba telefónne číslo kontaktu ICE aj v prípade, že sú v aplikácii Kontakty zadané aj iné informácie o kontakte.

### Použitie existujúcich kontaktov ako kontaktov ICE

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom na položku .
  - 2 Ťuknite na položku **ICE – v prípade núdze** a potom na položku .
  - 3 Označte kontakty, ktoré chcete použiť ako kontakty ICE.
  - 4 Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.
- ! Vybrané kontakty ICE musia obsahovať aspoň telefónne číslo, na ktoré môžu volať pracovníci záchranej služby. Ak je zariadenie zamknuté bezpečnostným zámkom obrazovky, pracovníkom záchranej služby sa zobrazuje iba telefónne číslo kontaktov ICE aj v prípade, že sú v aplikácii Kontakty zadané aj iné informácie o kontaktoch.

### Nastavenie viditeľnosti informácií ICE zo zabezpečenej obrazovky uzamknutia

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom na položku .
  - 2 Ťuknite na položku **ICE – v prípade núdze**.
  - 3 Ťuknite na položku a potom na položku **Nastavenia**.
  - 4 Začiarknite políčko **ICE na obrazovke uzamknutia**.
- ! Informácie ICE sú zo zabezpečenej obrazovky uzamknutia predvolene viditeľné.

### Povolenie hovorov kontaktom ICE zo zabezpečenej obrazovky uzamknutia

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom na položku .
  - 2 Ťuknite na položku **ICE – v prípade núdze**.
  - 3 Ťuknite na položku a potom na položku **Nastavenia**.
  - 4 Začiarknite políčko **Povoliť hovor z ICE zobrazenia**.
- ! Niektorí mobilní operátori nemusia hovory ICE podporovať.

## Obľúbené položky a skupiny

Kontakty môžete označiť ako obľúbené položky. Vďaka tomu k nim získate v aplikácii Kontakty rýchly prístup. Kontakty môžete združovať aj do skupín. Vďaka tomu získate ku skupine kontaktov v aplikácii Kontakty rýchlejší prístup.

### Označenie alebo zrušenie označenia kontaktu ako obľúbeného

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorých chcete pridať k obľúbeným položkám alebo odstrániť z obľúbených položiek.
- 3 Ťuknite na položku .

### Zobrazenie obľúbených kontaktov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Obľúbené**.

### Priradenie kontaktu do skupiny

- 1 V aplikácii Kontakty ťuknite na kontakt, ktorý chcete priradiť ku skupine.
- 2 Ťuknite na položku  a potom na panel priamo pod položkou **Skupiny**.
- 3 Začiarknite políčka skupín, do ktorých chcete kontakt pridať.
- 4 Ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

## Odosielanie údajov kontaktu

### Odoslanie vašej vizitky

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Osobné informácie**.
- 3 Ťuknite na položku  a potom na položku **Zdieľať**.
- 4 Vyberte dostupnú metódu prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

### Odoslanie kontaktu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorého údaje chcete odoslať.
- 3 Ťuknite na položku  a potom na položku **Zdieľať**.
- 4 Vyberte dostupnú metódu prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

### Odoslanie niekoľkých kontaktov súčasne

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo ; potom ťuknite na položku **Označiť niekoľko**.
- 3 Označte kontakty, ktoré chcete odoslať, alebo zvolte všetky, ak si želáte odoslať všetky kontakty.
- 4 Ťuknite na možnosť , potom vyberte spôsob prenosu, ktorý je k dispozícii, a pokračujte podľa pokynov na obrazovke.

## Predchádzanie duplicitným záznamom v aplikácii Kontakty

Ak synchronizujete kontakty s novým účtom alebo údaje o kontaktoch importujete inými spôsobmi, môžu sa v aplikácii Kontakty objaviť duplicitné záznamy. Ak sa tak stane, môžete takéto duplicitné záznamy zlúčiť do jednej položky. A ak zlúčite záznamy omylom, môžete ich neskôr znovu oddeliť.

### Prepojenie kontaktov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete prepojiť s iným kontaktom.
- 3 Stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na položku **Prepojiť kontakt**.
- 4 Ťuknite na kontakt, ktorého informácie chcete pripojiť k prvému kontaktu, a potom akciu potvrdíte ťuknutím na tlačidlo **OK**. Údaje prvého kontaktu sa zlúčia s druhým kontaktom a prepojené kontakty sa v zozname kontaktov zobrazia ako jeden kontakt.

### Oddelenie prepojených kontaktov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na prepojený kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na položku **Zrušiť prepoj. kontaktu** > **Zrušiť prepojenie**.

## Zálohovanie kontaktov

Na zálohovanie kontaktov môžete použiť pamäťovú kartu, kartu SIM alebo ukladacie zariadenie USB. Ďalšie informácie o obnovení kontaktov v zariadení nájdete v časti *Prenos kontaktov* na strane 75.

### Exportovanie všetkých kontaktov do pamätevej karty

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo ; potom ťuknite na položky **Exportovať kontakty** > **Karta SD**.
- 3 Ťuknite na položku **OK**.

### Export kontaktov na kartu SIM


- ! Pri exporte kontaktov na kartu SIM sa nemusia exportovať všetky informácie. Dôvodom je obmedzená pamäť na kartách SIM.
- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
  - 2 Stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na položky **Exportovať kontakty** > **Karta SIM**.
  - 3 Označte kontakty, ktoré chcete exportovať, alebo ťuknite na položku **Označiť všetky**, ak si želáte exportovať všetky kontakty.
  - 4 Ťuknite na položku **Exportovať**.
  - 5 Ak chcete pridať kontakty k existujúcim kontaktom na karte SIM, vyberte možnosť **Pridať kontakty**, alebo ak chcete existujúce kontakty na karte SIM nahradiť, vyberte možnosť **Nahradiť všetky kontakty**.

# Správy a konverzácia chat

## Čítanie a odosielanie správ

Aplikácia Správy zobrazuje správy ako konverzácie, čo znamená, že všetky správy prijaté od a odoslané určitej osobe sú zoskupené spoločne. Odosielanie správ MMS vyžaduje správne nastavenie služby MMS v zariadení. Pozrite časť *Nastavenie internetu a správ MMS* na strane 46.

- ! Počet znakov, ktoré môžete odoslať v jednej správe, sa líši v závislosti od operátora a jazyka, ktorý používate. Maximálna veľkosť správy MMS, ktorá obsahuje veľkosť pridaného mediálneho súboru, rovnako závisí od operátora. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte svojho operátora.

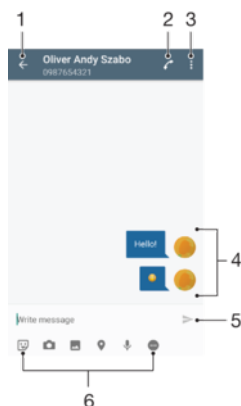

1. Návrat na zoznam konverzácií
2. Zavolanie odosielateľovi správy
3. Zobrazenie ďalších možností
4. Odoslané a prijaté správy
5. Odoslanie dokončenej správy
6. Pridanie príloh

## Vytvorenie a odoslanie správy

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu a potom vyhľadajte a ťuknite na .
  - 2 Ťuknite na ikonu .
  - 3 Zadajte meno alebo telefónne číslo príjemcu, prípadne iné uložené kontaktné informácie o príjemcovi, a potom vyberte položku zo zobrazeného zoznamu. Ak príjemca nie je v zozname kontaktov, zadajte jeho číslo manuálne.
  - 4 Ak chcete odoslať skupinovú správu, zopakovaním postupu uvedeného vyššie pridajte ďalších príjemcov.
  - 5 Ťuknite na položku **Napíšte správu** a zadajte text správy.
  - 6 Ak chcete pridať prílohu, vyberte príslušnú možnosť.
  - 7 Správu odošlete tak, že ťuknete na niektoré z tlačidiel podľa toho, ktorú kartu SIM chcete použiť.
- 💡 Ak správu pred odoslaním zavriete, uloží sa ako koncept. Konverzácia sa označí slovom **Koncept**.

## Prečítanie prijatej správy

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.
  - 2 Ťuknite na požadovanú konverzáciu.
  - 3 Ak správa ešte nie je prevzatá, ťuknite na ňu.
- 💡 Všetky prijaté správy sa predvolene ukladajú do pamäte zariadenia.

### Odpovedanie na správu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu obsahujúcu danú správu.
- 3 Zadaťte odpoveď a ťuknite na položku .

### Poslanie správy ďalej

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku , vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu obsahujúcu správu, ktorú chcete poslať ďalej.
- 3 Dotknite sa správy, ktorú chcete poslať ďalej, podržte na nej prst a potom ťuknite na položku **Poslať správu ďalej**.
- 4 Zadaťte meno alebo telefónne číslo príjemcu, prípadne iné uložené kontaktné informácie príjemcu, a potom vyberte položku zo zobrazeného zoznamu. Ak sa príjemca v zozname kontaktov nenachádza, zadaťte číslo príjemcu manuálne.
- 5 V prípade potreby správu upravte a ťuknite na položku .

### Uloženie súboru v prijatej správe

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ak správa ešte nie je prevzatá, ťuknite na ňu.
- 3 Dotknite sa súboru, ktorý si želáte uložiť, podržte na ňom prst a vyberte požadovanú možnosť.

## Usporiadanie správ

### Odstránenie správy

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na  a potom vyhľadajte  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu obsahujúcu správu, ktorú si želáte odstrániť.
- 3 Dotknite sa správy, ktorú chcete odstrániť, podržte na nej prst, a potom ťuknite na položky **Odstrániť správu** > **Odstrániť**.

### Odstraňovanie konverzácií

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na položku  a potom na položku **Odstrániť konverzácie**.
- 3 Začiarknite políčka konverzácií, ktoré chcete odstrániť, a ťuknite na položky  > **Odstrániť**.

### Označenie správy hviezdíčkou

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu, ktorú chcete otvoriť.
- 3 Dotknite sa správy, ktorú chcete označiť hviezdíčkou, podržte ju a potom ťuknite na položku **Pridať hviezdíčku**.
- 4 Ak chcete označenie správy hviezdíčkou zrušiť, dotknite sa správy označenej hviezdíčkou, podržte ju a ťuknite na položku **Odstrániť hviezdíčku**.

### Zobrazenie správ označených hviezdíčkou

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na položku ; potom ťuknite na položku **Správy označ. hviezdíčkou**.
- 3 Všetky správy označené hviezdíčkou sú zobrazené v zozname.

### Hľadanie správ

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte a ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Zadaťte hľadané kľúčové slová. Výsledky vyhľadávania sa zobrazia v zozname.

## Volanie prostredníctvom správy

### Volanie odosielateľovi správy

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte a ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na konverzáciu a potom na ikonu .

### Uloženie čísla odosielateľa ako kontaktu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na ikonu vedľa telefónneho čísla a potom na položku **Uložiť**.
- 3 Vyberte existujúci kontakt alebo ťuknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**.
- 4 Upravte údaje kontaktu a ťuknite na položku **Uložiť**.

## Nastavenie správ

### Zmena nastavení upozornení na správy

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte a ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku a potom na položku **Nastavenia**.
- 3 Ak chcete nastaviť zvuk upozornení, ťuknite na položku **Zvuk upozornenia** a vyberte požadovanú možnosť alebo ťuknite na ikonu a vyberte hudobný súbor uložený v zariadení.
- 4 Výber potvrdíte ťuknutím na tlačidlo **Hotovo**.
- 5 Ak chcete zmeniť ďalšie nastavenia upozornení, posuňte príslušné jazdce doprava alebo doľava.

### Zapnutie a vypnutie funkcie potvrdenia o doručení pre odchádzajúce správy

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.
  - 2 Ťuknite na položku a potom na položku **Nastavenia**.
  - 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Potvrdenie o doručení** doprava alebo doľava.
- ! Po zapnutí funkcie potvrdenia o doručení sa bude v úspešne doručených správach zobrazovať znak začiarknutia.

## Okamžité správy a videochat

Aplikáciu Google Hangouts™ môžete vo svojom zariadení používať na komunikáciu cez okamžité správy a videochat s priateľmi, ktorí ju tiež používajú v počítači, zariadeniach so systémom Android™ a ďalších zariadeniach. Ľubovoľnú konverzáciu môžete zmeniť na videohovor s niekoľkými priateľmi a priateľom môžete odosielať správy, aj keď sú práve offline. Jednoducho tiež môžete zobrazovať a zdieľať fotografie.

Aplikácia Hangouts™ vyžaduje prístup na internet a účet Google™. Prejdite na adresu <http://support.google.com/hangouts> a kliknite na prepojenie „Hangouts on your Android“. Zobrazia sa ďalšie informácie o používaní tejto aplikácie.

- ! Funkcia videohovorov funguje iba na zariadeniach s fotoaparátom vpredu.

### Používanie aplikácie Hangouts™

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Hangouts**.

# E-mail

## Nastavenie e-mailu

Pomocou e-mailovej aplikácie v zariadení môžete odosielať a prijímať e-mailové správy prostredníctvom e-mailových účtov. Môžete používať jeden alebo viac e-mailových účtov súčasne vrátane firemného účtu Microsoft Exchange ActiveSync.


### Nastavenie e-mailového účtu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
  - 2 Vyhľadajte položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
  - 3 Podľa pokynov zobrazených na obrazovke dokončíte nastavenie.
- 💡 Pri niektorých e-mailových službách môže byť potrebné obrátiť sa na poskytovateľa služieb elektronickej pošty a získať od neho informácie alebo podrobné nastavenia e-mailového účtu.

### Pridanie ďalšieho e-mailového účtu

- 1 Z obrazovky Plocha ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Ťuknite na položku . Potom ťuknite na položku **Nastavenia > Pridať účet**.
- 4 Zadáajte svoju e-mailovú adresu a heslo a ťuknite na položku **Ďalej**. Ak sa nastavenie e-mailového účtu nedá prevziať automaticky, dokončíte nastavenie manuálne.
- 5 Po dokončení ťuknite na položku **Ďalej**.

## Odosielanie a prijímanie e-mailových správ

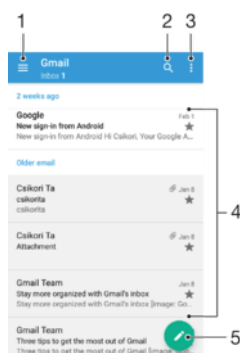

- 1 Zobrazenie zoznamu všetkých e-mailových účtov a posledných priečinkov
- 2 Hľadanie e-mailových správ
- 3 Prístup k nastaveniam a možnostiam
- 4 Zoznam e-mailových správ
- 5 Napísanie e-mailovej správy

### Prevzatie nových e-mailových správ

- Keď je otvorený priečinok prijatých e-mailových správ, potiahnite prstom nadol v zozname správ.
- ! Skôr ako sa pokúsite prevziať nové e-mailové správy, skontrolujte, či máte fungujúce dátové pripojenie. Ďalšie informácie o tom, ako zabezpečiť fungujúce dátové pripojenie, nájdete v časti **Nastavenie internetu a správ MMS** na strane 46.

### Čítanie e-mailových správ

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 3 Ak používate niekoľko e-mailových účtov, ťuknite na ikonu  a vyberte účet, ktorý chcete skontrolovať. Ak chcete skontrolovať všetky e-mailové účty naraz, ťuknite na ikonu  a potom na **Kombin. prijaté správy**.
- 4 Posúvajte sa medzi prijatými e-mailovými správami nahor alebo nadol. Ak si chcete niektorý e-mail prečítať, ťuknite naň.

### Vytvorenie a odoslanie e-mailovej správy

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 2 Ak používate niekoľko e-mailových účtov, posuňte ľavý okraj obrazovky doprava a vyberte účet, z ktorého chcete odoslať e-mail.
- 3 Ťuknite na položku , zadajte meno alebo e-mailovú adresu príjemcu a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte aspoň jedného príjemcu.
- 4 Zadajte predmet e-mailu a text správy a potom ťuknite na položku .

### Odpovedanie na e-mailovú správu

- 1 V prijatých e-mailových správach vyhľadajte správu, na ktorú chcete odpovedať, ťuknite na ňu a potom ťuknite na položku **Odpovedať** alebo **Odpov. všetkým**.
- 2 Zadajte odpoveď a potom ťuknite na položku .

### Poslanie e-mailovej správy ďalej

- 1 V prijatých e-mailových správach vyhľadajte správu, ktorú chcete poslať ďalej, ťuknite na ňu a potom ťuknite na položku **Poslať ďalej**.
- 2 Zadajte meno alebo e-mailovú adresu príjemcu a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte aspoň jedného príjemcu.
- 3 Zadajte text správy a ťuknite na položku .

### Zobrazenie prílohy e-mailovej správy

- 1 Vyhľadajte e-mailovú správu obsahujúcu prílohu, ktorú chcete zobraziť, a ťuknite na ňu. E-mailové správy s prílohami sú označené ikonou .
- 2 Po otvorení e-mailovej správy ťuknite na položku **Načítať**. Príloha sa začne preberať.
- 3 Po dokončení preberania prílohy ťuknite na položku **Zobraz..**

### Uloženie e-mailovej adresy odosielateľa do kontaktov

- 1 Nájdite správu v schránke doručenej pošty a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na meno odosielateľa, na položku **Pridať ku kontaktu** a potom na tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte existujúci kontakt alebo ťuknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**.
- 4 V prípade potreby upravte údaje kontaktu a ťuknite na **Uložiť**.

## Usporiadanie e-mailových správ

### Zoradenie e-mailov

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 3 Ak používate niekoľko e-mailových účtov, ťuknite na ikonu  a vyberte účet s priečinkom prijatých správ, ktoré chcete zoradiť. Ak chcete zoradiť e-maily vo všetkých e-mailových účtoch, ťuknite na ikonu  a potom na položku **Kombin. prijaté správy**.
- 4 Ťuknite na ikonu  a potom ťuknite na položku **Zoradiť**.
- 5 Vyberte spôsob zoradenia.

### Hľadanie e-mailov

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 2 Ak používate niekoľko e-mailových účtov, ťuknite na ikonu  a vyberte účet, ktorý chcete vyhľadať. Ak chcete prehľadať všetky e-mailové účty naraz, ťuknite na ikonu  a potom na položku **Kombin. prijaté správy**.
- 3 Ťuknite na položku .
- 4 Zadať hľadaný text a potom na klávesnici ťuknite na kláves .
- 5 Zobrazí sa zoznam výsledkov vyhľadávania zoradených podľa dátumu. Ťuknite na e-mailovú správu, ktorú chcete otvoriť.

### Zobrazenie všetkých priečinkov jedného e-mailového účtu

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu  a potom vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 2 Ťuknite na ikonu  a vyberte účet, ktorý chcete skontrolovať.
- 3 V účte, ktorý chcete skontrolovať, vyberte položku **Zobraziť všetky priečinky**.

### Odstránenie e-mailovej správy

- V schránke prijatých e-mailov sa rýchlym pohybom doprava dotknite správy, ktorú chcete odstrániť.

### Presúvanie e-mailovej správy do iného priečinka

- 1 V schránke prijatých e-mailov sa rýchlym pohybom dotknite správy, ktorú chcete presunúť doľava.
- 2 Ťuknite na položku **Presunúť** a potom vyberte priečinok.

## Nastavenie e-mailového účtu

### Odstránenie e-mailového konta zo zariadenia

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Stlačte tlačidlo ; potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 4 Vyberte účet, ktorý si želáte odstrániť.
- 5 Ťuknite na položku **Odstrániť účet > OK**.

### Zmena frekvencie kontroly prijatých správ


- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Ťuknite na položku ; potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 4 Vyberte účet, v ktorom si želáte zmeniť frekvenciu kontroly prijatých správ.
- 5 Ťuknite na položku **Frekvencia kontroly > Frekvencia kontroly** a vyberte možnosť.

### Nastavenie automatickej odpovede Mimo kancelárie v účte služby Exchange Active Sync

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom vyhľadajte položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 3 Vyberte účet služby EAS (Exchange Active Sync), pre ktorý si želáte nastaviť automatickú odpoveď Mimo kancelárie.
- 4 Ťuknite na položku **Mimo pracoviska**.
- 5 Ak chcete zapnúť funkciu, posuňte jazdec vedľa položky **Mimo pracoviska** doprava.
- 6 Ak je to potrebné, označte zaškrávkacie políčko **Nastaviť časový rozsah** a nastavte časové rozmedzie pre automatickú odpoveď.
- 7 Zadať správu Mimo kancelárie do tela textového poľa.
- 8 Výber potvrdzte ťuknutím na položku **OK**.

## Gmail™

Ak máte účet Google™, môžete využívať aplikáciu Gmail™ na čítanie a písanie e-mailových správ.

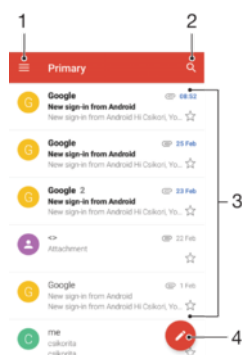

1 Zobrazenie zoznamu všetkých účtov Gmail a priečinkov

2 Hľadanie e-mailových správ

3 Zoznam e-mailových správ

4 Napísanie e-mailovej správy

### Ďalšie informácie o aplikácii Gmail™

- Keď je otvorená aplikácia Gmail, ťuknite na ikonu ≡, vyhľadajte položku **Pomocník** a ťuknite na ňu.

# Hudba


## Prenos hudby do zariadenia

Hudbu sa dá preniesť z počítača do zariadenia niekoľkými spôsobmi:

- Pokyny platné iba pre systém Windows®: Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB a myšou presuňte hudobné súbory priamo do aplikácie na správu súborov v počítači. Pozrite si časť **Spravovanie súborov pomocou počítača** na strane 39.
  - Na prenos mediálnych súborov medzi počítačom a zariadením môžete použiť softvér Xperia™ Companion. Ak chcete získať ďalšie informácie a prevziať Xperia™ Companion, prejdite na stránku [www.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion](http://www.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion).
- ! Aplikácia Hudba nemusí podporovať všetky formáty hudobných súborov. Ďalšie informácie o podporovaných formátoch súborov a o používaní multimediálnych súborov (zvukových, obrázkových a obrazových) nájdete v technickej dokumentácii k zariadeniu, ktorú si môžete prevziať zo stránky [www.sonymobile.com/support](http://www.sonymobile.com/support).


## Počúvanie hudby

Aplikácia Hudba vám umožňuje počúvať obľúbenú hudbu a zvukové knihy.

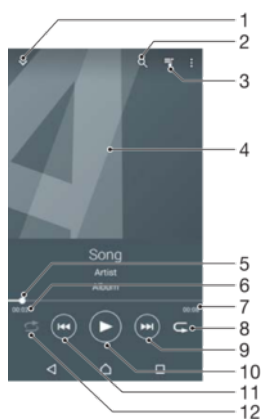

1. Minimalizovanie prehrávača zobrazeného na celej obrazovke
2. Vyhľadávanie vo všetkých skladbách uložených v zariadení
3. Zobrazenie aktuálneho frontu prehrávania
4. Obal albumu (ak je k dispozícii)
5. Indikátor priebehu – posunutím indikátora alebo ťuknutím vedľa čiaru skladbu rýchlo posuniete dopredu alebo dozadu
6. Uplynulý čas aktuálnej skladby
7. Celková časová dĺžka aktuálnej skladby
8. Opakovanie všetkých skladieb v aktuálnom fronte prehrávania
9. Ťuknutím prejdete na ďalšiu skladbu vo fronte prehrávania. Dotknutím sa a podržaním rýchlo posuniete aktuálne prehrávanú skladbu dopredu.
10. Prehratie alebo pozastavenie prehrávania skladby
11. Ťuknutím prejdete na predchádzajúcu skladbu vo fronte prehrávania. Dotknutím sa a podržaním rýchlo posuniete aktuálne prehrávanú skladbu dozadu.
12. Prehrávanie skladieb v aktuálnom fronte prehrávania v náhodnom poradí

## Plocha aplikácie Hudba

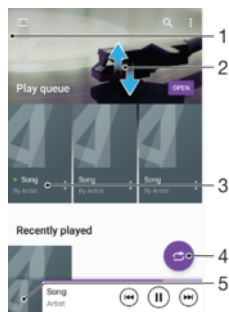

1. Ťuknutím na ikonu ≡ v ľavom hornom rohu otvoríte ponuku aplikácie Hudba
2. Prezeranie obsahu posúvaním nahor alebo nadol
3. Prehratie skladby v aplikácii Hudba
4. Prehratie všetkých skladieb v režime náhodného poradia
5. Návrat na obrazovku prehrávača hudby

### Prehratie skladby v aplikácii Hudba

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu ☰. Potom vyhľadajte a ťuknite na položku 🎵.
  - 2 Ťuknite na položku ≡.
  - 3 Vyberte kategóriu hudby.
  - 4 Ťuknite na skladbu, ktorú chcete prehrať.
- ! Položky chránené autorskými právami sa nemusia dať prehrať. Overte, či máte na obsah, ktorý chcete zdieľať, požadované oprávnenie.

### Vyhľadanie informácií o skladbe online

- Počas prehrávania skladby v aplikácii Hudba ťuknite na obal albumu a potom ťuknite na položku **Viac informácií**.
- 💡 Zdroje online súvisiace so skladbou môžu zahŕňať videá v službe YouTube™, texty skladieb a informácie o interpretovi na lokalite Wikipedia.

### Nastavenie hlasitosti zvuku

- Stlačte tlačidlo ovládania hlasitosti.

### Minimalizovanie aplikácie Hudba


- Počas prehrávania skladby prejdite ťuknutím na ikonu 🏠 do zobrazenia Plocha. Aplikácia Hudba bude otvorená v pozadí a prehrávanie hudby sa nepreruší.

### Otvorenie aplikácie Hudba prehrávajúcej na pozadí

- Počas prehrávania skladby na pozadí presuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na aplikáciu Hudba.
- Prípadne v zobrazení Plocha ťuknite na ikonu ☰ a potom vyhľadajte tlačidlo 🎵 a ťuknite naň.

## Ponuka aplikácie Hudba

Ponuka aplikácie Hudba poskytuje prehľad všetkých skladieb v zariadení. Tu si môžete spravovať svoje albumy a zoznamy skladieb.

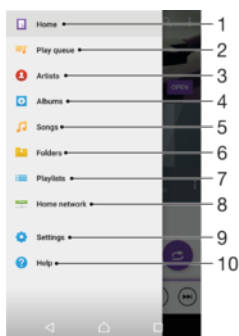

1. Návrat na plochu aplikácie Hudba
2. Zobrazenie aktuálneho frontu prehrávania
3. Prehľadávanie všetkých interpretov
4. Prehľadávanie všetkých albumov
5. Prehľadávanie všetkých skladieb
6. Prehľadávanie všetkých priečinkov
7. Prehľadávanie všetkých zoznamov skladieb
8. Prehrávanie zdieľanej hudby v inom zariadení
9. Otvorenie ponuky nastavení pre aplikáciu Hudba
10. Otvorenie ponuky podpory pre aplikáciu Hudba

### Otvorenie ponuky aplikácie Hudba

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte a ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na .

### Návrat na plochu aplikácie Hudba

- Otvorte ponuku aplikácie Hudba a ťuknite na položku **Domov**.
- Otvorte ponuku aplikácie Hudba a ťuknite na obrazovku vpravo od ponuky.

### Odstránenie skladby

- 1 V ponuke aplikácie Hudba vyhľadajte skladbu, ktorú chcete odstrániť.
- 2 Dotknite sa názvu skladby a podržte ho. V zobrazenom zozname potom ťuknite na položku **Odstrániť**.
- 3 Príkaz potvrdíte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť**.

## Zoznamy skladieb

Na ploche aplikácie Hudba môžete vytvoriť svoje vlastné zoznamy skladieb z hudby uloženej v zariadení.

### Vytvorenie vlastných zoznamov skladieb

- 1 Na ploche aplikácie Hudba sa dotknite názvu albumu alebo skladby, ktorú chcete pridať do zoznamu skladieb, a podržte ju.
  - 2 V ponuke, ktorá sa otvorí, ťuknite na položku **Pridať do zoznamu skladieb > Vytvoriť nový zoznam skladieb**.
  - 3 Zadajte názov zoznamu skladieb a ťuknite na **OK**.
- 💡 Prípadne môžete otvoriť ponuku na ploche aplikácie Hudba, ťuknúť na položku **Zoznamy skladieb**, potom na ikonu **+** a vytvoriť nový zoznam skladieb.

### Prehrávanie vlastných zoznamov skladieb

- 1 Otvorte ponuku aplikácie Hudba a ťuknite na položku **Zoznamy skladieb**.
- 2 V časti **Zoznamy skladieb** vyberte zoznam skladieb, ktorý chcete otvoriť.
- 3 Ak chcete prehrať všetky skladby, ťuknite ľubovoľnú skladbu alebo na položku **Náhod. por. – všetko**.

### Pridanie skladieb do zoznamu skladieb

- 1 Na ploche aplikácie Hudba prejdite na skladbu alebo album, ktorý chcete pridať do zoznamu skladieb.
- 2 Dotknite sa názvu skladby alebo albumu a podržte ho, a potom ťuknite na možnosť **Pridať do zoznamu skladieb**.
- 3 Ťuknite na názov zoznamu skladieb, do ktorého chcete pridať album alebo skladbu. Album alebo skladba sa teraz pridá do zoznamu skladieb.

### Odstránenie skladby zo zoznamu skladieb

- 1 V zozname skladieb sa dotknite a podržte prst na názve skladby, ktorú chcete odstrániť.
  - 2 Ťuknite na položku **Odstrániť zo zoznamu skladieb**.
- ! Možno nebude možné odstrániť skladbu, ktorá je uložená na pamäťovej karte alebo v internom ukladačom priestore zariadenia.

### Odstránenie zoznamu skladieb

- 1 Otvorte ponuku aplikácie Hudba a ťuknite na položku **Zoznamy skladieb**.
  - 2 Ťuknite na zoznam skladieb, ktorý chcete odstrániť, a podržte ho.
  - 3 Ťuknite na **Odstrániť**.
  - 4 Príkaz potvrdíte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť**.
- ! Inteligentné zoznamy skladieb sa nedajú odstrániť.

## Zdieľanie hudby

### Zdieľanie skladby

- 1 Na ploche aplikácie Hudba vyhľadajte skladbu alebo album, ktoré chcete zdieľať.
  - 2 Dotknite sa názvu skladby a podržte na ňom prst a potom ťuknite na možnosť **Zdieľať**.
  - 3 Vyberte aplikáciu zo zoznamu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 💡 Rovnakým spôsobom môžete zdieľať tiež albumy a zoznamy skladieb.

## Vylepšenie zvuku

### Zlepšenie kvality zvuku pomocou ekvalizéra


- 1 Otvorte ponuku aplikácie Hudba a ťuknite na položky **Nastavenia > Nastavenia zvuku > Zvukové efekty > Ekvalizér**.
- 2 Ak chcete zvuk prispôsobiť manuálne, posuňte tlačidlá frekvenčného pásma nahor alebo nadol. Ak chcete zvuk prispôsobiť automaticky, ťuknite na položku  a vyberte štýl.

### Zapnutie funkcie priestorového zvuku

- 1 Otvorte ponuku aplikácie Hudba a ťuknite na položky **Nastavenia > Nastavenia zvuku > Zvukové efekty > Priestorový zvuk (VPT)**.
- 2 Rýchlym pohybom prsta doľava alebo doprava vyberte nastavenie a výber potvrdíte ťuknutím na **OK**.

## Rozpoznávanie hudby pomocou služby TrackID™

Službu rozpoznávania hudby TrackID™ môžete využiť na identifikáciu skladby, ktorú počujete hrať vo svojom okolí. Nahrajte si krátku ukážku z piesne a o niekoľko sekúnd získate informácie o interpretovi, názve a albume. Skladby rozpoznané technológiou TrackID™ môžete nakupovať a môžete zobrazovať rebríčky TrackID™, aby ste videli, čo vyhľadávajú používatelia technológie TrackID™ na celom svete. Najlepšie výsledky dosiahnete použitím služby TrackID™ v tichom prostredí.

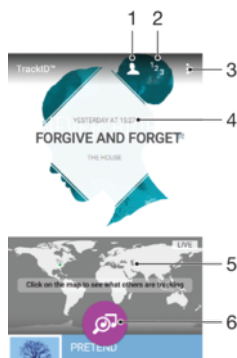

1. Vytvorenie online profilu TrackID™
2. Zobrazenie aktuálnych hudobných rebríčkov
3. Zobrazenie možností služby TrackID™
4. Zobrazenie histórie predchádzajúcich hľadání
5. Pozrite si, čo sledujú ostatní
6. Identifikácia hudby, ktorú počúvate

! Aplikácia TrackID™ ani služba TrackID™ nie sú podporované vo všetkých krajinách/oblastiach ani všetkými sieťami či poskytovateľmi služieb. TrackID™ sa môže pripojiť k službám streamovania hudby, ktoré sú dostupné vo vašej krajine.

### Identifikácia hudby pomocou technológie TrackID™

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku ☰.
  - 2 Vyhľadajte položku **TrackID™** a ťuknite na ňu a potom nasmerujte zariadenie k zdroju hudby.
  - 3 Ťuknite na položku 🎧. Ak služba TrackID™ skladbu rozpozná, výsledky sa zobrazia na obrazovke.
- 💡 Ak sa chcete vrátiť na úvodnú obrazovku aplikácie **TrackID™**, ťuknite na tlačidlo ⏪.

### Zobrazenie informácií o interpretovi skladby

- 1 Keď aplikácia **TrackID™** rozpozná niektorú skladbu, výsledok sa zobrazí na ploche aplikácie TrackID™.
- 2 Prejdite na výsledok, ktorý chcete zobraziť, a ťuknutím ho otvorte.

### Odstránenie skladby z histórie skladieb

- 1 Otvorte aplikáciu **TrackID™** a vyhľadajte skladbu, ktorú chcete odstrániť.
- 2 Ťuknite na obrazovku a podržte na nej prst. Zobrazí sa položka 🗑️.
- 3 Ťuknite na položku 🗑️.

### Využívanie aplikácie TrackID™

Aplikácia TrackID™ LIVE vám umožňuje v reálnom čase sledovať, aké skladby **PRÁVE** sledujú ľudia vo svete. Sledovanie cez TrackID™ LIVE spustíte dvoma spôsobmi:


- Na ploche aplikácie TrackID™ ťuknite na mapu.
- Alebo stlačte  a ťuknite na TrackID™ LIVE.

 Môžete si zvoliť, ako rýchlo chcete dostávať sledované údaje, prípadne stmiť alebo ozvučiť ukážky skladieb.

# rádio FM

## Počúvanie rádia

Rádio FM vo vašom zariadení funguje ako akékoľvek iné rádio FM. Môžete napríklad prehľadávať a počúvať stanice rádia FM a ukladať ich ako obľúbené položky. Ak chcete používať rádio, treba k zariadeniu pripojiť káblovú náhlavnú súpravu alebo slúchadlá. Náhlavná súprava a slúchadlá totiž fungujú ako anténa. Po pripojení niektorého z týchto zariadení môžete v prípade potreby prepnúť zvuk do reproduktora.

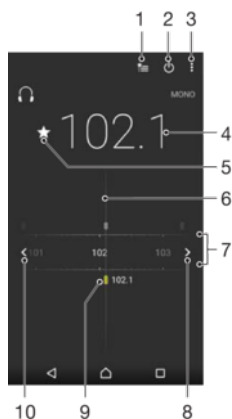

- |    |                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Zoznam obľúbených položiek                                                   |
| 2  | Tlačidlo zapnutia/vypnutia rádia                                             |
| 3  | Zobrazenie možností ponuky                                                   |
| 4  | Naladená frekvencia                                                          |
| 5  | Uloženie alebo odstránenie obľúbenej stanice                                 |
| 6  | Ladenie vytáčania                                                            |
| 7  | Frekvenčné pásmo – presúvanie medzi stanicami posúvaním doprava alebo doľava |
| 8  | Hľadanie stanice presúvaním frekvenčného pásma nahor                         |
| 9  | Uložená obľúbená stanica                                                     |
| 10 | Hľadanie stanice presúvaním frekvenčného pásma nadol                         |

## Počúvanie rádia FM

- 1 K zariadeniu pripojte náhlavnú súpravu alebo slúchadlá.
  - 2 Na obrazovke Plocha, ťuknite na .
  - 3 Vyhľadajte položku **Rádio FM**  a ťuknite na ňu. Pri prechádzaní frekvenčným pásmom sa zobrazia dostupné stanice.
- ! Po zapnutí rádia FM sa automaticky zobrazia dostupné stanice. Ak stanica obsahuje informácie RDS, zobrazia sa niekoľko sekúnd po zapnutí danej stanice.

## Prepínanie medzi rádiovými stanicami

- Posuňte frekvenčné pásmo doľava alebo doprava.

## Spustenie nového vyhľadávania rozhlasových staníc

- 1 Keď je rádio spustené, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Hľadať stanice**. Rádio prehľadá celé frekvenčné pásmo a zobrazia sa všetky dostupné stanice.

### Prepnutie zvuku rádia do reproduktora

- 1 Keď je rádio spustené, stlačte tlačidlo .
  - 2 Ťuknite na položku **Prehrať cez reproduktor**.
-  Prepnutie zvuku späť do káblovej náhlavnej súpravy alebo slúchadiel dosiahnete stlačením tlačidla  a ťuknutím na položku **Prehrávať v slúchadlách**.

### Určenie skladby vysielanej v rádiu FM pomocou technológie TrackID™

- 1 Počas prehrávania skladby v rádiu FM ťuknite na položku  a potom vyberte možnosť **TrackID™**.
  - 2 Aplikácia TrackID™ začne skúmať pieseň a zároveň sa zobrazí ukazovateľ postupu. V prípade úspešnej identifikácie sa zobrazí výsledná skladba alebo zoznam možných skladieb.
  - 3 Ak sa chcete vrátiť do rádia FM, ťuknite na položku .
-  Aplikácia TrackID™ a služba TrackID™ nie sú podporované vo všetkých krajinách/regiónoch alebo vo všetkých sieťach či v rámci všetkých poskytovateľov služieb vo všetkých oblastiach.

## Obľúbené rozhlasové stanice

### Uloženie obľúbenej stanice

- 1 Keď je spustené rádio, prejdite na stanicu, ktorú chcete uložiť ako obľúbenú položku.
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Zadaťte názov stanice a farbu kanála. Potom stlačte tlačidlo **Uložiť**.

### Počúvanie obľúbenej rozhlasovej stanice

- 1 Ťuknite na položku .
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.

### Odstránenie obľúbenej stanice

- 1 Keď je spustené rádio, prejdite na stanicu, ktorú chcete odstrániť.
- 2 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku **Odstrániť**.

## Nastavenia zvuku

### Prepnutie medzi režimom zvuku mono a stereo

- 1 Keď je rádio spustené, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Povoliť zvuk stereo**.
- 3 Pre opätovné počúvanie rádia v režime zvuku mono stlačte  a ťuknite na **Vynútiť zvuk mono**.

### Výber oblasti rádia

- 1 Keď je rádio spustené, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Nastaviť región rádia**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

# Fotoaparát

## Fotografovanie a nahrávanie videí



1. Objektív predného fotoaparátu
2. Výber režimu snímania
3. Prepínanie medzi predným a hlavným fotoaparátom
4. Priblíženie alebo vzdialenie
5. Tlačidlo fotoaparátu – aktivácia fotoaparátu/fotografovanie/nahrávanie videí
6. Zobrazenie fotografií a videí
7. Uloženie polohy
8. Fotografovanie alebo nahrávanie videí
9. Návrat o krok späť alebo ukončenie práce s fotoaparátom
10. Nastavenia režimu snímania
- .
11. Nastavenia blesku
- .

### Fotografovanie z obrazovky uzamknutia

- 1 Ak chcete aktivovať obrazovku, krátko stlačte tlačidlo napájania .
  - 2 Ak chcete aktivovať fotoaparát, dotknite sa ikony fotoaparátu , podržte ju a posuňte doľava.
  - 3 Po otvorení fotoaparátu ťuknite na položku .
- 💡 Fotoaparát môžete zapnúť, aj keď je obrazovka zamknutá a neaktívna. Stačí stlačiť tlačidlo fotoaparátu úplne nadol. Opätovným stlačením tlačidla urobíte fotografiu.

### Nasnímanie fotografie pomocou tlačidla uzávierky fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Spúšť fotoaparátu zatlačte nadoraz.

### Nasnímanie autoportrétu predným fotoaparátom

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Ak chcete nasnímať fotografiu, stlačte tlačidlo fotoaparátu. Fotografia sa nasníma, len čo tlačidlo fotoaparátu uvoľníte.

### Používanie blesku fotoaparátu

- 1 Keď je spustený fotoaparát, ťuknite na položku .
- 2 Vyberte požadované nastavenie blesku.
- 3 Nasnímajte fotografiu.

## Použitie lupy

- Ak je aktívny fotoaparát, stláčajte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.
- Ak je fotoaparát otvorený, na jeho obrazovke vykonajte gesto priblíženia alebo vzdialenia prstov.

## Nahrávanie videa pomocou spúšte fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Potiahnutím prstom po obrazovke vyberte ikonu .
- 3 Ak chcete začať nahrávať video, stlačte spúšť fotoaparátu.
- 4 Ak chcete nahrávanie zastaviť, znova stlačte spúšť fotoaparátu.

## Nahrávanie videa

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak nie je vybratý režim videa, prstom potiahnite po obrazovke na ikonu .
- 3 Nasmerujte fotoaparát na objekt.
- 4 Spustite nahrávanie ťuknutím na ikonu .
- 5 Nahrávanie videa pozastavíte ťuknutím na ikonu . Ak chcete v nahrávaní pokračovať, ťuknite na ikonu .
- 6 Ak chcete nahrávanie zastaviť, ťuknite na ikonu .

## Fotografovanie počas nahrávania videa

- Ak chcete fotografovať počas nahrávania videa, ťuknite na položku . Fotografia sa nasníma, len čo tlačidlo fotoaparátu uvoľníte.

## Zobrazenie fotografií a videí

- 1 Aktivujte fotoaparát a potom ťuknutím na miniatúru otvorte fotografiu alebo video.
- 2 Fotografie a videá zobrazte rýchlym pohybom prstu doľava alebo doprava.

## Odstránenie fotografie alebo nahratého videa

- 1 Vyhľadajte fotografiu alebo video, ktoré chcete odstrániť.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazte položku .
- 3 Ťuknite na položku .
- 4 Výber potvrdíte ťuknutím na položku **Odstrániť**.

## Rozpoznanie tváre

Funkciu rozpoznania tváre môžete použiť na zaostrenie na tvár, ktorá sa nachádza mimo stred. Fotoaparát automaticky rozpozná až päť tvárí, ktoré označí bielymi rámikmi. Farebný rámik označuje tvár, na ktorú sa zaostrí. Fotoaparát zaostrí na tvár, ktorá je k nemu najbližšie. Ťuknutím na iný rámik môžete vybrať inú tvár, na ktorú chcete zaostriť.

## Používanie technológie Smile Shutter™ na zachytávanie usmiatej tváre

Na vyfotografovanie tváre práve vtedy, keď sa usmieva, použite technológiu Smile Shutter™. Fotoaparát rozpozná až päť tvárí a vyberie jednu, na ktorú sa zameria pri rozpoznávaní úsmevu a automatickom zaostrení. Keď sa vybraná tvár usmeje, fotoaparát automaticky odfotografuje.

## Zapnutie funkcie Smile Shutter™

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ťuknite na .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Automatické snímání > Smile Shutter**.

### Snímanie s funkciou Smile Shutter™

- 1 Ak je fotoaparát otvorený a funkcia Smile Shutter™ zapnutá, namierte objektív na objekt. Fotoaparát zvolí tvár, na ktorú zaostrí.
- 2 Vybraná tvár sa zobrazí vo farebnom rámečku a fotografia sa automaticky nasníma.
- 3 Ak sa úsmev nezaregistruje, stlačením spúšte nasnímajte fotografiu ručne.

## Pridávanie geografických polôh k fotografiám

Ak chcete k fotografiám po ich zhotovení pridávať informácie o približnej geografickej polohe, zapnite funkciu Uložiť polohu. Geografická poloha sa určuje pomocou bezdrôtových sietí alebo technológie GPS.

Zobrazenie symbolu  na obrazovke fotoaparátu znamená, že funkcia ukladania polohy je zapnutá, no geografická poloha sa nezistila. Keď sa zobrazí symbol , funkcia ukladania polohy je zapnutá a geografická poloha je k dispozícii, takže k fotografii sa môže pridať geografické označenie. Keď sa nezobrazuje ani jeden z týchto dvoch symbolov, funkcia ukladania polohy je vypnutá.

### Zapnutie geoznačiek

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenia** > **Poloha**.
- 3 Jazdec posuňte do zapnutej polohy.
- 4 Zapnite fotoaparát.
- 5 Ťuknite na .
- 6 Vyhľadajte položku **Uložiť polohu**. Jazdec posuňte do zapnutej polohy.

## Všeobecné nastavenia fotoaparátu

### Režimy snímania



#### Superior Auto

Umožňuje optimalizovať nastavenia tak, aby vyhovovali každej scéne.



#### Manuálne

Umožňuje manuálnu úpravu nastavení fotoaparátu.



#### Efekt AR

Umožňuje fotografovať alebo nahrávať videá s virtuálnymi scénami a postavami.



#### Štýlový portrét

Umožňuje fotografovať pomocou portrétových štýlov v reálnom čase.



#### Kreatívny efekt

Umožňuje aplikovať na fotografie a videá rôzne efekty.



#### Panoramatický záber

Umožňuje snímať širokohlé a panoramatické fotografie.



#### Nástroj na vytváranie nálepiek

Umožňuje vytvárať jedinečné nálepky z obľúbených fotografií alebo z hľadáča fotoaparátu.



#### Fotografia s vloženou tvárou

Umožňuje fotografovať predným aj zadným fotoaparátom súčasne.



#### Viac fotoaparátov

Na jednej obrazovke umožňuje nahrávať rovnakú scénu z rôznych uhlov.



#### Sound Photo

Umožňuje fotografovať so zvukom v pozadí.

### Prepínanie medzi režimami snímania

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu.
- 2 Obrazovku prstom presuňte do požadovaného režimu snímania.

## Režim Superior Auto

Režim Superior Auto zisťuje, v akých podmienkach fotografujete, a automaticky upravuje nastavenia tak, aby boli fotografie čo najlepšie.

## Manuálny režim

Ak chcete nastavenia fotoaparátu na snímání fotografií a videí upraviť manuálne, použite Manuálny režim.

## Efekt AR

S použitím efektu AR (rozšírenej reality) môžete svoje fotografie alebo videá urobiť ešte zábavnejšími. Počas používania fotoaparátu vám toto nastavenie umožní do fotografií alebo videí integrovať 3D scény. Jednoducho si vyberte požadovanú scénu a v hľadáčku prispôbte jej pozíciu.

## Štýl portrétu

Pomocou funkcie Štýl portrétu môžete portrétové fotografie hneď po nasnímaní prostredníctvom efektov jemne upraviť a dosiahnuť tak čo najlepšie výsledky. Pomocou nastavenia **Kúzelný lúč** môžete očiam pridať lesklý vzor.

### Používanie funkcie Style portrait

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Potiahnutím prsta po obrazovke prejdite do  a potom zvolte možnosť .
- 3 Na zobrazenie všetkých štýlov ťuknite na momentálne zvolený štýl, napríklad **Bublinka**.
- 4 Ďalšie štýly pridáte ťuknutím na možnosť **Viac**.
- 5 Zvoľte si štýl, ktorý chcete použiť, a ťuknutím na  zhotovte fotografiu.

### Používanie funkcie Magic beam

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Potiahnutím prsta po obrazovke prejdite do ponuky  a potom ťuknite na položku  > .
- 3 Ak chcete použiť efekt odstránenia svetelných škvrín v oku, vyberte na to prispôsobený vzor.

## Tvorivé efekty

Na úpravu fotografií a videí môžete používať rôzne efekty. Môžete napríklad pridať Nostalgický efekt, vďaka ktorému budú fotky vyzeráť staršie, alebo efekt Skica, ktorý im dodá zábavnejší vzhľad.

## Režim Sweep Panorama

Stlačením a horizontálnym alebo vertikálnym pohybom môžete jednoducho vytvárať širokohlé alebo panoramatické fotografie.

### Snímanie panoramatickej fotografie

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Potiahnutím prsta po obrazovke prejdite do  a potom zvolte možnosť .
- 3 Na výber smeru záznamu ťuknite na položku .
- 4 Stlačte tlačidlo fotoaparátu a zariadením pomaly a rovnomerne pohybujte v smere zobrazenom na obrazovke.

## Tvár na snímke

Režim Tvár na snímke umožňuje naraz zapnúť predný aj hlavný fotoaparát, takže sa môžete odfotografovať spoločne so snímaným objektom.

## Režim viacerých fotoaparátov

Režim viacerých fotoaparátov umožňuje fotografovať tak, že sa skombinujú obrázky z rôznych uhlov a z rôznych zariadení. V hľadáčku fotoaparátu vášho zariadenia sa zobrazia dva zábery – jeden z vášho fotoaparátu a druhý z pripojeného zariadenia Xperia™ alebo z fotoaparátu Sony, ktorý podporuje technológie NFC a Wi-Fi Direct™. Záber, ktorý vidíte v hľadáčku, môžete pred fotografovaním upraviť.

Ak ste napríklad na koncerte a chcete nasnímať fotografiu, na ktorej bude skombinovaný pohľad na kapelu z jedného uhla a pohľad na publikum z iného uhla, môžete použiť režim viacerých fotoaparátov a dosiahnuť najlepší možný efekt.

Režim viacerých fotoaparátov môžete nastaviť pomocou technológie NFC, ktorá spustí spárovanie dvoch zariadení pomocou technológie Wi-Fi Direct™.

### Použitie režimu viacerých fotoaparátov

- 1 Zapnite funkciu NFC na oboch zariadeniach, ktoré chcete prepojiť.
- 2 Zapnite fotoaparát na svojom zariadení.
- 3 Potiahnutím prsta po obrazovke prejdite do  a potom zvolte možnosť .
- 4 Na obrazovkách oboch zariadení ťuknite na možnosť .
- 5 Obe oblasti rozpoznávajú NFC priložte k sebe. Obe zariadenia by sa teraz mali pripojiť prostredníctvom technológie Wi-Fi Direct™.
- 6 Po pripojení zariadení sa v hľadáčku vášho zariadenia zobrazia dve snímky – jedna z hľadáčka vášho fotoaparátu, tá druhá z pripojeného zariadenia.
- 7 Ťuknutím na možnosť  upravíte snímky vo vašom hľadáčku.
- 8 Snímky upravte podľa svojich predstáv. Môžete napríklad ťuknúť a podržať snímku a presunúť ju na opačnú stranu hľadáčka, čím zmeníte ich poradie.
- 9 Po tom, čo dokončíte úpravy a pripravíte sa na zachytenie finálnej kombinovanej snímky, ťuknite na možnosť **Hotovo** > .

## Prevzatie aplikácií pre fotoaparát

Bezplatné alebo platené aplikácie pre fotoaparát si môžete prevziať zo služby Google Play™ alebo zdrojov. Skôr ako začnete preberať súbory, skontrolujte, či máte fungujúce internetové pripojenie, najlepšie cez sieť Wi-Fi, aby ste ušetrili na poplatkoch za prenos dát.

### Prevzatie aplikácií fotoaparátu

- 1 Otvorte aplikáciu fotoaparátu.
- 2 Potiahnutím prsta po obrazovke prejdite do  a potom ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte aplikáciu, ktorú chcete prevziať, a pri inštalácii postupujte podľa pokynov.

## Uloženie polohy

Fotografiám môžete po nafotení priradiť informácie o polohe (geoznačku).

## Snímanie dotykom

Nájdite oblasť zaostrenia a potom sa prstom dotknite obrazovky fotoaparátu. Fotografia sa nasníma, len čo uvoľníte prst.

## Čiary mriežky

Čiarky mriežky v hľadáčku fotoaparátu môžete zapnúť alebo vypnúť.

## Automatická ukážka fotografií

Môžete si nastaviť zobrazenie ukážky fotografií hneď po ich nasnímaní.

### Zapnuté

Po nasnímaní fotografie sa v pravom dolnom rohu obrazovky na 3 sekundy zobrazí ukážka fotografie.

### Iba predný fotoaparát

Po nasnímaní fotografie sa v pravom dolnom rohu obrazovky na 3 sekundy zobrazí ukážka fotografie.

### Vypnutý

Fotografia alebo video sa po nasnímaní uloží bez zobrazenia ukážky.

## Využitie tlačidla hlasitosti

Vyberte si, ako chcete tlačidlo hlasitosti využívať pri fotografovaní.

### Priblíženie

Použitie tlačidla hlasitosti na priblíženie alebo vzdialenie obrazu.

### Hlasitosť

Použitie tlačidla hlasitosti na úpravu hlasitosti.

### Uzávierku

Použitie tlačidla hlasitosti na fotografovanie.

## Zvuk

Vyberte, či chcete zvuk uzávierky zapnúť alebo vypnúť.

## Ukladanie údajov

Môžete si vybrať, či sa majú údaje ukladať na vymeniteľnú kartu SD alebo na interný ukladací priestor zariadenia.

### Interný ukladací priestor

Fotografie a videá sa ukladajú do pamäte zariadenia.

### Karta SD

Fotografie a videá sa ukladajú na kartu SD.

## Rýchle spustenie

Ak chcete spustiť fotoaparát, keď je obrazovka uzamknutá, použite nastavenia rýchleho spustenia.

### Iba spustiť

Keď je toto nastavenie aktivované, stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu môžete fotoaparát spustiť, keď je obrazovka uzamknutá.

### Spustiť a snímať

Keď je toto nastavenie aktivované, stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu môžete fotoaparát spustiť a automaticky nasnímať fotografiu, keď je obrazovka uzamknutá.

### Spustiť a nahráť video

Keď je toto nastavenie aktivované, stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu môžete fotoaparát spustiť a začať snímať video, keď je obrazovka uzamknutá.

### Vypnutý

## Farby a jas

Farbu a jas môžete ručne upraviť vtedy, keď je zobrazená ikona nastavenia farieb a jasů .

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Superior Auto** a v režime videa.

## Vyváženie bielej farby

Toto nastavenie upravuje vyváženie farieb podľa svetelných podmienok. Je k dispozícii len v režime snímania **Manuálne**. Môžete tiež manuálne upraviť expozíciu v rozsahu -2.0 EV až +2.0 EV. Keď je zobrazená ikona nastavenia vyváženia bielej , ťuknutím na ovládacie prvky plus a mínus môžete napríklad zvýšiť jas obrázka alebo znížiť celkovú expozíciu.

WB  
AUTO

### Automaticky

Automaticky prispôsobuje vyváženie farieb podľa podmienok osvetlenia.

-  **Žiarovka**  
Prispôsobenie vyváženía farieb pri osvetlení teplým svetlom, napríklad pri svetle žiaroviek.
-  **Žiarivkové svetlo**  
Prispôsobuje vyváženía farieb pri žiarivkovom svetle.
-  **Denné svetlo**  
Prispôsobuje vyváženía farieb pri slnečnom svetle vo vonkajšom prostredí.
-  **Zamračené**  
Prispôsobuje vyváženía farieb pri oblačnom počasí.

## Nastavenia fotoaparátu

### Úprava nastavení fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak chcete zobrazit' všetky nastavenia, ťuknite na položku .
- 3 Vyberte nastavenie, ktoré chcete upraviť, a potom ho upravte podľa potreby.

## Prehľad nastavení fotoaparátu

### Rozlíšenie

Pred fotografovaním si môžete vybrať spomedzi niekoľkých možností rozlíšenia a pomeru strán. Fotografia s vyšším rozlíšením zaberá viac pamäte.

#### 21MP

##### 5312×3984(4:3)

Rozlíšenie 21 megapixlov s pomerom strán 4:3. Vhodné pre fotografie, ktoré si chcete prezerať na obrazovke bez širokohlého formátu alebo tlačit' vo vysokom rozlíšení.

#### 16MP

##### 5344×3008(16:9)

Rozlíšenie 16 megapixlov s pomerom strán 16:9. Vhodné pre fotografie, ktoré si chcete prezerať na širokohljej obrazovke.

#### 8MP

##### 3264×2448(4:3)

Rozlíšenie 8 megapixlov s pomerom strán 4:3. Vhodné pre fotografie, ktoré si chcete prezerať na obrazovke bez širokohlého formátu alebo tlačit' vo vysokom rozlíšení.

#### 8MP

##### 3840×2160(16:9)

Rozlíšenie 8 megapixlov s pomerom strán 16:9. Vhodné pre fotografie, ktoré si chcete prezerať na širokohljej obrazovke.

#### 3MP

##### 2048×1536(4:3)

Rozlíšenie 3 megapixle s pomerom strán 4:3. Vhodné pre fotografie, ktoré si chcete prezerať na obrazovke bez širokohlého formátu alebo tlačit' vo vysokom rozlíšení.

#### 2MP

##### 1920×1088(16:9)

Rozlíšenie 2 megapixle s pomerom strán 16:9. Vhodné pre fotografie, ktoré si chcete prezerať na širokohljej obrazovke.

## Samospúšť

So samospúšťou môžete fotografovať bez toho, aby ste zariadenie držali v rukách. Túto funkciu používajte na snímání autoportrétov a skupinových fotografií, na ktorých nebude nikto chýbať. Samospúšť môžete použiť aj na to, aby sa fotoaparát pri fotografovaní nepohol.

#### Zapnúť (10 sekúnd)

Nastavenie 10-sekundového oneskorenia medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a momentom nasnímania fotografie.

#### Zapnúť (2 sekundy)

Nastavenie 2-sekundového oneskorenia medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a momentom nasnímania fotografie.

**0,5 s**

Nastavenie polsekundového oneskorenia medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a momentom nasnímania fotografie.

**Vypnutý**

Fotografia sa nasníma hneď ako ťuknete na obrazovku fotoaparátu.

## Sledovanie objektov

Ak cez hľadáčik dotykom vyberiete nejaký objekt, fotoaparát ho bude za vás sledovať.

## HDR

Nastavenie HDR (High Dynamic Range, vysoké dynamické rozpätie) použite na snímanie fotografie v prípade silného protisvetla alebo v podmienkach s ostrým kontrastom.

Nastavenie HDR kompenzuje stratu detailu a vytvára obrázky, ktoré sú reprezentatívne v tmavých aj svetlých oblastiach.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Manuálne**.

## ISO

Ak chcete znížiť rozmazanie obrázka zapríčinené nedostatočným osvetlením alebo pohybom snímaných objektov, zvýšte citlivosť ISO. Ak chcete nasnímať jasnú snímku dokonca aj v tmavých podmienkach, citlivosť ISO nastavte na vyššiu hodnotu.

**Automaticky**

Citlivosť ISO sa nastaví automaticky.

**50**

Citlivosť ISO sa nastaví na hodnotu 50.

**100**

Citlivosť ISO sa nastaví na hodnotu 100.

**200**

Citlivosť ISO sa nastaví na hodnotu 200.

**400**

Citlivosť ISO sa nastaví na hodnotu 400.

**800**

Citlivosť ISO sa nastaví na hodnotu 800.

**1600**

Citlivosť ISO sa nastaví na hodnotu 1 600.

**3200**

Citlivosť ISO sa nastaví na hodnotu 3 200.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Manuálne**.

## Meranie expozície

Táto funkcia meria intenzitu svetla dopadajúceho na snímaný objekt a podľa nej automaticky určí vyváženú expozíciu.

**Stred**

Určuje expozíciu na základe svetlosti v strede objektu.

**Bodové**

Nastaví expozíciu na malej časti objektu, ktorý chcete nasnímať.

**Priemerné**

Vypočíta expozíciu na základe intenzity svetla dopadajúceho na celý objekt.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Manuálne**.

## Blesk

Pri fotografovaní pri slabom osvetlení alebo protisvetle použite blesk. Po ťuknutí na ikonu blesku  na obrazovke fotoaparátu sú k dispozícii nasledujúce možnosti:



### Automaticky

Fotoaparát automaticky určí, či svetelné podmienky vyžadujú použitie blesku.



### Trvalo zapnutý blesk

Toto nastavenie sa používa vtedy, ak je pozadie jasnejšie než fotografovaný objekt. Toto nastavenie zabráni nežiaducim tmavým tieňom.



### Potlač. efektu červených očí

Pri fotografovaní znižuje efekt červených očí.



### Vypnutý

Blesk je vypnutý. V niektorých prípadoch môže byť kvalita fotografie vyššia bez blesku napriek zlým svetelným podmienkam. Zachytenie dobrej fotografie bez použitia blesku vyžaduje pevnú ruku. Rozmazaniu fotografií predídete pomocou samospúšte.



### Baterka

Pri fotografovaní je blesk zapnutý.

## Výber scény

Pomocou funkcie Výber scény môžete fotoaparát vďaka predprogramovaným scénam rýchlo nastaviť na bežné situácie. Vo fotoaparáte sa určí, ktoré zo zadanych nastavení sú najvhodnejšie pre vybratú scénu a umožňujú nasnímať tú najlepšiu fotografiu.



### Vypnuté

Funkcia Výber scény je vypnutá a fotografie možno snímať manuálne.



### Jemný odtieň pokožky

Používa sa na fotografovanie tváří pomocou skrášľovacieho efektu.



### Zahmlenie

Používa sa na snímame fotografií na mäkkom pozadí.



### Potlač. rozmaz. pri pohybe

Používa sa na minimalizáciu pohybu fotoaparátu pri snímaní scén v tmavšom prostredí.



### Krajina

Používa sa pri fotografovaní na šírku. Fotoaparát zaostruje na vzdialené predmety.



### Korekcia protisvetla HDR

Používa sa na zlepšenie detailov na vysoko kontrastných snímkach. Zabudovaná korekcia podsvietenia analyzuje obrázok a automaticky ho prispôsobí na získanie dokonale osvetlenej snímky.



### Nočný portrét

Používa sa pri fotografovaní portrétov v noci alebo v slabo osvetlenom prostredí. Z dôvodu dlhého expozičného času treba fotoaparát držať nehybne alebo ho položiť na stabilný povrch.



### Nočná scéna

Používa sa pri fotografovaní v noci alebo v slabo osvetlenom prostredí. Z dôvodu dlhého expozičného času treba fotoaparát držať nehybne alebo ho položiť na stabilný povrch.



### Snímanie z ruky za šera

Používa sa na fotografovanie pri zlých svetelných podmienkach z ruky odstránením šumu a rozmazania.



### Vysoká citlivosť

Používa sa na fotografovanie bez blesku pri zlých svetelných podmienkach. Odstraňuje rozmazanie.



### Gurmán

Používa sa na fotografovanie jedla s jasnými farbami.



### Zviera

Používa sa na fotografovanie zvierat. Odstraňuje rozmazanie a červené oči.



### Pláž

Používa sa na fotografovanie pri mori alebo jazere.



### Sneh

Používa sa v svetlom prostredí, aby sa predišlo preexponovaným fotografiám.



### Večierok

Používa sa pri fotografovaní v slabo osvetlenom prostredí. Táto scéna dokáže zachytiť svetlo z pozadia i svetlo sviečky. Z dôvodu dlhého expozičného času treba fotoaparát držať nehybne alebo ho položiť na stabilný povrch.



#### Šport

Používa sa pri fotografovaní rýchlo sa pohybujúcich objektov. Krátky čas expozície minimalizuje rozmazanie pohybu.



#### Dokument

Používa sa na fotografovanie textov či kresieb. Dáva fotografii vyšší a ostrejší kontrast.



#### Ohňostroj

Používa sa na fotografovanie ohňostrojov v celej ich kráse.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Manuálne**.

## Nastavenia videokamery

### Úprava nastavenia videokamery

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Potiahnite prstom na možnosť .
- 3 Ak chcete zobraziť nastavenia, ťuknite na položku .
- 4 Vyberte nastavenie, ktoré si želáte zmeniť, a potom vykonajte želané zmeny.

## Prehľad nastavení videokamery

### Výber scény

Funkcia Výber scény vám vďaka predprogramovaným scénam videa pomôže rýchlo nastaviť fotoaparát na bežné situácie. Každá scéna je navrhnutá na vytvorenie tej najlepšej možnej kvality videa v špecifickom prostredí snímania.

#### SCN Vypnutý

Funkcia Výber scény je vypnutá a video možno snímať manuálne.



#### Zahmlenie

Používa sa na snímání videa na jemnom pozadí.



#### Krajina

Používa sa na snímání videí krajiny. Fotoaparát zaostruje na vzdialené predmety.



#### Nočná scéna

Pri zapnutí sa zvýši citlivosť na svetlo. Vhodné pre slabo osvetlené prostredie. Videá rýchlo sa pohybujúcich objektov môžu byť rozmazané. Držte ruku pevne alebo použite podperu. Pri dobrom osvetlení vypnite nočný režim, zlepšíte tým kvalitu videa.



#### Pláž

Používa sa pri videách natáčaných pri mori alebo jazere.



#### Sneh

Používa sa vo svetlom prostredí na ochranu pred preexponovaním.



#### Šport

Používa sa pri videách rýchlo sa pohybujúcich objektov. Krátky čas expozície minimalizuje rozmazanie pohybu.



#### Večierok

Používa sa pri videách v slabo osvetlenom prostredí. Táto scéna dokáže zachytiť svetlo z pozadia i svetlo sviečky. Videá rýchlo sa pohybujúcich objektov môžu byť rozmazané. Držte ruku pevne alebo použite podperu.

## Video HDR

Video HDR (High-Dynamic Range – vysoko dynamické rozpätie) umožňuje nahrávať videá pri silnom protisvetle alebo v podmienkach s ostrým kontrastom. Video HDR kompenzuje stratu detailov a vytvára obraz, ktorý je reprezentatívny v tmavých aj svetlých oblastiach.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Manuálne**.

## Rozlíšenie videa

Prispôsobte rozlíšenie videa rôznym formátom.

### **Full HD (30 sn./s) 1920×1080(16:9)**

Formát Full HD (Full High Definition) s 30 snímkami za sekundu a pomerom strán 16:9.

### **HD 1280×720(16:9)**

Formát HD (High Definition) s pomerom strán 16:9.

### **VGA 640×480(4:3)**

Formát VGA s pomerom strán 4:3.

### **Správa MMS**

Nahrávajte videoklipy vhodné na odosielanie v správach MMS. Čas nahrávania tohto formátu videa je limitovaný tak, aby sa súbory videa zmestili do správy MMS.

## Sledovanie objektov

Ak cez hľadáčik dotykcom vyberiete nejaký objekt, fotoaparát ho bude za vás sledovať.

## SteadyShot™

Pri nahrávaní videa môže byť náročné držať zariadenie bez zachvenia. Stabilizátor vyvažuje drobné pohyby ruky.

# Fotografie a videá v albume

## Zobrazenie fotografií a videí

V aplikácii Album si môžete prezerať fotografie a prehrávať videá nasnímané fotoaparátom alebo zobrazovať podobný obsah, ktorý ste do zariadenia uložili. Všetky fotografie a videá sa zobrazujú v chronologicky usporiadanej mriežke.



- 1 Ťuknutie na ikonu a otvorenie ponuky plochy aplikácie Album
- 2 Zobrazenie prezentácie všetkých obrázkov alebo len obrázkov pridaných k obľúbeným položkám
- 3 Otvorenie ponuky plochy aplikácie Album posunutím ľavého okraja obrazovky doprava
- 4 Rozsah dátumov položiek v aktuálnej skupine
- 5 Zobrazenie fotografie alebo videa na celej obrazovke ťuknutím
- 6 Zobrazenie obsahu posunutím nahor alebo nadol

## Zobrazenie fotografií a videí

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu ☰.
  - 2 Vyhľadajte položku **Album** a ťuknite na ňu.
  - 3 Ťuknite na fotografiu alebo video, ktoré chcete zobraziť. Po zobrazení výzvy ťuknite na položku ➤.
  - 4 Rýchlym pohybom prsta doľava zobrazíte ďalšiu fotografiu alebo video. Rýchlym pohybom prsta doprava zobrazíte predchádzajúcu fotografiu alebo video.
- 💡 Ak chcete nastaviť automatické otáčanie obrazovky, keď je otočená nabok, ťuknite na položku **Otáčať obsah obrazovky** v ponuke **Nastavenia > Displej > Pri otáčaní zariadenia**.

## Zmena veľkosti miniatúr

- Keď si pozeráte miniatúry fotografií a videí v aplikácii Album, rozťahnutím dvoch prstov ich môžete priblížiť alebo stiahnutím prstov k sebe zas oddialiť.

## Priblíženie a vzdialenie fotografie

- Keď si pozeráte fotografiu, rozťahnutím dvoch prstov ju môžete priblížiť alebo stiahnutím prstov k sebe zas oddialiť.

## Zobrazenie prezentácie fotografií

- 1 Ťuknutím na obrazovku počas prezerania fotografie zobrazte panel nástrojov a potom ťuknite na možnosť ➤ **Prezentácia**, ak chcete spustiť prezentáciu všetkých fotografií v albume.
- 2 Ťuknutím na fotografiu prezentáciu ukončíte.

### Prehrávanie videa

- 1 V Albuume vyhľadajte video, ktoré chcete prehrať, a ťuknite naň.
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Ak nie sú zobrazené žiadne tlačidlá na ovládanie prehrávania, zobrazte ich ťuknutím na obrazovku. Ak chcete ovládacie prvky skryť, znova ťuknite na obrazovku.

### Pozastavenie videa

- 1 Počas prehrávania videa ťuknutím na obrazovku zobrazte ovládacie prvky.
- 2 Ťuknite na položku .

### Rýchle pretáčanie videa dopredu a dozadu

- 1 Počas prehrávania videa ťuknutím na obrazovku zobrazte ovládacie prvky.
- 2 Posuňte značku ukazovateľa priebehu doľava, čím sa video pretočí dozadu alebo doprava, čím sa video pretočí dopredu.

### Nastavenie hlasitosti videa

- Stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti.

## Zdieľanie a organizovanie fotografií a videí

Fotografie a videá uložené v zariadení môžete zdieľať. Môžete ich tiež rôznymi spôsobmi spravovať. Fotografie napríklad môžete spracúvať v dávkach, odstraňovať ich, prípadne ich prepájať s kontaktmi. Ak máte v zariadení väčšie množstvo fotografií a chcete predísť náhlej strate dát, fotografie si pravidelne presúvajte do počítača alebo externého ukladacieho zariadenia. Zároveň si ušetríte miesto v zariadení. Pozrite si časť *Spravovanie súborov pomocou počítača* na strane 39.

- ! Je možné, že položky chránené autorskými právami nebudete môcť kopírovať, odosielať ani prenášať. Ak je súbor príliš veľký, nemusia sa dať odoslať ani niektoré položky.

### Zdieľanie fotografie alebo videa

- 1 V aplikácii Album vyhľadajte fotografiu alebo video, ktoré chcete zdieľať, a ťuknite na ne.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely s nástrojmi. Potom ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na aplikáciu, pomocou ktorej chcete zdieľať fotografiu, a potom ju na základe príslušných krokov odošlite.

### Použitie fotografie ako obrázka kontaktu

- 1 Keď si prezeráte fotografiu, ťuknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi a potom ťuknite na položky  > **Použiť ako** > **Obrázok kontaktu**.
- 2 Vyberte kontakt a následne fotografiu podľa potreby upravte.
- 3 Ťuknite na položku **Uložiť**.

### Použitie fotografie ako tapety

- 1 Keď si prezeráte fotografiu, ťuknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi a potom ťuknite na položky  > **Použiť ako** > **Tapeta**.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

### Otočenie fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie si zobrazte panel nástrojov a potom ťuknite na možnosť .
- 2 Ťuknite na položku **Otočiť** a potom vyberte možnosť. Fotografia sa uloží s novou orientáciou.

### Odstránenie fotografie alebo videa

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazte panel s nástrojmi a potom ťuknite na možnosť .
- 2 Ťuknite na položku **Odstrániť**.

### Práca s dávkami fotografií alebo videí v aplikácii Album

- 1 Pri zobrazovaní miniatúr fotografií a videí v aplikácii Album sa dotknite položky a podržte na nej prst, kým sa nezvýrazní.
- 2 Ťuknutím vyberte ďalšie položky, s ktorými chcete pracovať. Ak chcete vybrať všetky položky, ťuknite na položku a potom na položku **Vybrať všetko**.
- 3 S vybraťmi položkami môžete pracovať pomocou nástrojov na paneli s nástrojmi.

## Úprava fotografií pomocou aplikácie Photo editor

Pôvodné fotografie nasnímané pomocou fotoaparátu môžete upravovať a aplikovať na ne efekty. Môžete napríklad zmeniť svetelné efekty. Po uložení upravenej fotografie zostane pôvodná nezmenená verzia fotografie uložená v zariadení.

### Úprava fotografie

- Pri prezeraní fotografie zobrazte panel nástrojov ťuknutím na obrazovku a potom ťuknite na ikonu .

### Orezanie fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie si zobrazte panel nástrojov a potom ťuknite na možnosť .
- 2 Keď sa zobrazí výzva, vyberte položku **Editor fotografií**.
- 3 Ťuknite na položky > **Orezať**.
- 4 Ťuknite na položku **Orezať** a vyberte možnosť.
- 5 Orezávací rámik upravíte, ak sa dotknete jeho okraja a podržte na ňom prst. Keď zmiznú kruhy na okrajoch, zmeňte veľkosť rámika ťahaním dovnútra alebo von.
- 6 Ak chcete zmeniť veľkosť všetkých strán orezávacieho rámika naraz, dotknite sa jedného z jeho štyroch rohov. Keď kruhy v rohoch zmiznú, posuňte roh podľa svojich predstáv.
- 7 Ak chcete orezávací okraj posunúť do inej časti fotografie, dotknite sa jeho vnútra, podržte na ňom prst a potom ho potiahnite do požadovanej polohy.
- 8 Ťuknite na položku .
- 9 Ak chcete uložiť kópiu orezanej fotografie tak, ťuknite na položku **Uložiť**.

### Použitie špeciálnych efektov vo fotografii

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazte panely s nástrojmi a potom ťuknite na ikonu .
- 2 Ak sa zobrazí výzva, vyberte položku **Editor fotografií**.
- 3 Ťuknite na ikonu , alebo a vyberte niektorú možnosť.
- 4 Upravte fotografiu podľa svojich predstáv a ťuknite na položku **Uložiť**.

### Pridanie efektu fotorámu do fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazte panely s nástrojmi a potom ťuknite na ikonu .
- 2 Ak sa zobrazí výzva, vyberte položku **Editor fotografií**.
- 3 Ťuknite na položku a vyberte niektorú možnosť.
- 4 Ak chcete uložiť kópiu upravenej fotografie, ťuknite na položku **Uložiť**.

### Úprava nastavení svetla fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazte panely s nástrojmi a potom ťuknite na možnosť .
- 2 Keď sa zobrazí výzva, vyberte možnosť **Editor fotografií**.
- 3 Ťuknite na položku , následne vyberte niektorú možnosť a vykonajte požadované úpravy.
- 4 Ak chcete uložiť kópiu upravenej fotografie, ťuknite na položku **Uložiť**.

### Nastavenie úrovne sýtosti farieb na fotografii

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazte panely s nástrojmi a potom ťuknite na možnosť .
- 2 Keď sa zobrazí výzva, vyberte možnosť **Editor fotografií**.
- 3 Ťuknite na položku  a potom vyberte možnosť.
- 4 Ak chcete uložiť kópiu upravenej fotografie, ťuknite na položku **Uložiť**.

## Úprava videí pomocou aplikácie Video editor

Videá nasnímané vašim fotoaparátom môžete upravovať. Môžete napríklad video orezať na požadovanú dĺžku či upraviť jeho rýchlosť. Po uložení upraveného videa zostane v zariadení aj pôvodná nezmenená verzia videa.

### Orezanie videa

- 1 V Albe vyhľadajte video, ktoré chcete upraviť, a ťuknite naň.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi. Potom ťuknite na ikonu .
- 3 Ak sa zobrazí výzva, vyberte možnosť **Editor videa** a ťuknite na položku **Orezať**.
- 4 Ak chcete presunúť rám orezania do inej časti časovej osi, dotknite sa okraja rámu orezania a podržte ho. Potom ho posuňte do požadovanej polohy a ťuknite na položku **Použiť**.
- 5 Ak chcete uložiť kópiu orezaného videa, ťuknite na položku **Uložiť**.

### Nastavenie rýchlosti videa

- 1 V Albe vyhľadajte video, ktoré chcete prehrať, a ťuknite naň.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi. Potom ťuknite na ikonu .
- 3 Ak sa zobrazí výzva, vyberte možnosť **Editor videa** a ťuknite na položku **Rýchlosť**.
- 4 Vyberte požadovanú možnosť, dotknite sa okraja časovej osi a podržte ho, potom ho posuňte do požadovanej polohy a ťuknite na položku **Použiť**.
- 5 Ak chcete uložiť kópiu upraveného videa, ťuknite na položku **Uložiť**.

### Snímanie fotografií z videa

- 1 V Albe vyhľadajte video, ktoré chcete prehrať, a ťuknite naň.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi. Potom ťuknite na ikonu .
- 3 Ak sa zobrazí výzva, vyberte možnosť **Editor videa** a ťuknite na položku **Fotosnímk**.
- 4 Šípkami alebo potiahnutím značky na indikátore priebehu označte preferovaný rámec, ktorý chcete nasnímať, a ťuknite na položku **Uložiť**.

## Skrytie fotografií a videí

Fotografie a videá môžete skryť, aby sa nezobrazovali na úvodnej obrazovke aplikácie Album. Skryté fotografie a videá, ktoré sa nezobrazujú v aplikácii Album, možno zobraziť iba v priečinku Skryté.

### Skrytie fotografie alebo videa

- 1 V aplikácii Album vyhľadajte fotografiu alebo video, ktoré chcete skryť, a ťuknite na ne.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely s nástrojmi. Potom ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na položku **Skryť** > **OK**.

### Zobrazenie skrytých fotografií a videí


- 1 V Albe ťuknite na ikonu  a potom na položku **Skryté**.
- 2 Ťuknite na fotografiu alebo video, ktoré chcete zobraziť.
- 3 Rýchlym pohybom prsta doľava zobrazíte ďalšiu fotografiu alebo video. Rýchlym pohybom prsta doprava zobrazíte predchádzajúcu fotografiu alebo video.

## Odkrytie fotografie alebo videa

- 1 V Albeume ťuknite na ikonu☰ a potom na položku **Skryté**.
- 2 Ťuknite na fotografiu alebo video, ktoré chcete odkryť.
- 3 Ťuknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi. Potom ťuknite na ikonu ⋮.
- 4 Ťuknite na položku **Neskrývať**.

## Ponuka na ploche aplikácie Album

Z ponuky na ploche aplikácie Album môžete prechádzať na všetky svoje fotoalbumy vrátane fotografií a videí nasnímaných fotoaparátom v zariadení a použiť pritom špeciálne efekty a obsah, ktorý zdieľate online cez služby ako PlayMemories Online, Picasa™ a Facebook. Po prihlásení sa do týchto služieb môžete spravovať svoj obsah a prezeráť si snímky online. V aplikácii Album môžete k fotografiám pridávať aj geoznačky, robiť základné úpravy, prípadne zdieľať obsah cez bezdrôtovú technológiu Bluetooth® alebo e-mail.

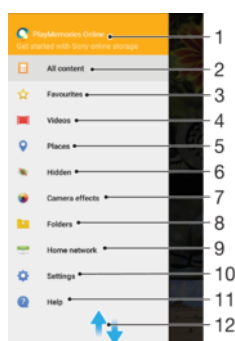

1. Zobrazenie fotografií a videí pomocou služby PlayMemories Online
2. Návrat na plochu aplikácie Album kvôli zobrazeniu celého obsahu
3. Zobrazenie obľúbených fotografií a videí
4. Zobrazenie všetkých videí uložených v zariadení
5. Zobrazenie fotografií v mape a v režime Glóbus
6. Zobrazenie fotografií a videí, ktoré ste skryli
7. Zobrazenie všetkých fotografií a videí nasnímaných fotoaparátom zariadenia s použitím špeciálnych efektov
8. Zobrazenie všetkých fotografií a videí uložených v zariadení v rôznych priečiňkoch
9. Zobrazenie fotografií a videí v zariadeniach v rovnakej sieti
10. Otvorenie ponuky nastavení pre aplikáciu Album
11. Prezeranie obsahu posúvaním nahor alebo nadol
12. Otvorenie webovej podpory

! Služba PlayMemories Online nie je dostupná vo všetkých krajinách a oblastiach.

## Zobrazenie fotografií z online služieb v aplikácii Album

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu ☰.
- 2 Nájdite a ťuknite na položku **Album** a potom na ikonu ☰.
- 3 Ťuknite na požadovanú online službu a podľa pokynov na obrazovke ju začnite používať. Zobrazia sa všetky dostupné online albumy, ktoré ste odovzdali do príslušnej služby.
- 4 Ťuknutím na ľubovoľný album zobrazíte jeho obsah a potom ťuknite na fotografiu v albume.
- 5 Rýchlym pohybom prsta doľava zobrazíte ďalšiu fotografiu alebo video. Rýchlym pohybom prsta doprava zobrazíte predchádzajúcu fotografiu alebo video.

## Zobrazovanie fotografií na mape

Pridávanie informácií o mieste na fotografie sa nazýva označovanie geoznačkami. Fotografie môžete zobraziť a označiť na mape a priateľom a rodine ukázať, kde ste danú fotografiu nasnímali. Ďalšie informácie nájdete v téme *Pridávanie geografických polôh k fotografiám* na stránke 99.

- 💡 Ak ste vo fotoaparáte zapli rozpoznávanie miesta a aktivovali označovanie geoznačkami, fotografie môžete označiť a neskôr si ich zobraziť priamo na mape.



- 1 Zobrazenie fotografií označených geoznačkami v zobrazení Glóbus
- 2 Hľadanie miesta na mape
- 3 Zobrazenie možností ponuky
- 4 Dvojitém ťuknutím zobrazenie priblížite. Stiahnutím prstov ho oddialite. Posunutím zobrazíte ďalšie časti mapy
- 5 Skupina fotografií alebo videí označených geoznačkami na rovnakom mieste
- 6 Miniatúry vybratej skupiny fotografií alebo videí. Ťuknutím na položku ju zobrazíte na celej obrazovke

- 💡 Ak bolo na rovnakom mieste nasnímaných viacero fotografií, na mape sa zobrazí len jedna z nich. Celkový počet fotografií sa zobrazí v pravom hornom rohu, napríklad 📷. Ak chcete zobraziť všetky fotografie v skupine, ťuknite na vrchnú fotografiu a potom na jednu z miniatúr v spodnej časti obrazovky.

## Pridanie alebo úprava geoznačky vo fotografii

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazíte panely s nástrojmi.
- 2 Ťuknite na ikonu 📍 a potom ťuknutím na položku **Pridať geoznačku** alebo **Upraviť geoznačku** otvorte obrazovku mapy.
- 3 Ťuknutím na mapu nastavte pre fotografiu údaje o polohe.
- 4 Ak chcete údaje o polohe pre fotografiu obnoviť, ťuknite na príslušnú novú polohu na mape.
- 5 Po dokončení ťuknite na tlačidlo **OK**.

### Zobrazenie fotografií s geoznačkami na mape

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položku **Album** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na položku  a potom na položku **Miesta**.
- 4 Ťuknite na fotografiu, ktorú chcete zobrazit' na mape.

### Zobrazenie fotografií s geoznačkami na glóbose

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položku **Album** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na položku  a potom na položky **Miesta** > .
- 4 Ťuknite na fotografiu, ktorú chcete zobrazit' na glóbuse.

### Zmena geoznačky fotografie

- 1 Pri zobrazení fotografie na mape v aplikácii Album sa dotknite fotografie a podržte na nej prst, kým sa jej rám nezmení na modrý. Potom ťuknite na požadované miesto na mape.
- 2 Ťuknite na položku **OK**.

### Zmena zobrazenia mapy


- Keď si mapu prezeráte v aplikácii Album, ťuknite na ikonu  a potom vyberte **Klasické zobrazenie** alebo **Satelitné zobrazenie**.

# Videá

## Aplikácia Video

V aplikácii Video môžete prehrávať filmy a videá, ktoré ste si uložili alebo prevzali do zariadenia. Aplikácia zároveň slúži ako televízny programový sprievodca s možnosťou zobrazenia podrobných informácií o programoch a súvisiacom obsahu vrátane príspevkov o vašich preferovaných programoch v sociálnych médiách. Aplikáciu môžete zároveň používať ako plne funkčný diaľkový ovládač ku kompatibilnému zariadeniu, ktoré máte doma. Môžete prehrávať aj filmy uložené v iných zariadeniach pripojených v rovnakej sieti alebo v cloude.

- ! Niektoré videosúbory sa v aplikácii Video pravdepodobne nebudú dať prehrať. Dostupnosť televízneho programového sprievodcu a diaľkového ovládača závisí od trhu a pripojeného zariadenia.

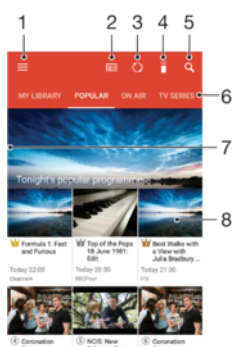

1. Otvorenie ponuky na ploche prehrávania
2. Zobrazenie programového sprievodcu
3. Obnovenie obsahu
4. Diaľkové ovládanie
5. Vyhľadávanie v obsahu
6. Prepínanie medzi obsahom vašej knižnice, obľúbenými programami, práve prehrávanými programami, televíznymi seriálmi, filmami a odporúčanými programami
7. Otvorenie ponuky, vyhľadávanie v obsahu a úprava nastavení posunutím ľavého okraja obrazovky doprava
8. Získanie podrobných informácií o programe a súvisiacom obsahu ťuknutím na program

## Používanie zariadenia ako diaľkového ovládača

Ak chcete zariadenie používať ako diaľkový ovládač kompatibilného domáceho zariadenia, musíte zariadenia najskôr spárovať. Aby ste tak mohli urobiť, obidve zariadenia musia byť pripojené v rovnakej sieti. Ďalšie informácie o kompatibilných zariadeniach nájdete na stránke *so zoznamom kompatibilných zariadení*.

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte a ťuknite na položku **Video**.
- 2 Ťuknutím na ikonu  otvorte ponuku na ploche a ťuknite na položku **Pridať zariadenie**.
- 3 Zo zoznamu vyberte domáce zariadenie.
- 4 Zadaťte registračné číslo zobrazené v domácom zariadení a podľa pokynov vykonajte párovanie.

Po spárovaní zariadení sa zobrazí ikona  funkcie diaľkového ovládača, ktorá signalizuje, že svoje zariadenie môžete používať ako plne funkčný diaľkový ovládač príslušného domáceho zariadenia.

### Zmena nastavení

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte a ťuknite na položku **Video**.
- 2 Ťuknutím na ikonu  otvorte ponuku na ploche a ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 3 Nastavenia upravte podľa potreby.

### Prehrávanie videa

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte a ťuknite na položku **Video**.
- 2 Vyhľadajte video, ktoré chcete prehrať, a ťuknite naň. Ak sa video na obrazovke nezobrazuje, ťuknutím na ikonu  otvorte ponuku na ploche a potom vyhľadajte a ťuknite na video, ktoré chcete prehrať.
- 3 Ťuknutím na obrazovku zobrazte alebo skryte ovládacie prvky.
- 4 Ťuknutím na tlačidlo  prehrávanie pozastavíte. Ak chcete v prehrávaní pokračovať, ťuknite na tlačidlo .
- 5 Posunutím ukazovateľa na indikátore priebehu doľava posuniete prehrávanie dozadu. Posunutím ukazovateľa na indikátore priebehu doprava posuniete rýchlo dopredu.

### Zmena nastavenia zvuku pri prehrávaní videa

- 1 Pri prehrávaní videa zobrazte ovládacie prvky ťuknutím na obrazovku.
- 2 Ťuknite na položku  > **Nastavenia zvuku** a potom podľa potreby zmeňte nastavenia.
- 3 Po dokončení ťuknite na položku **OK**.

### Zdieľanie videa

- 1 Počas prehrávania videoklipu ťuknite na položku  a **Zdieľať**.
- 2 Ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete použiť na zdieľanie videa, a potom ho odošlite podľa uvedených krokov.

## Prenos videí do zariadenia

Pred začatím používania aplikácie Video je dobré preniesť si do zariadenia filmy, televízne relácie a ďalšie videosúbory z iných zariadení, napríklad z počítača. Obsah sa dá preniesť niekoľkými spôsobmi:

- Pokyny platné iba pre systém Windows®: Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB a myšou presuňte videosúbory priamo pomocou aplikácie Správca súborov v počítači. Pozrite si časť *Spravovanie súborov pomocou počítača* na strane 39.
- Ak máte PC alebo počítač Apple® Mac®, obsah si môžete zorganizovať a videosúbory preniesť do zariadenia pomocou aplikácie Xperia™ Companion.

## Správa videí

### Zobrazenie informácií o filme

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte a ťuknite na položku **Video**.
- 2 Ťuknutím na ikonu  otvorte ponuku na ploche a ťuknite na položku **Mobilné zariadenie**.
- 3 Prezrite si jednotlivé kategórie a vyhľadajte videosúbor, o ktorom by ste chceli vedieť viac.
- 4 Ťuknite na miniatúru videa.

### Odstránenie videa

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte a ťuknite na položku **Video**.
- 2 Ťuknutím na ikonu  otvorte ponuku na ploche a ťuknite na položku **Mobilné zariadenie**.
- 3 Prezrite si jednotlivé kategórie a vyhľadajte videosúbor, o ktorom by ste chceli vedieť viac.
- 4 Ťuknite na miniatúru videa a potom na ikonu .
- 5 Príkaz potvrdíte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť**.

## Movie Creator

Aplikácia Xperia™ Movie Creator automaticky vytvorí z existujúcich fotografií a videí krátke filmy. Aplikácia pri tvorbe filmu automaticky určí časovú os. Môže napríklad vytvoriť film z vybraných fotografií a videí z výletu v sobotu popoludní, prípadne z nahrávok za posledný týždeň, mesiac, ba dokonca rok. Po dokončení filmu s výberom toho najlepšieho sa vám zobrazí upozornenie. Film si môžete podľa potreby upraviť. Môžete napríklad upraviť názov, odstrániť scény, zmeniť hudbu alebo pridať ďalšie fotografie a videá. High-light filmy môžete vytvárať aj tak, že fotografie a videá vyberiete manuálne.

### Otvorenie aplikácie Movie Creator

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položku **Movie Creator** a ťuknite na ňu.

### Vypnutie upozornení aplikácie Movie Creator

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Movie Creator** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na položku ; potom ťuknite na položku **Nastavenia** a deaktivujte možnosť **Upozornenia**.

### Deaktivácia automatického vytvárania high-light filmov

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položku **Movie Creator** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na položku ; potom na položku **Nastavenia** a deaktivujte možnosť **Automatické vytváranie**.

### Manuálne vytvorenie high-light filmu

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položku **Movie Creator** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na položky  > **Vytvoriť nový** > **Vyberte fotografie a videá**.
- 4 Dotykom vyberte niektorú položku a potom ťuknutím vyberte ostatné položky, ktoré chcete pridať.
- 5 Ťuknite na položku **Vytvoriť**. Ak chcete high-light film upraviť, ťuknite na položku **Zobraziť príbeh** a potom ho pomocou nástrojov na paneli s nástrojmi upravte.

# Možnosti pripojenia

## Zrkadlenie obrazovky zariadenia v televízore pomocou káblového pripojenia

Zariadenie môžete pripojiť ku kompatibilnému TV prijímaču káblom MHL a zrkadliť obrazovku zariadenia na obrazovke televízora.

- 💡 Káble a adaptéry MHL a HDMI™ sa predávajú samostatne.
- ! Spoločnosť Sony nezaručuje, že vaše zariadenie podporuje všetky typy káblov a adaptérov MHL a HDMI™.

### Zobrazenie obsahu zariadenia na televíznom prijímači s podporou vstupu MHL

- 1 Pripojte zariadenie k TV pomocou kábla MHL.  V stavovom riadku zariadenia sa po vytvorení pripojenia zobrazí .
  - 2 Na televízore sa zobrazí obrazovka vášho zariadenia.
- ! Ak sa vášmu zariadeniu nepodarí zistiť obrazovku, ktorá je pripojená ku káblu MHL, znova pripojte kábel MHL a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Pripojenie zariadenia** > **Možnosti pripojenia USB** > **Vyhľadať USB zariadenie**.

### Zobrazenie obsahu zariadenia v televízore s podporou vstupu HDMI™

- 1 Zariadenie pripojte k adaptéru MHL a adaptér pripojte k portu USB zapojeného do siete.
- 2 Adaptér pripojte k televízoru pomocou kábla HDMI™.  sa po vytvorení pripojenia zobrazí v stavovom riadku zariadenia.
- 3 Na televízore sa zobrazí obrazovka vášho zariadenia.

### Zobrazenie pomoci o používaní diaľkového ovládania televízora

- 1 Keď je zariadenie pripojené k televízornému prijímaču, presuňte stavový riadok nadol. Otvorí sa panel upozornení.
  - 2 Ťuknite na položku **Rozhranie MHL je pripojené**. Na obrazovke televízora sa zobrazia nastavenia funkcie MHL.
  - 3 Vyberte položku **Použitie diaľkového ovládania**.
- ! Môžete vybrať položku **Veľkosť výstupu videa** a upraviť veľkosť výstupu na obrazovke televízora. Ak je v televízore zapnutá funkcia automatickej zmeny mierky, toto nastavenie sa v nastaveniach funkcie MHL nezobrazí.
  - 💡 Panel upozornení môžete tiež otvoriť stlačením žltého tlačidla na diaľkovom ovládaní televízneho prijímača.

### Odpojenie zariadenia od televízora

- Odpojte od zariadenia kábel MHL alebo adaptér MHL.

## Bezdrôtové zrkadlenie obrazovky zariadenia v televízore

Funkcia Zrkadlenie obrazovky sa používa na zobrazenie obrazovky vášho zariadenia na televíznej obrazovke alebo inej veľkej obrazovke bez káblového pripojenia. Technológia Wi-Fi Direct™ vytvára bezdrôtové spojenie dvoch zariadení, takže sa môžete pohodlne usadiť a vychutnať si svoje obľúbené fotografie. Túto funkciu môžete tiež použiť na počúvanie hudby zo svojho zariadenia cez reproduktory televízora.

- ! Pri používaní zrkadlenia obrazovky môže byť kvalita obrazu negatívne ovplyvnená rušením iných sietí Wi-Fi.

### Zrkadlenie obrazovky zariadenia na televíznej obrazovke

- 1 **Televízor:** Pri zapnutí funkcie zrkadlenia obrazovky postupujte podľa pokynov uvedených v používateľskej príručke k televíznemu prijímaču.
  - 2 **Vaše zariadenie:** Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
  - 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Pripojenie zariadenia** > **Zrkadlenie obrazovky**.
  - 4 Ťuknite na položku **Spustiť**.
  - 5 Ťuknite na položku **OK** a vyberte zariadenie.
- ! Vyššie opísaná funkcia funguje iba v prípade, že televízor podporuje zrkadlenie obrazovky prostredníctvom riešenia Wi-Fi CERTIFIED Miracast™. Ak televízor zrkadlenie obrazovky nepodporuje, treba si zvlášť kúpiť adaptér na bezdrôtový displej. Pri používaní funkcie zrkadlenia obrazovky nezakrývajte na zariadení miesto, kde sa nachádza anténa Wi-Fi.

### Zastavenie zrkadlenia medzi zariadeniami

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Pripojenie zariadenia** > **Zrkadlenie obrazovky**.
- 3 Ťuknite na položku **Odpojiť**, potom ťuknite na položku **OK**.

## Zdieľanie obsahu so zariadeniami v domácej sieti

Mediálny obsah uložený vo svojom zariadení môžete zobrazovať alebo prehrávať v iných zariadeniach, napríklad v televízore či počítači. Tieto zariadenia musia byť v rovnakej bezdrôtovej sieti a môžu to byť televízory alebo reproduktory značky Sony. Zároveň môžete zobrazovať alebo prehrávať obsah z iných zariadení v domácej sieti vo svojom zariadení.

Keď nastavíte zdieľanie médií medzi zariadeniami, môžete vo svojom zariadení počúvať napríklad hudobné súbory uložené v domácom počítači alebo si prezerať fotografie nafotené vašim zariadením na veľkej obrazovke televízora.

## Prehrávanie súborov zo zariadení v domácej sieti vo vašom zariadení

Pri prehrávaní súborov z iného zariadenia v domácej sieti vo vašom zariadení slúži toto iné zariadenie ako server. Inými slovami zdieľa obsah v sieti. Zariadenie slúžiace ako server musí mať povolenú funkciu zdieľania obsahu a musí vášmu zariadeniu udeliť povolenie na prístup. Zároveň musí byť pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi ako vaše zariadenie.

### Prehratie zdieľanej skladby v zariadení

- 1 Uistite sa, že zariadenia, s ktorými chcete zdieľať súbory, sú pripojené do rovnakej siete Wi-Fi ako vaše zariadenie.
- 2 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte a ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na položku  a potom na položku **Domáca sieť**.
- 4 Vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení.
- 5 Prejdite si obsah priečinkov pripojeného zariadenia a vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať. Vybraná skladba sa začne automaticky prehrávať.

### Prehratie zdieľaného videa v zariadení

- 1 Uistite sa, že zariadenia, s ktorými chcete zdieľať súbory, sú pripojené do rovnakej siete Wi-Fi ako vaše zariadenie.
- 2 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte a ťuknite na položku **Video**.
- 3 Ťuknite na položku  a potom na položku **Domáca sieť**.
- 4 Vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení.
- 5 Prejdite si obsah priečinkov pripojeného zariadenia a vyberte video, ktoré chcete prehrať.

### Zobrazenie zdieľanej fotografie v zariadení

- 1 Uistite sa, že zariadenia, s ktorými chcete zdieľať súbory, sú pripojené do rovnakej siete Wi-Fi ako vaše zariadenie.
- 2 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte a ťuknite na položku **Album**.
- 3 Ťuknite na položku  a potom na položku **Domáca sieť**.
- 4 Vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení.
- 5 Prejdite si obsah priečinkov pripojeného zariadenia a vyberte fotografiu, ktorú chcete zobraziť.

### Prehrávanie súborov z vášho zariadenia v zariadeniach v domácej sieti

Pred tým, ako môžete zobraziť alebo prehrávať mediálne súbory z vášho zariadenia v iných zariadeniach v domácej sieti, musíte vo svojom zariadení nastaviť zdieľanie súborov. Zariadenia, s ktorými zdieľate obsah, sa nazývajú klientske zariadenia. Ako klientske zariadenie sa môže správať napríklad televízor, počítač alebo tablet. Keď vaše zariadenie dáva k dispozícii obsah klientskym zariadeniam, funguje ako server médií. Keď vo svojom zariadení nastavíte zdieľanie súborov, musíte zároveň udeliť klientskym zariadeniam povolenie na prístup. Keď to urobíte, dané zariadenia sa zobrazia ako registrované zariadenia. Zariadenia, ktoré čakajú na udelenie povolenia na prístup, sa označujú ako čakajúce zariadenia.

### Nastavenie zdieľania súborov s inými zariadeniami v domácej sieti

- 1 Pripojte svoje zariadenie k sieti Wi-Fi.
  - 2 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu  a potom vyhľadajte a ťuknite na položku **Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Server médií**.
  - 3 Posuňte jazdec **Zdieľať médiá** doprava.
  - 4 Použite počítač alebo iné klientske zariadenia v domácej sieti pripojené v rovnakej sieti Wi-Fi a pripojte ich k svoju zariadeniu.
  - 5 V stavovom riadku vášho zariadenia sa zobrazí upozornenie. Upozornenie otvorte a nastavte povolenie na prístup pre každé klientske zariadenie, ktoré sa pokúša pripojiť k vášmu zariadeniu.
- ! Každé klientske zariadenie používa iný spôsob prístupu pomocou klienta v domácej sieti k médiám vo vašom zariadení. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke klientskeho zariadenia. Ak klientske zariadenie v sieti nemá prístup k vášmu zariadeniu, skontrolujte, či funguje sieť Wi-Fi.
- 💡 K ponuke **Server médií** sa dostanete aj z niektorých aplikácií ako Hudba alebo Album tak, že ľavý okraj plochy aplikácie posuniete doprava a ťuknete na položku **Nastavenia > Server médií**.

### Ukončenie zdieľania súborov s inými zariadeniami v domácej sieti

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Server médií**.
- 3 Jazdec vedľa položky **Zdieľať médiá** posuňte doľava.

### Nastavenie povolenia prístupu pre čakajúce zariadenie

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Server médií**.
- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu **Čak. zariadenia**.
- 4 Vyberte úroveň povolenia prístupu.

### Zmena názvu registrovaného zariadenia

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Server médií**.
- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu **Registrované zariadenia** a vyberte možnosť **Zmeniť názov**.
- 4 Zadaťte nový názov zariadenia a ťuknite na tlačidlo **OK**.

### Zmena úrovne prístupu registrovaného zariadenia

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Server médií**.
- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu **Registrované zariadenia**.
- 4 Ťuknite na položku **Zmeniť úroveň prístupu** a vyberte možnosť.

### Získanie pomoci so zdieľaním obsahu s inými zariadeniami v domácej sieti

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Server médií**.
- 3 Ťuknite na ikonu  a potom na položku **Pomoc**.

## Pripojenie zariadenia k príslušenstvu USB

Pomocou adaptéra USB Host môžete pripojiť zariadenie k príslušenstvu USB, ako je veľkokapacitné úložné zariadenie USB a myš USB. Ak má zariadenie USB konektor micro USB, adaptér USB Host nie je potrebný.

- ! Toto zariadenie má port USB bez krytky. Ak je zariadenie vystavené vode, pred vložením kábla USB sa uistite, že je port USB úplne suchý.
- ! Adaptéry USB Host sa predávajú samostatne. Spoločnosť Sony nezaručuje, že bude vaše zariadenie podporovať všetky príslušenstvá USB.

### Pripojenie príslušenstva USB k adaptéru USB Host

- 1 Pripojte adaptér USB Host k zariadeniu, potom ho pripojte k príslušenstvu USB.
  - 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
  - 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Možnosti pripojenia USB > Vyhľadať USB zariadenie**.
- ! Pri nastavení herných ovládačov, zvuku USB alebo príslušenstva USB Ethernet môžu byť potrebné ďalšie kroky alebo softvér. Spoločnosť Sony nezaručuje, že bude vaše zariadenie podporovať všetky príslušenstvá USB.

### Získanie obsahu na veľkokapacitnom úložisku USB pomocou adaptéra USB Host

- 1 Pripojte adaptér USB Host k zariadeniu, potom ho pripojte k veľkokapacitnému úložisku USB.
  - 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
  - 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Možnosti pripojenia USB > Vyhľadať USB zariadenie**.
  - 4 Ak chcete získať prístup k súborom a priečinkom na veľkokapacitnom úložisku USB, použite aplikáciu na správu súborov, ako napríklad Správca súborov.
- 💡 Môžete tiež otvoriť príslušnú mediálnu aplikáciu na zariadení a zobraziť obsah priamo. Môžete napríklad otvoriť aplikáciu Album, kde si zobrazíte fotografie uložené na veľkokapacitnom úložisku USB.

### Pripojenie k príslušenstvu USB pomocou konektora micro USB

- 1 Konektor micro USB príslušenstva USB pripojte k zariadeniu.
  - 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
  - 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Pripojenie zariadenia** > **Možnosti pripojenia USB** > **Vyhľadať USB zariadenie**.
- ! Spoločnosť Sony nezaručuje, že bude vaše zariadenie podporovať všetky príslušenstvá USB s konektorom micro USB.

### NFC

Pomocou technológie NFC môžete zdieľať s inými zariadeniami údaje, ako napríklad video, fotografie, adresa webovej stránky, hudobný súbor alebo kontakt. Technológiu NFC môžete taktiež použiť na skenovanie značiek, ktoré vám poskytnú ďalšie informácie o výrobku alebo službe, ako aj značiek, ktoré aktivujú určité funkcie v zariadení.

NFC je bezdrôtová technológia s maximálnym dosahom jeden centimeter, takže zariadenia zdieľajúce údaje musia byť veľmi blízko pri sebe. NFC môžete používať až po zapnutí funkcie NFC. Obrazovka zariadenia musí byť aktívna.

- ! Technológia NFC nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách a/alebo oblastiach.

### Zapnutie funkcie NFC

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Ďalšie položky** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na prepínač vedľa položky **NFC**.

### Zdieľanie kontaktu s iným zariadením pomocou NFC

- 1 Uistite sa, že obidve zariadenia majú zapnutú funkciu NFC a že sú obe obrazovky aktívne.
- 2 Ak chcete zobraziť kontakty, prejdite na obrazovku Plocha, ťuknite na  a potom na .
- 3 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete zdieľať.
- 4 Držte svoje a prijímajúce zariadenie zadnými časťami k sebe, aby sa oblasti rozpoznávania NFC zariadení navzájom dotýkali. Po prepojení zariadení sa zobrazí miniatúra kontaktu.
- 5 Ťuknutím na miniatúru spustíte prenos.
- 6 Keď je prenos dokončený, kontaktné údaje sa zobrazia na obrazovke prijímajúceho zariadenia a sú tiež uložené v prijímajúcom zariadení.

### Zdieľanie hudobného súboru s iným zariadením pomocou NFC

- 1 Uistite sa, že vaše zariadenie, ako aj prijímajúce zariadenie, majú zapnutú funkciu NFC a že obe obrazovky sú aktívne.
- 2 Ak chcete otvoriť aplikáciu Hudba, ťuknite na položku , potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 3 Vyberte hudobnú kategóriu a prejdite na skladbu, ktorú chcete zdieľať.
- 4 Ťuknutím na skladbu ju prehráte. Ťuknutím na položku  môžete skladbu pozastaviť. Prenos funguje bez ohľadu na to, či sa skladba prehráva alebo je pozastavená.
- 5 Držte svoje a prijímajúce zariadenie zadnými časťami k sebe, aby sa oblasti rozpoznávania NFC zariadení navzájom dotýkali. Po prepojení zariadení sa zobrazí miniatúra skladby.
- 6 Ťuknutím na miniatúru spustíte prenos.
- 7 Keď sa prenos dokončí, v prijímajúcom zariadení sa okamžite začne prehrávanie hudobného súboru. Zároveň sa súbor v prijímajúcom zariadení uloží.

### Zdieľanie fotografie alebo videoklipu s iným zariadením pomocou NFC

- 1 Uistite sa, že obidve zariadenia majú zapnutú funkciu NFC a že sú obe obrazovky aktívne.
- 2 Na zobrazenie fotografií a videí v zariadení prejdite na obrazovku Plocha, ťuknite na , vyhládajte položku **Album** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na fotografiu alebo video, ktoré chcete zdieľať.
- 4 Držte svoje a prijímajúce zariadenie zadnými časťami k sebe, aby sa oblasti rozpoznávania NFC zariadení navzájom dotýkali. Po prepojení zariadení sa zobrazí miniatúra skladby.
- 5 Ťuknutím na miniatúru spustíte prenos.
- 6 Po dokončení prenosu sa fotografia alebo video zobrazia na obrazovke prijímajúceho zariadenia. Zároveň je položka uložená v prijímajúcom zariadení.

### Zdieľanie webovej adresy s iným zariadením pomocou technológie NFC

- 1 Uistite sa, že obidve zariadenia majú zapnutú funkciu NFC a že sú obe obrazovky aktívne.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na .
- 3 Ak chcete otvoriť webový prehľadávač, vyhládajte položku  a ťuknite na ňu.
- 4 Načítajte webovú stránku, ktorú chcete zdieľať.
- 5 Držte svoje a prijímajúce zariadenie zadnými časťami k sebe, aby sa oblasti rozpoznávania NFC zariadení navzájom dotýkali. Po prepojení zariadení sa zobrazí miniatúra.
- 6 Ťuknutím na miniatúru spustíte prenos.
- 7 Po dokončení prenosu sa webová stránka zobrazí na obrazovke prijímajúceho zariadenia.

### Skenovanie značiek NFC

Zariadenie môže skenovať rôzny typy značiek NFC. Napríklad môže skenovať značky vložené na plagáte, na reklamnom pútači alebo pri výrobku v maloobchodnej predajni. Môžete prijať ďalšie údaje, napríklad webovú adresu.

### Skenovanie značky NFC

- 1 Skontrolujte, či má vaše zariadenie zapnutú funkciu NFC a či je obrazovka aktívna.
- 2 Umiestnite zariadenie nad značku, aby sa jej dotýkala rozpoznávací oblasť NFC telefónu. Zariadenie naskenuje značku a zobrazí zhromaždený obsah. Ťuknite na obsah značky, aby ste ho otvorili.

### Pripojenie ku kompatibilnému zariadeniu NFC

Zariadenie môžete pripájať k ďalším zariadeniam kompatibilným s technológiou NFC od Sony, ako je napríklad reproduktor alebo slúchadlá. Ďalšie informácie o tomto type pripojenia nájdete v používateľskej príručke k danému kompatibilnému zariadeniu.

- ! Aby pripojenie fungovalo, možno budete musieť v oboch zariadeniach aktivovať funkciu Wi-Fi alebo Bluetooth®.

### Bezdrôtová technológia Bluetooth®

Pomocou funkcie Bluetooth® môžete odosielať súbory na iné zariadenia kompatibilné s technológiou Bluetooth® alebo môžete pripojiť handsfree príslušenstvo. Spojenia pomocou funkcie Bluetooth® fungujú najlepšie do vzdialenosti 10 metrov (33 stôp) a bez pevných prekážok na dráhe. V niektorých prípadoch môže byť potrebné zariadenie manuálne spárovať s inými zariadeniami Bluetooth®.

- ! Vzájomná prevádzkyschopnosť a kompatibilita sa medzi zariadeniami Bluetooth® líši.
- ! Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, každý používateľ môže zmeniť nastavenia technológie Bluetooth® a zmena ovplyvní všetkých používateľov.

## Zapnutie funkcie Bluetooth®

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Bluetooth** a ťuknite na ne.
- 3 Funkciu Bluetooth® zapnete ťuknutím na prepínač vedľa položky **Bluetooth**. Vaše zariadenie je teraz viditeľné pre okolité zariadenia a zobrazuje sa v ňom zoznam dostupných zariadení Bluetooth®.

## Pomenovanie zariadenia

Svoju zariadeniu môžete dať názov. Tento názov sa zobrazí v iných zariadeniach po zapnutí funkcie Bluetooth® a nastavení telefónu na viditeľný.

## Zadanie názvu zariadenia

- 1 Skontrolujte, či je zapnutá funkcia Bluetooth®.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Bluetooth** a ťuknite na ne.
- 4 Ťuknite na položky  > **Premenovať toto zariadenie**.
- 5 Zadaťte názov zariadenia.
- 6 Ťuknite na položku **Premenovať**.

## Spárovanie s iným zariadením Bluetooth®

Keď spárujete svoje zariadenie s iným zariadením, môžete svoje zariadenie pripojiť napríklad k náhlavnej súprave Bluetooth® alebo k prípojke do auta Bluetooth® a používať tieto prídavné zariadenia na zdieľanie hudby.

Po spárovaní zariadenia s iným zariadením Bluetooth® si zariadenie spárovanie zapamätá. Pri párovaní zariadenia so zariadením Bluetooth® môže byť potrebné zadať prístupový kód. Zariadenie automaticky vyskúša predvolený prístupový kód 0000. Ak tento kód nefunguje, prístupový kód zariadenia vyhľadajte v dokumentácii k zariadeniu Bluetooth®. Pri ďalšom prepájaní zariadenia s týmto zariadením Bluetooth® nebude nutné znova zadať prístupový kód.

- ! Niektoré zariadenia Bluetooth®, napríklad väčšina náhlavných súprav Bluetooth®, vyžadujú spárovanie aj pripojenie k inému zariadeniu.
- ! Zariadenie môže byť spárované s viacerými zariadeniami Bluetooth®, ale pripojiť ho môžete iba k jednému profilu Bluetooth® naraz.

## Spárovanie zariadenia s iným zariadením Bluetooth®

- 1 Zariadenie, s ktorým chcete párovať, musí mať aktivovanú funkciu Bluetooth® a musí byť viditeľné pre ostatné zariadenia Bluetooth®.
- 2 Na obrazovke Plocha zariadenia ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Bluetooth** a ťuknite na ne.
- 4 Posunutím jazdca vedľa položky **Bluetooth** zapnete funkciu Bluetooth®. Zobrazí sa zoznam dostupných zariadení Bluetooth®.
- 5 Ťuknite na zariadenie Bluetooth®, s ktorým chcete párovať.
- 6 V prípade potreby zadajte prístupový kód alebo potvrdte rovnaký prístupový kód na oboch zariadeniach.

## Pripojenie zariadenia k inému zariadeniu Bluetooth®

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Bluetooth** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na zariadenie Bluetooth®, ku ktorému sa chcete pripojiť.

### Zrušenie párovania zariadenia s technológiou Bluetooth®

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Bluetooth** a ťuknite na ne.
- 3 V časti **Párované zariadenia** ťuknite na položku  vedľa názvu zariadenia, ktorého párovanie chcete zrušiť.
- 4 Ťuknite na položku **Zabudnúť**.

### Odosielanie a prijímanie položiek s použitím technológie Bluetooth®

Pomocou technológie Bluetooth® môžete zdieľať položky s inými zariadeniami kompatibilnými s technológiou Bluetooth®, napríklad telefónmi alebo počítačmi. Odosielať a prijímať môžete tieto typy položiek:

- Fotografie a videá
- Hudbu a iné zvukové súbory
- Webové stránky

### Odosielanie položiek pomocou technológie Bluetooth®

- 1 **Prijímacie zariadenie:** Uistite sa, že je funkcia Bluetooth® zapnutá a že je zariadenie viditeľné pre ostatné zariadenia s technológiou Bluetooth®.
- 2 **Odosielajúce zariadenie:** Otvorte aplikáciu obsahujúcu položku, ktorú chcete odoslať, a prejdite na túto položku.
- 3 V závislosti od aplikácie a odosielanej položky môže byť potrebné napríklad dotknúť sa a podržať prst na položke, otvoriť ju alebo stlačiť položku . Môžu existovať aj iné spôsoby odosielania položky.
- 4 Vyberte položku **Bluetooth**.
- 5 Ak sa zobrazí výzva, zapnite technológiu Bluetooth®.
- 6 Ťuknite na názov prijímacieho zariadenia.
- 7 **Prijímacie zariadenie:** Ak sa zobrazí výzva, povoľte pripojenie.
- 8 **Odosielajúce zariadenie:** Na požiadanie potvrdíte prenos do prijímacieho zariadenia.
- 9 **Prijímacie zariadenie:** Prijmite prichádzajúcu položku.

### Prijím položiek pomocou technológie Bluetooth®

- 1 Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth® zapnutá a viditeľná pre ďalšie zariadenia s technológiou Bluetooth®.
- 2 Vysielacie zariadenie začne odosielať údaje do vášho zariadenia.
- 3 Ak sa zobrazí výzva, v oboch zariadeniach zadajte ten istý prístupový kód alebo potvrdte ponúkaný prístupový kód.
- 4 Ak sa v zariadení zobrazí upozornenie o prichádzajúcom súbore, presuňte stavový riadok smerom nadol a prenos súboru prijmite ťuknutím na upozornenie.
- 5 Ak chcete začať s presunom súboru, ťuknite na položku **Prijat'**.
- 6 Na zobrazenie procesu presunu presuňte stavový riadok smerom nadol.
- 7 Prijatú položku otvoríte, ak presuniete stavový riadok smerom nadol a ťuknete na príslušné upozornenie.

### Zobrazenie súborov prijatých prostredníctvom technológie Bluetooth®

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Bluetooth** a ťuknite na ne.
- 3 Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Zobraziť prijaté súbory**.

# Inteligentné aplikácie a funkcie šetriace čas

## Používanie zariadenia ako peňaženky

Svoje zariadenie môžete využívať na platbu za tovary bez toho, aby ste museli siahnúť po skutočnej peňaženke, a tiež na spravovanie všetkých platobných služieb z jedného miesta. Pri platení si ešte pred priložením zariadenia k čítačke kariet zapnite funkciu NFC. Ďalšie informácie o funkcii NFC nájdete v časti **NFC** na strane 122.

- ! Mobilné platobné služby nemusia byť k dispozícii vo všetkých oblastiach.

### Správa platobných služieb

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **Platby mobilom**. Zobrazí sa zoznam platobných služieb.
- 3 Platobné služby môžete ľubovoľne spravovať, napríklad zmeniť si predvolenú platobnú službu.

## News Suite

### Používanie aplikácie News Suite

News Suite je informačná aplikácia typu „dva v jednom“, ktorá prichádza s novým konceptom dvoch kariet. Tento koncept spočíva v tom, že prepínate medzi kartou News (Správy), kde nájdete všetky najnovšie udalosti, a kartou My feeds (Moje informačné kanály), kde sa dočítate o všetkom, čo priamo súvisí s vašimi záujmami.

- ! Aplikácia News Suite nie je dostupná na všetkých trhoch.

### Otvorenie aplikácie News Suite

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.

# Cestovanie a mapy

## Používanie služieb určovania miesta

Služby určovania miesta umožňujú aplikáciám, ako napríklad Mapy, alebo fotoaparátu používať informácie z mobilných sietí a sietí Wi-Fi®, ako aj informácie systému GPS, na určenie vášho približného miesta. Ak nemáte jasný výhľad na GPS satelity bez prekážok, zariadenie môže určiť vaše miesto pomocou funkcie Wi-Fi®. Ak nie ste ani v dosahu siete Wi-Fi®, zariadenie môže určiť vaše miesto pomocou mobilnej siete.

Ak chcete pomocou zariadenia zistiť, kde ste, treba povoliť služby určovania miesta.

- ! Pri pripojení na internet z vášho zariadenia vám môžu byť účtované poplatky za dátové pripojenie.

### Povolenie alebo zakázanie služieb určovania polohy

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhládajte položky **Nastavenia** > **Poloha**, ťuknite na ne a potom ťuknutím na prepínač zapnite alebo vypnite služby určovania polohy.

## Zlepšenie presnosti GPS

Pri prvom použití funkcie GPS v zariadení môže nájdenie miesta trvať niekoľko minút. Pri vyhľadávaní pomôže, ak sa nachádzate na mieste s neobmedzeným výhľadom na oblohu. Stojte na mieste a nezakrývajte anténu GPS (zvýraznenú oblasť na obrázku). Signály GPS dokážu prejsť cez oblaky a plast, nie však cez väčšinu pevných objektov, ako napríklad budovy alebo hory. Ak sa vaše miesto nepodarí nájsť ani po niekoľkých minútach, presuňte sa na iné miesto.



## Google Maps™ a navigácia

Pomocou aplikácie Google Maps™ môžete sledovať svoju aktuálnu polohu, zobraziť situáciu na cestách v reálnom čase a získať podrobné navigačné pokyny, ako sa dostať k svojmu cieľu.

Aplikácia Google Maps™ vyžaduje prístup na internet, ak sa používa online. Pri pripojení na internet zo zariadenia sa môžu účtovať poplatky za dátové pripojenie. Podrobnejšie informácie o používaní tejto aplikácie nájdete po kliknutí na prepojenie <http://support.google.com> a potom na prepojenie Mapy pre mobil.

- ! Aplikácia Google Maps™ nemusí byť k dispozícii v každej krajine alebo oblasti.

### Používanie aplikácie Google Maps™

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte položky **Google** > **Mapy** a ťuknite na ne.

## Používanie dátového prenosu pri cestovaní

Ak vycestujete mimo svoju domácu mobilnú sieť, možno budete potrebovať prístup na internet použitím mobilných dát. V tomto prípade si na zariadení budete musieť aktivovať dátový roaming. Po aktivácii dátového roamingu sa môžu účtovať ďalšie poplatky. Odporúčame vám, aby ste si najskôr preštudovali príslušné poplatky za prenos údajov.

- ! Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, budete sa musieť prihlásiť ako vlastník, teda hlavný používateľ, na aktiváciu alebo deaktiváciu dátového roamingu.


### Aktivácia dátových služieb pri roamingu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **Mobilné siete**.
  - 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Údaj. služ. pri roamingu** doprava.
- ! Dátový roaming nemôžete aktivovať v prípade, že je prenášanie mobilných dát vypnuté.

## Používanie zariadenia so systémom infozábavy vo vozidle

Pripojte zariadenie k systému infozábavy vo vozidle s certifikátom MirrorLink™ pomocou kábla USB, a môžete napríklad používať aplikáciu navigácie alebo si zo zariadenia prehrávať hudbu počas šoférovania. Po pripojení môžete prechádzať medzi aplikáciami pomocou ovládacích prvkov systému infozábavy vo vozidle.

- ! V režime pripojenia MirrorLink™ nemusia byť dostupné niektoré aplikácie. Rovnako nebudú dostupné cez MirrorLink™ ani dáta chránené autorskými právami, ako napríklad videá podliehajúce ochrane technológiou správy digitálnych prístupových práv (DRM).

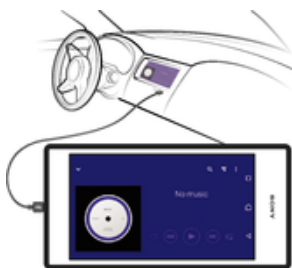

### Pripojenie zariadenia k systému infozábavy vo vozidle

- Zariadenie a systém infozábavy vo vozidle prepojte pomocou kábla USB. Na obrazovke systému infozábavy vo vozidle sa zobrazí obrazovka zariadenia.
- ! Ak sa zariadenie neprepojí so systémom infozábavy automaticky, technológiu MirrorLink™ pravdepodobne treba spustiť manuálne.

### Manuálne spustenie služby MirrorLink™

- 1 Uistite sa, že je vaše zariadenie pripojené k informačného systému auta pomocou kábla USB.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Pripojenie zariadenia** > **MirrorLink™**.
- 4 Ťuknite na položku **Spustiť MirrorLink™**, potom ťuknite na položku **OK**.
- 5 Ak sa pripojenie stále nedarí, ťuknite na možnosť **Sieťová adresa**, čím zmeníte inú sieťovú adresu (v prípade, že rovnakú sieťovú adresu používajú iné služby, akými sú Bluetooth® a Wi-Fi), a potom to skúste znova.

## Režim V lietadle

V režime V lietadle sú rádové a sieťové komunikačné nástroje vypnuté, aby sa zabránilo rušeniu citlivých zariadení. Stále však môžete hrať hry, počúvať hudbu, sledovať

videoklipy a iný obsah, pokiaľ ho máte uložený na pamäťovej karte alebo vo vnútornej pamäti. Môžete tiež využiť upozornenie budíkom, ak si ho aktivujete.

💡 V režime V lietadle znížite spotrebu z batérie.

#### Zapnutie režimu V lietadle

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu ☰.
- 2 Vyhľadajte položku **Nastavenia** a ťuknite na ňu.
- 3 Jazdec vedľa položky **Režim V lietadle** posuňte do zapnutej polohy.

# Kalendár a budík

## Kalendár

Aplikáciu Kalendár môžete používať na spravovanie časového plánu. Ak ste sa prihlásili do niektorých online účtov, ktoré obsahujú kalendáre, napríklad do účtu Google™ alebo Xperia™ s účtom Facebook, a synchronizovali s nimi svoje zariadenie, udalosti kalendára z týchto účtov sa zobrazia aj v aplikácii Kalendár. Môžete si vybrať, ktoré kalendáre začleníte do kombinovaného zobrazenia Kalendár.

Keď sa priblíži čas plánovanej činnosti, zariadenie vás na to upozorní prehraním krátkeho zvuku.



1. Prístup k nastaveniam, výber typu zobrazenia a kalendárov, ktoré chcete zobraziť
2. Návrat na aktuálny dátum
3. Prístup k iným možnostiam
4. Rýchlejšie prehľadávanie rýchlym pohybom prstom doľava alebo doprava
5. Pridanie udalosti do kalendára


### Ďalšie informácie o aplikácii Kalendár

- Keď je otvorená aplikácia Kalendár, ťuknite na ikonu ≡, vyhľadajte položku **Pomocník** a ťuknite na ňu.

## Budík a hodiny

Vo svojom zariadení môžete nastaviť niekoľko budíkov a ako signál budíka môžete používať ľubovoľný zvuk, ktorý máte v zariadení uložený. Vo vypnutom zariadení budík nezvoní.

Formát zobrazovaného času budíka je rovnaký ako formát, ktorý ste vybrali pre všeobecné nastavenia času, napríklad 12-hodinový alebo 24-hodinový formát.

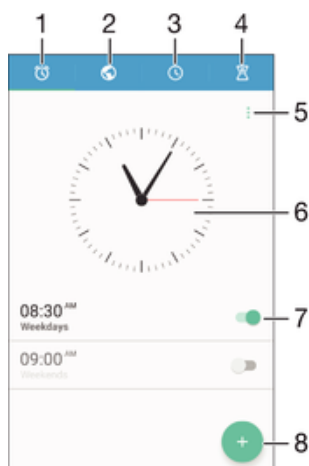

- 1 Prístup k ploche budíka
- 2 Zobrazenie svetových hodín a úprava nastavení
- 3 Prístup k funkcii stopiek
- 4 Prístup k funkcii časovača
- 5 Zobrazenie možností
- 6 Otvorenie nastavení dátumu a času v hodinách
- 7 Zapnutie alebo vypnutie budíka
- 8 Pridanie nového budíka

### Nastavenie nového budíka

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Hodiny** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na položku .
- 4 Ťuknite na položku **Čas** a vyberte požadovanú hodnotu.
- 5 Ťuknite na položku **OK**.
- 6 V prípade potreby upravte iné nastavenia budíka.
- 7 Ťuknite na položku **Uložiť**.

### Odloženie budíka po jeho spustení

- Ťuknite na položku **Odložiť**.

### Vypnutie zvoniaceho budíka

- Presuňte položku  doprava.

 Ak chcete vypnúť odloženie budíka, potiahnutím stavového riadka nadol otvorte panel upozornení a ťuknite na ikonu .

### Úprava existujúceho budíka

- 1 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Hodiny** a potom ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 2 Vykonajte požadované zmeny.
- 3 Ťuknite na položku **Uložiť**.

### Zapnutie alebo vypnutie budíka

- Vyhľadajte a ťuknite na položku **Hodiny** a jazdec vedľa budíka posuňte do zapnutej alebo vypnutej polohy.

### Odstránenie budíka

- 1 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Hodiny** a potom sa dotknite a podržte budík, ktorý chcete odstrániť.
- 2 Ťuknite na položku **Odstrániť budík** a potom na položku **Áno**.

### Nastavenie zvuku budíka

- 1 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Hodiny** a potom ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 2 Ťuknite na položku **Zvuk budíka** a vyberte niektorú možnosť, prípadne ťuknite na  a vyberte hudobný súbor.
- 3 Ťuknite na položku **Hotovo** a potom na položku **Uložiť**.

 Ďalšie informácie o úprave úrovni hlasitosti budíka nájdete v časti *Nastavenia hlasitosti* na strane 56.

#### Prispôsobenie hlasitosti budíka

- 1 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Hodiny** a potom ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 2 Posuňte jazdec hlasitosti v časti **Hlasitosť budíka** do požadovanej polohy.
- 3 Ťuknite na položku **Uložiť**.

#### Nastavenie opakovaného budíka

- 1 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Hodiny** a potom ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 2 Ťuknite na položku **Opakovať**.
- 3 Začiarknite políčka pre príslušné dni a potom ťuknite na tlačidlo **OK**.
- 4 Ťuknite na položku **Uložiť**.

#### Aktivácia funkcie vibrácií pre budík

- 1 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Hodiny** a potom ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 2 Začiarknite políčko **Vibrovať**.
- 3 Ťuknite na položku **Uložiť**.

#### Nastavenie správania bočných tlačidiel

- 1 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Hodiny** a potom vyberte budík, ktorý chcete upraviť.
- 2 Ťuknite na **Funkcie bočných tlač.** a potom vyberte, čo majú bočné tlačidlá urobiť, keď ich stlačíte pri zvonení budíka.
- 3 Ťuknite na položku **Uložiť**.

# Zjednodušenie ovládania

## Gestá na zväčšenie

Gestá na zväčšenie umožňujú priblížiť časti obrazovky tým, že na dotykovej obrazovke trikrát za sebou ťuknete na príslušnú oblasť.

### Zapnutie alebo vypnutie gest zväčšovania

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Prístupnosť** > **Gestá priblíženia**.
- 3 Ťuknite na spínač.

### Zväčšenie obrazovky a posúvanie po obrazovke

- 1 Skontrolujte, či je povolená možnosť **Gestá priblíženia**.
- 2 Trikrát ťuknite na oblasť, následne podržte a presuňte prst po obrazovke.

## Veľký text

Keď povolíte možnosť Veľký text, zväčší sa predvolená veľkosť textu zobrazeného v zariadení.

### Zapnutie alebo vypnutie možnosti Veľkého textu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Prístupnosť**.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Veľký text**.

## Korekcia farieb

Nastavenie korekcie farieb upravuje zobrazovanie farieb na obrazovke pre farboslepých používateľov a používateľov, ktorí majú problém s rozlišovaním farieb.

### Zapnutie opravy farieb

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Prístupnosť** > **Korekcia farieb**.
  - 3 Ťuknite na spínač.
  - 4 Ťuknite na položku **Režim korekcie** a vyberte vhodnú citlivosť farieb.
- ! Oprava farieb je momentálne iba experimentálnou funkciou a môže mať vplyv na výkon zariadenia.

## TalkBack

TalkBack je služba na čítanie z obrazovky pre osoby so zrakovým poskytnutím. Funkcia TalkBack pomocou hovorenej spätnej väzby popisuje všetky udalosti a akcie vykonané v zariadení s Androidom. Funkcia TalkBack popisuje používateľské rozhranie a nahlas číta softvérové chyby, upozornenia a správy.

### Zapnutie funkcie TalkBack

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
  - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Prístupnosť** > **TalkBack**.
  - 3 Ťuknite na vypínač a následne ťuknite na možnosť **OK**.
- ! Ak chcete zmeniť nastavenia reči, odozvy a dotykov služby TalkBack, ťuknite na možnosť **Nastavenia**.
- 💡 Po zapnutí funkcie TalkBack sa okamžite spustí inštruktáž. Ak chcete inštruktáž ukončiť, dvakrát ťuknite na tlačidlo **Skončiť**.

### Vypnutie funkcie TalkBack

- 1 Na obrazovke Plocha dvakrát ťuknite na možnosť .
- 2 Vyhľadajte a dvakrát ťuknite na položky **Nastavenia** > **Prístupnosť** > **TalkBack**.
- 3 Dvakrát ťuknite na vypínač a následne dvakrát ťuknite na možnosť **OK**.

# Podpora a právne informácie

## Aplikácia Podpora

S aplikáciou Podpora v zariadení môžete vyhľadávať informácie v používateľských príručkách, v pokynoch na riešenie problémov, nájsť informácie o softvérových aktualizáciách a iné údaje súvisiace s produktom.

### Použitie aplikácie Podpora

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte ikonu , ťuknite na ňu a vyberte oblasť, s ktorou potrebujete poradiť.
- ! Odporúčame, aby ste sa pri použití aplikácie Podpora pripojili na internet a získali tak čo najkvalitnejšiu pomoc.

## Xperia™ tipy

Pomocou funkcie Xperia™ tipy môžete formou upozornení dostávať užitočné informácie pre vaše zariadenie a všetky potrebné úvodné informácie.

### Zapnutie alebo vypnutie aplikácie Xperia™ tipy

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia** > **Úvodné informácie a Tipy**.
- 3 Ťuknite na jazdec **Xperia™ tipy**.

## Pomoc v ponukách a aplikáciách

Niektoré aplikácie a nastavenia majú v ponuke možností dostupnú položku Pomoc, ktorú v týchto aplikáciách signalizuje .

## Spustenie diagnostických testov v zariadení

Aplikácia Xperia™ Diagnostics dokáže otestovať určitú funkciu alebo spustiť úplný diagnostický test a skontrolovať, či zariadenie Xperia™ funguje správne.

Aplikácia Xperia™ Diagnostics dokáže:

- vyhodnotiť potenciálne hardvérové alebo softvérové problémy v zariadení Xperia™,
  - zanalyzovať, či je výkon aplikácií v zariadení dostatočný,
  - zaznamenať počet prerušených hovorov za predchádzajúcich 10 dní,
  - identifikovať nainštalovaný softvér a poskytnúť užitočné údaje o zariadení.
- 💡 Aplikácia Xperia™ Diagnostics je predinštalovaná vo väčšine zariadení Android™ od Sony. Ak možnosť diagnostického testovania nie je v ponuke **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** ani v ponuke **NÁSTROJE** v aplikácii Podpora, cez aplikáciu Play Store™ si môžete prevziať zjednodušenú verziu diagnostickej aplikácie.

### Spustenie konkrétneho diagnostického testu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** > **Diagnostika** > **Testovať** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte test v zozname.
- 4 Postupujte podľa pokynov a ťuknutím na položku **Áno** alebo **Nie** potvrdíte, či funkcia funguje.

### Spustenie všetkých diagnostických testov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** > **Diagnostika** > **Testovať** > **Spustiť všetko** a ťuknite na ne.
- 3 Postupujte podľa pokynov a ťuknutím na položku **Áno** alebo **Nie** potvrdíte, či funkcia funguje.

### Zobrazenie podrobností o zariadení

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** > **Diagnostika** > **Fakty** a ťuknite na ne.

## Reštartovanie, obnovenie a oprava

Reštartovanie alebo vypnutie zariadenia môžete vynútiť v prípade, že zariadenie neodpovedá alebo sa nedá reštartovať bežným spôsobom. Nastavenia a osobné údaje sa zachovávajú.

V zariadení môžete obnoviť aj pôvodné výrobné nastavenia. Táto akcia je niekedy nevyhnutná, ak zariadenie prestane správne fungovať. Nezabudnite však, že ak si chcete ponechať dôležité dáta, mali by ste ich najskôr zálohovať na pamäťovú kartu alebo iný typ externej pamäte. Ďalšie informácie nájdete v časti *Zálohovanie a obnovenie obsahu* na strane 41.

Ak sa zariadenie nedá zapnúť, prípadne chcete obnoviť nastavenia softvéru zariadenia, môžete na opravu zariadenia použiť nástroj Xperia™ Companion. Ďalšie informácie o používaní softvéru Xperia™ Companion nájdete v časti *Xperia™ Companion* na strane 39.

- 💡 Ak zariadenie zdieľate s viacerými používateľmi a chcete obnoviť výrobné nastavenia zariadenia, možno sa budete musieť prihlásiť ako vlastník, teda hlavný používateľ.

### Reštartovanie zariadenia

- ! Ak je batéria slabá, zariadenie sa nemusí dať reštartovať. Zariadenie pripojte k nabíjačke a znova ho skúste reštartovať.
- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania .
  - 2 V ponuke, ktorá sa zobrazí, ťuknite na tlačidlo **Reštartovať**. Zariadenie sa automaticky reštartuje.

### Vynútenie reštartovania alebo vypnutia zariadenia

- 1 Asi na 10 sekúnd stlačte a podržte tlačidlo napájania  spolu s tlačidlom zvýšenia hlasitosti.
- 2 Zariadenie jedenkrát zavibruje. Podľa toho, či chcete vynútiť reštartovanie alebo vypnutie zariadenia, postupujte takto:
  - Ak chcete vynútiť reštart zariadenia: V tomto bode uvoľníte tlačidlá. Zariadenie sa reštartuje.
  - Ak chcete zariadenie vypnúť: Pokračujte v stáčaní tlačidiel. Po niekoľkých sekundách zariadenie trikrát zavibruje a vypne sa.

### Obnovenie výrobných nastavení

- ! Aby ste zabránili trvalému poškodeniu zariadenia, proces obnovovania výrobných nastavení neprerušujte.

- 1 Všetky dôležité údaje uložené v internej pamäti zariadenia si zálohujte na pamäťovú kartu alebo do inej externej pamäte. Ak máte na karte SD uložené šifrované súbory, mali by ste ich šifrovanie zrušiť, aby ste súbory mohli používať aj po obnovení výrobných nastavení.
  - 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
  - 3 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Zálohovať a obnoviť > Obnovenie výrobných nastavení**.
  - 4 Ťuknite na tlačidlo **Obnoviť telefón**.
  - 5 Po zobrazení výzvy nakreslite vzor odomknutia obrazovky, prípadne zadajte heslo alebo kód PIN a pokračujte.
  - 6 Výber potvrdíte ťuknutím na tlačidlo **Vymazať všetko**.
-  Po obnovení výrobných nastavení sa už zariadenie nevráti k staršej verzii systému Android™.

### Oprava softvéru zariadenia pomocou aplikácie Xperia™ Companion

-  Skôr ako sa pustíte do opravy softvéru, skontrolujte, či máte prihlasovacie meno a heslo do účtu Google™. Bezpečnostné nastavenia, ktoré používate, môžete potrebovať pri reštartovaní zariadenia po oprave softvéru.

Ak sa vám po aktualizácii alebo oprave softvéru zariadenia Xperia™, prípadne po obnovení výrobných nastavení zdá, že zariadenie nereaguje, opakovane sa reštartuje alebo sa vôbec nedá spustiť, skúste ho natvrdo vypnúť a potom znova zapnúť. Ak problém pretrváva, zariadenie natvrdo vypnite a vykonajte opravu softvéru podľa uvedených pokynov:

- 1 Overtte, či máte v PC alebo v počítači Mac® nainštalovanú aplikáciu Xperia™ Companion.
- 2 Otvorte aplikáciu Xperia™ Companion v počítači a na hlavnej obrazovke kliknite na položku .
- 3 Pri preinštalovaní a oprave softvéru sa riadte pokynmi na obrazovke.

## Pomôžte nám vylepšiť náš softvér

Máte možnosť povoliť odosielanie informácií o používaní vášho zariadenia, aby spoločnosť Sony Mobile mohla prijímať anonymné chybové hlásenia a štatistiky, ktoré jej pomôžu vylepšiť softvér. Žiadne informácie neobsahujú osobné údaje.

### Povolenie odosielania informácií o používaní

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Informácie o telefóne > Nastavenie inform. o používaní** a ťuknite na ne.
- 3 Ak nie je začiarknuté políčko **Odoslať informácie o používaní**, začiarknite ho.
- 4 Ťuknite na položku **Súhlasím**.

## Záruka, SAR a pokyny na používanie

Informácie týkajúce sa záruky, hodnoty SAR (špecifická miera absorpcie) a bezpečnostných pokynov nájdete v časti **Dôležité informácie** cez ponuku **Nastavenia > Informácie o telefóne > Právne informácie** v zariadení.

## Recyklácia zariadenia

Leží vo vašej domácnosti staré zariadenie? Prečo ho nerecyklovať? Takto nám pomôžete znovu použiť jeho materiál a súčasti a budete tiež chrániť životné prostredie! Nájdite viac informácií o možnostiach recyklácie vo vašom regióne na adrese [www.sonymobile.com/recycle](http://www.sonymobile.com/recycle).

# Právne informácie

## Sony F3211/F3213/F3215

Túto používateľskú príručku vydala spoločnosť Sony Mobile Communications Inc. alebo jej miestna pobočka bez akejkoľvek záruky. Zlepšenia a zmeny tejto používateľskej príručky vyplývajúce z tlačových chýb, nepresností v aktuálnych informáciách alebo zo zlepšenia programov a/alebo vybavenia môže spoločnosť Sony Mobile Communications Inc. vykonať kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia. Uvedené zmeny sa však zapracujú do nových vydaní tejto používateľskej príručky. Všetky obrázky slúžia iba na informatívne účely a nemusia presne zodpovedať skutočnému zariadeniu.

Všetky názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Všetky práva, ktoré tu nie sú výslovne udelené, sú vyhradené. Ďalšie informácie si prečítajte na stránke [www.sonymobile.com/us/legal/](http://www.sonymobile.com/us/legal/).

Táto používateľská príručka môže odkazovať na služby alebo aplikácie poskytované tretími stranami. Na používanie takýchto programov alebo služieb sa môže požadovať samostatná registrácia u poskytovateľa tretej strany a môže podliehať ďalším podmienkam používania. V prípade aplikácií spúšťaných prostredníctvom webovej lokality tretej strany si vopred prečítajte podmienky jej používania a príslušné pravidlá ochrany osobných údajov. Spoločnosť Sony neručí za dostupnosť ani výkon webových lokalít tretích strán alebo ponúkaných služieb.

Toto mobilné zariadenie umožňuje preberať, ukladať a posilať ďalej dodatočný obsah, napríklad signály zvonenia. Používanie takého obsahu môže byť obmedzené alebo zakázané právami tretích strán vrátane, nie však výhradne, obmedzení daných platnými zákonmi na ochranu duševného vlastníctva. Plnú zodpovednosť za dodatočný obsah, ktorý do mobilného zariadenia prevezmete alebo z neho pošlete ďalej, nesiete vy, nie spoločnosť Sony. Pred použitím ľubovoľného dodatočného obsahu skontrolujte, či máte na zamýšľané použitie potrebnú licenciu alebo iné oprávnenie. Spoločnosť Sony nezaručuje presnosť, integritu ani kvalitu žiadneho dodatočného obsahu ani žiadneho obsahu pochádzajúceho od tretích strán. Spoločnosť Sony nebude za žiadnych okolností niesť žiadnu zodpovednosť za vaše nesprávne používanie dodatočného obsahu alebo obsahu tretích strán.

Ďalšie informácie si prečítajte na stránke [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com).

Tento výrobok je chránený určitými právami na duševné vlastníctvo spoločnosti Microsoft. Používanie alebo šírenie takejto technológie mimo tohto výrobku je bez licencie od spoločnosti Microsoft zakázané.

Vlastníci obsahu používajú technológiu správy digitálnych prístupových práv Windows Media (WMDRM) na ochranu duševného vlastníctva vrátane autorských práv. V tomto zariadení sa používa softvér WMDRM na prístup k obsahu chránenému technológiou WMDRM. Ak softvér WMDRM pri ochrane obsahu zlyhá, vlastníci obsahu môžu požiadať spoločnosť Microsoft® o zrušenie schopnosti softvéru používať technológiu WMDRM na prehrávanie alebo kopírovanie chráneného obsahu. Zrušenie nemá vplyv na nechránený obsah. Pri preberaní licencií na chránený obsah súhlasíte s tým, že spoločnosť Microsoft môže s licenciami uvádzať aj zoznam zrušených certifikátov.

Vlastníci obsahu môžu požadovať, aby ste na prístup k ich obsahu inovovali softvér WMDRM. V opačnom prípade nebudete mať prístup k obsahu, v ktorom sa táto inovácia požaduje.

Tento výrobok je licencovaný v rámci licencií MPEG-4 Visual a AVC Patent Portfolio na súkromné a nekomerčné používanie spotrebiteľom na (i) kódovanie videa v súlade so štandardom MPEG-4 Visual (MPEG-4 video) alebo štandardom AVC (AVC video) a/alebo na (ii) dekódovanie videa MPEG-4 alebo AVC, ktoré spotrebiteľ zakódoval na súkromné a nekomerčné používanie a/alebo ktoré získal od poskytovateľa videa licencovaného spoločnosťou MPEG LA na poskytovanie videa MPEG-4 a/alebo AVC. Na žiadne iné používanie sa žiadna licencia neudeluje ani sa nedá uplatniť. Ďalšie informácie vrátane informácií týkajúcich sa propagačného, vnútorného a komerčného používania a licencovania je možné získať od spoločnosti MPEG LA, L.L.C. Navštívte stránku [www.mpegla.com](http://www.mpegla.com).

Licencia na technológiu dekódovania zvuku MPEG Layer-3 je poskytnutá spoločnosťami Fraunhofer IIS a Thomson. SPOLOČNOSŤ SONY MOBILE ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NERUČÍ ZA STRATU, ODSTRÁNENIE A/ANI PREPÍSANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV ALEBO SÚBOROV ULOŽENÝCH V ZARIADENÍ (VRÁTANE, NIE VŠAK VÝHRADNE, KONTAKTOV, HUDOBNÝCH SKLADIEB A OBRÁZKOV), AK JE DÔVODOM ĽUBOVOLNÁ AKTUALIZÁCIA ZARIADENIA NIEKTORÝM ZO SPÔSOBOV OPÍSANÝCH V TEJTO POUŽÍVATELSKEJ PRÍRUČKE ALEBO DOKUMENTÁCII. ČELKOVÁ VÝŠKA HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI SPOLOČNOSTI SONY MOBILE ANI JEJ DODÁVATEĽOV ZA VŠETKY ŠKODY, STRATY A DÔVODY ŽALOBY (ČI UŽ VYPLÝVAJÚCE ZO ZMLUVY ALEBO Z PROTIPRÁVNEHO KONANIA VRÁTANE, NIE VŠAK VÝHRADNE, ZANEDBANIA POVINNOSTÍ) V ŽIADNOM PRÍPADE NEPRESIAHNE SUMU, KTÓRÚ STE ZAPLATILI ZA SVOJE ZARIADENIE.

© 2016 Sony Mobile Communications Inc.

Všetky práva vyhradené.