

coolpad

Uživatelská příručka

Porto S (E570)

ZPRÁVA OD COOLPADU

Děkujeme vám, že jste si zakoupili mobilní telefon **Porto S E570!** Postupujte prosím podle těchto jednoduchých - avšak důležitých - pokynů pro optimální používání vašeho nového telefonu:

Před prvním použitím tohoto telefonu si prosím pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku, zejména bezpečnostní informace.

Poznámka: Produkty nebo služby prodejce nebo přepravce se v rámci této uživatelské příručky mohou změnit bez předchozího upozornění.

Vlastnosti a funkce aplikací se mohou lišit podle zemí, regionů nebo hardwarových specifikací, a za jakékoli poruchy aplikací třetích stran nesou odpovědnost jejich výrobci.

Při změně Nastavení registrace uživatele buďte opatrní, protože může dojít k problémům s funkcemi nebo kompatibilitou, za které nenese společnost Coolpad odpovědnost.

Přejeme si, abyste byli s vaším novým telefonem Porto S E570 co nejvíce spokojeni a naučili se optimálně používat všechny jeho pozoruhodné funkce!

Mějte prosím na paměti, že vysoká hlasitost může poškodit váš sluch.

Mějte prosím na paměti, že v případě nedostupné sítě Wi-Fi budou využívána data, za což mohou být účtovány poplatky podle vašeho tarifu.

Podrobnější informace o funkcích a bezpečnostních pokynech naleznete v uživatelské příručce v operačním systému a v Příručce s bezpečnostními pokyny a předpisy. Aplikaci uživatelské příručky lze spustit dotykem ikony Porto S E570 na ploše.

www.coolpad.eu

V případě problémů využijte prosím příruček v balení. Pokud problém přetrvává, obraťte se na svého prodejce nebo navštivte naše webové stránky www.coolpad.eu/support nebo se prostřednictvím e-mailu Europe@coolpad.com můžete obrátit přímo na naši místní technickou podporu.

OCHRANNÉ ZNÁMKY A AUTORSKÁ PRÁVA

Copyright © 2015 Coolpad Technologies Inc. Všechna práva vyhrazena.

Všechny materiály v tomto dokumentu včetně, avšak nikoli výhradně, designu, textů a jakýchkoli značek (pokud není uvedeno jinak) jsou vlastnictvím společnosti Coolpad Technologies, Inc.


Coolpad a logo Coolpad jsou registrované ochranné známky společnosti Yulong Computer Telecommunication Scientific (Shenzhen) Co., Ltd. Google, Android, Gmail, Hangouts, Google Play, YouTube a další příslušné značky jsou registrované ochranné známky společnosti Google Inc.

Poznámka: Uvedené obrázky se používají pouze pro ilustraci a nepředstavují skutečná zařízení.

ZAČÍNÁME

Připravte se na spoustu zábavy s vaším novým telefonem
Coolpad Porto S E570!

Popis zařízení

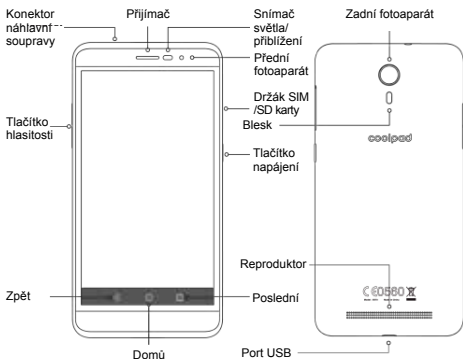

Používání telefonu

Tlačítko	Funkce
 Napájení	• Stiskněte a podržte pro zapnutí nebo vypnutí telefonu. • Stiskněte pro zapnutí nebo uzamknutí obrazovky.
 Poslední	• Klepněte pro otevření seznamu naposledy použitých aplikací. • Klepněte a podržte pro aktivaci Nabídky.
 Domů	• Klepněte pro návrat na domovskou obrazovku. • Klepněte a podržte pro aktivaci vyhledávání Google.
 Zpět	• Klepněte pro návrat na předchozí obrazovku.
 Hlasitost	• Stiskněte pro nastavení hlasitosti telefonu.

Nabíjení baterie

1. Připojte jeden konec datového kabelu k portu USB. Tento port je umístěn v dolní části telefonu.
2. Připojte druhý konec k cestovnímu adaptéru.
3. Připojte cestovní adaptér do elektrické zásuvky a plně telefon nabíjte.


Poznámka:

- Používejte cestovní adaptér dodávaný k telefonu; použití jiných adaptérů může způsobit poškození telefonu.
- Nabíjení telefonu pomocí USB kabelu připojeného k notebooku trvá déle, než nabíjení cestovním adaptérem.
- Pokud je baterie příliš vybitá, telefon se automaticky vypne. V takovém případě nabíjte baterii. Když je v baterii kriticky málo energie, nemusí se stav nabíjení zobrazit okamžitě (musíte počkat na jeho zobrazení).


Při použití telefonu pro hraní her nebo provádění jiných aktivit během procesu nabíjení se může telefon z důvodu vybité baterie vypnout.

- Pokud nebudete baterii dlouhou dobu používat, bude se postupně vybíjet. Před opětovným použitím baterie ji musíte dobít, aby bylo možno telefon zapnout a normálně používat.

SIM karta a mikro SD karta

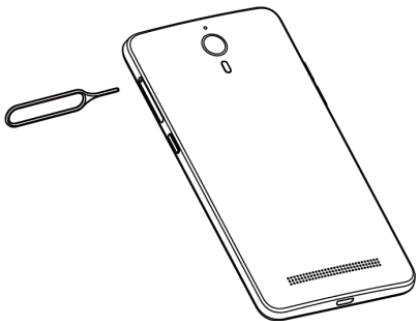

1. Vložte do otvoru vysouvací kolík pro uvolnění držáku karty.

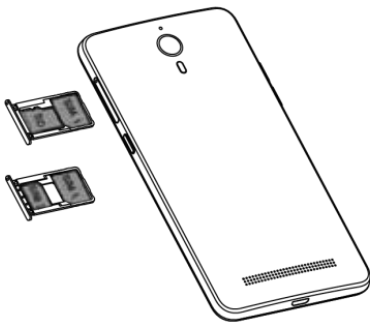

2. Držák karty opatrně vytáhněte. Vložte prosím Micro SIM kartu do Slotu 1 a Nano SIM nebo Micro SD (T-flash) kartu do slotu 2.

Zapnutí/vypnutí, restartování a režim Letadlo

Tlačítko napájení je umístěno v pravé horní části vašeho telefonu.

Zapnutí: Když je telefon vypnutý, stiskněte a několik sekund podržte tlačítko napájení pro zapnutí telefonu.

Vypnutí: Když je telefon zapnutý, stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se nezobrazí okno možností. Vyberte Vypnout pro vypnutí telefonu.

Restartování: Když je telefon zapnutý, stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se nezobrazí okno možností. Vyberte Restartovat pro restartování telefonu.

Režim Letadlo: Když je telefon zapnutý, stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se nezobrazí okno možností. Vyberte Režim Letadlo - telefon automaticky zakáže všechny přenosy signálu.

Poznámka: Můžete rovněž klepnout na  na domovské obrazovce a pak klepnout na **Bezdrátová připojení a síť > Další > Režim Letadlo**.

Odemknutí/uzamknutí obrazovky

Uzamknutí telefonu vypne obrazovku a zabrání nechtěnému ovládání. Pro uzamknutí obrazovky během používání telefonu jednoduše stiskněte tlačítko napájení. Obrazovka se rovněž vypne a automaticky uzamkne v případě, že telefon během předem nastavené doby nepoužijete.

Pro odemknutí obrazovky stiskněte tlačítko napájení pro zapnutí obrazovky a posuňte  nahoru.

Poznámka: Klepněte na  > **Zabezpečení > Zámek obrazovky** pro nastavení typu uzamknutí obrazovky.

Dotyková obrazovka

Klepnutí

Pro otevření aplikace nebo spuštění jiných funkcí klepněte na obrazovku prstem.




Klepnutí a podržení

Klepněte na položku nebo obrazovku a více než 2 sekundy ji podržte pro otevření dostupných možností.



Přetažení

Pro přesunutí položky na ni klepněte, podržte ji a přetáhněte na cílové místo.

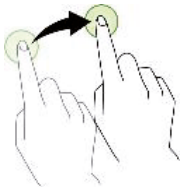

Poklepání

Poklepejte na obrázek pro jeho zvětšení; novým poklepáním obnovíte jeho původní velikost.



Přejetí

Přejeďte na domovské obrazovce prstem doleva nebo doprava pro zobrazení dalších panelů.



Rozevření a sevření

Rozevřete dva prsty na webové stránce nebo obrázku pro zvětšení vybrané části. Pro zmenšení prsty sevřete.



Domovská obrazovka

Základní uspořádání



Přizpůsobení domovské obrazovky

Domovská obrazovka zobrazuje widgety, oblíbené aplikace a další. Pro zobrazení dalších panelů přejeďte prstem doleva nebo doprava nebo klepněte na jeden z indikátorů obrazovek v dolní části obrazovky. Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast a podržte ji pro otevření dostupných možností, včetně změny nastavení tapety a přidání widgetů.

- Pro přidání widgetů klepněte na prázdnou oblast na domovské obrazovce a podržte ji, klepněte na **Widgety** , klepněte na widget, podržte jej a pak jej přetáhněte na domovskou obrazovku.
- Pro přesunutí aplikace klepněte na položku domovské obrazovky a podržte ji, a pak ji přetáhněte na nové místo. Pro přesunutí položky na jiný panel ji přetáhněte na bok obrazovky.
- Pro odstranění položky na ni klepněte a podržte ji. Pak ji přetáhněte na **Odinstalovat**  v horní části obrazovky.
- Pro vytvoření složky klepněte na aplikaci, podržte ji a pak ji přetáhněte nad jinou aplikaci; jakmile se kolem aplikací objeví rámeček složky, pusťte ji - vytvoří se nová složka obsahující vybrané aplikace. Pro přidání dalších aplikací do složky klepněte na jinou aplikaci, podržte ji a pak ji přetáhněte do

složky. Pro přejmenování složky klepněte na složku a pak klepněte na název složky.

Domovská obrazovka

Oznamování vás upozorňuje na existenci nových zpráv, událostí kalendáře a budíků, stejně jako probíhající události.

- Když se objeví oznámení, zobrazí se v horní části obrazovky jeho ikona. Ikony čekajících oznámení se zobrazují vlevo, zatímco systémové ikony zobrazující signál Wi-Fi, signál mobilního operátora, sílu baterie apod. se zobrazují vpravo.
- Přejeďte prstem dolů z horní části obrazovky telefonu pro otevření oznamovacího panelu a zobrazení detailů.
- Po zpracování oznámení jej přetáhněte pryč. Pro smazání všech oznámení klepněte na  v pravé dolní části seznamu oznámení.

Rychlá nastavení používejte pro snadné otevření často používaných nastavení, jako například zapnutí režimu Letadlo. Pro otevření panelu Rychlá nastavení přejeďte prstem dolů z horní části obrazovky telefonu - dvakrát jedním prstem nebo jednou dvěma prsty.

Pro změnu nastavení pouze klepněte na ikonu:

- **Wi-Fi:**  Zapnutí nebo vypnutí Wi-Fi. Pro otevření nastavení Wi-Fi klepněte na název sítě Wi-Fi.
- **Bluetooth:**  Zapnutí nebo vypnutí Bluetooth. Pro otevření nastavení Bluetooth klepněte na slovo „Bluetooth“.
- **Datové připojení:**  Zobrazení využití mobilních dat a jejich zapnutí nebo vypnutí.
- **Režim Letadlo:**  Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo. Režim Letadlo způsobí, že telefon se nepřipojí k Wi-Fi nebo mobilnímu signálu ani v případě, že je tento signál k dispozici.
- **Automatické otáčení:**  Uzamknutí orientace vašeho zařízení v režimu na výšku nebo na šířku.
- **Svítilna:**  Zapnutí nebo vypnutí baterky.



- **Poloha:**  Zapnutí nebo vypnutí služby umístění.
- **Jas displeje:**  Posuňte pro snížení nebo zvýšení jasu obrazovky.

Zadávání textu

Pomocí panelu pro vstup textu



Tento vstupní panel lze používat pro zadávání textu. Pro skrytí vstupního panelu klepněte na tlačítko Zpět. Pro otevření vstupního panelu klepněte na oblast vstupu textu.

Přepnutí metod vstupu

Váš telefon má k dispozici několik metod pro vstup textu. Pro vstup textu si můžete vybrat kteroukoli z nich.

1. Pro změnu výchozí metody vašeho telefonu pro vstup textu klepněte na  na domovské obrazovce.
2. Pod položkou **Osobní** klepněte na **Jazyk a zadávání > Aktuální klávesnice** a pak vyberte metodu vstupu.

Úprava textu

Klepněte a podržte prst nad textem. Přetáhněte  nebo  pro výběr požadovaného textu. Pro rychlou úpravu textu můžete používat ikony, které se zobrazují v pravé horní části obrazovky.

- : Vybrat celý text.
- : Vymout vybraný text.
- : Zkopírovat vybraný text.
- : Nahradit text textem, který jste dříve vymuli nebo zkopírovali.

Snímky obrazovky

1. Zaostříte obraz zobrazený na obrazovce vašeho telefonu.
2. Stisknete současně tlačítko napájení a tlačítko snížení hlasitosti.
3. Obrázek se automaticky uloží do aplikace Fotky.

APLIKACE

Instalace nebo odinstalace aplikací

Pro zakoupení nebo stažení aplikací klepněte na  pro otevření Obchodu Play.

Poznámka: Aplikace lze stáhnout z webových stránek pomocí prohlížeče telefonu nebo softwaru třetí strany pro stahování aplikací.

Instalace aplikací

Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na  pro vyhledání podle klíčového slova.

Vyberte aplikaci, jejíž informace chcete zobrazit. Pro stažení bezplatných aplikací klepněte na Instalovat. Pro zakoupení a stažení placených aplikací klepněte na cenu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odinstalace aplikací

Na domovské obrazovce klepněte na aplikaci, podržte ji a pak ji přetáhněte na **Odinstalovat** v horní části obrazovky.

Poznámka: Některé předinstalované aplikace nelze odinstalovat.

Telefon

Hovor můžete uskutečnit pomocí aplikace Telefon, aplikace Kontakty nebo jiných aplikací či widgetů, které zobrazují kontaktní informace. Kdykoli vidíte telefonní číslo, můžete na něj obvykle klepnout a vytočit jej.

Volání

1. Klepněte na  na domovské obrazovce.
2. Klepněte na  pro otevření klávesnice a zadání telefonního čísla.
3. Klepněte na  v dolní části obrazovky pro volání.

Poznámka: Aby nedošlo k ovlivnění kvality hovoru, nezakrývejte během volání nebo příjmu hovorů přijímač nebo reproduktor.

Volání pomocí seznamu kontaktů

1. Na obrazovce Telefon klepněte na **Kontakty** pro otevření seznamu kontaktů.
2. Klepněte na kontakt pro volání.

Volání pomocí seznamu posledních hovorů

1. Na obrazovce Telefon klepněte na **Poslední** pro zobrazení posledních hovorů.
2. Klepněte na hovor pro volání.

Rychlá volba

1. Na obrazovce Telefon klepněte na **Rychlá volba**.
2. Klepněte na  > **Telefonní paměť**.
3. Klepněte na numerické tlačítko, vyberte ze seznamu kontakt a klepněte na **OK**.
4. Klepněte na klávesnici, klepněte na numerické tlačítko přiřazené kontaktu a podržte jej pro rychlé zavolání kontaktu.

Poznámka: Numerické tlačítko 1 je výchozí tlačítko pro hlasovou poštu. Nelze jej nastavit jako číslo rychlé volby.

Přijetí nebo odmítnutí hovoru

Když se objeví příchozí hovor, máte k dispozici několik možností.

- Pro přijetí hovoru posuňte  směrem k  vpravo.
- Pro odmítnutí hovoru posuňte  směrem k  vlevo.
- Pro odmítnutí hovoru a odeslání SMS zprávy volajícímu posuňte  směrem k  nahore.



Poznámka: Když se objeví příchozí hovor, můžete stisknutím tlačítka hlasitosti ztlumit vyzváněcí tón. Pro vytvoření různých zpráv odmítnutí klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Další** > **Rychlé odpovědi** na obrazovce Telefon a upravte zprávy.

Během hovoru

Během hovoru můžete provést kteroukoli z následujících akcí:

- **Reproduktor:** Aktivace hlasitého telefonu pro poslech volajícího v reproduktoru (takže jej nebudete muset držet u ucha).
- **Ztlumit:** Vypnutí mikrofonu, aby vás nemohla druhá strana slyšet.
- **Klávesnice:** Otevření klávesnice a zadání jiného čísla.
- **Podržet:** Podržení aktuálního hovoru.
- **Přidat hovor:** Vytočení druhého hovoru.
-  : Ukončení aktuálního hovoru.

Zobrazení posledních hovorů

Poslední hovory představují historii přijatých, zmeškaných nebo uskutečněných hovorů. Představují snadný způsob opětovného vytočení čísla, návratu k hovoru nebo přidání čísla do vašich kontaktů.

1. Klepněte na  pro otevření obrazovky Telefon.
2. Klepněte na **Poslední** pro zobrazení seznamu posledních příchozích a odchozích hovorů.
3. Klepněte na  a pak vyberte **Historie volání** pro zobrazení dalších hovorů.

Ikony se šipkami vedle hovoru indikují typ hovoru, a vícenásobné šipky indikují vícenásobné hovory:

- Zmeškaný hovor 
- Příchozí hovor 
- Odchozí hovor 

U posledních hovorů jsou k dispozici následující možnosti:

- Klepněte na číslo nebo kontakt, a pak klepněte na **Podrobnosti** pro další informace o hovoru.
- Klepněte na **Znovu vytočit** pro vytočení čísla.
- Pod položkou **Podrobnosti** klepněte na  pro smazání hovoru.

- Pod položkou **Podrobnosti** klepněte na  > **Před voláním upravit číslo** pro provedení změn zpětně volaného čísla.

Kontakty

Aplikace Kontakty umožňuje snadno uložit všechny vaše důležité kontaktní informace včetně jmen kontaktů, čísel a e-mailových adres.

Přidání kontaktu

1. Klepněte na  na domovské obrazovce.
2. Klepněte na  a zadejte kontaktní informace.
3. Klepněte na  pro jeho uložení.

Poznámka: Pro přidání telefonního čísla do seznamu kontaktů z klávesnice zadejte číslo a klepněte na **Přidat do kontaktů**.

Správa kontaktů

Přidání kontaktu do seznamu Oblíbené

1. Na obrazovce Kontakty vyberte kontakt, který chcete přidat do seznamu Oblíbené.
2. Klepněte na  v pravém horním rohu jména kontaktu.
Hvězdička se vyplní barvou () pro indikaci přidání kontaktu do seznamu Oblíbené.

Vyhledání kontaktu

1. Na obrazovce Kontakty klepněte na .
2. Zadejte do vyhledávacího okna klíčová slova. Výsledky vyhledávání se zobrazí pod vyhledávacím pruhem.

Poznámka: Pro rychlé vyhledání kontaktu můžete rovněž posunout posuvný pruh v pravé části okna Kontakty.

Úprava kontaktu

1. Na obrazovce Kontakty vyberte kontakt, který chcete upravit a pak klepněte na .
2. Upravte příslušné informace a pak klepněte na  pro uložení kontaktu. Alternativně můžete klepnout na  > **Zahodit změny** pro zrušení vašich změn.

Smazání kontaktu

1. Na obrazovce Kontakty vyberte kontakt, který chcete smazat a pak klepněte na  > **Smazat**.
2. Klepněte na **OK** pro potvrzení smazání kontaktu.

Import kontaktů ze SIM karty/úložiště

1. Na obrazovce Kontakty klepněte na  > **Importovat/Exportovat**, a vyberte příslušnou možnost.
2. Vyberte jeden nebo několik kontaktů.
3. Klepněte na  pro dokončení kopírování kontaktu (kontaktů).

Zprávy

Na domovské obrazovce klepněte na  pro otevření obrazovky Zprávy.

Vytvoření zprávy

1. Na obrazovce Zprávy klepněte na .
2. Zadejte číslo příjemce nebo klepněte na  pro výběr kontaktů.
3. Přidejte vaši zprávu. Klepněte na  pro připojení multimediálních souborů, jako například fotografie, zvuku nebo prezentace.
4. Klepněte na  pro odeslání zprávy.

Poznámka: Když jsou přidány multimediální soubory, bude SMS odeslána jako MMS.

Odpověď na zprávu

1. Na obrazovce Zprávy vyberte zprávu, na kterou chcete odpovědět.
2. Sestavte vaši zprávu a klepněte na  pro její odeslání.

Vyhledání zpráv

1. Na obrazovce Zprávy klepněte na .
2. Zadejte obsah zprávy nebo klíčová slova pro rychlé vyhledání požadované zprávy.

Smazání zprávy

1. Na obrazovce Zprávy klepněte a podržte konverzaci se zprávami, kterou chcete smazat.
2. Klepněte na  pro smazání konverzace se zprávami.

Přizpůsobení nastavení zpráv

Na obrazovce Zprávy klepněte na  > Nastavení pro konfiguraci SMS, MMS, oznamování zpráv a další nastavení.

E-mail

Založení a používání Gmailu

Aplikace Gmail umožňuje číst a sestavovat e-maily.

Na domovské obrazovce klepněte na  pro otevření obrazovky Gmail. Gmail lze používat různým způsobem. Svůj účet Gmail můžete například využívat pro přihlášení ke všem aplikacím a službám Google včetně, avšak nikoli výhradně:

- Google Play Music
- Google Play Store
- Google Drive

Seznámení s vaší E-mailovou aplikací

- Na domovské obrazovce ve složce Nástroje klepněte na  pro otevření obrazovky E-mail. Při prvním použití této aplikace musíte zadat vaši e-mailovou adresu a heslo pro konfiguraci účtu.
- Po konfiguraci vašeho e-mailového účtu můžete archivovat, mazat, označovat nebo provádět jiné operace s mailem.
- Klepněte na ikonu nalevo od mailového vlákna pro jeho výběr.
- Po otevření mailu přejedte doleva nebo doprava pro přečtení dřívějších nebo pozdějších mailových konverzací.
- Klepněte na  v horní části



obrazovky vašeho telefonu pro správu vašich mailů.

- Na obrazovce E-mail můžete klepnout na  > Nastavení pro přidání nového e-mailového účtu.
- Na obrazovce nastavení E-mailu klepněte na e-mailový účet a upravte nastavení vašeho E-mailu.

Chrome

Na domovské obrazovce klepněte na  pro prohlížení internetu za účelem vyhledávání informací a označení vašich oblíbených webových stránek záložkami pro pohodlný přístup.

Prohlížení webových stránek

1. Klepněte do pole adresy
2. Zadejte webovou adresu nebo klíčové slovo pro prohlížení webové stránky.

Správa záložek

Přidání záložky

1. Otevřete webovou stránku, kterou chcete označit záložkou.
2. Klepněte na  > .
3. Zadejte název záložky a klepněte na **Uložit** pro přidání záložky.

Otevření záložky

1. Na obrazovce Chrome klepněte na  > **Záložky**.
2. Vyberte záložku webové stránky, kterou chcete zobrazit.

Přizpůsobení nastavení prohlížeče

1. Na obrazovce Chrome klepněte na  > **Nastavení**.
2. V seznamu Nastavení můžete vybrat nabídky pro přizpůsobení prohlížeče.

Kalendář

Na domovské obrazovce klepněte na

 pro otevření obrazovky Kalendář.

- Pokud máte synchronizován váš účet Gmail, zobrazí se po prvním otevření aplikace Kalendář ve vašem telefonu aktuální události kalendáře.
- Pro úpravu zobrazení Kalendáře klepněte na  a vyberte **Plán - Den/3 dny/Týden/Měsíc** v horní části obrazovky Kalendář.
- Zobrazte nebo upravte detaily událostí klepnutím na Událost.



Fotoaparát

Váš telefon můžete používat pro fotografování a sdílení fotografií a videí.

Pořízení fotografie

1. Na domovské obrazovce klepněte na  pro otevření obrazovky Fotoaparát.
2. Zaostřete na objekt pomocí obrazovky vašeho telefonu.
3. Klepněte na  pro pořízení fotografie.

Vytvoření videa

1. Na domovské obrazovce klepněte na  pro otevření obrazovky Fotoaparát.
2. Klepněte na  pro spuštění záznamu videa.
3. Po dokončení záznamu klepněte na  pro zastavení.

Sdílení videa nebo fotografie

1. Na domovské obrazovce klepněte na  pro otevření obrazovky Fotografie.
2. Vyberte video nebo fotografii a klepněte na .
3. Na vyskakovací obrazovce vyberte požadovanou metodu

sdílení.

Fotky

Rychlé vyhledání fotografií

Po otevření aplikace Google Fotky uvidíte všechny fotografie a videa ve vašem zařízení a, pokud jste zapnuli funkci „zálohování a synchronizace“, vše ostatní synchronizované do vaší knihovny Google Fotky.

1. Otevřete aplikaci Google Fotky .
2. Vlevo nahoře se dotkněte ikony nabídky  > **Fotky**.
3. V horní části by se měla zobrazit právě pořízená fotografie. Přetočením dolů můžete zobrazit další obsah.

Úprava fotografií pomocí filtrů

Přidání filtru

1. Otevřete aplikaci Google Fotky .
2. Dotkněte se fotografie, kterou chcete upravit > ikona tužky .
3. V dolní části se dotkněte ikony fotografie .
4. Přetáčením procházejte filtry v dolní části. Několik z nich vyberte, abyste viděli, jak vypadají..
Tip: Intenzitu filtru upravte pomocí stupnice v dolní části.
5. Vpravo dole se dotkněte zatržítka .
6. Vpravo nahoře se dotkněte **ULOŽIT**.

Sdílení fotografií s ostatními

1. Právě upravená fotografie by měla být stále na obrazovce. Vlevo dole se dotkněte ikony sdílení .
2. Dotkněte se **Získat odkaz**.
3. Pomocí aplikace pro zprávy nebo e-maily odešlete někomu právě zkopírovaný odkaz.

Hodiny

Na domovské obrazovce klepněte na  pro otevření obrazovky Hodiny. Zde můžete nastavovat budíky, zjišťovat aktuální čas v

mnoha městech po celém světě, nastavit konkrétní dobu trvání nebo čas události.

Používání budíku

Na obrazovce Hodiny klepněte na  pro přepnutí na kartu Budík.

1. Klepněte na  a čas zobrazený pro nastavení budíku.
2. Po nastavení budíku můžete přidat jeho označení.
3. Zaškrtněte zaškrťovací pole **Vibrovat** a vyberte váš vyzváněcí tón z vyskakovací obrazovky **Cesium**.

Kalkulačka

Na domovské obrazovce klepněte na  pro otevření obrazovky Kalkulačka.

Zde můžete provádět jednoduché i složité výpočty.

Přejeďte prstem doprava nebo otočte telefon do orientace na šířku pro zobrazení vědecké kalkulačky.

Stahování

Na domovské obrazovce klepněte na  pro otevření obrazovky Stahování.

Zde můžete stahovat soubory z Gmailu nebo jiných zdrojů.

- Na obrazovce Stažené klepněte na položku pro její otevření.
- Klepněte na položku a podržte ji, dokud se nezobrazí , a pak na ni klepněte pro její sdílení prostřednictvím některé z mnoha metod sdílení.
- Klepněte na položku a podržte ji, dokud se nezobrazí , a pak na ni klepněte pro její smazání.
- Klepněte na  > **Podle názvu**, **Podle data úpravy** nebo **Podle velikosti** pro seřídění stažených položek.

YouTube

Na domovské obrazovce klepněte na  pro otevření obrazovky YouTube. Zde můžete sledovat světová videa a sledovat vaše oblíbené kanály YouTube. Přihlaste se pro přístup k vašim odběrům, playlistům, nahraným položkám, nákupům, historii a dalším položkám.

Přihlášení k YouTube

Pro přihlášení vyberte  > **Přihlásit**. Vyberte existující účet ve vašem zařízení nebo vyberte **Přidat účet** pro přidání nového účtu k vašemu zařízení.

Přepnutí kanálů

Pokud máte stejný účet asociován s více kanály, můžete přepínat kanály odhlášením a opětovným přihlášením. Pro odhlášení vyberte  > **Odhlásit**.

Sledování videí

Klepněte na miniaturu pro zahájení přehrávání videa. Klepněte na  v přehrávači videa pro přístup k dalším možnostem prohlížení.

- **Celá obrazovka:** Pro přehrávání videa přes celou obrazovku klepněte na ikonu celé obrazovky nebo  vodorovně otočte vaše zařízení.
- **Kvalita videa:** Pro ruční úpravu kvality videa klepněte na  >  na videu.
- **Titulky:** Povolte titulky na videu výběrem  > **CC** na videu. Skryté titulky nemusí být u všech videí k dispozici.

Sledování videí během prohlížení

Minimalizujte video pro navigaci v aplikaci, aniž byste ztratili jediný okamžik právě sledovaného videa. Tímto způsobem můžete prohlížet návrhy, playlisty a další položky bez pozastavení nebo zastavení videa.

- **Minimalizace a maximalizace přehrávače:** Přejeďte prstem dolů pro minimalizaci video přehrávače a pokračování v navigaci po aplikaci. Přejeďte prstem nahoru na minimalizovaném videu pro jeho opětovnou maximalizaci.

- **Zrušení přehrávače:** Pokud se již nechcete dívat na minimalizované video, přejeďte prstem zleva doprava

Nastavení přehrávání

Využití mobilních dat můžete omezit výběrem  > **Nastavení** > **Obecné** > **Omezit využití mobilních dat**. Pokud je to povoleno, bude se HD video streamovat pouze při Wi-Fi připojení.

Google aplikace

Google nabízí zábavu, sociální média a firemní aplikace. Obchod Google Play je univerzální místo zábavy nabízející na webu hudbu, filmy, knihy a aplikace.

Další detaily najdete na stránce www.support.google.com/android.

NASTAVENÍ

Wi-Fi

Připojení k síti Wi-Fi

1. Na domovské obrazovce klepněte na  pro otevření obrazovky Nastavení.

Pak vyberte **Bezdrátová připojení a sítě** > **Wi-Fi** pro zapnutí/ vypnutí Wi-Fi.

2. Přetáhněte posuvný ovladač do polohy **Zapnuto** umožňující vašemu telefonu vyhledávat dostupné Wi-Fi sítě.
3. Klepněte na název požadované sítě pro připojení; v případě potřeby zadejte heslo.

Poznámka: Dříve připojené a uložené sítě se připojí automaticky. Uživatel se může připojit k síti a zapomenout ji nebo ji odstranit ze seznamu známých sítí.

Přidání sítě

1. Klepněte na  v pravém horním rohu obrazovky Wi-Fi. Pak klepněte na **Přidat síť** v rozbalovacím okně.
2. Zadejte název SSID sítě a vyberte správný režim zabezpečení.
3. Klepněte na **Uložit**.

Nastavení pokročilých možností Wi-Fi

Na obrazovce Wi-Fi klepněte na  > **Rozšířené nastavení**. Kdykoli bude k dispozici veřejná síť, budete upozorněni. Pokud nechcete být upozorňováni, přetáhněte posuvný ovladač pro Oznamování sítí doleva.

Abyste omezili využívání dat vaším telefonem, zůstane váš telefon po automatickém vypnutí obrazovky připojen k Wi-Fi.

Bluetooth

Váš telefon podporuje funkci Bluetooth, která umožňuje vytvořit bezdrátové spojení s jinými kompatibilními zařízeními pro sdílení dat. Pomocí Bluetooth můžete maximalizovat skvělé vlastnosti a funkce telefonu.

Poznámka: Maximální vzdálenost příjmu signálu Bluetooth je 10 metrů. Udržujte zařízení připojené pomocí Bluetooth ve vzájemné vzdálenosti 10 metrů. Překážky, jako například stěny nebo jiná elektronická zařízení, mohou signály Bluetooth rušit.

Zapnutí/vypnutí Bluetooth

Na domovské obrazovce klepněte na  pro otevření obrazovky Nastavení.

Pak vyberte **Bezdrátová připojení a sítě** > **Bluetooth** pro zapnutí/vypnutí Bluetooth.

Změna Bluetooth názvu vašeho telefonu

Váš telefon má náhodný Bluetooth název, který je během pokusů o připojení viditelný pro další Bluetooth zařízení.

Tento náhodný název můžete změnit na název dle vašich preferencí.

1. Na obrazovce Bluetooth klepněte na  > **Přejmenovat toto zařízení**.
2. Zadejte nový název a klepněte na **Přejmenovat**.

Poznámka: Můžete rovněž změnit Bluetooth název zařízení, který se zobrazuje ve vašem telefonu. Klepněte na  vedle připojeného Bluetooth zařízení, zadejte nový název a klepněte na OK pro změnu názvu.

Párování vašeho telefonu s jinými Bluetooth zařízeními

Před sdílením dat je nutno provést spárování s Bluetooth zařízeními. Jakmile je zařízení spárováno s vaším telefonem, po zapnutí se vždy automaticky připojí k vašemu telefonu.

1. Zapněte Bluetooth a váš telefon automaticky vyhledá blízka Bluetooth zařízení.
2. Pokud váš telefon zastaví vyhledávání dříve, než je Bluetooth zařízení připraveno, klepněte na  > **Obnovit**.
3. V seznamu se dotkněte ID Bluetooth zařízení, které chcete s telefonem spárovat.
4. Zajistěte, aby obě zařízení ukazovala stejný kód párování a klepněte na **Párovat**.

Poznámka: Pokud chcete párování zrušit, klepněte na  vedle připojeného Bluetooth zařízení a klepněte na **Odstranit**.

Odesílání souborů prostřednictvím Bluetooth

Pomocí Bluetooth můžete sdílet obrázky, videa nebo hudební soubory s vaší rodinou a přáteli.

1. V aplikaci ES File Explorer klepněte a podržte soubor, který chcete odeslat.
2. Po výběru souboru klepněte na  > **Sdílet** a v zobrazené nabídce možností vyberte **Bluetooth**.
3. Na obrazovce se zobrazí seznam nalezených Bluetooth zařízení. Vyberte zařízení, do kterého chcete odeslat soubor.

Využití dat

Na domovské obrazovce klepněte na  pro otevření obrazovky Nastavení.

Pak vyberte **Bezdrátová připojení a sítě** > **Přenesená data**.

- **Mobilní data:** Nastavení telefonu na využití datových připojení na jakékoli mobilní síti
- **Zadat limit mobilních dat:** Nastavení limitu využití mobilních dat.

Využití mobilních dat můžete omezit následujícím způsobem:

1. Přetáhněte posuvný ovladač pro **Zadat limit mobilních dat** doprava.
2. Přetažením pruhu pro nastavení limitu nahoru nebo dolů

nastavte limit.

3. Přetažením pruhu pro nastavení varování nahoru nebo dolů nastavte úroveň výstrahy pro využití dat. V případě dosažení varovné úrovně vás telefon upozorní.

Poznámka: Pokud je současně zapnuto Wi-Fi i datové služby, použijte telefon automaticky Wi-Fi připojení. Pokud Wi-Fi odpojíte, bude telefon používat datové služby pro zachování datového připojení. Mějte prosím na paměti, že v případě nedostupné sítě Wi-Fi budou využívána data, za což mohou být účtovány poplatky dle vašeho tarifu.

Mobilní síť

Na domovské obrazovce klepněte na  pro otevření obrazovky Nastavení.

Pod položkou Bezdrátová připojení a síť klepněte na **Další > Mobilní síť**.

- **Datový roaming:** Připojení k datovým službám při roamingu.
- **Preferovaný typ sítě:** K dispozici u sítí 4G/3G/2G.
- **Názvy přístupových bodů:** Nastavení názvů přístupových bodů (APN).

Sdílené připojení a přenosný hotspot

Toto zařízení můžete používat jako mobilní hotspot pro sdílení mobilního datového připojení tohoto zařízení s jinými zařízeními, když není k dispozici připojení k síti. Připojení lze provést prostřednictvím Wi-Fi, USB nebo Bluetooth.

1. Klepněte na  na domovské obrazovce.
2. Pod položkou Bezdrátová připojení a síť klepněte na **Další > Sdílené připojení a přenosný hotspot**.

Poznámka: Používání této funkce může znamenat další poplatky za data, podle vašeho datového tarifu.

- **Sdílené připojení přes USB:** Sdílení mobilního datového připojení vašeho telefonu prostřednictvím USB s počítačem a používání počítače pro připojení k internetu.
- **Aktivní bod Wi-Fi:** Aktivace Wi-Fi hotspotu a sdílení mobilního datového připojení vašeho telefonu.
- **Sdílené připojení přes Bluetooth:** Sdílení datového připojení vašeho telefonu prostřednictvím Bluetooth.

Poznámka: Klepnutím na **Nastavení aktivního bodu a sdílení** můžete nastavit název, zabezpečení a heslo pro Wi-Fi hotspot. Pro ochranu vaší sítě doporučujeme její zabezpečení pomocí WPA2 PSK.

Displej

Na domovské obrazovce klepněte na  > **Zařízení** > **Displej** pro změnu jasu nebo nastavení velikosti písma a přizpůsobení tapety ve vašem telefonu.

- **Úroveň jasu:** Nastavení jasu displeje.
- **Tapeta:** Změna obrázku pozadí na domovské obrazovce.
- **Časový limit obrazovky:** Nastavení času automatického vypnutí obrazovky. Vaše obrazovka se automaticky vypne, pokud během nastaveného času neprovedete žádnou operaci.
- **Spořič obrazovky:** Když je funkce Daydream zapnuta, bude vaše zařízení během nabíjení nebo dokování zobrazovat fotografie, barvy a jiné položky. Nastavte typ nebo podmínky aktivace funkce Daydream. Pro vypnutí této funkce klepněte na její přepínač.
- **Velikost písma:** Nastavení velikosti písma podle vašich preferencí.

Zvuk

Na domovské obrazovce klepněte na  pro otevření obrazovky Nastavení.

Pak vyberte **Zařízení** > **Zvuk a oznámení**.

1. Přetáhnutím posuvného ovladače nastavte **Hlasitost budíku** nebo **Hlasitost vyzvánění**. Hlasitost vyzvánění můžete rovněž nastavit stisknutím tlačítka hlasitosti na levé straně telefonu.
2. Klepněte na **Vyzváněcí tón telefonu**. Vyberte požadovaný vyzváněcí tón pro váš telefon.

Poznámka: Mějte prosím na paměti, že vysoká hlasitost může poškodit váš sluch.

Baterie

Na domovské obrazovce klepněte na  pro otevření obrazovky Nastavení.

Pak vyberte **Zařízení > Baterie**. Zde můžete monitorovat, jak aplikace, data a systém vašeho telefonu spotřebovávají energii baterie.

- Klepněte na **Procenta baterie** - na stavovém pruhu vedle ikony úrovně nabití baterie by se ukáže ikona procenta baterie.

Poznámka: Zbývajcí doba použití ukazuje čas zbývajcí před vybitím baterie. Zbývajcí doba použití se může lišit v závislosti na nastavení vašeho zařízení a provozních podmínkách.

- Prodlužte výdrž baterie vašeho telefonu zapnutím funkce **Spořič baterie**.

1. Na obrazovce Baterie klepněte na  a pak klepněte na **Spořič baterie**.

2. Přetáhněte posuvný ovladač na **Zapnuto**.

Poznámka: Spořič baterie se při nabíjení telefonu automaticky vypne.

Poloha

Vašemu zařízení můžete povolit, aby přistupovalo k GPS, sítím Wi-Fi a mobilním sítím za účelem určení vaší polohy. Aplikace, které mají vaše svolení, mohou tyto informace používat pro poskytování služeb založených na umístění, jako například možnosti ubytování, zobrazení dopravy nebo nalezení blízkých restaurací.

Pro ovládání informací o umístění, které může vaše zařízení používat, klepněte na  > **Osobní > Poloha**.

Když je přepínač Umístění zapnutý, můžete provádět následující akce:

- Změnit **Režim určování polohy** na **Vysoká přesnost**, **Úspora baterie** nebo **Pouze zařízení**.
- Zobrazit **Nedávné žádosti o určení polohy**.
- Zkontrolovat **Služby určení polohy**.

Poznámka: Používání přístupu k umístění zvyšuje nároky na baterii. Pokud potřebujete maximalizovat výdrž baterie, pak tuto funkci vypněte - po vypnutí však vaše zařízení nebude moci najít přesné umístění nebo jej sdílet s jakoukoli aplikací.

Zabezpečení

Nastavení gesta pro odemknutí obrazovky

Telefon umožňuje nastavit gesto pro odemknutí obrazovky. Po uzamknutí obrazovky je nutno nakreslit správné gesto pro odemknutí obrazovky.

- Klepněte na  > **Osobní > Zabezpečení > Zámek obrazovky > Gesto.**
- Podle pokynů na obrazovce nakreslete gesto pro odemknutí.
- Klepněte na **Pokračovat.**
- Nakreslete znovu stejné gesto pro odemknutí a klepněte na **Potvrdit.**

Nastavení PIN kódu pro odemknutí obrazovky

Pro odemknutí telefonu můžete nastavit číselný PIN kód. Po uzamknutí obrazovky je nutno zadat správný kód pro odemknutí telefonu.

Zámek obrazovky

- Klepněte na  > **Osobní > Zabezpečení > PIN.**
- Zadejte minimálně čtyřciferné číslo.
- Klepněte na **Pokračovat.**
- Zadejte znovu stejné číslo a klepněte na **OK.**

Nastavení hesla pro odemknutí obrazovky

Pro odemknutí telefonu můžete nastavit heslo pro odemknutí obrazovky.

- Klepněte na  > **Osobní > Zabezpečení > Zámek obrazovky > Heslo.**
- Zadejte heslo obsahující minimálně čtyři znaky.
- Klepněte na **Pokračovat.**
- Zadejte znovu stejné číslo a klepněte na **OK.**

Účty

Pomocí nastavení Účty můžete přidávat, odebírat a spravovat své účty, jako například Exchange, Facebook, Google, Twitter a další podporované účty.

Na domovské obrazovce klepněte na  pro otevření obrazovky Nastavení.

Pak vyberte **Osobní > Účty**. Pod položkou Účty můžete zobrazit již přidané účty nebo spravovat účty.

Přidání účtu

1. Klepněte na **Přidat účet**.
2. Vyberte druh přidávaného účtu.
3. Podle pokynů na obrazovce zadejte požadované informace o účtu.
4. Zkonfigurujte účet.
5. Po dokončení je zkonfigurovaný účet přidán do **Účty**.

Záloha a obnova dat

Na domovské obrazovce klepněte na  > **Osobní > Záloha a obnova dat**.

- **Zálohování mých dat:** Zálohování dat aplikací, hesel Wi-Fi a dalších nastavení serverů Google.
- **Záložní účet:** Nastavení nebo úprava vašeho účtu Google pro zálohy.
- **Automatické obnovení:** Nastavení zařízení na automatickou obnovu dat nastavení a aplikací ze serveru Google při reinstalaci aplikací.
- **Obnovení továrních dat:** Resetování nastavení na výchozí tovární hodnoty a smazání všech dat.

Poznámka: Před obnovením továrního nastavení je nezbytně nutné, abyste nejprve zazálohovali všechna důležitá data v telefonu; jinak budou všechna data při obnově továrního nastavení smazána.

Datum a čas

Na domovské obrazovce klepněte na  > **Systém > Datum a čas**.

- **Automatické datum a čas:** Používání času ze sítě.
- **Automatické časové pásmo:** Používání časového pásma ze sítě.

- **Nastavení data:** ruční nastavení data.
- **Nastavení času:** ruční nastavení času.
- **Volba časového pásma:** výběr požadovaného časového pásma ze seznamu.
Přetáčením seznamu zobrazíte další časová pásma.
- **Použití 24hodinový formát:** přepínání mezi 24hodinovým a 12hodinovým formátem.

Poznámka: Když váš telefon používá nastavení data a času poskytovaná automaticky sítí, nelze datum, čas a časové pásmo nastavit ručně.

Aktualizace systému

Na domovské obrazovce klepněte na  > **Systém > Informace o telefonu > Bezdrátová aktualizace.**

Klepněte na **Vyhledat aktualizaci systému na serveru** - telefon vyhledá nejnovější software. Pokud chcete systém aktualizovat, klepněte prosím na **Stáhnout**.

Poté klepněte na **Aktualizovat nyní** pro dokončení aktualizace. Potom budete mít nejnovější verzi softwaru vašeho telefonu.

Poznámka:

1. Během stahování nebo aktualizace neměňte výchozí umístění úložiště, aby nedošlo k chybě při lokalizaci správných aktualizčních balíčků.
2. Aktualizace softwaru vašeho telefonu nemá žádný vliv na data ve vašem mobilním telefonu.

Upozornění

Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Ačkoli jsme při přípravě této příručky věnovali maximální úsilí zajištění přesnosti obsahu, veškerá prohlášení, informace a doporučení uvedená v této příručce nepředstavují žádnou záruku jakéhokoli druhu, vyjádřenou ani předpokládanou. Přečtěte si pozorně bezpečnostní informace pro zajištění správného a bezpečného používání vašeho bezdrátového zařízení.

Yulong Computer Telecommunication Scientific (Shenzhen) Co., Ltd.

Adresa:

Coolpad Information Harbor, 2nd Mengxi Road, Hi-Tech Industrial Park (North), Nanshan District, Shenzhen, P.R.C

TECHNICKÉ ÚDAJE

Specifikace a hardware

Technické údaje	
Rozměry	143 × 72 × 7.6 mm
Anténa	Vestavěná
SIM karta	Mikro SIM
Síť	GSM (900/1 800/1 900 MHz) UMTS (900/2 100 MHz) LTE (800/1800/2100/2600 MHz)
Fotoaparát	Přední 2 Mpx + Zadní 8 Mpx
Konektor náhlavní soupravy	Φ3,5 mm norma CTIA

Parametry obrazovky		
Typ	Rozměry	Rozlišení
QHD	5.0 palce	1280x720

Příslušenství		
Baterie	Typ baterie	Lithium-iontová polymerová dobíjecí baterie
	Jmenovitá kapacita	2000 mAh
	Jmenovité napětí	3,8 V

Poznámka: Kapacita baterie podléhá aktualizacím a může se měnit.

Obsah balení

Č.	Název	Množství
1	Telefon	1
2	Baterie (vestavěná)	1
3	Cestovní nabíječka	1
4	USB kabel	1
5	Záruční list	1
6	Průvodce rychlým používáním	1
7	Sluchátka	1

Poznámka: Položky dodávané k tomuto telefonu a jakékoli dostupné příslušenství se mohou lišit v závislosti na regionu nebo poskytovateli služeb.

Prohlášení o nebezpečných látkách

Název dílu	Jedovaté nebo nebezpečné látky nebo prvky					
	Olovo (Pb)	Rtuť (Hg)	Kad- mium (Cd)	Chró- m VI (Cr (VI))	Poly- bromo- vané bifenyly (PBB)	Poly- bromo- vané difeny- létery (PBDE)
Desky plošných spojů a příslušen- ství	○	○	○	○	○	○
Plasty	○	○	○	○	○	○
Kovy	○	○	○	○	○	○
Baterie	○	○	○	○	○	○
Jiné	○	○	○	○	○	○

○: indikuje, že obsah jedovaté nebo nebezpečné látky ve všech homogenních materiálech je v rámci limitu normy SJ/T11363-2006.

×: indikuje, že obsah jedovaté nebo nebezpečné látky v některých homogenních materiálech překračuje limit normy SJ/T11363-2006.



Perioda ekologicky šetrného používání tohoto produktu je 20 let, což je indikováno symbolem vlevo. Perioda ekologicky šetrného používání vyměnitelných dílů, jako například baterie, může být odlišná od tohoto produktu. Perioda ekologicky šetrného používání je platná pouze při používání produktu za podmínek definovaných v této uživatelské příručce.

coolpad

Bezpečnostní a regulační příručka

Prosím přečtěte si, než budete pokračovat

PO VYBALENÍ ZAŘÍZENÍ NENÍ BATERIE PLNĚ NABÍTÁ.

Důležité informace o zdraví a bezpečnostních opatřeních

Při používání tohoto produktu je nezbytné dodržovat bezpečnostní opatření, abyste předešli případné zákonné odpovědnosti za způsobené škody.

Ponechte si a dodržujte bezpečnostní a provozní instrukce výrobku.

Dodržujte všechna varování v provozních instrukcích produktu.

V zájmu omezení nebezpečí poranění, zásahu elektrickým proudem, požáru a poškození zařízení dodržujte následující opatření.

Elektrická bezpečnost

Tento výrobek je určen k používání při napájení z určené baterie nebo napájecí jednotky. Jiný způsob může být nebezpečný a ruší platnost jakéhokoli osvědčení uděleného tomuto výrobku.

Bezpečnostní zásady pro správnou instalaci uzemnění

POZOR: Připojení k nesprávně uzemněnému zařízení může mít za následek zásah přístroje elektrickým proudem.

Tento výrobek se dodává s kabelem USB pro připojení ke stolnímu nebo přenosnému počítači. Než tento výrobek připojíte, přesvědčte se, že je počítač řádně uzemněn. Napájecí kabel stolního či přenosného počítače má zemnicí vodič a zemnicí kolík. Zástrčku je nutné zapojit do odpovídající zásuvky, která je řádně nainstalovaná a uzemněná v souladu s místními zákony a nařízeními.

Bezpečnostní opatření pro napájecí zdroj

• Používejte správný externí zdroj napájení

Tento výrobek lze provozovat pouze s určenými napájecími jednotkami.

• S bateriemi pracujte opatrně

Tento výrobek obsahuje lithium-iontovou-polymerovou nebo lithium-iontovou baterii. V případě nesprávné manipulace s bateriemi hrozí nebezpečí požáru a popálení. Nepokoušejte se baterie otevírat ani opravovat. Nerozebírejte, nemačkejte, neprobodávejte, nezkratujte, nevhazujte do ohně ani do vody a nevystavujte baterie teplotám vyšším než 45 °C.



VAROVÁNÍ: Chcete-li předejít požáru a nebezpečí popálení, nerozebírejte, nemačkejte, nepropichujte, nezkratujte a nevystavujte baterie teplotám nad 45 °C, ani je nevhazujte do ohně či vody. Použité baterie recyklujte nebo likvidujte v souladu s místními nařízeními nebo referenční příručkou dodanou s výrobkem.



- Udržujte zařízení suché a mimo vodu či jiné tekutiny, protože ty mohou způsobit zkrat.
- Telefon lze připojovat k produktům s logem USB-IF nebo produktům mající provedený s dokončeným program shody s USB-IF.
- Pokud dojde k úniku tekutiny z baterie:
 - Nedopustěte kontakt tekutiny s kůží ani oděvem. Dojde-li ke kontaktu, opláchněte postiženou oblast okamžitě čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
 - Nedopustěte kontakt tekutiny s očima. Dojde-li ke kontaktu, NEMŇETE si oči, ale propláchněte je okamžitě čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
 - Zvláště opatrní buďte na to, aby poškozená baterie nepřišla do kontaktu s ohněm, protože hrozí její zapálení a výbuch.
- Doporučené prostředí používání je mezi 0 °C a 45 °C.
- Pokud zařízení spadne do vody, tak mobilní telefon vypněte a odešlete jej okamžitě do místní opravny. Nepokoušejte se jej vysušit zařízeními, která vyvážejí teplo, jako jsou sušičky, mikrovlnné trouby atd.
- Dlouhé volání, procházení webem nebo hraní může vést k ohřátí telefonu, zejména při dobíjení. To je u moderních chytrých telefonů normální jev.
- Při dobíjení nedávejte během volání telefon blízko k obličeji. Dodržujte všechny ostatní předpisy související s používáním mobilních telefonů.

Bezpečnostní opatření – přímé sluneční světlo

Chraňte tento výrobek před nadměrnou vlhkostí a extrémními teplotami. Nenechávejte zařízení po delší dobu ve vozidle ani na místech, kde může teplota překročit 60 °C, jako je palubní deska v autě, parapet u okna nebo místo za sklem vystavené přímému slunečnímu světlu nebo silnému ultrafialovému záření. Může dojít k poškození produktu, přehřátí baterie a ohrožení okolí.

Bezpečnost v letadle

Chcete-li pracovat s telefonem v letadle, nezapomeňte vypnout jeho telefonní funkce přepnutím do režimu letadla.

Omezení používání v nebezpečném prostředí

Nepoužívejte tento produkt na čerpacích stanicích, ve skladištích paliva, chemických závodech, v místech probíhajících odstřelů ani v potenciálně výbušných atmosférách. Uvědomte si prosím, že jiskry v takových oblastech mohou způsobit výbuch nebo požár a následně ublížení na zdraví či dokonce smrt.

Rušení funkcí lékařských přístrojů

Tento produkt může způsobit selhání lékařských přístrojů.

Sluchadla

Některé digitální bezdrátové telefony mohou narušovat činnost

pomůcek pro zlepšení sluchu.

V případě takové interference se spojte s poskytovatelem služeb nebo zavolejte na centrum péče o zákazníky a prodiskutujte alternativy.

Elektrická bezpečnost

- Nepoužívejte telefon v blízkosti kovových struktur (např. kovové konstrukce budovy).
- Nepoužívejte telefon v blízkosti silného elektromagnetického pole, jako jsou mikrovlnné trouby, reproduktory, televizory a radiopřijímače.
- Používejte pouze schválené příslušenství.
- Nepřipojujte k nekompatibilním produktům a příslušenství.
- Připojení rozhraní telefonu k elektrickému systému vozidla přenechte profesionálům.
- Nepokoušejte se rozebírat telefon ani jeho příslušenství.
- Servis telefonu a jeho opravu mohou provádět pouze kvalifikované osoby.

Veškeré příslušenství (jako jsou karty SIM a USIM, adaptér atd.) pokládejte mimo dosah dětí, aby nemohlo dojít ke zranění.

Všeobecné bezpečnostní zásady

Sami zodpovídáte za způsob, jakým telefon používáte, a za důsledky tohoto používání. Telefon musíte vždy vypnout v místech, kde je jeho používání zakázáno. Používání telefonu podléhá bezpečnostním opatřením pro ochranu uživatelů a životního prostředí.

- Nevytvářejte na zařízení přílišný tlak
Netlačte příliš na displej zařízení ani na jeho tělo, jinak může dojít k poškození; před usednutím vyjměte telefon z kapsy kalhot. Záruka se nevztahuje na prasknutí displeje způsobené nevhodnou manipulací se zařízením.
- Vždy zacházejte se svým telefonem a veškerým jeho příslušenstvím opatrně a přechovávejte je na čistém a bezprašném místě.
- Nevystavujte telefon ani jeho příslušenství otevřenému ohni ani zapáleným tabákovým výrobkům.
- Telefon ani jeho příslušenství nepouštějte na zem, neházejte s nimi a nepokoušejte se je ohnout.
- Ukládejte telefon a jeho příslušenství v teplotách od 0 do 45 °C.
- Dodržujte místní předpisy o likvidaci elektronických výrobků.

Při následujících okolnostech přenechte opravu autorizovanému servisnímu technikovi nebo dodavateli:

- Výrobek byl vystaven dešti nebo tekutinám, spadl na zem, byl vystaven nárazu nebo jinak poškozen.
- Jsou na něm patrné známky přehřívání.

- Výrobek nepracuje normálně, i když postupujete podle provozních instrukcí.
- Vyhýbejte se horkým oblastem.
- Vyhýbejte se mokřým oblastem.
- Nepoužívejte zařízení po velké změně teploty
UPOZORNĚNÍ: Při přenosu zařízení z nízké teploty do teplejšího prostředí nebo z vysoké teploty do chladnějšího prostředí umožněte zařízení přizpůsobit se nové teplotě, než je zapnete.
- Do slotů ani jiných otvorů v zařízení nikdy nestrkejte cizí objekty.
- Než začnete používat sluchátka či jiná zařízení reprodukce zvuku, snižte hlasitost.
 Mějte prosím na paměti, že vysoká hlasitost může poškodit váš sluch.
- Před čištěním odpojte zařízení od napájecí sítě. Nepoužívejte tekutá čisticidla ani aerosoly. Čistěte vlhkým hadříkem, ovšem **NIKDY** nečistěte displej LCD vodou.
- Nenechávejte telefon ani jeho příslušenství v dosahu malých dětí a nenechte je hrát si s nimi. Mohly by ublížit sobě či jiným nebo telefon nechtěně poškodit.
- Abyste minimalizovali nebezpečí zranění z opakovaných pohybů, tak při psaní zpráv a hraní her na telefonu:
 - Nedržte telefon příliš silně
 - Tlačítka mačkejte jemně
- Nedotýkejte se kovových konektorů karty SIM.
- Tento telefon, stejně jako všechny bezdrátové telefony, pracuje s rádiovými signály, takže nelze zaručit připojení za všech okolností. Ohledně tísňové komunikace se tedy nesmíte nikdy spoléhat výhradně na bezdrátové telefony.
- Výzkumy ukazují, že psaní zpráv a telefonování při řízení významně zvyšuje riziko nehody.

Toto zařízení lze používat v následujících zemích:

AT	BE	BG	BIH	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HR	HU	IT
LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
RS	SE	SI	SK					

SAR

Toto mobilní zařízení naplňuje mezinárodní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám.

Nejvyšší limit SAR má hodnotu 2,0 W/kg, změřená hodnota SAR tohoto zařízení je 1,250 W/kg

* Hodnoty SAR jsou v různých zemích, oblastech a testovacích prostředích jiné. Používání příslušenství může znamenat jiné absorpční hodnoty.

Mobilní zabezpečení a zálohování:

Toto zařízení podporuje připojení k internetu. Podobně jako počítače může být zneužito viry, škodlivými informacemi či aplikacemi a jiným škodlivým obsahem. Prosím otevírejte zprávy, přijímejte požadavky na spojení, stahujte obsah a přijímejte požadavky na instalaci pouze ze spolehlivých zdrojů. Zálohujte si prosím pravidelně informace, aby nedošlo ke ztrátě dat, v servisu můžete o data přijít.

Kardiostimulátory

Osoby s kardiostimulátory:

- Musejí VŽDY udržovat telefon dále než 15 cm od svého kardiostimulátoru, když je telefon zapnutý.
- Nesmějí nosit telefon v náprsní kapse.
- Musejí používat ucho dále od kardiostimulátoru, aby se minimalizovala možnost interference. Máte-li důvod domnívat se, že k interferenci dochází, telefon okamžitě vypněte.

Upozornění WEEE



Logo WEEE (vlevo) na produktu nebo jeho obalu znamená, že nesmí být likvidován společně s domovním odpadem. Elektrický a elektronický odpad musíte likvidovat tak, že jej odevzdáte ve stanoveném sběrném místě, které zajišťuje recyklování podobného nebezpečného odpadu.

Shoda s RoHS

Tento produkt naplňuje direktivu 2011/65/EU Evropského parlamentu a Rady z 8. července 2011 o omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) a její dodatky.

Společnost TCCM s.r.o. tímto prohlašuje, že tento výrobek je ve shodě s požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EC. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese www.coolpad.eu/support