

coolpad

Používateľská príručka

Porto S (E570)

SPRÁVA OD SPOLOČNOSTI COOLPAD

Ďakujeme vám za zakúpenie mobilného telefónu **Porto S E570!**
Postupujte podľa týchto jednoduchých - avšak dôležitých -
pokynov pre optimálne používanie vášho nového telefónu:

Skôr, ako po prvýkrát použijete svoj telefón, pozorne si prečítajte
túto používateľskú príručku, a to obzvlášť bezpečnostné
informácie.

Poznámka: Produkty alebo služby predajcu alebo operátora
podliehajú zmenám v rámci tejto používateľskej príručky bez
predchádzajúceho upozornenia.

Vlastnosti a funkcie aplikácií sa môžu v závislosti od krajiny,
oblasti alebo hardvérových špecifikácií odlišovať a akékoľvek
zlyhania aplikácií tretích strán sú zodpovednosťou daných
výrobcov.

Buďte obzvlášť opatrný, keď upravujete nastavenia registrácie
používateľa, pretože to môže spôsobiť problémy s fungovaním
alebo kompatibilitou, za ktoré nebude spoločnosť Coolpad
zodpovedná.

Zo všetkého najviac si želáme, aby ste si poriadne vychutnali svoj
nový telefón Porto S E570 a získali maximum zo všetkých jeho
pozoruhodných funkcií!

Uvedomte si, že vysoká hlasitosť môže poškodiť váš sluch.

Uvedomte si, že v prípade neprítomnosti Wi-Fi sa budú používať
dáta, ktoré by vás mohli stáť peniaze, a to v závislosti od vášho
tarifu u operátora.

Podrobnejšie informácie o funkciách a bezpečnostných
opatreniach nájdete v používateľskej príručke v operačnom
systéme a v príručke bezpečnosti a právnych nariadení.

Aplikácia používateľskej príručky sa dá spustiť kliknutím na ikonu
Porto S E570 na domovskej obrazovke.

www.coolpad.eu

V prípade problémov využite, prosím, príručky v balení. Ak problém pretrváva,
obráťte sa na svojho predajcu alebo navštívte naše webové stránky
www.coolpad.eu/support alebo sa prostredníctvom e-mailu
Europe@coolpad.com môžete obrátiť priamo na našu miestnu technickú
podporu.

OCHRANNÉ ZNÁMKY A AUTORSKÉ PRÁVA

Autorské právo © 2015 Coolpad Technologies Inc. Všetky práva vyhradené.

Všetky materiály v tomto dokumente, a to vrátane, ale neobmedzujúce sa len na dizajn, text a všetky značky (pokiaľ to nie je uvedené inak) sú vlastníctvom spoločnosti Coolpad Technologies, Inc.


Coolpad a logo Coolpad sú registrované ochranné známky spoločnosti Yulong Computer Telecommunication Scientific (Shenzhen) Co., Ltd. Google, Android, Gmail, Hangouts, Google Play, YouTube a dodatočné príslušné značky sú ochrannými známkami spoločnosti Google Inc.

Poznámka: Vyobrazené obrázky slúžia len na ilustráciu a nepredstavujú skutočné zariadenia.

ZAČÍNAME

Začnite používať svoj nový **Coolpad Porto S E570!**

Vzhľad zariadenia

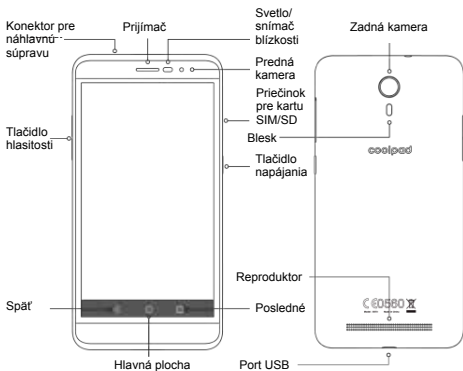

Hlavné tlačidlá

Tlačidlo	Funkcia
 Napájanie	• Stlačením a podržaním telefón zapnete alebo vypnete. • Stlačením zapnete alebo uzamknete obrazovku.
 Nedávne	• Ťuknutím otvoríte zoznam posledných aplikácií. • Ťuknutím a podržaním aktivujete ponuku.
 Hlavná plocha	• Ťuknutím sa vrátte na hlavnú obrazovku. • Ťuknutím a podržaním aktivujete vyhľadávanie Google Search.
 Späť	• Ťuknutím sa vrátte na predchádzajúcu obrazovku.
 Hlasitosť	• Stlačením upravíte hlasitosť telefónu.

Nabíjanie batérie

1. Pripojte jeden koniec dátového kábla k portu USB. Nachádza sa na spodnej strane telefónu.
2. Pripojte druhý koniec k cestovnému adaptéru.
3. Cestovný adaptér pripojte k elektrickej zásuvke, aby ste telefón plne nabili.


Poznámka:

- Použite cestovný adaptér dodávaný s telefónom; používanie iných adaptérov môže poškodiť váš telefón.
- Nabíjanie telefónu cez kábel USB pripojený k prenosnému počítaču trvá dlhšie ako nabíjanie pomocou cestovného adaptéru.
- Telefón sa automaticky vypne, keď bude vybitá batéria. Ak sa to stane, nabite batériu. Keď je batéria kriticky vybitá, stav nabíjania sa nemusí okamžite zobrazíť (musíte počkať, kým sa zobrazí).


Používanie telefónu na hranie hier alebo vykonávanie iných aktivít počas procesu nabíjania môže spôsobiť vypnutie telefónu z dôvodu takmer vybitej batérie.

- Batéria sa bude postupne vybiť, ak sa dlhý čas nechá bez používania. Pred opätovným použitím batérie ju musíte nabiť, aby sa dal telefón zapnúť a normálne používať.

Karta SIM a karta Micro SD

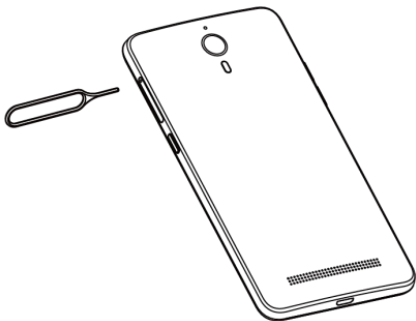

1. Zasuňte vysúvací kolík do otvoru, aby ste uvoľnili priečinok na karty.

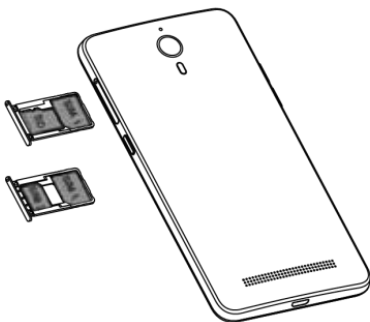

2. Jemne vytiahnite priečinok na karty. Vložte kartu Micro SIM do priečinku 1 a kartu Nano SIM alebo Micro SD (T-flash) do priečinku 2.

Zapnutie/vypnutie, reštartovanie a režim V lietadle

Tlačidlo napájania sa nachádza na pravej hornej strane telefónu.

Zapnutie: Keď je telefón vypnutý, stlačením a podržaním tlačidla napájania na niekoľko sekúnd sa telefón zapne.

Vypnutie: Keď je telefón zapnutý, stlačte a podržte stlačené tlačidlo napájania, kým sa neroztvoria možnosti. Vyberte **Vypnúť**, aby ste telefón vypli.

Reštartovanie: Keď je telefón zapnutý, stlačte a podržte stlačené tlačidlo napájania, kým sa neroztvoria možnosti. Vybratím **Reštartovať** reštartujete telefón.

Režim V lietadle: Keď je telefón zapnutý, stlačte a podržte stlačené tlačidlo napájania, kým sa neroztvoria možnosti. Vyberte režim V lietadle a telefón automaticky vypne všetky prenosy signálu.

Poznámka: Tiež môžete ťuknúť na  na hlavnej obrazovke a potom ťuknúť na položky **Bezdrôtové pripojenie a siete** > **Ďalšie** > **Režim v lietadle**.

Uzamykanie/odomykanie obrazovky

Uzamknutie telefónu vypne obrazovku a zabráni neželanej činnosti. Na uzamknutie obrazovky počas používania telefónu jednoducho stlačte tlačidlo napájania. Taktiež v prípade, že sa telefón určitý čas nepoužíva, obrazovka sa vypne a automaticky sa uzamkne.

Na odomknutie obrazovky stlačte tlačidlo napájania, aby ste zapli obrazovku a posuňte  nahor.

Poznámka: Ťuknite na položky  > **Zabezpečenie** > **Zámka obrazovky**, aby ste nastavili typ obrazovky uzamknutia.

Dotyková obrazovka

Ťuknutie

Na otvorenie aplikácie alebo na spustenie iných funkcií ťuknite na položku pomocou prsta.




Ťuknutie a podržanie

Ťuknite a podržte položku alebo obrazovku na viac ako 2 sekundy, aby ste získali prístup k dostupným možnostiam.



Potiahnutie

Na premiestnenie položky na ňu ťuknite, podržte ju a potiahnite ju na cieľové miesto.

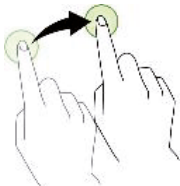

Dvojité ťuknutie

Dvojitým ťuknutím na obrázok ho priblížite. Opätovným dvojitým ťuknutím sa vrátite na pôvodné zobrazenie.



Posunutie

Posuňte vľavo alebo vpravo na hlavnej obrazovke, aby ste zobrazili iné panely.



Rozťahovanie a sťahovanie

Roztiahnite dva prsty od seba na webovej stránke alebo obrázku, aby ste danú časť priblížili. Stiahnutím oddiaľte.



Hlavná obrazovka

Základné rozvrhnutie



Prispôsobenie hlavnej obrazovky

Hlavná obrazovka zobrazuje miniaplikácie, obľúbené aplikácie a ďalšie položky. Na zobrazenie iných panelov potiahnite doľava alebo doprava, prípadne ťuknite na jeden z indikátorov na spodnej strane obrazovky.

Na hlavnej obrazovke ťuknite a podržte prázdnu oblasť, aby ste získali prístup k dostupným možnostiam, a to vrátane zmeny nastavení tapety a pridania miniaplikácií.

- Na pridanie miniaplikácií ťuknite a podržte prázdnu oblasť na hlavnej obrazovke, ťuknite na položku **Miniaplikácie** , ťuknite na miniaplikáciu a podržte ju a potom ju potiahnite na hlavnú obrazovku.
- Na presunutie aplikácie ťuknite na položku a podržte ju na hlavnej obrazovke a potom ju potiahnite na nové miesto. Na presunutie položky na iný panel ju potiahnite na bočnú stranu obrazovky.
- Na odstránenie položky na ňu ťuknite a podržte ju. Následne ju potiahnite na položku **Odinštalovať**  na homej strane obrazovky.
- Na vytvorenie priečinku ťuknite na aplikáciu a podržte ju a potom ju potiahnite nad inú aplikáciu; keď sa okolo aplikácií zobrazí rámik priečinku, pustite aplikáciu; vytvorí sa nový priečink obsahujúci zvolené aplikácie. Na pridanie ďalších aplikácií do priečinku ťuknite na inú aplikáciu a podržte ju a potom ju potiahnite do priečinku. Na premenovanie priečinku ťuknite na priečink a potom napíšte názov priečinku.

Panel upozornení a rýchlych nastavení

Upozornenia vás upozornia na prijatie nových správ, podujatí v kalendári a budíkov, ako aj na prebiehajúce udalosti.

- Keď dorazí upozornenie, jeho ikona sa zobrazí na hornej strane obrazovky. Ikony pre prebiehajúce upozornenia sa zobrazia vľavo a systémové ikony zobrazujúce položky, ako napríklad signál Wi-Fi, mobilného operátora signálu alebo zostávajúci stav batérie, sa nachádzajú vpravo.
- Potiahnite nadol z hornej strany obrazovky, aby ste zobrazili panel s upozorneniami a zobrazili podrobnosti.
- Keď ste skončili s upozornením, potiahnite ho preč. Na zrušenie všetkých upozornení, ťuknite na položku  vpravo nadol od zoznamu upozornení.

Pomocou rýchlych nastavení jednoducho získate často používané nastavenia, ako napríklad režim V lietadle. Na prístup k panelu rýchlych nastavení potiahnite dvakrát nadol z hornej strany obrazovky telefónu jedným prstom alebo raz dvomi prstami.

Na zmenenie nastavenia jednoducho ťuknite na ikonu:

- **Wi-Fi:**  Zapnite alebo vypnite Wi-Fi. Na otvorenie nastavení Wi-Fi ťuknite na názov siete Wi-Fi.
- **Bluetooth:**  Zapnite alebo vypnite Bluetooth. Na otvorenie nastavení Bluetooth ťuknite na slovo „Bluetooth“.
- **Dátové pripojenie:**  Pozrite si používanie mobilných dát a zapnite ich alebo vypnite.
- **Režim v lietadle:**  Zapnite alebo vypnite režim Lietadlo. Režim Lietadlo znamená, že váš telefón sa nepripojí k signálu Wi-Fi alebo k signálu mobilnej siete, a to aj vtedy, keď sú dostupné.
- **Automatické otáčanie:**  Uzamknite otočenie svojho zariadenia v režime na výšku alebo na šírku.
- **Baterka:**  Zapne alebo vypne baterku.
- **Poloha:**  Zapne alebo vypne službu zistenia polohy.
- **Jas displeja:**  Posunutím znížte alebo zvýšte jas obrazovky.



Zadávanie textu

Používanie panelu na zadávanie textu



Panel zadávania sa dá použiť na zadávanie textu. Ťuknutím na tlačidlo Späť skryjete panel zadávania. Ťuknutím na oblasť zadávania textu otvoríte panel zadávania.

Metódy prepínania vstupu

Váš telefón sa dodáva s viacerými metódami zadávania textu. Môžete si vybrať jednu z nich, aby ste zadali text.

1. Na zmenu predvolenej metódy zadávania vášho telefónu ťuknite na položku  na hlavnej obrazovke.
2. Pod položkou **Osobné**, ťuknite na položky **Jazyk a vstup** > **Aktuálna klávesnica** a potom vyberte metódu zadávania.

Úprava textu

Ťuknite a podržte nad textom. Potiahnite  alebo , aby ste vybrali požadovaný text. Na rýchlu úpravu textu môžete použiť ikony, ktoré sa zobrazia na pravej hornej strane obrazovky.

- : Vyberie všetok text.
- : Vystrihne označený text.
- : Skopíruje označený text.
- : Nahradí text textom, ktorý ste predtým vystrihli alebo kopírovali.

Snímanie snímok obrazovky

1. Zaostríte na obrázok zobrazení na obrazovke telefónu.
2. Súčasne stlačíte tlačidlo napájania a tlačidlo zníženia hlasitosti.
3. Obrázok sa automaticky uloží medzi Fotky.

APLIKÁCIE

Inštalovanie alebo odinštalovanie aplikácií

Na zakúpenie a prevzatie aplikácií ťuknite na položku , aby ste vstúpili do obchodu Play Store.

Poznámka: Aplikácie sa dajú tiež prevziať z webových stránok pomocou prehliadača telefónu alebo softvéru na preberanie tretích strán.

Inštalácia aplikácií

Prehľadávajúce aplikácie podľa kategórie alebo ťuknite na položku , aby ste vyhľadali kľúčové slovo.

Vybratím aplikácie o nej zobrazíte informácie. Na prevzatie bezplatných aplikácií ťuknite na položku **Inštalovať**. Na zakúpenie a prevzatie aplikácií, na ktoré sa vzťahujú poplatky, ťuknite na cenu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odinštalovanie aplikácií

Na hlavnej obrazovke ťuknite na aplikáciu a podržte ju a potom ju potiahnite na položku **Odinštalovať** na hornej strane obrazovky.

Poznámka: Niektoré predinštalované aplikácie sa nedajú odinštalovať.

Telefón

Z aplikácii telefónu, aplikácii kontaktov alebo z iných aplikácií, prípadne miniaplikácií, ktoré zobrazujú informácie o kontaktoch, môžete uskutočniť hovor. Vždy, keď budete vidieť telefónne číslo, môžete na neho zvyčajne ťuknúť, aby ste ho vytočili.

Uskutočňovanie hovoru

1. Ťuknite na položku  na hlavnej obrazovke.
2. Ťuknutím na položku  otvoríte klávesnicu a zadáte telefónne číslo.
3. Ťuknutím na položku  v spodnej časti obrazovky uskutočníte hovor.

Poznámka: Na predchádzanie ovplyvneniu kvality hovoru neprikrývajte slúchadlo alebo reproduktor, keď uskutočňujete alebo odpovedáte na hovor.

Uskutočnenie hovoru zo zoznamu kontaktov

1. Na obrazovke telefónu ťuknite na položku **Kontakty**, aby ste otvorili zoznam kontaktov.
2. Ťuknutím na kontakt uskutočníte hovor.

Uskutočnenie hovoru z posledných hovorov

1. Na obrazovke telefónu ťuknite na položku **Nedávne**, aby ste zobrazili posledné hovory.
2. Ťuknutím na hovor uskutočníte hovor.

Rýchla voľba

1. Na obrazovke telefónu ťuknite na položku **Rýchla voľba**.
2. Ťuknite na položky  > **Rýchla voľba**.
3. Ťuknite na číselné tlačidlo, vyberte kontakt zo zoznamu a ťuknite na položku **OK**.
4. Ťuknite na klávesnicu, ťuknite na tlačidlo čísla priradené ku kontaktu a podržte ho stlačené, aby ste kontaktu rýchlo zavolali.

Poznámka: Tlačidlo čísla 1 predstavuje predvolené tlačidlo pre hlasovú schránku. Nedá sa nastaviť ako číslo rýchlej voľby.

Odpovedanie alebo odmietnutie hovoru

Keď prichádza hovor, existuje viacero dostupných možností.

- Na odpovedanie na hovor potiahnite položku  smerom k položke  na pravej strane.
- Na odmietnutie hovoru potiahnite položku  smerom k položke



 na ľavej strane.

- Na odmietnutie hovoru a zaslanie SMS správy pre volajúceho, potiahnite položku  smerom k položke  v hornej časti.

Poznámka: Keď prichádza hovor, môžete stlačiť tlačidlo hlasitosti, aby ste stlmili tón zvonenia. Na vytvorenie správ rôznych odmietnutí ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Dalšie** > **Rýchle odpovede** na obrazovke telefónu, aby ste upravili správy.

Počas hovoru

Počas hovoru môžete vykonať ktorúkoľvek z nasledujúcich činností:

- **Reproduktor:** Aktivujte hlasitý odposluch, aby ste počuli volajúceho cez reproduktor (aby ste telefón nemuseli držať pri uchu).
- **Stlmiť:** Vypnúť mikrofón, aby vás druhá strana nemohla počuť.
- **Klávesnica:** Otvorte klávesnicu a zadajte iné číslo.
- **Podržať:** Podržte aktuálny hovor.
- **Pridať hovor:** Vytočte druhý hovor.
-  : Ukončí aktuálny hovor.

Preskúmanie posledných hovorov

Položka Posledné hovory obsahuje vašu históriu prijatých, zmeškaných alebo uskutočnených hovorov. Predstavuje to jednoduchý spôsob opätovného vytočenia čísla, odpovedania na hovor alebo pridania čísla medzi vaše kontakty.

1. Ťuknutím na tlačidlo  vstúpite na obrazovku telefónu.
2. Ťuknutím na položku Nedávne zobrazíte zoznam posledných prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov.
3. Ťuknite na položku  a potom vyberte položku História hovorov, aby ste zobrazili ďalšie hovory.

Ikony šípok vedľa hovoru naznačujú typ hovoru a viacero šípok naznačuje viacero hovorov:

- Zmeškaný hovor 
- Prichádzajúci hovor 
- Odchádzajúci hovor 

Pri posledných hovoroch máte nasledujúce možnosti:

- Ťuknite na číslo alebo kontakt a potom ťuknite na položku **Podrobnosti** na zobrazenie ďalších informácií o hovore.
- Ťuknutím na položku **Znova vytočiť** vytočíte číslo.
- Pod položkou **Podrobnosti** ťuknite na položku , aby ste hovor odstránili.
- Pod položkou **Podrobnosti** ťuknite na položku  > **Pred volaním upraviť číslo**, aby ste uskutočnili zmeny v naspäť volanom čísle.

Kontakty

Aplikácia kontaktov jednoducho uloží všetky vaše dôležité informácie o kontaktoch, a to vrátane mien kontaktov, čísel a e-mailových adries.

Pridanie kontaktu

1. Ťuknite na položku  na hlavnej obrazovke.
2. Ťuknite na položku  a zadajte kontaktné informácie.
3. Ťuknutím na položku  ich uložte.

Poznámka: Na pridanie telefónneho čísla do zoznamu kontaktov cez klávesnicu zadajte číslo a ťuknite na položku **Pridať nový kontakt**.

Správa kontaktov

Pridanie kontaktu medzi obľúbené...

1. Na obrazovke kontaktov vyberte kontakt, ktorý chcete pridať medzi obľúbené.
2. Ťuknite na položku  na pravej hornej strane mena kontaktu.
Hviezdička sa bude vyplňovať farbou () , aby naznačila, že sa kontakt pridal medzi obľúbené.

Vyhľadávanie kontaktu

1. Na obrazovke kontaktov ťuknite na položku .
2. Do okienka vyhľadávania zadajte kľúčové slová. Pod ukazovateľom vyhľadávania sa zobrazia výsledky vyhľadávania.

Poznámka: Tiež môžete posúvať rolovací ukazovateľ na pravej strane kontaktov, aby ste rýchlo vyhľadávali kontakt.

Úprava kontaktu

1. Na obrazovke kontaktov vyberte kontakt, ktorý chcete upraviť a potom ťuknite na položku .
2. Upravte príslušné informácie a potom ťuknite na položku , aby ste kontakt uložili. Prípadne ťuknite na položku  > **Zahodiť zmeny**, aby ste zrušili svoje zmeny.

Odstránenie kontaktu

1. Na obrazovke kontaktov vyberte kontakt, ktorý chcete odstrániť a potom ťuknite na položku  > **Odstrániť**.
2. Ťuknutím na položku **OK** potvrdíte, že chcete kontakt odstrániť.

Importovanie kontaktov z karty SIM/úložiska

1. Na obrazovke kontaktov ťuknite na položku  > **Import/Export** a vyberte príslušnú možnosť.
2. Vyberte jeden alebo viacero kontaktov.
3. Ťuknutím na položku  dokončíte kopírovanie kontaktu(-ov).

Zasielanie správ

Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku , aby ste vstúpili na obrazovku zasielania správ.

Vytvorenie správy

1. Na obrazovke zasielania správ ťuknite na položku .
2. Zadaťte číslo príjemcu, prípadne môžete ťuknúť na položku , aby ste vybrali kontakty.
3. Pridajte svoju správu. Ťuknutím na položku  pripojte súbory médií, ako napríklad fotografiu, zvuk a snímky.
4. Ťuknutím na položku  odošlete správu.

Poznámka: Keď sa pridajú súbory médií, správa SMS sa odošle ako MMS.

dpovedanie na správu

1. Na obrazovke zasielania správ vyberte správu, na ktorú chcete odpovedať.
2. Vytvorte svoju správu a ťuknutím na položku ➤ ju odošlite.

Vyhľadávanie správ

1. Na obrazovke zasielania správ ťuknite na položku 🔍.
2. Zadaajte obsah správy alebo kľúčové slová, aby ste rýchlo vyhľadali vami požadovanú správu.

Odstránenie správy

1. Na obrazovke zasielania správ ťuknite na konverzáciu správ, ktorú chcete odstrániť a podržte ju stlačenú.
2. Ťuknutím na položku 🗑️ odstránite konverzáciu správ.

Prispôsobenie nastavení správ

Na obrazovke zasielania správ ťuknite na položky ⋮ > **Nastavenia**, aby ste nakonfigurovali SMS, MMS, upozornenia na správy a iné nastavenia.

E-mail

Vytvorenie a používanie účtu Gmail

Aplikácia Gmail vám umožní čítať a vytvárať e-maily.

Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku **M**, aby ste vstúpili na obrazovku Gmail. Na tomto mieste sa Gmail dá použiť viacerými spôsobmi. Napríklad prispôbte svoj účet Gmail, aby ste sa prihlásili do všetkých aplikácií a služieb Google, a to vrátane, ale neobmedzujúce sa len na:

- Google Play Music
- Google Play Store
- Google Drive



Oboznamovanie sa s e-mailovou aplikáciou

- Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku , aby ste vstúpili na obrazovku e-mailov. Pri prvom použití musíte zadať svoju e-mailovú adresu a heslo na nakonfigurovanie účtu.
- Po nakonfigurovaní vášho e-mailového účtu môžete archivovať, odstrániť, označiť alebo vykonať iné poštové činnosti.
- Ťuknutím na ikonu vľavo od poštovej položky ju označte.
- Po otvorení pošty potiahnite doľava alebo doprava, aby ste si prečítali staršiu alebo novšiu poštovú konverzáciu.
- Ťuknutím na položku  na hornej strane obrazovky telefónu spravujte svoje e-maily.
- Na obrazovke e-mailov môžete ťuknúť na položky  > Nastavenia, aby ste pridali nový e-mailový účet.
- Na obrazovke nastavení e-mailov ťuknite na e-mailový účet a prispôbte svoje e-mailové nastavenia.

Chrome

Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku , aby ste prehliadali internet a vyhľadali informácie a označili svoje obľúbené webové stránky za účelom ich pohodlného prístupu.

Prehľadávanie webových stránok

1. Ťuknite na políčko s adresou
2. Zadaťte webovú adresu alebo kľúčové slovo, aby ste prehľadávali webovú stránku.

Správa záložiek

Pridanie záložky

1. Otvorte webovú stránku, ktorú chcete označiť záložkou.
2. Ťuknite na položky  > .
3. Zadaťte názov záložky a ťuknutím na položku **Uložiť** záložku pridajte.

Otvorenie záložky

1. Na obrazovke Chrome ťuknite na položky  > **Záložky**.
2. Vyberte záložku webovej stránky, ktorú chcete zobrazit.

Vyberte záložku webovej stránky, ktorú chcete zobraziť.

1. Na obrazovke Chrome ťuknite na položky  > **Nastavenia**.
2. V zozname nastavení môžete vybrať ponuky na prispôsobenie prehliadača.

Kalendár

Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku , aby ste vstúpili na obrazovku kalendára.

- Ak ste zosynchronizovali svoj účet Gmail, pri prvom otvorení aplikácie kalendáru cez telefón zobrazí vaše aktuálne udalosti v kalendári.
- Na upravenie zobrazenia kalendára ťuknite na položku  a vyberte položky **Rozpis - Deň/3 dni/Týždeň/ Mesiac** z hornej časti obrazovky kalendára.
- Ťuknutím na udalosť ju zobrazte alebo upravte jej podrobnosti.



Fotoaparát

Svoj telefón môžete použiť na snímame a zdieľanie fotografií a videí.

Nasnímanie fotografie

1. Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku , aby ste vstúpili na obrazovku kamery.
2. Zaostríte na objekt tak, že sa budete pozerat' cez obrazovku telefónu.
3. Ťuknutím na položku  nasnímate fotografiu.

Vytvorenie videa

1. Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku , aby ste vstúpili na obrazovku kamery.
2. Ťuknutím na položku  začnete nahrávať video.
3. Ťuknutím na položku  zastavte po skončení nahrávania.

Zdieľanie videa alebo fotografie

1. Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku , aby ste vstúpili na obrazovku fotografií.
2. Vyberte video alebo fotografiu a ťuknite na položku .
3. Z rozbaľovacej obrazovky vyberte požadovanú metódu zdieľania.

Fotky

Rýchle nájdenie fotografií

Keď otvoríte aplikáciu Google Fotky, zobrazia sa vám všetky fotografie a videá v zariadení a v prípade, že ste zapli funkciu „Zálohovať a synchronizovať“, tak aj čokoľvek iné, čo máte zosynchronizované s knižnicou fotografií Google.

1. Otvorte aplikáciu Google Fotky  pro otevření obrazovky Fotografie.
2. Vľavo hore sa dotknite ikony ponuky  > Fotky.
3. V hornej časti by ste mali vidieť práve nasnímanú fotografiu. Skúste rolovať, aby ste zobrazili, čo iné sa tam nachádza.

Úprava fotografií s filtrami

Pridanie filtra

1. Otvorte aplikáciu Google Fotky .
2. Dotknite sa fotografie, ktorú chcete upraviť > ikona ceruzky .
3. Na spodnej strane sa dotknite ikony fotografie .
4. Na spodnej strane rolujte cez filtre. Niekoľko si ich vyberte, aby ste videli, ako vyzerajú.
Tip: Upravte intenzitu filtrov pomocou mierky v spodnej časti.
5. Vpravo dole sa dotknite značky začiarknutia .
6. Vpravo hore sa dotknite položky **ULOŽIŤ**.

Zdieľajte svoje fotografie s inými osobami

1. Fotografia, ktorú ste práve upravili, by sa mala stále nachádzať na vašej obrazovke. Vľavo dole sa dotknite ikony zdieľania .
2. Dotknite sa položky **Získať prepojenie**.

3. Použite aplikáciu na zasielanie správ alebo e-mailov, aby ste niekomu zaslali prepojenie, ktoré ste práve skopírovali.

Hodiny

Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku , aby ste vstúpili na obrazovku hodín. Môžete nastaviť budíky, skontrolovať aktuálny čas v mnohých mestách po celom svete a nastaviť špecifické trvanie alebo načasovať udalosť.

Ovládanie budíka

Na obrazovke hodín ťuknite na položku , aby ste prepli na kartu Budík.

1. Ťuknite na položku  a zobrazí sa čas na nastavenie vášho budíka.
2. Po nastavení vášho budíka môžete k nemu pridať označenie.
3. Zaškrtnite zaškrťavacie políčko **Vibrovať** a vyberte tón zvonenia z rozbaľovacej obrazovky **Cesium**.

Kalkulačka

Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku , aby ste vstúpili na obrazovku kalkulačky.

Môžete uskutočniť jednoduché alebo zložité kalkulácie.

Potiahnutím doprava alebo otočením telefónu s orientáciou na šírku zobrazíte vedeckú kalkulačku.

Stiahnuté

Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku , aby ste vstúpili na obrazovku Stiahnuté.

Môžete prevziať súbory z Gmailu alebo z iných miest.

- Na obrazovke súborov na prevzatie ťuknite na položku, aby ste ju otvorili.
- Ťuknite na položku a podržte ju, kým sa nezobrazí , a potom na ňu ťuknite, aby ste položku zdieľali prostredníctvom jednej alebo viacerých metód zdieľania.

- Ťuknite na položku a podržte ju, kým sa nezobrazí  a potom na ňu ťuknite, aby ste položku odstránili.
- Ťuknite na položky  > > **Podľa názvu, Podľa dátumu zmeny**, prípadne **Podľa veľkosti**, aby ste zatriedili prevzaté položky.

YouTube

Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku , aby ste vstúpili na obrazovku YouTube. Môžete sledovať videá z celého sveta a zistiť, čo je nové na vašich obľúbených YouTube kanáloch. Prihláste sa, aby ste získali prístup k predplateniam, zoznamom prehrávania, nahraným súborom, zakúpeným súborom, histórii a k ďalším položkám.

Prihlásenie do YouTube

Aby ste sa prihlásili, prejdite na položky  > **Prihlásiť**. Vyberte existujúci účet v zariadení, prípadne prejdite na položku **Pridať účet**, aby ste pridali nový účet do svojho zariadenia.

Prepínanie kanálov

Ak máte k rovnakému účtu priradených viacero kanálov, kanály môžete prepínať odhlásením a opätovným prihlásením. Aby ste sa odhlásili, prejdite na položky  > **Odhlásiť**.

Sledovanie videí

Ťuknutím na miniatúru začnete prehrávať video. Ťuknutím na položku  v prehrávači videí získate prístup k dodatočným možnostiam zobrazenia.

- **Na celú obrazovku:** Na prehranie videa na celú obrazovku ťuknite na ikonu celej obrazovky  alebo otočte svoje zariadenie horizontálne.
- **Kvalita videa:** Na manuálne nastavenie kvality videa ťuknite na položky  >  na video.
- **Titulky:** Zapnite titulky vo videu vybratím položiek  > **CC** nvo videu. Nie všetky videá musia mať dostupné uzatvorené titulky.

Sledovanie videí počas prehľadávania

Minimalizujte video, aby ste prechádzali cez aplikáciu bez toho, aby ste premeškali akýkoľvek moment práve sledovaného videa. Týmto spôsobom môžete prehľadávať odporúčania, zoznamy prehrávaných položiek a iné položky bez pozastavenia alebo zastavenia videa.

- **Minimalizovanie a maximalizovanie prehrávača:** Potiahnutím nadol minimalizujete prehrávač videí a budete pokračovať v prechádzaní cez aplikáciu. Potiahnutím nahor cez minimalizované video ho opätovne maximalizujete.
- **Prerušenie prehrávača:** Potiahnite doľava alebo doprava, ak už nechcete sledovať minimalizované video.

Nastavenia prehrávania

Obmedzte používanie mobilných dát tak, že prejdete na položky

 > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Obmedziť dátové prenosy**. Keď sa položka aktivuje, HD video sa bude prehrávať pri pripojení Wi-Fi.

Aplikácie Google

Google poskytuje zábavu, sociálne médiá a obchodné aplikácie. Obchod Google Play predstavuje univerzálny bod zábavy s hudbou, filmami, knihami a aplikáciami na webe.

Ďalšie podrobnosti nájdete na lokalite www.support.google.com/android.

NASTAVENIA

Wi-Fi

Pripojenie k sieti Wi-Fi

1. Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku , aby ste vstúpili na obrazovku nastavení.
Potom vyberte položky **Bezdrôtové pripojenie a siete > Wi-Fi**, aby ste Wi-Fi zapli/vypli.
2. Potiahnite posuvník do polohy **Zap.**, čím umožníte telefónu vyhľadať dostupné siete Wi-Fi.
3. Ťuknite na názov požadovanej siete, ku ktorej sa chcete pripojiť, pričom v prípade potreby zadajte heslo.

Poznámka: Siete, ku ktorým ste sa v minulosti pripojili a uložené siete, sa automaticky pripoja. Používateľ sa môže pripojiť k sieti a nechať ju zabudnúť, prípadne ju odstrániť zo zoznamu známych sietí.

Pridanie siete

1. Ťuknite na položku  v pravom hornom rohu obrazovky Wi-Fi. Následne ťuknite na položku **Pridať sieť** v rozbaľovacom okne.
2. Zadajte názov siete SSID a vyberte správny režim zabezpečenia.
3. Ťuknite na položku **Uložiť**.

Nastavenie pokročilých možností Wi-Fi

Na obrazovke Wi-Fi ťuknite na položku  > **Rozšírené**. Budete upozornený vždy, keď bude dostupná verejná sieť. Ak nechcete, aby ste dostávali upozornenia, potiahnite posuvník sieťových upozornení doľava.

Na úsporu dátového využitia telefónu zostane váš telefón pripojený k Wi-Fi, keď je vypnutá vaša obrazovka.

Bluetooth

Váš telefón podporuje rozhranie Bluetooth, ktoré vám umožňuje vytvárať bezdrôtové pripojenie s inými kompatibilnými zariadeniami, aby ste mohli zdieľať údaje. Použite rozhranie

Bluetooth na maximalizovanie vynikajúcich možností a funkcií telefónu.

Poznámka: Rozhranie Bluetooth má maximálnu vzdialenosť príjmu 10 metrov. Uchovajte zariadenia pripojené cez rozhranie v rámci vzdialenosti 10 metrov od seba. Prekážky, ako napríklad steny alebo iné elektronické vybavenie môžu rušiť signály Bluetooth.

Zapnutie/vypnutie rozhrania Bluetooth

Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku , aby ste vstúpili na obrazovku nastavení.

Potom vyberte položky **Bezdrôtové pripojenie a siete** > **Bluetooth**, aby ste Bluetooth zapli/vypli.

Zmena názvu vášho telefónu v rozhraní Bluetooth

Váš telefón obsahuje náhodný názov rozhrania Bluetooth, ktorý sa bude zobrazovať iným zariadeniam Bluetooth počas pokusov o pripojenie.

Náhodný názov môžete zmeniť na taký, ktorý vás viac identifikuje.

1. Na obrazovke Bluetooth ťuknite na položky  > **Premenovať toto zariadenie**.
2. Zadaťte nový názov a ťuknite na položku **Premenovať**.

Poznámka: Taktiež môžete zmeniť názov zariadenia Bluetooth, ktorý sa zobrazuje vo vašom telefóne. Ťuknite na položku  vedľa pripojeného zariadenia Bluetooth, zadajte nový názov a ťuknutím na položku OK názov zmeňte.

Párovanie vášho telefónu s inými zariadeniami Bluetooth

Skôr, ako budete môcť zdieľať údaje so zariadením Bluetooth, budete s ním musieť uskutočniť spárovanie. Po spárovaní zariadenia s vašim telefónom sa automaticky pripojí k vášmu telefónu vždy, keď sa zapne.

1. Zapnite rozhranie Bluetooth a váš telefón automaticky vyhľadá zariadenia Bluetooth v okolí.
2. Ak váš telefón zastaví skenovanie skôr, ako bude iné zariadenie Bluetooth pripravené, ťuknite na položky  > **Obnoviť**.
3. V rámci zoznamu sa dotknite ID zariadenia Bluetooth, aby sa s ním vykonalo spárovanie.
4. Uistite sa, že obidve zariadenia zobrazujú rovnaký kód

párovanie a ťuknite na položku **Párovať**.

Poznámka: Ak chcete zrušiť jeho spárovanie, ťuknite na položku  vedľa pripojeného zariadenia Bluetooth a ťuknite na položku **Odstrániť**.

Odosielanie súborov cez Bluetooth

Pomocou Bluetooth môžete zdieľať obrázky, videá alebo hudobné súbory s rodinou a priateľmi.

1. V aplikácii ES File Explorer ťuknite na súbor, ktorý chcete odoslať a podržte ho.
2. Po zvolení súboru ťuknite na položky  > **Zdieľať**, v ponuke možností, ktorá sa roztvorí, vyberte položku **Bluetooth**.
3. Na obrazovke sa zobrazí zoznam zariadení Bluetooth, ktoré sa našli. Vyberte zariadenie, ktorému chcete odoslať súbor.

Využitie dát

Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku , aby ste vstúpili na obrazovku nastavení.

Následne vyberte položky **Bezdrôtové pripojenie a siete** > **Využitie dát**.

- **Mobilné dáta:** Nastavte svoj telefón tak, aby využíval dátové pripojenia v akejkoľvek mobilnej sieti
- **Nastaviť limit mobilných dát:** Nastaví limit využívania mobilných dát.

Používanie mobilných dát môžete obmedziť pomocou nasledujúcich krokov:

1. Potiahnite posuvník pre položku **Nastaviť limit mobilných dát** doprava.
2. Potiahnite ukazovateľ nastavenia limitu nahor alebo nadol, aby ste nastavili limit.
3. Potiahnite ukazovateľ nastavenia upozornenia nahor alebo nadol, aby ste nastavili úroveň upozornenia na využitie dát. Váš telefón vás upozorní, keď sa dosiahne úroveň upozornenia.

Poznámka: Ak zapnete Wi-Fi a dátovú službu súčasne, telefón bude automaticky používať pripojenie Wi-Fi. Ak sa Wi-Fi odpojí, telefón bude používať dátovú službu na pokračovanie v dátovom pripojení. Uvedomte si, že v prípade neprítomnosti Wi-Fi sa budú používať dáta, ktoré by vás mohli stáť peniaze, a to v závislosti od vášho tarifu u operátora.

Mobilné siete

Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku , aby ste vstúpili na obrazovku nastavení.

Pod položkou **Bezdrôtové pripojenie a siete** ťuknite na položky **Dalšie > Mobilné siete**.

- **Dátový roaming:** Pripojiť k dátovým službám, keď ste v roamingu.
- **Preferovaný typ siete:** S dostupnou 4G/3G/2G.
- **Názvy prístupových bodov:** Nastavte názvy prístupových bodov (APN).

Zdieľanie dátového pripojenia a prenosný prístupový bod

Použite zariadenie ako mobilný prístupový bod na zdieľanie pripojenia mobilných dát zariadenia s inými zariadeniami, keď nie je dostupné sieťové pripojenie. Pripojenia sa môžu uskutočniť prostredníctvom Wi-Fi, USB alebo Bluetooth.

1. Ťuknite na položku  na hlavnej obrazovke.
2. Pod položkou **Bezdrôtový prenos a siete** ťuknite na položky **Dalšie > Zdieľanie dátového pripojenia a prenosný prístupový bod**.

Poznámka: Používanie tejto funkcie môže spôsobiť dodatočné poplatky za dáta, a to v závislosti od vášho dátového plánu.

- **Zdieľanie dátového pripojenia prostredníctvom portu USB:** Zdieľajte pripojenie k mobilným dátam vášho telefónu cez USB s počítačom a použite počítač na pripojenie k internetu.
- **Aktívny bod Wi-Fi:** Aktivujte prístupový bod Wi-Fi a zdieľajte mobilné dátové pripojenie vášho telefónu.
- **Pripojenie cez Bluetooth:** Zdieľanie dátového pripojenia vášho telefónu cez rozhranie Bluetooth.

Poznámka: Môžete ťuknúť na položku **Nastavenia aktívneho bodu a pripojenia jedného zariadenia k druhému**, aby ste nastavili názov, zabezpečenie a heslo pre prístupový bod Wi-Fi. Na ochranu vašej siete sa odporúča, aby ste ju zabezpečili pomocou WPA2 PSK.

Zobrazenie

Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku  > **Zariadenie** > **Zobrazenie**, aby ste zmenili nastavenia jasu alebo veľkosti typu písma a prispôbili tapetu v telefóne.

- **Úroveň jasu:** Nastavte jas displeja.
- **Tapeta:** Zmeňte obrázok pozadia na hlavnej obrazovke.
- **Režim spánku:** Nastavte čas režimu spánku obrazovky. Obrazovka sa automaticky vypne, ak sa v rámci nastaveného času nevykonajú žiadne činnosti.
- **Šetrič obrazovky:** Keď je zapnutý šetrič obrazovky, vaše zariadenie bude zobrazovať fotografie, farby a iné položky, zatiaľ čo sa nabíja alebo je vložené v doku. Nastavte typ šetriča obrazovky alebo kedy zapnúť šetrič obrazovky. Ťuknutím na spínač šetriča obrazovky túto funkciu vypnete.
- **Veľkosť písma:** Nastavte veľkosť písma v závislosti od vašich preferencií.

Zvuk

Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku , aby ste vstúpili na obrazovku nastavení.

Následne si vyberte položky **Zariadenie** > **Zvuk a upozornenia**.

1. Potiahnite posuvník, aby ste upravili položky **Hlasitosť budíkov** alebo **Hlasitosť zvonenia**. Hlasitosť zvonenia môžete taktiež nastaviť stlačením tlačidla hlasitosti na ľavej strane telefónu.
2. Ťuknite na položku **Tón zvonenia telefónu**. Vyberte si požadovaný tón zvonenia pre svoj telefón.

Poznámka: Uvedomte si, že vysoká hlasitosť môže poškodiť váš sluch.

Batéria

Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku , aby ste vstúpili na obrazovku nastavení.

Následne si vyberte položky **Zariadenie** > **Batéria**. Tu budete môcť monitorovať, ako aplikácie, iné údaje a systém vášho telefónu spotrebúvajú výkon batérie.

- Ťuknite na položku **Percento nabitia batérie** a v stavovom

riadku vedľa ikony úrovne batérie sa zobrazí ikona zostávajúceho percenta batérie.

Poznámka: Zostávajúci čas používania zobrazuje zostávajúci čas, kým sa vybije napájanie z batérie. Čas používania sa môže odlišovať, a to v závislosti od nastavení vášho zariadenia a od prevádzkových podmienok.

- Predĺžte životnosť batérie vášho telefónu tak, že zapnete **Šetrič batérie**.

1. Na obrazovke batérie ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku **Šetrič batérie**.

2. Potiahnite posuvník do polohy **Zap**.

Poznámka: Šetrič batérie sa automaticky vypne, keď sa nabíja telefón.

Poloha

Môžete umožniť svojmu zariadeniu, aby získalo prístup k GPS, sieťam Wi-Fi a k mobilným sieťam, aby odhadlo vašu polohu. Aplikácie, ktoré majú vaše povolenie, môžu používať tieto informácie, aby dodali služby založené na polohe, ako napríklad možnosť zapísať sa, zobrazit' cestnú dopravu v špičke alebo vyhľadať reštaurácie v okolí.

Na kontrolovanie toho, aké informácie o polohe môže vaše zariadenie používať, ťuknite na položky  > **Osobné** > **Poloha**. Keď je zapnutý spínač polohy, môžete vykonať akúkoľvek z nasledujúcich činností:

- Zmeniť **Režim polohy** medzi možnosťami **Vysoká presnosť**, **Úspora batérie** a **Len senzory zariadenia**.
- Zobrazit' **Nedávne žiadosti o polohu**.
- Skontrolovať **Služby určovania polohy**.

Poznámka: Používanie prístupu k polohe má za následok väčšie vybíjanie vašej batérie. Ak potrebujete šetriť životnosť batérie, môžete ju vypnúť, avšak pri spínači vo vypnutom stave nebude vedieť vaše zariadenie nájsť presnú polohu alebo ju zdieľať s akoukoľvek aplikáciou.

Zabezpečenie

Nastavenie vzoru odomknutia obrazovky

Môžete nastaviť vzor odomknutia obrazovky. Po uzamknutí

obrazovky sa musí nakresliť správne, aby sa obrazovka odomkla.

- Ťuknite na položky  > **Osobné** > **Zabezpečenie** > **Zámka obrazovky** > **Vzor**.
- Vzor odomknutia nakreslite podľa pokynov na obrazovke.
- Ťuknite na položku **Pokračovať**.
- Opätovne nakreslite rovnaký vzor odomknutia a ťuknite na položku **Potvrdiť**.

Nastavenie kódu PIN odomknutia obrazovky

Na odomknutie telefónu môžete nastaviť číselný kód PIN. Po uzamknutí obrazovky sa musí správne zadať, aby sa telefón odomkol.

- Ťuknite na položky  > **Osobné** > **Zabezpečenie** > **Zámka obrazovky** > **PIN**.
- Zadajte minimálne štyri číslice.
- Ťuknite na položku **Pokračovať**.
- Opätovne zadajte rovnaké číslo a ťuknite na položku **OK**.

Nastavenie hesla odomknutia obrazovky

Na odomknutie telefónu môžete nastaviť heslo odomknutia obrazovky.

- Ťuknite na položky  > **Osobné** > **Zabezpečenie** > **Zámka obrazovky** > **Heslo**.
- Zadajte heslo pozostávajúce z minimálne štyroch znakov.
- Ťuknite na položku **Pokračovať**.
- Opätovne zadajte rovnaké číslo a ťuknite na položku **OK**.

Účty

Použite nastavenia účtov na pridávanie, odstraňovanie a spravovanie vašich účtov, ako napríklad Exchange, Facebook, Google, Twitter a iných podporovaných účtov.

Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku , aby ste vstúpili na obrazovku nastavení.

Následne vyberte položky **Osobné** > **Účty**. Pod položkou **Účty** môžete zobraziť už pridané účty alebo spravovať svoje účty.

Pridanie účtu

1. Ťuknite na položku **Pridať účet**.
2. Vyberte druh účtu, ktorý chcete pridať.
3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste zadali požadované informácie o účte.
4. Účet nakonfigurujte.
5. Po skončení sa vami nakonfigurovaný účet pridá pod položku **Účty**.

Zálohovanie a resetovanie

Na hlavnej obrazovke ťuknite na položky  > **Osobné** > **Zálohovanie a obnova**.

- **Zálohovať moje údaje:** Zálohovanie údajov aplikácií, hesiel Wi-Fi a iných nastavení na serveroch Google.
- **Účet zálohy:** Nastavenie alebo úprava zálohovacieho účtu Google.
- **Automatické obnovenie:** Nastaví zariadenie, aby automaticky obnovilo nastavenia a údaje aplikácií zo servera Google, keď sa preinštalovávajú aplikácie.
- **Obnovenie továrenských nastavení:** Obnovenie nastavení na hodnoty predvolené pri výrobe a odstránenie všetkých údajov.

Poznámka: Pred obnovením továrenských nastavení je dôležité, aby ste najskôr záložovali všetky dôležité informácie z telefónu; v opačnom prípade sa všetky údaje po obnovení továrenských nastavení stratia.

Dátum a čas

Na hlavnej obrazovke ťuknite na položky  > **Systém** > **Dátum a čas**.

- **Automatický dátum a čas:** Použiť čas poskytnutý sieťou.
- **Automatické časové pásmo:** Použiť časové pásmo poskytnuté sieťou.
- **Nastavenia dátumu:** upravte dátum manuálne.
- **Nastavenie času:** upravte čas manuálne.
- **Voľba časového pásma:** vyberte požadované časové pásmo zo zoznamu.
Rolujte v zozname, aby ste zobrazili ďalšie časové pásma.

- **Použit' 24-hodinový formát:** prepínajte medzi 24-hodinovým a 12-hodinovým formátom.

Poznámka: Keď váš telefón používa nastavenia dátumu a času automaticky poskytnuté sieťou, nemôžete manuálne nastaviť dátum, čas a časové pásmo.

Aktualizácia systému

Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku  > **Systém** > **Informácie o telefóne** > **Bezdrôtová aktualizácia**.

Ťuknite na položku **Aktualizáciu systému skontrolujte na serveri** a telefón vyhľadá najnovší softvér. Ak chcete aktualizovať systém, ťuknite na položku **Prevziať**.

Po tomto kroku ťuknite na položku **Aktualizovať teraz**, aby ste dokončili aktualizáciu. Následne budete mať najnovšiu verziu softvéru telefónu.

Poznámka:

1. Počas preberania alebo aktualizovania nemeňte predvolené miesto ukladania, aby sa predišlo chybám pri lokalizovaní správnych balíkov aktualizácií.
2. Aktualizovanie softvéru vášho telefónu neovplyvní údaje vášho mobilného telefónu.

Oznámenie

Informácie v tejto príručke podliehajú zmene bez oznámenia. Pri príprave tejto príručky sa vynaložila maximálna snaha, aby sa zaručila presnosť obsahu, ale všetky prehlásenia, informácie a odporúčania v tejto príručke nevytvárajú akýkoľvek druh záruky, a to vyslovenej alebo skrytej. Pozorne si prečítajte bezpečnostné informácie, aby ste zaručili, že bezdrôtové zariadenie používate správnym a bezpečným spôsobom.

Yulong Computer Telecommunication Scientific (Shenzhen) Co., Ltd.

Adresa:

Coolpad Information Harbor, 2nd Mengxi Road, Hi-Tech Industrial Park (North), Nanshan District, Shenzhen, P.R.C

TECHNICKÉ ÚDAJE

Špecifikácie a hardvér

Špecifikácie		
Rozmery	143 × 72 × 7.6 mm	
Anténa	Vstavaná	
Karta SIM	Micro SIM	
Sieť	GSM (900/1 800/1 900 MHz) UMTS (900/2 100 MHz) LTE (800/1 800/2 100/2 600 MHz)	
Kamera	Predná 2 megapixelová + zadná 8 megapixelová	
Konektor pre náhlavnú súpravu	Φ 3,5 mm podľa normy CTIA	
Parametre obrazovky		
Typ	Rozmery	Rozlíšenie
QHD	5.0 palca	1 280 × 720
Príslušenstvo		
Batéria	Typ batérie	Lítium-iónová polymérová nabíjateľná batéria
	Menovitá kapacita	2 000 mAh
	Nominálne napätie	3.8 V

Poznámka: Kapacita batérie podlieha aktualizovaniu a zmenám.

Obsah balenia

Č.	Názov	Množstvo
1	Telefón	1
2	Batéria (vstavaná)	1
3	Cestovná nabíjačka	1
4	Kábel USB	1
5	Záručný list	1
6	Príručka rýchlym spustením	1
7	Slúchadla	1

Poznámka: Položky dodávané s telefónom a akékoľvek dostupné príslušenstvo sa môžu odlišovať, a to v závislosti od oblasti alebo od poskytovateľa služieb.

Prehlásenie o nebezpečných látkach

Názov dielu	Toxické alebo nebezpečné látky, prípadne prvky					
	Olovo (Pb)	Ortuť (Hg)	Kadmium (Cd)	Chrómový VI (Cr (VI))	Polybromované bifenyle (PBB)	Polybromované difenylestery (PBDE)
Doska PCB a príslušenstvo	○	○	○	○	○	○
Plasty	○	○	○	○	○	○
Kovy	○	○	○	○	○	○
Batéria	○	○	○	○	○	○
Iné	○	○	○	○	○	○

○: naznačuje, že obsah toxických alebo nebezpečných látok vo všetkých homogénnych materiáloch je v rámci obmedzenia normy SJ/T11363-2006.

×: naznačuje, že obsah toxických alebo nebezpečných látok v niektorých homogénnych materiáloch prekračuje obmedzenia normy SJ/T11363-2006.



Obdobie šetrného používania tohto produktu na životné prostredie je 20 rokov tak, ako to ukazuje symbol vľavo. Obdobie šetrného používania náhradných dielov na životné prostredie, ako napríklad batérie, sa môže odlišovať od tohto obdobia u produktu. Obdobie šetrného používania na životné prostredie platí len vtedy, keď sa produkt ovláda v rámci podmienok definovaných v tejto používateľskej príručke.

coolpad

Sprievodca bezpečnosťou
a obmedzeniami

Prosím, prečítajte si, skôr ako budete pokračovať

PO VYBALENÍ ZARIADENIA NIE JE BATÉRIA PLNE NABITÁ.

Dôležité informácie o zdraví a bezpečnostných opatreniach

Pri používaní tohto produktu je nevyhnutné urobiť bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k situácii s následnou právnou zodpovednosťou a ku škodám.

Ponechajte si a dodržujte bezpečnostné a prevádzkové inštrukcie výrobu.

Myslite na všetky varovania v prevádzkových inštrukciách produktu.

V záujme obmedzenia nebezpečenstva poranenia, zásahu elektrickým prúdom, požiaru a poškodenia zariadenia dodržujte nasledujúce opatrenia.

Elektrická bezpečnosť

Tento výrobok je určený na používanie pri napájaní z určenej batérie alebo napájacej jednotky. Iné používanie môže byť nebezpečné a bude znamenať ukončenie platnosti všetkých dokumentov o schválení používania tohto výrobku.

Bezpečnostné opatrenia – riadna inštalácia s uzemnením

POZOR: Napojenie na nedobre uzemnené vybavenie môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, ktorý prenikne vašim zariadením.

Tento výrobok sa dodáva s káblom USB na pripojenie k stolnému alebo prenosnému počítaču. Skôr ako tento výrobok pripojíte, presvedčte sa, či je počítač riadne uzemnený. Napájací kábel stolného či prenosného počítača má uzemňovací vodič a uzemňovací kolík. Zástrčku je nutné zapojiť do zodpovedajúcej zásuvky, ktorá je riadne nainštalovaná a uzemnená v súlade s miestnymi predpismi a nariadeniami.

Bezpečnostné opatrenia pre napájaciu jednotku

- **Používajte správny externý zdroj napájania**

Tento výrobok je možné prevádzkovať iba s určenými napájacími jednotkami.

- **S batériami pracujte opatrne**

Tento výrobok obsahuje polymérovú lítium-iónovú alebo lítium-iónovú batériu. V prípade nesprávnej manipulácie s batériami hrozí nebezpečenstvo požiaru a popálenia. Nepokúšajte sa batérie otvárať ani opravovať. Nerozoberajte, nestláčajte, neprepichujte, neskratujte, nevhadzujte do ohňa ani do vody a nevystavujte batérie teplotám vyšším než 45 °C.



VAROVANIE: Ak chcete predísť požiaru a nebezpečenstvu popálenia, nerozoberajte, nestláčajte, neprepichujte, neskratujte a nevystavujte batérie teplotám nad 45 °C, ani ich nevhadzujte do ohňa či vody. Použité batérie recyklujte alebo likvidujte v súlade s miestnymi predpismi alebo referenčnou príručkou dodanou s výrobkom.



- Udržujte zariadenie suché a mimo vody či inej tekutiny, pretože tie môžu spôsobiť skrat.
- Telefón je možné pripájať k produktom s logom USB-IF alebo produktom s dokončeným programom compatibility USB-IF.
- Ak dôjde k úniku tekutiny z batérie:
 - Nedopustite kontakt tekutiny s kožou ani odevom. Ak dôjde ku kontaktu, opláchnite postihnutú oblasť okamžite čistou vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
 - Nedopustite kontakt tekutiny s očami. Ak dôjde ku kontaktu, NEŠUCHAJTE si oči, ale prepláchnite ich okamžite čistou vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
 - Obzvlášť opatrni buďte na to, aby poškodená batéria neprišla do kontaktu s ohňom, pretože hrozí jej zapálenie a výbuch.
- Odporúčané prostredie používania je medzi 0 °C a 45 °C
- Ak zariadenie spadne do vody, tak mobilný telefón vypnite a odošlite ho okamžite do miestnej opravovne. Nepokúšajte sa ho vysušiť zariadeniami, ktoré vyvávajú teplo, ako sú sušičky, mikrovlnné rúry atď.
- Dlhé volanie, surfovanie po internete alebo hranie môže viesť k ohriatiu telefónu, najmä pri dobíjaní. To je pri moderných smartfónoch normálny jav.
- Pri dobíjaní nedávajte počas volania telefón blízko k tvári. Dodržujte všetky ostatné predpisy súvisiace s používaním mobilných telefónov.

Bezpečnostné opatrenia – priame slnečné svetlo

Chráňte tento výrobok pred nadmernou vlhkosťou a extrémnymi teplotami. Nenechávajte zariadenie dlhší čas vo vozidle ani na miestach, kde môže teplota prekročiť 60 °C, ako je palubná doska v aute, parapet u okna alebo miesto za sklom vystavené priamemu slnečnému svetlu alebo silnému ultrafialovému žiareniu. Môže dôjsť k poškodeniu produktu, prehriatiu batérie a ohrozeniu okolia.

Bezpečnosť v lietadle

Ak chcete pracovať s telefónom v lietadle, nezabudnite vypnúť jeho telefónne funkcie prepnutím do režimu lietadla.

Obmedzenia pre lepšie životné prostredie

Nepoužívajte tento produkt na čerpacích staniciach, v skladiskách paliva, chemických závodoch, v miestach prebiehajúcich odstrelov ani v potenciálne výbušných atmosférach. Uvedomte si, prosím, že iskry v takýchto oblastiach môžu spôsobiť výbuch alebo požiar a následne telesné zranenie či dokonca smrť.

Interferencia s funkciami zdravotníckych zariadení

Tento produkt môže spôsobiť zlyhanie zdravotníckych zariadení.

Slúchadlá

Niektoré digitálne bezdrôtové telefóny môžu narušovať činnosť pomôcok na zlepšenie sluchu.

V prípade takejto interferencie sa spojte s poskytovateľom služieb alebo zavolajte na centrum starostlivosti o zákazníkov a prediskutujte alternatívy.

Elektrická bezpečnosť

- Nepoužívajte telefón v blízkosti kovových štruktúr (napr. kovového rámu budovy).
- Nepoužívajte telefón v blízkosti silných elektromagnetických zdrojov, ako sú mikrovlnné rúry, reproduktory, televízory a rádioprijímače.
- Používajte iba schválené príslušenstvo.
- Nepripájajte k nekompatibilným produktom a príslušenstvu.
- Pripojenie rozhrania telefónu k elektrickému systému vozidla prenechajte profesionálom.
- Nepokúšajte sa rozoberať telefón ani jeho príslušenstvo.
- Servis telefónu a jeho opravu môžu vykonávať iba kvalifikované osoby.

Všetky príslušenstvá (ako sú karty SIM a USIM, adaptér atď.) ukladajte mimo dosahu detí, aby nemohlo dôjsť k uduseniu

Všeobecné opatrenia

Sami zodpovedáte za spôsob, akým telefón používate, a za dôsledky tohto používania. Telefón musíte vždy vypnúť v miestach, kde je jeho používanie zakázané. Používanie telefónu podlieha bezpečnostným opatreniam na ochranu používateľov a životného prostredia.

- Nevyvíjajte na zariadenie prílišný tlak
Netlačte príliš na displej zariadenia ani na jeho telo, inak môže dôjsť k poškodeniu; pred usadením sa vyberte telefón z vrečka nohavíc. Záruka sa nevzťahuje na prasknutie displeja spôsobené nevhodnou manipuláciou so zariadením.
- Vždy zaobchádzajte so svojím telefónom a všetkým jeho príslušenstvom opatrne a uchovávajte ich na čistom a bezprašnom mieste.
- Nevystavujte telefón ani jeho príslušenstvo otvorenému ohňu ani

zapáleným tabakovým výrobkom.

- Telefón ani jeho príslušenstvo nepúšťajte na zem, nehádzte s nimi a nepokúšajte sa ich ohnúť.
- Ukladajte telefón a jeho príslušenstvo v teplotách od 0 do 45 °C.
- Dodržujte miestne predpisy o likvidácii elektronických výrobkov.

Pri nasledujúcich okolnostiach prenechajte opravu autorizovanému servisnému technikovi alebo poskytovateľovi:

- Výrobok bol vystavený dažďu alebo tekutinám, spadol na zem, bol vystavený nárazu alebo inak poškodený.
- Sú na ňom zjavné známky prehrievania.
- Výrobok nepracuje normálne, aj keď postupujete podľa prevádzkových inštrukcií.
- Vyhýbajte sa horúcim oblastiam
- Vyhýbajte sa mokrým oblastiam
- Nepoužívajte zariadenie po veľkej zmene teploty
UPOZORNENIE: Pri prenose zariadenia z nízkej teploty do teplejšieho prostredia alebo z vysokej teploty do chladnejšieho prostredia umožnite zariadeniu prispôsobiť sa novej teplote, skôr ako ho zapnete.
- Do slotov ani iných otvorov v zariadení nikdy nestrkajte cudzie objekty.
- Skôr ako začnete používať slúchadlá či iné zariadenia reprodukcie zvuku, znížte hlasitosť.
Uvedomte si, že vysoká hlasitosť môže poškodiť váš sluch.
- Pred čistením odpojte zariadenie od napájacej siete.
Nepoužívajte tekuté čistiadla ani aerosóly. Čistite vlhkou handričkou, no NIKDY nečistite displej LCD vodou.
- Nenechávajte telefón ani jeho príslušenstvo v dosahu malých detí a nenechajte ich hrať sa s nimi. Mohli by ublížiť sebe či iným alebo telefón nechceme poškodiť.
- Aby ste minimalizovali nebezpečenstvo zranenia z opakovaných pohybov, tak pri písaní správ a hraní hier na telefóne:
 - Nedržte telefón príliš silno
 - Tlačidlá stláčajte jemne
- Nedotýkajte sa kovových konektorov karty SIM.
- Tento telefón, rovnako ako všetky bezdrôtové telefóny, pracuje s rádiovými signálmi, takže nie je možné zaručiť pripojenie za všetkých okolností. Z hľadiska tiesňovej komunikácie sa teda nesmiete nikdy spoliehať výhradne na bezdrôtové telefóny.
- Výskumy ukazujú, že písanie správ a telefonovanie pri šoférovaní významne zvyšuje riziko nehody.

Toto zariadenie je možné používať v:

AT	BE	BG	BIH	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HR	HU	IT
LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
RS	SE	SI	SK					

SAR

Toto mobilné zariadenie spĺňa medzinárodné predpisy pre vystavenie rádiovým vlnám.

Najvyšší limit SAR má hodnotu 2,0 W/kg, zmeraná hodnota SAR tohto zariadenia je 1,250 W/kg

* Hodnoty SAR sú v rôznych krajinách, oblastiach a testovacích prostrediach iné. Používanie príslušenstva môže znamenať iné absorpčné hodnoty.

Mobilné zabezpečenie a zálohovanie:

Toto zariadenie podporuje pripojenie na internet. Podobne ako počítače môže byť zneužitý vírusmi, škodlivými informáciami či aplikáciami a iným škodlivým obsahom. Prosím, otvárajte správy, prijímajte požiadavky na spojenie, sťahujte obsah a prijímajte požiadavky na inštaláciu iba zo spoľahlivých zdrojov. Zálohujte si, prosím, pravidelne informácie, aby nedošlo k strate dát, v servise môžete o dáta prísť.

Kardiostimulátory

Osoby s kardiostimulátormi:

- Musia VŽDY udržiavať telefón ďalej než 15 cm od svojho kardiostimulátora, keď je telefón zapnutý.
- Nesmú nosiť telefón v náprsnom vrecku.
- Musia používať ucho ďalej od kardiostimulátora, aby sa minimalizovala možnosť interferencie. Ak máte dôvod domnievať sa, že k interferencii dochádza, telefón okamžite vypnite.

Upozornenie WEEE



Logo WEEE (vľavo) na produkte alebo jeho obale znamená, že sa nesmie likvidovať spoločne s domovým odpadom. Elektrický a elektronický odpad musíte likvidovať tak, že ho odovzdáte v stanovenom zbernom mieste, ktoré zaisťuje recyklovanie podobného nebezpečného odpadu.

Zhoda s RoHS

Tento produkt spĺňa direktívu 2011/65/EÚ Európskeho parlamentu a Rady z 8. júla 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (RoHS) a jej dodatky.

Spoločnosť TCCM, s. r. o., týmto vyhlasuje, že tento výrobok je v zhode s požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/EC. Kópiu Vyhlásenia o zhode nájdete na adrese www.coolpad.eu/support