



Liquid Zest Plus

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

© 2016 Všechna práva vyhrazena
Acer Liquid Zest Plus Uživatelská příručka
Model: T08
Tato revize: 05/2016

Zaregistrujte se pro Acer ID a užívejte si skvělé výhody

Otevřete aplikaci *Portál Acer* z *Úvodní* obrazovky, abyste se zaregistrovali pro Acer ID nebo se přihlásili, pokud již Acer ID máte.

Jsou tři významné důvody, proč byste měli Acer ID získat:

- Vytvořte si vlastní propojený svět.
- Získejte nejnovější aktualizace, nabídky a informace o produktech.
- Zaregistrujte své zařízení pro získání rychlé, přizpůsobené zákaznické podpory.

Další informace najdete na webových stránkách AcerCloud:

www.acer.com/byoc-start



Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na vaše zařízení. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

Smartphone Acer Liquid Zest Plus

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum nákupu: _____

Místo zakoupení: _____

OBSAH

Nastavení	5	Přechod na on-line	33
Rozbalení telefonu.....	5	Procházení na internetu.....	33
Seznámení s telefonem.....	5	Používání prohlížeče.....	33
Zobrazení.....	5	Nastavení e-mailu.....	34
Dobíjení baterie.....	7	Služby Google.....	34
První nastavení.....	8	Nastavení e-mailu Google.....	34
Vložení karty SIM a karty microSD.....	8	Hlasové hledání.....	35
Zámek karty SIM.....	9	Obchod Play.....	35
Používání telefonu	10	Google Hangouts.....	37
Když zařízení zapnete poprvé.....	10	Mapy, Navigace, Místa a Latitude.....	37
Přihlaste se k účtu Google nebo jej vytvořte.....	10	Používání fotoaparátu	38
Zadání kódu PIN.....	10	Ikony a indikátory fotoaparátu/ videokamery.....	38
Aktivace nové karty SIM.....	10	Výběr režimu.....	40
Zamknutí telefonu.....	11	Nastavení.....	40
Probuzení telefonu.....	11	Nastavení oblíbeného snímku.....	42
Navigování nabídkami a možnostmi.....	11	Režim Autoportrét.....	42
Používání dotykové obrazovky.....	12	Fotografování.....	42
Klávesnice na obrazovce.....	13	Pořízení videa.....	42
Klávesnice Google.....	13	Podporované formáty.....	42
Změna metody zadávání textu.....	14	Sledování fotografií a videí.....	43
Výchozí obrazovka.....	15	Geoznačky.....	43
Vyhledávat.....	15	Pokročilá nastavení	44
Rozšířená Výchozí obrazovka.....	16	Přepnutí telefonu do režimu Letadlo.....	44
Přizpůsobení Výchozí obrazovky.....	16	Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo.....	44
Seznam aplikací.....	20	Restartování telefonu.....	44
Oznamovací a stavová oblast.....	20	Úprava nastavení.....	45
Multitasking.....	21	Bezdrátové připojení a sítě (správa připojení).....	45
Správa kontaktů	22	Nastavení sítě telefonu.....	47
Správa vašich kontaktů.....	22	Nastavení telefonu.....	48
Přidání kontaktu.....	22	Nastavení hlasitosti.....	48
Telefonování	24	Displej.....	48
Před telefonováním.....	24	Nastavení data a času.....	49
Telefonování.....	25	Nastavení připomenutí.....	49
Vytočení čísla ze Seznamu hovorů.....	25	Změna jazyka a možností textu.....	49
Zobrazení zmeškaných hovorů.....	25	Připojení k počítači.....	50
Telefonování některému z vašich kontaktů.....	26	Synchronizace.....	50
Volání na mezinárodní číslo.....	26	Aplikace (aplikace).....	51
Widget pro přímé volání.....	26	Odinstalace aplikace.....	51
Obrazovka hlasového volání.....	27	Obnovení výchozího nastavení systému.....	51
Přijetí nebo odmítnutí hovoru.....	27	Příslušenství a tipy	53
Konferenční hovory.....	28	Používání sluchátek.....	53
Zprávy SMS a MMS	29	Používání sluchátek Bluetooth.....	53
Vytvoření nové zprávy.....	29	Vytvoření nového přístupového bodu.....	53
Odpověď na zprávu.....	30	Správa karet SIM	54
Multimediální zprávy.....	30	Správa SIM.....	54
Odesílání zprávy MMS.....	31	Příloha	56
Příjem multimediálních zpráv.....	31	Časté otázky a odstraňování potíží.....	56
		Zvuk.....	56

Multimediální soubory	56	Péče o telefon	62
Obchod Google Play	57	Technické parametry	64
Informace o systému a výkon	57	Výkon	64
Napájení	57	Displej	64
RAM / ROM	57	Rozměry	64
Interní úložiště	58	Konektivita	64
Zabezpečení	58	Rozšíření	65
Teplota	58	Fotoaparát	65
Další zdroje pomoci	58	Napájení	65
Varování a bezpečnostní pokyny	59	Multimédia	66
Lékařská zařízení	60	Licenční smlouva s koncovým	67
Vozidla	61	uživatel	
Potenciálně výbušná prostředí	61		
Tísňová volání	62		

NASTAVENÍ

Rozbalení telefonu

Váš nový telefon je zabalen v ochranné krabici. Opatrně krabici rozbalte a vyjměte obsah. V případě, že je některá z následujících položek poškozena nebo chybí, obraťte se ihned na prodejce:

- Váš nový smartphone Acer
- Kabel USB
- Síťový adaptér
- Sluchátka s mikrofonem




Poznámka

Obsah balení závisí na zemi a regionu.

Seznámení s telefonem

Zobrazení

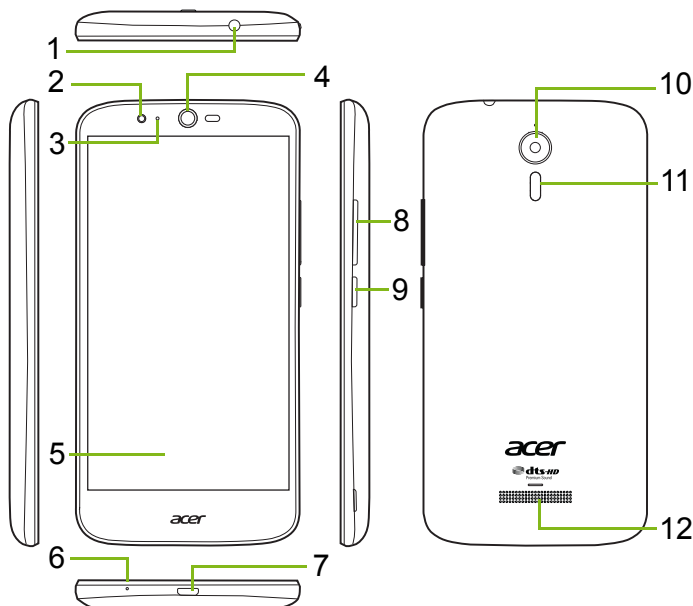


Č.	Položka	Popis
1	Konektor sluchátek 3,5 mm	Slouží pro připojení stereo sluchátek.
2	Přední kamera	Pro obrazová volání nebo pořizování autoportrétů.
3	Stavová LED	Upozorňuje na novou zprávu nebo na stav napájení telefonu.
4	Reproduktor telefonu	Vysílá zvuk z telefonu; vhodné pro držení u ucha.
5	Dotyková obrazovka	Pro zobrazení obsahu telefonu nebo zadání dat.
6	Mikrofon	Pro zachycení zvuku při telefonování.
7	Port micro USB	Pro připojení k počítači nebo nabíječce.
8	Tlačítka pro zvýšení a snížení hlasitosti	Zvýšení nebo snížení hlasitosti zvuku.
9	Tlačítko napájení	Slouží k zapnutí nebo vypnutí telefonu.
10	Fotoaparát	Fotoaparát pro pořizování obrázků s vysokým rozlišením.
11	Blesk	LED blesk pro fotoaparát.
12	Reproduktor hands-free	Vysílá zvuk z telefonu; vhodné pro hands-free telefonování.

Dobíjení baterie

Před prvním použitím musíte telefon nabíjet tři hodiny. Potom můžete baterii dobíjet podle potřeby.

Připojte dodaný kabel USB do konektoru USB v telefonu.

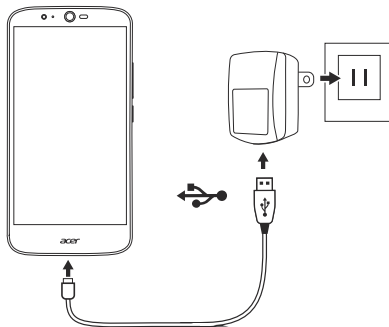

Rychlé nabíjení

Váš telefon, kabel USB a síťový adaptér podporují rychlé nabíjení.



Upozornění


Používejte prosím pouze síťový adaptér a kabel USB dodaný s telefonem. Pokud kabel a adaptér vyměníte, ujistěte se, zda podporují rychlé nabíjení.

Technologie rychlého nabíjení využívá vyšší napětí a proud než většina nabíječek USB, a proto v případě použití nevyhovujícího kabelu USB hrozí riziko přehřátí a požáru.


První nastavení

Vložení karty SIM a karty microSD

1. Stiskněte najednou a podržte tlačítko napájení pro vypnutí telefonu.
2. Vložte nehet do drážky ve spodní straně telefonu a sejměte kryt.

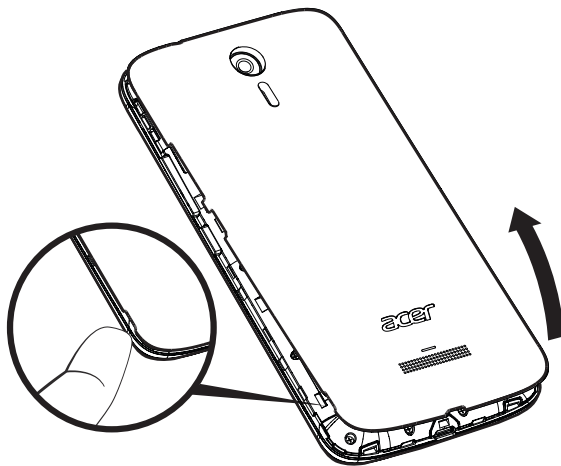


3. Vložení karty SIM a karty microSD, jak je znázorněno.

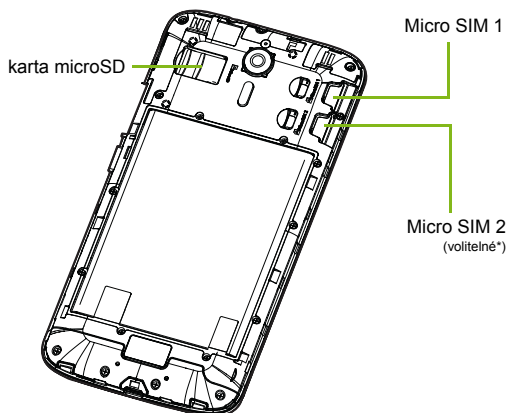

* Váš telefon může mít jeden nebo dva sloty na SIM, podle modelu.

4. Dejte kryt zpět na místo tak, že zarovnáte poutka na krytu do otvorů v telefonu. Jemně kryt zamáčnete, až zacvakne.

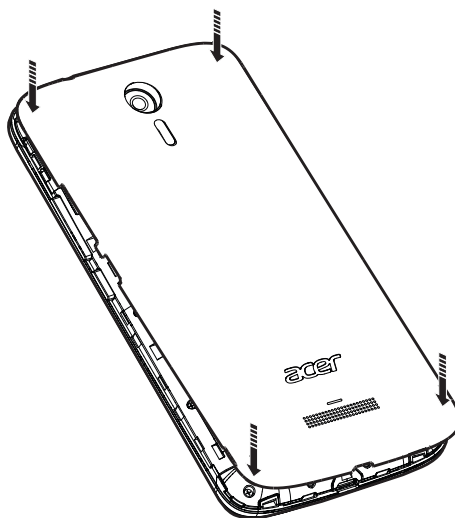

Zámek karty SIM

Telefon může být vybaven zámkem karty SIM, což znamená, že můžete používat jen kartu SIM dodanou vaším síťovým operátorem. Pokud chcete zámek karty SIM zrušit, obraťte se na poskytovatele sítě.

POUŽÍVÁNÍ TELEFONU

Když zařízení zapnete poprvé

Chcete-li telefon zapnout poprvé, stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se nezapne obrazovka. Než bude možné telefon používat, budete požádáni o konfiguraci několika nastavení.

Postupujte podle pokynů na obrazovce pro provedení nastavení.

Přihlaste se k účtu Google nebo jej vytvořte

Pokud máte přístup na internet, váš telefon vám umožní synchronizovat informace s účtem Google.

Můžete si vytvořit účet nebo se ke stávajícímu účtu Google můžete přihlásit a tento účet bude využíván k synchronizaci seznamu kontaktů, e-mailů, kalendáře a dalších informací. Otevřete *Seznam aplikací* a potom klepněte na položku **Nastavení > Účty > Přidat účet**. Klepněte na typ účtu, který chcete přidat (např. Google, Acer, nebo Acer BYOC). Pro dokončení procesu synchronizace budete potřebovat přístup na internet. V telefonu můžete vytvořit a snadno přistupovat k více účtům, například více účtům Google.

Zadání kódu PIN

Když vložíte kartu SIM poprvé, bude možná nutné zadat kód PIN pomocí numerické klávesnice na obrazovce.



Důležité

V závislosti na nastaveních bude možná nutné zadat kód PIN pokaždé, když zapnete funkci telefonu.

Aktivace nové karty SIM

Pokud používáte kartu SIM poprvé, může být nutná aktivace. Obraťte se na síťového operátora, který vám sdělí, jak to provést.

Zamknutí telefonu


Pokud nějakou chvíli nebudete telefon používat, krátce stiskněte tlačítko napájení pro uzamčení přístupu. Šetří to energii a brání tomu, aby telefon nechtěně nevyužíval nějaké služby. Váš telefon se automaticky zamkne, pokud není jednu minutu využíván.

Probuzení telefonu

Pokud je obrazovka vypnutá a telefon nereaguje na žádné klepání na obrazovku, je zamčený a v režimu spánku.

Pro probuzení telefonu stiskněte tlačítko napájení. Odemkněte telefon přesunutím prstu přes obrazovku nahoru.

Ve spodní části obrazovky uzamčení jsou tři ikony (zleva doprava): Hlasové hledání, zámek a fotoaparát. Položte prst na ikonu a přejeďte nahoru pro odemčení obrazovky a přímé spuštění příslušné aplikace (podle okolností).

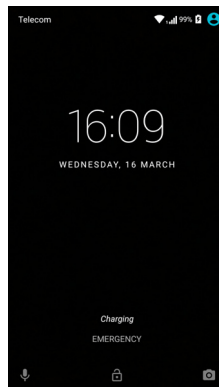

Pokud jsou na obrazovce uzamčení zobrazena oznámení, můžete přejet prstem dolů pro zobrazení oznámení.

Pro další zabezpečení si můžete nastavit kód PIN, heslo nebo vzor pro odemknutí, sadu teček, kterých je nutné se dotknout ve správném pořadí pro získání přístupu do telefonu. Otevřete *Seznam aplikací* a potom klepněte na položku **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**. Pokud vzor pro odemknutí zapomenete, viz část **Zabezpečení na straně 58**.

Navigování nabídkami a možnostmi

Pro navigování nabídkami a možnostmi najdete ve spodní části obrazovky tři ikony.



Zpět

Klepnutím na tuto ikonu přejdete na předchozí stránku nebo o úroveň výše v nabídce.

Výchozí

Klepnutím na tuto ikonu přejdete přímo na *Výchozí obrazovku*. Klepněte na tuto ikonu a přidržte ji pro otevření aplikace *Google Now* nebo *Hledat*.

Přehled

Klepněte na tuto ikonu pro zobrazení nedávno otevřených aplikací na obrazovce *Přehled* telefonu. Klepnutím aplikaci otevřete. Klepněte na libovolné místo na obrazovce pro návrat na *Výchozí obrazovku*. **Viz část Multitasking na straně 21.**

Používání dotykové obrazovky

Váš telefon používá dotykovou obrazovku pro výběr položek a zadávání informací. Klepejte na obrazovku pomocí prstu.

Klepnout: Klepněte jednou na obrazovku, když chcete otevřít nějakou položku nebo vybrat nějakou možnost.

Přejet prstem: Rychle přejeďte prstem přes obrazovku pro přepnutí obrazovek nebo otevření seznamů možností či informací.

Přetáhnout: Podržte prst na obrazovce a přetáhněte jej po obrazovce pro výběr textu a obrázků.

Klepnout a přidržet: Klepněte a přidržte položku pro zobrazení seznamu akcí dostupných pro danou položku. V místní nabídce, která se zobrazí, klepněte na akci, která se má provést.

Posunout: Pro posunutí nahoru nebo dolů po obrazovce jednoduše přetáhněte prst nahoru nebo dolů po obrazovce ve směru posunu.

Klávesnice na obrazovce




Poznámka

Rozvržení klávesnice se mírně liší v závislosti na aplikaci a požadovaných informacích.

Klávesnice Google

Toto je klávesnice na obrazovce umožňující zadávání textu. Klepněte a přidržte tlačítko s číslem v horní části pro výběr alternativních znaků, jako jsou písmena s diakritikou.

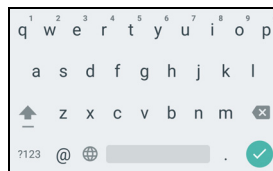

Pro zobrazení čísel a zvláštních znaků klepněte na tlačítko **?123** a potom klepněte na tlačítko **=\<** pro zobrazení dalších možností.

Po nastavení více než jednoho jazyka se vedle mezerníku zobrazí tlačítko světa . Klepněte na toto tlačítko pro rychlé přepnutí mezi více jazyky zadávání nebo klepněte a přidržte mezerník pro otevření okna pro výběr jazyka/klávesnice. Rozvržení klávesnice se změní podle vybraného jazyka.

Prediktivní text

Ve většině aplikací klávesnice Google umožňuje v prohlížeči prediktivní vkládání textu. Při zadávání písmen slova se nad klávesnicí zobrazí výběr slov, která navazují na sekvenci zadaných slov nebo se jedná o blízké shody v případě chybného pravopisu. Po každém stisknutí klávesy se seznam slov změní. Pokud je zobrazeno požadované slovo, klepnutím jej vložte do textu.

Pomoc s textem

Klávesnice Google má různé funkce, které vám pomohou zadávat správný text. V *Seznamu aplikací* klepněte na položku **Nastavení** > **Jazyk a zadávání**. Potom klepněte na položku **Klávesnice Google** pro zobrazení seznamu nastavení, které lze upravit.

Přidání dalšího jazyka

Pokud potřebujete zadat text ve více než jednom jazyce a/nebo abecedě, můžete přidat jazyky do klávesnice Google.

1. Klepněte na položky **Nastavení > Jazyk a zadávání > Klávesnice Google**.
2. Klepněte na přepínač vedle položky *Použít jazyk systému* pro její vypnutí.
3. Projděte seznam dostupných jazyků a vyberte ty, které si přejete přidat do klávesnice, klepnutím na přepínač pro zapnutí nebo vypnutí příslušného jazyka.

Změna metody zadávání textu


V položce *Nastavení* můžete změnit klávesnici nebo jazyk následovně.

1. Otevřete *Seznam aplikací*.
2. Klepněte na položku **Nastavení > Jazyk a zadávání** a potom v části *Klávesnice a metody zadávání* klepněte na položku **Aktuální klávesnice > ZVOLIT KLÁVESNICE**.
3. Přepněte přepínač vedle dostupných klávesnic pro zapnutí nebo vypnutí metod zadávání nebo klávesnic, potom klepněte na *Zpět*.
4. Pokud není vybrána vaše preferovaná klávesnice, klepněte na položku **Aktuální klávesnice > [preferovaná klávesnice]** pro nastavení výchozí klávesnice.

Nebo pokud jste si již nastavili více než jeden jazyk nebo nainstalovali více klávesnic, můžete změnit metodu zadávání klepnutím na ikonu *klávesnice*  ve spodní části obrazovky a potom klepnutím na preferovanou metodu zadávání.

Výchozí obrazovka

Výchozí obrazovka vám umožňuje rychlý přístup k informacím a jednoduchým ovládacím prvkům pomocí widgetů nebo zástupců. Díky nim můžete zobrazit informace jako čas nebo počasí nebo získat další ovládací prvky či přímý přístup k aplikacím a dalším často používaným funkcím telefonu.

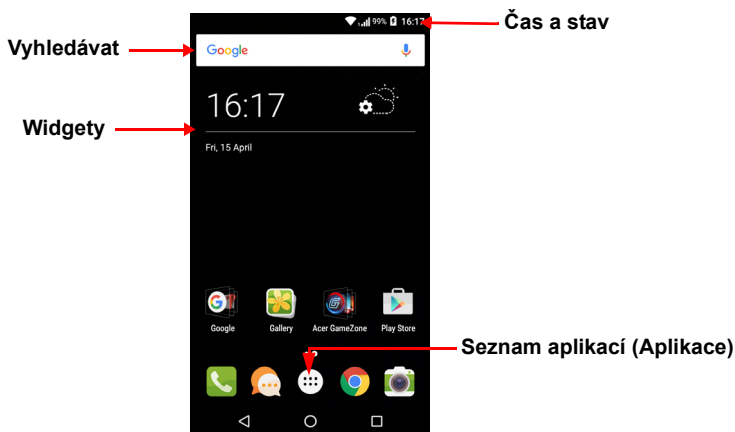

Ve spodní části obrazovky je *zásobník Oblíbené*, který zobrazuje výchozí aplikace. Aplikaci otevřete klepnutím na ikonu. Klepněte na ikonu *Seznam aplikací* uprostřed *zásobníku Oblíbené* pro zobrazení vašich aplikací. Pro změnu aplikací **viz část Změna ikon v zásobníku Oblíbené na straně 18.**

Vyhledávat

Pokud chcete na internetu vyhledat aplikace, soubory nebo informace, klepněte na ikonu **Google**. Jednoduše zadejte text, který chcete nalézt, a klepněte na **Q**, nebo klepněte na některý z návrhů, aplikací nebo souborů zobrazených v seznamu.


Pro hledání nebo procházení na internetu musíte být připojeni k mobilní datové síti (je-li k dispozici) nebo bezdrátové síti. **Viz část Přechod na on-line na straně 33.**

Hlasové hledání

Pokud je k dispozici hlasové hledání, klepněte na mikrofon  a řekněte, co chcete najít. **Viz část Hlasové hledání na straně 35.**

Rozšířená Výchozí obrazovka

Výchozí obrazovka se může rozšířit na kteroukoli stranu obrazovky, abyste měli více místa na přidání ikon, widgetů či funkcí. Pro zobrazení rozšířené obrazovky přesuňte prst vlevo nebo vpravo.

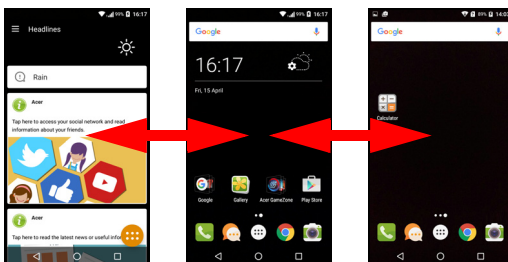

Poznámka


Rozšířené obrazovky doprava jsou k dispozici, pouze pokud jste přidali obsah do pravé části Výchozí obrazovky.

Přizpůsobení Výchozí obrazovky

Výchozí obrazovku můžete přizpůsobit přidáním nebo odstraněním ikon, zástupců nebo widgetů nebo změnou tapety.


Přidávání zástupců na Výchozí obrazovku

Pokud chcete přidat zástupce na Výchozí obrazovku, klepněte na ikonu *Seznam aplikací* ve spodní středové části Výchozí obrazovky. Klepněte a podržte ikonu vybrané aplikace. *Seznam aplikací* se zavře a zobrazí se Výchozí obrazovka. Přesuňte ikonu na požadovanou polohu na Výchozí obrazovce a sejměte prst.

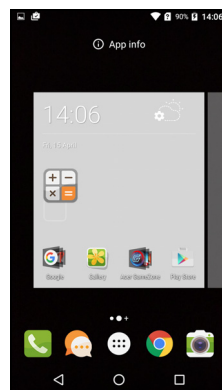


Přidání widgetů na Výchozí obrazovku

Klepněte a podržte oblast *Výchozí obrazovky*, na které ještě není ikona ani widget. Klepněte na položku **WIDGETY** pro zobrazení malých aplikací a odkazů (jako jsou vlastní zástupci, kontakty nebo záložky), které můžete přidat na *Výchozí obrazovku*. Widgety jsou malé aplikace, které zobrazují neustále aktualizované informace nebo rychlé zástupce na aplikace nebo zvláštní funkce.

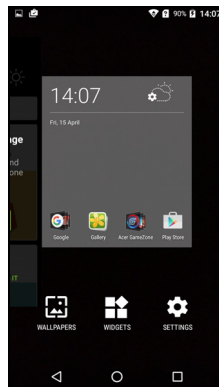


Pro přesun aplikace nebo widgetu na *Výchozí obrazovku* klepněte na položku a přidržte ji, dokud se nevybere. Otevře se *Výchozí obrazovka*. Přetáhněte položku na jakoukoli volnou plochu na obrazovce. Pro zobrazení informací o aplikaci nebo widgetu přetáhněte příslušnou položku na ikonu v horní části obrazovky.

Pro přesunutí položky na jinou *Výchozí obrazovku* tuto položku přetáhněte na stranu obrazovky a *Výchozí obrazovka* se přepne na obrazovku v tomto směru. Po nalezení správné polohy položku pusťte.

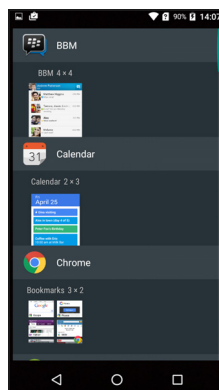

Odebrání widgetů nebo zástupců z Výchozí obrazovky

Pro odstranění zástupce nebo widgetu z *Výchozí obrazovky* klepněte a přetáhněte příslušnou položku na položku **Odebrat** v horní části obrazovky.

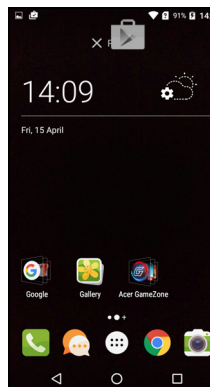


Změna velikosti widgetů

U některých widgetů lze změnit velikost. Jakmile widget umístíte na *Výchozí obrazovku*, můžete změnit její velikost přetažením rohů.

Pokud chcete změnit widget, který je již na *Výchozí obrazovce*, klepněte na widget a podržte jej. Jakmile se zobrazí ikona Odebrat, widget uvolněte. Pokud je možná změnit velikost widgetu, budete moci přetáhnout strany widgetu a tak změnit jeho velikost.

Přidání nebo odebrání složek

Na *Výchozí obrazovku* můžete přidat i složky. Pro vytvoření nové složky přetáhněte a pusťte ikonu aplikace na ikonu jiné aplikace na *Výchozí obrazovce*. Tak vznikne *Složka bez názvu*. Klepněte na ikonu složky a potom klepněte na název složky pro její přejmenování.

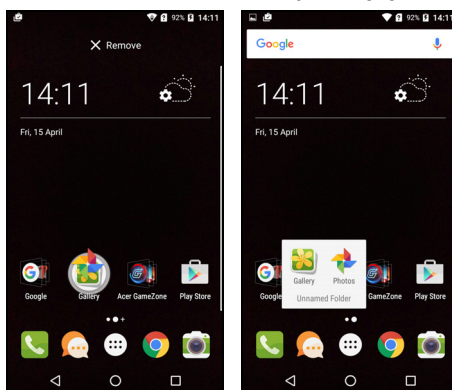

Pro odstranění zástupce aplikace ze složky klepněte na ikonu složky pro zobrazení obsažených aplikací a potom klepněte a podržte ikonu aplikace, kterou chcete odebrat. Přetáhněte a pusťte ikonu na položku **Odebrat**, která se zobrazí v horní části obrazovky.

Pro odstranění složky klepněte a přidržte složku a ji přetáhněte a pusťte na položku **Odebrat**, která se zobrazí v horní části obrazovky.


Změna ikon v zásobníku Oblíbené

Můžete nastavit ikony pro nainstalované aplikace v *zásobníku Oblíbené*. Otevřete *Seznam aplikací* a najděte aplikaci, kterou chcete přidat. Klepněte na ikonu a přidržte ji, potom ji přetáhněte na libovolnou otevřenou pozici v *zásobníku Oblíbené*. Přetažením nové aplikace na stávající ikonu v *zásobníku Oblíbené* se vytvoří složka pro obě ikony.

Pro odebrání ikony ze *zásobníku Oblíbené* klepněte na ikonu a podržte pro výběr. Přetáhněte ikonu na jiné místo mimo *zásobník Oblíbené* nebo na položku **Odebrat** v horní části obrazovky.


Změna tapety

Klepněte a podržte oblast *Výchozí obrazovky*, na které ještě není ikona ani widget, a klepněte na položku **TAPETY**.

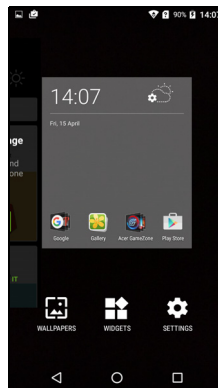

Výběr tapet se zobrazí na panelu ve spodní části obrazovky; pro zobrazení více možností přetáhněte panel vlevo nebo vpravo. Pokud chcete použít jinou tapetu, než jaké jsou zobrazené, klepněte na položku **Mé fotografie** v levém spodním rohu a vyberte obrázek z aplikace *Galerie* nebo *Fotografie*.


Klepněte na miniaturu pro výběr tapety, kterou chcete použít, a potom klepněte na položku **Nastavit tapetu**.

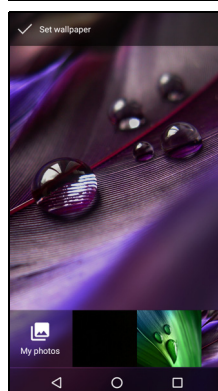

Seznam aplikací

Pro přístup do *Seznamu aplikací* klepněte na  uprostřed *zásobníku Oblíbené* na *Výchozí obrazovce*.

Aplikace jsou zobrazené v abecedním pořadí, přičemž čtyři naposledy použité aplikace jsou v horní části nabídky. Přejeďte prstem nahoru nebo dolů pro zobrazení celého seznamu aplikací.

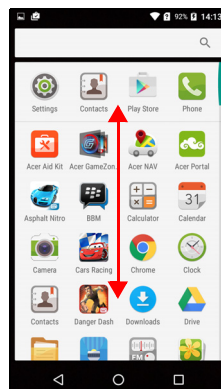

Oznamovací a stavová oblast

V horní části obrazovky se nacházejí oznamovací a stavové ikony. V pravé horní oblasti se zobrazuje řada stavových informací, jako je připojení Wi-Fi, intenzita signálu, stav baterie a čas. Oblast vlevo nahoře zobrazuje ikony událostí, jako je nová zpráva.


- Modely s jednou kartou SIM:




- Modely se dvěma kartami SIM:



Přejeďte prstem dolů z *panelu oznámení* pro zobrazení případných oznámení.

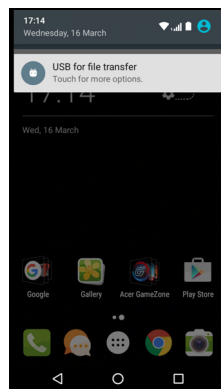


Přejeďte prstem dolů dvakrát nebo jednou dvěma prsty pro otevření *Rychlých nastavení*, což vám umožní rychle upravit vybraná nastavení nebo zapnout či vypnout určité funkce.

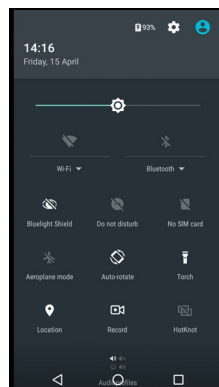

Multitasking

Najednou můžete mít otevřeno více aplikací. Pro otevření nové aplikace klepněte na ikonu *Výchozí*, abyste se vrátili na *Výchozí obrazovku*, a potom spusťte novou aplikaci. Klepněte na ikonu *Přehled* pro rychlý přechod tam a zpět mezi dříve otevřenými aplikacemi.

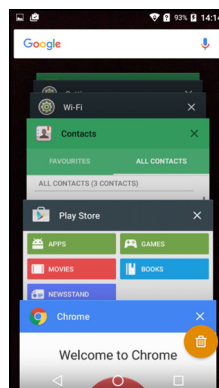


SPRÁVA KONTAKTŮ

Správa vašich kontaktů

Váš telefon disponuje adresářem, který umožňuje ukládání kontaktů buď do interní paměti, nebo na kartu SIM.

Klepněte na aplikaci **Kontakty** ze *Seznamu aplikací* nebo klepněte na položku *Všechny kontakty* z *Vytáčení* pro zobrazení vašich kontaktů.



Pokud v telefonu nemáte uložené žádné kontakty, můžete importovat kontakty z účtu Google, přidat nový kontakt nebo importovat kontakty z karty SIM nebo karty SD. Otevřete aplikaci **Lidé** ze *Seznamu aplikací* a potom klepněte na  pro přidání kontaktu,  pro vyhledání kontaktu nebo klepněte na ikonu *Menu*  pro otevření nabídky.

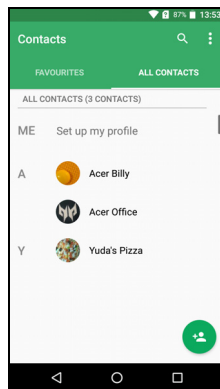

Přidání kontaktu

Přidejte nový kontakt klepnutím na položku . Můžete také naskenovat čárový kód profilu dané osoby pro přidání této osoby do vašeho seznamu nebo skupiny kontaktů.

Pro vytvoření kontaktu nejprve vyberte, kde chcete informace o kontaktu uložit. Potom budete požádáni o zadání informací o kontaktu, jako je jméno, telefonní číslo a e-mail.

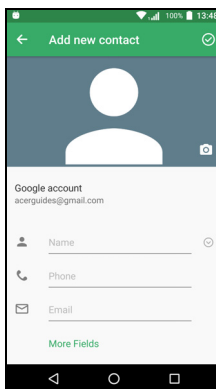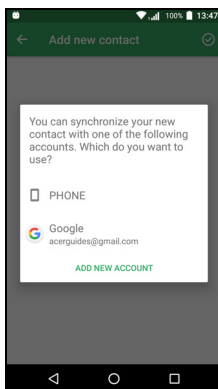

Můžete projít stránku dolů a klepnutím na položku **Další pole** pro přidání například:

- Adresy pro rychlé zprávy.
- Přidejte případné osobní poznámky o kontaktu.
- Fonetická verze jména
- Odkaz na webovou stránku

Pro přidělení obrázku k vašemu kontaktu klepněte na siluetu a vyberte, zda chcete pořídít fotografii, nebo vyberte obrázek z galerie obrázků v telefonu.

Po dokončení klikněte na ikonu *Hotovo* v horní části obrazovky.

Klepnutím na jméno kontaktu otevřete příslušný profil. Klepněte na položku , když máte otevřený profil kontaktu pro odstranění, sdílení nebo vytvoření zástupce kontaktu na *Výchozí obrazovce*. Klepněte na  pro úpravu podrobností kontaktu; klepněte znovu na  pro další možnosti, kde můžete nastavit vyzvánění pro kontakt, odeslat všechny příchozí hovory do hlasové schránky nebo přidat obrázek kontaktu.

Kontakt lze vytvořit také z již vytočeného nebo přijatého čísla, **viz část Uložení vytočeného čísla do kontaktů na straně 28.**

TELEFONOVÁNÍ

Tato kapitola ukazuje, jak je možné telefonovat, a různé dostupné možnosti během hovoru.

Před telefonováním

Před telefonováním zkontrolujte, zda je funkce telefonu zapnutá. Stav telefonu potvrďte v oznamovací oblasti.



Poznámka

Barvy stavové a oznamovací ikony se mohou lišit. Zobrazí se ikona ukazatele pro každou vloženou kartu SIM.

Ikona	Popis
	Připojeno k síti: Můžete telefonovat.
	Režim Letadlo: Bezdrátové připojení odpojeno (Wi-Fi, Bluetooth a mobilní služby). Než budete telefonovat, zakažte režim Letadlo.

Telefonování




Poznámka

Pokud v telefonu máte více karet SIM, budete možná dotázáni, kterou kartu SIM chcete použít, než je hovor připojen. V závislosti na nastaveních vaší karty SIM.

Pro výběr karty SIM jednoduše klepněte na název operátora.

Viz část Správa SIM na straně 54.

1. Na *Výchozí obrazovce* klepněte na položku **Telefon** potom na pro otevření numerické klávesnice na obrazovce.
 2. Zadejte číslo, které chcete volat.
 3. Pro realizaci telefonátu klepněte na .
 4. Pro ukončení hovoru klepněte na .
- Pokud se zobrazí požadovaný kontakt, jednoduše pro telefonování klepněte na jméno kontaktu.

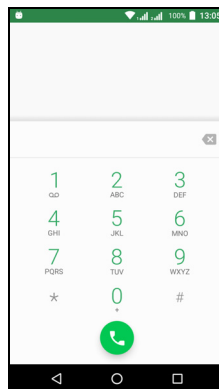

Vytočení čísla ze Seznamu hovorů

Seznam hovorů lze zobrazit klepnutím na ikonu *Seznam hovorů* .

Obsahuje nedávno přijaté, volané a zmeškané hovory.

Klepněte na ikonu telefonu pro opětovné vytočení. Pro zobrazení podrobností o hovorech a dalších možnostech klepněte na číslo nebo jméno kontaktu.


Zobrazení zmeškaných hovorů

Oznámení o zmeškaných hovorech jsou zobrazena v následujících třech oblastech:

1. Oznamovací oblast s ikonou zmeškaného hovoru . Otevřete **Oznamovací** oblast a klepněte na oznámení o zmeškaném hovoru pro zobrazení podrobností o zmeškaném hovoru.
2. Vedle ikony telefonu (číslo v rámečku je počet zmeškaných hovorů). Klepněte na **Telefon** z *Výchozí obrazovky* nebo *Seznamu aplikací*

pro přímé zobrazení podrobností o zmeškaném hovoru.

3. Na vaší obrazovce uzamčení. Dvakrát klepněte na oznámení pro zobrazení podrobností o zmeškaných hovorech.



Telefonování některému z vašich kontaktů

Telefonování kontaktu z karty Kontakty

1. Klepněte na položku **Všechny kontakty** pro zobrazení kontaktů.
2. Klepněte na kontakt, kterému chcete volat.

Telefonování kontaktu z aplikace Kontakty

1. Klepněte na ikonu **Lidé** v *Seznamu aplikací* pro zobrazení kontaktů.
2. Klepnutím na kontakt otevřete jeho profil.
3. Pro volání klepněte na telefonní číslo kontaktu.

Volání na mezinárodní číslo

Při volání na mezinárodní čísla není nutné před předvolbu země zadávat mezinárodní předvolbu („00“ atd.). Na numerické klávesnici na obrazovce stačí klepnout a přidržit 0+, dokud se na obrazovce nezobrazí +.



Důležité

Sazby za mezinárodní volání se mohou velmi lišit podle toho, do jaké země voláte a jakého máte telefonního operátora. Doporučujeme vám, abyste si zjistili všechny telefonické sazby svého operátora, abyste se vyhnuli nadměrným účtům za telefon. Pokud telefon používáte v zahraničí, platí poplatky za roaming. Ještě před odjezdem si zjistěte sazby za roaming u svého operátora s ohledem na zemi, do které se chystáte.


Widget pro přímé volání

Na *Výchozí obrazovku* můžete přidat widget pro přímé volání. Otevřete *Seznam aplikací*, potom klepněte na kartu **Widgety**.

Klepněte a podržte **Přímé volání** a můžete umístit widget na *Výchozí obrazovku*. Po umístění si můžete vybrat kontakt pro spojení s tímto příslušným widgetem na vaší *Výchozí obrazovce*.


Obrazovka hlasového volání

Klepnutím na ikonu  můžete okno hovoru minimalizovat tak, aby vypadalo jako přemístitelný dialog, a nebylo na celou obrazovku. Toto „plovoucí“ dialogové okno můžete také nastavit jako výchozí obrazovku hlasového volání. Pokud to chcete udělat, otevřete položku *Rychlá nastavení* (viz část **Oznamovací a stavová oblast na straně 20**). Klepněte na ikonu **Plovoucí volající** pro aktivaci.

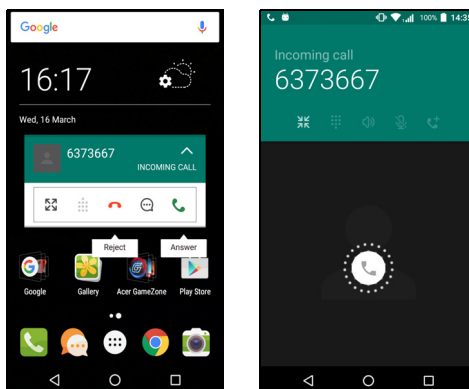

Přijetí nebo odmítnutí hovoru

Pokud máte příchozí hovor, zobrazí se na obrazovce číslo. Pro přijetí nebo odmítnutí hovoru klepněte a podržte ikonu telefonu uprostřed obrazovky a potom přejeďte prstem po obrazovce směrem k jedné ze tří ikon, které se zobrazí.

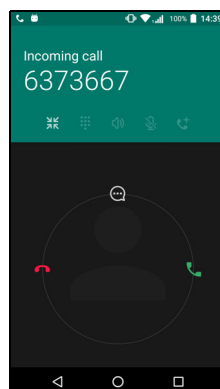

Ukončení hovoru

Pro ukončení hovoru klepněte na  z obrazovky hlasového volání.

Možnosti hlasového volání

Ikona	Popis
	Přidržení hovoru.
	Ztlumení hovoru.
	Hlasitý poslech.
	Otevření klávesnice během hovoru.
	Jedna možnost: • Přidat druhý hovor

Uložení vytočeného čísla do kontaktů

Vytočené číslo můžete uložit do kontaktů pro další použití. V nabídce *Seznam hovorů*  klepněte na číslo a potom klepněte na **Vytvořit nový kontakt**. **Viz část Přidání kontaktu na straně 22.** Nebo můžete klepnout na položku **Přidat do kontaktu** pro aktualizaci stávajících informací kontaktu.

Konferenční hovory

Pokud máte jeden hovor přidržený a druhý na lince, můžete tyto hovory spojit a vytvořit konferenční hovor.

Po zavedení prvního hovoru klepněte na  pro přidání druhého hovoru. Klepněte na  pro zahájení konferenčního hovoru.

ZPRÁVY SMS A MMS

Tato kapitola ukazuje, jak nastavit a používat aplikaci *Zprávy* v telefonu pro odesílání textových zpráv (SMS).

Ke všem zprávám SMS a MMS je přístup pomocí aplikace *Zprávy*. Aplikace *Zprávy* automaticky uspořádává přijaté a odeslané do posloupností.

Pro přístup k aplikaci *Zprávy* otevřete *Seznam aplikací* a klepněte na položku **Zprávy** na *Výchozí obrazovce*.



Poznámka


Pokud v telefonu máte více karet SIM, budete se muset rozhodnout, kterou kartu SIM chcete použít, než zpráva odešlete. Z pole pro vytvoření textu bude vidět, která karta SIM je aktuální karta SIM. Pro změnu karty SIM klepněte na ikonu odeslat a podržte ji.

Viz část Správa SIM na straně 54 pro další informace.

Vytvoření nové zprávy

Pomocí telefonu můžete vytvářet zprávy SMS a MMS.

1. Klepněte na  pro vytvoření nové zprávy.
2. Klepněte na  pro přidání kontaktů ze seznamu kontaktů nebo klepněte na pole **Zadat jméno nebo číslo** a přímo zadejte telefonní číslo nebo jméno příjemce. Pod textovým polem se v rozbalovacím seznamu zobrazí navržené kontakty. Pro výběr navrženého kontaktu klepněte na jméno kontaktu.
3. Zadejte text do textového pole s názvem **Zadat textovou zprávu**.

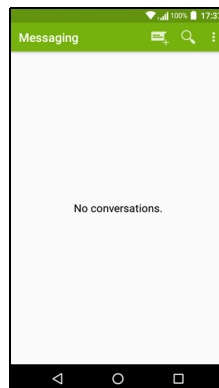

Poznámka

Textové zprávy mohou být dlouhé až 160 znaků. Pokud je vaše zpráva delší než 160 znaků, bude odeslána jako více spojených zpráv. Většina telefonů automaticky slučuje spojené zprávy tak, aby příjemce dostal jednu dlouhou zprávu, nicméně některé starší telefony tuto možnost nemají.

Klepnutím na tlačítko Menu zobrazíte dostupné možnosti při vytváření nové zprávy. Tyto možnosti se mění v závislosti na stavu zprávy.

Možnost	Popis
Přidat předmět	Přidejte do zprávy předmět.
Zahodit	Zrušit zprávu.
Nastavení	Další nastavení zpráv.

4. Odešlete zprávu klepnutím na ikonu *Odeslat* ➤.

Odpověď na zprávu

Když přijde nová textová zpráva, zobrazí se ikona zprávy v oznamovací oblasti a ikona zprávy ve spodní části telefonu obsahuje počet nepřečtených textových zpráv.

Klepněte na položku **Zprávy** v *Seznamu aplikací* pro zobrazení seznamu zpráv nebo otevřete **Oznamovací** oblast pro zobrazení shrnutí zprávy. Klepnutím na shrnutí otevřete seznam zpráv.

Pokud chcete odpovědět na zprávu SMS nebo MMS, otevřete příslušnou zprávu ze seznamu zpráv. Zadejte text do textového pole s názvem **Zadat zprávu**. Klepněte na tlačítko *Nabídka* pro zobrazení více možností.

Možnost	Popis
Přidat předmět	Přidejte do zprávy předmět.
Odeslat	Odeslání odpovědi na zprávu.
Odstranit posloupnost	Odstraňte zprávu.
Přidat do kontaktů	Přidejte odesílatele do seznamu kontaktů.
Nastavení konverzace	Další nastavení zpráv.

Multimediální zprávy

Multimediální zprávy jsou podobné textovým zprávám, ale umožňují také připojení souborů, jako jsou obrázky a zvukové nebo video klipy. Každá zpráva může mít velikost maximálně 300 kB.



Poznámka


Než je možné odesílat zprávy MMS, je nutné si vytvořit profil MMS. Normálně telefon nastaví profil automaticky.

Pokud potřebujete nastavit profil MMS ručně, požádejte svého operátora o nezbytné informace.

Odesílání zprávy MMS

Postupujte podle pokynů v části **Vytvoření nové zprávy na straně 29** pro zahájení nové zprávy nebo zodpovězení na existující zprávu SMS, jak to popisuje část **Odpověď na zprávu na straně 30**.

1. Pro převedení zprávy SMS na multimediální zprávu klepněte na ikonu *Přidat přílohu*  v horní části obrazovky.
2. Otevře se seznam možností přílohy. Vyberte jednu možnost pro nalezení souboru v telefonu nebo vytvoření nové přílohy.
3. Odešlete zprávu klepnutím na ikonu *Odeslat* ➤.

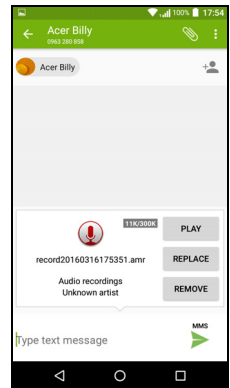

Příjem multimediálních zpráv

Když přijde nová multimediální zpráva, zobrazí se v horní části obrazovky ikona zprávy a zobrazí se oznamovací zpráva.

1. Oznamovací zpráva zobrazuje souhrn zprávy. Klepněte na položku **Zobrazit** pro zobrazení souhrnu zprávy.
2. Klepnutím na **Stáhnout** stáhněte obsah zprávy. Stahování může trvat dlouho v závislosti na kvalitě připojení. Pokud odpovíte nebo otevřete jinou aplikaci, stahování se zastaví.



Důležité

Stažení obsahu zprávy vám může být účtováno, zejména pokud využíváte roaming. V případě dotazů se obraťte na svého operátora.

3. Klepnutím na zprávu zobrazte její obsah.

4. Pokud chcete odpovědět na zprávu, zadejte text do textového pole **Zadat zprávu** a klepněte na ikonu Odeslat ➤. Odpovědi s prostým textem budou odeslány jako zprávy SMS. Pokud chcete připojit soubor, klepněte na ⋮. Zobrazí se nabídka možností.
5. Odešlete zprávu klepnutím na ikonu *Odeslat* ➤.

PŘECHOD NA ON-LINE

Procházení na internetu

Pro procházení na internetu pomocí telefonu musíte být připojeni k datové nebo bezdrátové síti.

Používání prohlížeče

Abyste začali procházení, klepněte na ikonu **Chrome** v *zásobníku Oblíbené* nebo v *Seznamu aplikací*.




Poznámka

Referenční obrázky používají prohlížeč Chrome.

Chcete-li otevřít novou webovou stránku, klepněte na pole pro adresu v horní části stránky. Pomocí klávesnice zadejte adresu a klepněte na položku *Přejít* →. Pro přiblížení nebo oddálení stránek proveďte gesto stažení nebo roztažení.

Pokud chcete procházet dopředu a dozadu v historii prohlížeče, zobrazit své karty, upravit nastavení prohlížeče a provést další úkoly, klepněte na ikonu *Nabídka* ⋮.

Aplikace Chrome vám umožňuje otevřít více stránek. Ve výchozím nastavení jsou karty vidět na obrazovce *Přehled* telefonu. Klepněte na ikonu *Přehled*  ve spodní části obrazovky pro zobrazení všech vašich otevřených karet (opětovným klepnutím zavřete). Klepněte na kartu ze seznamu, kterou chcete otevřít. Pro otevření nové karty klepněte na ikonu *Nabídka* ⋮ > **Nová karta**.

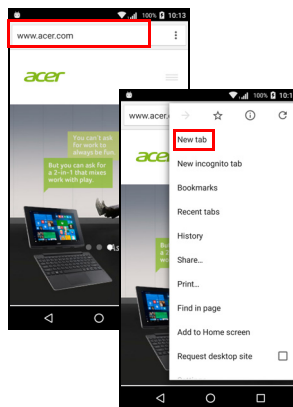

Nastavení e-mailu

Telefon vám umožňuje přístup k e-mailu prostřednictvím aplikace *Gmail*. Pokud se přihlásíte poprvé pomocí účtu Gmail, vaše informace se automaticky použijí k vytvoření složky Doručené v telefonu.

Pro přidání dalšího účtu otevřete **Nastavení** ze *Seznamu aplikací*, potom klepněte na položku **Účty** > **Přidat účet** > [typ účtu].

Zadejte e-mailovou adresu nového účtu. Pokud jste vybrali nesprávný typ účtu, budete požádáni o potvrzení toho, jaký typ účtu použít.

Zadejte heslo k účtu a v případě nutnosti udělte aplikaci *Gmail* povolení k přístupu k vašemu účtu.

Většinu oblíbených ISP je možné nastavit v několika snadných krocích. Pokud nelze nastavit účet automaticky, zadejte e-mailovou adresu a klepněte na položku **Ruční nastavení** pro zadání parametrů ručně. Klepněte na položku **Další** pro dokončení procesu nastavení.

Služby Google



Poznámka

Aplikace nemusí být ve všech zemích a regionech k dispozici.

Než použijete služby Google, musíte aktivovat účet Google. Při prvním použití služeb Google si musíte přečíst a přijmout Provozní podmínky.

Nastavení e-mailu Google

1. Ujistěte se, že je telefon připojen k datovému připojení nebo k Wi-Fi.
2. V *Seznamu aplikací* klepněte na položku **Gmail**.


Pokud jste nezadali adresu a heslo účtu Gmail, když jste telefon spustili poprvé, postupujte podle pokynů na obrazovce.

Psaní e-mailu

1. Ujistěte se, že je telefon připojen k datovému připojení nebo k Wi-Fi.
2. V *Seznamu aplikací* klepněte na položku **Gmail**.
3. Klepněte na tlačítko .
4. Zadejte e-mailovou adresu příjemce, předmět a zprávu.
5. Když psaní zprávy dokončíte, klepněte na ➤.

Hlasové hledání

Pomocí hlasových akcí můžete odesílat textové zprávy, telefonovat, odesílat e-maily, hledat trasu do určitých institucí, automaticky volat do těchto institucí, hledat na internetu a dokonce si odesílat poznámku s využitím vlastního hlasu. Klepněte na položku **Hlasové hledání** ze *Seznamu aplikací* nebo klepněte na ikonu *mikrofonu*  na *Výchozí obrazovce*.

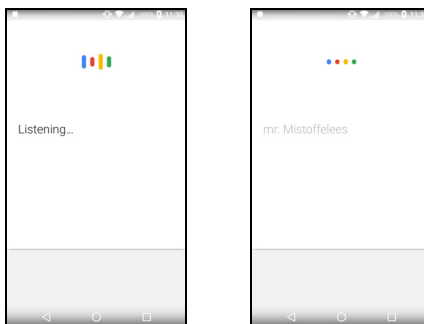

Obchod Play



Důležité

Pokud máte potíže s připojením k Obchodu Play, viz část Časté otázky a odstraňování potíží na straně 56.




Klepněte na položku **Obchod Play** v *Seznamu aplikací* pro otevření aplikace *Google Play*. Zde můžete získat řadu aplikací pro vylepšení telefonu.

Obsah a provedení služby *Google Play* se v jednotlivých regionech liší. V některých regionech můžete například také hledat a nakupovat filmy, knihy, časopisy nebo hudbu. Pomocí aktualizací mohou být přidány nové kategorie nebo se kdykoli může změnit způsob navigace v *Google Play*.

Obchodem můžete procházet podle kategorie nebo klepnout na ikonu hledání a vyhledat si konkrétní aplikaci.

Po výběru aplikace klepněte na položku **Instalovat** pro stažení a nainstalování aplikace. Dozvíte se, které služby (např. kontaktní informace, bezdrátový přístup, GPS) aplikace vyžaduje, aby mohla pracovat správně. Pokud vám žádná z těchto služeb nepřipadá neobvyklá, klepněte na položku **Přijmout a stáhnout**, abyste provedli instalaci.

Průběh stahování můžete sledovat jak na stránce aplikace, tak na oznamovací oblasti.

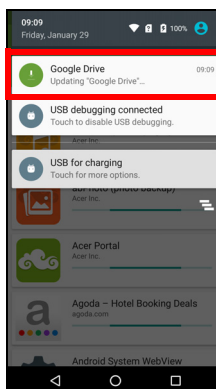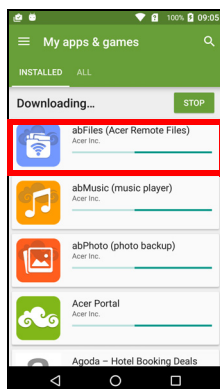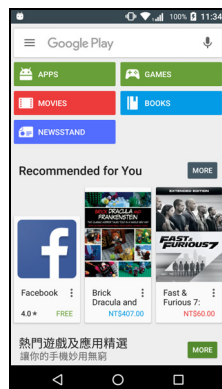

Důležité

Za některé aplikace je nutné před stažením zaplatit. Pro placení za tyto aplikace musíte mít účet Google Wallet nebo číslo kreditní karty spojené s vaším účtem Google.

Používání stažených aplikací

Jakmile si nějakou aplikaci stáhnete a nainstalujete, najdete ji v *Seznamu aplikací* nebo v seznamu *Widgety*.

Některé aplikace poskytují aplikaci i widget nebo jen widget (bez ikony aplikace). **Viz část Přizpůsobení Výchozí obrazovky na straně 16.**

Odinstalování stažených aplikací

Po stažení a nainstalování aplikace můžete aplikaci odinstalovat otevřením *Seznamu aplikací* a klepnutím na položku **Nastavení > Aplikace**. Projděte seznam aplikací a vyberte aplikaci, kterou chcete odinstalovat. Klepněte na položku **ODINSTALOVAT**.



Poznámka

Odstraněním ikony aplikace z Výchozí obrazovky pouze odstraníte zástupce.

Google Hangouts

Klepněte na položku **Hangouts** v *Seznamu aplikací* pro otevření *Google Hangouts*. Zde se zobrazí seznam vašich kontaktů připojených ke službám *Google Hangouts*. Klepnutím na kontakt otevřete relaci chatu. Po připojení můžete otevřít relaci videochatu.

Mapy, Navigace, Místa a Latitude

Získejte snadno sledovatelnou trasu pomocí aplikace *Mapy Google*, podívejte se na dopravní podmínky v reálném čase a navigujte pomocí mluvených podrobných pokynů. Podívejte se také, kde jsou vaši přátelé a místa zájmu a místní podniky.



Poznámka

Mapy nemají informace o všech místech.

Některá místa nemusí mít všechny úrovně přiblížení.

Používání mapy

Klepněte na ikonu **Mapy** v *Seznamu aplikací*. Přetáhněte mapu prstem na požadované místo.

Přiblížení nebo oddálení:

1. Pro přiblížení poklepejte na místo na mapě a jednou klepněte pro oddálení nebo
2. klepněte na oblast dvěma prsty najednou a jejich roztažením proveďte přiblížení a jejich stažením zase oddálení.

POUŽÍVÁNÍ FOTOAPARÁTU

Váš telefon má dva digitální fotoaparáty na přední a zadní straně. V tomto oddílu se dozvíte všechny kroky při pořizování fotografií a videí pomocí vašeho telefonu.

Pro aktivaci fotoaparátu otevřete aplikaci **Fotoaparát** ze *Seznamu aplikací* nebo *zásobníku Oblíbené*.

Ikony a indikátory fotoaparátu/videokamery




Okno fotoaparátu obsahuje ovládací prvky na obrazovce obrázku. Klepněte na oblast obrázku, na kterou chcete zaostřit objektiv s automatickým ostřením (k dispozici pouze u zadního fotoaparátu). Přiblížení nebo oddálení provádějte pomocí gesta stažení dvěma prsty.

Klepněte na tlačítko **Závěrky** nebo stiskněte tlačítko **hlasitosti** pro pořízení obrázku. Klepněte na miniaturu v pravém horním rohu pro otevření galerie.

Váš fotoaparát má řadu nastavení, které lze upravit. Nastavení otevřete klepnutím na ikonu *Nabídka ...* v levém horním rohu.

Zleva doprava:

- *Blesk*: Klepnutím můžete cyklicky procházet možnosti *Vyp.*, *Zap.*, *Auto*.
- *Samospoušť*: Klepnutím můžete cyklicky procházet možnosti 3, 5 nebo 10 sekund zpoždění.
- *Soukromé album*: Klepnutím nastavte a uložte obrázky do soukromého alba chráněného heslem.
- *Mikrofon*: Klepněte na tuto položku pro *Zap.* nebo *Vyp.* mikrofonu.
- *Nastavení*: Klepněte pro úpravu nastavení fotoaparátu, videokamery nebo globálních nastavení.

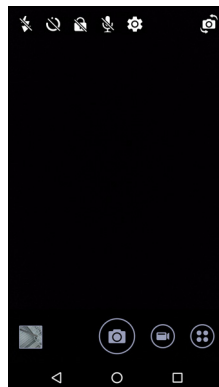


Klepněte na tlačítko **Videokamera** a videokamera okamžitě začne filmovat. Při filmování není možný přístup na nastavení fotoaparátu/ videokamery; nicméně i přesto je možné pořizovat obrázky.



Klepněte na tlačítko **Pozastavit** pro dočasné zastavení zaznamenávání a opětovným klepnutím zaznamenávání znovu spustíte. Klepněte na tlačítko **Zastavit zaznamenávání** pro zastavení filmování.


Výběr režimu

Klepněte na ikonu *Výběr režimu* pro otevření seznamu režimů, ze kterých si chcete vybrat. Pro zobrazení více možností přesuňte prst po okně pro výběr režimu nahoru. Klepněte na dlaždici pro výběr režimu (dostupné režimy se mohou lišit v závislosti na verzi vašeho fotoaparátu a aktualizací softwaru).

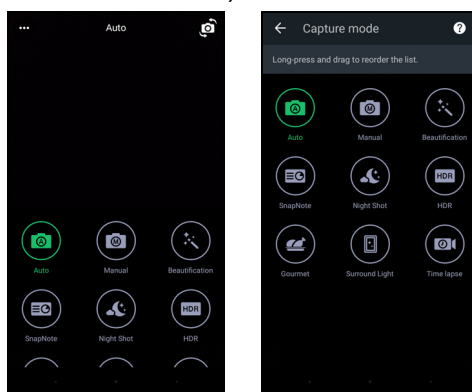

Nastavení

Klepněte na ikonu *Nastavení* pro otevření nabídky nastavení; projděte seznamem nahoru nebo dolů pro zobrazení dalších nastavení.

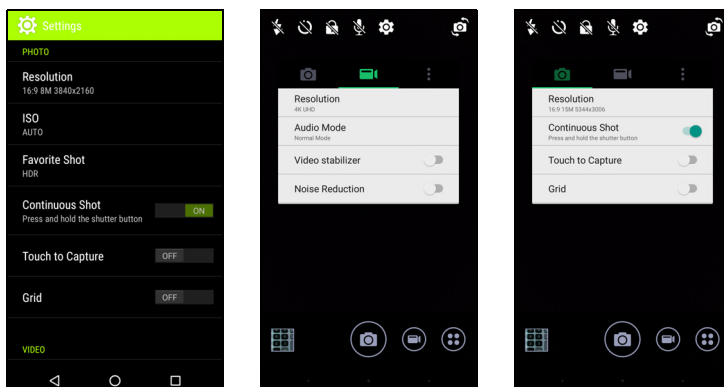

Fotoaparát

Upravit lze následující:

- **Rozlišení:** Nastavení rozlišení obrázků.
- Položku **Dávkový snímek** můžete *Zap.* nebo *Vyp.* Tak můžete stisknutím a podržením tlačítka závěrky pořídit více snímků.
- Zapnutí nebo vypnutí funkce **Klepněte pro zachycení:** Pokud je tato funkce povolena, fotoaparát se zaostří na místo, na které klepnete, a automaticky pořídí fotografii.
- Položku **Mřížka** můžete *Zap.* nebo *Vyp.*

Videokamera

Upravit lze následující:

- Nastavte **Rozlišení**.
- Můžete *Zap.* nebo *Vyp.* mikrofon ve **Zvukovém režimu**.
- Zapnutí nebo vypnutí funkce **Stabilizátor videa**.
- Položku **Redukce šumu** můžete *Zap.* nebo *Vyp.*

Jiné



Poznámka

Některá z následujících nastavení nejsou k dispozici pro přední fotoaparát.

Upravit lze následující:

- **Úložiště:** Zvolte mezi možnostmi *Interní úložiště* a *Karta SD*.
- Zapnutí nebo vypnutí funkce **Umístění** podle GPS: Uložení informací o GPS v informacích o snímku.
- **Přechod při spuštění:** Zobrazí se animace, když aplikace fotoaparát začne zobrazovat možnosti, které lze aktivovat přesunutím prstu vlevo nebo vpravo.
- **Výukový program:** Shlédněte stručné představení každého z dostupných režimů snímání.
- **Obnovit výchozí.**

Nastavení oblíbeného snímku

Přesuňte prst zleva pro otevření nastavení možnosti *Oblíbený snímek*. Nastavte položky *Vyvážení bílé*, hodnoty *ISO*, *EV*, *Měření*, *Kontrast*, *Sytost* a *Ostrost*. Tyto hodnoty se uloží pro rychlý přístup.

Přesunutím prstu vlevo se vrátíte k používání automatických nastavení obrazu (*Auto*).

Režim Autoportrét

Přesunutím prstu zprava otevřete fotoaparát pro *Autoportrét*. Pomocí režimu *Pozastavit a fotit* pořídíte obrázek automaticky, když je obličej detekován.

Přesunutím prstu vpravo se vrátíte k používání automatických nastavení obrazu (*Auto*).

Fotografování

1. Ujistěte se, že jste upravili nastavení popsaná výše.
2. Vytvořte kompozici se svým objektem a telefon pevně uchopte.
3. Podle potřeby přiblížte nebo oddalte.
4. Klepněte na tlačítko **Závěrka** pro pořízení obrázku.

Pořízení videa

1. Vytvořte kompozici se svým objektem, telefon pevně uchopte a podle potřeby přiblížte nebo oddalte.
2. Klepněte na tlačítko **Videokamera** pro zahájení záznamu videa. Ikona změny barvu na červenou na znamení toho, že nahrávání probíhá. Zastavte záznam opětným klepnutím na ikonu.

Podporované formáty



Poznámka

Pro zobrazení podporovaných formátů obrázků, videa a zvuku viz část **Konektivita na straně 64**.

Sledování fotografií a videí

Po pořízení je fotografie nebo video automaticky uloženo. Po pořízení můžete fotografii nebo video zobrazit v aplikaci Galerie klepnutím na miniaturu v rohu obrazovky obrázku. Nebo otevřete *Seznam aplikací* a klepněte na položku **Galerie**. V aplikaci Galerie můžete soubor sdílet přímo pomocí různých služeb. Služby se liší podle typu souboru.

Můžete také upravit jednotlivé pořízené fotografie klepnutím na ikonu tužky v levém spodním rohu obrazovky.

Geoznačky

Geoznačky vám umožňují uložit místo pořízení fotografie nebo videa přímo ve fotografii nebo videu.

Pro zobrazení geoznačky je nutné pořizovat obrázky se zapnutou funkcí **Informace o místě GPS**.

POKROČILÁ NASTAVENÍ


Přepnutí telefonu do režimu Letadlo

Můžete povolit režim Letadlo (také známého jako režim v letadle) pro vypnutí funkcí mobilní sítě, Wi-Fi a Bluetooth a používat telefon jako ruční zařízení při letu. Zjistěte si u svého leteckého dopravce, zda je to na palubě dovoleno.

Při startu a přistávání letadla telefon vypněte, aby nerušil elektronické systémy letadla.

Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo

Otevřete *Rychlá nastavení* a klepněte na  Airplane mode.

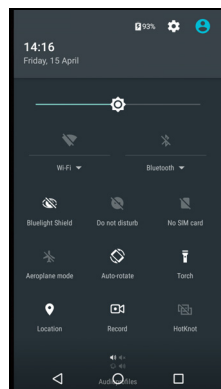

Restartování telefonu

Pokud zjistíte, že aplikace nereagují, můžete telefon restartovat („spustit znovu“).

1. Stiskněte a přidržte tlačítko napájení, dokud se nezobrazí nabídka možnosti telefonu.
2. Klepněte na položku **Restartovat**.

Úprava nastavení

Bezdrátové připojení a sítě (správa připojení)

Otevřete *Seznam aplikací* a klepněte na položku **Nastavení** pro správu nastavení připojení.

Položka	Popis
Wi-Fi	Zapnutí nebo vypnutí funkce Wi-Fi.
Bluetooth	Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth.
Karty SIM	Nastavte výchozí kartu SIM pro určité funkce (jako je hlasové volání nebo posílání zpráv), zapněte nebo vypněte datové připojení, nastavte preference roamingu a spojte kontakty s kartou SIM.
Používání dat	Zobrazení odhadu používání mobilních dat u každé karty SIM.
Nastavení volání	Měňte různá nastavení související s telefonováním a příjmem hovorů.
Další...	Přístup k dalším nastavením připojení: Režim Letadlo: Zakázání všech bezdrátových připojení, takže toto zařízení můžete bezpečně používat na palubě letadla. Aplikace SMS: Nastavte aplikaci používanou k odesílání a přijímání zpráv SMS. Tethering a přenosný hotspot: Sdílejte mobilní datové připojení telefonu prostřednictvím USB nebo jako přenosný hotspot Wi-Fi. VPN: Nastavení a správa sítí VPN (virtual private network). Mobilní síť: Nastavte možnosti pro připojení k mobilním sítím. Místní zprávy: Zobrazte aktivní výstrahy pro vaši oblast.

Pokud je telefon v režimu Letadlo, bude možnost zapnutí Bluetooth zakázána. Viz **Přepnutí telefonu do režimu Letadlo na straně 44**, kde jsou pokyny o zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo.

Úprava nastavení Bluetooth

Pomocí Bluetooth můžete vyměňovat informace mezi telefonem a dalšími mobilními zařízeními.

Připojení Bluetooth

Pokud jde o všechna nastavení Bluetooth, otevřete *Seznam aplikací* a klepněte na položky **Nastavení > Bluetooth**. Klepnutím na přepínač vedle můžete zapnout nebo vypnout Bluetooth. Když je funkce Bluetooth zapnutá, telefon automaticky vyhledá nedaleká zjištělná zařízení. Váš telefon bude zjištělný, pokud máte otevřená nastavení Bluetooth.

Pro připojení k zařízení klepněte na zařízení v seznamu dostupných zařízení. Pro zřízení připojení můžete být požádáni o zadání kódu PIN na obou zařízeních.

Pro jednoduché zapnutí nebo vypnutí Bluetooth otevřete **Oznamovací oblast** a klepněte na ikonu **Bluetooth**.

Sdílení Internetu

Tethering přes USB

Pokud chcete sdílet mobilní internetové připojení s počítačem, můžete připojit telefon k počítači pomocí dodaného kabelu USB.

1. Zapojte synchronizační kabel USB do konektoru USB v telefonu.
2. Zapojte klientský konektor USB dostupného portu USB v počítači.
3. Otevřete **Nastavení > Další... > Tethering a přenosný hotspot > USB tethering** pro zapnutí nebo vypnutí sdílení internetu přes USB.

Hotspot Wi-Fi

Můžete telefon přepnout do režimu přenosného Wi-Fi hotspotu a sdílet mobilní internetové připojení s až osmi klienty.

1. Otevřete **Nastavení > Další... > Tethering a přenosný hotspot > Přenosný Wi-Fi hotspot**.
2. Klepněte na položku **Nastavit Wi-Fi hotspot** a podle potřeby změňte *Název sítě*, zabezpečení a heslo. Pro ukončení klepněte na položku **ULOŽIT**.

**Poznámka**

Když telefon slouží jako Wi-Fi hotspot, můžete mít přístup na internet pouze pomocí datového připojení telefonu, což může znamenat poplatky za data.

Nastavení sítě telefonu

V *Seznam aplikací* klepněte na položku **Nastavení** > **Více...** > **Mobilní síť** pro úpravu nastavení sítě. Můžete zapnout nebo vypnout datové připojení při roamingu, zvolit preferovaný typ sítě, specifikovat síťového operátora a definovat názvy přístupových bodů.

Výběr sítě

Váš telefon automaticky zjistí nastavení vašeho operátora či sítě, když vložíte novou kartu SIM. Možná si však při roamingu chcete síť vybrat ručně.

**Poznámka**

Když jste na cestách, může ruční výběr sítě přispět ke snížení poplatků za roaming. Zjistěte si u svého domácího poskytovatele služeb, jaká síť ve vašem cílovém místě nabízí nejlepší ceny.

1. Otevřete *Seznam aplikací* a potom klepněte na položku **Nastavení** > **Více...** > **Mobilní síť** > **Provozovatelé sítě** > **Hledat síť**.
2. Telefon bude hledat dostupné síť.
3. Ve vzniklém seznamu vyberte požadovanou síť. Telefon se pokusí zaregistrovat ve vybraní síti.
4. Klepněte na položku **Vybrat automaticky** pro připojení k dostupné síti s nejsilnějším signálem. Může to vést k tomu, že když se budete pohybovat, telefon bude přeskakovat mezi různými sítěmi.

**Poznámka**

Pokud máte problémy se získáním čísel center služeb pro hlasovou poštu a textové zprávy, obraťte se na poskytovatele služeb.

Nastavení kontroly používání dat

Kontrola používání dat vám umožňuje monitorovat celkové používání podle typu sítě a aplikace a potom podle potřeby nastavit limity.

Ujistěte se, že je funkce Wi-Fi nebo mobilní data povolena, a teprve potom nastavte limit. Pro přístup na nastavení používání dat ze *Seznamu aplikací* klepněte na položky **Nastavení** > **Používání dat**. Klepněte na položku **Nastavit mobilní datový limit** pro nastavení prahu, při němž bude datové připojení automaticky zakázáno.



Důležité

Váš telefon a mobilní operátor může používání dat počítat pomocí jiných kritérií. Váš operátor vám bude účtovat podle svých metod: zvažte proto nastavení konzervativního limitu.

Nastavení telefonu

Mnoho nastavení telefonu automaticky nakonfiguruje váš telefon, když vložíte kartu SIM. Zařízení bude komunikovat s vaším poskytovatelem a automaticky získá všechna nezbytná nastavení, jako je název sítě, čísla center služeb pro hlasovou poštu a textové zprávy.

Tato nastavení můžete také zobrazit a upravit ručně na obrazovce Nastavení volání.

Otevřete **Nastavení** > **Nastavení volání**.

Nastavení hlasitosti

Hlasitost telefonu můžete upravit pomocí tlačítka pro hlasitost na straně telefonu. Nebo můžete nastavit hlasitost vyzváněcího tónu, oznámení a budíků tak, že otevřete nabídku **Nastavení** > **Zvuk a upozornění** a potom upravte posuvníky pod položkou **Zvuk**.

Displej

Pokud chcete upravit nastavení zobrazení telefonu, v *Seznamu aplikací* klepněte na položky **Nastavení** > **Displej**.

Upravit lze také jas obrazovky, zapnout nebo vypnout vysílání nebo otáčení obrazovky a to z položky *Rychlá nastavení*.

Nastavení data a času

Pokud chcete nastavit datum a čas, otevřete **Nastavení > Datum a čas**.

Pokud často cestujete nebo žijete v oblasti, kde se používá letní čas, klepněte na položku **Automatický datum a čas** a **Automatické časové pásmo**, abyste zapnuli obě funkce. Telefon tak nastaví datum a čas na základě informací obdržených ze sítě.

Nastavení připomenutí

Ve výchozím nastavení jsou ve vašem telefonu dvě předdefinovaná připomenutí. Otevřete položku **Hodiny** v *Seznamu aplikací* a potom klepněte na  pro zobrazení alarmů. Klepněte na alarm a podržte ho pro změnu jeho nastavení. Můžete:

- Zapnout nebo vypnout připomenutí.
- Nastavit čas připomenutí.
- Nastavit, ve které dny se má připomenutí opakovat.
- Nastavit vyzváněcí tón.
- Povolit nebo zakázat vibrace.
- Dát označení.

Změna jazyka a možností textu


Nastavte předvolby umístění a jazykového zadávání tak, že otevřete **Nastavení > Jazyk a zadávání**.

Připojení k počítači

Pokud chcete přenášet informace mezi zařízením a počítačem (buď karta microSD ve vašem zařízení nebo vnitřní paměť zařízení), můžete zařízení připojit k počítači pomocí dodaného kabelu USB.

1. Zapojte synchronizační kabel USB do konektoru USB v telefonu.
2. Zapojte klientský konektor USB dostupného portu USB v počítači.
3. Otevřete oznamovací oblast a klepněte na položku **USB pro nabíjení** a potom zvolte **Přenosy souborů**.

Vaše zařízení nyní bude k dispozici jako disk v průzkumníku souborů počítače.

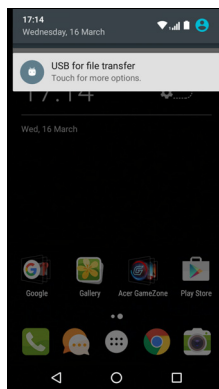


Poznámka

Po zapnutí úložiště USB nebudete mít přístup k souborům na kartě microSD nebo v aplikacích, jako je Galerie nebo Hudba.

Synchronizace

Synchronizovat lze kalendář, e-mail a kontakty v telefonu a již nemusíte mít strach, že je ztratíte. Synchronizujte v reálném čase nebo ji nastavte podle potřeby. Otevřete **Nastavení > Účty > [název účtu]** pro přístup k nastavením synchronizace.

Pro přidání nového účtu klepněte na položku **Přidat účet**. Vyberte typ účtu a potom postupujte podle pokynů na obrazovce.

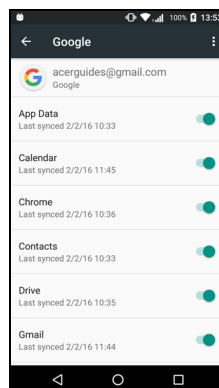

Synchronizace Google

Google umožňuje nastavit synchronizaci pro služby Google. V nabídce nastavení synchronizace účtu Google klepněte na položku, kterou chcete automaticky synchronizovat. Klepněte znovu pro ruční synchronizaci.

Pro ruční synchronizaci položky se ujistěte, že je zapnutý přepínač vedle příslušné položky, klepněte na ikonu **Nabídka**  a potom klepněte na položku **Synchronizovat**.



Poznámka

Pro synchronizaci kalendáře a událostí potřebujete účet Google.

Aplikace (aplikace)

Odinstalace aplikace

Můžete odebrat programy, které máte nainstalované v telefonu, abyste získali volné místo v paměti. V Seznamu aplikací klepněte a přidržte aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a potom ji přetáhněte na položku „Odinstalovat“ v horní části obrazovky. Budete požádáni o potvrzení odinstalace; klepněte na **OK**.



Důležité

Odinstalovat lze pouze aplikace, které jste si stáhli z Obchodu Play.

Obnovení výchozího nastavení systému

Úplné resetování obnoví výchozí nastavení zařízení telefonu. Před úplným resetováním se ujistěte, že telefon není zamčený. Stiskněte tlačítko nebo klepněte na obrazovku, abyste viděli, zda telefon reaguje.



Důležité

Úplné resetování byste měli provést pouze tehdy, když všechny další možnosti pro opětovné uvedení telefonu do provozuschopného stavu selžou.

Dojde tak k vymazání všech vašich osobních informací, kontaktů uložených v telefonu a programů, které jste si nainstalovali.

Pokud telefon reaguje na klepání na obrazovku, otevřete **Nastavení** ze *Seznamu aplikace*. Pro zformátování telefonu klepněte na položky **Zálohovat a resetovat > Obnovení továrních dat > Resetovat telefon** a potom **Smazat vše**.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A TIPY

Tato kapitola ukazuje, jak používat příslušenství s vaším telefonem a také obsahuje užitečné tipy pro používání telefonu.

Používání sluchátek

Telefon je kompatibilní se sluchátky se zabudovaným mikrofonom pro handsfree telefonování.

Pokud chcete použít sluchátka, zapojte je do 3,5mm konektoru sluchátek v horní části telefonu.

Když jsou sluchátka zapojena, je veškerý zvuk směřován do sluchátek, a reproduktory jsou vypnuté.

- Chcete-li přijmout příchozí hovor, stiskněte tlačítko na mikrofonu.
- Hlasitost upravte pomocí tlačítka zvýšení/snížení hlasitosti na telefonu.
- Opětným stisknutím tlačítka hovor ukončíte.

Používání sluchátek Bluetooth

Funkce Bluetooth vašeho telefonu jsou plně kompatibilní se všemi sluchátky Bluetooth. Díky tomu můžete telefonovat handsfree, aniž by vám překážely dráty.

Vytvoření nového přístupového bodu

Pokud potřebujete do telefonu přidat další mobilní připojení, vyžádejte si název přístupového bodu a nastavení (včetně uživatelského jména a hesla v případě potřeby) od poskytovatele služeb.

1. Otevřete *Seznam aplikací* a potom klepněte na položku **Nastavení > Více... > Mobilní sítě > Názvy přístupových bodů** a vyberte operátora.
2. Klepněte na ikonu *Přidat*  a potom zadejte nastavení APN. Klepněte na položku, kterou chcete upravit.
3. Po provedení klepněte na ikonu *Nabídka*  a potom klepněte na položku **Uložit**.

SPRÁVA KARET SIM




Poznámka

Tato kapitola je pro modely s více než jednou kartou SIM.

Správa SIM


Otevřete *Seznam aplikace* a potom klepněte na položky **Nastavení** > **Karty SIM**. Na této obrazovce můžete provádět následující:

1. Povolit nebo zakázat každou SIM.
2. Nakonfigurovat název každé SIM, telefonní číslo, zobrazená čísla a přidělit barvu každé SIM (abyste mohli rychle a snadno rozpoznat, která karta SIM je aktivní).
3. Nastavte výchozí kartu SIM pro *hlasové hovory*, *datové připojení* a *mobilní služby*.
4. Obecná nastavení pro každou kartu SIM.

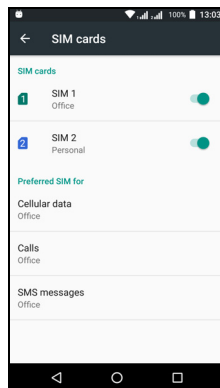

Výběr karty SIM, která se má používat při telefonování

Pokud jste možnost *Hlasové volání* nastavili na **Vždy se dotázat**, budete při každém telefonování dotázáni, která karta SIM se má použít. Zadejte číslo a potom klepněte na . Otevře se dialogové okno; klepněte na kartu SIM, kterou chcete použít, a hovor bude propojen.

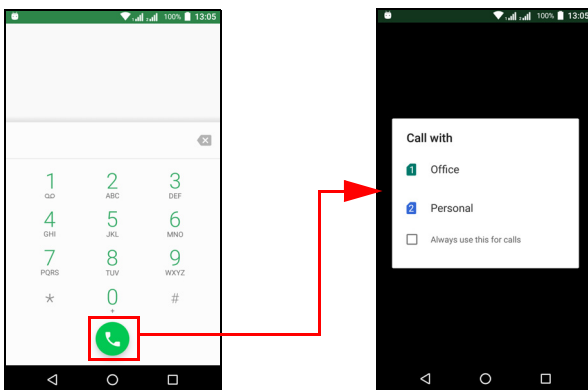

Identifikace hovorů

Když obdržíte hovor, zobrazí se číslo volajícího s použitím barvy definované pro kartu SIM, na které je hovor přijat. Zobrazí se také název SIM, která přijímá hovor.

V seznamu hovorů se název karty SIM zobrazí pod číslem hovoru -- ať již šlo o zmeškaný hovor, zodpovězený nebo odchozí -- v barvě definované pro danou SIM.

Omezení při používání více karet SIM

Když na kartě SIM probíhá:	Druhá karta SIM nemůže:
Probíhá hovor	Vytáčet
Vyzvánění	Obdržet hovor (volající dostane zprávu „číslo není k dispozici“)
Odeslání nebo přijetí zprávy	Odeslat ani přijmout zprávu
Používání datového připojení	Použít datové připojení



Poznámka

Pokud používáte data na jedné kartě SIM a telefonujete nebo se chystáte přijmout hovor nebo odeslat či přijmout textovou zprávu na jiné kartě SIM, data o připojení první karty SIM budou dočasně pozastavena.

PŘÍLOHA

Časté otázky a odstraňování potíží

Tento oddíl obsahuje časté otázky, které mohou vyvstat při používání telefonu, a podává snadné odpovědi na tyto otázky a řešení.

Zvuk

Otázka	Návrhů
Proč ze zařízení nevychází žádný zvuk?	Pokud jsou do zařízení připojena sluchátka, reproduktor se automaticky vypne. Odpojte sluchátka. Zkontrolujte, zda hlasitost zařízení není ztlumena. Zkontrolujte, zda hlasitost zařízení není nastavena na nejnižší.

Multimediální soubory

Otázka	Návrhů
Proč nemohu zobrazit soubory s obrázky?	Je možné, že se pokoušíte zobrazit formát obrázku, který není podporován. Viz část Konektivita na straně 64.
Proč nemohu zobrazit videosoubory?	Je možné, že se pokoušíte zobrazit video, které není podporováno. Viz část Konektivita na straně 64.
Proč nemohu přehrát hudební soubory?	Je možné, že se pokoušíte přehrát soubor, který není podporován. Viz část Konektivita na straně 64.

Obchod Google Play

Otázka	Návrhů
Proč se mi nedaří připojit na Obchod Play?	1. Nejprve zkontrolujte, zda máte připojení Wi-Fi nebo datové připojení (některé „hotspoty“ Wi-Fi vyžadují, abyste se přihlásili, a teprve potom je možný přístup na internet) a potom akci opakujte. 2. Pokud ani pak není připojení možné, zkuste upravit nastavení data/času. Otevřete Nastavení > Datum a čas a vypněte Automatický datum a čas. 3. Ručně upravte čas a potom se zkuste opět připojit k Obchodu Play.

Informace o systému a výkon

Otázka	Návrhy
Jak mohu zjistit verzi OS v zařízení?	Pro zjištění verze OS (číslo sestavení) a dalších hardwarových a softwarových informací klepněte na položku Nastavení > O telefonu .

Napájení

Otázka	Návrhy
Nepodařilo se mi zařízení zapnout.	Je možné, že je vybitá baterie. Zařízení dobijte. Viz část Dobíjení baterie na straně 7 pro další informace.

RAM / ROM

Otázka	Návrhy
Jak mohu zjistit stav paměti RAM a ROM?	Chcete-li zjistit stav paměti ROM, klepněte na položky Nastavení > Úložiště a USB .

Interní úložiště

Otázka	Návrhy
Dostupné interní úložiště mého zařízení je plné nebo téměř plné.	Odinstalujte aplikace pro zvětšení dostupného úložiště. Viz část Odinstalace aplikace na straně 51.

Zabezpečení

Otázka	Návrhy
Zapomněl jsem vzor pro odemknutí.	Po určitém počtu nesprávných zadání dostanete možnost resetovat vzor. Klepněte na možnost Zapomněli jste gesto? a zadejte uživatelské jméno a heslo k vašemu účtu Google. <i>Musíte mít v telefonu aktivní účet Google. Nebo obnovte ve telefonu výchozí nastavení z výroby. Viz část Obnovení výchozího nastavení systému na straně 51.</i>

Teplota

Otázka	Návrhy
Při nabíjení nebo při dlouhém telefonování se telefon zahřívá.	Je normální, že se telefon během nabíjení zahřívá. Po nabití se opět vrátí na normální teplotu. Je také normální, když se telefon zahřeje při dlouhodobém používání, například při sledování videa nebo dlouhém telefonování.

Další zdroje pomoci

Informace	Zdroj ...
Aktuální informace o vašem telefonu	www.acer.com mobile.acer.com
Dotazy servisního charakteru	www.acer.com/support

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Nepoužívejte tento produkt v blízkosti vody.
- Nedávejte tento produkt na nestabilní vozík, stojan či stolek. Hrozí nebezpečí pádu a vážného poškození výrobku.
- Větrací štěrby a otvory zajišťují spolehlivý provoz výrobku a chrání jej před přehřátím. Tyto otvory nesmí být nijak blokovány nebo zakryty. Otvory byste nikdy neměli zablokovat tak, že byste produkt umístili na postel, pohovku, koberec nebo jiný podobný povrch. Je zakázáno umísťovat tento výrobek do blízkosti radiátoru, nad radiátor nebo článek topení nebo do omezeného prostoru bez dostatečného větrání.
- Nikdy nezasunujte žádné předměty do otvorů v plášti výrobku, protože by se mohly dotknout míst pod vysokým napětím nebo by mohly způsobit zkrat a následně požár nebo úraz elektrickým proudem. Zabraňte potřísnění výrobku jakoukoli tekutinou.
- Abyste zabránili poškození vnitřních součástí a předešli vytečení baterie, nepokládejte výrobek na vibrující povrch.
- Výrobek nepoužívejte při sportu, cvičení ani v žádném jiném prostředí s vibracemi, protože by mohlo dojít ke zkratu nebo poškození a dokonce k riziku exploze baterie.

Ochrana sluchu

Dodržujte tyto pokyny, abyste chránili svůj sluch.

- Zvyšujte postupně hlasitost, dokud nebude poslech jasný a pohodlný.
- Nezvyšujte úroveň hlasitosti poté, co si uši přivyknou.
- Neposlouchejte hudbu s vysokou hlasitostí po dlouhou dobu.
- Nezvyšujte úroveň hlasitosti kvůli potlačení hlučného okolí.
- Snižte hlasitost, pokud neslyšíte, jak lidé v blízkosti mluví.

Další bezpečnostní informace

Zařízení a jeho příslušenství může obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah dětí.

Provozní prostředí



Důležité

Při používání telefonu za následujících podmínek z bezpečnostních důvodů vypněte všechna bezdrátová a rádiová zařízení. K těmto zařízením patří (nikoli však výhradně): Bezdrátová síť LAN (WLAN), Bluetooth a mobilní připojení.

Riďte se všemi zvláštními předpisy platnými v dané oblasti a vždy zařízení vypněte, je-li jeho používání zakázáno nebo může-li způsobit rušení či ohrožení. Používejte zařízení jen v normálních provozních polohách. K úspěšnému přenosu datových souborů a zpráv toto zařízení vyžaduje připojení k síti v dobré kvalitě. V některých případech může být přenos datových souborů a zpráv opožděn, dokud takové připojení nebude k dispozici. Dokud nebude přenos dokončen, dbejte, aby byl zachován výše uvedený odstup. Některé části zařízení jsou magnetické. K zařízení mohou být přitahovány kovové materiály a osoby s naslouchátky by zařízení neměly držet u ucha s naslouchátkem. Neumisťujte do blízkosti zařízení kreditní karty ani jiná magnetická paměťová média, protože by mohlo dojít k vymazání uložených informací.

Lékařská zařízení

Při používání jakéhokoli rádiového zařízení včetně bezdrátových telefonů může docházet k rušení funkcí nedostatečně chráněných lékařských zařízení. Chcete-li zjistit, zda je lékařské zařízení dostatečně stíněno před vnějším vysokofrekvenčním zářením, nebo máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na lékaře nebo výrobce lékařského zařízení. Ve zdravotních střediscích, kde jsou vyvěšeny příslušné pokyny, zařízení vypněte. V nemocnicích a zdravotních střediscích může být používáno zařízení, které je citlivé na vnější vysokofrekvenční přenosy.

Kardiostimulátory. Výrobci kardiostimulátorů doporučují udržovat mezi bezdrátovými zařízeními a kardiostimulátorem minimální vzdálenost 15,3 cm, aby nedocházelo k případnému rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení jsou v souladu s nezávislými výzkumy a doporučeními programu Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátory by měly dodržovat následující pokyny:

- Vždy udržujte zařízení ve vzdálenosti minimálně 15,3 cm od kardiostimulátoru.
- Je-li zařízení zapnuto, nenoste je v blízkosti kardiostimulátoru. Pokud se domníváte, že dochází k rušení, vypněte zařízení a přesuňte je do větší vzdálenosti.

Naslouchátka. Některá digitální bezdrátová zařízení mohou způsobovat rušení některých naslouchátek. Dojde-li k rušení, obraťte se na poskytovatele služeb.

Vozidla

Vysokofrekvenční signály mohou mít vliv na nesprávně nainstalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy v motorových vozidlech, jako například elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové (antiblokovací) brzdné systémy, elektronické systémy řízení rychlosti a systémy airbagů. Další informace vám poskytne výrobce vozidla či přidaného zařízení nebo jeho zástupce. Servis zařízení nebo instalaci zařízení do vozidla by měl provádět jen kvalifikovaný pracovník. Nesprávná instalace nebo servis mohou být nebezpečné a mohou způsobit neplatnost záruky na zařízení. Pravidelně kontrolujte, zda je veškeré bezdrátové zařízení ve vozidle řádně namontováno a funkční. Ve stejném prostoru se zařízením, jeho částmi nebo doplňky neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály. V případě vozidel vybavených airbagem pamatujte, že airbagy se nafukují velkou silou. Do oblasti nad airbagem ani do prostoru expanze airbagu neumísťujte žádné předměty včetně nainstalovaných či přenosných bezdrátových zařízení. Je-li bezdrátové zařízení ve vozidle nesprávně nainstalováno, může při nafouknutí airbagu dojít k vážnému zranění. Používání zařízení v letadle je zakázáno. Před nástupem na palubu letadla zařízení vypněte. Používání bezdrátových zařízení v letadle může ohrožovat provoz letadla, rušit bezdrátovou telefonní síť a může být protizákonné.

Potenciálně výbušná prostředí

Vypněte zařízení v místě s potenciálně výbušnou atmosférou a dodržujte všechny symboly a pokyny. Potenciálně výbušné atmosféry zahrnují oblasti, kde byste normálně obdrželi pokyn vypnout motor

vašeho motorového vozidla. Jiskry mohou v takovém prostředí způsobit výbuch nebo požár, což může mít za následek ublížení na zdraví nebo dokonce smrt. Přenosný počítač vypněte v blízkosti čerpacích stojanů u benzínových stanic. Dodržujte omezení pro použití rádiového vybavení v palivových skladech, skladovacích a distribučních centrech, chemických závodech nebo tam, kde probíhá otryskávání. Oblasti s potenciálně výbušným prostředím jsou často, ale ne vždy, zřetelně označeny. Patří sem například podpalubí na lodích, transferové oblasti pro chemikálie nebo skladovací zařízení, vozidla používající zkapalnělý plyn (LPG, například propan nebo butan) a místa, kde vzduch obsahuje chemikálie nebo částice, například obilí, prach nebo kovový prášek.

Dodržujte případná omezení. Zařízení nepoužívejte na místech, kde probíhá exploze.

Tísňová volání



Důležité

Bezdrátové produkty včetně tohoto zařízení pracují s využitím rádiových signálů, bezdrátových sítí, pozemních sítí a uživatelsky programovaných funkcí. Vzhledem k tomu není možné zaručit spojení za všech okolností. Nikdy byste se neměli spoléhat výhradně na jakékoli bezdrátové zařízení v případě životně důležité komunikace, jako jsou nehody vyžadující lékařskou pomoc.

Pokud využíváte určité funkce, musíte nejprve tyto funkce vypnout a teprve potom můžete provést tísňové volání. Další informace najdete v této příručce nebo vám je sdělí poskytovatel služby.

Při tísňovém volání co nej přesněji uveďte všechny nezbytné informace. Vaše bezdrátové zařízení může být jediným komunikačním prostředkem u nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

Péče o telefon

- Dávejte** pozor na to, aby se nepoškrábala obrazovka telefonu. Udržujte obrazovku čistou. Při práci s telefonem používejte prst nebo nehet. Na povrchu obrazovky nikdy nepoužívejte pero ani tužku ani jiný ostrý předmět.

2. **Nevystavujte** telefon dešti nebo vlhku. Nedovolte, aby se do obvodů dostala voda. Obecně s telefonem zacházejte stejně, jak byste zacházeli s jiným malým elektronickým zařízením.
3. **Dávejte pozor**, abyste telefon nepustili nebo abyste jej nevystavili silným nárazům. Telefon nedávejte do zadní kapsy.
4. **Nevystavujte** telefon extrémním teplotám. Nenechávejte telefon například na palubní desce automobilu, když je horko nebo když jsou teploty bod bodem mrazu. Uchovávejte jej také mimo dosah topidel a jiných zdrojů tepla.
5. **Nepoužívejte** ani neskladujte telefon na prašném, vlhkém nebo mokré místo.
6. Při čištění telefonu **používejte** měkký, vlhký hadřík. Pokud se povrch obrazovky ušpiní, vyčistěte jej měkkým hadříkem navlhčeným v naředěném roztoku na čištění oken.
7. Na obrazovku **netlačte** silou, mohla by prasknout.

TECHNICKÉ PARAMETRY



Poznámka

Specifikace se mohou lišit podle regionu a konfigurace.

Výkon

- Procesor se čtyřmi jádry (MT6735 1,3 GHz)
- Systémová paměť:
 - 2 nebo 3 GB RAM
 - 16 nebo 32 GB ROM
- Operační systém Android

Displej

- 5,5" IPS LCD, kapacitní dotyková obrazovka
- Rozlišení 720 x 1280 HD

Rozměry

Výška	154,3 mm
Šířka	77,4 mm
Tloušťka	9,75 mm
Hmotnost	<175 g (s baterií)

Konektivita



Poznámka

Podporované frekvence a pásma se mohou u jednotlivých modelů lišit.

- Bluetooth 4.0 + LE
- IEEE 802.11b/g/n
- 4G LTE
 - Modely pro EU a Asii: 2100 (pásmo 1) / 1900 (pásmo 2) / 1800 (pásmo 3) / 2600 (pásmo 7) / 800 (pásmo 20) / 850 (pásmo 5)

- Modely PA: 1900 (pásmo 2) / AWS (pásmo 4) / 850 (pásmo 5) / 2600 (pásmo 7) / 700 (pásmo 12) / 700 MHz (pásmo 17 / pásmo 28)
- HSPA+/WCDMA:
 - Modely pro EU a Asii: 850 (pásmo 5) / 1900 (pásmo 2) / 900 (pásmo 8) / 2100 (pásmo 1)
 - Modely PA: 850 (pásmo 5) / 1900 (pásmo 2) / 1700 (pásmo 4) / 2100 (pásmo 1)
- GSM/GPRS/EDGE:
 - 1900 MHz; 1800 MHz; 900 MHz; 850 MHz
- LTE FDD/TDD R9 kat.4 150/50 Mb/s
- HSDPA až 42 Mb/s, HSUPA až 11 Mb/s
- GPRS třídy 12 / EDGE třídy 12
- GPS, s podporou aGPS a SUPL

Rozšíření

- Patice pro paměťovou kartu microSD (až 32 GB; kompatibilní s SDHC 2.0)
- Konektor micro USB

Fotoaparát

- 13 MP zadní kamera
 - Laserové automatické ostření s PDAF
 - LED blesk
- 5 MP přední kamera
 - Pevné zaostření

Napájení

- Adaptér
 - Vstupní střídavé napětí: 100 až 240 V, 50 nebo 60 Hz
 - Stejnoseměrný výstup: 15 W
 - Konektor micro USB

- 5000 mAh lithium-iontová baterie (nominální hodnota, baterii nemůže vyměnit uživatel)

**Poznámka**

Délka provozu baterie závisí na spotřebě, která vychází z využívání prostředků systému. Například neustálé využívání podsvícení nebo používání energeticky náročných aplikací zkrátí životnost baterie mezi nabitími.

Multimédia

Podporované formáty:

Typ	Formáty
Obrázek	JPEG, GIF, PNG, BMP
Přehrávání zvuku	MP3, AMR, AAC LC, AAC+, eAAC+, Vorbis, FLAC, MIDI, WAVE
Vyzváněcí tón	MP3, AMR, AAC LC, AAC+, eAAC+, Vorbis, FLAC, MIDI, WAVE
Záznam videa	H.263, H.264, MPEG4
Přehrávání videa	H.263, H.264, MPEG4, VP8

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM

DŮLEŽITÉ – ČTĚTE POZORNĚ: TATO LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM („SMLOUVA“) JE PRÁVNÍ SMLOUVOU MEZI VÁMI (JAKO FYZICKOU NEBO PRÁVNICKOU OSOBU) A SPOLEČNOSTÍ ACER INC. VČETNĚ JEJÍCH PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ („ACER“) OHLEDNĚ SOFTWARE (AŽ JIŽ JEJ POSKYTUJE SPOLEČNOST ACER NEBO JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCE ČI DODAVATELÉ), KTERÝ JE DODÁN S TOUTO SMLOUVOU, VČETNĚ JAKÝCHKOLI SOUVISEJÍCÍCH MÉDIÍ, TIŠTĚNÝCH MATERIÁLŮ A SOUVISEJÍCÍ UŽIVATELSKÉ ELEKTRONICKÉ DOKUMENTACE, KTERÉ MOHOU NĚST OZNAČENÍ „ACER“ („SOFTWARE“). SMLOUVY TÝKAJÍCÍ SE JAKÉHOKOLI JINÉHO PRODUKTU NEBO NÁMĚTU NEJSOU ZAMÝŠLENÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ. INSTALACÍ DODANÉHO SOFTWARE NEBO JEHO ČÁSTI VYJADŘUJETE SOUHLAS S TÍM, ŽE JSTE VÁZANI PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. JESTLIŽE SE VŠEMI PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY NESOUHLASÍTE, NEPOKRAČUJTE V PROCESU INSTALACE A OKAMŽITĚ ODSTRÁŇTE JAKÉKOLI PŘÍPADNÉ NAINSTALOVANÉ SOUBORY DODANÉHO SOFTWARE Z VAŠEHO TELEFONU.

POKUD NEMÁTE PLATNOU LICENCOVANOU KOPII PŘÍSLUŠNÉHO SOFTWARE, NEJSTE OPRÁVNĚNI INSTALOVAT, KOPÍROVAT ANI JINAK TENTO SOFTWARE POUŽÍVAT A NEMÁTE V RÁMCÍ TÉTO SMLOUVY ŽÁDNÁ PRÁVA.

Software je chráněn americkými a mezinárodními autorskými právy a smlouvami a dalšími zákony a smlouvami o duševním vlastnictví. Software je poskytován na základě licence, nikoli prodáván.

UDĚLENÍ LICENCE

Společnost Acer vám uděluje následující neexkluzivní a nepřenositelná práva s ohledem na Software. V rámci této Smlouvy můžete:

1. Nainstalovat a používat Software pouze na jednom vyhrazeném telefonu. Pro každý telefon, na němž se bude Software používat, je nutná samostatná licence;
2. Vytvořit si jednu kopii Softwaru pro účely zálohování nebo archivace
3. Vytvořit si jednu vytištěnou kopii elektronických dokumentů zahrnutých v Softwaru, pokud dokumenty obdržíte elektronicky.

OMEZENÍ

Je ZAKÁZÁNO:

1. Používat nebo kopírovat Software v rozporu s touto Smlouvou;
2. Pronajmout Software nebo poskytnout jej na leasing jakékoli třetí straně;
3. Upravit, uzpůsobit nebo přeměnit Software jako celek nebo jeho část;
4. Provádět zpětnou analýzu softwaru, jeho dekompilaci, převod ze strojového kódu nebo ze Softwaru vytvářet sekundární produkty;
5. Slučovat Software jakýmkoli jiným programem nebo upravovat Software s výjimkou osobního použití; a
6. Poskytovat podlicence Softwaru nebo jej jinak poskytovat třetím stranám, kromě situace, kdy po písemném oznámení společnosti Acer můžete převést Software jako celek třetí straně, pokud si neponecháte žádné kopie Softwaru a tato třetí strana přijímá podmínky této Smlouvy.
7. Převádět svá práva v rámci této Smlouvy na žádné třetí strany.

8. Exportovat Software za porušení platných vývozních zákonů a právních předpisů nebo (i) prodávat, vyvážet, reexportovat, přemísťovat, odvádět, sdělovat technická data nebo odevzdat jakýkoli Software kterékoli zakázané osobě, subjektu nebo cílovému místu, mezi něž patří mimo jiné Kuba, Írán, Severní Korea, Súdán a Sýrie; nebo (ii) používat jakýkoli Software pro jakékoli využití zakázané zákony či právními předpisy Spojených států.

SLUŽBY PODPORY

Společnost Acer není povinna poskytovat pro Software technickou ani jinou podporu.

ACER LIVE UPDATE

Některé programy obsahují prvky, které umožňují využití služby Acer Live Update. Tato služba umožňuje automatické stahování a instalaci aktualizací pro takové programy do vašeho telefonu. Instalací softwaru vyjadřujete souhlas s tím, že společnost Acer (nebo její poskytovatelé licencí) mohou automaticky kontrolovat verzi takového softwaru, který používáte v telefonu, a může poskytnout aktualizace softwaru, které lze automaticky stáhnout do telefonu.

VLASTNICTVÍ A AUTORSKÁ PRÁVA

Vlastnický nárok, vlastnická práva a práva duševního vlastnictví na Software a všechny příslušné kopie náleží stále společnosti Acer nebo poskytovatelům licence či dodavatelům společnosti Acer (podle situace). V Softwaru nemáte ani nezískáte žádný vlastnický zájem (to se týká i úprav nebo kopií, které si pro sebe vyrobíte) ani jiné související práva duševního vlastnictví. Vlastnický nárok a související práva na obsah dostupný prostřednictvím Softwaru je majetkem příslušného vlastníka obsahu a může být chráněn platným zákonem. Tato licence vám nedává žádná práva na takový obsah. Tímto souhlasíte, že

1. nebudete ze Softwaru snímat žádné oznámení o autorských právech ani jiná vlastnická oznámení;
2. budete reprodukovat všechna tato oznámení na jakýchkoli autorizovaných kopiích, které vytvoříte; a
3. budete vyvíjet maximální úsilí, abyste zabránili jakémukoli neoprávněnému kopírování Softwaru.

OCHRANNÉ ZNÁMKY

Z této Smlouvy vám nevyplývají žádná práva v souvislosti s ochrannými známkami nebo známkami služeb společnosti Acer nebo poskytovatelů licence či dodavatelů společnosti Acer.

ODMÍTNUTÍ ZÁRUK

V NEJVĚTŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM SPOLEČNOST ACER, JEJÍ DODAVATELÉ A JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCE POSKYTUJÍ SOFTWARE „JAK JE“ A SE VŠEMI CHYBAMI A TÍMTO ODMÍTÁJÍ VŠECHNY ZÁRUKY A PODMÍNKY, AŽ JIŽ PŘESLOVNÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ NEBO ZÁKONNÉ, VČETNĚ MIMO JINÉ VÝSLEDKŮ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, POVINNOSTÍ NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, PŘESNOSTI NEBO ÚPLNOSTI REAKCÍ, VÝSLEDKŮ, ÚSILÍ O DOBRÉ ZPRACOVÁNÍ, NEPŘÍTOMNOSTI VIRŮ A ABSENCI NEDBALOSTI, TO VŠE VZHLEDEM K SOFTWARE A POSKYTOVÁNÍ NEBO NEPOSKYTOVÁNÍ PODPŮRNÝCH SLUŽEB. NENÍ TAKÉ ŽÁDNÁ ZÁRUKA ANI PODMÍNKY TITULU, NERUŠENÉHO UŽÍVÁNÍ, NERUŠENÉHO VLASTNICTVÍ, SOULAD S POPISY ANI NEPORUŠENÍ PODMÍNEK S OHLEDEM NA SOFTWARE.

VYLOUČENÍ NÁSLEDNÝCH, NÁHODNÝCH A NĚKTERÝCH JINÝCH ŠKOD

V NEJVĚTŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM NENESE SPOLEČNOST ACER, DODAVATELÉ SPOLEČNOSTI ACER ANI POSKYTOVATELÉ LICENCE SPOLEČNOSTI ACER V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ, TRESTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, AŽ JSOU JAKÉKOLI, (VČETNĚ, ALE BEZ

OMEZENÍ, ŠKOD V DŮSLEDKU ZTRÁTY ZISKU NEBO DŮVĚRNÝCH ČI JINÝCH INFORMACÍ, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI, OSOBNÍHO ZRANĚNÍ, ZTRÁTY SOUKROMÍ, NESCHOPNOSTI SPLNIT NĚJAKOU POVINNOST VČETNĚ DOBRÉ VÍRY NEBO ROZUMNÉ PÉČE, NEDBALOSTI A JAKÝCHKOLI JINÝCH FINANČNÍ ČI JINÉ ZTRÁTY) VYPLÝVAJÍCÍ Z NEBO V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT SOFTWARE, POSKYTOVÁNÍ NEBO NEPOSKYTOVÁNÍ PODPŮRNÝCH SLUŽEB NEBO JINAK V RÁMCÍ ČI VE SPOJENÍ S JAKÝMKOLI USTANOVENÍM TÉTO SMLOUVY, I V PŘÍPADĚ CHYBY, PŘEČINU (VČETNĚ NEDBALOSTI), PŘÍSNÉ ODPOVĚDNOSTI, PORUŠENÍ SMLOUVY NEBO PORUŠENÍ ZÁRUKY SPOLEČNOSTI ACER NEBO JEJÍCH DODAVATELŮ A JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST ACER A JEJÍ DODAVATELÉ A JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCE BYLI INFORMOVÁNI O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI A NÁPRAVA

I PŘES PŘÍPADNÉ ŠKODY, KTERÉ VÁM MOHOU VZNIKOUT Z JAKÉHOKOLI DŮVODU (VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA VŠECHNY ŠKODY UVEDENÉ VÝŠE A VŠECHNY PŘÍMÉ ČI OBECNÉ ŠKODY), ÚPLNÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI ACER, JEJÍCH DODAVATELŮ A POSKYTOVATELŮ LICENCE, V RÁMCÍ KTERÉHOKOLI USTANOVENÍ TÉTO SMLOUVY A VAŠE JEDINÉ NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ ZA VŠE DŘÍVE ZMÍNĚNÉ, BUDE OMEZENO NA SOUHRNNOU ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZA SOFTWARE ZAPLATILI. VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ, VYLOUČENÍ A ODMÍTNUTÍ (VČETNĚ ODMÍTNUTÍ ZÁRUK A VYLOUČENÍ NÁSLEDNÝCH, NÁHODNÝCH A NĚKTERÝCH JINÝCH ŠKOD VÝŠE) BUDOU PLATIT V NEJVĚTŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM, I KDYŽ PŘÍPADNÉ NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ NESPLNÍ SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL; OVŠEM VZHLEDEM K TOMU, ŽE V NĚKTERÝCH JURISDIKCÍCH NENÍ UVEDENÉ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY MOŽNÉ, A PROTO SE VÁS NEMUSÍ VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ TÝKAT.

UKONČENÍ SMLOUVY

Aniž by byla dotčena jakákoli jiná práva, společnost Acer může okamžitě tuto Smlouvu ukončit bez předchozího upozornění, pokud nebudete dodržovat podmínky této Smlouvy.

V takovém případě musíte:

1. přestat Software používat;
2. vrátit společnosti Acer originál a všechny kopie Softwaru nebo je zničit; a
3. odstranit Software ze všech telefonů, na kterých bylo přítomno.

Všechna odmítnutí záruk a omezení odpovědnosti stanovená v této Smlouvě platí i po ukončení této Smlouvy.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Tato Smlouva představuje úplnou smlouvu mezi vámi a společností Acer v souvislosti s touto licencí na Software a nahrazuje všechny předchozí smlouvy, sdělení, návrhy a vyjádření mezi stranami a převažuje nad jakýmkoli konfliktními nebo dodatečnými podmínkami uvedenými v jakýchkoli nabídkách, objednávkách, schváleních nebo obdobných komunikacích. Tuto Smlouvu je možné upravit jen písemným dokumentem podepsaným oběma stranami. Pokud soud příslušné jurisdikce shledá, že některé ustanovení této Smlouvy je v rozporu se zákonem, bude takové ustanovení prosazování v maximálním dovoleném rozsahu a zbývající ustanovení této Smlouvy zůstanou v platnosti v plném rozsahu.

DALŠÍ USTANOVENÍ PLATNÁ NA SOFTWARE A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

Software poskytované tímto poskytovateli licence či dodavateli společnosti Acer („Software třetích stran“) je vám dávano k dispozici pouze pro vaše osobní, nekomerční použití. Software třetích stran nemůžete používat žádným způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížít nebo

narušit služby poskytované tímto poskytovateli licence či dodavateli společnosti Acer („Služby třetích stran“). Dále nemůžete používat Software třetích stran způsobem, který by narušoval používání Služeb třetích stran a užitek z nich jakoukoli jinou stranou nebo služby a produkty poskytovatelů licence třetích stran poskytovatelů licence či dodavatelů společnosti Acer. Vaše využívání Softwaru třetích stran a Služeb třetích stran také podlého dalším podmínkám a politikám, které jsou dostupné na naší globální webové stránce.

Zásady ochrany osobních údajů

Při registraci budete požádáni o předložení některých informací společnosti Acer. Viz Zásady ochrany osobních údajů společnosti Acer na adrese **www.acer.com** nebo na místních webových stránkách společnosti Acer.

INFORMACE O OCHRANNÝCH ZNÁMKÁCH

DTS-HD Premium Sound



® Pokud jde o patenty DTS, viz <http://patents.dts.com>. Vyrobeno v rámci licence od společnosti DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, symbol a DTS nebo DTS-HD a symbol jsou registrované ochranné známky a DTS-HD Premium Sound je ochranná známka společnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.