


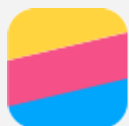

Lenovo S1La40

Uživatelská příručka V1.0



Základní informace

Před použitím produktu a těchto informací si přečtěte tyto dokumenty:

- *Stručná úvodní příručka*
- *Regulatorní prohlášení*
- [Příloha](#)

Na webových stránkách <http://support.lenovo.com> je k dispozici aktualizovaná *Stručná úvodní příručka* a dokument *Regulatorní prohlášení*.

Lenovo Companion

Hledáte nápovědu? Aplikace Lenovo Companion poskytuje podporu s přímým přístupem k asistenci a fórům na webu společnosti Lenovo*, k často kladeným dotazům*, aktualizacím systému*, testům funkčnosti hardwaru, kontrolám stavu záruky*, žádostem o servis** a stavu opravy**.

Poznámka:

* **vyžaduje připojení k datové síti.**

** **není k dispozici ve všech zemích.**

Tuto aplikaci můžete získat dvěma způsoby:

- Vyhledejte aplikaci ve službě Google Play a stáhněte ji.



- Naskenujte tento kód QR zařízením Lenovo se systémem Android.



Technické údaje

V této sekci jsou uvedeny technické údaje pouze pro bezdrátovou komunikaci. Kompletní technické údaje telefonu můžete nalézt na adrese <http://support.lenovo.com>.

Data	LTE\WCDMA\GSM Poznámka: V některých zemích není technologie LTE podporována. Chcete-li zjistit, zda váš chytrý telefon funguje se sítěmi LTE ve vaší zemi, kontaktujte svého poskytovatele.
WLAN	WLAN 802.11 b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 4.0
GPS	Podporováno
GLONASS	Nepodporováno

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka je výchozím místem při používání telefonu. Pro vaše pohodlí jsou na domovské obrazovce již nastaveny některé užitečné aplikace a widgety.



Poznámka: Funkce a domovská obrazovka vašeho telefonu se mohou lišit v závislosti na vašem umístění, jazyce, operátorovi a modelu telefonu.

Správa domovských obrazovek

Pomocí náhledu můžete přidat, přesunout nebo odstranit domovskou obrazovku.

1. Obrazovky můžete spravovat stisknutím a podržením tlačítka Nabídka. Nebo náhled otevřete stisknutím libovolného volného místa na obrazovce a podržením.

Tip: Správce obrazovky zobrazuje náhledy domovských obrazovek. Výchozí domovská obrazovka má v náhledu ikonu . Ostatní domovské obrazovky mají v náhledech ikonu .

2. Můžete provést následující:

- Domovskou obrazovku přidáte klepnutím na symbol .
- Pokud chcete přesunout domovskou obrazovku, stiskněte a podržte náhled obrazovky, dokud se trochu nezvětší, přesuňte ji na nové místo a poté ji pusťte.
- Prázdnou domovskou obrazovku můžete odstranit klepnutím na symbol  na obrazovce.
- Domovskou obrazovku nastavíte jako výchozí klepnutím na symbol  na náhledu obrazovky.

Používání režimu úprav

V režimu úprav můžete přidat nebo přesunout widget nebo aplikaci, vytvořit složky aplikací a odinstalovat aplikace.

1. Stiskněte a podržte tlačítko Nabídka.

Režim úprav můžete také rychle aktivovat stisknutím a podržením libovolného místa na domovské obrazovce.

2. Můžete provést následující:

- Pokud chcete přidat widget na domovskou obrazovku, klepněte na možnost **WIDGETY**, posuňte widgety doleva nebo doprava, stiskněte a podržte widget, dokud se nezvětší, přesuňte jej na požadované místo a poté jej pusťte.

- Pokud chcete přesunout widget nebo aplikaci, stiskněte a podržte widget nebo aplikaci, dokud se ikona trochu nezvětší, přesuňte ji na požadované místo a poté ji pusťte.
- Pokud chcete vytvořit složku aplikací, stiskněte a podržte aplikaci, dokud se ikona trochu nezvětší, a poté ji přetáhněte na jinou aplikaci.
- Pokud chcete odinstalovat aplikaci, stiskněte a podržte aplikaci, posuňte prst k hornímu okraji obrazovky a poté upusťte aplikaci nad ikonou .

Poznámka: Systémové aplikace nelze odinstalovat. Pokud se pokusíte odinstalovat systémovou aplikaci, v horní části obrazovky se nezobrazí ikona .

Změna tapety

1. Stiskněte a podržte tlačítko Nabídka a poté klepněte na možnost **TAPETY**.
2. Můžete provést následující:
 - Chcete-li nastavit v telefonu motiv, otevřete nabídku Centrum motivů klepnutím na možnost **Motiv**.

Nastavení domovské obrazovky a nastavení

Stiskněte a podržte tlačítko Nabídka a poté klepněte na možnost **PŘEDVOLBY**, chcete-li změnit nastavení domovské obrazovky, nebo klepněte na možnost **Nastavení**, chcete-li otevřít nabídku nastavení systému.

Tlačítka na obrazovce

Na telefonu jsou k dispozici tři tlačítka.

- **Tlačítko Nabídka:** Klepnutím na tlačítko Domů  a podržením zobrazíte možnosti nabídky. Klepnutím na tlačítko Domů zobrazíte aktuálně spuštěné aplikace. Poté můžete:
 - Klepnout na aplikaci a tím ji otevřít.
 - Klepnutím na ikonu  aplikaci zamknete a klepnutím na ikonu  aplikaci odemknete.
 - Klepnout na možnost  a ukončit spuštěnou aplikaci.
 - Klepnutím na ikonu  ukončíte všechny spuštěné aplikace kromě uzamčených.
- **Tlačítko Domů:** Klepnutím na možnost  se vrátíte na výchozí domovskou obrazovku.
- **Tlačítko Zpět:** Klepnutím na možnost  se vrátíte na předchozí stránku nebo ukončíte aktuální aplikaci.

Uzamknutí obrazovky


Když je telefon zapnutý, stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí uzamknete ručně obrazovku. Dalším stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí zobrazíte obrazovku uzamknutí a tahem nahoru z dolní části obrazovky obrazovku odemknete.

Poznámka: Tah je výchozí způsob zamknutí obrazovky. Informace o změně zámku obrazovku naleznete v části „Nastavení zámku obrazovky“ v sekci [Nastavení](#).


Oznámení a rychlá nastavení

Panel oznámení (viz Obrázek 1: Oznámení) informuje o zmeškaných hovorech, nových zprávách a probíhajících činnostech, jako je například stahování souborů.

Panel Rychlá nastavení (viz Obrázek 2: Rychlá nastavení) slouží k zobrazení často používaných nastavení, jako je přepnutí sítě WLAN.

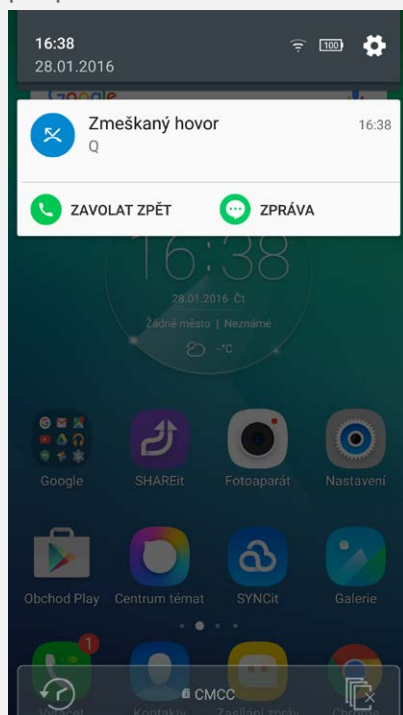

Obrázek 1: Oznámení

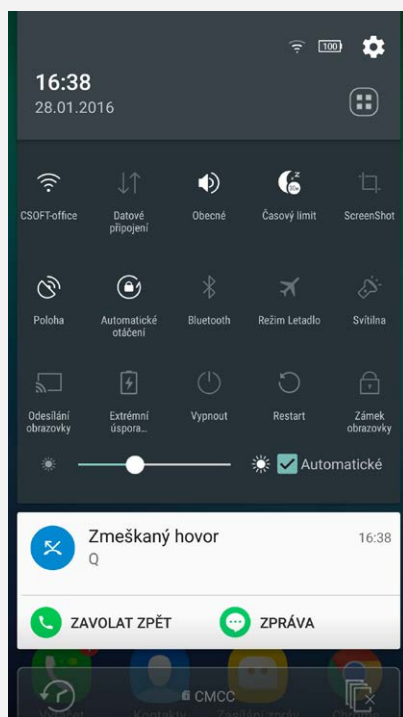

Obrázek 2: Rychlá nastavení

Můžete provést následující:

- Oznámení lze zobrazit tak, že z horní části obrazovky potáhnete jedním prstem dolů.
- Zavřít panel Oznámení můžete tak, že z dolní části obrazovky potáhnete jedním prstem nahoru.
- Oznámení lze odstranit tahem doleva nebo doprava přes oznámení.
- Všechna oznámení můžete odstranit klepnutím na možnost  v dolní části panelu Oznámení.
- Chcete-li otevřít nabídku Rychlá nastavení, přejeďte dolů z horního okraje stránky dvakrát jedním prstem nebo jednou dvěma prsty.

- Chcete-li zavřít nabídku Rychlá nastavení, přejeďte nahoru z dolního okraje stránky jednou jedním prstem nebo jednou dvěma prsty.

Připojení přes USB

Když připojíte telefon k počítači pomocí kabelu USB, v panelu Oznámení se zobrazí oznámení „Připojeno k perifernímu zařízení USB“. Na oznámení můžete klepnout a poté vybrat jednu z následujících možností:

- **Zařízení pro média (MTP):** Tento režim vyberte, pokud chcete mezi telefonem a počítačem přenést mediální soubory, jako například fotografie, videa nebo vyzváněcí tóny.
- **Fotoaparát (PTP):** Tento režim vyberte, pokud chcete mezi telefonem a počítačem přenést pouze fotografie a videa.
- **Pouze nabíjení:** Výběrem této možnosti zakážete všechny funkce USB, zrychlíte proces nabíjení USB a omezíte spotřebu energie.
- **Ladění USB:** Zaškrtnutím tohoto tlačítka aktivujete režim ladění. Data telefonu můžete spravovat například pomocí nástroje Idea Tool.



Volání

Ruční vytočení čísla

1. Otevřete část **Vytáčet**.
2. Na panelu **Vytáčet** můžete v případě potřeby klepnutím na **Vytáčet** zobrazit klávesnici.
3. Zadejte telefonní číslo, které chcete vytočit, a klepněte na možnost .

Volání z protokolu hovorů

1. Otevřete část **Vytáčet**.
2. Klepněte na kartu **Hovory**.
3. Podívejte se na zmeškané, odchozí a přijaté hovory a klepněte na číslo, na které chcete volat.

Zavolání kontaktu

1. Otevřete část **Vytáčet**.
2. Klepněte na kartu **Kontakty**.
3. Najděte kontakt, kterému chcete zavolat, a klepnutím na jméno kontaktu zobrazte podrobnosti kontaktu.
4. Klepněte na telefonní číslo, které chcete vytočit.

Příjem hovorů

Příjetí nebo odmítnutí hovoru

Když vám někdo volá, zobrazí se obrazovka příchozího hovoru. Můžete provést následující:

- Přetažením obrázku kontaktu na položku  hovor přijmete.
- Přetažením obrázku kontaktu na položku  hovor odmítnete.

Ztišení příchozího hovoru

Příchozí hovor lze ztišit následujícími způsoby:

- Stisknutí tlačítka pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.
- Stisknutí tlačítka zapnutí/vypnutí.

Možnosti během hovoru

Když máte hovor, jsou na obrazovce k dispozici následující možnosti:

- **Přidat hovor:** zobrazí obrazovku pro vytáčení, abyste mohli zavolat další osobě.
- **Přidržet/Uvolnit:** podrží aktuální hovor nebo vyvolá přidržený hovor.
- **Ztlumit:** zapne nebo vypne mikrofon.
- **Nahrát:** zahájí nebo ukončí nahrávání hovoru.
- **Číselník:** zobrazí nebo skryje klávesnici.
- **Hlasitě:** zapne nebo vypne reproduktor.
- : ukončí hovor.

Pomocí tlačítka pro ovládání hlasitosti můžete zvýšit nebo snížit hlasitost hovoru.

Používání protokolu hovorů

Protokol hovorů obsahuje záznamy o zmeškaných, odchozích a přijatých hovorech. Záznam v protokolu hovorů můžete stisknout a podržet, dokud se nezobrazí menu možností, a poté klepnout na požadovanou možnost. Například klepnutím na možnost **Přidat do Kontaktů** a poté na možnost **Nový kontakt** přidáte záznam do seznamu kontaktů.



Vytvoření kontaktu

1. Otevřete aplikaci **Kontakty**.
2. Klepněte na možnost **+**.
3. Zadejte údaje kontaktu.
4. Klepněte na možnost **Uložit**.

Vyhledání kontaktu

1. Otevřete aplikaci **Kontakty**.
2. Můžete provést následující:
 - Vyhledejte požadovaný kontakt posunutím seznamu kontaktů nahoru nebo dolů.
Tip: Po straně seznamu kontaktů je k dispozici rejstřík pro rychlejší navigaci. Klepnutím na písmeno přeskočíte na příslušnou sekci.
 - Klepněte na políčko hledání a zadejte několik prvních písmen jména kontaktu.

Úprava kontaktu

1. Otevřete aplikaci **Kontakty**.
2. Vyhledejte kontakt, který chcete upravit, a klepněte na něj.
3. Klepněte na možnost  a upravte kontaktní údaje.
4. Klepněte na možnost **Uložit**.

Odstranění kontaktu


1. Otevřete aplikaci **Kontakty**.
2. Stiskněte a podržte kontakt a potom klepněte na možnost **Smazat kontakt**.

Import kontaktů

1. Otevřete aplikaci **Kontakty**.
2. Klepněte na ikonu **...** a přejděte do nabídky **Další funkce a nastavení > Import/export kontaktů**.
3. Klepněte na možnost **Importovat z úložiště**, vyberte alespoň jeden soubor a klepněte na možnost **Importovat**.

Export kontaktů

1. Otevřete aplikaci **Kontakty**.
2. Klepněte na ikonu **...** a přejděte do nabídky **Další funkce a nastavení > Import/export kontaktů**.
3. Klepněte na možnost **Exportovat do úložiště** a poté na tlačítko **OK**.

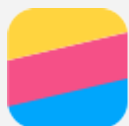

Zasílání zpráv

Odeslání zprávy

Pomocí aplikace **Zasílání zpráv** můžete odesílat textové zprávy a multimediální zprávy.

1. Spustíte aplikaci **Zasílání zpráv**.
2. Klepněte na možnost **+**.
3. Klepněte na políčko příjemce a zadejte jméno kontaktu nebo telefonní číslo. Zatímco budete psát, budou se zobrazovat shodující se kontakty. Vyberte kontakt.
Nebo přidejte další příjemce klepnutím na symbol .
4. Klepněte na políčko zprávy a napište zprávu.

Tip: Pokud chcete odeslat multimediální zprávu, klepnutím na možnost **⊕** vyberte typ mediálního objektu, jako jsou například obrázky nebo videoklipy, a poté připojte požadovaná média ke zprávě.

5. Klepněte na možnost .

Vyhledání zprávy

1. Spustíte aplikaci **Zasílání zpráv**.
2. Klepněte na možnost  a poté zadejte do políčka pro hledání celé jméno kontaktu, telefonní číslo nebo jejich část.


Mazání zpráv

1. Spustíte aplikaci **Zasílání zpráv**.
2. V seznamu vláken zpráv můžete zobrazit vlákno konverzace klepnutím na jméno kontaktu nebo telefonní číslo.
3. Stiskněte a podržte zprávu, dokud se neoznačí, a klepněte na možnost **Smazat**.
Můžete také vybrat více zpráv, které chcete odstranit, klepnutím na možnost  a poté klepnout na možnost .



Základní používání fotoaparátu

Pomocí aplikace **Fotoaparát** můžete fotografovat a nahrávat videa.

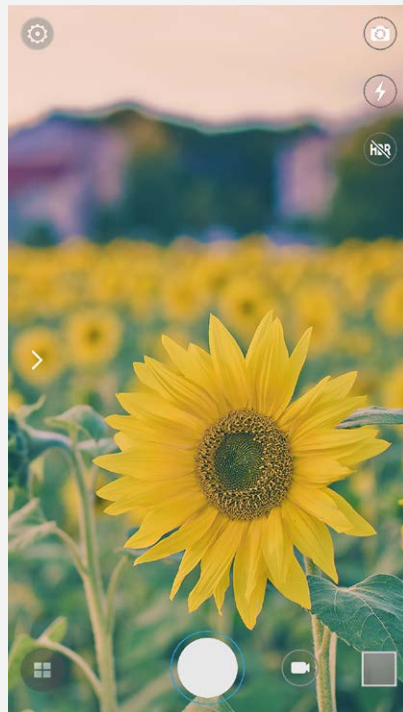

- Klepnutím na ikonu  vyberete režim fotoaparátu.
- Klepnutím na ikonu  pořídíte fotografii.
- Klepnutím na ikonu  nahrajete video.
- Klepnutím na náhled fotografie nebo videa zobrazíte fotografii nebo video v aplikaci **Galerie**. Další informace naleznete v části [Galerie](#).
- Klepnutím na ikonu  vyberete filtr.
- Klepnutím na ikonu  vyberete režim blesku.
- Klepnutím na ikonu  použijete funkci HDR (High Dynamic Range).
- Klepnutím na ikonu  přepnete mezi předním a zadním fotoaparátem.
- Klepnutím na ikonu  nakonfigurujete jiná nastavení fotoaparátu.

Pořízení snímku obrazovky

Snímek obrazovky můžete pořídit současným stisknutím a podržením tlačítka zapnutí/vypnutí a tlačítka snížení hlasitosti.

Snímky obrazovky se ve výchozím nastavení ukládají do interního úložiště telefonu.

Snímky obrazovky můžete zobrazit takto:

- Spusťte aplikaci **Galerie** a vyhledejte album **Snímky obrazovky**.
- Spusťte aplikaci **Správce souborů** a přejděte do složky **Úložiště > Interní > Pictures > Screenshots**.



Prohlížení fotografií a videí

1. Spusťte aplikaci **Galerie**.
2. Ve výchozím nastavení jsou fotografie a videa seskupena podle alb. Pokud chcete seskupit fotografie nebo videa podle času, klepněte na položku ▼ a poté vyberte možnost **Časy**. Pokud chcete seskupit fotografie nebo videa podle umístění, klepněte na položku ▼ a poté vyberte možnost **Lokality**.
3. Klepnutím na fotografii nebo video je zobrazíte v režimu celé obrazovky.
4. Můžete provést následující:
 - Další nebo předchozí fotografii nebo video zobrazíte posunutím doleva nebo doprava.
 - Pokud chcete fotografii zvětšit nebo zmenšit, roztáhněte nebo stáhněte prsty na fotografii. Pokud je fotografie zvětšena, můžete přetažením zobrazit jiné části fotografie.
 - Video můžete přehrát klepnutím na položku .

Sdílení fotografií a videí

Při zobrazení fotografie nebo videa je můžete sdílet klepnutím na symbol  a poté na možnost **Sdílet** pro vybrání požadovaného kanálu, jako je například aplikace **Zasílání zpráv** nebo funkce **Bluetooth**.

Pokud chcete sdílet více fotografií nebo videí najednou, postupujte takto:


1. Spusťte aplikaci **Galerie**.
2. Při zobrazení skupiny videí nebo fotografií stiskněte a podržte fotografii nebo video, které chcete sdílet, dokud nebudou vybrány.
3. Klepněte na možnost  a poté vyberte kanál pro sdílení.

Mazání fotografií a videí

Při zobrazení fotografie nebo videa je můžete smazat klepnutím na symbol .

Pokud chcete smazat více fotografií nebo videí najednou, postupujte takto:

1. Spusťte aplikaci **Galerie**.
2. Při zobrazení skupiny videí nebo fotografií stiskněte a podržte fotografii nebo video, které chcete odstranit, dokud nebudou vybrány.
3. Klepněte na možnost .

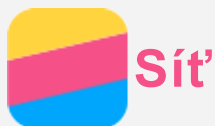

Bezdrátové připojení WLAN

1. Přejděte do části **Nastavení > WLAN**.
2. Klepnutím na přepínač **WLAN** zapnete bezdrátové připojení.
3. V případě potřeby můžete vyhledat dostupné sítě WLAN klepnutím na položku **⋮ > Aktualizovat**.

Poznámka: Je třeba mít k dispozici platné hotspoty WLAN, ke kterým se lze připojit.

4. Pro připojení k Internetu vyberte síť WLAN ze seznamu hotspotů.

Poznámka: Při přístupu k zabezpečenému připojení bude třeba zadat přihlašovací jméno a heslo.

Datové připojení

1. Přejděte na možnost **Nastavení > Přenesená data > SIM1** (nebo SIM2).
2. Klepnutím na přepínač **Mobilní data** povolte funkci.

Poznámka: Budete potřebovat platnou kartu SIM a datové služby. Pokud nemáte kartu SIM, kontaktujte svého poskytovatele.

Nastavení hotspotu

Pomocí funkce Hotspot WLAN můžete sdílet internetové připojení s jiným telefonem nebo zařízením.

1. Přejděte na položku **Nastavení > Další > Sdílené připojení a přenosný hotspot > Aktivní bod WLAN**.
2. Zapněte ho klepnutím na přepínač **Aktivní bod WLAN**.
3. Pokud zapínáte aktivní bod WLAN poprvé, klepněte na možnost **Nastavit hotspot sítě WLAN**, abyste se mohli podívat na konfiguraci bezdrátové sítě a změnit ji.

Poznámka: Sdělte svým přátelům SSID sítě a heslo, aby se mohli k vaší síti připojit.



Pokud je telefon připojen k síti WLAN nebo mobilní síti, můžete pomocí aplikace **Chrome** procházet Internet. Více informací o připojení k síti WLAN nebo mobilní síti naleznete v části [Síť](#).

Návštěva webových stránek

1. Spusťte aplikaci **Chrome**.
2. Klepněte na řádek adresy, zadejte adresu webové stránky nebo zadejte klíčová slova k vyhledání a poté klepněte na možnost .

Tip: Při otevírání webových stránek nemusíte zadávat celou adresu s řetězcem „http://“. Pokud například chcete navštívit stránky <http://www.lenovo.com>, zadejte do políčka pro adresu „www.lenovo.com“ a klepněte na možnost Jít.


3. Při prohlížení webové stránky můžete provést toto:
 - Stiskněte a podržte tlačítko Nabídka a poté aktuální stránku obnovte pomocí možnosti .
 - Stisknutím tlačítka Zpět se vrátíte na předchozí webovou stránku.
 - Stisknutím a podržením tlačítka Menu a následným klepnutím na možnost  přejdete vpřed na dříve zobrazenou webovou stránku.
 - Stisknutím a podržením obrázku na webové stránce a následným klepnutím na možnost **Uložit obrázek** uložíte obrázek do interního úložiště telefonu.

Přidání záložky

Když je zobrazena webová stránka, kterou chcete přidat do záložek, stiskněte a podržte tlačítko Nabídka, klepněte na možnost , upravte údaje záložky a poté klepněte na možnost **Uložit**. Při příštím spuštění aplikace **Chrome** můžete tuto webovou stránku rychle otevřít stisknutím a podržením tlačítka Nabídka a následným klepnutím na možnost **Záložky**.

Vymazání historie prohlížení

1. Spusťte aplikaci **Chrome**.
2. Stiskněte a podržte tlačítko Nabídka a poté klepněte na možnost **Historie**.
3. Klepněte na možnost **VYMAZAT ÚDAJE O PROHLÍŽENÍ**.

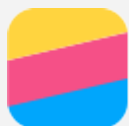

Nastavení

Nastavení data a času

1. Přejděte do části **Nastavení > Datum a čas**.
2. Můžete provést následující:
 - Chcete-li použít datum a čas sítě, vyberte možnost **Automatické datum a čas** a vyberte možnost **Použít sítě poskytnutý čas**.
 - Pokud chcete datum a čas nastavit ručně, vyberte možnost **Automatické datum a čas** a poté možnost Vypnuto, poté klepněte na možnosti **Nastavení data a Nastavení času**.
 - Pokud chcete použít časové pásmo sítě, zaškrtněte políčko **Automatické čas. pásmo**.
 - Pokud chcete nastavit časové pásmo ručně, zrušte zaškrtnutí políčka **Automatické čas. pásmo**, klepněte na možnost **Volba časového pásma** a poté vyberte časové pásmo.
 - Přepnout mezi 24hodinovým formátem a 12hodinovým formátem lze zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políčka **Použít 24hodinový formát**.

Nastavení jazyka

1. Přejděte do části **Nastavení > Jazyk a zadávání > Jazyk**.
2. Vyberte jazyk zobrazení, který chcete použít.

Nastavení způsobu zadávání

1. Přejděte do části **Nastavení > Jazyk a zadávání > Aktuální klávesnice**.
2. Vyberte způsob zadávání, který chcete použít jako výchozí.

Nastavení zámku obrazovky

Přejděte do části **Nastavení > Zabezpečení > Zámek obrazovky**, vyberte možnost zámku obrazovky a nastavte zámek obrazovky.

Povolení instalace aplikací

Před instalací aplikací stažených z neznámého zdroje proveďte toto:

1. Přejděte do části **Nastavení > Zabezpečení**.
2. Zaškrtněte políčko **Neznámé zdroje**.

Nastavení vyzváněcího tónu

Můžete nastavit výchozí vyzváněcí tón pro příchozí hovory, zprávy a oznámení. Můžete také nastavit hlasitost pro každý typ zvuku.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Zvuk a oznámení**.

Obnovení výchozího stavu telefonu

1. Přejděte do části **Nastavení > Záloha a obnova dat > Obnovení továrních dat**.
2. Klepněte na možnost **RESETOVAT TELEFON**.



Aby nedošlo k újmě na zdraví, poškození majetku nebo náhodnému poškození vašeho zařízení, přečtěte si před jeho používáním všechny informace uvedené v této části.

Důležité bezpečnostní informace

Manipulace

S telefonem Lenovo zacházejte opatrně

Telefon Lenovo neupusťte, neohýbejte ani nepropichujte. Nevkládejte do něj cizí předměty ani na něj nepokládejte těžké předměty. Mohlo by dojít ke zničení citlivých komponent uvnitř.

Chraňte telefon Lenovo a adaptér před vlhkostí

Nedovolte, aby byl telefon Lenovo ponořen do vody, ani jej neponechávejte tam, kde by s vodou nebo jinými tekutinami mohl přijít do styku.

Opravy

Telefon Lenovo nerozebírejte ani jej neupravujte. Telefon Lenovo je uzavřená jednotka. Neobsahuje žádné díly, jež by koncový uživatel mohl opravit. Veškeré vnitřní opravy musí provádět specializovaný servis s autorizací od společnosti Lenovo nebo technik autorizovaný společností Lenovo. Pokusy o otevření nebo úpravu telefonu Lenovo zruší platnost záruky.

Obrazovka telefonu Lenovo je vyrobena ze skla. Sklo se může rozbít, pokud telefon Lenovo spadne na tvrdý povrch, je vystaven velkému nárazu nebo tlaku těžkého předmětu. Pokud sklo praskne nebo se z něj kus odštípne, nedotýkejte se rozbitého skla ani se ho nesnažte z telefonu Lenovo odstranit. Okamžitě přestaňte telefon Lenovo používat a vyžádejte si od technické podpory Lenovo informace o opravě, výměně nebo likvidaci.

Nabíjení

Pro bezpečné dobíjení vnitřní baterie telefonu Lenovo můžete použít kterýkoli z následujících způsobů nabíjení.

Způsob dobíjení	Displej zapnutý	Displej vypnutý
Napájecí adaptér	Podporováno, ale baterie se bude dobíjet pomalu.	Podporováno
USB připojení mezi vstupním stejnosměrným konektorem telefonu Lenovo a konektorem USB osobního počítače nebo jiným zařízením splňujícím standard USB 2.0.	Podporováno, avšak bude kompenzovat spotřebu a baterie se bude nabíjet pomaleji než obvykle.	Podporováno, ale baterie se bude dobíjet pomalu.
Poznámky: Displej zapnutý: Zařízení zapnuté Displej vypnutý: Zařízení vypnuté nebo v režimu uzamknutí obrazovky		

Nabíjecí zařízení se mohou při běžném provozu zahřívat. Ujistěte se, že kolem nabíjecího zařízení může dostatečně proudit vzduch. V následujících případech nabíjecí zařízení

odpojte:

- Nabíjecí zařízení bylo vystaveno dešti, tekutinám nebo nadměrné vlhkosti.
- Nabíjecí zařízení vykazuje známky fyzického poškození.
- Chcete nabíjecí zařízení vyčistit.

Společnost Lenovo není zodpovědná za výkon nebo bezpečnost produktů, které nevyrobila nebo neschválila. Používejte pouze napájecí adaptéry a baterie schválené společností Lenovo.

POZNÁMKA: Adaptér musí být nainstalován v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupný. K připojení je potřeba použít rozhraní USB verze USB 2.0 nebo vyšší.

Odvedení pozornosti

Při použití telefonu Lenovo v motorovém vozidle nebo na kole dávejte pozor. Vaše bezpečí a bezpečí ostatních je vždy na prvním místě. Dodržujte zákony. Místní zákony a nařízení mohou určovat možnosti použití přenosných elektronických zařízení, jakým je telefon Lenovo, při řízení motorového vozidla nebo při jízdě na kole.

Nebezpečí udušení

Udržujte telefon Lenovo a příslušenství mimo dosah malých dětí. Telefon Lenovo obsahuje malé části a může představovat pro malé děti riziko udušení. Skleněná obrazovka se navíc může rozbít nebo prasknout, pokud je upuštěna nebo hodena na tvrdý povrch.

Výbušné prostředí

Nenabíjejte ani nepoužívejte telefon Lenovo v žádném místě s potenciálně výbušným prostředím, jako je místo čerpání paliva, ani v místech, kde vzduch obsahuje chemikálie nebo částičky (jako zrnka, prach nebo kovové piliny). Dodržujte všechny značky a pokyny.

Rušení na rádiové frekvenci

Dodržujte značky a upozornění, která zakazují nebo omezují použití mobilních telefonů (například ve zdravotnických zařízeních nebo místech, kde se provádí odpaly). I když je telefon Lenovo navržen, testován a vyroben v souladu s předpisy o emisích na rádiové frekvenci, tyto emise telefonu Lenovo mohou mít negativní vliv na funkčnost jiných elektronických zařízení a způsobit jejich poruchu. Vypněte telefon Lenovo nebo použijte režim Letadlo pro vypnutí bezdrátových vysílačů Lenovo, když je jejich použití zakázáno, např. při cestě letadlem nebo na žádost úřadů.

Lékařské přístroje

Telefon Lenovo obsahuje vysílače, které vyzařují elektromagnetická pole. Tato elektromagnetická pole mohou rušit kardiostimulátory nebo jiné lékařské přístroje. Pokud používáte kardiostimulátor, udržujte mezi kardiostimulátorem a telefonem Lenovo vzdálenost alespoň 15 cm. Pokud máte podezření, že telefon Lenovo ruší váš kardiostimulátor nebo jiný lékařský přístroj, přestaňte telefon Lenovo používat a požádejte lékaře o konkrétní informace o svém lékařském přístroji.

Důležité informace k manipulaci

Čištění

Pokud telefon Lenovo přijde do styku s čímkoli, co by mohlo zanechat skvrny, například

jakákoli nečistota, inkoust, makeup nebo krém, okamžitě telefon očistěte. Čištění:

- Odpojte všechny kabely a vypněte telefon Lenovo (stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí, poté posuňte posuvník na obrazovce).
- Použijte měkký hadřík, který nepouští chlupy.
- Zabraňte tomu, aby se do otvorů dostala vlhkost.
- Nepoužívejte čisticí přípravky ani stlačený vzduch.

Provozní teplota

Mějte na paměti že telefon Lenovo se zahřívá. Telefon Lenovo nepoužívejte v blízkosti zdrojů vysokých teplot nebo vysokého napětí, jako mohou být elektrické spotřebiče, elektrická topná tělesa nebo elektrické vařiče. Telefon Lenovo používejte jen při okolní teplotě -10 °C až 35 °C.

Když je telefon Lenovo zapnutý nebo když se dobíjí baterie, některé části se mohou zahřívat. Dosažená teplota závisí na rozsahu systémové aktivity a na úrovni nabití baterie. Dlouhodobý kontakt s tělem, dokonce i přes oděv, může být nepříjemný nebo i způsobit popáleniny. Vyvarujte se dlouhodobějšího kontaktu rukou, klína nebo jakékoli jiné části svého těla s horkou částí telefonu Lenovo.

Ochrana dat a softwaru

Neodstraňujte neznámé soubory ani neměňte názvy souborů a adresářů, které jste sami nevytvořili, jinak může dojít k selhání softwaru telefonu Lenovo.

Uvědomte si, že připojení k Internetu může telefon Lenovo vystavit počítačovým virům, hackerům, spywaru a dalším škodlivým činnostem, které mohou poškodit telefon Lenovo, software nebo data. Zajištění přiměřené ochrany v podobě aktualizovaných bran firewall, antivirových programů a softwaru proti spywaru je vaše odpovědnost.

Do blízkosti telefonu Lenovo neumisťujte elektrická zařízení, jako je elektrický ventilátor, rádio, reproduktory s vysokým výkonem, klimatizace nebo mikrovlnná trouba. Silná magnetická pole vytvářená těmito zařízeními mohou totiž poškodit obrazovku nebo data telefonu Lenovo.