



GSmart Classic LTE

Návod na obsluhu

Autorské práva

Všetky mobilné produkty spoločnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC., uvedené v tomto dokumente, vrátane zariadenia, príslušenstva, softwaru, textu, hudby a obrázkov sú vlastníctvom, alebo majú oprávnenie od pôvodných výrobcov v prospech spoločnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. Zakázaná je reprodukcia, prenos, distribúcia alebo ukladanie častí alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek podobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC.

Všeobecné informácie

Táto časť obsahuje dôležité informácie pre bezpečné a efektívne používanie. Pred použitím zariadenia si prosím prečítajte tieto informácie. Ignorovanie nasledujúcich upozornení môže viesť k porušeniu zákona.

- Pred použitím zariadenia, uistite sa, že ste plne nabili batériu.
- NEVYBERAJTE batériu z prístroja počas nabíjania.
- Pred vložení SIM karty do zariadenia skontrolujte, či je prístroj vypnutý.
- Držanie batérie v stave „slabá batéria“ dlhšiu dobu, môže dôjsť k jej úplnému vybitiu alebo dokonca môže skrátiť životnosť batérie. Aby sme batériu zachovali v dobrom stave prosíme vás, aby ste batériu nabíjali, keď príde do stavu „slabá batéria“.
- Prosíme vás, aby ste batériu úplne nabili v prípade, ak telefón neplánuje používať dlhší čas, aby ste zabránili úplnému vybitiu batérie.
- NEPOKÚŠAJTE sa zariadenie rozoberať sami. Túto činnosť môže vykonávať len autorizovaná osoba.
- Používajte prístroj v súlade s návodmi, keď ste vo verejných objektoch..
- V niektorých krajinách, nahrávanie telefónnych hovorov predstavuje porušenie zákona. Pred nahrávaním hovoru vždy požiadajte druhú stranu o povolenie.
- V rámci ochrany sluchu, vždy pred použitím stereofónnych slúchadiel alebo iných zvukových zariadení znížte hlasitosť.
- Aby ste predišli poškodeniu dotykovej obrazovky a samotného zariadenia, NESNAŽTE sa na neho vyvíjať nadmerný tlak a pred usadením, vytiahnite zariadenie z vrečka nohavíc pred tým ako si sadnete. Odporúča sa tiež použiť pero pre písanie na dotykovej obrazovke alebo prstom v kontakte s dotykovým displejom. Záruka sa nevzťahuje, ak displej rozbijete alebo puknete dotykový displej z dôvodov nesprávneho používania.
- Pokiaľ zariadenie používate dlhšiu dobu, napríklad pri telefonovaní, vyhľadávaní na internete alebo dobíjate batériu, zariadenie sa môže zahriať. Vo väčšine prípadov je to normálne.
- NEVKLADAJTE nepovolené predmety do vstupov a otvorov prístroja.
- Prístroj by ste mali udržiavať mimo dosahu zdrojov tepla, ako sú šporáky, radiátory, ventilátory a ďalšie výrobky, ktoré produkujú teplo.
- Kondenzácia sa môže objaviť na povrchu alebo vo vnútri prístroja pri premiestňovaní medzi prostrediami s veľmi rozdielnymi úrovňami teplôt a vlhkosti. Aby nedošlo k poškodeniu zariadenia, nechajte vlhkosť odpariť pred použitím zariadenia.
- Aby nedošlo k poškodeniu vášho ZARIADENIA, NEUMIESTŇUJTE zariadenie na nestabilné stoly, podstavce, držiaky či na iné podobné miesta.
- Pred čistením ZARIADENIA, prosíme, aby ste zariadenie vypli. Používajte navlhčenú Handričku na čistenie, ale NEPOUŽÍVAJTE vodu, tekuté čistiace prostriedky alebo čistiace prostriedky na baze aerosólu, keď čistíte dotykový displej.




Obsah

Autorské práva	1
Všeobecné informácie.....	2
1. Prvé kroky	4
1.1. Váš telefón	4
1.2. Inštalácia/odinštalovanie SIM karty, batérie a pamäťovej karty.....	4
1.3. Nabíjanie batérie	6
1.4. Zapínanie/vypínanie telefónu	6
2. Základné.....	8
2.1. Úvodná obrazovka	8
2.2. Kontakty	10
2.3. Uzamčenie/odemknutie telefónu	10
2.4. Personalizácia.....	11
2.5. Dátum a čas.....	11
3. Úvod do predinštalovaných aplikácií	13
4. Telefónne hovory a správy.....	14
4.1. Hlasové a video hovory	13
4.2. Písanie/odosielanie SMS	14
4.3. Multimediálne správy	15
5. Wi-Fi & Bluetooth	15
5.1. Wi-Fi.....	15
5.2. Bluetooth.....	15
6. Kamera	16
7. Požívanie telefónu	17
7.1. Ochrana telefónu	17
8. Technické údaje	18

1. Prvé kroky


1.1. Váš telefón

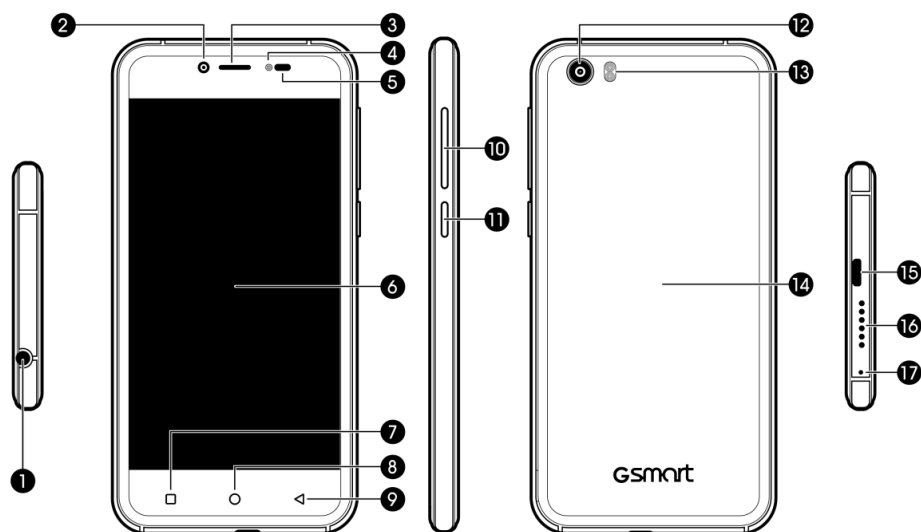


Číslo	Položka	Číslo	Položka
1	Konektor pre slúchadlá	10	Tlačidlo pre hlasitosť
2	Predná kamera	11	Tlačidlo pre zapnutie
3	Prímač	12	Kamera
4	Blesk	13	Blesk
5	Senzor priblíženia / Svetelný senzor	14	Kryt batérie
6	Displej a dotyková obrazovka	15	Micro USB Port
7	Nedávno použité	16	Rečník
8	Tlačidlo Home (návrat na začiatočnú stránku)	17	Mikrofón
9	Späť		

1.2. Inštalácia/odinštalovanie SIM karty, batérie a pamäťovej karty

Inštalujte SIM karty

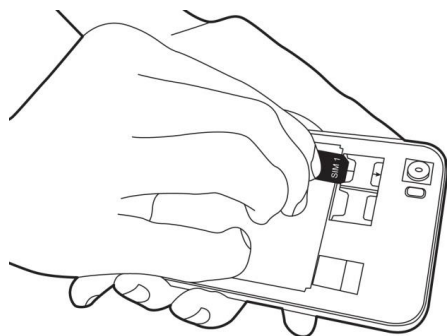

Inštalujte SIM1 kartu

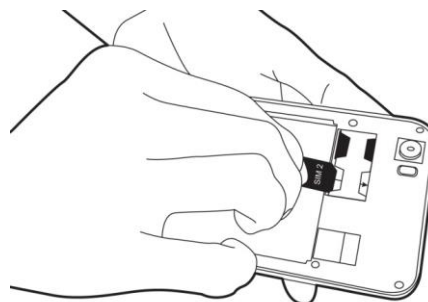

Inštalujte SIM2 kartu

Vyberte SIM kartu

Vypnite telefón vytiahnuť SIM kartu von.

POZNÁMKA:

4G služby pre dáta (pokiaľ je podporované SIM kartou)

- 4G služby pre dáta sa môžu prehadzovať medzi kartami SIM1 a SIM2 .
- Jedna SIM karta:
Otvor, v ktorom je vložená SIM karta, bude zaradená do štandardných 4G služieb.

V SIM1	4G v SIM1
V SIM2	4G v SIM2

- Dve SIM karty:
Štandardné 4G SIM1 a môže sa prepnúť do SIM2.

	SIM1	SIM2
Štandardné výrobné	4G & 3G	2G
Užívateľ môže zmeniť	2G	4G & 3G

Stlačte  → SIM karty → Bunkovej siete Preferovaný typ siete


- Vypínač pre zapnutie/vypnutie údajov: stlačte  → Používanie údajov **bunkové údaje**

Batéria

Telefón je dodávaný s batériou. Životnosť batérie sa môže meniť v závislosti od dostupnosti miestnych sietí a jednotlivých používaní.

Inštalujte batériu

Vložte kontakty na batérii na pripojenia v otvore pre batériu.

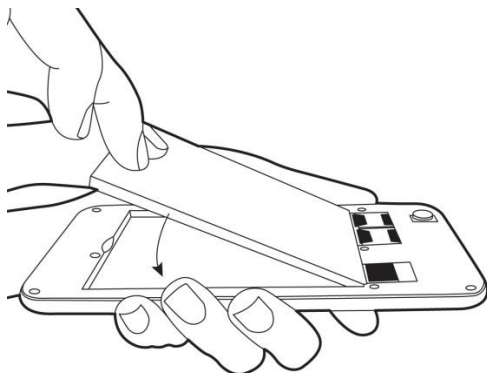

Vyberte batériu

Používajte vrchy prstov pre zdvihnutie batérie a vyberte ju.


Nasaďte zadný kryt

- (1) Vložte kryt do otvoru v spodnej časti.
- (2) Stlačte zadný kryt úplne, kým nepočujete, zacvaknutie na miesto.

Pamäťová karta

Micro SD karta môže byť potrebná pre ukladanie fotografií, hudby, videa a ďalších údajov, ak je vnútorná pamäť plná.

Nainštalujte pamäťovú kartu

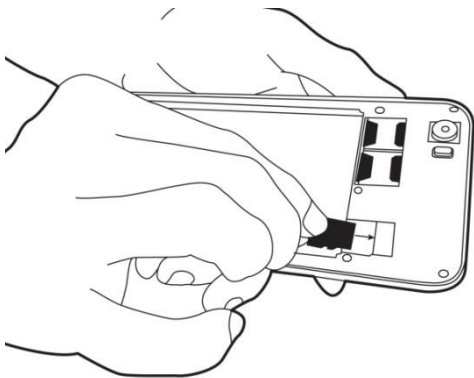

Ak chcete vybrať pamäťovú kartu

- (1) Na bezpečné odstránenie, stlačte  → Uschovávanie a USB → Stlačte .
- (2) Stlačte pamäťovú kartu, aby sa vysunula z otvoru.

Vyberte disk na zálohovanie

Stlačte  → Zálohovanie a USB → Vyberte disk na zálohovanie

1.3. Nabíjanie batérie

Batéria je čiastočne nabitá vo fabrike, môže byť potrebné, aby ste ju znovu nabili pred prvým zapnutím telefónu.

- (1) Pripojte USB kábel k sieťovanému adaptéru → pripojiť k zariadeniu cez USB kábel.
- (2) Pripojte napájací adaptér do elektrickej zásuvky → začnite s nabíjaním.
- (3) Z bezpečnostných dôvodov používajte iba originálnu nabíjačku, ktorá bola dodaná so zariadením. GIGABYTE Communication Inc. za prípadné škody spôsobené použitím neoriginálnej nabíjačky alebo hocijakých iných zariadení nenesie zodpovednosť.



POZNÁMKA:

NABÍTE TELEFÓN IHNEĎ, AK JE BATÉRIA SLABO NABITÁ. NABÍJAJTE NAJMENEJ 10 MINÚT, ABY STE ZNOVU OBNOVILI BATÉRIU, POKIAĽ DOŠLO K ÚPLNÉMU VYBITIU. Z bezpečnostných dôvodov neodstraňujte batériu z telefónu, kým je zapojený elektrický adaptér alebo v priebehu nabíjania.

1.4. Zapínanie/vypínanie telefónu

Zapínanie telefónu

Stlačte a podržte tlačidlo pre zapínanie, kým sa neobjaví na telefóne GSmart logo.

Vypínanie telefónu

- (1) Stlačte a podržte tlačidlo pre vypnutie niekoľko sekúnd.
- (2) Objaví sa okno → Stlačením tlačidla "Vypínanie" → "OK" pre potvrdenie.


Nastaviť plánované zapnutie

- (1) Tap  → Nastaviť plánovanej zapnutí.
- (2) Kliknutím na jeden pravidelný nastaviť čas a opakovanie → tap "Done".

2. Základné

2.1. Úvodná obrazovka


Štandardná úvodná obrazovka:

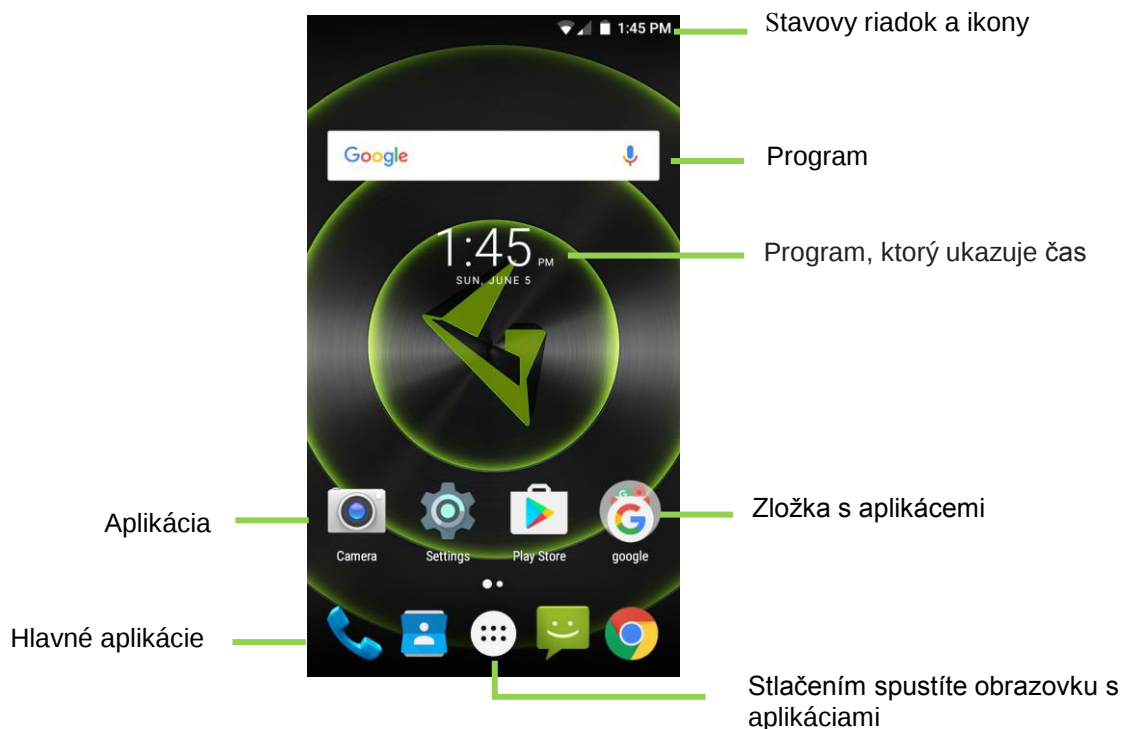

Úvodná obrazovka, ktorú určujete vy:: Pridajte skratky k vašim obľúbeným aplikáciám a programom.



Predvolené položky Funkcia

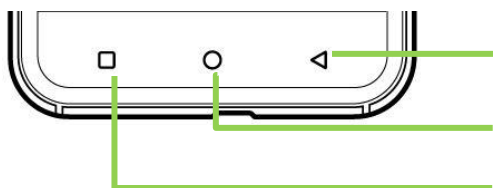

Položka	Funkcia
Späť	Späť na predchádzajúcu stránku.
Tlačidlo Home	Prejdite na obrazovku. Dlhým stlačením prejdete do vyhľadávania Google.
Nedávno použité	Ukázať Recents. Dlhým stlačením ísť do menu.

Druhy	Ikony	Popisy
Telefónny hovor		Prebiehajúci hovor.
		Hovor na linke.
		Hovor stlmený.
		Reproduktor zapnutý.
Hlasnosť		Zapnutá vibrácia.
		Slúchadla s káblom pripojené.
Batéria		Batéria nabitá.
		Batéria slabá.
		Batéria sa nabíja.
Sieť a pripojenie		Ukazovateľ intenzity signálu. Vľavo: SIM1 Vpravo: SIM2
		4G\ HSPA \3G \ EDGE \ GPRS prebieha. 4G:LTE H+: HSPA+ H: HSPA 3G: WCDMA E: EDGE G: GPRS
		Wi-Fi pripojený.
		Wi-Fi prenos dát práve prebieha.
		Wi-Fi sieť odhalená.
		Režim v lietadle.
		Wi-Fi prístupový bod aktivovaný.
		USB pripojenie aktivované.
		USB pripojenie a Wi-Fi prístupový bod aktivovaný.
		Bluetooth zapnutý.
Oznámenie		Neprečítaná textová správa.
		Neprečítaný e-mail.
		Neprečítaný Gmail.
		Alarm.
		Oznámenie o udalosti.
		Zmeškaný hovor.

Oznámenie		Všeobecné informácie.
		FM rádio aktivované.
		Prehrávanie hudby.
		Sťahovanie aplikácií.
		Sťahovanie/aktualizácie aplikácií je ukončené.

2.2. Kontakty

Pridaj kontakt

- (1) Stlačte  →  pridaj nový kontakt.
- (2) Vyberte alebo účet Google účet /Telefón/SIM1/SIM2 na uloženie nového kontaktu.
- (3) Objaví sa obrazovka pre pridanie nového kontaktu.
- (4) Vložte kontaktné informácie →  uložte.

POZNÁMKA:

Portrét kontaktu nemožno upraviť pre kontakty uložené na SIM kartách.

Vyhľadávanie kontaktov

Stlačte  pre vyhľadávanie.


2.3. Uzamčenie/odemknutie telefonu

Tichý režim

Stlačte tlačidlo pre vypínanie pre zapnutie alebo vypnutie obrazovky.

Odomknutie telefónu

Ťahajte  ikonu na obrazovke → ťahajte smerom hore až do odomknutia.

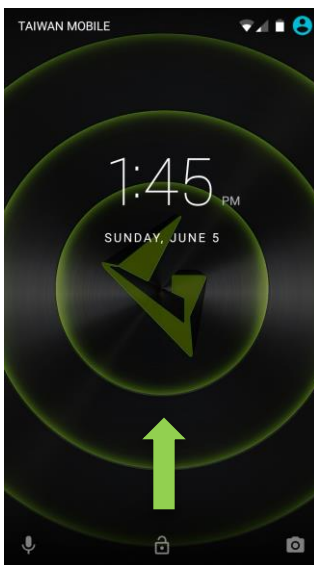

2.4. Personalizácia

Obrázok na pozadí

Stlačte a držte dlhšie úvodnú obrazovku alebo stlačte  → Obrazovku → pozadie nastavenia.

(1) Stlačte  → vyberte obrázok.



(2) Kliknite na obrázok prehliadajte, stlačte  pre potvrdenie.



2.5. Dátum a čas

Nastavte dátum a čas


(1) Stlačte na program pre zobrazenie času na úvodnej obrazovke.

(2) Stlačte .

(3) Stlačte  (v pravom dolnom rohu) → na spustenie nastavení.

Budík

- (1) Stlačte na program pre zobrazenie času na úvodnej obrazovke
- (2) Stlačte 
- (3) Stlačte 

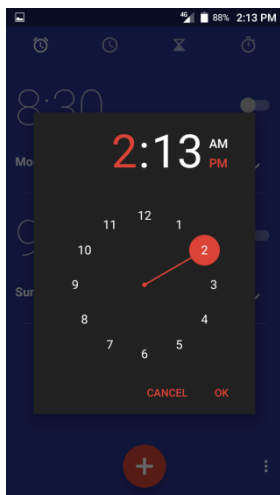

Kalendár

Pridaj novú udalosť

- (1) Stlačte  → Stlačte  (pravý horný uhol) → pridajte novú udalosť.
- (2) Zadaťte informácie o udalosti.

3. Úvod do predinštalovaných aplikácií

Ikony	Programy	Popis	Ikony	Programy	Popis
	Battery Doctor	Riadenie energie		Prehliadač	Internetový prehliadač
	Kalkulačka	Počítanie		Kalendár	Riadenie rozvrhu
	Kamera	Nahrávanie obrázkov/video.		Chrome	Google služba prehliadača.
	Majster pre čistenie	Optimalizácia systému.		Hodiny	Nastavenie hodín a budíka.
	CM bezpečnosť	Antivírusové programy.		Kontakty	Zložka s kontaktmi.
	Odstraňovanie	Kontrola stiahnutých súborov.		Google Drive™	Google drive.
	Email	E-mail aplikácie.		Správca súborov	Správca všetkých súborov
	FM Rádio	FM rádio aplikácia.		Galéria	Zložka s fotografiami/video záznamov.
	Gmail	Google e-mailová služba.		Google	Google aplikácie.

Ikony	Programy	Popis	Ikony	Programy	Popis
	Google nastavenia	Google nastavenia		Google+	Google sociálna aplikácia.
	Hangouts	Messenger.		Google Maps™	Služba s mapami.
	Správy	SMS/MMS správy.		Hudba	Prehrávanie hudby.
	Telefón	Vytáčanie telefónneho čísla.		Fotografie	Google galéria.
	Play Books	e-Bookstore.		Hranie hier	Centrum pre hry.
	Play Movies & TV	Prehrávanie video záznamov		Play Music	Prehrávanie hudby.
	Play Newsstand	Aktuality.		Play Store	Obchod s aplikáciami.
	Nastavenia	Nastavenia telefónu.		SIM nástroje	Aplikácie súvisiace s SIM.
	G-Connect	Informáci o aktualizácii systému.		Záznam zvuku	Nahrávanie hlasových poznámok.
	Voice Search	Hlasové vyhľadávanie.		WPS Office	Úradný softvér.
	YouTube	Video služba.		Správy & počasie	Služba správy a počasie
	Výstražné	Informácie o mimoriadnej udalosti a výstrahy.		Videá	Zložky videa.

4. Telefónne hovory a správy

4.1. Hlasové a video hovory

Uskutočnite hovor s obrazovky na telefóne

- (1) Stlačte → → Prejdite na obrazovku na telefóne.
- (2) Zadajte telefónne číslo.
- (3) Stlačte pre volanie.

POZNÁMKA:

Stlačte → odstrániť. Stlčením a podržaním → odstránite všetky čísla.

(1) Uskutočnite hovor zo zoznamu kontaktov



- (2) Stlačte .
- (3) Stlačte požadovaný kontakt

Tiesňové volania


Volajte 112 pre tiesňové volania.

Priatie hovoru

- Stlačením a podržaním  → prejsť na  prijať hovor.
- prejsť na  odmietnuť hovor.
- prejsť na  omietnuť hovor a odoslať správu.

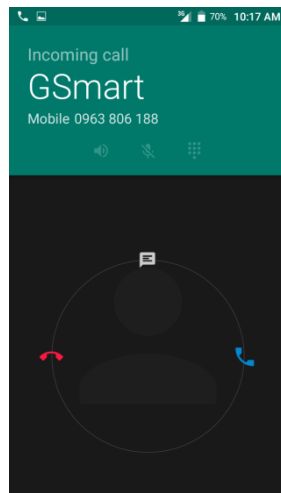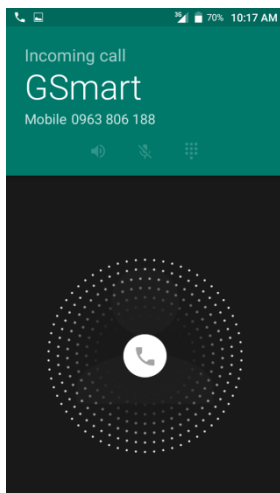

- Stlačte  → prijatie hovoru.
- Stlačte  → odmietnutie hovoru.

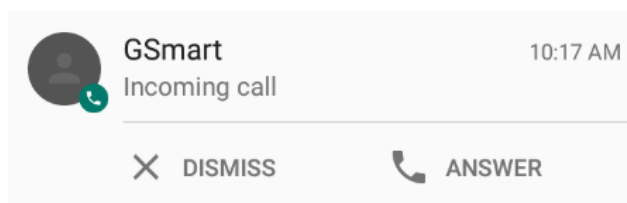

Ukončenie hovoru

- Stlačte  → ukončenie hovoru.

Uskutočnite video hovor

- (1) Stlačte .
- (2) Stlačte .
- (3) Klepněte "NOVY VIDEO HOVOR" .

4.2. Písanie/odosielanie SMS


S obrazovky pre správy

- (1) Stlačte .
- (2) Stlačte  → vytvoríte novou správou.

Z obrazovky pre kontakty

- (1) Stlačte . Zvoľte kontakt.
- (2) Stlačte .

Klávesnica Google

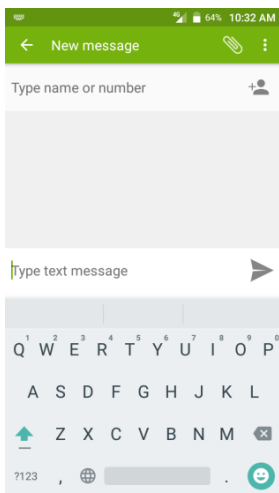

Ikony	Funkcia
	Písanie veľkými písmenami.
	Klávesnica so symbolmi a číslami.
	Emotikony
	Prepnúť vstupné metódy.
	Mazanie.

Vstupné hlasové správy.

Dotyk a podržanie  → Google Hlasové zadávanie → kohútik  hovoriť.

4.3. Multimediálne správy

Pre odoslanie MMS správy s obrázkou

- (1) Stlačte  → Stlačte  → písanie novej správy
- (2) Stlačte  → pripojiť obrázky, video záznamy, nahratý zvukový súbor, kontakt, kalendár alebo prezentáciu. Správa je automaticky prevedená do správy MMS.

5. Wi-Fi & Bluetooth

5.1. Wi-Fi

- (1) Stlačte  → Wi-Fi na hlavnej obrazovke.
- (2) Stlačte tlačidlo pre zapnutie alebo vypnutie "Wi-Fi".

Pripojenie k sieti Wi-Fi

- (1) Vyberte sieť Wi-Fi pre pripojenie.
- (2) Zadáajte heslo, ak je sieť chránená.

5.2. Bluetooth

Zapnúť/vypnúť Bluetooth

Stlačte  → na hlavnej obrazovke Bluetooth

6. Kamera

Funkcia kamere



Fotografovanie

- Stlačte  → urobíte fotografiu.
- Stlačte tlačidlo rolovania a vyfotografujete snímok

Nahrávanie videa

- (1) Stlačte  →  spustíte nahrávanie.
- (2) Stlačte  → pauza; Stlačte  → pokračovanie v nahrávaní.
- (3) Stlačte  znovu → zastavenie nahrávania a ukladanie videa.
- (4) Počas nahrávania, stlačte  → urobte fotografiu.




7. Požívanie telefónu

7.1. Ochrana telefónu

Zamykanie obrazovky

Existuje päť spôsobov zamykania, ktoré môže ochrániť váš telefón.

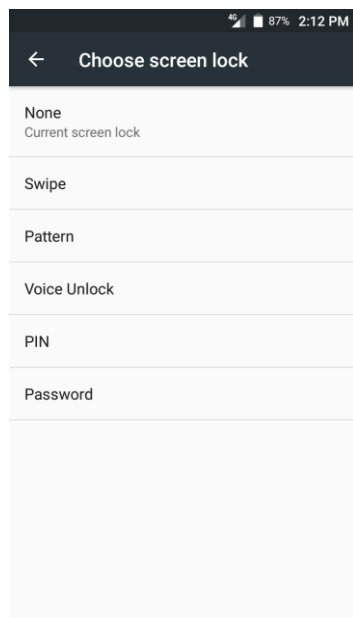

- (1) Stlačte  → Bezpečnosť → Zamykanie obrazovky → Vyberte jeden spôsob uzamknutia obrazovky.
- (2) Prejdite na hlavnú obrazovku s nastaveniami a postupujte, podľa pokynov inštalačného programu.

POZNÁMKA:

Zabezpečte údaje uzamknutím obrazovky, hľadajte rôzne spôsoby pre odomknutie telefónu, každý raz, keď sa telefón zapína alebo, keď sa začína od tichého režimu (obrazovka je vypnutá).

Znemožnite uzamknutie obrazovky

Stlačte  → Bezpečnosť → Uzamknutie obrazovky → Stlačte “Ani jeden” za znemožnenie.

Aktivujte vstupný PIN kod pre SIM kartu

Keď je umožnené vkladanie PIN kódu, vtedy je potrebné, aby ste zadali PIN kód na rozbehnutie telefónu.

- (1) Stlačte  → Bezpečnosť → Zadajte uzamknutie SIM karty.
- (2) Stlačte “SIM1” alebo “SIM2”. (Ak je SIM2 karta vložená).
- (3) Označte “Uzamkynutie SIM karty”. Vložte PIN kód → Stlačte “OK”.

7.2. Zálohovanie a obnovenie telefónu

- (1) Stlačte  → Zálohovanie a obnovenie telefónu.
- (2) Stlačte Obnoviť do továrenského nastavenia → Obnovenie telefónu do pôvodného stavu
→ Odstrániť všetko → Obnovenie telefónu do pôvodného stavu.

POZNÁMKA:

Pred vrátením zariadenia do pôvodného stavu, nezabudnite vytvoriť záložnú kópiu všetkých dát a informácií.

8. Technické údaje

Informácie o systéme	
Platforma	Android™ 6.0
Procesor	1GHz Quad Core
Pamäť	ROM 16GB/ RAM 2GB
Displej	
Veľkosť	5"
Rozlíšenie	1280 x 720pixels
Veľkosť	
Rozmery	146 x 72 x 7,5 mm (D x Š x V)
Hmotnosť	150 gramov s batériou
Napájanie	
Batéria	Li-polymer pack 2200mAh
Vstup napájacieho adaptéra	100-240V, 50/60Hz, 0.2A max.
Výstup DC	5V, 1A
Doba v pohotovostnom režime	Až 550 hodín (Závisí od siete a konkrétneho používania.)
Doba hovoru	Až 12 hodín (Závisí od siete a konkrétneho používania.)
Frekvenčné pásma & Štandardy	
LTE	800/ 1800/ 2600MHz (B3/ 7/ 20)
GSM/GPRS/EDGE	850/ 900/ 1800/ 1900 MHz
WCDMA/HSDPA	900/ 2100 MHz
Pripojenie	
GPS	GPS, AGPS
Wi-Fi	WLAN 802.11 b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 4.0 (BLE)
USB	Micro USB
Audio konektor	3.5 mm stereo audio konektor
Digitálna kamera	
Zadná kamera	8MP barevná kamera s nahrávanie videa
Predná kamera	5MP
Externá pamäť	
Pamäťová karta	Micro SD s podporou kariet s kapacitou až 32GB
Teplota	
Prevádzková	0°C až 40°C
Štrbina na SIM kartu	
Štrbina na dve SIM karty.	

POZNÁMKA:

1. **Technické parametre a príslušenstvo sa môžu pri rôznych verziách modelov a regiónoch líšiť.**
Technické parametre je možné meniť bez predchádzajúceho oznámenia.
2. **Prerušovanie mobilného pripojenia, neočakávané chyby v procesore a vyššia spotreba môžu byť spôsobené pridanými reklamami v aplikáciách pre systém Android™. Aby ste predišli neobvyklým situáciám a znížili spotrebu, odporúčame vám odobrať aplikácie s reklamami, ktoré boli na vašom telefóne nainštalované.**
3. **Pamäť tvorí približne 2 GB priestoru na firmvér a 11.16 GB na prevzaté aplikácie a ich dáta, hudbu, fotografie, videá a dokumenty.**

Najnovšiu verziu tohto dokumentu si môžete prevziať z oficiálnej webovej stránky spoločnosti

GSmart.www.gigabyte.com

Android, Google, Google Play, Google Play logo a ostatné značky sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.