



NÁVOD K POUŽITÍ



KA
série



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste si zakoupili tento výrobek.

Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vaším pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci.

Před prvním použitím si pozorně přečtete přiložený český návod a důsledně se jím řiďte.

Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců.

Všechny doklady o koupi a o eventuálních opravách Vašeho výrobku pečlivě uschovejte pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního i pozáručního servisu.

Dodržování těchto zásad povede k Vaší spokojenosti. V případě jejich nerespektování však nemůžeme uznat případnou reklamaci.

Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku.

Než budete kontaktovat servisní středisko, pečlivě prostudujte návod k obsluze a záruční podmínky uvedené v záručním listě. Pokud bude při opravě zjištěno, že závada nespadá do záruky, uhradí vzniklé náklady zákazník.

Vážený zákazníku, návod který jste obdržel k našemu výrobku, vychází z všeobecného návodu pro celou výrobkovou řadu. Z tohoto důvodu může dojít k situaci, že některé funkce, ovládací prvky a příslušenství nejsou určeny pro Váš výrobek.

Děkujeme za pochopení.

LIKVIDACE STARÝCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ



Směrnice Evropského parlamentu a rady 2002/96/EC pro odpad z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ = WEEE – Waste of Electrical and Electronic Equipment) požaduje, aby staré domácí spotřebiče nebyly likvidovány spolu s ostatním netříděným odpadem. Staré spotřebiče musí být shromažďovány odděleně pro co nejlepší opětné využití a recyklaci obsažených materiálů a pro snížení vlivu na lidské zdraví a životní prostředí.

Přeškrtnutá popelnice na obrázku vyjadřuje povinnost odevzdat vyřazený starý spotřebič do tříděného odpadu. Zákazníci se mohou pro informaci o správné likvidaci jejich starého spotřebiče obrátit na místní obecní úřad, sběrný dvůr nebo prodejce.

OBSAH

1 NÁVOD K POUŽITÍ

1.1	Ovládací panel a mechanický panel s tlačítky	3
1.2	Elektronický ovládací panel	3
1.3	Elektronický ovládací panel – obdélníková tlačítka	4
1.4	Bezpečnost	4
1.5	Čištění	4

2 NÁVOD K ÚDRŽBĚ

2.1	Varování	5
2.2	Tukové filtry	5
2.3	Uhlíkové filtry	5
2.4	Světla	6

3 NÁVOD K INSTALACI

3.1	Obecné informace	6
3.2	Bezpečnost	7
3.3	Části	7
3.4	Instalace	8


4 KONSTRUKČNÍ A TECHNICKÝ PŘESNÝ POPIS

4.1	Technické podrobnosti	10
4.2	Obecné vlastnosti	10

1 NÁVOD K POUŽITÍ (shodný pro sérii KA)

1.1 Ovládací panel a mechanický panel s tlačítky (obr. 1)


- A – Kontrolka
- B – Tlačítko pro vypnutí odsávání
- C – Tlačítko pro 1. stupeň odsávání (minimum)
- D – Tlačítko pro 2. stupeň odsávání (střední)
- E – Tlačítko pro 3. stupeň odsávání (maximum)
- F - Tlačítko k ovládání světla

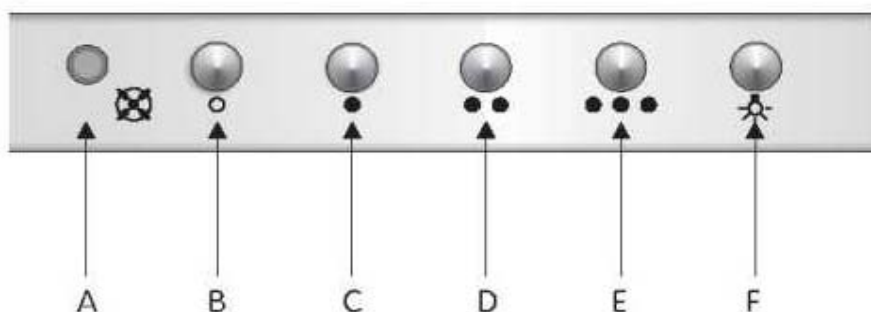

Obr. 1

1.2 Elektronický ovládací panel (obr. 2)

- A – 5ti minutová minutka
- B - Tlačítko pro 3. stupeň odsávání
- C - Tlačítko pro 2. stupeň odsávání
- D - Tlačítko pro 1. stupeň odsávání – zapínání/vypínání
- E - Kontrolka

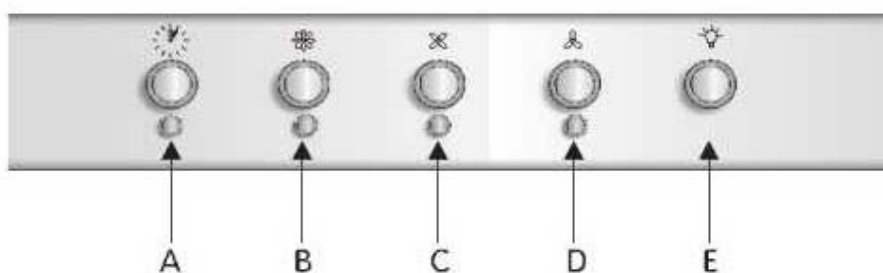


Obr. 2

Nasycení hliníkového filtru:

Po 40 hodinách provozu ze rozsvítí kontrolka. To znamená, že musí být hliníkové tukové filtry vyčištěny. Aby jste znovu spustili hlášení o nasycenosti filtrů stiskněte tlačítko „A“ na 4 vteřiny, když je odsavač vypnutý. Pokud se rozsvítí všechny kontrolky, pak je odsavač znovu nastavený.

1.3 Elektronický ovládací panel – obdélníková tlačítka (obr. 3)

- A – Zapnutí a vypnutí motoru
- B – Omezení rychlosti odsávání
- C – Displej
- D – Zvýšení rychlosti odsávání
- E – Zapnutí a vypnutí světla

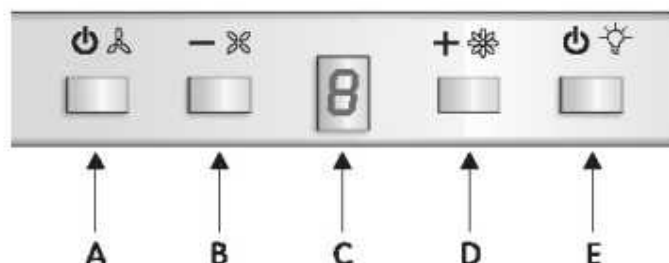

Obr. 3

1.4 Bezpečnost

- A -** Je-li digestoř v provozu, nesmí pod ní vysokým plamenem hořet otevřený oheň. Nastavte plamen sporáku tak, aby nestoupal po stěnách nádoby.
- B -** Fritovací hrnce je během provozu třeba neustále sledovat - přehřátý olej se může vznítit.
- C -** Před prováděním údržby přístroj odpojte od sítě vytažením ze zásuvky nebo vypnutím jističe.
- D -** Pokud používáte digestoř spolu s plynovým sporákem, musí být místnost dostatečně odvětrána, aby se spaliny nevracely do místnosti. Pokud místnost není dostatečně odvětrána, nepoužívejte v té době elektřinu a zajistěte přívod čerstvého vzduchu např. pomocí ventilačního otvoru ve zdi.
- E –** Nenechávejte vařič zapnutý, pokud jej právě nepoužíváte.
- F -** Digestoř je určena výhradně pro odvod kuchyňských výparů v domácnosti. Digestoř nepoužívejte pro jiný účel, než pro jaký je určena.
- G –** Doporučujeme zapnout odsavač chvilku před tím, než začnete vařit. A doporučujeme nechat jej zapnutý asi 15 minut po vaření, nebo alespoň do té doby než se odstraní nežádoucí pachy.

1.5 Čištění

Digestoř čistěte hadříkem navlhčeným ve slabém roztoku saponátu. Nepoužívejte mokrou houbu nebo hadřík, proud vody, rozpouštědla, ředidla, alkohol nebo abrazivní látky.

2 NÁVOD K ÚDRŽBĚ (shodný pro sérii KA)

2.1 Varování

Před prováděním údržby přístroj odpojte od sítě vytažením ze zásuvky nebo vypnutím jističe.

2.2 Kovové tukové filtry (obr. 4)

Tyto 3 filtry musí být umyty nejméně jednou za měsíc teplou vodou a saponátem.

Můžete je umýt v myčce.

Vyjměte je podle obrázku.



Obr. 4

2.3 Filtry s aktivním uhlím (obr. 5)

Tento filtr nemůže být obnoven a musí být vyměněn nejméně jednou za dva měsíce.

Uložte filtr na místo v zadní části odsavače.

Připevněte filtr dvěma svorkami.




Obr. 5

2.4 Světla

Vyjměte kovové tukové filtry.

Vyšroubujte žárovku a nainstalujte novou se stejnými parametry (40W E14). Silnější žárovka by mohla způsobit poškození elektrického systému. (obr. 6a)

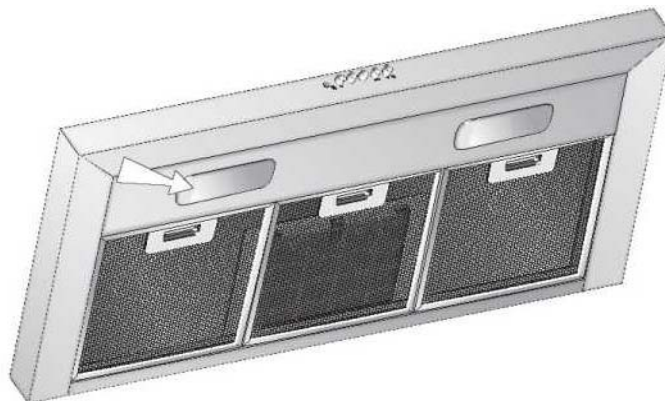


Obr. 6a

HALOGENOVÉ ŽÁROVKY (obr. 6b)

Otáčejte žárovkou proti směru hodinových ručiček.

Vyjměte žárovku podle obrázku.

Vložte žárovku se stejnými parametry. Silnější žárovka by mohla způsobit poškození elektrického systému.

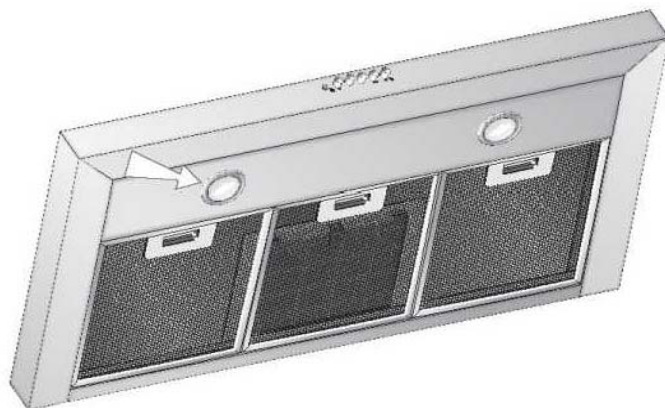

Obr. 6b

3 NÁVOD K INSTALACI (shodný pro sérii KA)

3.1 Obecné informace

Tento odsavač byl vytvořen tak, aby byl nainstalován nad varnou plochou. Může být použit pro NASÁVÁNÍ (vnější vývod) nebo pro FILTROVÁNÍ (vnitřní cirkulace).

Doporučujeme vám nechat si nainstalovat přístroj od odborníka tak, aby byly dodrženy všechny stávající předpisy a zejména ty, které se týkají odsávání vzduchu.


Výrobce ani dovozce nemůže být odpovědný za škody způsobené nesprávnou instalací nebo zastaralým postupem při instalaci.

3.2 Bezpečnost

- A - Nepřipojujte digestoř ke komínu určenému pro odvod spalin (např. pro ohřívače vody nebo krby).
- B - Minimální bezpečná vzdálenost mezi vrchní deskou sporáku a digestoří je 650 mm.
- C - Pokud používáte digestoř spolu s plynovým sporákem, musí být místnost dostatečně odvětrána, aby se spaliny nevracely do místnosti. Pokud místnost není dostatečně odvětrána, nepoužívejte v té době elektřinu a zajistěte přívod čerstvého vzduchu např. pomocí ventilačního otvoru ve zdi. Řádný provoz bez rizika docílíte, pokud nebude podtlak přesahovat 4 Pa (4x10 bar).

3.3 Části


- A - Tělo digestoře včetně ovládacích prvků, osvětlení, ventilátoru a filtrů
- B - Redukce $\varnothing 150 - 120$ mm
- C - Držák pro upevnění horní části komínu
- D – Horní část teleskopického komínu
- E – Spodní část teleskopického komínu
- F – Sáček s příslušenstvím a se šroubky

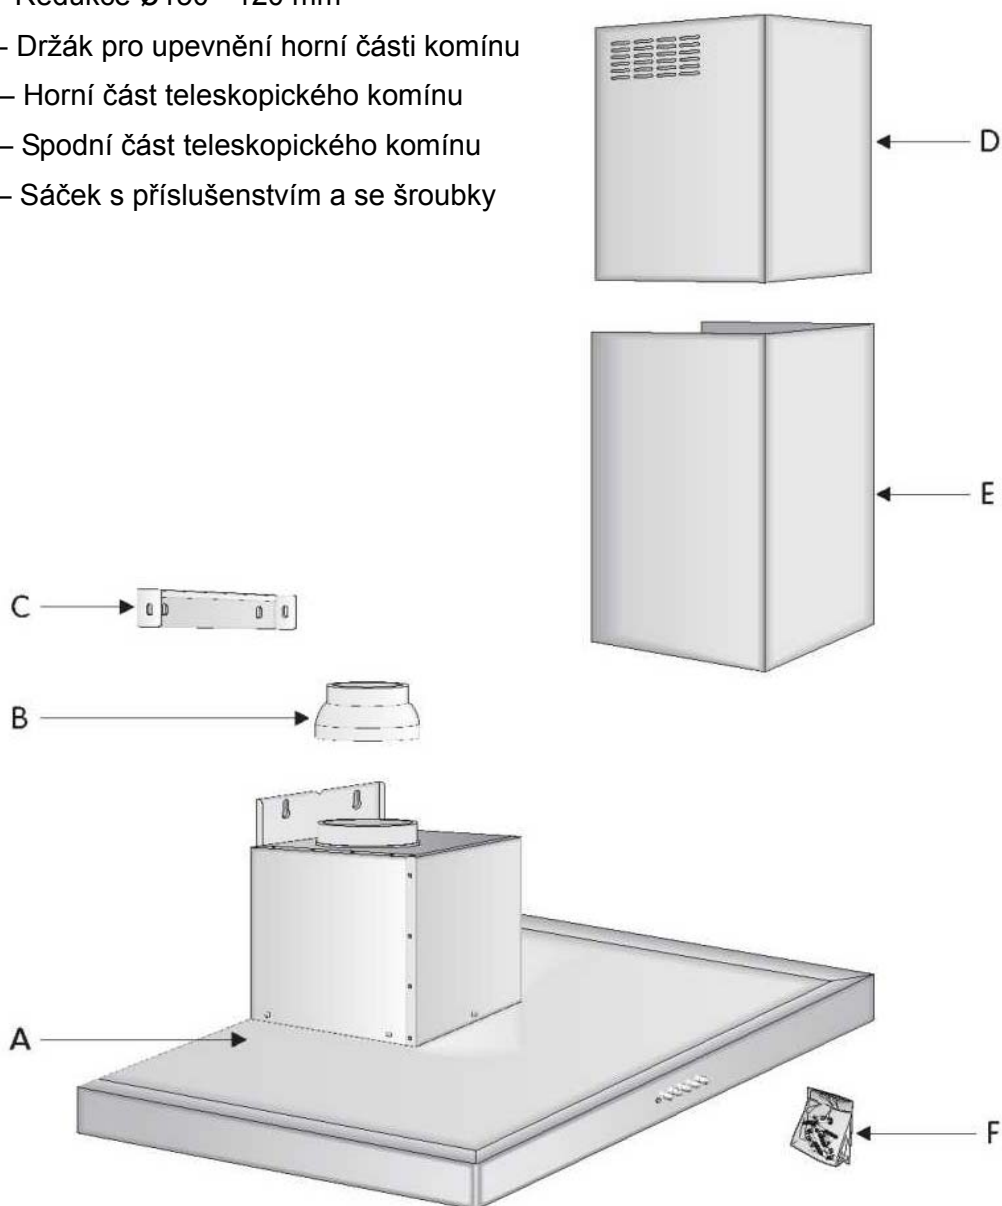

3.4 Instalace


A - JAK UMÍSTIT ODSAVAČ

Pokud je odvod vzduchu o průměru 125 mm, vždy připevněte redukci 150/120. (obr. 7)

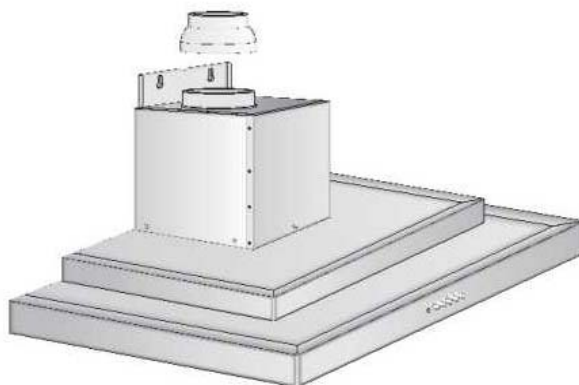


Obr. 7

Připevněte tělo odsavače na stěnu pomocí přiložených šroubů M5x40. Pamatujte, že minimální vzdálenost mezi vrchní deskou sporáku a spodní částí odsavače je 650 mm. (obr. 8-9)

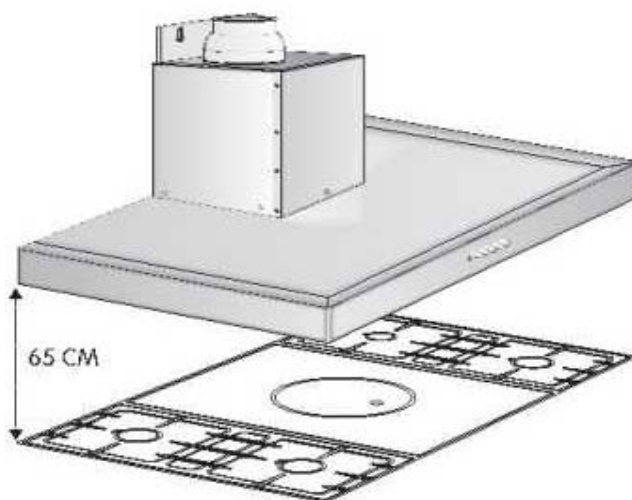

Obr. 8

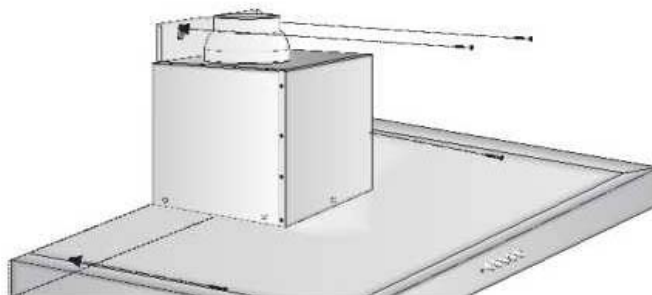

Obr. 9

B - JAK PŘIPEVNIT TRUBKU PRO ODVOD ODSÁVANÉHO VZDUCHU (obr. 10)

(Jen pro typy s nasáváním vzduchu)

Doporučujeme použít (flexi) trubku s průměrem 150 nebo 125 mm. Připevněte ji k redukci pomocí upevňovací pásky.

Připojte trubku pro odvod odsávaného vzduchu k venkovnímu průduchu kovovou páskou por stahování trubek.


Nenasazujte filtry s aktivním uhlím.



Obr. 10

C - JAK UMÍSTIT DRŽÁK PRO HORNÍ ČÁST KOMÍNU (obr. 11)

Vyměřte místo pro umístění držáku. Vyrtejte otvory a umístěte hmoždinky. Držák pak připevněte dvěma přiloženými šrouby M 5x40.

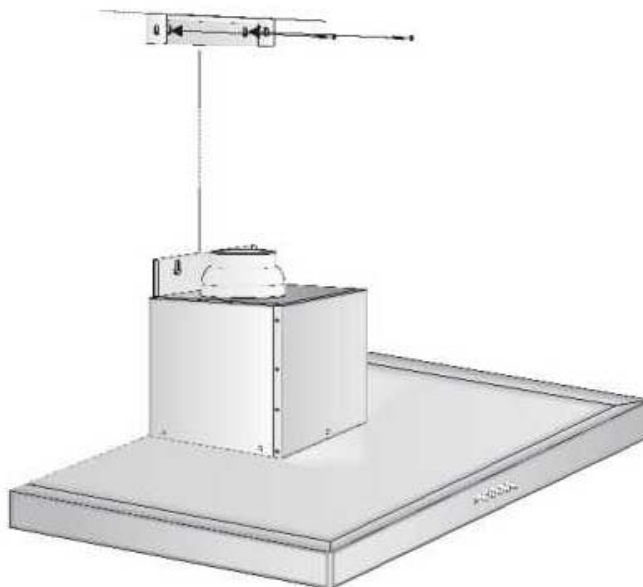

Obr. 11

D – JAK PŘIPOJIT ODSAVAČ K ELEKTRICKÉ SÍTI

Zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá údaji uvedenému na typovém štítku uvnitř digestoře. Připojte odpovídající zástrčku k drátu nebo připojte digestoř k síti přes dvoupólový vypínač s mezerou mezi kontakty minimálně 3 mm.

Všechny výše zmiňované elektrické součástky musí vyhovovat současným standardům.

Žlutozelený zemní drát nesmí být přerušen.

E – KONTROLA CHODU

Zkontrolujte světla a spusťte motor na různé rychlosti.

F- JAK USADIT KOMÍN ODSAVAČE


Vložte horní část komínu do spodní části komínu. (obr. 12)

Umístěte spodní část komínu na tělo digestoře.

Vysuňte horní část komínu a upevněte ji dvěma přiloženými šrouby M 3,9x9,5. (obr. 13)



Obr. 12

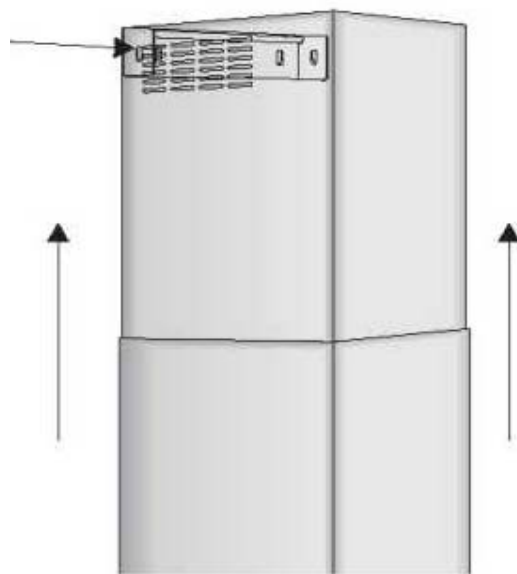

Obr. 13

4 KONSTRUKČNÍ A TECHNICKÝ PŘESNÝ POPIS (shodný pro sérii KA)

4.1 Technické podrobnosti

- Kovové tělo z nerezavějící oceli,
- Teleskopický komín variabilních rozměrů,
- Ocelová úložná plocha nabarvená na černo, bílo.

4.2 Obecné vlastnosti

- Elektrický systém vyhovující mezinárodním předpisům,
- 3 rychlosti odsávání,
- Vysoce kvalitní filtr s aktivním uhlím (prodáván samostatně),
- Osvětlení varné plochy,
- Vyhovuje Evropské direktivě EMC 89/336: směrnice EN55014 (Elektromagnetická kompatibilita), EN60555-2 (Rušení v distribučních sítích způsobená domácími spotřebiči a podobnými elektrickými zařízeními. Část 2: Harmonické)
- Odpovídá standardům podle směrnice LVD 73/23 (Elektrické zařízení navržené pro použití v určitých mezích napětí), směrnice 93/68/EEC (Značení CE): normy EN60335-1 (Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely) a EN60335-2-31 (Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par)

SCHÉMA ZAPOJENÍ PRO ODSAVAČE S ELEKTRONICKÝM OVLÁDÁNÍM A HALOGENOVÝMI ŽÁROVKAMI

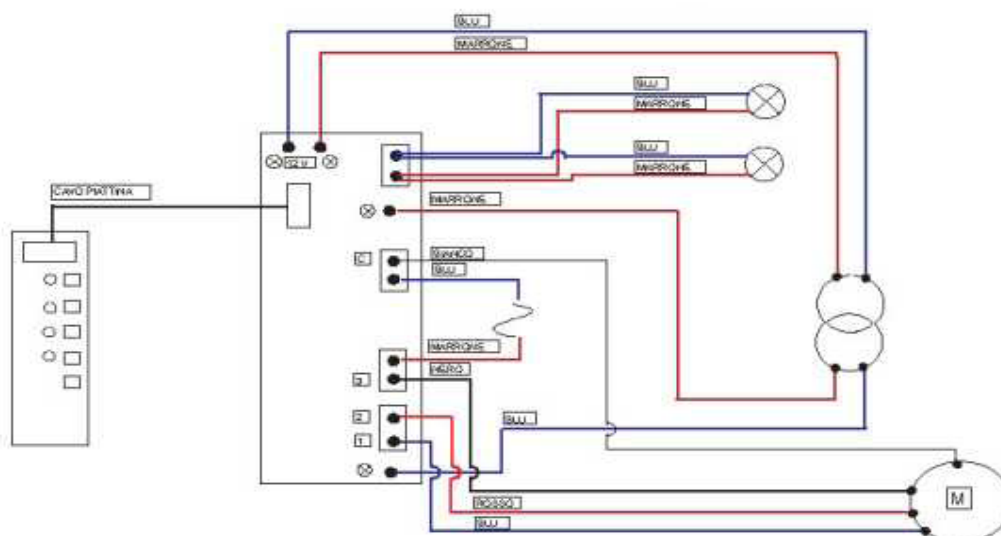


SCHÉMA ZAPOJENÍ PRO ODSAVAČE S ELEKTRONICKÝM OVLÁDÁNÍM OBDÉLNÍKOVÝMI TLAČÍTKY A S HALOGENOVÝMI ŽÁROVKAMI

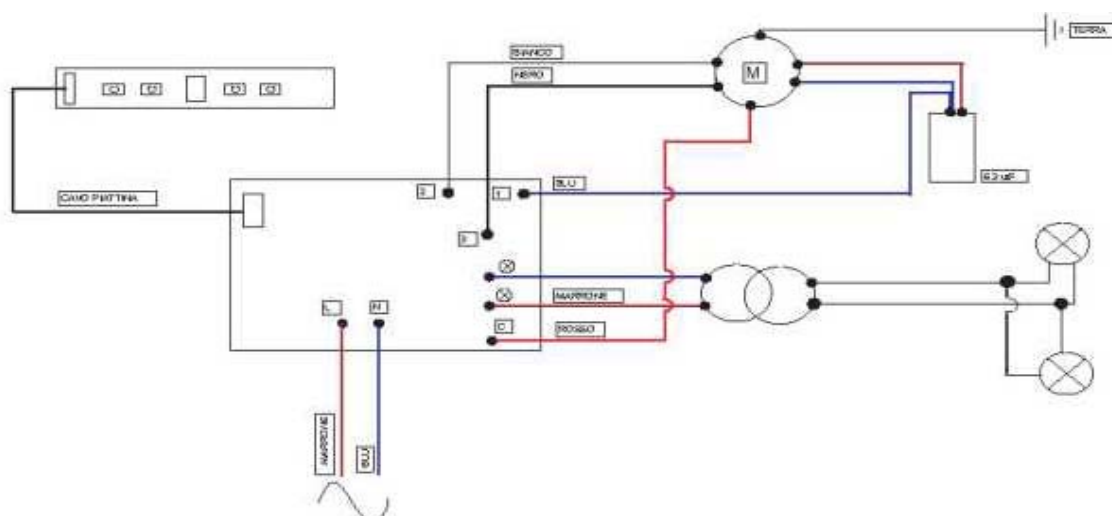


SCHÉMA ZAPOJENÍ PRO ODSAVAČE S TLAČÍTKOVÝM OVLÁDÁNÍM A HALOGENOVÝMI ŽÁROVKAMI

