

Brúska nožov

orava

BN-10

Návod na obsluhu/Záruka

SK



BN-10

Určený účel použitia zariadenia

Zariadenie je určené výlučne na brúsenie v rozsahu, ktorý je stanovený technickými a prevádzkovými parametrami a funkciami, bezpečnostnými a užívateľskými pokynmi a vonkajšími vplyvmi prevádzkového prostredia.

Spotrebiče ORAVA sú vyrobené podľa poznatkov súčasného stavu techniky a uznaných bezpečnostno-technických pravidiel. Napriek tomu môže nesprávnym a neodborným používaním alebo používaním v rozpore s určením vzniknúť nebezpečenstvo poranenia alebo ohrozenia života používateľa alebo tretej osoby, resp. poškodenie zariadenia a iných vecných hodnôt. Návod starostlivo uschovajte pre prípad neskoršej potreby.

Špeciálne bezpečnostné pokyny. Čítajte pozorne!



Tento symbol upozorňuje používateľov, že pri nedodržaní bezpečnostných pokynov pri používaní a obsluhu zariadenia hrozí:

Nebezpečenstvo vážneho zranenia alebo ohrozenia života!

Nebezpečenstvo poškodenia zariadenia alebo inej škody na majetku!

Preprava/Prenášanie

- Zariadenie prepravujte/prenášajte až po dôkladnej obhliadke priestoru a trasy, ktoré musia byť bez prekážok.

Pri prenášaní dbajte na to, aby vaše ruky a zariadenie neboli vlhké alebo klzké.

Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia alebo ohrozenia života!

Hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia!

Rozbalenie/Obaly

- Zariadenie a príslušenstvo pred jeho uvedením do prevádzky vybaľte a zbavte všetky jeho časti zvyškov obalových materiálov, etiekiet a štítkov.

Obalové materiály odložte na bezpečné miesto, predovšetkým mimo dosahu detí a nespôsobilých osôb, alebo ich bezpečne zlikvidujte.

Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!

Hrozí nebezpečenstvo udusenía!

Kontrola/Uvedenie do prevádzky

- Zariadenie nikdy nepoužívajte, pokiaľ je neúplné, poškodené alebo v priebehu používania došlo k poškodeniu akejkoľvek jeho časti.

Zariadenie nechajte opraviť v odbornom servise.

Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!

Výstraha!

- Zariadenie nesmie byť používané deťmi. Držte ho mimo dosahu detí.
- Zariadenie nie je určené na to, aby ho používali osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami.
- Zariadenie je určené na použitie v domácnosti.

Umiestnenie/Inštalácia

- Zariadenie sa musí používať a odkladať na stabilnom povrchu.
- Vždy sa uistite, že miesto, na ktoré chcete zariadenie umiestniť má dostatočný priestor, stabilitu, mechanickú pevnosť.

Upozornenie!

Zariadenie neumiestňujte:

- na nerovný a nestabilný povrch,
- do blízkosti zdrojov tepla (rúra a pod.),
- na priame slnko.
- Na zariadenie nekladte žiadne predmety.

Varovanie!

- Zabráňte, aby deti so zariadením manipulovali (hrali sa s ním). Zariadenie sa môže prevrhnúť a spôsobiť im vážne zranenie. Mechanické poškodenie (prasknutie alebo zlomenie častí a krytov) zariadenia môže spôsobiť vážne zranenie. Hrozí nebezpečenstvo veľmi vážneho zranenia! Hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia alebo iných vecných škôd!

Čistenie/Údržba

Čistenie vonkajších častí zariadenia

- Po použití brúsku čistite vlhkou handričkou alebo mäkkou kefkou a potom vysušte.
- Neumývajte v umývačke riadov.
- Na čistenie nepoužívajte kovové predmety, benzín, riedidlá alebo abrazívne čistiace prostriedky atď., aby nedošlo k poškodeniu povrchu.
- Zariadenie skladujte na suchom mieste. Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!

Ekológia

- Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.
- Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.
- Igelitové vrečko odkladajte mimo dosahu detí, nebezpečenstvo udusenia sa.

Popis častí



- 1 hrubý brúsny kotúč
- 2 jemný brúsny kotúč
- 3 rúčka

Pred prvým použitím

Brúsku vybalte a odstráňte z nej všetok obalový materiál. Aby ste z brúsky odstránili akékoľvek nečistoty, ktoré mohli vzniknúť počas procesu balenia, vyčistite ju suchou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.

(Pozrite časť „Čistenie a údržba“ v tomto návode.)

Povrch vyčistite handričkou navlhčenou vo vode.

Potom ho dôkladne vysušte.

Príprava a prevádzka

Umiestnenie


Brúsku položte a pritlačte na rovný a pevný povrch tak, aby brúska pevne stála na mieste.

Ostrenie

Časť 1:

Časť 1 je určená na prvé brúsenie, resp. hrubé nabrúsenie tupého noža, aby sa vytvoril správny tvar čepele. Nôž vložte rukoväťou úplne k zariadeniu a minimálne 3x ho rovnomerne potiahnite smerom k vám.


Pri brúsení špičky noža jemne podvihnite rukoväť, aby sa rovnomerne nabrúsilo aj zakrivenie špičky.

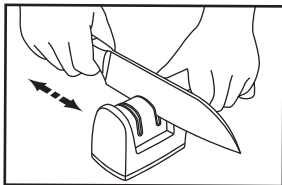

Časť 2:

Časť 2 je určená na jemné nabrúsenie čepele noža, aby sa vytvorila dokonale ostrá čepel. Nôž vložte rukoväťou úplne k zariadeniu a minimálne 3x ho rovnomerne potiahnite smerom k vám.

Pri brúsení špičky noža jemne podvihnite rukoväť, aby sa rovnomerne nabrúsilo aj zakrivenie špičky.

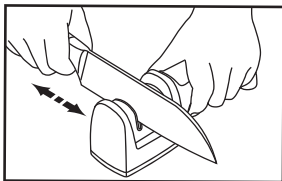

Poznámka:

- Po naoštrení noža odstráňte vlhkou handričkou prípadné zvyšky po brúsení, ktoré môžu ostať na čepeli.
- Nôž vždy ťahajte rovnomerným pohybom von, nie znova späť alebo tam a späť – výsledok ostrenia by bol nerovnomerný.

Nikdy nevložte do drážky špičku noža a netlačte ho smerom dnu!

- Nevyvolávajte silný tlak a brúste vždy len čisté čepele, aby ste sa vyhli predčasnému opotrebeniu brúsneho kotúča.
- Nože brúste vždy tak, aby bolo ostrie v ostrom uhle k brúsne kotúču (ako je dané tvarom drážky). Brúsenie v nesprávnom uhle môže zničiť každé ostrie.
- Ostrie noža skúšajte vždy odkrojením plátku potraviny. Ak sa vám zdá tupý, zopakujte postup ostrenia, kým nôž nebude ostrý.

Čistenie a údržba

- Na čistenie samotného zariadenia používajte len mierne navlhčenú handričku.
- Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá ani drsné čistiace prostriedky.
- Zariadenie neumývajte v umývačke riadu.

Upozornenie!

Nikdy nenamáčajte zariadenie vo vode alebo inej tekutine!

Zariadenie si nevyžaduje údržbu. Nie sú žiadne práce ani na zariadení, ani v ňom, ktoré by mal robiť užívateľ. V prípade nesprávneho fungovania alebo viditeľného poškodenia zariadenia sa obráťte na zákaznícky servis.

Technické údaje

Rozmery (š x v x h):	19,7 x 6,8 x 5,2 cm
Hmotnosť:	0,17 kg

Právo na zmeny vyhradené!

Výrobca:

ORAVA retail 1, a.s.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

Dovozca:

ORAVA retail 1, a.s.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

ORAVA distribution CZ, s.r.o.
Ostravská 494
739 25 Sviadnov
Česká republika