

# MANUAL

# EVOLVEO

MODEL

VERSION / DATE

**EasyPhone XG**

**I. / 15. 8. 2021**




**SK**

# OBSAH

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| OPIS TELEFÓNU .....                   | 3  |
| STAVOVÉ IKONY TELEFÓNU:.....          | 9  |
| UVEDENIE TELEFÓNU DO PREVÁDZKY .....  | 11 |
| NABITIE BATÉRIE .....                 | 12 |
| ZAPNUTIE/VYPNUTIE TELEFÓNU .....      | 12 |
| ODOMKNUTIE/ZAMKNUTIE KLÁVESNICE ..... | 12 |
| VOLANIE .....                         | 12 |
| MENU .....                            | 13 |
| TELEFÓNNY ZOZNAM .....                | 13 |
| FOTO KONTAKTY .....                   | 14 |
| SPRÁVY .....                          | 15 |
| HISTÓRIA VOLANIA.....                 | 16 |
| MULTIMÉDIÁ .....                      | 16 |
| POUŽÍVATEĽSKÉ PROFILY .....           | 18 |
| NASTAVENIA .....                      | 18 |
| ORGANIZÉR .....                       | 21 |
| SOS NASTAVENIE .....                  | 21 |
| PRIPOJENIE .....                      | 23 |
| ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS .....      | 26 |

# OPIS TELEFONU



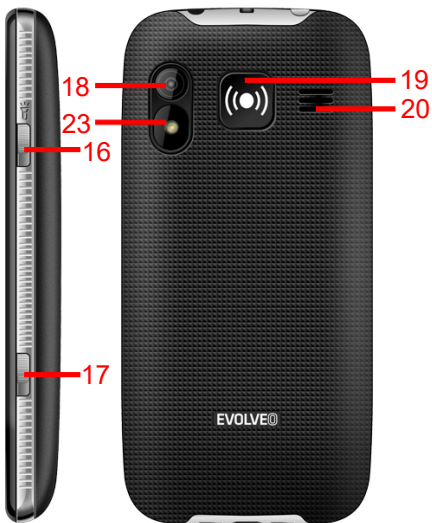

|           |                                                |           |                                        |
|-----------|------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
| <b>1</b>  | <b>Svetlo</b>                                  | <b>12</b> | <b>Hore/Dole</b>                       |
| <b>2</b>  | <b>Otvor<br/>na pútiko</b>                     | <b>13</b> | <b>Zapnutie/vypn<br/>utie</b>          |
| <b>3</b>  | <b>Konektor<br/>slúchadiel</b>                 | <b>14</b> | <b>Pravé funkčné<br/>tlačidlo (RB)</b> |
| <b>4</b>  | <b>Slúchadlo</b>                               | <b>15</b> | <b>Nastavenie<br/>hlasitosti</b>       |
| <b>5</b>  | <b>Ľavé funkčné<br/>tlačidlo<br/>(LB)/Menu</b> | <b>16</b> | <b>Vypínač svetla</b>                  |
| <b>6</b>  | <b>Tlačidlo<br/>volania</b>                    | <b>17</b> | <b>Zámok<br/>klávesnice</b>            |
| <b>7</b>  | <b>Rýchla voľba</b>                            | <b>18</b> | <b>Fotoaparát</b>                      |
| <b>8</b>  | <b>Tlačidlo<br/>*/vľavo</b>                    | <b>19</b> | <b>Tlačidlo SOS</b>                    |
| <b>9</b>  | <b>Tlačidlo<br/>#/vpravo</b>                   | <b>20</b> | <b>Reproduktor</b>                     |
| <b>10</b> | <b>Fotoaparát</b>                              | <b>21</b> | <b>Konektor<br/>micro-USB</b>          |
| <b>11</b> | <b>Foto kontakty</b>                           | <b>22</b> | <b>Kontakt<br/>kolísky</b>             |
|           |                                                | <b>23</b> | <b>Blesk</b>                           |

| TLAČIDLO                                     | FUNKCIE                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ľavé funkčné tlačidlo (LB)/Menu (5)</b>   | Stlačením tlačidla vstúpíte do Menu. Stlačením tlačidla spustíte funkciu, ktorá sa zobrazuje v ľavom dolnom rohu displeja.                                                         |
| <b>Tlačidlo volania (6)</b>                  | Stlačením tohto tlačidla zahájite hovor vybraného telefónneho čísla. Stlačením prijmete prichádzajúci hovor. Stlačením tlačidla v pohotovostnom režime zobrazíte históriu hovorov. |
| <b>Pravé funkčné tlačidlo (RB)/Menu (14)</b> | Stlačením tohto tlačidla prejdete do zoznamu kontaktov. Stlačením tohto tlačidla prejdete späť do predchádzajúcej ponuky.                                                          |
| <b>Tlačidlo Zapnutie/vypnutie (13)</b>       | Vypnutie telefónu: Dlhším podržaním tlačidla telefón vypnete.                                                                                                                      |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | <p>Zapnutie telefónu: Dlhším podržaním tlačidla vypnutý telefón opäť zapnete.</p> <p>Stlačením tohto tlačidla prejdete späť do pohotovostného režimu.</p> <p>Stlačením tohto tlačidla hovor ukončíte.</p>                                                                                  |
| <p><b>Tlačidlo Hore/dole (12)</b></p> | <p>Stlačením môžete v zozname funkcií prechádzať jednotlivé voľby.</p> <p>V pohotovostnom režime vstúpíte stlačením tlačidla „Dole“ do SMS a stlačením tlačidla „Hore“ vyvoláte funkciu Skratky.</p> <p>V režime „FM rádio“ použite tlačidlá „Hore“ a „Dole“ na nastavenie frekvencie.</p> |
| <p><b>Rýchla voľba (7)</b></p>        | <p>Vytočí prednastavené číslo</p>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Foto kontakty (11)</b></p>      | <p>Osem rýchlych predvoľieb</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | s fotografiou volaného                                                                                                                                                                                             |
| <b>Tlačidlo<br/>*/Vľavo (8)</b>  | Stlačením tlačidla pri písaní textu vyvoláte špeciálne znaky. Vo vybraných funkciách slúži na posun vľavo. Dvojitým stlačením tlačidla * napíšete symbol „+“ pre medzinárodné volanie.                             |
| <b>Tlačidlo<br/>#/Vpravo (9)</b> | Stlačením tlačidla zmeníte spôsob zadávania textu. Zmena vyzváňacích profilov (dlhým stlačením). Vo vybraných funkciách slúži na posun vpravo.                                                                     |
| <b>Postranné tlačidlo</b>        | Tlačidlo hlasitosti (15): Úprava hlasitosti pri hovore, pri prehrávaní videí a počúvaní FM rádia.<br>Tlačidlo svetla (16): zapnutie/vypnutie svetla.<br>Tlačidlo zámku klávesnice (17): zamkne/odmokne klávesnicu. |

## Stavové ikony telefónu:


| Ikona                                                                               | Opis                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    | Aktivovaný budík        |
|    | Zapnutý Bluetooth       |
|    | Pripojené slúchadlá     |
|    | Dátový prenos GPRS      |
|    | Zmeškané volanie        |
|   | Neprečítaná SMS správa  |
|  | Plná kapacita SMS správ |

|                                                                                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|     | Plná kapacita MMS správ  |
|    | Neprečítaná MMS správa   |
|    | Pripojený USB kábel      |
|    | Aktivovaný Roaming       |
|    | Sila GSM signálu         |
|    | Stav nabitia batérie     |
|    | Tichý režim aktivovaný   |
|  | Nastavené iba vyzváňanie |

|                                                                                   |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|   | Nastavené iba vibrácie                    |
|  | Zapnuté vibrácie a vyzváňanie             |
|  | Zapnuté najprv vibrácie, potom vyzváňanie |

## Uvedenie telefónu do prevádzky

Zasuňte necht do štrbiny pod zadným krytom telefónu a zložte kryt. Vložte SIM kartu a prípadne pamäťovú kartu, ak ju máte zakúpenú. Vložte batériu. Kovové kontakty batérie musia smerovať proti kontaktom v telefóne. Nasadíte kryt batérie späť.

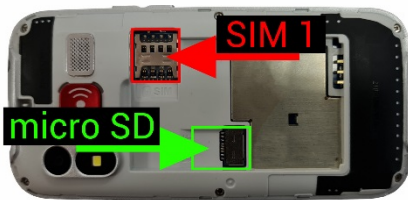

## **Nabitie batérie**

Pripojte nabíjačku ku konektoru USB alebo vložte telefón do nabíjacieho stojanu. Nabíjanie sa spustí automaticky. Telefón je možné nabíjať v zapnutom aj vypnutom stave. Stav nabitia batérie je indikovaný na obrazovke telefónu.

## **Zapnutie/vypnutie telefónu**

Na zapnutie pridržite červené tlačidlo (13), pokým sa telefón nezapne (môžete byť vyzvaní k zadaniu kódu PIN, ak je zapnutá ochrana PIN kódom). Pri prvom zapnutí budete vyzvaní k výberu jazyka telefónu.

Na odomknutie stlačte a držte červené tlačidlo (13), pokým sa telefón nezačne vypínať.

## **Odomknutie/zamknutie klávesnice**

Na odomknutie/zamknutie prepnete tlačidlo zámku klávesnice (17).

## **Volanie**

V pohotovostnom režime zadajte telefónne číslo a stlačením tlačidla volania (6) zahájite hovor. Stlačením červeného tlačidla (13) hovor (4) ukončíte alebo odmietnete.

## MENU

Na vstup stlačte Ľavé funkčné tlačidlo (5).

## TELEFÓNNY ZOZNAM

### **Pridať nový kontakt**

Zvoľte Menu/Telefónny zoznam alebo v pohotovostnom režime pravé funkčné tlačidlo RB (14) Mená. Stlačte LB (5), tlačidlom Hore/Dole (12) vyberte voľbu Pridať nový záznam a potvrdzte LB (5). Zvoľte miesto uloženia (na SIM kartu alebo do telefónu). Po zadaní mena a telefónneho čísla stlačte LB (5) a kontakt uložte.

### **Vyhľadanie uloženého kontaktu/volania**

Zvoľte Menu/Telefónny zoznam alebo v pohotovostnom režime pravé funkčné tlačidlo RB (14). Na vyhľadanie zadajte meno kontaktu alebo sa pomocou tlačidla Hore /dole (12) pohybujte v zozname. Po vyhľadaní kontaktu stlačte Tlačidlo volania (6) pre volanie alebo LB (5) pre nasledujúce možnosti.

**Zobraziť** – zobrazí detail vybraného kontaktu a umožní upraviť vybraný kontakt

**Odoslať SMS** – umožní napísať a odoslať SMS na vybraný kontakt

**Vytočiť** – vytočí vybraný kontakt

**Upraviť** – umožní upraviť vybraný kontakt

**Vymazať** – vymaže vybraný kontakt

**Kopírovať** – umožňuje kopírovať kontakty medzi SIM a pamäťou telefónu a importovať/exportovať kontakty.

**Nastavenie** – umožňuje zobrazit' stav pamäte, preferované úložisko, nastaviť Rýchlu voľbu, Top10 kontakty, popr. ďalšie funkcie

## **Rýchla voľba**

Zvoľte Menu/Telefónny zoznam alebo v pohotovostnom režime pravé funkčné tlačidlo RB (14). Vyberte akýkoľvek kontakt, stlačte LB (5) a zvoľte Nastavenia kontaktov/Rýchla voľba.

Funkciu zapnite a nastavte čísla. Je možné nastaviť a uložiť 8 čísiel na rýchle vytáčanie, ktoré zodpovedajú číslam 2 – 9.

Na aktiváciu Rýchleho vytáčania v pohotovostnom režime stlačte a podržte jedno z 8 alfanumerických tlačidiel a telefón vytočí príslušné telefónne číslo.

## **FOTO KONTAKTY**

K ôsmim kontaktom je možné priradiť fotografiu volaného a využiť rýchle voľby na ich volanie.

### **Vložit' nový Foto kontakt**

Zvoľte v pohotovostnom režime tlačidlo Foto kontakty (11). Zvoľte jeden z ôsmich kontaktov a

tlačidlom LB (5) zvolíte upraviť. Zadajte meno, číslo a obrázok volajúceho zo súboru alebo z fotoaparátu a uložte.

### **Volanie na Foto kontakt**

Zvolíte v pohotovostnom režime tlačidlo Foto kontakty (11). Zvolíte jeden z ôsmich kontaktov a tlačidlom volania (6) uskutočnite hovor.

## **SPRÁVY**

Telefón umožňuje prijímať a posilať textové správy SMS a MMS. Pri vstupe do ponuky sa zobrazí:

**Napísať správu** – vytvorenie a odoslanie novej SMS

**Doručené** – prijaté správy

**Koncepty** – správy uložené na neskoršiu prácu

**Odchádzajúce** – správy na odoslanie

**Odoslané** – odoslané správy

**Vymazať správy** – slúži na vymazanie správ

**Nastavenia správ operátora** – špeciálne nastavenie, vyžaduje podporu operátora

**SMS šablóny** – prednastavený zoznam správ

**Nastavenia** – umožňuje nastaviť preferované úložisko, stav pamäte a pod.

### **Napísať správu**

Zvoľte Menu/Správy/Nová. Zadaťte text správy. Pomocou tlač. #(9) môžete prepínať malé/veľké písmená/čísllice, pomocou \*(8) je potom možné zadať špeciálne symboly. Stlačte LB (5), zadajte tel. číslo ručne alebo je možné ho vybrať zo zoznamu kontaktov a zvoľte Odoslať.

## **Prečítať správu**

Pre čítanie správ Zvoľte Menu/Správy/Doručené správy, vyberte príslušnú správu a stlačte LB (5) na zobrazenie.

## **HISTÓRIA VOLANIA**

Zvoľte Menu/História volania. Z hlavnej ponuky vstúpite do Histórie hovorov, kde sa zobrazia zmeškané hovory, volané čísla a prichádzajúce hovory

## **MULTIMÉDIÁ**

### **1. FM rádio**

Zvoľte Menu/Multimédiá/FM rádio. Tlačidlami Hore/Dole (12) posúvate frekvencie. Tlačidlom LB (5) zobrazíte tieto možnosti:

**Zoznam staníc:** zobrazuje zoznam manuálne alebo automaticky vyhládaných staníc.

**Ručné vkladanie:** Stanice je možné počúvať vďaka manuálnemu vloženiu frekvencie. Na

vloženie 89,9 stačí stlačiť „89 # 9”.

**Auto. vyhľadávanie:** Automaticky vyhľadajte stanice. Stanice sa uložia pod klávesy 1 – 9.

**Nastavenia:** voľba prehrávania na pozadí. Výber volíte tlačidlami # alebo \* a potvrdíte LB (5).

## **2. Prehrávač audio**

Telefón umožňuje prehrávať hudobné súbory, napr. typu MP3.

## **3. Fotoaparát**

Stlačením tlačidla Fotoaparát (18) alebo Menu/Multimédiá/Fotoaparát zapnete vstavaný fotoaparát. Stlačením tlačidla Fotoaparát (18) spravíte snímku. Tlačidlom LB (5) vstúpite do menu, kde je možné obrázky prezerať alebo je možné meniť nastavenia fotoaparátu.

## **4. Prehliadač obrázkov**

Zvoľte Menu/Multimédiá/Prehliadač obrázkov. Zvoľte obrázok a stlačením tlačidla LB (5) je možné obrázok zobrazit', odoslať, premenovať, zmazať atď.

## **5. Záznamník**

Zvoľte Menu/Multimédiá/Záznamník. Tlačidlom LB (5) môžete spustiť nahrávanie, prehrávanie, zmeniť miesto uloženia alebo formát súboru.

## POUŽÍVATEĽSKÉ PROFILY

Zvoľte Menu/Používateľské profily. Na výber sú štyri profily: Hlavný, Tichý, Schôdzka, Vonku. Nastavenia môžete prispôsobiť konkrétnym udalostiam alebo prostrediam.

## NASTAVENIA

Na vstup zvoľte Menu/Nastavenia.

### 1. Nastavenia telefónu

Zvoľte Menu/Nastavenia/Nastavenia telefónu. Pomocou tejto funkcie je možné nastaviť tieto parametre:

**Čas a dátum** – Nastavenie času, dátumu, časovej zóny a formátu.

**Plánovanie zapnutia/vypnutia**

**Jazyk** – Nastavenia jazyka telefónu a východiskového jazyka písania textov.

**Vlastnosti zobrazenia** – nastavenia pozadia a informácií na displeji

**Automatické nastavenie času** – nastavte zapnuté alebo vypnuté

**Preferovaný spôsob vkladania** – nastavenie východiskovej voľby klávesnice

**Podsvietenie LCD/kláves** – Nastavenie času, za ktorý zhasne LCD a klávesnica, nastavenie jasu LCD

**Sprievodca nastavením** – nastavenie dátumu, času a vyzváňania rýchlym sprievodcom

## **2.Nastavenia volania**

Zvoľte Menu/Nastavenia/Nastavenia volania

**Volajúce ID:** Aktivujte alebo deaktivujte túto funkciu.

**Druhé volanie:** Aktivujte alebo deaktivujte túto funkciu, vyberte možnosť skontrolovať momentálne nastavenie tejto funkcie.

**Presmerovanie hovoru:** Určite, či a v akých situáciách by sa mali prichádzajúce hovory na váš mobilný telefón presmerovať na iné určené telefónne číslo.

**Blokovanie hovorov:** Blokovanie čísel, ktoré sami vytáčate alebo ktoré vám volajú.

**Pokročilé nastavenia:** Tu je možné zapnúť pripomenutie času hovoru, opakované vytáčanie, spôsob prijatia hovoru.

Pripomenutie trvania hovoru.

**Upozornenie:** Niektoré funkcie vyžadujú podporu operátora.

## **3.GPS**

Táto funkcia umožní odoslať aktuálnu polohu telefónu formou SMS do smartfónu. Zvoľte Menu/Nastavenia/GPS.

**Stav GPS:** zvolte zapnúť

**GPS čísla:** nastavte ručne alebo zo zoznamu čísla, ktoré budú oprávnené získať pozíciu telefónu.

## **Získanie GPS pozície**

Zo smartfónu (číslo musí byť v zozname GPS čísel) zašlite SMS v tvare GPS alebo LOC na telefón EasyPhone XG. Do niekoľkých minút obdržíte SMS s odkazom na polohu telefónu.

## **4.Režim lietadlo**

Vypne všetky vysielacie v telefóne. Zvoľte Menu/Nastavenia/Režim lietadlo.

## **5.Režim GPRS**

Zapnite/vypnite GPRS dáta. Aktívne dáta umožnia rýchlejšiu lokalizáciu telefónu pomocou GPS pri SOS poplachu.

## **6.Server hlasovej schránky**

Nastavenie hlasovej schránky telefónu.

## **7.Nastavenia zabezpečenia**

Na ochranu osobných údajov môžete nastaviť zabezpečenie SIM karty alebo telefónu.

## **8.Obnovenie nastavenia**

Po zadaní hesla „0000“ sa telefón nastaví do východiskového stavu.

# ORGANIZÉR

## 1. Kalendár

V kalendári je možné zobrazit' dátum, pridať udalosť, vymazať udalosť atď.

## 2. Kalkulačka

Táto funkcia ponúka obvyklé funkcie kalkulačky vrátane plus, mínus, násobenia a delenia.

## 3. Alarm

V budíku je možné nastaviť 5 alarmov s opakovaním, odložením alebo typom upozornenia.

## 4. Zoznam úloh

Nastavenia úloh a ich pripomenutie.

## 5. Správca súborov

Správca súborov spravuje súbory v telefóne a na externej pamäťovej karte.

# SOS NASTAVENIE

Táto funkcia umožní po stlačení SOS tlačidla (19) automaticky zaslať varovnú SMS a zavolať na nastavené čísla. Zvoľte Menu/Nastavenia/SOS nastavenie.

**Aktivácia SOS:** zapnite pre aktiváciu

**Detekcia pádu:** Po zapnutí tejto funkcie bude po

páde používateľa alebo prístroja spustená funkcia SOS. Funkciu je možné ručne deaktivovať počas 20 sekúnd

**Tón SOS alarmu:** zvuk pri SOS alarme

**Oneskorenie volania:** Čas, po ktorom telefón začne vytáčať SOS čísla a rozosielať SMS. V priebehu tohto času je možné poplach deaktivovať

**SOS číslo:** 5 čísel, na ktoré bude volané pri poplachu a zaslaná SMS

**SOS SMS:** Zapnutie funkcie zasielania SMS

**Text SOS SMS:** Nastavenie znenia SMS

**SOS klávesa:** Spôsob aktivácie alarmu tlačidlom SOS (19)

Ak je funkcia SOS zapnutá, dlhším podržaním tlačidla „SOS“ aktivujete funkciu SOS, ktorá bude prebiehať nasledovne:

Zaznie hlasitý poplach, zároveň bude na všetky čísla tiesňového volania zaslaná SMS s prednastaveným obsahom: Potom začne vytáčanie nastavených čísiel tiesňového volania, každé číslo bude vytočené trikrát. Volanie SOS bude zastavené, ak niektorá z osôb hovor prijme, či ak žiadna z osôb hovor neprijme ani po treťom vytočení.

**Dôležité upozornenie:** Telefón je vybavený funkciou zaslania polohy telefónu pomocou SOS správy po spustení SOS alarmu. Poloha je určená

na základe dostupnosti signálu GPS alebo Wi-Fi sietí.

Na kontrolu dostupnosti GPS je možné zadať do telefónu príkaz \*#99\*# a pre dostupnosť WiFi sietí \*#88\*#. Na lokalizáciu polohy sú potrebné aspoň tri zafixované satelity alebo dve Wi-Fi siete.

**Na službu zasielania polohy nie je poskytovaná žiadna záruka a správnosť výsledkov ani dostupnosť služby nie je nijak garantovaná dodávateľom telefónu, operátorom ani poskytovateľom mapových podkladov. Poskytovanie služby môže byť aj bez upozornenia kedykoľvek ukončené.**

## **PRIPOJENIE**

### **1. Bluetooth**

Funkciu môžete zapnúť a potom vyhľadať iné zariadenie Bluetooth, telefón tzv. spárovať s iným zariadením a používať spoločne. Cez Bluetooth tiež môžete nastaviť externé úložisko, prístup k zvukovým súborom atď. Zvoľte Menu/Služby/Bluetooth.

### **2. Služby**

Služby poskytované mobilným operátorom

## **Špecifikácie napájacieho adaptéra**

|                                                                                      |                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Názov, adresa a obchodné registračné číslo výrobcu zariadenia                        | Naxya Limited, No. 5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung,Wan, Hong Kong,1891486 |
| Číslo modelu zariadenia                                                              | EP-650-<br>XGB,XGR,XGL                                                                 |
| Názov alebo ochranná známka, obchodné registračné číslo a adresa výrobcu AC adaptéra | SHENZHEN BMT<br>ELECTRONICS<br>CO.,LTD                                                 |
| Identifikačná značka modelu AC adaptéra                                              | 2/F,1 Building,<br>QiYu Industrial<br>Zone, GongLe, TieZi<br>Road, XiXiang             |

|                                         |                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                         | Town, BaoAn<br>District, ShenZhen<br>City, China |
| Napájacie napätie                       | 100 – 240 V~                                     |
| Vstupná frekvencia<br>striedavého prúdu | 50/60 Hz                                         |
| Výstupné napätie                        | 5 V                                              |
| Výstupný prúd                           | 0,55 A                                           |
| Výstupný výkon                          | 2,75 W                                           |
| Priemerná činnosť v<br>aktívnom režime  | 70,69 %                                          |
| Účinnosť pri malom<br>zaťažení          | 60 %                                             |
| Spotreba energie<br>v stave bez záťaže  | 0,0077 W                                         |

## Záručný a pozáručný servis

Záruka sa NEVZŤAHUJE na:

- Nainštalovanie iného firmvéru než toho, ktorý bol pôvodne nainštalovaný v EVOLVEO telefóne.
- Elektromechanické alebo mechanické poškodenie telefónu spôsobené nevhodným používaním (napr. prasknutý displej, prasknutý predný alebo zadný kryt telefónu, poškodený napájací microUSB konektor, slot na SIM kartu, slot na microSDHC kartu, vstup na slúchadlá a pod.)
- Poškodenie reproduktora a slúchadiel spôsobené kovovými časticami.
- Poškodenie prírodnými vplyvmi ako oheň, voda, statická elektrina, vysoká teplota.
- Poruchy spôsobené bežným opotrebovaním.
- Škody spôsobené opravami vykonávanými nekvalifikovanou osobou.
- Firmvér telefónu, ak vyžaduje aktualizáciu kvôli zmenám parametrov mobilnej siete.
- Poruchy mobilnej siete
- Batériu, ak si po 6 a viac mesiacoch nezachová pôvodnú kapacitu (záruka na kapacitu batérie je 6 mesiacov).
- Úmyselné poškodenie.

## **Záručný a pozáručný servis**

Opravy a servis je možné vykonávať len v autorizovanom servisnom mieste pre výrobky EVOLVEO (viac na [www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)), inak môžete mobilný telefón poškodiť a stratiť záruku.



**Likvidácia:** Symbol prečiarknutého kontajnera na výrobku, v priloženej dokumentácii či na obaloch znamená, že v štátoch Európskej únie je nutné všetky elektrické a elektronické zariadenia, batérie a akumulátory po skončení ich životnosti likvidovať oddelene v rámci triedeného odpadu. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

## **VYHLÁSENIE O ZHODE**

Týmto spoločnosť Abacus Electric, s.r.o. vyhlasuje, že telefón EVOLVEO EasyPhone XG spĺňa požiadavky noriem a predpisov, ktoré sú relevantné pre daný typ zariadenia.

Plné znenie Vyhlásenia o zhode nájdete na <http://ftp.evolveo.com/ce/>

Dovozce/Dovozca/Importer/Importör  
**Abacus Electric, s.r.o.**

Planá 2, 370 01, Česká republika

Výrobce/Výrobca/Manufacturer/Gyártó

**Naxya Limited**

No. 5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand,  
Sheung Wan, Hongkong

**Batéria vyrobená:**

Shenzhen Jiayuantongda Technology Co.,Ltd.  
3rd Floor, A Building, Dahong Technology Park,  
Baihua Community 1st Industrial Zone, No. B-10,  
Guangming New District, Guangming Street,  
Shenzhen, Guangdong.

Vyrobené v Číne

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)

[www.facebook.com/EvolveoCZ](https://www.facebook.com/EvolveoCZ)

Všetky práva vyhradené.

Vzhľad a technická špecifikácia výrobku sa môžu  
zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.