

XIAOMI MI WINDOW AND DOOR SENSOR 2




Uživatelský manuál



Popis

Bezdrátový sensor monitoruje otevřené a zavřené dveře a okna, šuplíky a šatní skříň prostřednictvím sensoru a magnetu. Zařízení se vyznačuje nízkou spotřebou energie a snadnou instalací. Stačí pouze odstranit nálepku a nalepit. Zařízení dále disponuje světelným senzorem, který rozpoznává intenzitu světla v daném prostředí. Sensor komunikuje se Smart Hub (centrální stanicí) prostřednictvím aplikace.

*Zařízení je určeno pouze pro vnitřní, pokojové použití. Ujistěte se, zda máte Smart Hub se správnou kompatibilitou.

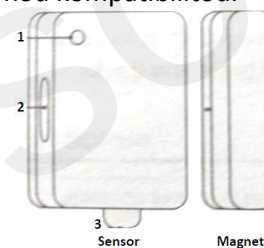

1. LED indikátor a světelný sensor.
2. Tlačítko Reset: stiskněte: Bluetooth spojení, stiskněte a přidržte tlačítko po dobu 3 s: reset nebo potvrzení přidání
3. Izolační fólie (před použitím odtrhněte)

Poznámka: OTA aktualizace na Door and Window sensor 2: stiskněte tlačítko reset a aktivujte Bluetooth. Poté pokračujte podle pokynů uvedených v aplikaci.

Spojení s aplikací Mi Home/Xiaomi Home

Sensor lze spojit s aplikací Mi Home/Xiaomi Home*.

Pomocí ní můžete tlačítko také ovládat. Naskenujte níže uvedený QR kód. Stáhněte aplikaci a nainstalujte ji.

Postupujte podle návodu uvedeného v aplikaci. Případně aplikaci Mi Home/Xiaomi Home vyhledejte v Google Play (Android) nebo v App Store (iOS), stáhněte a nainstalujte. V aplikaci pomocí „+“ (v pravém horním rohu) přidejte sensor „Mi Window and Door Sensor“ a postupujte podle dalších instrukcí.

*Aplikace Xiaomi Home je dostupná pro Evropu (kromě Ruska).

Poznámka: Aplikace může být postupně aktualizovaná. Postupujte podle instrukcí uvedených v aplikaci.




Přidání zařízení

1. Otevřete aplikaci a přihlaste se.
2. V pravém horním rohu stiskněte tlačítko „+“ a přidejte zařízení.
3. V pravém horním rohu poté stiskněte tlačítko „čtvereček s čárkou uprostřed“, poté naskenujte QR kód zařízení. Postupujte podle instrukcí uvedených v aplikaci.

Poznámka: Pokud QR kód nepůjde naskenovat, vložte zařízení manuálně. Pokud ani tak nedoručí k přidání zařízení, dejte zařízení blíže k mobilnímu telefonu.

Poté zařízení nainstalujte na požadované místo.

Stiskněte a přidržte tlačítko reset po dobu 3 s, dokud LED indikátor nezačne rychle problikávat (3x). Poté tlačítko uvolněte.

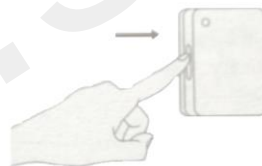

Chytré scénérie

Pokud bude zařízení spojeno s aplikací a dále bude spojeno s dalšími zařízeními prostřednictvím Smart Hub, lze vytvářet chytré scénérie.

Například: pokud se v noci otevrou dveře, sensor změnu zaznamená a v obývacím pokoji rozsvítí světlo.



Pokud se otevře okno, sensor změnu zaznamená a v pokoji vypne klimatizaci.



Pokud budete chtít provést více spojení, přejděte do aplikace. V aplikaci vyberte zařízení a postupujte podle pokynů uvedených v aplikaci.

Instalace

1. Odstraňte ochrannou fólii (další adhesivní samolepka je součástí balení) a přilepte na vámi zvolené místo.



2. Při instalaci se snažte sensor a magnet dát do takové polohy, aby zobrazené symboly byly zarovnané.




3. Nalepte sensor a magnet na dveře nebo na okno. Sensor přilepte na nepohyblivou část. Magnet na pohyblivou část. Prostor mezi zavřenými dveřmi (prostor mezi senzorem a magnetem) musí být menší než 18 mm. Povrch dveří udržujte suché a čisté. Nelepte na kovové místo.



Místo, kam budete zařízení umisťovat, musí být suché a čisté. Dávejte si pozor, ať vám během instalace zařízení nespadne na zem.

Baterie

1. Zařízení chyťte to ruky. Palec umístěte do spodní části zařízení a víčko odklopte. Postupujte podle uvedeného obrázku.
2. Pomocí špendlíku, starou baterii vyjměte.
3. Poté vložte novou CR2032 baterii. Dbejte na správnou polaritu. Plus bude směřovat nahoru.
4. Nakonec opět přiklopte víčko a zacvakněte ho zpět.

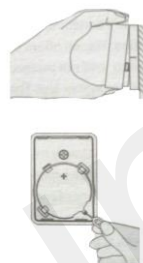

Specifikace

Název: Mi Door and Window Sensor 2

Model: MCGQ02HL

Bezdrátové spojení: Bluetooth 5.1 BLE

Typ baterie: CR2032 (součástí balení, instalována)

Maximální výstup: 10 dBm

Rozměr: 34.0 x 32.7 x 14.5 mm

Pracovní vlhkost: 0-95 % RH

Pracovní teplota: -10-50 °C

Pracovní frekvence: 2402-2480 MHz

FCC ID: 2ANJHMCCGQ02HL

Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz