

# MANUAL

# EVOLVEO

MODEL

VERSION / DATE

**EasyPhone XG**

**1. / 15. 8. 2021**




**HU**

# TARTALOM

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| A TELEFON LEÍRÁSA.....                 | 3  |
| A TELEFON ÁLLAPOTIKONJAI:.....         | 10 |
| A TELEFON ÜZEMBE HELYEZÉSE .....       | 12 |
| AZ AKKUMULÁTOR FELTÖLTÉSE.....         | 13 |
| A TELEFON BE-ÉS KIKAPCSOLÁSA.....      | 13 |
| A BILLENTYŰZET FELOLDÁSA/LEZÁRÁSA ...  | 13 |
| HÍVÁS.....                             | 13 |
| MENÜ.....                              | 14 |
| TELEFONKÖNYV .....                     | 14 |
| FÉNYKÉPES NÉVJEGYEK .....              | 16 |
| ÜZENETEK .....                         | 16 |
| HÍVÁSLISTA.....                        | 17 |
| MULTIMÉDIA.....                        | 18 |
| FELHASZNÁLÓI PROFILOK .....            | 19 |
| BEÁLLÍTÁSOK .....                      | 19 |
| SZERVEZŐ .....                         | 22 |
| SOS BEÁLLÍTÁSOK.....                   | 23 |
| KAPCSOLAT .....                        | 25 |
| GARANCIA ÉS JÓTÁLLÁS UTÁNI SZERVIZ ... | 28 |

# A TELEFON LEÍRÁSA



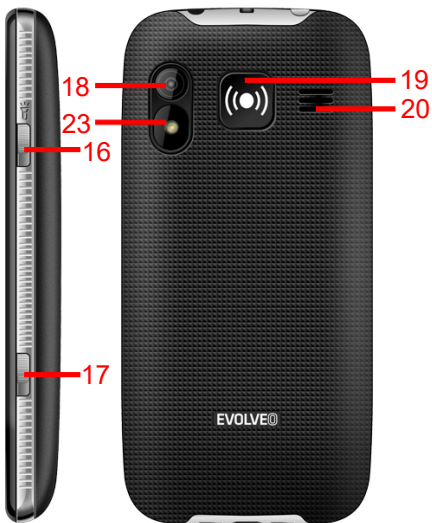

|           |                                          |           |                                    |
|-----------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| <b>1</b>  | <b>Lámpa</b>                             | <b>12</b> | <b>Fel/ Le</b>                     |
| <b>2</b>  | <b>Biztonsági zsinór nyílás</b>          | <b>13</b> | <b>Be/ kikapcsolás</b>             |
| <b>3</b>  | <b>Fülhallgató csatlakozó</b>            | <b>14</b> | <b>Jobb funkcionális gomb (RB)</b> |
| <b>4</b>  | <b>Fülhallgató</b>                       | <b>15</b> | <b>Hangerő szabályozás</b>         |
| <b>5</b>  | <b>Bal funkcionális gomb (LB) / Menü</b> | <b>16</b> | <b>Lámpa kikapcsoló</b>            |
| <b>6</b>  | <b>Hívás gomb</b>                        | <b>17</b> | <b>Billentyűzet zár</b>            |
| <b>7</b>  | <b>Gyorstárcsázás</b>                    | <b>18</b> | <b>Fényképező</b>                  |
| <b>8</b>  | <b>*/ bal gomb</b>                       | <b>19</b> | <b>SOS Gomb</b>                    |
| <b>9</b>  | <b>#/ jobb gomb</b>                      | <b>20</b> | <b>Hangszóró</b>                   |
| <b>10</b> | <b>Fényképező</b>                        | <b>21</b> | <b>Micro-USB csatlakozó</b>        |
| <b>11</b> | <b>Fényképes névjegyek</b>               | <b>22</b> | <b>Érintkezők</b>                  |
|           |                                          | <b>23</b> | <b>Villanó</b>                     |

| GOMB                                           | FUNKCIÓK                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bal funkcionális gomb (LB) / Menü (5)</b>   | A gomb megnyomásával beléphet a Menübe. A gomb megnyomásával indíthatja el a kijelző bal alsó sarkában megjelenő funkciót.                                                                                    |
| <b>Hívás gomb (6)</b>                          | Ennek a gombnak a megnyomásával hívást kezdeményezhet a kiválasztott telefonszámra. Nyomja meg a gombot a bejövő hívás fogadásához. Készenléti állapotban a gomb megnyomásával a híváslistát jelenítheti meg. |
| <b>Jobb funkcionális gomb (RB) / Menü (14)</b> | Ennek a gombnak a megnyomásával beléphet a névjegyzékbe. A gomb megnyomásával visszaléphet az előző menübe.                                                                                                   |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Bekapcsolás/<br/>kikapcsolás (13)<br/>Gomb</b></p> | <p>A telefon kikapcsolása: A gomb hosszabb megnyomásával kikapcsolja a telefont.<br/>A telefon bekapcsolása: A gomb hosszabb megnyomásával újból bekapcsolhatja a telefont. Ezzel a gombbal visszatérhet a készenléti állapotba.<br/>A gomb megnyomásával befejezheti a hívást.</p> |
| <p><b>Fel/ Le (12)<br/>Gomb</b></p>                      | <p>Nyomja meg a gombot a funkciók listájának görgetéséhez.<br/>A készenléti üzemmódban a „Le” gomb megnyomásával beléphet az SMS üzenetekhez, a „Fel” gombbal pedig megjelenítheti a Gyorsbillentyűk funkciót.<br/>Az "FM rádió" üzemmódban a „Fel” és</p>                          |

|                                 |                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | a „Le” gombok használatával állíthatja be a frekvenciát.                                                                                                                                                |
| <b>Gyorstárcsázás (7)</b>       | Tárcsázza az előre meghatározott telefonszámot                                                                                                                                                          |
| <b>Fényképes névjegyek (11)</b> | Nyolc beállítható gyorstárcsázott szám, a névjegy fényképével                                                                                                                                           |
| <b>*/ bal gomb (8)</b>          | A gomb megnyomásával szövegírás közben megjelenítheti a speciális karaktereket. Bizonyos funkcióknál balra mozgásra szolgál. A * gomb kettős megnyomásával "+" szimbólumot ír be a nemzetközi híváshoz. |
| <b>#/ jobb gomb (9)</b>         | A gomb megnyomásával megváltoztathatja a szövegbeviteli módszert. Csengésprofilok változtatása (hosszú                                                                                                  |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | lenyomással). Bizonyos funkcióknál jobbra mozgásra szolgál.                                                                                                                                                                      |
| <b>Oldalsó gomb</b> | <p>Hangerőszabályzó gomb (15): Hívás, videók lejátszása és FM-rádió hallgatása közbeni hangerőszabályozás.</p> <p>Lámpa gombja (16): lámpa be/kikapcsolása.</p> <p>Billentyűzár gomb (17): lezárja/feloldaja billentyűzetet.</p> |

## A telefon állapotikonjai:


| Ikon                                                                               | Leírás                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|    | Aktivált ébresztőóra        |
|    | Bekapcsolt Bluetooth        |
|    | Csatlakoztatott fülhallgató |
|    | GPRS adatkapcsolat          |
|    | Nem fogadott hívás          |
|    | Olvasatlan SMS üzenet       |
|  | Megtelt SMS kapacitás       |

|                                                                                     |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     | Megtelt MMS kapacitás           |
|    | Olvasatlan MMS üzenet           |
|    | Csatlakoztatott USB kábel       |
|    | Aktív Roaming                   |
|    | GSM jelerősség                  |
|    | Akkumulátor töltöttségi szintje |
|   | Aktivált csendes üzemmód        |
|  | Csak csengés                    |

|                                                                                  |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|   | Csak rezgés                    |
|  | Csengetés és rezgés            |
|  | Először rezgés, majd csengetés |

## A telefon üzembe helyezése

Helyezze körmét a telefon hátlapja alatti nyílásba, és távolítsa el a fedelét. Helyezze be a SIM-kártyát és adott esetben a memóriakártyát, ha megvásárolta. Helyezze be az akkumulátort. Az akkumulátor fém érintkezőinek a telefon érintkezőivel kell szemben elhelyezkedniük. Helyezze vissza a telefon hátlapját.

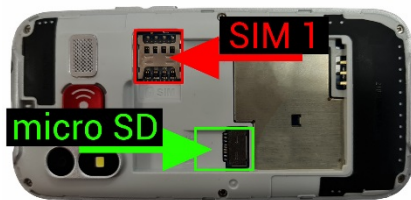

## **Az akkumulátor feltöltése**

Csatlakoztassa a töltőt az USB csatlakozóhoz vagy helyezze a telefont a töltőállomásba. A töltés automatikusan elkezdődik. A telefon bekapcsolt és kikapcsolt állapotban is tölthető. Az akkumulátor töltöttségi állapota a telefon kijelzőjén figyelhető.

## **A telefon be-és kikapcsolása**

A bekapcsoláshoz nyomja le a piros gombot (13), amíg a telefon be nem kapcsol. (ha a PIN védelem be van kapcsolva, a rendszer kérheti a PIN kód megadását). Az első bekapcsolásnál meg kell adnia a telefon nyelvét.

A kikapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a piros gombot (13), amíg a telefon ki nem kapcsol.

## **A billentyűzet feloldása/lezárása**

A feloldáshoz/lezáráshoz kapcsolja át a billentyűzár gombot (17).

## **Hívás**

Készenléti állapotban írja be a telefonszámot, és hívás kezdeményezéséhez nyomja meg a hívás gombot (6).

Nyomja meg a piros gombot (13) a hívás befejezéséhez vagy elutasításához (4).

## MENÜ

A belépéshez nyomja meg a Bal funkcionális gombot (5).

## TELEFONKÖNYV

### **Új névjegy hozzáadása**

Válassza a Menü / Telefonkönyv vagy készenléti állapotban a jobb funkcionális gombot RB (14) Névjegyzék. Nyomja meg az LB (5) gombot, használja a Fel / Le gombokat (12) az Új bejegyzés hozzáadása pont kiválasztásához, és erősítse meg az LB (5) gombbal. Válassza ki a tárolási helyet (a SIM-kártyán vagy a telefonban). A név és a telefonszám megadása után nyomja meg az LB (5) gombot, és mentse el a névjegyet.

### **Mentett névjegy kikeresése / hívása**

Válassza a Menü / Telefonkönyv vagy készenléti állapotban a jobb funkcionális gombot RB (14). A kereséshez írja be a keresett nevet, vagy használja a Fel / Le gombokat (12) a lista görgetéséhez. A névjegy kikeresése után nyomja meg a Hívás gombot (6) a híváshoz, vagy az LB (5) gombot a következő lehetőségekért.

**Megjelenítés** - Megjeleníti a kiválasztott névjegy részleteit

és lehetővé teszi a szerkesztésüket

**SMS küldés** - lehetővé teszi SMS üzenet

megírását és elküldését a kiválasztott névjegyre

**Tárcsázás** - tárcsázza a kiválasztott névjegyet

**Szerkesztés** - lehetővé teszi a kiválasztott névjegy szerkesztését

**Törlés** - törli a kiválasztott névjegyet

**Másolás** - lehetővé teszi a névjegy másolását a SIM kártya és a telefon memóriája között, valamint a névjegyek importálását és exportálását.

**Beállítások** - lehetővé teszi a memória állapotának megtekintését, a preferált tárhelyet, a Gyorstárcsázás beállítását, a Top10 névjegyet, valamint további funkciókat

## **Gyorstárcsázás**

Válassza a Menü / Telefonkönyv vagy készenléti állapotban a jobb funkcionális gombot RB (14).

Válasszon ki egy névjegyet, nyomja meg az LB

(5) gombot, majd válassza a Névjegy beállítása/Gyorstárcsázás lehetőséget. Kapcsolja be a funkciót, és állítsa be a számokat. 8

gyorshívó szám beállítása és tárolása lehetséges, amelyek a 2-9 számoknak felelnek meg.

Miután aktiválta a gyorstárcsázást, készenléti állapotban tartsa lenyomva a 8 alfanumerikus billentyű egyikét, és a telefon tárcsázza a megfelelő telefonszámot.

## FÉNYKÉPES NÉVJEGYEK

Nyolc névjegyhez rendelhet fényképet a hívott félről, és gyorshívással hívhatja fel őket.

### **Új Fényképes névjegy hozzáadása**

Készenléti állapotban válassza a Fényképes névjegyek gombot (11). Válasszon egyet a nyolc névjegy közül, és az LB gomb (5) segítségével válassza a szerkesztés lehetőséget. Adja meg a nevet, a számot és a képet a memóriából vagy a kamerából, és mentse el.

### **Fényképes névjegy felhívása**

Készenléti állapotban válassza a Fényképes névjegyek gombot (11). Válasszon egyet a nyolc névjegy közül, és a hívás gombbal (6) hívást kezdeményezhet.

## ÜZENETEK

A telefon lehetővé teszi SMS és MMS szöveges üzenetek fogadását és küldését. A menübe való belépéskor a következők jelennek meg:

**Üzenet írása** - új SMS létrehozása és elküldése

**Beérkezett üzenetek** - fogadott üzenetek

**Piszkozatok** - üzenetek elmentve későbbre munka

**Kimenő** - küldés alatt lévő üzenetek

**Elküldve** - elküldött üzenetek

**Üzenetek törlése** - üzenetek törlésére szolgál

**Szolgáltatói üzenet beállításai** - speciális beállítás, szolgáltatói támogatást igényel  
**SMS sablonok** - előre beállított üzenetlista  
**Beállítások** - lehetővé teszi a preferált tárhely, a memória állapota, stb. beállítását.

## **Üzenet írása**

Válassza a Menü/ Üzenetek/ Új pontokat. Adja meg az üzenet szövegét. A #(9) gomb segítségével állíthatja a kis / nagy betűket / számokat, a \*(8) segítségével pedig speciális írásjeleket írhat. Nyomja meg az LB (5) gombot, írja be manuálisan a telefonszámot, vagy válassza ki a névjegyzékből, majd válassza a Küldés lehetőséget.

## **Üzenet elolvasása**

Az üzenetek elolvasásához Válassza a Menü / Üzenetek / Beérkezett üzenetek lehetőséget, válassza ki a megfelelő üzenetet, és nyomja meg az LB (5) gombot a megjelenítéshez.

## **HÍVÁSLISTA**

Válassza a Menü / Híváslista lehetőséget. A főmenüből beléphet a Híváselőzményekbe, ahol megjelenítheti a nem fogadott hívásokat, a hívott számokat és a bejövő hívásokat.

# MULTIMÉDIA

## 1. FM rádió

Válassza a Menü / Multimédia / FM rádió lehetőséget.

A Fel/Le gombokkal (12) változtathatja a frekvenciát.

Az LB gombbal (5) a következő lehetőségeket jelenítheti meg:

**Állomáslista:** a manuálisan vagy automatikusan keresett állomások listáját jeleníti meg.

**Kézi hangolás:** Az állomások a frekvencia manuális megadásával is hallgathatók. A 89,9 beírásához nyomja meg a "89 # 9" kombinációt.

**Auto. keresés:** Automatikusan kereshet állomásokat. Az állomásokat az 1-9 gombok alatt van tárolhatja.

**Beállítások:** háttérben való lejátszás lehetősége. A # vagy \* gombbal választhat a lehetőségek közül, és az LB (5) gombbal erősítheti meg.

## 2. Audio lejátszó

A telefon lehetővé teszi zenefájlok, például MP3 lejátszását.

## 3. Fényképező

A Fényképező gomb (18) megnyomásával, vagy a Menü/Multimédia/Fényképező pontok segítségével bekapcsolhatja a beépített kamerát.

A Fényképező gomb (18) megnyomásával felvételt készíthet. Az LB (5) gombbal beléphet a menübe, ahol megtekintheti a fényképeket, vagy változtathatja a kamera beállításait.

#### **4. Képnézegető**

Válassza a Menü/Multimédia/Képnézegető menüpontokat. Válassza ki a fényképet, és az LB (5) gomb megnyomásával megjelenítheti, elküldheti, átnevezheti, törölheti, stb.

#### **5. Hangrögzítő**

Válassza a Menü/Multimédia/Hangrögzítő lehetőséget. Az LB (5) gombbal elindíthatja a feljátszást, a lejátszást, változtathatja a mentés helyét vagy a fájl formátumát.

### **FELHASZNÁLÓI PROFILOK**

Válassza a Menü/Felhasználói profilok lehetőségeket. Négy profil közül választhat: Fő, Csendes, Konferencia, Utcai. Bizonyos eseményekhez vagy környezetekhez szabhatja a beállításokat.

### **BEÁLLÍTÁSOK**

A belépéshez válassza a Menü/Beállítások lehetőségeket.

## 1. Telefon beállítások

Válassza a Menü/Beállítások/Telefon beállítások lehetőségeket. Ennek a funkciónak a segítségével a következő paramétereket állíthatja be:

**Dátum és idő** - Idő, dátum, időzónák és formátum beállítása.

**Időzített bekapcsolás / kikapcsolás**

**Nyelv** - Beállíthatja a telefon nyelvét és az alapértelmezett írási nyelvet.

**Kijelző tulajdonságai** - állítsa be a kijelző háttérét és a megjelenített információkat a kijelzőn

**Automatikus időbeállítás** - be-vagy kikapcsolhatja

**Preferált beviteli módszer** - állítsa be az alapértelmezett billentyűzet beállításokat.

**LCD/billentyűzet háttérvilágítása** - Állítsa be az LCD és a billentyűzet kikapcsolásának idejét, valamint az LCD fényerejét

**Beállítás útmutató** - Állítsa be a dátumot, az időt és a csengőhangot egy gyors útmutató segítségével

## 2. Hívás beállítások

Válassza a Menü/Beállítások/Hívás beállítások lehetőségeket

**Hívó azonosító:** Aktiválhatja vagy deaktiválhatja ezt a funkciót.

**Második hívás:** Aktiválhatja vagy deaktiválhatja

ezt a funkciót, ellenőrizheti a funkció aktuális beállításait.

**Hívásátirányítás:** Beállíthatja, hogy a mobiltelefonjára érkező hívásokat át kell-e irányítani egy másik megadott telefonszámra és milyen esetekben.

**Hívástiltás:** Blokkolja a bejövő és a kimenő hívásokat az adott számról/-ra.

**Haladó beállítások:** Itt kapcsolhatja be a hívásidő emlékeztetőt, az újratárcsázást és a hívásfogadási módot.

Hívásidő emlékeztető.

**Figyelmeztetés:** Bizonyos funkciókhoz a szolgáltató támogatása szükséges.

### **3.GPS**

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy SMS-ben elküldje a telefonja aktuális helyzetét. Válassza a Menü/Beállítások/GPS lehetőségeket.

**GPS állapota:** válassza a bekapcsolva lehetőséget

**GPS számok:** manuálisan állíthatja be, hogy mely számok kaphatják meg a telefon helyzetét.

### **GPS pozíció lekérése**

Az okostelefonjáról (a számnak szerepelnie kell a GPS számok listáján) küldjön SMS-t GPS vagy LOC formájában az EasyPhone XG készülékre.

Néhány percen belül kap egy SMS-t, amely tartalmaz egy hivatkozást a telefon helyzetével.

#### **4.Repülő mód**

Kikapcsolja az összes antennát a telefonban. Válassza a Menü/Beállítások/Repülő üzemmód lehetőségeket.

#### **5.GPRS üzemmód**

Ki/bekapcsolhatja a GPRS adatokat. Az aktív adathasználat lehetővé teszi a gyorsabb helymeghatározást GPS segítségével SOS riasztás esetén.

#### **6.Hangposta szerver**

A telefon hangposta beállításai.

#### **7.Biztonsági beállítások**

A személyes adatok védelme érdekében beállíthatja a SIM kártya vagy a telefon biztonságát.

#### **8.Beállítások alaphelyzetbe állítása**

A "0000" jelszó beírása után a telefon visszaáll az alapértelmezett állapotba.

## **SZERVEZŐ**

### **1. Naptár**

A naptárban megtekintheti a dátumot, hozzáadhat

eseményt, törölhet eseményt stb.

## **2. Számológép**

Ez a funkció a szokásos számológép funkcióit kínálja, beleértve az összeadást, kivonást, szorzást és osztást.

## **3. Ébresztőóra**

Az ébresztőórában 5 riasztás állítható be ismétléssel, szundival és a riasztás típusával.

## **4. Feladat lista**

Feladatok és emlékeztetők beállítása.

## **5. Fájl kezelő**

A fájlkezelő kezeli a telefonon és a külső memóriakártyán található fájlokat.

# **SOS BEÁLLÍTÁSOK**

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy automatikusan segélyhívó SMS-t küldjön és tárcsázza a beállított számokat az SOS gomb (19) megnyomása után. Válassza a Menü/Beállítások/SOS beállítások lehetőségeket.

**SOS aktiválás:** kapcsolja be az aktiváláshoz

**Esés észlelése:** Ha ez a funkció be van kapcsolva, és a felhasználó vagy az eszköz leesik, az SOS funkció automatikusan aktiválódik. A funkció manuálisan deaktiválható 20 másodpercig

**SOS riasztási hang:** hang az SOS riasztás alatt  
**Hívás késleltetése:** Az az idő, amely eltelte után a telefon elkezd tárcsázni az SOS számokat és SMS-t küld rájuk. Ez idő alatt a riasztó kikapcsolható  
**SOS szám:** 5 szám, amelyek tárcsázva lesznek riasztás esetén és SMS üzenetet kapnak  
**SOS SMS:** Az SMS küldési funkció beállítása  
**SOS SMS szövege:** Az SMS szövegének beállítása  
**SOS billentyű:** A riasztás aktiválása az SOS gombbal (19)

Ha az SOS funkció be van kapcsolva, az „SOS” gomb hosszabb ideig tartó lenyomása aktiválja az SOS funkciót, amely a következőképpen működik:

Hangos riasztó hang hallatszik, ugyanakkor előre beállított tartalmú SMS-t küld minden segélyhívó számra. Ezután tárcsázni kezdi a beállított segélyhívó számokat, minden számot háromszor tárcsáz. Az SOS hívás leáll, ha az egyik hívott szám felveszi a hívást, vagy ha senki sem válaszol a harmadik tárcsázás után sem.

**Fontos figyelmeztetés:** A telefon fel van szerelve egy olyan funkcióval, mely az SOS-riasztás elindítása után SOS-üzenetben elküldi a telefon helyzetét. A helyzetet a GPS vagy a Wi-Fi jelek

segítségével határozza meg.

A GPS jel erősségének ellenőrzéséhez írja be a \*#99\*# parancsot a telefonba, a \*#88\*# parancsot pedig a WiFi hálózatok ellenőrzéséhez. A hely meghatározáshoz legalább három műholdra, vagy két Wi-Fi hálózatra van szükség.

**Nincs garancia a helymeghatározó szolgáltatásra, és az eredmények pontosságát és a szolgáltatás elérhetőségét semmiképpen sem garantálja a telefonszolgáltató, az üzemeltető vagy a térképes adatok szolgáltatója. A szolgáltatás elérhetősége előzetes figyelmeztetés nélkül is befejeződhet.**

## KAPCSOLAT

### 1. Bluetooth

Bekapcsolhatja a funkciót, egy másik Bluetooth eszközt kereshet, párosíthatja a telefont ezzel az eszközzel, és együtt használhatja a kettőt.

Bluetooth segítségével külső tárhelyet állíthat be, hozzáférhet hangfájlokhoz stb. Válassza a Menü / Szolgáltatások / Bluetooth lehetőséget.

### 2. Szolgáltatások

Mobilszolgáltató által nyújtott szolgáltatások

## **A hálózati adapter műszaki adatai**

|                                                                                             |                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| A berendezés gyártójának neve, címe és cégjegyzékszáma                                      | Naxya Limited, No. 5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung,Wan, Hong Kong,1891486 |
| A készülék modellszáma                                                                      | EP-650-XGB,XGR,XGL                                                                     |
| A hálózati adapter gyártójának neve vagy védjegye, kereskedelmi regisztrációs száma és címe | SHENZHEN BMT ELECTRONICS CO.,LTD                                                       |
| A hálózati adapter típusazonosító jele                                                      | 2/F,1 Building,QiYu Industrial Zone,GongLe,TieZi Road,XiXiang                          |

|                                        |                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                        | Town,BaoAn<br>District,ShenZhen<br>City,China |
| Tápfeszültség                          | 100 - 240 V~                                  |
| AC bemeneti<br>frekvencia              | 50/60 Hz                                      |
| Kimeneti feszültség                    | 5V                                            |
| Kimeneti áram                          | 0,55A                                         |
| Kimeneti teljesítmény                  | 2,75W                                         |
| Átlagos aktivitás aktív<br>üzem módban | 70,69%                                        |
| Hatásfok kis<br>terhelésnél            | 60%                                           |
| Üresjárat<br>energiafogyasztás         | 0,0077W                                       |

## Garancia és jótállás utáni szerviz

A garancia NEM vonatkozik:

- Az EVOLVEO telefonba nem eredetileg telepített firmware telepítése.
- A telefon elektromechanikus vagy mechanikai sérülései a nem megfelelő használat miatt (pl. Repedt kijelző, megrepedt telefon előlapja vagy hátlapja, sérült microUSB tápcsatlakozó, SIM kártyahely, microSDHC kártyahely, fejhallgató-csatlakozó stb.)
- A hangszóró és a fejhallgató károsodása fémrészecskék miatt.
- A természeti hatások, például tűz, víz, statikus elektromosság, magas hőmérséklet okozta károk.
- A normál elhasználódás okozta hibák.
- Nem szakképzett személy által végzett javítások okozta károk
- A telefon firmware-e, ha frissítést igényel a mobilhálózati paraméterek változása miatt.
- Mobilhálózat hibái
- Az akkumulátorra, ha nem tartja meg eredeti kapacitását 6 hónapig, vagy annál hosszabb ideig (az akkumulátor kapacitására 6 hónapos garancia vonatkozik).
- Szándékos károsításra.

## **Garancia és jótállás utáni szerviz**

A javításokat és a szervizt csak az EVOLVEO termékek hivatalos szervizközpontjában lehet elvégezni (bővebben a [www.evolveo.com](http://www.evolveo.com) oldalon), ellenkező esetben károsíthatja a mobiltelefonját, és érvénytelenítheti a garanciát.



**Likvidáció:** A terméken, a csatolt dokumentációban, vagy a csomagoláson található áthúzott kerekese szemetes szimbólum azt jelzi, hogy az Európai Unióban minden elektromos és elektronikus berendezést, elemet és akkumulátort szelektív hulladékként külön kell likvidálni. Ne dobja ki ezeket a termékeket kommunális hulladékként.



## **MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT**

Ezennel az Abacus Electric, s.r.o. kijelenti, hogy az EVOLVEO EasyPhone XG megfelel az eszköztípusra vonatkozó szabványok és előírások követelményeinek.

A teljes megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a <http://ftp.evolveo.com/ce/> weboldalon

Dovozce / Dovozca / Importer / Importőr

**Abacus Electric, s.r.o.**

Planá 2, 370 01, Cseh Köztársaság

Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó

**Naxya Limited**

No. 5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand,  
Sheung Wan, Hong Kong

**Akkumulátor gyártója:**

Shenzhen Jiayuantongda Technology Co.,Ltd.  
3rd Floor, A Building, Dahong Technology Park,  
Baihua Community 1st Industrial Zone, No. B-10,  
Guangming New District, Guangming Street,  
Shenzhen, Guangdong.

Kínában készült

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)

[www.facebook.com/EvolveoCZ](https://www.facebook.com/EvolveoCZ)

Minden jog fenntartva.

A termék megjelenése és műszaki adatai előzetes  
értesítés nélkül változhatnak.