

WOWME



SOS Band+

User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

English	3 – 17
Čeština	18 – 32
Slovenčina	33 – 47
Magyar	48 – 62
Deutsch	53 – 78
Français	79 – 94

The product user guide contains product features, how to use, and the operating procedure. Read the user manual carefully to get the best experience and avoid unnecessary damage. Keep this manual for future reference. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.

✉ www.alza.co.uk/kontakt

☎ +44 (0)203 514 4411

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Getting Started


Preparation Before Putting Into Operation

Check, if you have all accessories in the package.

- Instruction manual
- Charging cable
- EU charging adaptor

Prepare the SIM card according to the following instructions.

- SIM card must be in the NANO size (see the image below).

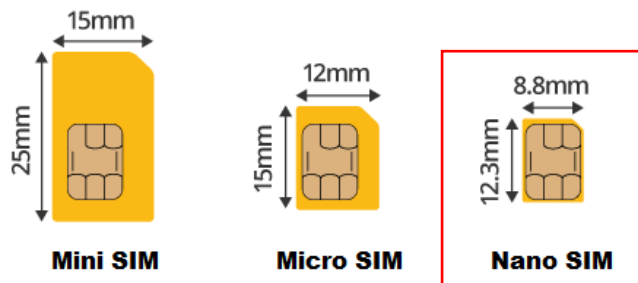

- PIN code must be deactivated. You can deactivate the PIN when you insert the SIM card into your mobile phone.
- For the correct function of the device, internet and call services must be activated on the SIM card.

Note: Average data consumption of the device is about 100 MB per month. Ensure that the SIM card is fully compatible with 4G network.

Warning: If there is no data plan active or enough money on your prepaid card, watch will rapidly discharge as it repeatedly tries to start the corresponding connection. Location and communication services are not available.

Fully charge your device with the supplied USB cable. Connect the USB cable into the power adapter enclosed in the package and connect the magnetic charging pins to your device. After few moments, screen will turn on automatically and you will see the charging indicator turn on. **Use power adapter (5V/1A) included in package to ensure correct charging .Do not use any faster charger.**

Inserting the SIM Card into Your Device

The device must be turned off before inserting the SIM card. You can long press the power button to turn it off. Unscrew and remove the SIM card cover and insert your SIM card in direction shown on the picture below. Gently push the SIM card into the device until it clicks. Then close the cover and tighten screw carefully.



Turn on the Device

After the device is fully charged and the SIM card is inside, you can turn on the device using the main button. It takes approximately three minutes to load GSM or GPS signal. It is possible that the GPS signal will not load inside of the building. We recommend taking the device out before the first use.

Pairing


Download the WowME Tracker app

Full functionality and all settings of the device are available in the WowME Tracker app. Use the following QR code to download the app or search WowME Tracker on App Store or Play Store.



Register Your Device

After the first registration in the app, you will be asked to register your device. Scan the QR code with registration code or type in the registration number. You can find the registration number and the QR code on a code tag included in the package. Then you can log into the app again and start using all its functions.

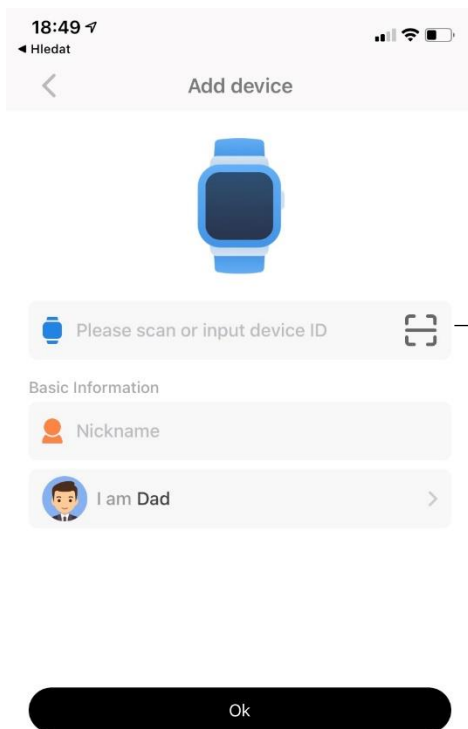

Scan the QR code from the tag with registration codes (included in the package) or type in the code shown below the QR code.



Know Your Device



Key Functions

SOS Button/Power Button

- Turn the device on by pressing the button for five seconds when the device is turned off.
- After pressing for five seconds, you can start SOS call for 3 SOS numbers. More details about this function are in the “Safety Features” chapter.

Please note: It is not possible to turn off the device when it is synced and connected to your account at WowME Tracker app (you can use “Remote Shutdown” function in the WowME Tracker app instead). If the device turns off instead of beginning SOS call, it can be caused by the following:

- The device is in an area without mobile network coverage.
- The device is not paired with any account in the WowME Tracker app. Please see the chapter “Pairing” for instructions on how to pair your devices.

Speed Dial Buttons

By pressing one of the speed dial options, the user can quickly dial saved phone number. Under button number 1 you can call phone number saved as number 1 SOS number in the WowME Tracker app. The same goes for number 2.

Voice Message Button

- Press briefly to listen to the last voice message.
- Press and hold for recording of a new voice message. Green light lights up during voice recording. Message will be sent automatically after releasing the green button.

Indication Light

	Colour	Status	Meaning
Powered on	Red (network)	Slow flash	Signal searching
		Fast flash	Signal received
	Blue (GPS)	Slow flash	Positioning
		Fast flash	Position uploaded
Charging	Red indicator	Slow flash	Charging
		Always on	Fully charged
	Blue indicator	Slow flash	Charging
		Slow flash	Fully charged

Low battery: The red indicator flashes slowly.

Device Functions


All settings are available in the WowME Tracker app or also directly in the menu of your device.

App Menu

All settings listed below, and others can be selected in the WowME Tracker app.

By clicking on your device name, you can choose from the list of devices in case you use more than one WowME GPS Tracking watch or SOS band.

Easily check the last update of location of the guarded device on the home screen.

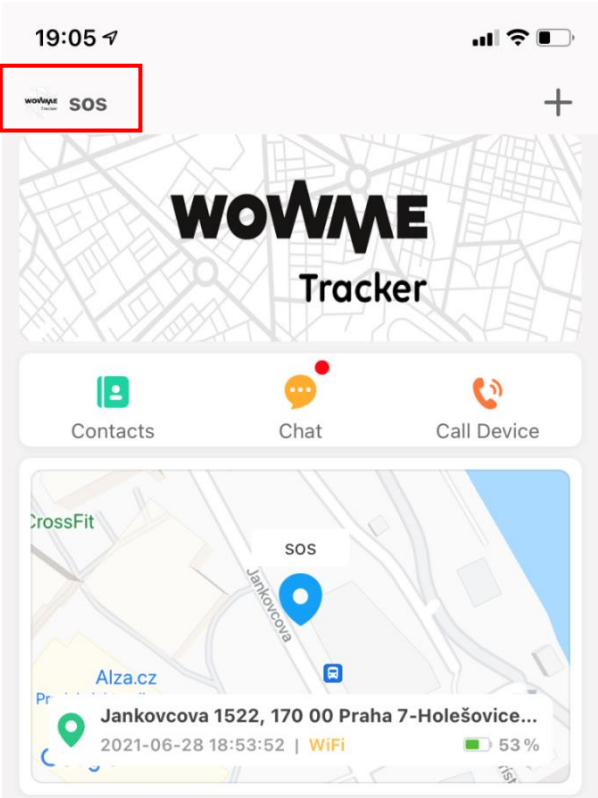

Quick access to Contacts, voice and text messages and direct dial the device.

Location Services

For first use of the GPS watch, we recommend testing the device outdoors to ensure correct synchronization with the GPS position from satellites and get correct local coordinates in the WowME Tracker. Device tracking will be more accurate when you later bring it back inside.

If you control more devices in the WowME Tracker app (maximum of 50 devices on one account), you need to log out and log in again. All settings will be automatically updated regarding possibilities of each device.


Device can track position in three modes:

- Normal mode (once every ten minutes)
- Saving mode (once an hour)
- Sleep mode (position is updated by manual activation in the WowME Tracker app only)

Chosen mode influences the battery consumption. For basic overview about the location of your loved one, we recommend using longer update frequencies to ensure longer service of your device without charging. In saving mode, battery life of the device is approximately two days, while in normal mode it lasts for about one day.

After clicking on map on the main screen of WowME Tracker app, you can see the position of your watch. You can check when this position was updated for the last time and what type of location service was used (GPS, WiFi or LBS).

By pressing manual location button (green mark, as seen on the screenshot below), you can manually refresh real-time location. Firstly, you will get quick update using GPS and after less than a minute you shall get more accurate GPS position when available. If your device isn't receiving GPS signal, only LBS location will be displayed.

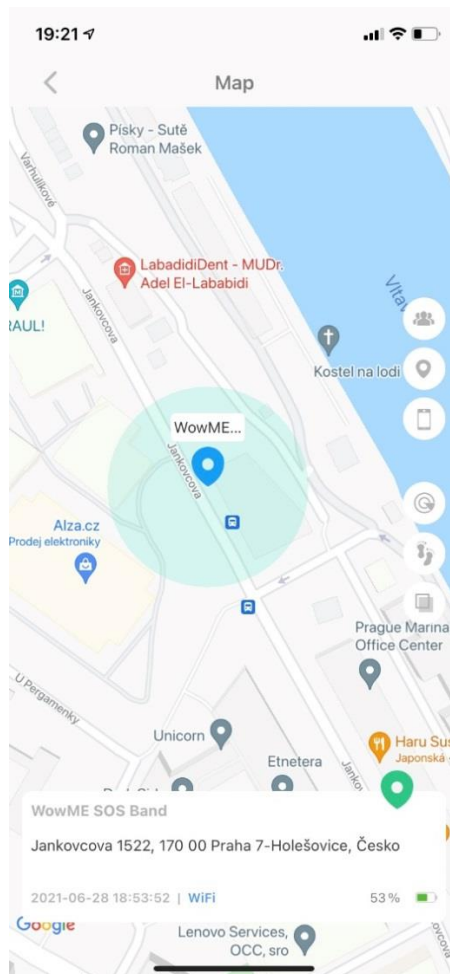

Detailed information about device location and battery status

List of devices
Location of selected device
Your location

Safety zone set-up
Device tracking history
Switch map type

Update location manually

Types of Location Services Used by the Device

This device uses GPS, Wi-Fi or LBS (localization using GSM network) for location service.

- GPS determines position with accuracy up to five meters. Accuracy depends on the GPS signal which can be weakened in an environment with high trees or buildings. GPS signal is usually not available when the device is indoors.
- Wi-Fi localization uses nearby Wi-Fi networks to determine its location which is based on the location listed in public list of Wi-Fi networks.
- LBS uses GSM network and depends on density of signal towers of your mobile provider in your location. It is usually very inaccurate and in some areas location displayed by WowME Tracker app can have difference varying between 200 and 500 meters.

Please see important information regarding using location services below:

- If you want to display only accurate location of your device, you can turn off LBS usage in the WowME Tracker app. Please note that watch will use only GPS which is not available indoors. It means that watch will track changes of position only outside.
- If device stops moving or shaking, location service automatically activates standby mode to save the battery. Device will automatically update location only when watch is on your hand, and you are moving.
- Location if Wi-Fi is dependent on data entered by administrator of the Wi-Fi network. It can be inaccurate if admin of the Wi-Fi network does not show correct information about their Wi-Fi location. This feature cannot be influenced by the device.

Safety Features

SOS Call

In WowME Tracker app you can set up to three different SOS numbers. After long pressing the red/main button, the device will automatically dial the numbers in selected order. If nobody answers the phone, the device will try again after 30 to 40 seconds. This way it can dial up to two times per number. You can also set SMS alert (see below) with information about SOS alert.

Note: When the battery of the device is low, all functions are disabled, and touch button doesn't work to save the remaining battery capacity for SOS Call. Functions of starting SOS Call with the side button is still active in the low power mode.

SMS Alert

After making SOS call, the device will automatically send a text message to chosen phone number with information about its location and time of the SOS alert. You can also set up SMS alert for situation when the battery is low (below 20%).

Reject Unknown Calls

To protect device user from scammers and unrequested calls, you can set up rejecting unknown calls. If an unknown number (meaning not saved in contact list of your watch) calls to your device, you will receive a notification to the WowME Tracker app.

With function "Retrieve watch SMS", you can also read in SMS received in your device in the WowME Tracker app. It is useful for receiving verification codes or other important SMS messages.

Safety Zone

You can set up safety zones on the map. Device will automatically notify you when user leaves selected safe zone.

- Open "Safety Zone" on the map.
- Click on "+" in the bottom part of the screen.
- Find the map place where you want to set safety zone and click on it.
- Type the name of the zone and set up the radius, then click on "OK".

Note: WowME Tracker enables three safety zones for each device. Ensure that safety zones don't overlap with each other.


Disable Functions

You can also remotely turn off GPS to save the battery. Device uses only Wi-Fi network localization or inaccurate mobile network localization.

Take off detection

Device sends notification after your loved ones take it off from their wrist. Notification automatically pops up in your smartphone in WowME Tracker App. You can disable this function in app menu.

Note: Watch automatically detects taking off when distance from surface under watch changes. In case you put your watch on the table with sensors facing upwards, it can repeatedly give take off alerts. If you are not using watch, place it with sensor downwards or completely disable this function.

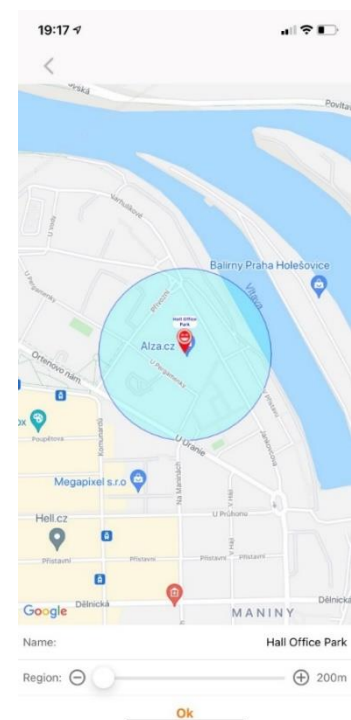

Health Functions

Remote Health Check

In "Health" tab of the WowME Tracker app you can remotely check health of device user. You can see the real-time information about physical activity (steps, calories burnt, and distance walked). Please note that this device does not substitute a medical device and all measured values are informative only.

Please take into account that Steps function needs to be activated in the WowME Tracker app first (click on "Health" → "Steps" → "Switch"). Without activating this function, you cannot access steps count in the app nor in your device. For current measuring of calories or distance, please set also other information in "Steps" menu including weight and average Step Length.

Fall Alert

Fall alert automatically detects moves that look like a fall of the device user. Together with sound alert, device asks if the user fell or not. If there is no response from the user in five seconds, device automatically starts SOS calling and sends notification to the WowME Tracker app. You can set what kinds of notifications you want to receive. Sensitivity of call detection can also be set in the app.

Pill Reminders

You can set up reminders with text label and a voice note. The device will automatically play voice note in the selected time with the reminder to take the pills (or you can remind any other activity to the device user). Reminders can be set to trigger once or repeatedly.

FAQ

Battery consumption of the device is too high. How can I make device life-time longer?

Battery consumption is mostly determined by location services. If the battery of your device is out sooner than you want, try longer frequency of location update. We recommend longer periods to save battery as you can always manually check location in the WowME Tracker app and other services work without restriction (such as safety zones etc.).

The device is offline in the WowME Tracker app.

Missing connection between the device and WowME Tracker app can be caused by multiple problems. Please check that your device meets following criteria:

- The battery of the device is charged.
- PIN code of the SIM card is deactivated.
- SIM card has an active data plan or enough money for pay-as-you-go data.

Location services are very inaccurate.

Accuracy of your device's location services are depending on method that is currently used in operation. It is determined by the following factors.

When outside, the device is using primarily GPS that is affected by the surrounding environment. GPS has weaker signal close to high buildings, trees etc. If the GPS is not available or not loaded yet, the device will use LBS that determines location from the mobile network. This is dependent on density of signal towers network. You can turn off LBS localization in the WowME Tracker to keep more precise GPS localization only.

When indoors, GPS is not available. Device primarily uses LBS location that is very inaccurate. Location can be updated when the device connects to a nearby WiFi. If you want more accurate location service, please turn off LBS localization in the WowME Tracker. Device will show you WiFi location and in case that the WiFi is not available, it will show the last update of outdoor GPS position.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g. during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

Identification data of the manufacturer's / importer's authorized representative:

Importer: Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

CIN: 27082440

Subject of the declaration:

Title: GPS Tracker

Model / Type: Y41

The above product has been tested in accordance with the standard(s) used to demonstrate compliance with the essential requirements laid down in the Directive(s):

Directive No. 2014/53/EU


Directive No. 2011/65/EU as amended 2015/863/EU

Prague, 28.7.2021



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.

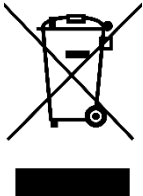

Uživatelská příručka k výrobku obsahuje funkce výrobku, návod k použití a postup obsluhy. Přečtěte si pozorně uživatelskou příručku, abyste získali co nejlepší zkušenosti a předešli zbytečným škodám. Tento návod si uschovejte pro budoucí použití. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k zařízením, obraťte se na zákaznickou linku.

✉ www.alza.cz/kontakt

☎ 255 340 111

Dovozce Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Začínáme


Příprava před uvedením do provozu

Zkontrolujte, zda máte v balení veškeré příslušenství.

- Návod k použití
- Nabíjecí kabel
- Nabíjecí adaptér EU

Kartu SIM připravte podle následujících pokynů.

- Karta SIM musí mít velikost NANO (viz obrázek níže).

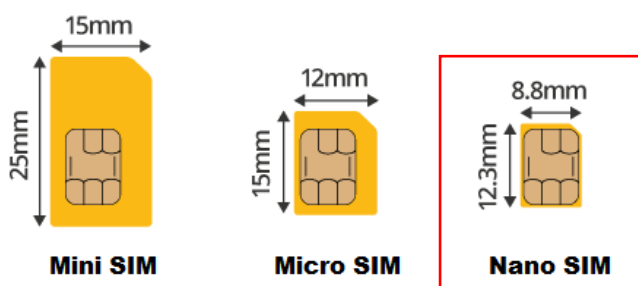

- Kód PIN musí být deaktivován. Kód PIN můžete deaktivovat při vložení karty SIM do mobilního telefonu.
- Pro správnou funkci zařízení musí být na kartě SIM aktivovány služby internetu a volání.

Poznámka: Průměrná spotřeba dat zařízení je přibližně 100 MB měsíčně. Zkontrolujte, zda je karta SIM plně kompatibilní se sítí 4G.

Varování: Pokud nemáte aktivní datový tarif nebo dostatek peněz na předplacené kartě, hodinky se při opakovaných pokusech o navázání příslušného připojení rychle vybijí. Lokalizační a komunikační služby nejsou k dispozici.

Plně nabijte zařízení pomocí dodaného kabelu USB. Připojte kabel USB k napájecímu adaptéru přiloženému v balení a připojte magnetické nabíjecí kolíky k zařízení. Po několika okamžicích se automaticky zapne obrazovka a uvidíte rozsvícený indikátor nabíjení. **Pro zajištění správného nabíjení použijte napájecí adaptér (5V/1A), který je součástí balení. Nepoužívejte žádnou rychlejší nabíječku.**

Vložení karty SIM do zařízení

Před vložením karty SIM musí být zařízení vypnuté. Vypnout jej můžete dlouhým stisknutím tlačítka napájení. Odšroubujte a sejměte kryt karty SIM a vložte kartu SIM ve směru znázorněném na obrázku níže. Jemně zatlačte kartu SIM do zařízení, dokud nezacvakne. Poté kryt zavřete a pečlivě utáhněte šroub.



Zapnutí zařízení

Po úplném nabití zařízení a vložení karty SIM můžete zařízení zapnout pomocí hlavního tlačítka. Načítání signálu GSM nebo GPS trvá přibližně tři minuty. Je možné, že uvnitř budovy se signál GPS nenačte. Před prvním použitím doporučujeme zařízení vzít ven.

Párování


Stáhněte si aplikaci WowME Tracker

Úplné funkce a veškerá nastavení zařízení jsou k dispozici v aplikaci WowME Tracker. Ke stažení aplikace použijte následující QR kód nebo vyhledejte aplikaci WowME Tracker v App Store nebo Play Store.




Registrace zařízení

Po první registraci v aplikaci budete vyzváni k registraci zařízení. Naskenujte QR kód s registračním kódem nebo zadejte registrační číslo. Registrační číslo a QR kód najdete na štítku s kódem, který je součástí balení. Poté se můžete do aplikace znovu přihlásit a začít používat všechny její funkce.

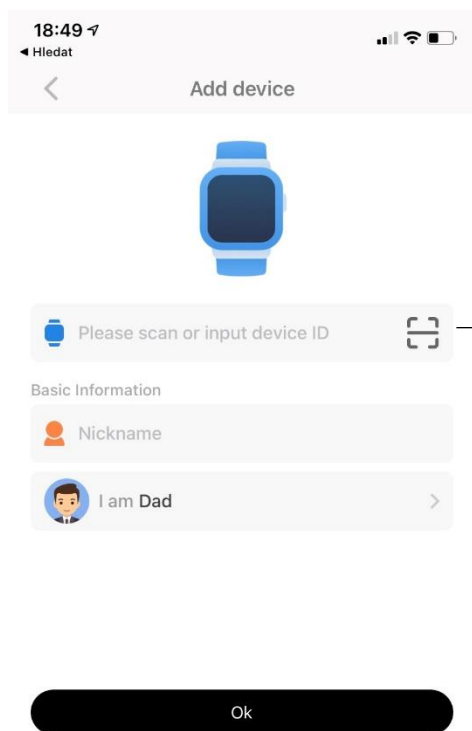

Naskenujte QR kód ze štítku s registračními kódy (je součástí balení) nebo zadejte kód uvedený pod QR kódem.

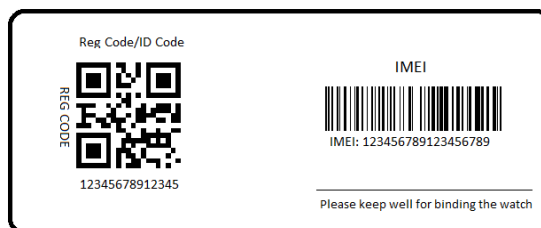

Poznejte své zařízení



Klíčové funkce

Tlačítko SOS/tlačítko napájení

- Když je zařízení vypnuté, zapněte jej stisknutím tlačítka na pět sekund.
- Po stisknutí na pět sekund můžete spustit SOS volání pro 3 SOS čísla. Podrobnější informace o této funkci najdete v kapitole "Bezpečnostní funkce".

Upozornění: Zařízení nelze vypnout, když je synchronizováno a připojeno k vašemu účtu v aplikaci WowME Tracker (místo toho můžete použít funkci "Vzdálené vypnutí" v aplikaci WowME Tracker). Pokud se zařízení vypne místo zahájení SOS volání, může to být způsobeno následujícími příčinami:

- Zařízení se nachází v oblasti bez pokrytí mobilní sítě.
- Zařízení není spárováno s žádným účtem v aplikaci WowME Tracker.
Pokyny ke spárování zařízení naleznete v kapitole "Párování".

Tlačítka rychlé volby

Stisknutím jedné z možností rychlé volby může uživatel rychle vytočit uložené telefonní číslo. Pod tlačítkem číslo 1 můžete volat telefonní číslo uložené jako číslo 1 SOS v aplikaci WowME Tracker. Totéž platí pro číslo 2.

Tlačítko hlasové zprávy

- Krátkým stisknutím si poslechnete poslední hlasovou zprávu.
- Stisknutím a podržením nahrajete novou hlasovou zprávu. Během nahrávání hlasové zprávy svítí zelená kontrolka. Zpráva se odešle automaticky po uvolnění zeleného tlačítka.

Indikační světlo

	Barva	Stav	Význam
Zapnuto	Červená (sít)	Pomalý záblesk	Vyhledávání signálu
		Rychlý blesk	Signál přijat
	Modrá (GPS)	Pomalý záblesk	Polohování
		Rychlý blesk	Nahraná pozice
Nabíjení	Červený indikátor	Pomalý záblesk	Nabíjení
		Vždy zapnuto	Plně nabité
	Modrý indikátor	Pomalý záblesk	Nabíjení
		Pomalý záblesk	Plně nabité

Vybitá baterie: Červený indikátor pomalu bliká.

Funkce zařízení


Všechna nastavení jsou k dispozici v aplikaci WowME Tracker nebo také přímo v nabídce zařízení.

Nabídka aplikací

Všechna níže uvedená nastavení a další nastavení lze zvolit v aplikaci WowME Tracker.

Kliknutím na název zařízení si můžete vybrat ze seznamu zařízení v případě, že používáte více než jednu hodinky WowME GPS Tracking nebo SOS náramek.

Snadno zkontrolujete poslední aktualizaci polohy střeženého zařízení na domovské obrazovce.

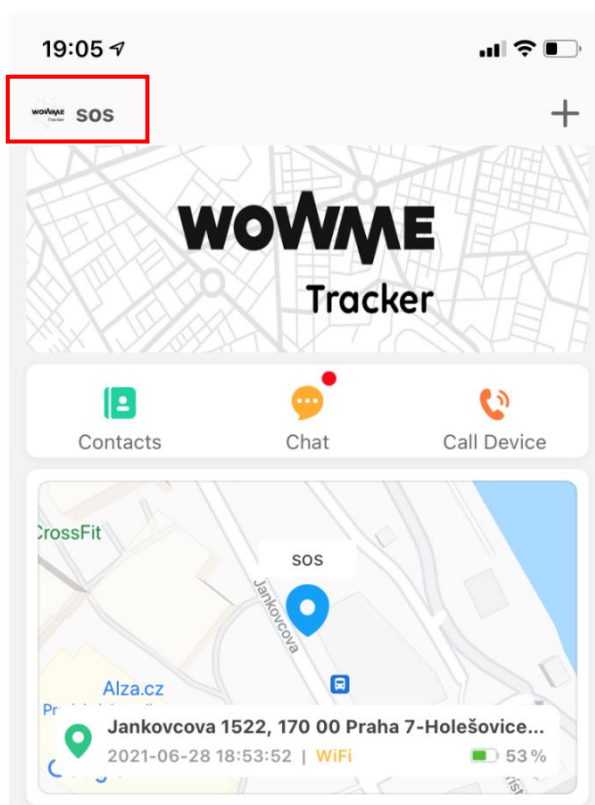

Rychlý přístup ke kontaktům, hlasovým a textovým zprávám a přímému vytáčení zařízení.

Lokalizační služby

Při prvním použití hodinek GPS doporučujeme zařízení vyzkoušet venku, abyste zajistili správnou synchronizaci s polohou GPS ze satelitů a získali správné místní souřadnice v aplikaci WowME Tracker. Sledování zařízení bude přesnější, když jej později přenesete zpět dovnitř.

Pokud v aplikaci WowME Tracker ovládáte více zařízení (maximálně 50 zařízení na jednom účtu), musíte se odhlásit a znovu přihlásit. Všechna nastavení se automaticky aktualizují s ohledem na možnosti jednotlivých zařízení.

Zařízení může sledovat polohu ve třech režimech:

- Normální režim (jednou za deset minut)
- Úsporný režim (jednou za hodinu)
- Režim spánku (poloha se aktualizuje pouze ruční aktivací v aplikaci WowME Tracker).

Zvolený režim ovlivňuje spotřebu baterie. Pro základní přehled o poloze vaší blízké osoby doporučujeme používat delší frekvence aktualizací, které zajistí delší provoz zařízení bez nabíjení. V úsporném režimu je výdrž baterie zařízení přibližně dva dny, zatímco v normálním režimu vydrží přibližně jeden den.

Po kliknutí na mapu na hlavní obrazovce aplikace WowME Tracker uvidíte polohu svých hodinek. Můžete zkontrolovat, kdy byla tato poloha naposledy aktualizována a jaký typ polohové služby byl použit (GPS, WiFi nebo LBS).

Stisknutím tlačítka ručního určení polohy (zelená značka, jak je vidět na obrázku níže) můžete ručně obnovit polohu v reálném čase. Nejprve se provede rychlá aktualizace pomocí GPS a po necelé minutě se zobrazí přesnější poloha GPS, pokud je k dispozici. Pokud vaše zařízení nepřijímá signál GPS, zobrazí se pouze poloha LBS.



Seznam zařízení
Umístění vybraného zařízení
Vaše poloha

Nastavení bezpečnostní zóny
Historie sledování zařízení
Přepnutí typu mapy

Ruční aktualizace umístění

Podrobné informace o poloze
zařízení a stavu baterie

Typy polohových služeb používaných zařízením

Toto zařízení využívá ke službě určování polohy GPS, Wi-Fi nebo LBS (lokalizace pomocí sítě GSM).

- GPS určuje polohu s přesností až pět metrů. Přesnost závisí na signálu GPS, který může být v prostředí s vysokými stromy nebo budovami oslaben. Signál GPS obvykle není k dispozici, pokud je zařízení v interiéru.
- Lokalizace Wi-Fi využívá k určení polohy blízké sítě Wi-Fi, která je založena na poloze uvedené ve veřejném seznamu sítí Wi-Fi.
- LBS využívá síť GSM a závisí na hustotě signálních věží mobilního operátora ve vaší lokalitě. Obvykle je velmi nepřesná a v některých oblastech se může poloha zobrazená aplikací WowME Tracker lišit o 200 až 500 metrů.

Níže naleznete důležité informace týkající se používání služeb určování polohy:

- Pokud chcete zobrazovat pouze přesnou polohu zařízení, můžete v aplikaci WowME Tracker vypnout používání LBS. Vezměte prosím na vědomí, že hodinky budou používat pouze GPS, které není k dispozici v interiéru. To znamená, že hodinky budou sledovat změny polohy pouze venku.
- Pokud se zařízení přestane pohybovat nebo se třást, služba určování polohy automaticky aktivuje pohotovostní režim, aby šetřila baterii. Zařízení bude automaticky aktualizovat polohu, pouze pokud máte hodinky na ruce a pohybujete se.
- Poloha v případě Wi-Fi závisí na údajích zadaných správcem sítě Wi-Fi. Může být nepřesná, pokud správce sítě Wi-Fi neuvede správné údaje o své poloze Wi-Fi. Tuto funkci nemůže zařízení ovlivnit.

Bezpečnostní funkce

SOS volání

V aplikaci WowME Tracker můžete nastavit až tři různá SOS čísla. Po dlouhém stisknutí červeného/hlavního tlačítka zařízení automaticky vytočí čísla ve zvoleném pořadí. Pokud telefon nikdo nezvedne, zařízení to po 30 až 40 sekundách zkusí znovu. Tímto způsobem může vytočit až dvě čísla. Můžete také nastavit upozornění SMS (viz níže) s informací o SOS poplachu.

Poznámka: Když je baterie zařízení vybitá, jsou všechny funkce vypnuté a dotykové tlačítko nefunguje, aby se ušetřila zbývající kapacita baterie pro SOS volání. Funkce spuštění SOS Volání bočním tlačítkem je v režimu nízké spotřeby energie stále aktivní.

Upozornění SMS

Po uskutečnění SOS volání zařízení automaticky odešle na zvolené telefonní číslo textovou zprávu s informacemi o své poloze a čase SOS poplachu. Můžete také nastavit upozornění SMS pro situaci, kdy je baterie vybitá (pod 20 %).

Odmítnutí neznámých volání

Chcete-li uživatele zařízení chránit před podvodníky a nevyžádanými hovory, můžete nastavit odmítání neznámých hovorů. Pokud na vaše zařízení zavolá neznámé číslo (to znamená, že není uloženo v seznamu kontaktů hodinek), obdržíte oznámení do aplikace WowME Tracker.

Pomocí funkce "Načíst SMS z hodinek" si můžete v aplikaci WowME Tracker přečíst také SMS přijaté v zařízení. Je to užitečné pro příjem ověřovacích kódů nebo jiných důležitých SMS zpráv.

Bezpečnostní zóna

Na mapě můžete nastavit bezpečnostní zóny. Zařízení vás automaticky upozorní, když uživatel opustí vybranou bezpečnostní zónu.

- Na mapě otevřete "Bezpečnostní zónu".
- Klikněte na tlačítko "+" ve spodní části obrazovky.
- Najděte na mapě místo, kde chcete nastavit bezpečnostní zónu, a klikněte na něj.
- Zadejte název zóny a nastavte poloměr a klikněte na tlačítko "OK".

Poznámka: WowME Tracker umožňuje pro každé zařízení tři bezpečnostní zóny. Dbejte na to, aby se bezpečnostní zóny vzájemně nepřekrývaly.


Zakázat funkce

Můžete také na dálku vypnout GPS, abyste šetřili baterii. Zařízení používá pouze lokalizaci sítě Wi-Fi nebo nepřesnou lokalizaci mobilní sítě.

Detekce odložení/sejmutí zařízení

Zařízení odešle oznámení poté, co si ho vaši blízcí sundají ze zápěstí. Oznámení se automaticky objeví ve vašem smartphonu v aplikaci WowME Tracker. Tuto funkci můžete vypnout v nabídce aplikace.

Poznámka: Hodinky automaticky detekují sejmutí při změně vzdálenosti od spodní části hodinek. V případě, že hodinky položíte na stůl se senzory směrem nahoru, mohou opakovaně vydávat upozornění na sejmutí. Pokud hodinky nepoužíváte, položte je snímačem dolů nebo tuto funkci zcela vypněte.

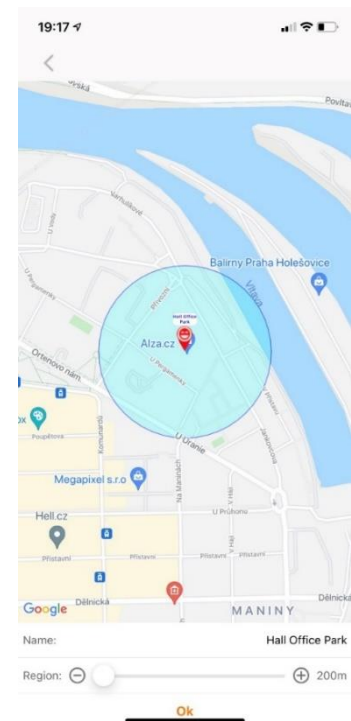

Zdravotní funkce

Vzdálená kontrola stavu

Na kartě "Zdraví" aplikace WowME Tracker můžete na dálku zkontrolovat zdravotní stav uživatele zařízení. V reálném čase si můžete zobrazit informace o fyzické aktivitě (kroky, spálené kalorie a ušlá vzdálenost). Upozorňujeme, že toto zařízení nenahrazuje lékařský přístroj a všechny naměřené hodnoty mají pouze informativní charakter.

Vezměte prosím v úvahu, že funkci Kroky je třeba nejprve aktivovat v aplikaci WowME Tracker (klikněte na "Zdraví" → "Kroky" → "Přepnout"). Bez aktivace této funkce nemáte přístup k počítání kroků v aplikaci ani v zařízení. Pro aktuální měření kalorií nebo vzdálenosti nastavte v nabídce "Kroky" také další informace včetně hmotnosti a průměrné délky kroků.

Upozornění na pád

Upozornění na pád automaticky detekuje pohyby, které vypadají jako pád uživatele zařízení. Spolu se zvukovým upozorněním se zařízení zeptá, zda uživatel spadl, nebo ne. Pokud uživatel do pěti sekund neodpoví, zařízení automaticky spustí SOS volání a odešle oznámení do aplikace WowME Tracker. Můžete nastavit, jaké druhy oznámení chcete dostávat. V aplikaci lze také nastavit citlivost detekce volání.

Připomínky prášků

Můžete nastavit připomenutí s textovým štítkem a hlasovou poznámkou. Zařízení automaticky přehraje hlasovou poznámku ve zvolený čas s připomenutím užití tablet (nebo můžete uživateli zařízení připomenout jakoukoli jinou činnost). Připomínky lze nastavit tak, aby se spustily jednou nebo opakovaně.

Často kladené dotazy

Spotřeba baterie zařízení je příliš vysoká. Jak mohu prodloužit životnost zařízení?

Spotřebu baterie určují především služby určování polohy. Pokud se baterie vašeho zařízení vybíjí dříve, než byste chtěli, zkuste delší frekvenci aktualizace polohy. Doporučujeme delší intervaly pro úsporu baterie, protože polohu můžete vždy ručně zkontrolovat v aplikaci WowME Tracker a ostatní služby fungují bez omezení (například bezpečnostní zóny atd.).

Zařízení je v aplikaci WowME Tracker offline.

Chybějící spojení mezi zařízením a aplikací WowME Tracker může být způsobeno několika problémy. Zkontrolujte, zda vaše zařízení splňuje následující kritéria:

- Baterie zařízení je nabitá.
- Kód PIN karty SIM je deaktivován.
- SIM karta má aktivní datový tarif nebo dostatek peněz na placená data.

Lokalizační služby jsou velmi nepřesné.

Přesnost lokalizačních služeb vašeho zařízení závisí na metodě, která je aktuálně používána v provozu. Je určena následujícími faktory.

Když je zařízení venku, používá především GPS, které je ovlivněno okolním prostředím. V blízkosti vysokých budov, stromů apod. má GPS slabší signál. Pokud GPS není k dispozici nebo ještě není načten, zařízení použije LBS, která určuje polohu z mobilní sítě. To je závislé na hustotě signálu věží sítě. Lokalizaci pomocí LBS můžete v zařízení WowME Tracker vypnout, abyste zachovali přesnější lokalizaci pouze pomocí GPS.

V interiéru není systém GPS k dispozici. Zařízení používá především polohu LBS, která je velmi nepřesná. Polohu lze aktualizovat, když se zařízení připojí k blízké síti Wi-Fi. Pokud chcete přesnější službu určování polohy, vypněte v aplikaci WowME Tracker lokalizaci LBS. Zařízení zobrazí polohu WiFi a v případě, že WiFi není k dispozici, zobrazí poslední aktualizaci venkovní polohy GPS.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Identifikační údaje zplnomocněného zástupce výrobce/dovozce:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Sídlo společnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

IČO: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: GPS Tracker

Model / typ: Y41

Výše uvedený výrobek byl testován v souladu s normou (normami) použitou (použitými) k prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnici (směrnících):

Směrnice č. 2014/53/EU


Směrnice č. 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU

Praha, 28.7.2021



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19 / EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.

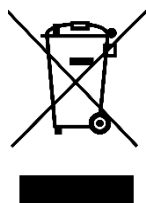

Používateľská príručka k výrobku obsahuje funkcie výrobku, spôsob používania a postup obsluhy. Pozorne si prečítajte používateľskú príručku, aby ste získali čo najlepšie skúsenosti a predišli zbytočným škodám. Túto príručku si uschovajte pre budúce použitie. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa zariadenia, obráťte sa na zákaznícku linku.

✉ www.alza.sk/kontakt

☎ +421 257 101 800

Dovozca Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Začíname


Príprava pred uvedením do prevádzky

Skontrolujte, či máte v balení všetko príslušenstvo.

- Návod na použitie
- Nabíjací kábel
- Nabíjací adaptér EÚ

Kartu SIM pripravte podľa nasledujúcich pokynov.

- Karta SIM musí mať veľkosť NANO (pozri obrázok nižšie).

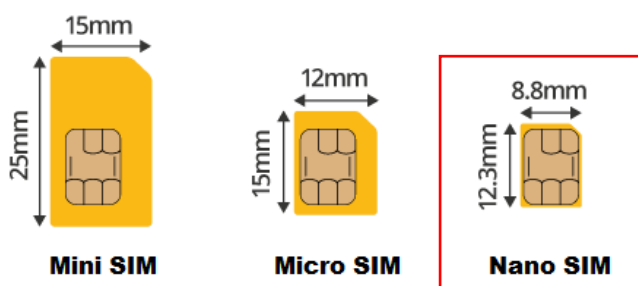

- Kód PIN musí byť deaktivovaný. Kód PIN môžete deaktivovať, keď vložíte kartu SIM do mobilného telefónu.
- Pre správnu funkciu zariadenia musia byť na karte SIM aktivované služby internetu a volania.

Poznámka: Priemerná spotreba dát zariadenia je približne 100 MB mesačne. Ubezpečte sa, že karta SIM je úplne kompatibilná so sieťou 4G.

Varovanie: Ak nemáte aktívny dátový plán, alebo dostatok peňazí na predplatenej karte, hodinky sa rýchlo vybijú, pretože sa opakovane pokúšajú spustiť príslušné pripojenie. Lokalizačné a komunikačné služby nie sú k dispozícii.

Úplne nabite zariadenie pomocou dodaného kábla USB. Pripojte kábel USB k napájaciemu adaptéru, ktorý je súčasťou balenia, a pripojte magnetické nabíjacie kolíky k zariadeniu. Po niekoľkých okamihoch sa automaticky zapne obrazovka a uvidíte rozsvietený indikátor nabíjania. **Na zabezpečenie správneho nabíjania použite napájací adaptér (5 V/1 A), ktorý je súčasťou balenia. Nepoužívajte žiadnu rýchlejšiu nabíjačku.**

Vloženie karty SIM do zariadenia

Pred vložením karty SIM musí byť zariadenie vypnuté. Zariadenie môžete vypnúť dlhým stlačením tlačidla napájania. Odskrutkujte a odstráňte kryt karty SIM a vložte kartu SIM v smere znázornenom na obrázku nižšie. Jemne zatlačte kartu SIM do zariadenia, kým nezacvakne. Potom kryt zatvorte a opatrne utiahnite skrutku.



Zapnutie zariadenia

Po úplnom nabití zariadenia a vložení karty SIM môžete zariadenie zapnúť pomocou hlavného tlačidla. Načítanie signálu GSM, alebo GPS trvá približne tri minúty. Je možné, že signál GPS sa vo vnútri budovy nenačíta. Pred prvým použitím odporúčame zariadenie vyniesť von.

Párovanie


Stiahnite si aplikáciu WowME Tracker

Všetky funkcie a nastavenia zariadenia sú k dispozícii v aplikácii WowME Tracker. Na stiahnutie aplikácie použite nasledujúci QR kód, alebo vyhľadajte aplikáciu WowME Tracker v App Store alebo Play Store.




Registrácia zariadenia

Po prvej registrácii v aplikácii sa zobrazí výzva na registráciu zariadenia. Naskenujte QR kód s registračným kódom, alebo zadajte registračné číslo. Registračné číslo a QR kód nájdete na štítku s kódom, ktorý je súčasťou balenia. Potom sa môžete znova prihlásiť do aplikácie a začať používať všetky jej funkcie.

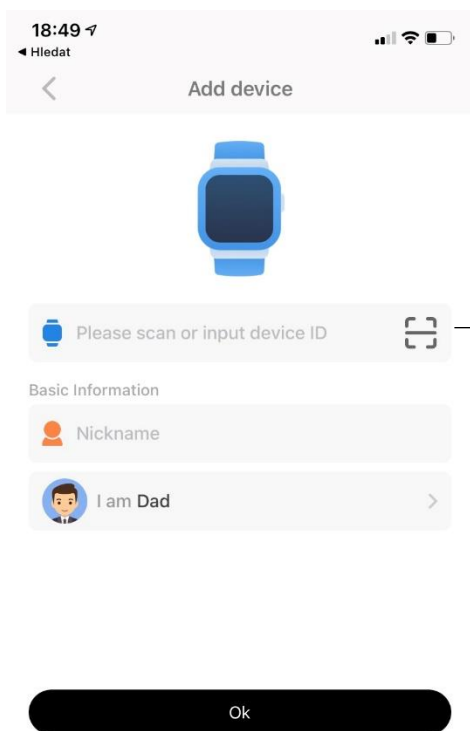

Naskenujte kód QR z visačky s registračnými kódmi (je súčasťou balenia) alebo zadajte kód uvedený pod kódom QR.

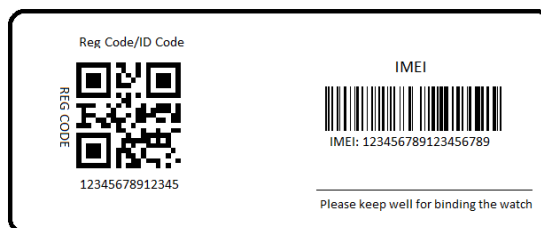

Poznajete svoje zariadenie



Kľúčové funkcie

Tlačidlo SOS/tlačidlo napájania

- Keď je zariadenie vypnuté, zapnite ho stlačením tlačidla na päť sekúnd.
- Po stlačení na päť sekúnd môžete spustiť SOS volanie na tri SOS čísla. Podrobnejšie informácie o tejto funkcii nájdete v kapitole „Bezpečnostné funkcie“.

Upozornenie: Zariadenie nie je možné vypnúť, keď je synchronizované a pripojené k vášmu kontu v aplikácii WowME Tracker (namiesto toho môžete použiť funkciu „Vzdialené vypnutie“ v aplikácii WowME Tracker). Ak sa zariadenie vypne namiesto začatia SOS volania, môže to byť spôsobené nasledujúcimi príčinami:

- Zariadenie sa nachádza v oblasti bez pokrytia mobilnou sieťou.
- Zariadenie nie je spárované so žiadnym účtom v aplikácii WowME Tracker. Pokyny na spárovanie zariadení nájdete v kapitole „Párovanie“.

Tlačidlá rýchlej volby

Stlačením jednej z možností rýchlej volby môže používateľ rýchlo vytočiť uložené telefónne číslo. Pod tlačidlom číslo 1 môžete vytočiť telefónne číslo uložené ako číslo 1 SOS v aplikácii WowME Tracker. To isté platí aj pre číslo 2.

Tlačidlo hlasovej správy

- Krátkym stlačením si vypočujete poslednú hlasovú správu.
- Stlačte a podržte tlačidlo na nahrávanie novej hlasovej správy. Počas nahrávania hlasovej správy svieti zelená kontrolka. Správa sa odošle automaticky po uvoľnení zeleného tlačidla.

Indikačné svetlo

	Farba	Stav	Význam
Zapnuté	Červená (siet)	Pomalý záblesk	Vyhľadávanie signálu
		Rýchly záblesk	Prijatý signál
	Modrá (GPS)	Pomalý záblesk	Polohovanie
		Rýchly záblesk	Nahraná pozícia
Nabíjanie	Červený indikátor	Pomalý záblesk	Nabíjanie
		Vždy zapnuté	Úplne nabité
	Modrý indikátor	Pomalý záblesk	Nabíjanie
		Pomalý záblesk	Úplne nabité

Slabá batéria: červený indikátor pomaly bliká.

Funkcie zariadenia


Všetky nastavenia sú k dispozícii v aplikácii WowME Tracker, alebo priamo v ponuke zariadenia.

Menu aplikácie

Všetky nižšie uvedené a ďalšie nastavenia môžete vybrať v aplikácii WowME Tracker.

Kliknutím na názov zariadenia si môžete vybrať zo zoznamu zariadení v prípade, že používate viac ako jedny hodinky WowME GPS Tracking, alebo SOS náramok.

Jednoduchá kontrola poslednej aktualizácie polohy stráženého zariadenia na domovskej obrazovke.

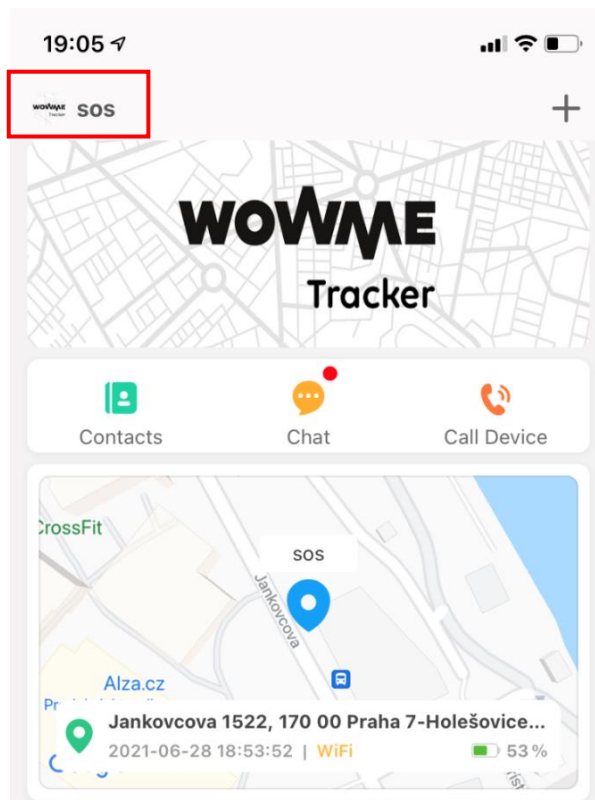

Rýchly prístup ku kontaktom, hlasovým a textovým správam a priame vytáčanie zariadenia.

Lokalizačné služby

Pri prvom použití hodínok GPS odporúčame otestovať zariadenie vonku, aby ste sa ubezpečili o správnej synchronizácii s polohou GPS zo satelitov a získali správne miestne súradnice v aplikácii WowME Tracker. Sledovanie zariadenia bude presnejšie, keď ho neskôr preniesete späť do interiéru.

Ak v aplikácii WowME Tracker ovládáte viac zariadení (maximálne 50 zariadení na jednom konte), musíte sa odhlásiť a znova prihlásiť. Všetky nastavenia týkajúce sa možností jednotlivých zariadení sa automaticky aktualizujú.


Zariadenie môže sledovať polohu v troch režimoch:

- Normálny režim (raz za desať minút)
- Úsporný režim (raz za hodinu)
- Režim spánku (poloha sa aktualizuje len manuálnou aktiváciou v aplikácii WowME Tracker)

Zvolený režim ovplyvňuje spotrebu batérie. Pre základný prehľad o polohe vášho blízkeho odporúčame používať dlhšie frekvencie aktualizácie, aby ste zabezpečili dlhšiu prevádzku zariadenia bez nabíjania. V úspornom režime je životnosť batérie zariadenia približne dva dni, zatiaľ čo v normálnom režime vydrží približne jeden deň.

Po kliknutí na mapu na hlavnej obrazovke aplikácie WowME Tracker môžete vidieť polohu svojich hodín. Môžete skontrolovať, kedy bola táto poloha naposledy aktualizovaná a aký typ lokalizačnej služby bol použitý (GPS, WiFi alebo LBS).

Stlačením tlačidla manuálneho určenia polohy (zelená značka, ako je vidieť na snímke obrazovky nižšie) môžete manuálne obnoviť polohu v reálnom čase. Najprv sa zobrazí rýchla aktualizácia pomocou GPS a po necelej minúte sa zobrazí presnejšia poloha GPS, ak je k dispozícii. Ak vaše zariadenie neprijíma signál GPS, zobrazí sa len poloha LBS.

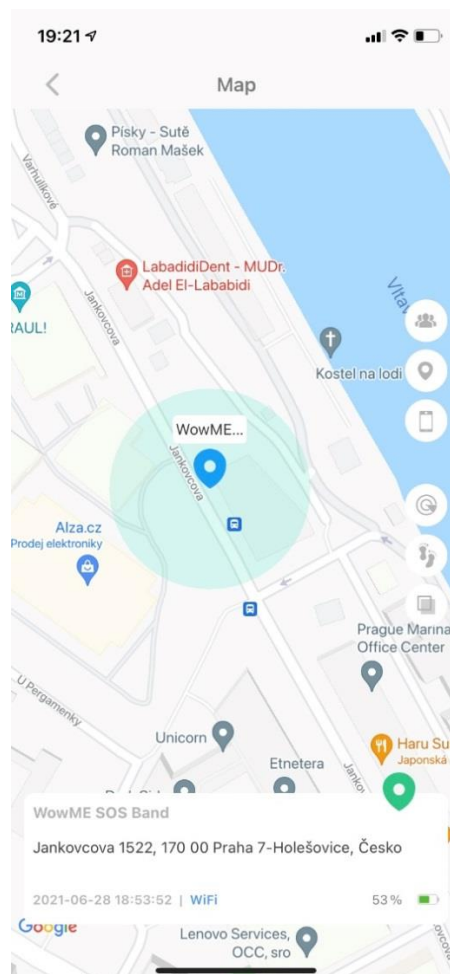

Zoznam zariadení
Umiestnenie vybraného zariadenia
Vaša poloha

Nastavenie bezpečnostnej zóny
História sledovania zariadenia
Typ mapy prepínača

Podrobné informácie o polohe zariadenia a stave batérie

Typy lokalizačných služieb používaných zariadením

Toto zariadenie používa na určenie polohy služby GPS, Wi-Fi alebo LBS (lokalizácia pomocou siete GSM).

- GPS určuje polohu s presnosťou do piatich metrov. Presnosť závisí od signálu GPS, ktorý môže byť v prostredí s vysokými stromami alebo budovami oslabený. Signál GPS zvyčajne nie je k dispozícii, keď je zariadenie vo vnútri.
- Lokalizácia WiFi využíva blízke siete WiFi na určenie svojej polohy, ktorá je založená na polohe uvedenej vo verejnom zozname sietí WiFi.
- LBS využíva sieť GSM a závisí od hustoty signálnych veží mobilného operátora vo vašej lokalite. Zvyčajne je veľmi nepresná a v niektorých oblastiach sa môže poloha zobrazená aplikáciou WowME Tracker líšiť o 200 až 500 metrov.

Nižšie nájdete dôležité informácie týkajúce sa používania lokalizačných služieb:

- Ak chcete zobrazovať len presnú polohu zariadenia, môžete v aplikácii WowME Tracker vypnúť používanie LBS. Upozorňujeme, že hodinky budú používať iba GPS, ktoré nie je k dispozícii vo vnútorných priestoroch. To znamená, že hodinky budú sledovať zmeny polohy len vonku.
- Ak sa zariadenie prestane hýbať alebo triasť, služba určovania polohy automaticky aktivuje pohotovostný režim, aby šetrila batériu. Zariadenie bude automaticky aktualizovať polohu, len keď máte hodinky na ruke a pohybujete sa.
- Poloha v prípade siete WiFi závisí od údajov zadaných správcom siete WiFi. Môže byť nepresná, ak správca siete WiFi nevedie správne informácie o svojej polohe WiFi. Túto funkciu nemôže zariadenie ovplyvniť.

Bezpečnostné funkcie

Volanie SOS

V aplikácii WowME Tracker môžete nastaviť až tri rôzne čísla SOS. Po dlhom stlačení červeného/hlavného tlačidla zariadenie automaticky vytočí čísla vo zvolenom poradí. Ak nikto nezodvihne telefón, zariadenie to skúsi znova po 30 až 40 sekundách. Týmto spôsobom môže vytočiť až dve čísla. Môžete tiež nastaviť upozornenie SMS (pozri nižšie) s informáciou o SOS upozornení.

Poznámka: keď je batéria zariadenia vybitá, všetky funkcie sú vypnuté a dotykové tlačidlo nefunguje, aby sa ušetrila zostávajúca kapacita batérie na SOS volanie. Funkcie spustenia SOS volania pomocou bočného tlačidla sú v režime nízkej spotreby energie stále aktívne.

Upozornenie SMS

Po uskutočnení SOS volania zariadenie automaticky odošle textovú správu na zvolené telefónne číslo s informáciami o jeho polohe a čase SOS upozornenia. Upozornenie SMS môžete nastaviť aj pre situáciu, keď je batéria vybitá (pod 20 %).

Odmietnutie neznámych hovorov

Ak chcete používateľa zariadenia chrániť pred podvodníkmi a nevyžiadanými hovormi, môžete nastaviť odmietanie neznámych hovorov. Ak na vaše zariadenie zavolá neznáme číslo (to znamená, že nie je uložené v zozname kontaktov hodínok), dostanete upozornenie do aplikácie WowME Tracker.

Pomocou funkcie „Retrieve watch SMS“ si môžete v aplikácii WowME Tracker prečítať aj SMS prijaté v zariadení. Je to užitočné na prijímanie overovacích kódov, alebo iných dôležitých SMS správ.

Bezpečnostná zóna

Na mape môžete nastaviť bezpečnostné zóny. Zariadenie vás automaticky upozorní, keď používateľ opustí vybranú bezpečnú zónu.

- Na mape otvorte položku „Bezpečnostná zóna“.
- Kliknite na „+“ v dolnej časti obrazovky.
- Nájdite miesto na mape, kde chcete nastaviť bezpečnostnú zónu, a kliknite naň.
- Zadaťte názov zóny a nastavte polomer, potom kliknite na tlačidlo „OK“.

Poznámka: WowME Tracker umožňuje pre každé zariadenie tri bezpečnostné zóny. Ubezpečte sa, že sa bezpečnostné zóny navzájom neprekrývajú.


Zakázanie funkcií

Môžete tiež na diaľku vypnúť GPS, aby ste šetrili batériu. Zariadenie používa iba lokalizáciu siete WiFi, alebo nepresnú lokalizáciu mobilnej siete.

Detekcia vzletu

Zariadenie odošle upozornenie po tom, ako si ho vaši blízki zložia zo zápästia. Upozornenie sa automaticky zobrazí v smartfóne v aplikácii WowME Tracker. Túto funkciu môžete vypnúť v menu aplikácie.

Poznámka: hodinky automaticky rozpoznávajú vzlet, keď sa zmení vzdialenosť od povrchu pod hodinkami. V prípade, že hodinky položíte na stôl so snímačmi smerujúcimi nahor, môžu opakovane vydávať upozornenia na vzlet. Ak hodinky nepoužívate, položte ich snímačom nadol, alebo túto funkciu úplne vypnite.

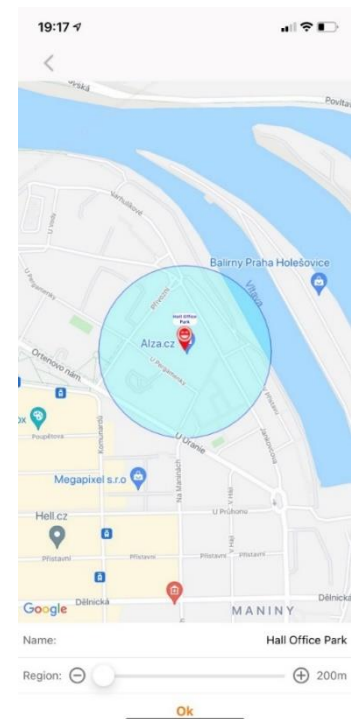

Zdravotné funkcie

Vzdialená kontrola stavu

Na karte „Zdravie“ aplikácie WowME Tracker môžete na diaľku skontrolovať zdravotný stav používateľa zariadenia. V reálnom čase môžete vidieť informácie o fyzickej aktivite (kroky, spálené kalórie a prejdená vzdialenosť). Upozorňujeme, že toto zariadenie nenahrádza lekárske zariadenie a všetky namerané hodnoty majú len informatívny charakter.

Vezmite prosím do úvahy, že funkciu Kroky je potrebné najprv aktivovať v aplikácii WowME Tracker (kliknite na „Zdravie“ → „Kroky“ → „Prepnúť“). Bez aktivácie tejto funkcie nebudete mať prístup k počítaniu krokov v aplikácii ani vo svojom zariadení. Pre aktuálne meranie kalórií alebo vzdialenosti nastavte v ponuke „Steps“ aj ďalšie informácie vrátane hmotnosti a priemernej dĺžky krokov.

Upozornenie na pád

Upozornenie na pád automaticky rozpozná pohyby, ktoré vyzerajú ako pád používateľa zariadenia. Spolu so zvukovým upozornením sa zariadenie spýta, či používateľ spadol alebo nie. Ak používateľ do piatich sekúnd neodpovie, zariadenie automaticky spustí SOS volanie a odošle oznámenie do aplikácie WowME Tracker. Môžete nastaviť, aké druhy oznámení chcete dostávať. Citlivosť detekcie volania môžete nastaviť aj v aplikácii.

Pripomenutie tabliet

Môžete nastaviť pripomenutia s textovým štítkom a hlasovou poznámkou. Zariadenie automaticky prehrá hlasovú poznámku vo zvolenom čase s pripomienkou na užitie tabletiiek (alebo môžete používateľovi zariadenia pripomenúť akúkoľvek inú činnosť). Pripomienky je možno nastaviť tak, aby sa spustili raz, alebo opakovane.

Často kladené otázky

Spotreba batérie zariadenia je príliš vysoká. Ako môžem predĺžiť životnosť zariadenia?

Spotrebu batérie určujú najmä lokalizačné služby. Ak sa batéria vášho zariadenia vybíja skôr, ako by ste chceli, skúste dlhšiu frekvenciu aktualizácie polohy. Dlhšie intervaly odporúčame na šetrenie batérie, pretože polohu môžete vždy manuálne skontrolovať v aplikácii WowME Tracker a ostatné služby fungujú bez obmedzenia (napríklad bezpečnostné zóny a podobne).

Zariadenie je v aplikácii WowME Tracker offline.

Chýbajúce spojenie medzi zariadením a aplikáciou WowME Tracker môže byť spôsobené viacerými problémami. Skontrolujte, či vaše zariadenie spĺňa nasledujúce kritériá:

- Batéria zariadenia je nabitá.
- PIN kód karty SIM je deaktivovaný.
- SIM karta má aktívny dátový paušál, alebo dostatok peňazí na platené dáta.

Lokalizačné služby sú veľmi nepresné.

Presnosť lokalizačných služieb vášho zariadenia závisí od aktuálne používanej metódy. Je určená nasledujúcimi faktormi.

Keď je zariadenie vonku, používa predovšetkým GPS, ktoré je ovplyvnené okolitým prostredím. GPS má slabší signál v blízkosti vysokých budov, stromov atď. Ak GPS nie je k dispozícii alebo ešte nie je načítaná, zariadenie použije LBS, ktorá určuje polohu z mobilnej siete. To závisí od hustoty signálu veží siete. Lokalizáciu LBS môžete v aplikácii WowME Tracker vypnúť, aby ste zachovali presnejšiu lokalizáciu len pomocou GPS.

V interiéri nie je systém GPS k dispozícii. Zariadenie využíva predovšetkým polohu LBS, ktorá je veľmi nepresná. Poloha sa môže aktualizovať, keď sa zariadenie pripojí k blízkej sieti WiFi. Ak chcete presnejšiu službu určovania polohy, vypnite lokalizáciu LBS v aplikácii WowME Tracker. Zariadenie vám zobrazí polohu WiFi a v prípade, že WiFi nie je k dispozícii, zobrazí poslednú aktualizáciu vonkajšej polohy GPS.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iné účely, než na ktoré je výrobok určený, alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prírodné opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), nesprávne napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptácie s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

Vyhlásenie o zhode EÚ

Identifikačné údaje splnomocneného zástupcu výrobcu/dovozcu:

Dovozca: Alza.cz a.s.

Sídlo spoločnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 27082440

Predmet vyhlásenia:

Názov: GPS Tracker

Model/typ: Y41

Uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normou (normami) použitou na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smernici (smerniciach):

Smernica č. 2014/53/EU


Smernica č. 2011/65/EU v znení zmien a doplnení 2015/863/EU

Praha, 28.7.2021



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ – 2012/19/EU). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

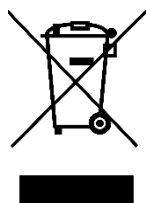

A termék felhasználói kézikönyve tartalmazza a termék jellemzőit, a használat módját és az üzemeltetési eljárást. Olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet a legjobb élmény érdekében, és a felesleges károk elkerülése érdekében. Tartsa meg ezt a kézikönyvet a későbbi használatra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.

✉ www.alza.hu/kapcsolat

☎ +44 (0)203 514 4411

Importőr Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Kezdő lépések


Üzembe helyezés előtti előkészítés

Ellenőrizze, hogy minden tartozék megvan-e a csomagban.

- Használati utasítás
- Töltőkábel
- EU töltőadapter

Készítse elő a SIM-kártyát az alábbi utasítások szerint.

- A SIM-kártyának NANO méretűnek kell lennie (lásd az alábbi képet).

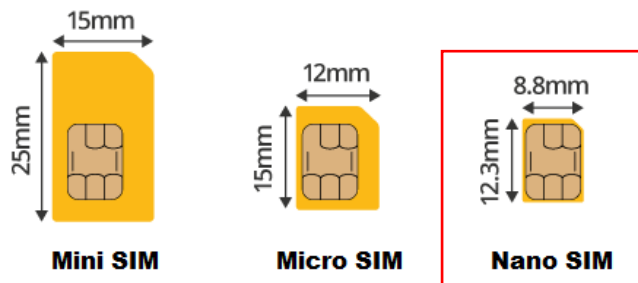

- A PIN-kódot deaktiválni kell. A PIN-kódot akkor tudja deaktiválni, amikor a SIM-kártyát behelyezi a mobiltelefonba.
- A készülék megfelelő működéséhez az internet- és hívásslolgáltatásokat aktiválni kell a SIM-kártyán.

Megjegyzés: A készülék átlagos adatfogyasztása körülbelül 100 MB havonta. Győződjön meg arról, hogy a SIM-kártya teljes mértékben kompatibilis a 4G hálózattal.

Figyelmeztetés: Ha nincs aktív adatcsomag vagy elegendő pénz az előre fizetett kártyán, az óra gyorsan lemerül, mivel többször megpróbálja elindítani a megfelelő kapcsolatot. A helymeghatározási és kommunikációs szolgáltatások nem állnak rendelkezésre.

Töltse fel teljesen a készüléket a mellékelt USB-kábellel. Csatlakoztassa az USB-kábelt a csomagban mellékelt hálózati adapterhez, és csatlakoztassa a mágneses töltőcsapokat a készülékéhez. Néhány pillanat múlva a képernyő automatikusan bekapcsol, és látni fogja, hogy a töltésjelző bekapcsol. **Használja a csomagban mellékelt hálózati adaptert (5V/1A) a megfelelő töltés biztosításához. Ne használjon semmilyen gyorsabb töltőt.**

A SIM-kártya behelyezése a készülékbe

A SIM-kártya behelyezése előtt a készüléket ki kell kapcsolni. A készülék kikapcsolásához hosszan nyomja meg a bekapcsológombot. Csavarja le és távolítsa el a SIM-kártya fedelét, majd helyezze be a SIM-kártyát az alábbi képen látható irányba. Óvatosan nyomja be a SIM-kártyát a készülékbe, amíg az be nem kattant. Ezután zárja be a fedelet, és óvatosan húzza meg a csavart.



A készülék bekapcsolása

Miután a készülék teljesen feltöltődött, és a SIM-kártya a készülékben van, a főgombbal bekapcsolhatja a készüléket. A GSM- vagy GPS-jel betöltése körülbelül három percet vesz igénybe. Előfordulhat, hogy a GPS-jel nem töltődik be az épületen belül. Javasoljuk, hogy az első használat előtt vigye ki a készüléket.

Párosítás


A WowME Tracker alkalmazás letöltése

A készülék teljes funkcionalitása és minden beállítása elérhető a WowME Tracker alkalmazásban. Használja az alábbi QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez, vagy keressen rá a WowME Trackerre az App Store vagy a Play Store áruházban.



Regisztrálja a készüléket

Az alkalmazásban történő első regisztráció után kérjük, hogy regisztrálja a készülékét. Szkenelje be a regisztrációs kódot tartalmazó QR-kódot, vagy írja be a regisztrációs számot. A regisztrációs számot és a QR-kódot a csomagban található kódcímkén találja. Ezután ismét bejelentkezhet az alkalmazásba, és elkezdheti használni annak összes funkcióját.

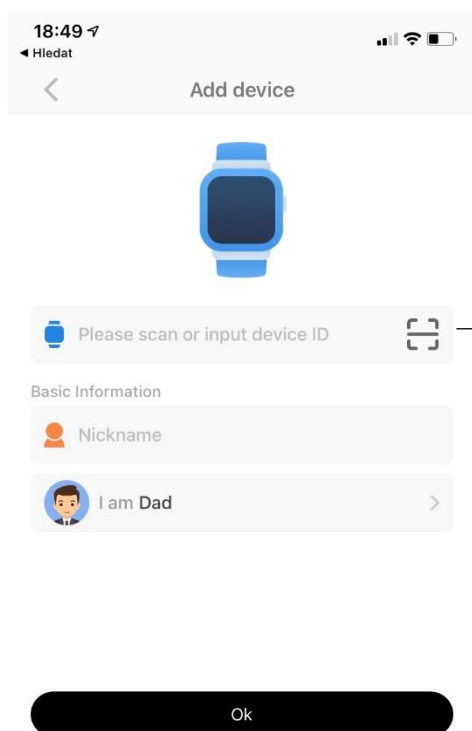

Szkennelje be a QR-kódot a regisztrációs kódokat tartalmazó címkéről (a csomagban található), vagy írja be a QR-kód alatt látható kódot.



Ismerje meg az eszközt



Gombfunkciók

SOS gomb/Tápgomb

- Kapcsolja be a készüléket a gomb öt másodpercig történő megnyomásával, amikor a készülék ki van kapcsolva.
- Öt másodpercig tartó megnyomás után elindíthatja az SOS-hívást 3 SOS-számra. További részletek erről a funkcióról a "Biztonsági funkciók" fejezetben találhatók.

Megjegyzés: A készüléket nem lehet kikapcsolni, ha az szinkronizálva van és csatlakozik a WowME Tracker alkalmazásban lévő fiókjához (ehelyett a WowME Tracker alkalmazás "Távoli kikapcsolás" funkcióját használhatja). Ha a készülék kikapcsol ahelyett, hogy SOS-hívást indítana, azt a következők okozhatják:

- A készülék mobilhálózati lefedettség nélküli területen van.
- Az eszköz nincs párosítva a WowME Tracker alkalmazásban lévő fiókkal. Az eszközök párosítására vonatkozó utasításokat lásd a "Párosítás" című fejezetben.

Gyorstárcsázó gombok

A gyors-tárcsázási lehetőségek egyikének megnyomásával a felhasználó gyorsan tárcsázhatja a mentett telefonszámot. Az 1-es gomb alatt a WowME Tracker alkalmazásban az 1-es SOS számként elmentett telefonszámot hívhatja. Ugyanez vonatkozik a 2-es számra is.

Hangüzenet gomb

- Az utolsó hangüzenet meghallgatásához nyomja meg röviden.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva egy új hangüzenet rögzítéséhez. A hangrögzítés közben zöld fény világít. A zöld gomb felengedése után az üzenet automatikusan elküldésre kerül.

Jelzőfény

	Szín	Állapot	Jelentése
Bekapcsolva	Piros (hálózat)	Lassú villanás	Jel keresés
		Gyors villanás	Fogott jel
	Kék (GPS)	Lassú villanás	Helymeghatározás
		Gyors villanás	Pozíció feltöltve
Töltés	Piros jelző	Lassú villanás	Töltés
		Folytonos	Teljesen feltöltve
	Kék jelző	Lassú villanás	Töltés
		Lassú villanás	Teljesen feltöltve

Alacsony akkumulátor szint: A piros kijelző lassan villog.

Eszközfunkciók


Minden beállítás elérhető a WowME Tracker alkalmazásban vagy közvetlenül a készülék menüjében.

Alkalmazás menü

Az alább felsorolt és további beállítások a WowME Tracker alkalmazásban választhatók ki.

Az eszköz nevére kattintva választhat az eszközök listájából, ha egynél több WowME GPS nyomkövető órát vagy SOS-szalagot használ.

Könnyedén ellenőrizheti az őrzött eszköz legutóbbi helyfrissítését a kezdőképernyőn.

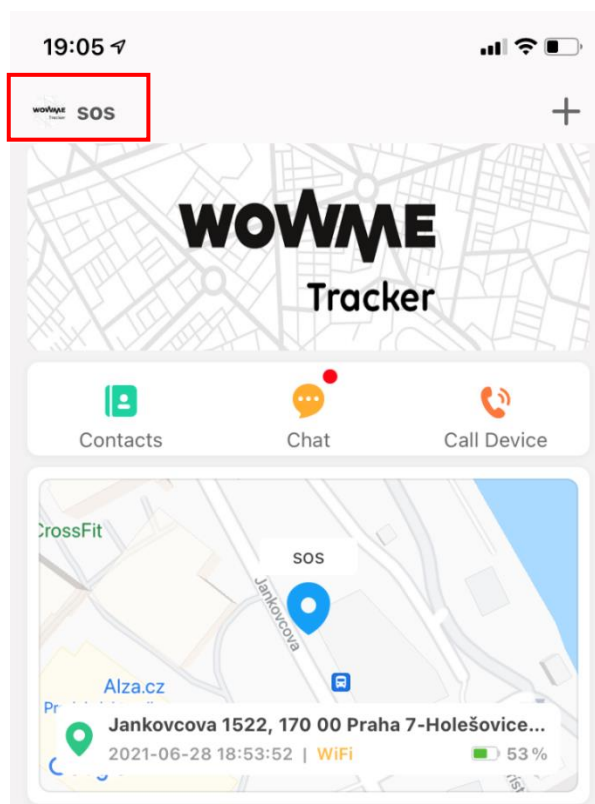

Gyors hozzáférés a névjegyekhez, hang- és szöveges üzenetekhez, valamint közvetlen tárcsázás a készülékkel.

Helymeghatározási szolgáltatások

A GPS-óra első használatakor javasoljuk, hogy tesztelje a készüléket a szabadban, hogy biztosítsa a helyes szinkronizálást a GPS-helyzet műholdakkal és a helyes helyi koordinátákat a WowME Trackerben. A készülék követése pontosabb lesz, amikor később visszaviszi a készüléket a házba.

Ha több eszközt irányít a WowME Tracker alkalmazásban (egy fiókon belül legfeljebb 50 eszközt), akkor ki kell jelentkeznie és újra be kell jelentkeznie. Minden beállítás automatikusan frissül az egyes eszközök lehetőségeire vonatkozóan.


A készülék három üzemmódban tudja követni a pozíciót:

- Normál üzemmód (tízpercenként egyszer)
- Takarékos üzemmód (óránként egyszer)
- Alvó üzemmód (a pozíciót csak a WowME Tracker alkalmazásban történő kézi aktiválással frissíti)

A kiválasztott üzemmód befolyásolja az akkumulátor fogyasztását. Ha alapvető áttekintést szeretne kapni szerettei tartózkodási helyéről, javasoljuk, hogy hosszabb frissítési gyakoriságot használjon, hogy a készülék hosszabb ideig működjön töltés nélkül. Takarékos üzemmódban a készülék akkumulátorának élettartama körülbelül két nap, míg normál üzemmódban körülbelül egy napig tart.

Miután a WowME Tracker alkalmazás főképernyőjén a térképre kattintott, láthatja az órája helyzetét. Ellenőrizheti, hogy ez a pozíció mikor frissült utoljára, és milyen típusú helymeghatározó szolgáltatást használt (GPS, WiFi vagy LBS).

A manuális helymeghatározás gomb megnyomásával (zöld jelzés, ahogy az alábbi képernyőképen látható) manuálisan frissítheti a valós idejű helymeghatározást. Először gyors frissítést kap a GPS segítségével, és kevesebb mint egy perc múlva pontosabb GPS-helyzetet kap, ha az elérhető. Ha a készülék nem fog GPS-jelet, akkor csak az LBS-helyzet jelenik meg.

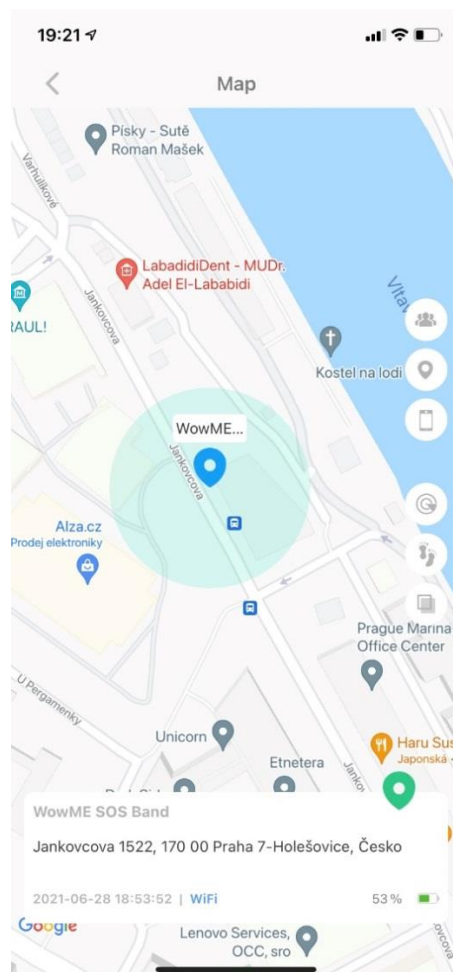

Részletes információk a készülék helyéről és az akkumulátor állapotáról

Az eszközök listája
A kiválasztott eszköz helye
Az Ön helye

Biztonsági zóna kialakítása
Eszközkövetési előzmények
Térkép típusának váltása

Helyszín frissítése manuálisan

Az eszköz által használt helymeghatározási szolgáltatások típusai

Ez a készülék GPS-t, Wi-Fi-t vagy LBS-t (GSM-hálózaton keresztüli helymeghatározás) használ a helymeghatározáshoz.

- A GPS öt méteres pontossággal határozza meg a pozíciót. A pontosság a GPS-jel függvénye, amely magas fákkal vagy épületekkel tarkított környezetben gyengülhet. A GPS-jel általában nem áll rendelkezésre, ha a készülék beltérben van.
- A Wi-Fi lokalizáció a közeli Wi-Fi hálózatok segítségével határozza meg a helyét, amely a Wi-Fi hálózatok nyilvános listáján szereplő hely alapján történik.
- Az LBS a GSM-hálózatot használja, és a mobilszolgáltató jelzőtoronyainak sűrűségétől függ az Ön tartózkodási helyén. Ez általában nagyon pontatlan, és egyes területeken a WowME Tracker alkalmazás által megjelenített helymeghatározás 200 és 500 méter közötti eltérést mutathat.

A helymeghatározó szolgáltatások használatával kapcsolatos fontos információkat lásd alább:

- Ha csak a készülék pontos helyét szeretné megjeleníteni, akkor a WowME Tracker alkalmazásban kikapcsolhatja az LBS használatát. Felhívjuk figyelmét, hogy az óra csak a GPS-t használja, amely beltérben nem áll rendelkezésre. Ez azt jelenti, hogy az óra csak kint fogja követni a pozícióváltozásokat.
- Ha a készülék nem mozog vagy nem rázkódik, a helymeghatározó szolgáltatás automatikusan készenléti üzemmódot aktivál az akkumulátor kímélése érdekében. A készülék csak akkor frissíti automatikusan a helymeghatározást, ha az óra a kezén van, és Ön mozog.
- A helymeghatározás, ha a Wi-Fi a Wi-Fi hálózat rendszergazdája által megadott adatoktól függ. Pontatlan lehet, ha a Wi-Fi hálózat adminisztrátora nem ad helyes adatokat a Wi-Fi helyéről. Ezt a funkciót a készülék nem tudja befolyásolni.

Biztonsági jellemzők

SOS hívás

A WowME Tracker alkalmazásban akár három különböző SOS-számot is beállíthat. A piros/fő gomb hosszú megnyomása után a készülék automatikusan tárcsázza a számokat a kiválasztott sorrendben. Ha senki nem veszi fel a telefont, a készülék 30-40 másodperc múlva újra megpróbálja. Így számonként akár kétszer is tárcsázhat. Az SOS riasztásról szóló információkkal ellátott SMS riasztást is beállíthat (lásd alább).

Megjegyzés: Ha a készülék akkumulátora alacsony, minden funkció le van tiltva, és az érintőkapcsoló gomb nem működik, hogy megmentse a fennmaradó akkumulátorkapacitást az SOS-híváshoz. Az SOS-hívás oldalsó gombbal történő indításának funkciói alacsony energiaellátású üzemmódban is aktívak.

SMS riasztás

Az SOS-hívást követően a készülék automatikusan küld egy szöveges üzenetet a kiválasztott telefonszámra, amely tartalmazza a helyzetét és az SOS-riasztás időpontját. SMS-riasztást is beállíthat olyan helyzetekre, amikor az akkumulátor alacsony (20% alatt).

Ismeretlen hívások elutasítása

A készülék felhasználójának a csalóktól és a kéréstlen hívásoktól való védelme érdekében beállíthatja az ismeretlen hívások elutasítását. Ha egy ismeretlen szám (azaz az órája névjegyzékében nem tárolt szám) hívja a készülékét, értesítést kap a WowME Tracker alkalmazásban.

A "Retrieve watch SMS" funkcióval a WowME Tracker alkalmazásban is beolvashatja a készülékén kapott SMS-eket. Ez hasznos az ellenőrző kódok vagy más fontos SMS-ek fogadásához.

Biztonsági zóna

A térképen biztonsági zónákat állíthat be. A készülék automatikusan értesíti Önt, ha a felhasználó elhagyja a kiválasztott biztonsági zónát.

- Nyissa meg a térképen a "Biztonsági zónát".
- Kattintson a képernyő alsó részén a "+" gombra.
- Keresse meg a térképen azt a helyet, ahol biztonsági zónát szeretne beállítani, és kattintson rá.
- Írja be a zóna nevét és állítsa be a sugarat, majd kattintson az "OK" gombra.


Megjegyzés: A WowME Tracker három biztonsági zónát engedélyez minden eszközhöz. Ügyeljen arra, hogy a biztonsági zónák ne fedjék egymást.

Funkciók letiltása

A GPS-t távolról is kikapcsolhatja az akkumulátor kímélése érdekében. A készülék csak Wi-Fi hálózati lokalizációt vagy pontatlan mobilhálózati lokalizációt használ.

Levétel érzékelés

A készülék értesítést küld, miután szerettei levették a csuklójukról. Az értesítés automatikusan megjelenik okostelefonján a WowME Tracker alkalmazásban. Ezt a funkciót kikapcsolhatja az alkalmazás menüjében.

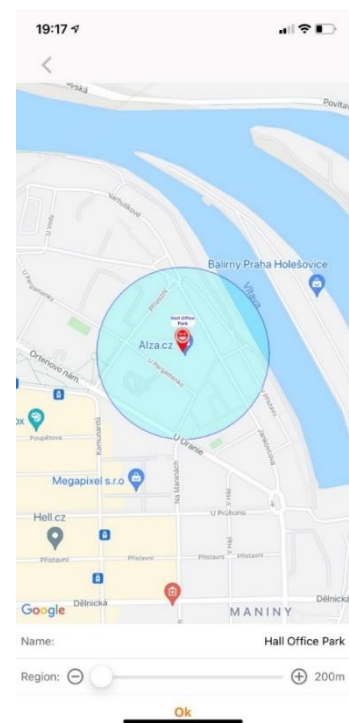

Megjegyzés: Az óra automatikusan érzékeli a levételt, ha az óra alatti felszíntől való távolság megváltozik. Ha az órát az asztalra helyezi az érzékelőkkel felfelé, az óra többször is adhat levételre figyelmeztető jelzést. Ha nem használja az órát, tegye az órát az érzékelővel lefelé vagy teljesen tiltsa le ezt a funkciót.

Egészségügyi funkciók

Távoli állapotellenőrzés

A WowME Tracker alkalmazás "Egészség" fülén távolról ellenőrizheti a készülék felhasználójának egészségi állapotát. A fizikai aktivitásról (lépések, elégetett kalóriák és megtett távolság) valós idejű információkat láthat. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a készülék nem helyettesíti az orvosi eszközt, és minden mért érték csak tájékoztató jellegű.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Steps funkciót először aktiválni kell a WowME Tracker alkalmazásban (kattintson az "Egészség" → "Steps" → "Switch"). A funkció aktiválása nélkül nem tud hozzáférni a lépések számolásához sem az alkalmazásban, sem a készülékén. A kalóriák vagy a távolság aktuális méréséhez állítson be más információkat is a "Steps" menüben, beleértve a súlyt és az átlagos lépéshosszúságot.

Esés riasztás

Az esésriasztás automatikusan észleli a készülék felhasználójának esésnek tűnő mozdulatait. A hangjelzéssel együtt a készülék megkérdezi, hogy a felhasználó elesett-e vagy sem. Ha a felhasználó öt másodpercen belül nem válaszol, a készülék automatikusan SOS-hívást indít, és értesítést küld a WowME Tracker alkalmazásnak. Beállíthatja, hogy milyen típusú értesítéseket szeretne kapni. A hívásérzékelés érzékenysége is beállítható az alkalmazásban.

Emlékeztető tabletták

Emlékeztetőket állíthat be szöveges címkével és hangjegyzettel. A készülék automatikusan lejátssza a hangjegyzetet a kiválasztott időben a tabletták bevitelére való emlékeztetővel (vagy bármilyen más tevékenységre is emlékeztetheti a készülék felhasználóját). Az emlékeztetők beállíthatók úgy, hogy egyszer vagy ismételten induljanak el.

GYIK

A készülék akkumulátorának fogyasztása túl magas. Hogyan tudom meghosszabbítani a készülék élettartamát?

Az akkumulátor fogyasztását leginkább a helymeghatározó szolgáltatások határozzák meg. Ha a készülék akkumulátora hamarabb lemerül, mint szeretné, próbálja meg hosszabb gyakorisággal frissíteni a helymeghatározást. A hosszabb időszakokat javasoljuk az akkumulátor kímélése érdekében, mivel a WowME Tracker alkalmazásban bármikor ellenőrizheti manuálisan a tartózkodási helyet, és más szolgáltatások korlátozás nélkül működnek (pl. biztonsági zónák stb.).

A készülék offline állapotban van a WowME Tracker alkalmazásban.

A készülék és a WowME Tracker alkalmazás közötti kapcsolat hiányát több probléma is okozhatja. Kérjük, ellenőrizze, hogy a készülék megfelel-e a következő feltételeknek:

- A készülék akkumulátora fel van töltve.
- A SIM-kártya PIN-kódja deaktiválva van.
- A SIM-kártya aktív adatcsomaggal vagy elegendő pénzzel rendelkezik a fizetős adatforgalomhoz.

A helymeghatározó szolgáltatások nagyon pontatlanok.

A készülék helymeghatározási szolgáltatásainak pontossága a működésben jelenleg használt módszertől függ. Ezt a következő tényezők határozzák meg.

Kint a készülék elsősorban GPS-t használ, amelyet a környezet befolyásol. A GPS-nek gyengébb a jele magas épületek, fák stb. közelében. Ha a GPS nem áll rendelkezésre vagy még nincs betöltve, a készülék LBS-t használ, amely a mobilhálózathoz határozza meg a helyet. Ez a jelzőtoronyok hálózatának sűrűségétől függ. A WowME Trackerben kikapcsolhatja az LBS helymeghatározást, hogy csak a GPS pontosabb helymeghatározást tartsa meg.

Beltérben a GPS nem áll rendelkezésre. A készülék elsősorban az LBS helymeghatározást használja, amely nagyon pontatlan. A hely frissíthető, ha a készülék csatlakozik egy közeli WiFi hálózathoz. Ha pontosabb helymeghatározási szolgáltatást szeretne, kérjük, kapcsolja ki az LBS helymeghatározást a WowME Trackerben. A készülék megmutatja a WiFi helyét, és ha a WiFi nem elérhető, akkor a kültéri GPS-pozíció utolsó frissítését mutatja.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülés (pl. szállítás során, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb.).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó/importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:

Importőr: Alza.cz a.s.

Bejegyzett székhely: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7

CIN: 27082440

A nyilatkozat tárgya:

Cím: GPS nyomkövető

Modell / típus: Y41

A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolásához használt szabvány(ok)nak megfelelően vizsgálták:

2014/53/EU irányelv

A 2015/863/EU módosított 2011/65/EU irányelv

Prága, 2021.7.28.



WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

✉ www.alza.de/kontakt

☎ 0800 181 45 44

✉ www.alza.at/kontakt

☎ +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Erste Schritte


Vorbereitung vor der Inbetriebnahme

Überprüfen Sie, ob alle Zubehörteile in der Verpackung enthalten sind.

- Gebrauchsanweisung
- Ladekabel
- EU-Ladeadapter

Bereiten Sie die SIM-Karte gemäß den folgenden Anweisungen vor.

- Die SIM-Karte muss die Größe NANO haben (siehe Abbildung unten).

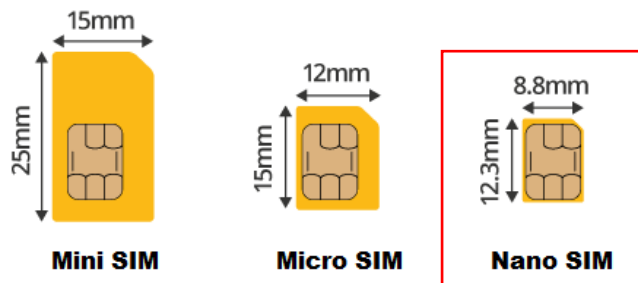

- Der PIN-Code muss deaktiviert werden. Sie können den PIN-Code deaktivieren, wenn Sie die SIM-Karte in Ihr Mobiltelefon einlegen.
- Für die korrekte Funktion des Geräts müssen die Internet- und Anrufdienste auf der SIM-Karte aktiviert sein.

Hinweis: Der durchschnittliche Datenverbrauch des Geräts beträgt etwa 100 MB pro Monat. Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte vollständig mit dem 4G-Netz kompatibel ist.

Warnung: Wenn kein Datentarif aktiv ist oder nicht genügend Geld auf Ihrer Prepaid-Karte ist, entlädt sich die Uhr schnell, da sie wiederholt versucht, die entsprechende Verbindung zu starten. Standort- und Kommunikationsdienste sind nicht verfügbar.

Laden Sie Ihr Gerät mit dem mitgelieferten USB-Kabel vollständig auf. Schließen Sie das USB-Kabel an den mitgelieferten Netzadapter an und verbinden Sie die magnetischen Ladestifte mit Ihrem Gerät. Nach wenigen Augenblicken schaltet sich der Bildschirm automatisch ein und die Ladeanzeige leuchtet auf. **Verwenden Sie das im Paket enthaltene Netzteil (5V/1A), um einen korrekten Ladevorgang zu gewährleisten. Verwenden Sie kein schnelleres Ladegerät.**

Einsetzen der SIM-Karte in Ihr Gerät

Das Gerät muss vor dem Einlegen der SIM-Karte ausgeschaltet werden. Sie können die Einschalttaste lange drücken, um das Gerät auszuschalten. Schrauben Sie die SIM-Karten-Abdeckung ab und legen Sie die SIM-Karte in der unten abgebildeten Richtung ein. Drücken Sie die SIM-Karte vorsichtig in das Gerät, bis sie einrastet. Schließen Sie dann die Abdeckung und ziehen Sie die Schraube vorsichtig fest.



Schalten Sie das Gerät ein

Nachdem das Gerät vollständig aufgeladen ist und die SIM-Karte eingelegt wurde, können Sie das Gerät mit der Haupttaste einschalten. Es dauert etwa drei Minuten, bis das GSM- oder GPS-Signal geladen ist. Es ist möglich, dass das GPS-Signal innerhalb des Gebäudes nicht funktioniert. Wir empfehlen, das Gerät vor dem ersten Gebrauch draußen zu verwenden.

Kopplung


Die WowME Tracker App herunterladen

Die volle Funktionalität und alle Einstellungen des Geräts sind in der WowME Tracker App verfügbar. Verwenden Sie den folgenden QR-Code, um die App herunterzuladen oder suchen Sie WowME Tracker im App Store oder Play Store.




Registrieren Sie Ihr Gerät

Nach der ersten Registrierung in der App werden Sie aufgefordert, Ihr Gerät zu registrieren. Scannen Sie den QR-Code mit dem Registrierungscode oder geben Sie die Registrierungsnummer ein. Sie finden die Registrierungsnummer und den QR-Code auf einem Code-Tag, der der Verpackung beiliegt. Danach können Sie sich erneut bei der App anmelden und alle Funktionen nutzen.

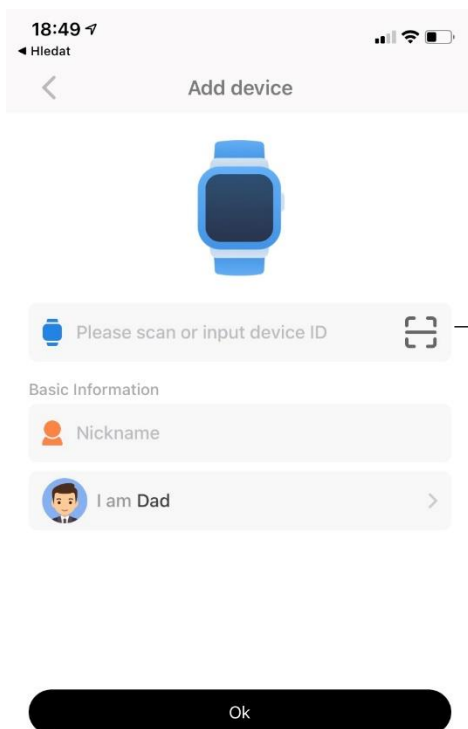

Scannen Sie den QR-Code vom Anhänger mit den Registrierungscode (in der Verpackung enthalten) oder geben Sie den unter dem QR-Code

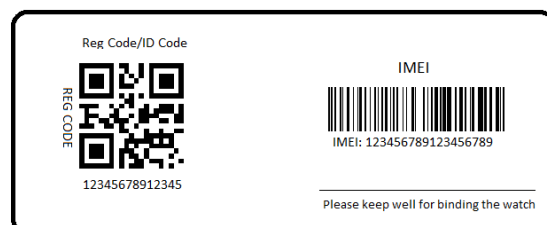

Ihr Gerät kennen



Zentrale Funktionen

SOS-Taste/Einschalttaste

- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie bei ausgeschaltetem Gerät die Taste fünf Sekunden lang drücken.
- Wenn Sie die Taste fünf Sekunden lang gedrückt halten, können Sie einen SOS-Ruf für 3 SOS-Nummern starten. Weitere Einzelheiten zu dieser Funktion finden Sie im Kapitel "Sicherheitsfunktionen".

Bitte beachten Sie: Es ist nicht möglich, das Gerät auszuschalten, wenn es mit Ihrem Konto in der WowME Tracker App synchronisiert und verbunden ist (Sie können stattdessen die Funktion "Remote Shutdown" in der WowME Tracker App verwenden). Wenn sich das Gerät ausschaltet, anstatt einen SOS-Ruf zu starten, kann dies folgende Ursachen haben:

- Das Gerät befindet sich in einem Gebiet ohne Mobilfunknetzabdeckung.
- Das Gerät ist nicht mit einem Konto in der WowME Tracker-App gekoppelt. Bitte lesen Sie das Kapitel "Pairing" (Kopplung) für eine Anleitung, wie Sie Ihre Geräte koppeln können.

Kurzwahltasten

Durch Drücken einer der Kurzwahloptionen kann der Benutzer schnell eine gespeicherte Telefonnummer wählen. Unter der Taste Nummer 1 können Sie die Telefonnummer anrufen, die als Nummer 1 der SOS-Nummer in der WowME Tracker-App gespeichert ist. Das Gleiche gilt für die Taste 2.

Taste für Sprachnachrichten

- Kurz drücken, um die letzte Sprachnachricht abzuhören.
- Drücken und halten Sie die Taste, um eine neue Sprachnachricht aufzunehmen. Das grüne Licht leuchtet während der Sprachaufzeichnung. Die Nachricht wird automatisch gesendet, wenn Sie die grüne Taste loslassen.

Anzeige Licht

	Farbe	Status	Bedeutung
Angeschaltet	Rot (Netz)	Langsam blinken	Signalsuche
		Schnelles Blitzen	Empfangenes Signal
	Blau (GPS)	Langsam blinken	Positionierung
		Schnelles Blitzen	Position hochgeladen
Aufladen	Rote Anzeige	Langsam blinken	Aufladen
		Immer eingeschaltet	Vollständig aufgeladen
	Blauer Indikator	Langsam blinken	Aufladen
		Langsam blinken	Vollständig aufgeladen
Schwache Batterie: Die rote Anzeige blinkt langsam.			

Gerätefunktionen


Alle Einstellungen sind in der WowME Tracker App oder auch direkt im Menü deines Gerätes verfügbar.

App-Menü

Alle unten aufgeführten Einstellungen und weitere können in der WowME Tracker App ausgewählt werden.

Durch Klicken auf den Gerätenamen können Sie aus der Liste der Geräte auswählen, falls Sie mehr als eine WowME GPS Tracking Uhr oder ein SOS-Band verwenden.

Überprüfen Sie auf dem Startbildschirm die letzte Aktualisierung des Standorts des bewachten Geräts.

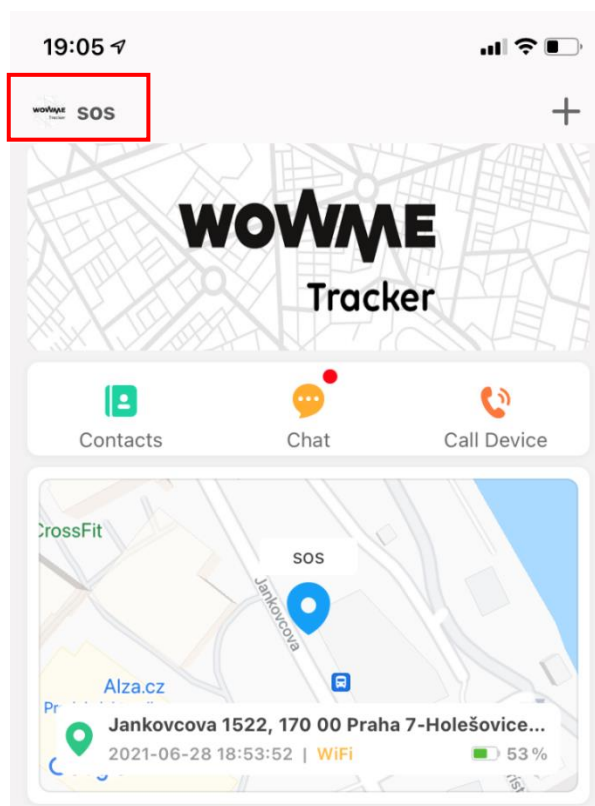

Schneller Zugriff auf Kontakte, Sprach- und Textnachrichten und Direktwahl des Geräts.

Standort-Dienste

Bei der ersten Verwendung der GPS-Uhr empfehlen wir, das Gerät im Freien zu testen, um eine korrekte Synchronisation mit der GPS-Position von den Satelliten sicherzustellen und korrekte lokale Koordinaten im WowME Tracker zu erhalten. Die Verfolgung des Geräts wird genauer sein, wenn du es später wieder nach drinnen bringst.

Wenn Sie mehr Geräte in der WowME Tracker-App steuern (maximal 50 Geräte auf einem Konto), müssen Sie sich ab- und wieder anmelden. Alle Einstellungen werden automatisch hinsichtlich der Möglichkeiten der einzelnen Geräte aktualisiert.

Das Gerät kann die Position in drei Modi verfolgen:

- Normaler Modus (einmal alle zehn Minuten)
- Sparmodus (einmal pro Stunde)
- Schlafmodus (Position wird nur durch manuelle Aktivierung in der WowME Tracker App aktualisiert)

Der gewählte Modus beeinflusst den Batterieverbrauch. Für einen grundlegenden Überblick über den Aufenthaltsort Ihrer Lieben empfehlen wir längere Aktualisierungsintervalle, damit Ihr Gerät länger ohne Aufladen funktioniert. Im Sparmodus beträgt die Akkulaufzeit des Geräts etwa zwei Tage, während sie im Normalmodus etwa einen Tag lang anhält.

Nachdem du auf dem Hauptbildschirm der WowME Tracker-App auf die Karte geklickt hast, kannst du die Position deiner Uhr sehen. Sie können überprüfen, wann diese Position zum letzten Mal aktualisiert wurde und welche Art von Ortungsdienst verwendet wurde (GPS, WiFi oder LBS).

Durch Drücken der Taste für die manuelle Standortbestimmung (grüne Markierung, wie auf dem Screenshot unten zu sehen) können Sie den Echtzeit-Standort manuell aktualisieren. Zunächst erhalten Sie eine schnelle Aktualisierung über GPS, und nach weniger als einer Minute erhalten Sie eine genauere GPS-Position, sofern verfügbar. Wenn Ihr Gerät kein GPS-Signal empfängt, wird nur der LBS-Standort angezeigt.



Liste der Geräte
 Standort des ausgewählten Geräts
 Ihr Standort

Einrichtung der Sicherheitszone
 Verlauf der Geräteverfolgung
 Kennfeldtyp wechseln

Standort manuell aktualisieren

Detaillierte Informationen über
 Gerätestandort und
 Batteriestatus

Arten der vom Gerät verwendeten Standortdienste

Dieses Gerät verwendet GPS, Wi-Fi oder LBS (Lokalisierung über GSM-Netz) für den Standortdienst.

- GPS bestimmt die Position mit einer Genauigkeit von bis zu fünf Metern. Die Genauigkeit hängt vom GPS-Signal ab, das in einer Umgebung mit hohen Bäumen oder Gebäuden geschwächt sein kann. Das GPS-Signal ist in der Regel nicht verfügbar, wenn sich das Gerät in geschlossenen Räumen befindet.
- Die Wi-Fi-Lokalisierung verwendet nahegelegene Wi-Fi-Netzwerke, um ihren Standort zu bestimmen, der auf der in der öffentlichen Liste der Wi-Fi-Netzwerke aufgeführten Position basiert.
- LBS nutzt das GSM-Netz und hängt von der Dichte der Signalsäulen Ihres Mobilfunkanbieters an Ihrem Standort ab. Es ist in der Regel sehr ungenau und in einigen Gebieten kann der von der WowME Tracker App angezeigte Standort zwischen 200 und 500 Metern abweichen.

Bitte beachten Sie die folgenden wichtigen Informationen zur Nutzung von Standortdiensten:

- Wenn du nur den genauen Standort deines Geräts anzeigen lassen möchtest, kannst du die LBS-Nutzung in der WowME Tracker-App deaktivieren. Bitte beachten Sie, dass die Uhr nur GPS verwendet, das in Innenräumen nicht verfügbar ist. Das bedeutet, dass die Uhr Positionsänderungen nur im Freien verfolgen kann.
- Wenn sich das Gerät nicht mehr bewegt oder schüttelt, aktiviert der Ortungsdienst automatisch den Standby-Modus, um die Batterie zu schonen. Das Gerät aktualisiert den Standort nur dann automatisch, wenn Sie die Uhr in der Hand halten und sich bewegen.
- Der Wi-Fi-Standort hängt von den vom Administrator des Wi-Fi-Netzwerks eingegebenen Daten ab. Sie kann ungenau sein, wenn der Administrator des Wi-Fi-Netzwerks keine korrekten Informationen über seinen Wi-Fi-Standort angibt. Diese Funktion kann nicht durch das Gerät beeinflusst werden.

Sicherheitsmerkmale

SOS-Ruf

In der WowME Tracker-App können Sie bis zu drei verschiedene SOS-Nummern einstellen. Nach langem Drücken der roten/Haupttaste wählt das Gerät automatisch die Nummern in der gewählten Reihenfolge. Wenn sich niemand meldet, versucht das Gerät es nach 30 bis 40 Sekunden erneut. Auf diese Weise kann es bis zu zwei Mal pro Nummer wählen. Sie können auch einen SMS-Alarm (siehe unten) mit Informationen zum SOS-Alarm einstellen.

Hinweis: Wenn der Akku des Geräts schwach ist, sind alle Funktionen deaktiviert, und die Berührungstaste funktioniert nicht, um die verbleibende Akkukapazität für den SOS-Ruf zu erhalten. Die Funktionen zum Starten des SOS-Rufs mit der Seitentaste sind im Energiesparmodus weiterhin aktiv.

SMS-Warnung

Nach einem SOS-Anruf sendet das Gerät automatisch eine Textnachricht an die gewählte Telefonnummer mit Informationen über den Standort und den Zeitpunkt des SOS-Alarms. Sie können auch einen SMS-Alarm für Situationen einrichten, in denen der Akku schwach ist (unter 20 %).

Unbekannte Anrufe abweisen

Um Gerätebenutzer vor Betrügern und unerwünschten Anrufen zu schützen, können Sie die Abweisung unbekannter Anrufe einrichten. Wenn eine unbekannte Nummer (d. h. eine Nummer, die nicht in der Kontaktliste Ihrer Uhr gespeichert ist) Ihr Gerät anruft, erhalten Sie eine Benachrichtigung in der WowME Tracker-App.


Mit der Funktion "Uhr-SMS abrufen" können Sie auch SMS, die Sie auf Ihrem Gerät empfangen haben, in der WowME Tracker-App einlesen. Dies ist nützlich für den Empfang von Verifizierungs-codes oder anderen wichtigen SMS-Nachrichten.

Sicherheitszone

Sie können Sicherheitszonen auf der Karte einrichten. Das Gerät benachrichtigt Sie automatisch, wenn der Benutzer die ausgewählte Sicherheitszone verlässt.

- Öffnen Sie "Sicherheitszone" auf der Karte.
- Klicken Sie im unteren Teil des Bildschirms auf "+".
- Suchen Sie den Ort auf der Karte, an dem Sie eine Sicherheitszone einrichten möchten, und klicken Sie darauf.
- Geben Sie den Namen der Zone ein und legen Sie den Radius fest, dann klicken Sie auf "OK".

Hinweis: WowME Tracker aktiviert drei Sicherheitszonen für jedes Gerät. Achten Sie darauf, dass sich die Sicherheitszonen nicht überschneiden.

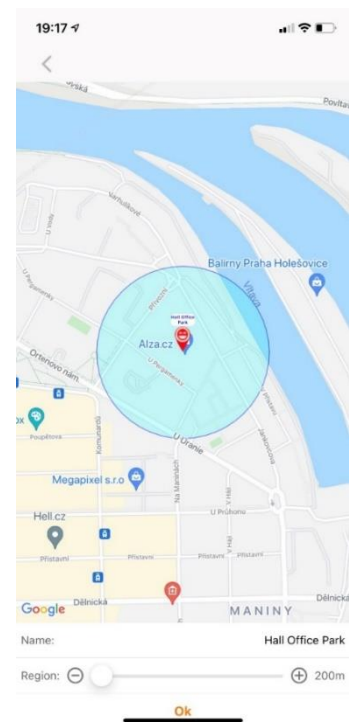

Funktionen deaktivieren

Sie können das GPS auch aus der Ferne ausschalten, um den Akku zu schonen. Das Gerät verwendet nur die Lokalisierung über das Wi-Fi-Netzwerk oder die ungenaue Lokalisierung über das Mobilfunknetz.

Erkennung des Starts

Das Gerät sendet eine Benachrichtigung, wenn Ihre Liebsten es vom Handgelenk abnehmen. Die Benachrichtigung erscheint automatisch auf deinem Smartphone in der WowME Tracker App. Sie können diese Funktion im App-Menü deaktivieren.

Hinweis: Die Uhr erkennt automatisch das Abheben, wenn sich der Abstand zur Oberfläche unter der Uhr ändert. Wenn Sie Ihre Uhr mit den Sensoren nach oben auf den Tisch legen, kann sie wiederholt Startwarnungen ausgeben. Wenn Sie die Uhr nicht benutzen, legen Sie sie mit den Sensoren nach unten oder deaktivieren Sie diese Funktion vollständig.

Gesundheitsfunktionen

Ferngesteuerter Gesundheitscheck

Auf der Registerkarte "Gesundheit" der WowME Tracker-App können Sie die Gesundheit des Geräts aus der Ferne überprüfen. Sie können die Echtzeit-Informationen über die körperliche Aktivität (Schritte, verbrannte Kalorien und zurückgelegte Strecke) sehen. Bitte beachten Sie, dass dieses Gerät kein medizinisches Gerät ersetzt und alle gemessenen Werte nur informativ sind.

Bitte beachten Sie, dass die „Steps“-Funktion (Schritte) zuerst in der WowME Tracker-App aktiviert werden muss (klicken Sie auf "Gesundheit" → "Steps" → "Umschalten"). Ohne Aktivierung dieser Funktion können Sie weder in der App noch in Ihrem Gerät auf die Schrittzählung zugreifen. Für die aktuelle Messung von Kalorien oder der Entfernung, stellen Sie bitte auch andere Informationen im Menü "Schritte" ein, einschließlich Gewicht und durchschnittliche Schrittlänge.

Sturzalarm

Der Sturzalarm erkennt automatisch Bewegungen, die wie ein Sturz des Benutzers aussehen. Zusammen mit dem Tonalarm fragt das Gerät, ob der Benutzer gestürzt ist oder nicht. Wenn der Benutzer nicht innerhalb von fünf Sekunden antwortet, setzt das Gerät automatisch einen SOS-Ruf ab und sendet eine Benachrichtigung an die WowME Tracker-App. Sie können einstellen, welche Arten von Benachrichtigungen Sie erhalten möchten. Die Empfindlichkeit der Anruferkennung kann auch in der App eingestellt werden.

Pillen-Erinnerungen

Sie können Erinnerungen mit Textbeschriftung und einer Sprachnotiz einrichten. Das Gerät spielt automatisch zur ausgewählten Zeit eine Sprachnotiz mit der Erinnerung an die Einnahme der Tabletten ab (oder Sie können den Benutzer des Geräts an eine andere Aktivität erinnern). Erinnerungen können so eingestellt werden, dass sie einmal oder wiederholt ausgelöst werden.

FAQ

Der Akkuverbrauch des Geräts ist zu hoch. Wie kann ich die Lebensdauer des Geräts verlängern?

Der Akkuverbrauch wird hauptsächlich durch die Ortungsdienste bestimmt. Wenn der Akku deines Geräts schneller leer ist als du willst, versuche eine längere Frequenz der Standortaktualisierung. Wir empfehlen längere Zeiträume, um den Akku zu schonen, da du deinen Standort immer manuell in der WowME Tracker-App überprüfen kannst und andere Dienste ohne Einschränkung funktionieren (z. B. Sicherheitszonen usw.).

Das Gerät ist in der WowME Tracker-App offline.

Eine fehlende Verbindung zwischen dem Gerät und der WowME Tracker App kann durch verschiedene Probleme verursacht werden. Bitte überprüfen Sie, ob Ihr Gerät die folgenden Kriterien erfüllt:

- Der Akku des Geräts ist geladen.
- Der PIN-Code der SIM-Karte ist deaktiviert.
- Die SIM-Karte verfügt über einen aktiven Datentarif oder genügend Geld für die Abrechnung der Daten.

Ortungsdienste sind sehr ungenau.

Die Genauigkeit der Standortdienste Ihres Geräts hängt von der derzeit verwendeten Methode ab. Sie wird durch die folgenden Faktoren bestimmt.

Im Freien verwendet das Gerät hauptsächlich GPS, das von der Umgebung beeinflusst wird. In der Nähe von hohen Gebäuden, Bäumen usw. ist das GPS-Signal schwächer. Wenn GPS nicht verfügbar oder noch nicht geladen ist, verwendet das Gerät LBS, das den Standort über das Mobilfunknetz ermittelt. Dies ist abhängig von der Dichte der Signaltürme im Netz. Du kannst die LBS-Lokalisierung im WowME Tracker ausschalten, um eine genauere GPS-Lokalisierung zu erhalten.

In Innenräumen ist GPS nicht verfügbar. Das Gerät verwendet hauptsächlich die LBS-Ortung, die sehr ungenau ist. Der Standort kann aktualisiert werden, wenn das Gerät eine Verbindung zu einem nahegelegenen WiFi herstellt. Wenn Sie einen genaueren Ortungsdienst wünschen, schalten Sie bitte die LBS-Lokalisierung im WowME Tracker aus. Das Gerät zeigt Ihnen den WiFi-Standort an und falls das WiFi nicht verfügbar ist, zeigt es die letzte Aktualisierung der GPS-Position im Freien an.

Garantiebedingungen

Für ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, gilt eine Garantie von 2 Jahren. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Verkäufer des Produkts, Sie müssen den ursprünglichen Kaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Die folgenden Punkte gelten als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den es bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch eine Naturkatastrophe, das Eingreifen einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z.B. während des Transports, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürliche Abnutzung und Alterung von Verbrauchsgütern oder Bauteilen während des Gebrauchs (z. B. Batterien usw.).
- Einwirkung schädlicher äußerer Einflüsse, wie z. B. Sonnenlicht und andere Strahlungen oder elektromagnetische Felder, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie z. B. gebrauchte Netzteile usw.
- Wenn jemand Veränderungen, Modifikationen, Änderungen am Design oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts im Vergleich zum gekauften Design zu verändern oder zu erweitern, oder wenn er nicht originale Komponenten verwendet hat.

EU-Konformitätserklärung

Angaben zur Identifizierung des bevollmächtigten Vertreters des Herstellers/Importeurs:

Importeur: Alza.cz a.s.

Eingetragener Sitz: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7

ID-Nummer: 27082440

Gegenstand der Erklärung:

Titel: GPS-Tracker (SOS Band+)

Modell / Typ: Y41

Das oben genannte Produkt wurde nach der/den Norm(en) geprüft, die zum Nachweis der Einhaltung der in der/den Richtlinie(n) festgelegten grundlegenden Anforderungen verwendet wurde(n):

Richtlinie Nr. 2014/53/EU


Richtlinie Nr. 2011/65/EU in der Fassung 2015/863/EU

Prag, 28.7.2021



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

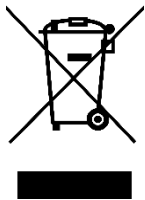

Le guide de l'utilisateur du produit contient les caractéristiques du produit, le mode d'emploi et la procédure d'utilisation. Lisez attentivement le manuel de l'utilisateur pour obtenir la meilleure expérience et pour éviter tout dommage. Gardez ce manuel d'utilisation pour vous y référer ultérieurement. Si vous avez des questions ou des commentaires sur l'appareil, veuillez contacter le service client.

✉ www.alza.fr/kontakt

☎ 08 00 99 05 10

Importateur Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7, www.alza.cz

Pour commencer


Préparation avant la mise en service

Vérifiez si tous les accessoires sont présents dans l'emballage.

- Manuel d'instruction
- Câble de recharge
- Adaptateur de recharge UE

Préparez la carte SIM en suivant les instructions suivantes.

- Vous devez disposer d'une carte SIM au format Nano SIM (voir l'image ci-dessous).

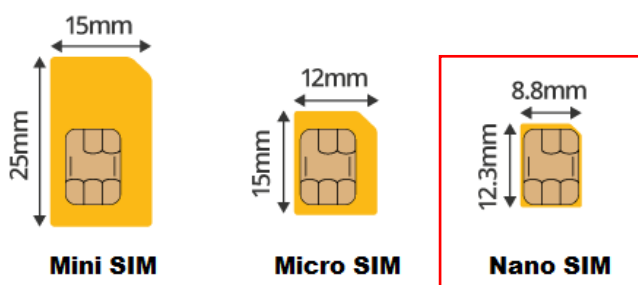

- Le code PIN doit être désactivé. Vous pouvez désactiver le code PIN en insérant la carte SIM dans votre téléphone portable.
- Pour que l'appareil fonctionne correctement, les services tels que la connexion Internet et appel doivent être activés sur la carte SIM.

Remarque : La consommation moyenne de données de la montre est d'environ 100 Mo par mois. Assurez-vous que la carte SIM est entièrement compatible avec le réseau 4G.

Avertissement : Si aucun forfait de données n'est actif ou s'il n'y a pas assez d'argent sur votre carte prépayée, la montre se décharge rapidement à cause de la répétition de tentatives d'établir la connexion correspondante. Les services de localisation et de communication ne seront pas disponibles.

Chargez complètement votre appareil à l'aide du câble USB fourni. Connectez le câble USB à l'adaptateur inclus dans l'emballage et connectez les broches de charge magnétiques à votre montre. Après quelques instants, l'écran s'allumera automatiquement, vous verrez le voyant d'indication s'allumer. **Utilisez l'adaptateur de charge (5V / 1A) inclus dans l'emballage pour garantir une charge correcte. N'utilisez pas de chargeur plus rapide.**

Insérer la carte SIM dans votre appareil

Avant d'insérer la carte SIM, éteignez votre appareil. Pour l'éteindre, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation. Dévissez la vis, retirez le couvercle de la carte SIM et insérez votre carte SIM dans le sens indiqué sur l'image ci-dessous. Poussez doucement la carte SIM dans l'appareil jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Refermez ensuite le couvercle et serrez la vis avec soin.



Allumer l'appareil

Une fois l'appareil complètement chargé et la carte SIM introduite à l'intérieur, vous pouvez allumer l'appareil à l'aide du bouton d'alimentation. Il faut environ trois minutes pour capter le signal GSM ou GPS. Il est possible que le signal GPS ne fonctionne pas à l'intérieur du bâtiment. Avant la première utilisation, il est recommandé d'allumer l'appareil à l'extérieur.

Appairage


Télécharger l'application WowME Tracker

Toutes les fonctionnalités et tous les paramètres de l'appareil sont disponibles sur l'application WowME Tracker. Utilisez le code QR suivant pour télécharger l'application ou recherchez WowME Tracker sur App Store ou Play Store.




Enregistrer votre appareil

Après la première inscription sur l'application, vous serez demandé d'enregistrer votre appareil. Scannez le code QR avec le code d'enregistrement ou saisissez le numéro d'enregistrement. Vous trouverez le numéro d'enregistrement ainsi que le code QR sur l'étiquette codée incluse dans l'emballage. Vous pourrez ensuite vous reconnecter à l'application et commencer à utiliser toutes ses fonctionnalités.

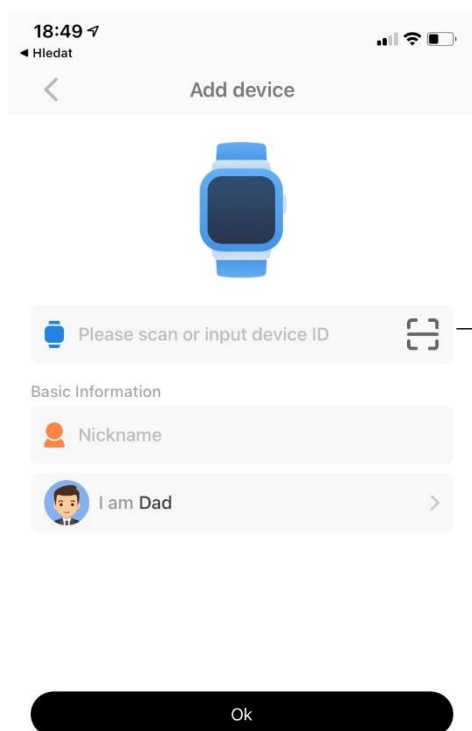

Scannez le code QR de l'étiquette avec les codes d'enregistrement (inclus dans l'emballage) ou saisissez le code indiqué sous le code QR.

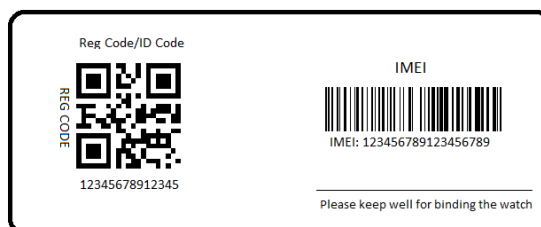

Connaître son appareil



Fonctionnalités clés

Bouton SOS / Bouton d'alimentation

- Allumez l'appareil en maintenant le bouton enfoncé pendant cinq secondes.
- Ensuite, vous pouvez lancer un appel SOS à 3 numéros SOS. Vous trouverez plus de détails sur cette fonctionnalité dans le chapitre « Fonctions de sécurité ».

Remarque : Il n'est pas possible d'éteindre l'appareil lorsqu'il est synchronisé et connecté à votre compte sur l'application WowME Tracker (vous pouvez utiliser la fonctionnalité « Éteindre à distance » sur l'application WowME Tracker). Si l'appareil s'éteint au lieu de lancer l'appel SOS, cela peut être dû aux causes suivantes :

- l'appareil se trouve dans une zone non couverte de réseau mobile.
- l'appareil n'est associé à aucun compte sur l'application WowME Tracker. Veuillez consulter le chapitre « Appairage » pour en savoir davantage sur comment appairer vos appareils.

Boutons composition rapide

En appuyant sur l'un des boutons de composition rapide, l'utilisateur peut appeler rapidement un numéro de téléphone enregistré. En appuyant le bouton numéro 1, vous appellerez le numéro de téléphone enregistré comme numéro SOS numéro 1 sur l'application WowME Tracker. Il en va de même pour le bouton 2.

Bouton message vocal

- Appuyez brièvement sur ce bouton pour écouter le dernier message vocal.
- Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pour enregistrer un nouveau message vocal. Le voyant s'allumera en vert pendant l'enregistrement vocal. Le message est envoyé automatiquement après avoir relâché le bouton.

Voyant d'indication

	Couleur	État	Signification
Sous tension	Rouge (réseau)	Flash lent	Recherche de signaux
		Flash rapide	Signal reçu
	Bleu (GPS)	Flash lent	Positionnement
		Flash rapide	Localisation trouvée
Recharge	Rouge	Flash lent	Chargement
		Toujours en cours	Entièrement chargé
	Bleu	Flash lent	Recharge
		Flash lent	Complètement chargé

Batterie déchargée : L'indicateur rouge clignote lentement.

Fonctionnalités de l'appareil


Tous les paramètres sont disponibles sur l'application WowME Tracker ou directement dans le menu de l'appareil.

Menu de l'application

Tous les paramètres cités ci-dessous, ainsi que d'autres, peuvent être sélectionnés sur l'application WowME Tracker.

Au cas où vous utiliseriez plus d'une montre WowME GPS ou SOS, veuillez choisir votre appareil dans la liste en cliquant sur le nom de votre appareil.

Vérifiez facilement la dernière mise à jour de la localisation de l'appareil suivi sur l'écran d'accueil.

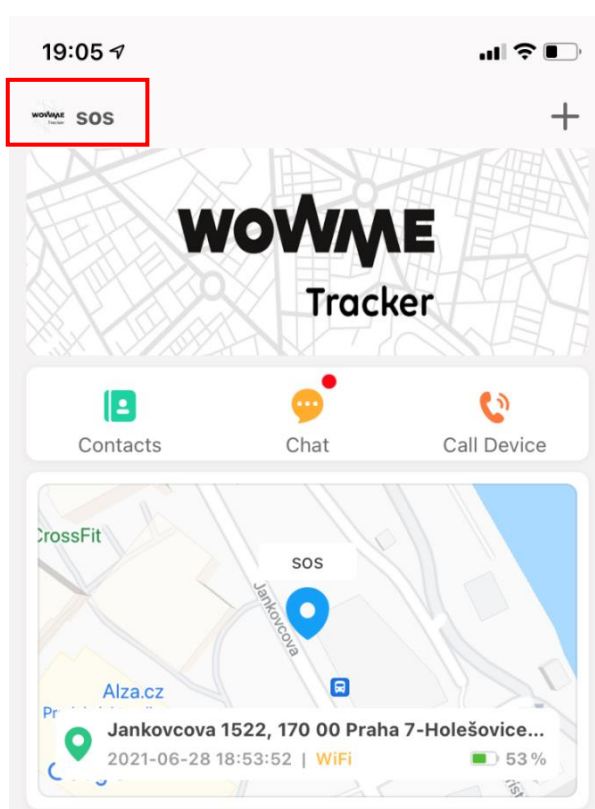

Accès rapide aux contacts, aux messages vocaux et textuels et option d'appeler directement l'appareil.

Services de localisation

Pour la première utilisation de la montre GPS, il est recommandé de tester l'appareil à l'extérieur pour localiser les satellites GPS et le synchroniser correctement sur leur signal et pour obtenir des coordonnées locales correctes sur le WowME Tracker. Le suivi de l'appareil sera plus précis lorsque vous le ramènerez plus tard à l'intérieur.

Si vous disposez de plusieurs appareils associés sur l'application WowME Tracker (maximum de 50 appareils sur un compte), vous devez vous déconnecter et vous reconnecter. Tous les paramètres seront mis à jour automatiquement en fonction des possibilités de chaque appareil.

L'appareil est capable de gérer les paramètres de localisation suivant trois modes :

- Mode normal (une fois toutes les dix minutes)
- Mode économie (une fois par heure)
- Mode veille (la localisation est mise à jour uniquement par activation manuelle sur l'application WowME Tracker)

Le mode choisi influence la consommation de la batterie. Pour obtenir un aperçu de base de la localisation de votre proche, il est recommandé d'utiliser des fréquences de mise à jour plus longues afin de garantir un service plus long de votre appareil sans charge. En mode économie, l'autonomie de la batterie de l'appareil est d'environ deux jours, tandis qu'en mode normal, elle est d'environ une journée.

Après la pression sur la carte sur l'écran d'accueil de l'application WowME Tracker, vous pouvez voir l'emplacement de votre montre. Vous pouvez également vérifier la date ou l'heure de la dernière mise à jour et le type de service de localisation qui a été utilisé (GPS, WiFi ou LBS).

En appuyant sur le bouton de localisation manuelle (marque verte, visible sur l'image ci-dessous), vous pouvez actualiser manuellement la localisation en temps réel. Tout d'abord, vous obtiendrez une mise à jour rapide à l'aide du GPS et, au bout d'une minute, vous obtiendrez une localisation GPS plus précise si elle est disponible. Si votre appareil ne capte pas de signal GPS, seule la localisation LBS sera affichée.



Informations détaillées sur la localisation de l'appareil et l'état de la batterie

Liste des appareils
Localisation de l'appareil sélectionné
Votre localisation

Délimitation de la zone de sécurité
Historique de localisation
Changement de type de carte

Mise à jour manuelle de la localisation

Types de services de localisation utilisés par l'appareil

Cet appareil utilise le GPS, le Wi-Fi ou le LBS (localisation par le réseau GSM) pour le service de localisation.

- Le GPS détermine la position avec une précision allant jusqu'à cinq mètres. La précision dépend du signal GPS qui peut être affaibli dans un environnement où se trouvent des arbres ou des bâtiments élevés. Le signal GPS n'est généralement pas disponible lorsque l'appareil se trouve à l'intérieur.
- La localisation Wi-Fi utilise les réseaux Wi-Fi à proximité pour déterminer son emplacement qui est basé sur l'emplacement répertorié sur la liste publique des réseaux Wi-Fi.
- Le LBS utilise le réseau GSM et dépend de la densité des antennes de votre opérateur mobile dans votre région. Il est généralement très imprécis et, dans certaines régions, l'emplacement affiché par l'application WowME Tracker peut varier entre 200 et 500 mètres.

Veuillez consulter les informations importantes concernant l'utilisation des services de localisation ci-dessous :

- Si vous souhaitez afficher uniquement la localisation précise de votre appareil, veuillez désactiver la technologie LBS sur l'application WowME Tracker. Veuillez noter que la montre utilisera uniquement le GPS qui n'est pas disponible à l'intérieur. Cela signifie que la montre ne suivra que les changements d'emplacement à l'extérieur.
- Si l'appareil cesse de bouger ou de trembler, le service de localisation active automatiquement le mode veille pour économiser la batterie. L'appareil ne met automatiquement à jour la localisation que lorsque vous portez la montre à la main et que vous êtes en mouvement.
- L'emplacement par Wi-Fi dépend des données saisies par l'administrateur du réseau Wi-Fi. Elle peut être inexacte si l'administrateur du réseau Wi-Fi ne fournit pas des informations correctes sur son emplacement Wi-Fi. Cette fonctionnalité ne peut pas être influencée par l'appareil.

Fonctions de sécurité

Appel SOS

Sur l'application WowME Tracker, vous pouvez définir jusqu'à trois numéros SOS différents. Après une pression prolongée sur le bouton rouge / alimentation, l'appareil composera automatiquement les numéros dans l'ordre choisi. Si personne ne répond au téléphone, l'appareil réessayera après 30 à 40 secondes. De cette façon, il peut composer numéros. Vous pouvez également définir une alerte SMS (voir ci-dessous) avec des informations sur l'alerte SOS.

Remarque : Lorsque la batterie de l'appareil est faible, toutes les fonctionnalités sont désactivées, le bouton tactile ne fonctionne pas afin d'économiser la capacité restante de la batterie pour l'appel SOS. La fonctionnalité « Appel SOS », activable avec une pression sur le bouton latéral reste active en mode de faible consommation.

Alerte SMS

Après avoir lancé un appel SOS, l'appareil envoie automatiquement un message textuel au numéro de téléphone choisi avec des informations sur sa localisation et l'heure de l'alerte SOS. Vous pouvez également configurer une alerte SMS pour les situations où la batterie est faible (moins de 20 %).

Rejeter les appels inconnus

Pour protéger l'utilisateur de l'appareil des escrocs et des appels non sollicités, vous pouvez configurer le rejet des appels inconnus. Si un numéro inconnu (c'est-à-dire non enregistré dans la liste de contacts de la montre) appelle votre appareil, vous recevrez une notification sur l'application WowME Tracker.

Avec la fonctionnalité « Récupérer les SMS de la montre », vous pouvez également lire les SMS reçus sur votre appareil depuis l'application WowME Tracker. Cette

fonctionnalité est utile pour recevoir des codes de vérification ou d'autres SMS importants.

Zone de sécurité

Vous pouvez délimiter des zones de sécurité sur la carte. L'appareil vous informera automatiquement lorsque l'utilisateur aura quitté la zone de sécurité sélectionnée.

- Ouvrez « Zone de sécurité » sur la carte.
- Cliquez sur « + » dans la partie inférieure de l'écran.
- Trouvez l'endroit de la carte où vous voulez définir la zone de sécurité et cliquez dessus.
- Saisissez le nom de la zone et délimitez le rayon, puis cliquez sur « OK ».

Remarque : Le WowME Tracker peut contenir trois zones de sécurité pour chaque appareil. Veillez à ce que les zones de sécurité ne se chevauchent pas.


Désactiver les fonctionnalités

Vous pouvez également désactiver le GPS à distance pour économiser la batterie. L'appareil utilisera uniquement la localisation par réseau Wi-Fi ou la localisation imprécise par un réseau mobile.

Anti-perdu

Lorsque vos proches auront retiré de leur poignet la montre, l'appareil vous enverra une notification. La notification s'affichera automatiquement sur votre smartphone sur l'application WowME Tracker. Vous pouvez désactiver cette fonctionnalité dans le menu de l'application.

Remarque : La montre détecte automatiquement l'enlèvement de l'appareil, lorsque la distance par rapport à la surface sous la montre change. Montre posée sur la table avec les capteurs vers le haut peut envoyer des alertes à répétition. Si vous n'utilisez pas la montre, placez-la avec les capteurs vers le bas ou désactivez complètement cette fonction.

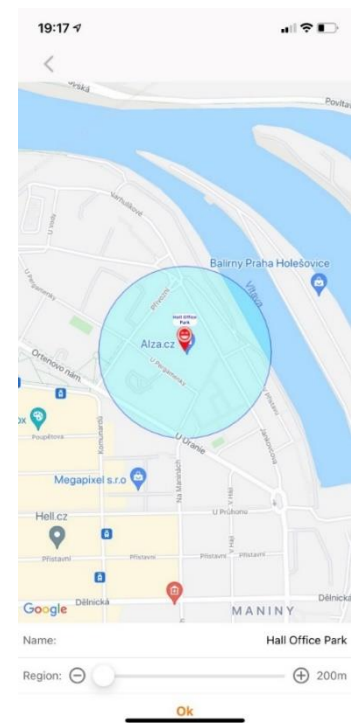

Fonctionnalités de santé

Bilan de santé à distance

En cliquant sur l'onglet « Santé » de l'application WowME Tracker, vous pouvez vérifier à distance l'état de santé de l'utilisateur de l'appareil. Vous pouvez vous informer en temps réel sur l'activité physique (pas, calories brûlées et distance parcourue). Veuillez noter que cet appareil ne substitue pas à un appareil médical et que toutes les valeurs mesurées ne sont données qu'à titre indicatif.

Veillez tenir compte du fait que la fonctionnalité « Pas » doit d'abord être activée sur l'application WowME Tracker (cliquez sur « Santé » → « Pas » → « Switch »). Si vous n'activez pas cette fonctionnalité, vous ne pourrez y accéder ni sur l'application ni sur votre appareil. Pour mesurer les calories ou la distance actuelle, veuillez également définir d'autres informations dans le menu « Pas », notamment le poids et la longueur moyenne des pas.

Alerte de chutes

L'alerte de chute détecte automatiquement les mouvements qui ressemblent à une chute l'appareil et son utilisateur. Avec l'alerte sonore, l'appareil demande si l'utilisateur est tombé ou non. Si l'utilisateur ne répond pas dans cinq secondes, l'appareil lancera automatiquement un appel SOS et enverra une notification sur l'application WowME Tracker. Vous pouvez définir les types de notifications que vous souhaitez recevoir. La sensibilité de la détection des appels peut également être configurée sur l'application.

Rappels de pilules

Vous pouvez configurer des rappels avec un texte et une note vocale. L'appareil émet automatiquement une note vocale à l'heure sélectionnée pour rappeler à l'utilisateur de prendre ses pilules (ou lui rappeler toute autre activité). Les rappels peuvent être configurés pour s'activer pour une fois ou à plusieurs reprises.

FAQ

La consommation de la batterie de l'appareil est trop élevée. Comment puis-je prolonger la durée de vie de l'appareil ?

La consommation de la batterie est principalement déterminée par les services de localisation. Si la batterie de votre appareil se décharge plus vite que vous ne le souhaitez, essayez une fréquence plus longue de mise à jour de la localisation. Pour économiser la batterie, des périodes plus longues sont recommandées car vous pouvez toujours vérifier manuellement la localisation sur l'application WowME Tracker, tandis que d'autres services fonctionnent sans restriction (comme les zones de sécurité, etc.).

L'appareil est hors ligne sur l'application WowME Tracker.

L'absence de connexion entre l'appareil et l'application WowME Tracker peut être due à plusieurs problèmes. Veuillez vérifier si votre appareil répond aux critères suivants :

- La batterie de l'appareil est chargée.
- Le code PIN de la carte SIM est désactivé.
- La carte SIM dispose d'un forfait de données actif ou d'une somme suffisante pour payer les données.

Les services de localisation sont très imprécis.

La précision des services de localisation de votre appareil dépend du actuellement utilisé. Elle est déterminée par les facteurs suivants.

À l'extérieur, l'appareil utilise principalement le GPS dont l'efficacité dépend de l'environnement. Le signal GPS est plus faible à proximité de bâtiments élevés, d'arbres, etc. Si le GPS n'est pas disponible ou pas encore détecté, l'appareil utilise le LBS qui détermine l'emplacement à partir du réseau mobile. Celui-ci dépend de la densité du des antennes relais. Vous pouvez désactiver la localisation LBS sur le WowME Tracker pour obtenir une localisation plus précise, fournie uniquement par le signal GPS.

À l'intérieur, le GPS n'est pas disponible. L'appareil utilise principalement la localisation LBS qui est très imprécise. La localisation peut être mise à jour lorsque l'appareil se connecte à un réseau WiFi à proximité. Si vous souhaitez un service de localisation plus précis, veuillez désactiver la localisation LBS sur le WowME Tracker. L'appareil vous indiquera la localisation WiFi et, au cas où le WiFi ne serait pas disponible, la dernière mise à jour du positionnement GPS extérieur sera affichée.

Conditions de garantie

Un produit neuf acheté dans le réseau de vente Alza.cz est couvert par la garantie de 2 ans. En cas de besoin d'une réparation ou d'autres services pendant la période de garantie, contactez directement le vendeur du produit. Il est nécessaire de présenter la preuve d'achat originale avec la date d'achat.

Les éléments suivants sont considérés comme un conflit avec les conditions de garantie, pour lequel la réclamation ne peut être reconnue :

- L'utilisation du produit à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu ou le non-respect des instructions relatives à la maintenance, au fonctionnement et à l'entretien du produit.
- Dommages causés au produit par une catastrophe naturelle, l'intervention d'une personne non autorisée ou mécaniquement par la faute de l'acheteur (par exemple pendant le transport, le nettoyage par des moyens inappropriés, etc.)
- L'usure naturelle et le vieillissement des consommables ou des composants pendant l'utilisation (comme les batteries, etc.).
- L'exposition à des influences extérieures néfastes, telles que la lumière du soleil et d'autres rayonnements ou des champs électromagnétiques, l'intrusion de fluides, l'intrusion d'objets, la surtension du réseau, la tension de décharge électrostatique (y compris la foudre), une tension d'alimentation ou d'entrée défectueuse et une polarité inappropriée de cette tension, des processus chimiques tels que des alimentations usées, etc.
- Modifications, transformations ou altérations à la conception ou une adaptation afin de changer ou élargir les fonctions du produit par rapport à la conception originale ou utilisation des composants non originaux.

Déclaration de conformité de l'UE

Données d'identification du représentant autorisé du fabricant/importateur :

Importateur : Alza.cz a.s.

Siège social : Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

CIN : 27082440

Objet de la déclaration :

Titre : Traqueur GPS

Modèle / Type : Y41

Le produit ci-dessus a été testé conformément à la (aux) norme(s) utilisée(s) pour démontrer la conformité aux exigences essentielles définies dans la (les) directive(s) :

Directive n° 2014/53/UE

Directive n° 2011/65/UE telle que modifiée 2015/863/UE

Prague, le 28 juillet 2021



WEEE

Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères conformément à la directive européenne sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE - 2012/19 / UE). Il doit être retourné au lieu d'achat ou amené dans un point de collecte officiel destiné aux déchets recyclables. En veillant que ce produit soit éliminé correctement, vous contribuerez à prévenir les impacts négatifs potentiels sur l'environnement et la santé humaine, qui pourraient être causés par une manipulation inappropriée des résidus de ce produit. Contactez votre autorité locale ou le point de collecte le plus proche pour plus de détails. L'élimination incorrecte de ce type de déchets peut entraîner des amendes conformément aux réglementations nationales.

