

ČESKY




THRUSTMASTER®



FORCE FEEDBACK



Uživatelský manuál

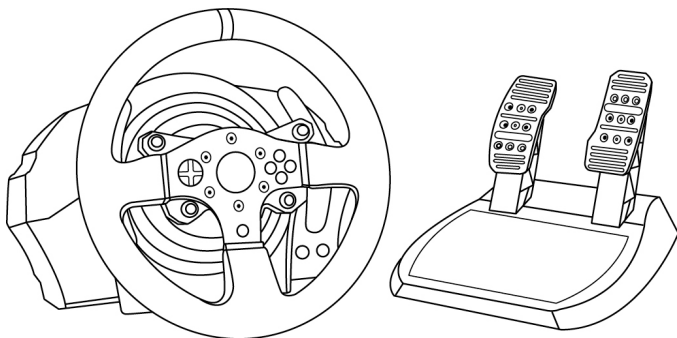


UPOZORNĚNÍ


Pro zajištění plné funkčnosti závodního volantu T150 s hrami, je možné, že bude nutné instalovat automatické aktualizace *(jsou dostupné, pokud je konzola připojena k internetu).*

Uživatelské manuály ani jejich části nesmí být bez výslovného souhlasu majitele - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány, kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky Thrustmaster pro Českou republiku a Slovensko. Reklamací lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na Slovensko dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

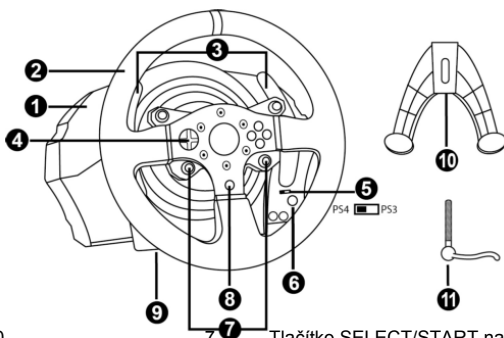

- | | | | |
|---|--|----|---|
| 1 | Základna T 150 | 7 | Tlačítko SELECT/START na PS3™ a SHARE/OPTIONS na PS4™ |
| 2 | Volant T150 | 8 | Tlačítko PS |
| 3 | 2 sekvenční měniče (nahoru/dolu) | 9 | Velký závitový otvor (pro připevnění systému a upevňovacího šroubu) |
| 4 | Dvousměrová tlačítka | 10 | Připevňovací systém |
| 5 | USB přepínač pro PS4™ nebo PS3™ | 11 | Kovový upevňovací šroub |
| 6 | Tlačítko MODE + červeno-zelená kontrolka | | |

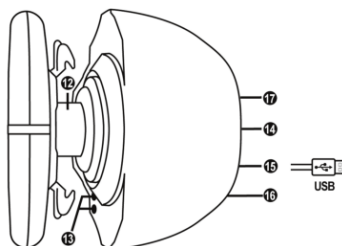

- | | | | |
|----|-------------------|----|---|
| 12 | Osa řízení | 15 | USB kabel a konektor závodního volantu |
| 13 | Tlačítka L3/L4 | 16 | Konektor převodovky (prodává se samostatně) |
| 14 | Konektor napájení | 17 | Konektor pedálů |

Uživatelské manuály ani jejich části nesmí být bez výslovného souhlasu majitele - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány, kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky Thrustmaster pro Českou republiku a Slovensko. Reklamaci lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na Slovensko dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.

UPOZORNĚNÍ

Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtete tento manuál.



Upozornění – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem



Upozornění – Větrací otvory

Z bezpečnostních důvodů nikdy nezakrývejte větrací otvory



**Z bezpečnostních důvodů nikdy nepoužívejte pedály s bosýma
nohama nebo pouze v ponožkách.**

**THRUSTMASTER® ODMÍTÁ ODPOVĚDNOST ZA JAKÁKOLIV
ZRANĚNÍ PŘI POUŽITÍ PEDÁLŮ BEZ BOT.**



Upozornění – Nebezpečí zranění způsobené opakovanými pohyby



TĚŽKÉ ZAŘÍZENÍ



Manipulovat s volantem mohou pouze
osoby starší 16 let

Nebezpečí zranění při pádu
zařízení



Upozornění – Nebezpečí zranění během hry

VŽDY

NIKDY

NIKDY



Uživatelské manuály ani jejich části nesmí být bez výslovného souhlasu majitele - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány, kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky Thrustmaster pro Českou republiku a Slovensko. Reklamaci lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na Slovensko dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.

NIKDY



NIKDY



NIKDY



AKTUALIZACE FIRMWARE ZÁVODNÍHO VOLANTU

Pro aktualizaci firmwaru navštivte <http://ts.thrustmaster.com>. V sekci Updates and Download, klikněte na PlayStation/Wheel/T150 a vyberte Driver/Firmware. Postupujte podle pokynů stahování a instalace.

Důležitá poznámka:

Na PC musí být USB posuvný přepínač vždy nastaven v pozici PS3™.

Uživatelské manuály ani jejich části nesmí být bez výslovného souhlasu majitele - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány, kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky Thrustmaster pro Českou republiku a Slovensko. Reklamací lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na Slovensko dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.

NASTAVENÍ SKLONU PEDÁLŮ

Náklon pedálů je nastavitelný.

Pokyny pro nastavení náklonu pedálů jsou dostupné na


<http://ts.thrustmaster.com>. V sekci Updates and Download klikněte na PlayStation® / Wheels / T150 a vyberte soubor Manual/Help.

INSTALACE ZÁVODNÍHO VOLANTU NA ZÁKLADNĚ


Přípevnění závodního volantu k desce nebo stolu.

1. Volant umístěte na stůl nebo jinou vodorovnou pevnou a stabilní plochu.
2. Vložte utahovací šroub (11) do přípevňovacího systému (10) a otáčením šroubu proti směru hodinových ručiček systém utahujte, tak, aby vyplnil velký závitový otvor (9) umístěný pod závodním volantem, až je volant dokonale stabilní.

VŽDY

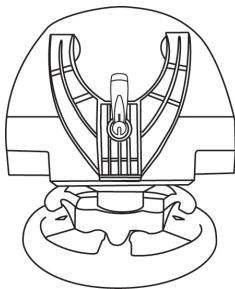



NIKDY

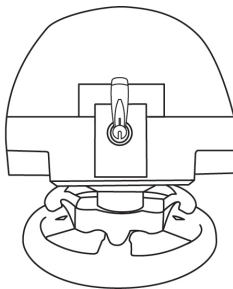

UPOZORNĚNÍ: Nikdy neutahujte samostatný šroub bez přípevňovacího systému.

(Může dojít k poškození závodního volantu.)

Uživatelské manuály ani jejich části nesmí být bez výslovného souhlasu majitele - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány, kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky Thrustmaster pro Českou republiku a Slovensko. Reklamaci lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na Slovensko dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.

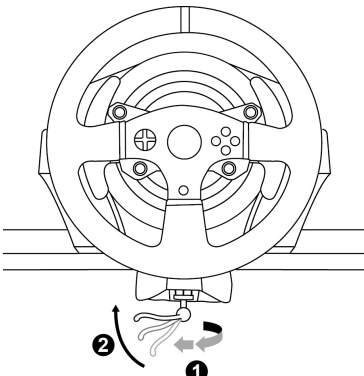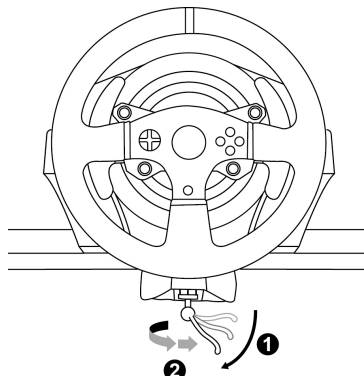PŘIPEVNĚNÍ/UVOLNĚNÍ	SMĚR
<u>UTAHOVÁNÍ</u> Proti směru hodinových ručiček	
<u>UVOLNĚNÍ</u> Ve směru hodinových ručiček	

Uživatelské manuály ani jejich části nesmí být bez výslovného souhlasu majitele - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány, kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky Thrustmaster pro Českou republiku a Slovensko. Reklamací lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na Slovensko dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.


Přípevnění pedálů do kokpitu

1. Připevněte pedály za použití malých závitových otvorů umístěných ve spodní části.
2. Zašroubujte dva šrouby M6 (nejsou součástí dodávky) skrz kryt kokpitu, zasuněte je do dvou malých otvorů se závity ve spodní části pedálů.

Důležité: Délka M6 by, nesmí přesahovat tloušťku kokpitu + 10 mm, delší šrouby by mohly pedály poškodit.

Nákres rozložení kokpitu (pro rozmístění základny závodního volantu/pedálů) je dostupné na <http://ts.thrustmaster.com>: v sekci **Updates and Downloads**, klikněte na **PlayStation/Wheels / T150**, pak vyberte **Manual/Help file**.

MAPOVÁNÍ PLAYSTATION®3 A PLAYSTATION®4

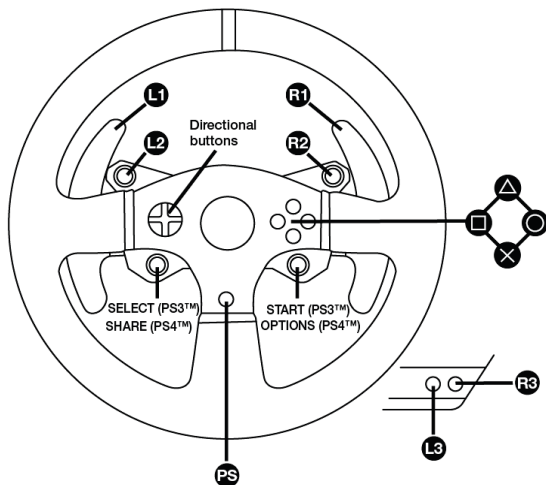

Uživatelské manuály ani jejich části nesmí být bez výslovného souhlasu majitele - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány, kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky Thrustmaster pro Českou republiku a Slovensko. Reklamací lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na Slovensko dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.

NASTAVENÍ ZÁVODNÍHO VOLANTU PRO PLAYSTATION®3 NEBO PRO PLAYSTATION®4

1. Připojte pedály ke konektoru **(17)**, umístěnému na spodní části základny volantu.
2. Připojte napájení ke konektoru **(14)** ve zadní části základny volantu.
3. Připojte napájecí adaptér k síťovému rozvodu.
4. Posuvný USB přepínač **(5)** na základně volantu posuňte do polohy pro PS3™ nebo PS4™
5. Propojte USB rozhraní závodního volantu **(15)** s USB konektorem
6. Po zapnutí napájení, volant provede automatickou kalibraci
7. Pokud používáte PlayStation®4 stiskněte na volantu tlačítko PS **(8)** a připojte se ke svému účtu na Sony Entertainment Network.

Nyní jste již připraveni ke hře!

Uživatelské manuály ani jejich části nesmí být bez výslovného souhlasu majitele - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány, kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky Thrustmaster pro Českou republiku a Slovensko. Reklamací lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na Slovensko dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.

Důležité poznámky:

- Posuvný USB přepínač (5) musí být nastaven (PS3™ nebo PS4™) před připojením volantu ke systému. Pokud potřebujete změnit nastavení, odpojte USB kabel od konzoly, změňte nastavení a kabel opět připojte.
- Pokud používáte PlayStation®3, USB přepínač musí být v poloze PlayStation®3:
 - * Ve většině her je volant rozpoznán jako T500RS.
 - * Volant je funkční v kompatibilních hrách a menu konzoly.
 - * Na volantu je funkční tlačítko „PS“.
- Pokud je na PlayStation®4 přepínač (5) nastaven v pozici PS3™:
 - * Ve většině her je volant rozpoznán jako T500RS.
 - * Volant je funkční v kompatibilních hrách, ale není funkční v menu konzoly.
 - * Funkce PS a SHARE na volantu nejsou funkční
- Na PlayStation®4, USB přepínač (5) nastaven v poloze PS4™:
 - * Nezapomeňte stisknout tlačítko PS (8), jinak volant není možné používat.
 - * Ve většině her je volant rozpoznán jako T300RS nebo T150.
 - * Volant je funkční v kompatibilních hrách a menu konzoly.
 - * Funkce PS a SHARE na volantu jsou funkční

**Seznam kompatibilních her pro PlayStation®3 a PlayStation®4 s nastavením přepínače (5) je dostupný na: <http://ts.thrustmaster.com>
(v sekci Updates and Downloads klikněte na Playstation®/Wheel/T150).
Seznam je průběžně aktualizován**

Uživatelské manuály ani jejich části nesmí být bez výslovného souhlasu majitele - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány, kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky Thrustmaster pro Českou republiku a Slovensko. Reklamaci lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na Slovensko dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.

NASTAVENÍ VOLANTU PRO PC

* Kompatibilita s PC nebyla testována ani schválena společností Sony Computer Entertainment Europe

Důležitá poznámka:

Na PC musí být posuvný přepínač nastaven v pozici PC3™.

1. Připojte se na <http://ts.thrustmaster.com> a stáhněte si ovladače a software force feedback pro PC. VC sekci Updates and Downloads klikněte na PC / Wheels / T150, a zvolte Drivers (ovladače)
2. Po stažení software spusťte instalaci, postupujte podle pokynů na obrazovce a po výzvě připojte USB kabel k volantu.
3. Po dokončení instalace klikněte na Finish (konec) a restartujte počítač.
4. Pro spuštění ovládacího panelu volantu zvolte Start/Všechny programy/Thrustmaster/FFB Racing Wheel/Control Panel.
Ovládací panel volantu zobrazí název volantu T150 Racing Wheel se stavem OK.
5. Klikem na vlastnosti (Properties) v ovládacích panelech můžete volant nastavit:
 - Záložka Test Input: umožňuje testování a zobrazení akčních tlačítek, směrových tlačítek, pedálů.
 - Záložka Test Forces: umožňuje testovat 12 efektů force feedback.
 - Záložka Gain Settings: umožňuje nastavit sílu force feedback ve vašich počítačových hrách.

Nyní jste připraveni ke hře!


Obecné poznámky:

Před spuštěním hry uzavřete okno ovládacího panelu klikem na OK.

Nastavení provedena v okně ovládacího panelu jsou uložena pouze ve vašem počítači (nemají žádný vliv na PlayStation®3 nebo PlayStation®4).

Verze firmwaru volantu je zobrazena v pravém horním rohu.

Uživatelské manuály ani jejich části nesmí být bez výslovného souhlasu majitele - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány, kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky Thrustmaster pro Českou republiku a Slovensko. Reklamaci lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na Slovensko dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.

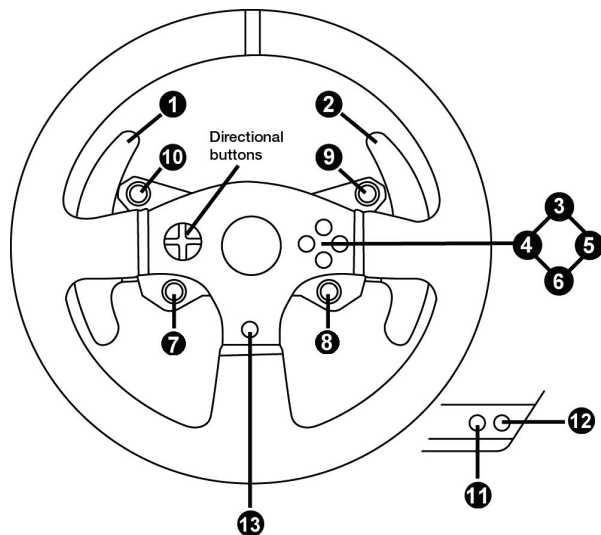

AUTOMATICKÁ KALIBRACE VOLANTU A PEDÁLŮ

Po připojení napájení a připojení volantu ke konzole, volant provede automatickou kalibraci.

Během této fáze, volant se bude natáčet dopředu, doleva a doprava až o 1080°, nakonec se zastaví ve středu.



Upozornění:

Během automatické kalibrace se volantu nedotýkejte!
(Může způsobit chybnou kalibraci, nebo zranění).

Uživatelské manuály ani jejich části nesmí být bez výslovného souhlasu majitele - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány, kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky Thrustmaster pro Českou republiku a Slovensko. Reklamaci lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na Slovensko dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.

AUTOMATICKÁ KALIBRACE PEDÁLŮ

Nikdy nepřipojujte (ani neodpojujte) pedály k základně volantu pokud jsou připojeny ke konzole nebo během hry (může to způsobit chyby v kalibraci). Pedály k základně volantu připojujte vždy před připojením ke konzole. Po nakalibrování volantu a spuštění hry, pedály se automaticky nakalibrují po několika stlačeních pedálů.



UPOZORNĚNÍ:

Nikdy pedály nestlačujte během automatické kalibrace volantu nebo při spuštění hry!
(Může způsobit chybnou kalibraci)

Uživatelské manuály ani jejich části nesmí být bez výslovného souhlasu majitele - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány, kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky Thrustmaster pro Českou republiku a Slovensko. Reklamací lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na Slovensko dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.

TLAČÍTKO MODE A SVĚTELNÁ KONTROLKA (6)

Tlačítko MODE pro pedály

Sada pedálů T150 je vybavena dvěma pedály.

Při používání pedálů se ujistěte, že kontrolka trvale svítí červeně, pokud nesvítí, pedál nebude správně fungovat.

Volant T150 je také kompatibilní s 3 pedálovými pedály Thrustmaster (prodává se odděleně), umožní vám elektronicky zaměnit pedály spojky a plynu.

Jednoduše stiskněte tlačítko MODE **(6)** na 2 vteřiny.

Záměna pedálů bude uložena do vnitřní paměti volantu.

PLYNOVÝ A SPOJKOVÝ PEDÁL	BARVA KONTROLKY (6)
NORMÁLNÍ	ČERVENÁ
ZAMĚNĚNÉ	ZELENÁ

Další informace o tlačítku MODE

Další informace o použití tlačítka MODE zjistíte na

<http://ts.thrustmaster.com> v sekci **Updates and downloads**, klikněte na **PlayStation / Wheels / T150** a vyberte **Manual/Help file**.

POMOC A OTÁZKY A ODPOVĚDI (NEZAHRNUTÉ V TOMTO MANUÁLU)

Navštivte <http://ts.thrustmaster.com>, a v sekci **Updates and Downloads** klikněte na **PlayStation / Wheels / T150**, pak vyberte **Manual/Help file**.

Uživatelské manuály ani jejich části nesmí být bez výslovného souhlasu majitele - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány, kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky Thrustmaster pro Českou republiku a Slovensko. Reklamací lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na Slovensko dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.

TECHNICKÁ PODPORA

<http://ts.thrustmaster.com>



COPYRIGHT

© 2015 Guillemot Corporation S.A. All rights reserved. Thrustmaster® je registrovaná ochranná známka společnosti Guillemot Corporation S.A. Licencováno pro prodej v Evropě, Africe, Středním východě, Rusku, Indii a Oceánii. Pro použití výhradně s PlayStation®3 a PlayStation®4.

, "PlayStation", "PS3" a "PS4" jsou registrované ochranné známky společnosti Sony Computer Entertainment Inc. "PS4" je také ochranná známka stejné společnosti.

Všechna práva vyhrazena.

Všechny ostatní ochranné známky a značky jsou uznávány a jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. Ilustrace nejsou závazné. Obsah, design a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění a mohou se lišit od jedné země do druhé.

Vyrobeno v Číně.

Technologie TouchSense® je licencována Immersion Software Ireland Limited. Chráněna jedním nebo více patenty v USA, které lze najít na adrese: www.immersion.com/patent-marking.html.

Vyrábí a distribuuje Guillemot Corporation SA www.thrustmaster.com.

Uživatelské manuály ani jejich části nesmí být bez výslovného souhlasu majitele - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány, kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky Thrustmaster pro Českou republiku a Slovensko. Reklamací lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na Slovensko dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.


OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Po ukončení užívání produktu by tento neměl být vhozen do směsného odpadu (pro EU a Turecko), ale uložen na sběrném místě pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení v souladu s místními zákony. Recyklací a dalšími formami zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení může výrazně přispět k pomoci chránit životní prostředí.

Další informace získáte na místním úřadě.

* Pouze pro EU a Turecko

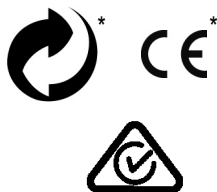

Uživatelské manuály ani jejich části nesmí být bez výslovného souhlasu majitele - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány, kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky Thrustmaster pro Českou republiku a Slovensko. Reklamací lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na Slovensko dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.