


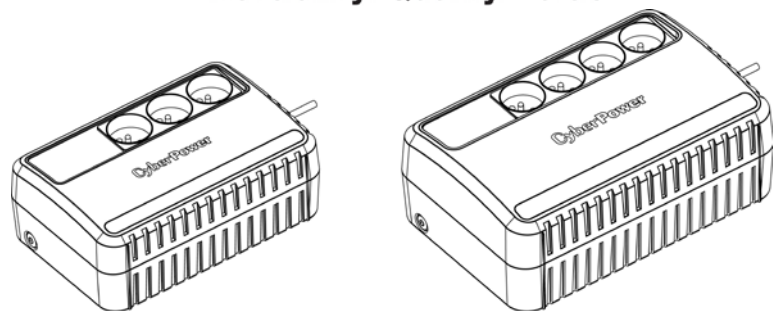

BU600E/1000E Uživatelská příručka

K01-CXXXXXX-00

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

(USCHOVEJTE TYTO POKYNY)

Příručka obsahuje důležité bezpečnostní instrukce. Přečtěte si je pozorně a postupujte podle nich při instalaci a používání výrobku. Příručku prostudujte před vybalením, instalací a používáním UPS.

VAROVÁNÍ! Abyste zabránili riziku požáru nebo zásahu elektrickým proudem, používejte zařízení pouze ve vnitřním prostředí bez ovlivnění vodivými materiály. (pročtěte si specifikaci pro přesné teplotní a vlhkostní podmínky použití).

VAROVÁNÍ! Abyste zabránili přehřátí UPS, nezakrývejte chladicí otvory a neumísťujte UPS do míst s přímým působením slunečního světla nebo do blízkosti tepelných zdrojů – např. topení, pece.

VAROVÁNÍ! Nepřipojujte k UPS zařízení, která nesouvisí s PC – např. lékařské přístroje, přístroje na záchranu života, mikrovlnné trouby nebo vysavače.

VAROVÁNÍ! Nepřipojujte vstup UPS k jejímu výstupu.

VAROVÁNÍ! Chraňte UPS před tekutinami a vlhkostí. Nepokládejte na UPS nebo do její blízkosti nápoje nebo jiné nádoby s kapalinou.

VAROVÁNÍ! V případě nebezpečí vypněte UPS vypínačem a vytáhněte ze zásuvky přívodní šňůru.

VAROVÁNÍ! Nepřipojujte k UPS rozdvojky nebo odrušovače.

VAROVÁNÍ! Před čištěním UPS ji nejdříve odpojte a nepoužívejte kapaliny nebo čisticí prášky.

VAROVÁNÍ! Údržba baterií může být prováděna jen osobou znalou problematiky baterií a nutných opatření nebo alespoň pod dohledem takové osoby.

VAROVÁNÍ! V případě provádění údržby nebo opravy uvnitř UPS je nutné nejdříve odpojit baterii.

VAROVÁNÍ! Vnitřní napětí baterie je 12V stejnosměrných. Uzavřená olověná 6ti článková baterie.

VAROVÁNÍ! Při výměně baterií používejte stejný typ a počet baterií.

VAROVÁNÍ! Nevhazujte baterie do ohně, baterie může explodovat. Neotvírejte nebo nedeformujte baterie – uvolněný elektrolyt je nebezpečný pro vaši kůži a oči.

INSTALACE UPS

VYBALENÍ

Krabice obsahuje: (1) UPS x1; (2) uživatelskou příručku x1


PŘEHLED

BU600E/1000E je vybaven automatickou regulací napětí pro případ nestabilního napájení a poskytuje záložní napájení během výpadku proudu. BU600E/1000E zajistí stabilní napájení vašeho systému.

INSTALACE PŘÍSTROJE

- UPS může být používána ihned po vybalení. Ovšem během přepravy a skladování dochází k poklesu kapacity baterií, a proto je nutné baterie nabíjet alespoň 8 hodin pro dosažení jejich plné kapacity. Pro nabití baterií ponechejte UPS připojenou k napájecí zásuvce. Baterie se dobíjí, i když je UPS vypnuta.
- Nechte UPS vypnutou a nepřipojujte ji k zásuvce el. proudu. Připojte počítač, monitor a další periferie (Zip mechaniku, Jazz mechaniku, pásková mechanika atd.) do zásuvek s bateriovým záložním napájením.
Nepřipojujte k UPS zařízení jako kopírky, laserové tiskárny, ohřívače, vysavače, skartovačky a jiná velká elektrická zařízení. Jejich požadovaný příkon může způsobit přetížení a poškodit UPS.
- Připojte pomocí napájecí šňůry UPS k napájecí zásuvce. Zásuvka musí být chráněna jističem nebo pojistkou a neměl by k ní být připojen žádný velký el. spotřebič (např. klimatizace, chladnička, kopírka atd.. Nepoužívejte prodlužovací kabely a adaptéry.
- Stiskněte vypínač, abyste UPS zapnuli. Rozsvítí se indikátor „Power ON“ a UPS vydá krátký zvukový signál.
- Pokud dojde k přetížení UPS, ozve se dlouhý zvukový signál. Vypněte UPS a odpojte aspoň jeden spotřebič. Počkejte 10s, zkontrolujte, aby jistič na UPS byl zatlačen, a zapněte UPS.
- Pro optimální nabíjení baterií ponechejte UPS připojenou k síti nepřetržitě.
- Pokud nebudete UPS používat delší dobu, zakryjte ji a uložte ji s plně nabitou baterií. Dobíjejte baterie každé 3 měsíce.

ZÁKLADY OBSLUHY

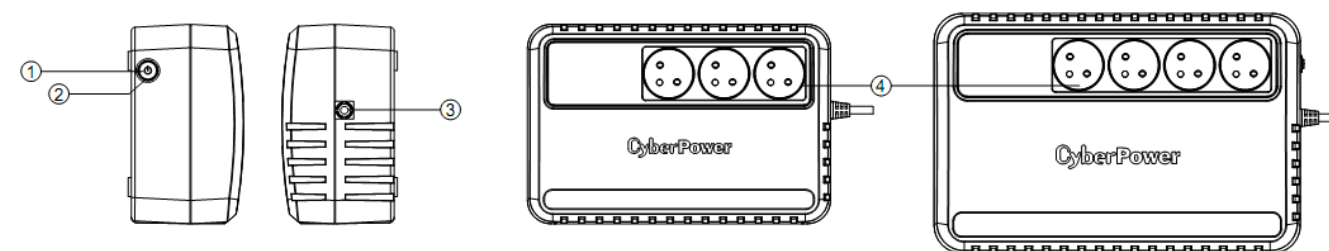

1. Vypínač

Abyste zapli nebo vypli UPS, stiskněte vypínač po dobu 2s.

Nastavení alarmu: zvukový alarm může být zapnut nebo vypnut, když se 2krát rychle stiskne tlačítko

POWER (vypínač). Výchozí tovární nastavení je pro zapnutý zvuk - “Alarm On”. Abyste alarm vypli,

stiskněte 2x rychle vypínač. Při vypnutí alarmu uslyšíte dvojí krátké pípnutí. Abyste alarm zapli,

stiskněte 2x rychle vypínač. Při zapnutí alarmu uslyšíte jedno krátké pípnutí.

2. Indikátor LED

Dioda svítí, když je UPS v provozu.

3. Vstupní napájecí kabel

Pro připojení UPS k zásuvce.

4. Výstupní zásuvka

Přístroj má zásuvky pro zajištění napájení připojení zařízení během výpadku el. energie a s ochranou proti přepětí a špičkám napětí.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE		
Model	BU600E-FR	BU1000E-FR
Kapacita (VA)	600	1000
Vstup		
Rozsah napětí	165~280Vac	
Nominální frekvence	50 Hz	
Výstup		
Napětí na výstupu	Simulovaná sinusoida 220Vac +/-5%	
Frekvence na výstupu	50 Hz +/-1%	
Ochrana proti přetížení	jistič / pojistka	
Fyzické údaje		
Celkový počet zásuvek	3	4
Maximální rozměry (vxšxd) (mm)	91.5 x 158 x 240	110.5 x 190 x 290
Hmotnost	3.8 kg	6.9 kg
Baterie		
Uzavřená bezúdržbová olověná baterie	RBP0043 x1	RBP0046 x2
Typická doba nabíjení	8 h	
Výstražná diagnostika		
Indikátory	Zapnuto / Provoz na baterie	
Zvukové výstrahy	Provoz na baterie, nízká kapacita baterie, přetížení, chyba	
Provozní prostředí		
Provozní teplota	0°C - 40°C	
Provozní reativní vlhkost	0 - 90%	
Správa		
Automatické dobíjení	Ano	
Automatický restart	Ano	

INDIKÁTORY LED		
○ LED	Alarm	Podmínky
Zapnuto	Vypnuto	Normální provoz
Bliká	Dvojité pípnutí	Porucha napájení - UPS napájí zařízení z baterie.
Bliká	Rychlé pípání	Porucha napájení - UPS napájí zařízení z baterie. Rychlé pípání upozorňuje, že baterie bude brzy zcela vybita.
Zapnuto/bliká	Constant Tone	Přetížení – vznikne, pokud připojená zařízení překročí kapacitu UPS. Vypněte UPS a odpojte alespoň jedno připojené zařízení

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
UPS neposkytuje očekávanou dobu zálohování.	Baterie nejsou zcela nabity	Nabijte baterie při zapnuté UPS
	Baterie je opotřebovaná.	Kontaktujte technickou podporu CyberPower Systems
UPS nelze zapnout.	UPS není zapojena do zásuvky ve zdi	UPS musí být zapojena do zásuvky 220-240V
	Baterie je opotřebovaná	Kontaktujte technickou podporu CyberPower Systems
	Mechanický problém	Kontaktujte technickou podporu CyberPower Systems
Zásuvky UPS nenapájí připojená zařízení	Spálená pojistka anebo vypnutý jistič kvůli přetížení	Vypněte UPS a odpojte alespoň jedno připojené zařízení. Odpojte napájecí kabel UPS a potom vyměňte spálenou pojistku nebo zatlačte tlačítko jističe. Připojte napájecí kabel a zapněte UPS. Je nutné, aby nová pojistka měla stejné parametry jako poškozená.
	Baterie jsou vybité	Dobijte UPS po dobu aspoň 4h
	UPS byla poškozena přepětím nebo proudovou špičkou.	Kontaktujte technickou podporu CyberPower Systems

Další informace najdete na www.cpsww.com
Všechna práva vyhrazena. Nepovolené kopírování a použití textu je zakázáno.

