



Lenovo TAB A10-70

Stručná úvodní příručka v1.0

- ✎ Než začnete tablet používat, pečlivě si přečtěte tuto příručku. Veškeré informace v této příručce označené hvězdičkou (*) se vztahují pouze na model s WLAN + 3G (Lenovo A7600-H).

Technické specifikace



Model a systém

Model: Lenovo A7600-F

Verze: WLAN

Systém: Android 4.2

*Lenovo A7600-H

*WLAN + 3G



Rozměry a hmotnost

Výška: 264,1 mm

Šířka: 176,54 mm

Hloubka: 8,9 mm

Hmotnost: 561 g

*563 g



CPU

CPU: MT8121 Quad Core 1,3 GHz

*MT8382 Quad Core 1,3 GHz



Kamera

Typ: CMOS

Pixely: 5 MP (zadní) + 2 MP (přední)



Napájení a baterie

Baterie: 6 340 mAh



Displej

Rozměry: 10,1 palce (úhlopříčně)

Obrazovka: Vícedotykový displej

Rozlišení: 1 280 x 800

Typ displeje LCD: IPS



Bezdrátová komunikace

② Bluetooth 4.0

WLAN 802.11b/g/n

*WCDMA, GSM




GPS



① Skutečný produkt se může lišit.

② Uvedení se systémem Android 4.2, který podporuje pouze profil BT 4.0 PXP.

Rychlý úvod

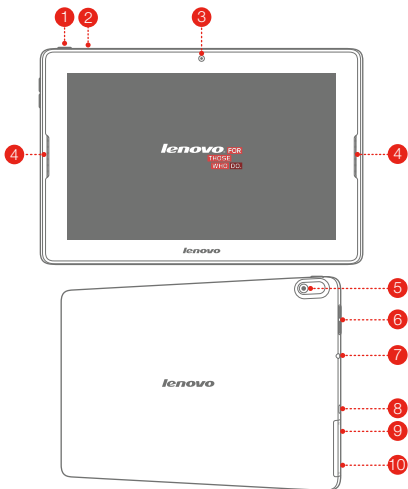


- | | | |
|--------------------------|------------------|-----------------------|
| 1 Vypínač | 2 Mikrofon | 3 Přední kamera |
| 4 Reproductory | 5 Zadní kamera | 6 Tlačítko hlasitosti |
| 7 Konektor pro sluchátka | 8 Port micro USB | 9 *Slot na kartu SIM |
| 10 Slot na kartu microSD | | |

 Model s WLAN (Lenovo A7600-F) nemá slot pro kartu SIM.

Vložení karet *SIM a microSD

Mobilní služby jsou dostupné u modelu s WLAN + 3G (Lenovo A7600-H) po vložení karty SIM poskytnuté vaším operátorem.

Vložte kartu SIM, jak je znázorněno na obrázku.

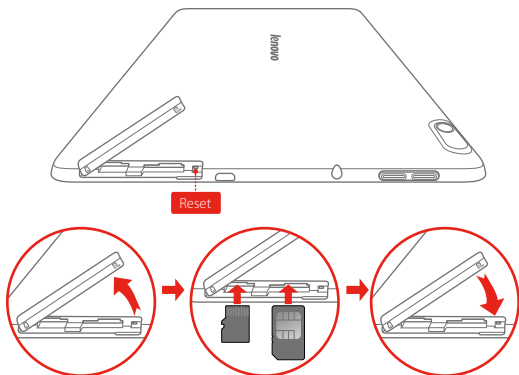

Krok 1. Dle vyobrazení otevřete kryt slotu pro kartu.


Krok 2. Do slotu na kartu SIM vložte kartu SIM a do slotu na kartu microSD vložte kartu microSD.

Krok 3. Opatrně vraťte zpět kryt slotu karty.

 Je-li tablet zapnutý, nevkládejte ani nevyjímejte kartu SIM. Mohlo by dojít k trvalému poškození karty SIM nebo tabletu.

Nabíjení a zapínání/vypínání tabletu

Než začnete tablet používat, může být nutné nabít baterii.
Nabíjte baterii podle obrázku.

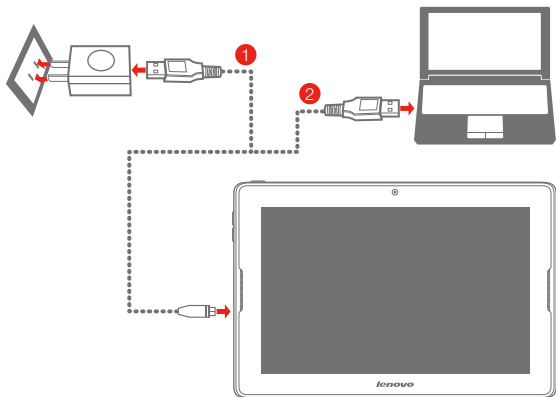

Postup 1. Pomocí dodaného kabelu a napájecího adaptéru USB připojte tablet k elektrické zásuvce.

Postup 2. Nabíjte baterii přes počítač.

 Vybitá baterie

 Zcela nabito

 Nabíjení

 Zařízení má vestavěnou dobíjecí baterii. Další informace o bezpečnosti baterie naleznete v části „Upozornění na vestavěnou dobíjecí baterii“ v příručce s důležitými informacemi o produktu.

Další informace

Další užitečné dokumenty naleznete pod položkou „User Guide“ přístupné v části Oblíbené v prohlížeči nainstalovaném na vašem tabletu.

„Regulační prohlášení“ najdete na adrese <http://support.lenovo.com/>.

Získání podpory

Pro podporu ke službám sítě a fakturaci se obraťte na svého poskytovatele bezdrátové sítě. Pokyny k použití tabletu naleznete na webových stránkách <http://support.lenovo.com/>.

Shoda se směrnicemi Evropské unie



Směrnice o rádiových a telekomunikačních koncových zařízeních

Tento produkt je ve shodě se základními požadavky a dalšími relevantními ustanoveními směrnice o rádiových a telekomunikačních koncových zařízeních, 1999/5/ES.

Právní informace

Lenovo a logo Lenovo jsou ochranné známky společnosti Lenovo ve Spojených státech a/nebo v dalších zemích.

Další názvy společností, produktů nebo služeb mohou být ochranné známky nebo servisní známky jiných stran.

Vyrobeno pod licencí společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

První vydání (únor 2014) © Copyright Lenovo 2014.

Reduce | Reuse | Recycle



8306LVP919W

Vytištěno v Číně