



Lenovo Z90a40

Príručka V1.0

Základy

Pred použitím týchto informácií a produktu, ktorý podporujú, si prečítajte nasledujúce dokumenty:

- *Stručný návod*
- *Regulačné vyhlásenie*
- [Príloha](#)

Stručný návod a *Regulačné vyhlásenie* sa nachádzajú na webovej lokalite <http://support.lenovo.com>.

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka je vaším štartovacím bodom pri používaní vášho telefónu. Pre väčšie pohodlie je na domovskej obrazovke už pripravených zopár užitočných dlaždíc a miniaplikácií.



Poznámka: Funkcie telefónu a domovská obrazovka sa môžu líšiť v závislosti od vašej polohy, jazyka, operátora a modelu.

Správa domovských obrazoviek

Domovské obrazovky môžete pridávať, presúvať alebo odstraňovať pomocou Správcu obrazovky.

1. Stlačte tlačidlo Menu a potom ťuknite na položku **Správca obrazovky**.

Alebo otvorte Správcu obrazovky spojením prstov na ktorejkoľvek domovskej obrazovke.

Tip: Správca obrazovky zobrazuje náhľady domovských obrazoviek. Predvolená domovská obrazovka má v náhlade symbol , pričom náhľady ostatných obrazoviek obsahujú symbol .

2. Vykonaajte ktorýkoľvek z nasledovných krokov:

- Ak chcete pridať domovskú obrazovku, ťuknite na .
- Ak chcete presunúť domovskú obrazovku, stlačte a podržte náhľad obrazovky, kým sa mierne nezväčší. Potom ho presuňte na nové miesto a uvoľnite.
- Ak chcete odstrániť prázdnu domovskú obrazovku, ťuknite na ikonu  na obrazovke.

- Ak chcete nastaviť domovskú obrazovku ako predvolenú, ťuknite na symbol  v náhľade obrazovky.

Používanie režimu úpravy

V režime úpravy môžete na obrazovku pridať alebo presunúť miniaplikáciu alebo aplikáciu, vytvárať priečinky aplikácií alebo aplikácie odinštalovať.

1. Stlačte tlačidlo Menu a potom ťuknite na položku **Upraviť**.

Alebo stlačte a podržte ktorékoľvek miesto na domovskej obrazovke, čím sa rýchlo prepnete do režimu úpravy.

2. Vykonajte ktorýkoľvek z nasledovných krokov:

- Ak chcete na domovskú obrazovku pridať miniaplikáciu, posuňte miniaplikácie doľava alebo doprava, stlačte a podržte miniaplikáciu, kým nevyskočí do popredia, presuňte ju na požadované miesto a uvoľnite.
- Ak chcete presunúť miniaplikáciu alebo aplikáciu, stlačte ju a podržte, kým sa ikona mierne nezväčší, presuňte ju na požadované miesto a uvoľnite.
- Ak chcete vytvoriť priečinok s aplikáciami, stlačte a podržte aplikáciu, kým sa jej ikona mierne nezväčší a potom ju presuňte na inú aplikáciu.
- Ak chcete odinštalovať aplikáciu, stlačte a podržte danú aplikáciu, potiahnite prstom smerom k hornej hrane displeja a uvoľnite aplikáciu nad .

Poznámka: Systémové aplikácie nemožno odinštalovať. Keď sa pokúsite odinštalovať systémovú aplikáciu, v hornej časti obrazovky sa zobrazí .

Zmena tapety

1. Stlačte tlačidlo Menu a potom ťuknite na položku **Tapeta**.

2. Vykonajte ktorýkoľvek z nasledovných krokov:

- Ak chcete nastaviť fotografiu ako tapetu, ťuknite na možnosť **Vstúpiť do galérie**, vyberte a orežte fotografiu a klepnite na **Použiť**.
- Ak chcete použiť tapetu, ťuknite na náhľad tapety a potom na možnosť **Použiť**.

Tlačidlá na displeji

Na displeji telefónu sa nachádzajú tri tlačidlá.

- **Nedávno spustené:** Ťuknutím na  zobrazíte spustené aplikácie. Potom môžete postupovať nasledovne:
 - Ťuknutím na aplikáciu ju otvorte.
 - Ťuknutím na  aplikáciu uzamknete a ťuknutím na  ju odomknete.
 - Ťuknutím na  ukončíte aplikáciu.
 - Ťuknutím na  ukončíte všetky aplikácie okrem uzamknutých.

Stlačením a podržaním tlačidla Nedávno spustené sa zobrazí ponuka možností.

- **Tlačidlo Domov:** Ťuknutím na  sa vrátite na predvolenú domovskú obrazovku.
- **Tlačidlo Späť:** Ťuknutím na  sa vráťte na predchádzajúcu stránku alebo ukončíte aktuálnu aplikáciu.

Uzamknutie obrazovky


Keď je telefón zapnutý, stlačením hlavného vypínača môžete obrazovku ručne uzamknúť. Ďalším

stlačením hlavného vypínača zobrazíte obrazovku uzamknutia a potiahnutím prstom zdola nahor ju odomknete.

Poznámka: *Potiahnutie je predvolený spôsob zamknutia obrazovky. Ak chcete zmeniť uzamykanie obrazovky, pozrite si časť „Nastavenie uzamykania obrazovky“ v ponuke [Nastavenia](#).*

Oznámenia a rýchle nastavenia

Panel oznámení (viď obrázok 1: Oznámenie) vás informuje o zmeškaných hovoroch, nových správach a prebiehajúcich aktivitách, napríklad preberaní súborov. Panel rýchlych nastavení (viď obrázok 2: Rýchle nastavenia) vám umožňuje rýchly prístup k najčastejšie používaným nastaveniam, napríklad pripojeniu WLAN.

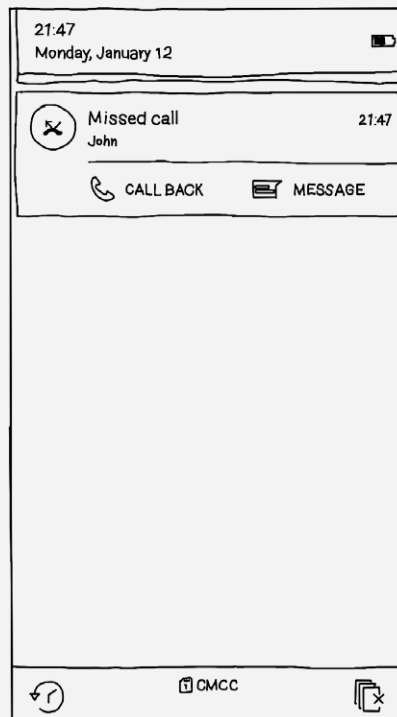

Obrázok 1: Oznámenie



Obrázok 2: Rýchle nastavenia

Môžete urobiť jedno z nasledovného:

- Ak chcete otvoriť panel oznámení, potiahnite prstom zhora nadol.
- Ak chcete zatvoriť panel oznámení, potiahnite prstom zdola nahor.
- Ak chcete zrušiť oznámenie, potiahnite prstom doľava alebo doprava po danom oznámení.
- Ak chcete zrušiť všetky oznámenia, ťuknite na  v spodnej časti panela oznámení.
- Ak chcete zobraziť rýchle nastavenia, potiahnite smerom zhora nadol dvakrát jedným prstom alebo raz dvomi prstami.
- Ak chcete skryť rýchle nastavenia, potiahnite smerom zdola nahor dvakrát jedným prstom alebo raz dvomi prstami.

Pripojenie USB

Ak pripojíte telefón k počítaču pomocou kábla USB, na paneli oznámení sa zobrazí oznámenie „Pripojené ako mediálne zariadenie“. Môžete ťuknúť na oznámenie a potom zvoliť jednu z nasledovných možností:

- **Zariadenie pre médiá (MTP):** Zvoľte v prípade, ak chcete medzi telefónom a počítačom presúvať súbory médií, ako fotografie, videá a zvonenia.
- **Fotoaparát (PTP):** Zvoľte v prípade, ak chcete medzi telefónom a počítačom presúvať iba fotografie a videá.
- **Ladenie USB (ADB):** Tento režim zvoľte, ak chcete povoliť ladenie chýb. Potom môžete použiť nástroje ako Idea Tool na počítači a pomocou nich spravovať dáta vo vašom telefóne.



Uskutočnenie hovoru

Ručné vytáčanie čísla

1. Otvorte aplikáciu **Vytáčanie**.
2. Ak je to potrebné, v zobrazení aplikácie **Vytáčanie** ťuknite na možnosť **Vytáčanie**, aby sa zobrazila číselná klávesnica.
3. Zadaťte telefónne číslo, ktoré chcete vytočiť a potom ťuknite na .

Uskutočnenie hovoru z denníka hovorov

1. Otvorte aplikáciu **Vytáčanie**.
2. Ťuknite na kartu **Denník hovorov**.
3. Zobrazte všetky neprijaté, odchádzajúce a prijaté hovory a potom ťuknite na kontakt, ktorému chcete zavolať.

Zatelefonovanie kontaktu

1. Otvorte aplikáciu **Vytáčanie**.
2. Ťuknite na kartu **Kontakty**.
3. Vyhľadajte kontakt, ktorému chcete zatelefonovať a ťuknutím na názov kontaktu zobrazte kontaktné údaje.
4. Ťuknite na telefónne číslo, ktoré chcete vytočiť.

Prijatie hovoru

Prijatie alebo odmietnutie hovoru

Keď vám niekto zatelefonuje, zobrazí sa obrazovka prichádzajúceho hovoru. Môžete urobiť jedno z nasledovného:

- Potiahnuť obrázok kontaktu na ikonu  a hovor prijať.
- Potiahnuť obrázok kontaktu na ikonu  a hovor odmietnuť.

Stíšenie hovoru

Hovor možno stíšiť nasledujúcimi spôsobmi:

- Stlačením tlačidla zvýšenia alebo zníženia hlasitosti.
- Stlačením hlavného vypínača.
- Otočením telefónu displejom nadol.

Dostupné možnosti počas hovoru

Počas telefonovania sú na displeji k dispozícii nasledovné možnosti:

- **Pridať hovor:** zobrazenie číselnej klávesnice, aby ste mohli zatelefonovať ďalšej osobe.
- **Podržať/Prijať:** podržanie alebo obnovenie aktuálneho hovoru.
- **Ignorovať:** vypnutie alebo zapnutie mikrofónu.
- **Nahrať:** spustenie alebo ukončenie nahrávania hovoru.
- **Číselná klávesnica/Skryť:** zobrazenie alebo skrytie číselnej klávesnice.

- **Reproduktor:** vypnutie alebo zapnutie reproduktora.
- : ukončenie hovoru.

Pomocou tlačidiel ovládania hlasitosti môžete nastaviť hlasitosť hovoru.

Používanie denníka hovorov

Denník obsahuje zmeškané, uskutočnené a prijaté hovory. Stlačením a podržaním záznamu v denníku sa zobrazí ponuka možností. Ťuknutím vyberte požadovanú možnosť. Napríklad, ťuknutím na možnosť

Nový kontakt pridáte položku medzi kontakty.



Vytvorenie kontaktu

1. Otvorte aplikáciu **Kontakty**.
2. Ťuknite na **+**.
3. Zadaťte kontaktné údaje.
4. Ťuknite na položku **Uložiť**.

Vyhľadanie kontaktu

1. Otvorte aplikáciu **Kontakty**.
2. Vykonajte jeden z nasledovných krokov:
 - Posúvaním zoznamu nahor alebo nadol nájdite požadovaný kontakt.
Tip: Zoznam kontaktov má na strane index, ktorý vám umožní rýchlejší pohyb v zozname. Ťuknutím na písmeno preskočíte na danú časť zoznamu.
 - Ťuknite do poľa vyhľadávania a zadajte niekoľko prvých písmen názvu kontaktu.

Odstránenie kontaktu


1. Otvorte aplikáciu **Kontakty**.
2. Ťuknite a podržte kontakt a potom ťuknite na tlačidlo **Odstrániť kontakt**.

Importovanie kontaktov

1. Otvorte aplikáciu **Kontakty**.
2. Stlačte tlačidlo Menu a potom ťuknite na položku **Importovať alebo exportovať kontakty**.
3. Ťuknite na položku **Import z ukl. priestoru**, vyberte jeden alebo viac súborov a potom ťuknite na položku **Importovať**.

Exportovanie kontaktov

1. Otvorte aplikáciu **Kontakty**.
2. Stlačte tlačidlo Menu a potom ťuknite na položku **Importovať alebo exportovať kontakty**.
3. Ťuknite na možnosť **Export do uklad. priest.** a potom na **OK**.

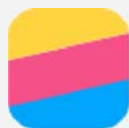

SMS a MMS

Odoslanie správy

Pomocou aplikácie **SMS a MMS** môžete odosielať textové a multimedialne správy.

1. Otvorte aplikáciu **SMS a MMS**.
2. Ťuknite na **+**.
3. Ťuknite do poľa prijímateľa a zadajte názov kontaktu alebo telefónne číslo. Počas písania sa zobrazia nájdené zhody v zozname kontaktov. Vyberte požadovaný kontakt.

Alebo ťuknite na  a pridajte ďalších prijímateľov.

4. Ťuknite do poľa pre text správy a napíšte správu.

Tip: Ak chcete odoslať multimedialnu správu, ťuknutím na  vyberte typ média, napríklad obrázok alebo videoklip, a potom vybrané médium priložte k správe.

5. Ťuknite na .

Vyhľadanie správy

1. Otvorte aplikáciu **SMS a MMS**.
2. Ťuknite na  a zadajte čiastočný alebo celý názov kontaktu alebo telefónne číslo.

Odstránenie správy


1. Otvorte aplikáciu **SMS a MMS**.
2. V zozname vlákien ťuknite na názov kontaktu alebo telefónne číslo, čím sa zobrazí daná konverzácia.
3. Stlačte a podržte správu, kým sa neoznačí ako vybraná a potom ťuknite na tlačidlo **Odstrániť**.

Ťuknutím na  môžete zvoliť viacero správ na odstránenie a ťuknutím na  ich odstránite.

Fotoparáť

Základné funkcie fotoaparátu

Pomocou aplikácie **Fotoparáť** môžete snímať fotografie alebo videá. Prepínač režimu fotoaparátu prepnete do polohy Auto.

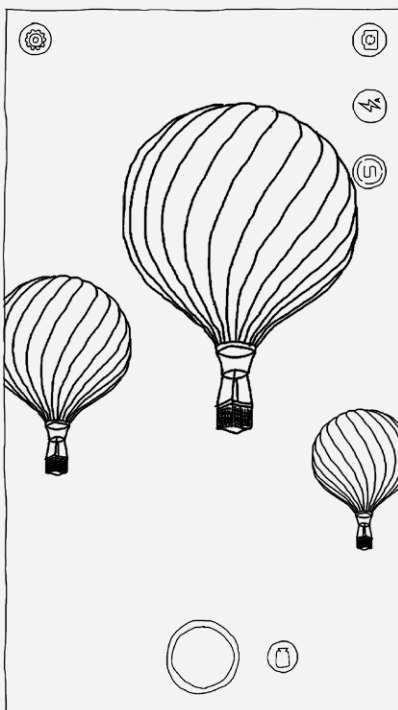


- Ťuknutím na  môžete prepínať medzi predným a zadným fotoaparátom.
- Ťuknutím na  vyberte režim blesku.
- Ťuknutím na  môžete zapnúť alebo vypnúť režim Smart.
- Ťuknutím na náhľad fotografie alebo videa zobrazíte fotografiu alebo video v aplikácii **Galéria**. Ďalšie informácie nájdete v časti [Galéria](#).
- Ťuknutím na  nahrajte videosekvenciu.
- Ťuknutím na  zhotovte fotografiu.
- Ťuknutím na  môžete konfigurovať nastavenia druhého fotoaparátu.


	 Aspect ratio 16:9 (w)	▼
	 Photo resolution Max	▼
	 Photo quality Hyperfine	▼
	 Snap mode Normal	▼
	 White balance Auto	▼
	 ISO Auto	▼
	 Metering method Center-weighted metering	▼
	 Triaxial leveling	▼

Pomocou aplikácie **Fotoparáť** môžete snímať fotografie alebo videá. Prepínač režimu fotoaparátu

prepnete do polohy Pro.

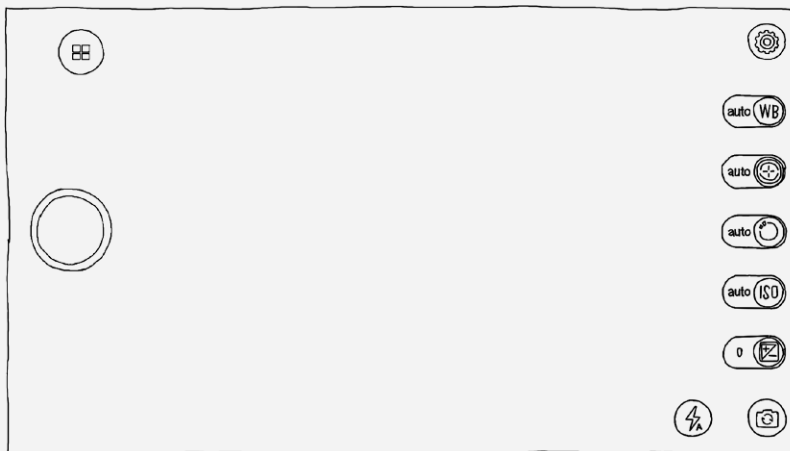

- Ťuknutím na  môžete prepínať medzi predným a zadným fotoaparátom.
- Ťuknutím na  vyberte režim blesku.
- Ťuknutím na  nastavte vyváženie bielej.
- Ťuknutím na  nastavte zaostrenie.
- Ťuknutím na  nastavte rýchlosť uzávierky.
- Ťuknutím na  nastavte citlivosť ISO.
- Ťuknutím na  nastavte expozíciu.
- Ťuknutím na náhľad fotografie alebo videa zobrazíte fotografiu alebo video v aplikácii **Galéria**. Ďalšie informácie nájdete v časti [Galéria](#).
- Ťuknutím na  zhotovte fotografiu.
- Ťuknutím na  vyberte režim snímania.
- Ťuknutím na  môžete konfigurovať nastavenia druhého fotoaparátu.

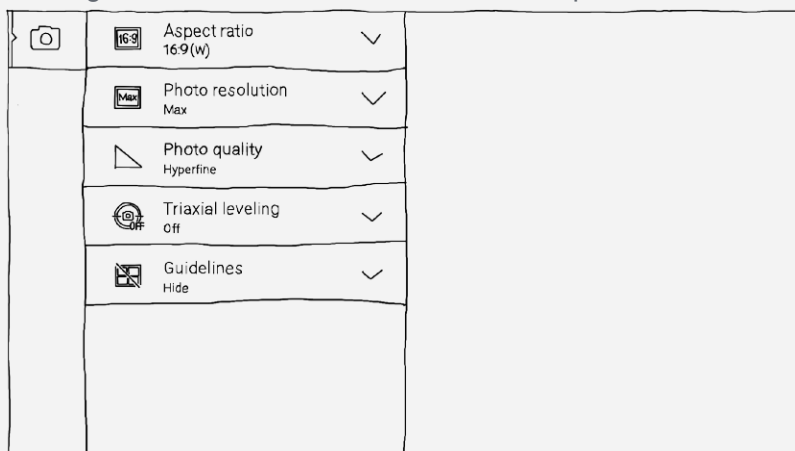

Zhotovenie snímky obrazovky

Súčasným stlačením hlavného vypínača a tlačidla na zníženie hlasitosti môžete zhotoviť snímku obsahu obrazovky.

V predvolenom nastavení sa snímky obrazovky ukladajú do vnútornej pamäte telefónu. Ak si chcete prezrieť snímky obrazovky, postupujte nasledovne:

- Otvorte aplikáciu **Galéria** a nájdite album **Screenshot**.
- Otvorte aplikáciu **Prehľad súborov** a prejdite do priečinka **Vnútorne úložisko > Pictures > Screenshots**.



Prezeranie fotografií a videí

1. Otvorte aplikáciu **Galéria**.
2. Ťuknite na album.
Pri predvolenom nastavení sú fotografie a videá zoskupené do albumu. Ak si chcete fotografie a videá prezerať na časovej osi, ťuknite na  a vyberte možnosť **Čas**.
3. Ťuknutím na fotografiu alebo video položku zobrazíte na celú obrazovku.
4. Vykonajte ktorýkoľvek z nasledovných krokov:
 - Ak chcete zobrazíť nasledujúcu alebo predchádzajúcu fotografiu alebo video, potiahnite prstom doľava alebo doprava.
 - Ak chcete fotografiu zväčšiť alebo zmenšiť, rozťahnite alebo spojte prsty. Keď fotografiu zväčšíte, posúvaním prsta môžete zobrazíť zvyšné časti fotografie.
 - Ak si chcete prezrieť video, ťuknite na .

Zdieľanie fotografií a videí

Pri prezeraní fotografie alebo videa ťuknite na  a vyberte kanál na zdieľanie, napríklad **SMS a MMS** alebo **Bluetooth**, prostredníctvom ktorého sa bude fotografia alebo video zdieľať s ostatnými.

Ak chcete zdieľať viacero fotografií a videí naraz, vykonajte všetky nasledujúce kroky:


1. Otvorte aplikáciu **Galéria**.
2. Po zobrazení albumu alebo časovej osi ťuknite a podržte fotografiu alebo videosekvenciu, ktorú chcete zdieľať, kým sa neoznačí ako vybraná.
3. Ťuknite na ďalšie položky.
4. Po vybratí položiek ťuknite na  a vyberte kanál na zdieľanie.

Odstraňovanie fotografií a videí

Zobrazte fotografiu alebo videosekvenciu, ktorú chcete odstrániť a ťuknite na .

Ak chcete odstrániť viacero fotografií a videí naraz, vykonajte všetky nasledujúce kroky:

1. Otvorte aplikáciu **Galéria**.
2. Po zobrazení albumu alebo časovej osi ťuknite a podržte fotografiu alebo videosekvenciu, ktorú chcete odstrániť, kým sa neoznačí ako vybraná.
3. Ťuknite na ďalšie položky.
4. Ťuknite na .

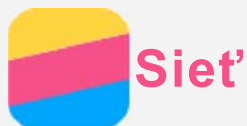

Pripojenie k sieti WLAN

1. Prejdite do ponuky **Nastavenia > WLAN**.
2. Ťuknutím na možnosť **WLAN** aktivujte bezdrôtové pripojenie.
3. V prípade potreby ťuknite na ***** > Obnoviť** na vyhľadanie dostupných prístupových bodov WLAN.
Poznámka: Na pripojenie sú potrebné nejaké dostupné prístupové body WLAN.
4. Ak sa chcete pripojiť k internetu, ťuknite na prístupový bod siete WLAN v zozname.
Poznámka: Pri pripájaní k zabezpečenej sieti je potrebné zadať prihlasovacie meno a heslo.

Dátové pripojenie

1. Prejdite do ponuky **Nastavenia > Využitie dát > SIM1** (alebo **SIM2**).
2. Ťuknutím na položku **Mobilné dátové prenosy** zapnete alebo vypnete dátové prenosy.
Poznámka: Potrebujete platnú kartu SIM s dátovými službami. Ak nemáte kartu SIM, obráťte sa na svojho operátora.

Nastavenie prístupového bodu

Pomocou funkcie **Prístupový bod siete WLAN** môžete zdieľať internetové pripojenie s inými telefónmi alebo zariadeniami.

1. Prejdite do ponuky **Nastavenia > Viac... > Zdieľ. dát. pripojenia a prenosný príst. bod**.
2. Ťuknutím na **Prístupový bod siete WLAN** aktivujte bezdrôtové pripojenie.
Poznámka: Pripojenie k internetu môžete zdieľať aj prostredníctvom pripojenia Bluetooth alebo USB.
3. Ak vytvárate prístupový bod siete WLAN prvýkrát, ťuknutím na **Informácie o konfigurácii siete WLAN** môžete zobrazíť alebo zmeniť informácie o konfigurácii siete WLAN.
Poznámka: Svojim priateľom potom oznámte názov siete (SSID) a heslo, aby sa mohli pripojiť k vašej sieti.



Ak je váš telefón pripojený k bezdrôtovej sieti WLAN alebo mobilnej sieti, môžete použiť aplikáciu **Chrome** na surfovanie po internete. Ďalšie informácie o pripojení k bezdrôtovej sieti WLAN alebo mobilnej sieti nájdete v časti [Sieť](#).

Navštevovanie webových lokalít

1. Otvorte aplikáciu **Chrome**.
2. Ťuknite na riadok s adresou, zadajte adresu webovej stránky alebo výrazy, ktoré chcete vyhľadať a potom ťuknite na tlačidlo .

Tip: Na otvorenie webovej stránky nemusíte zadávať celú adresu webovej stránky vrátane „http://“. Napríklad, ak chcete otvoriť stránku `http://www.lenovo.com`, do riadka s adresou stačí zadať „`www.lenovo.com`“ a ťuknúť na tlačidlo **Ísť**.


3. Pri prezeraní webovej stránky môžete používať nasledovné funkcie:
 - Stlačením tlačidla Menu a ťuknutím na  obnovíte aktuálnu stránku.
 - Stlačením tlačidla Späť sa vrátite na predchádzajúcu webovú stránku.
 - Stlačením tlačidla Menu a ťuknutím na  prejdete dopredu na predtým navštívenú stránku.
 - Stlačením a podržaním obrázka na webovej stránke a potom ťuknutím na možnosť **Uložiť obrázok** uložíte obrázok do vnútornej pamäte telefónu.

Pridanie stránky k obľúbeným položkám

Pri prezeraní webovej stránky, ktorú si chcete označiť záložkou, stlačte tlačidlo Menu, ťuknite na , upravte podrobnosti záložky a potom ťuknite na položku **Uložiť**. Pri ďalšom otvorení aplikácie **Chrome** môžete stránku rýchlo otvoriť ťuknutím na položku  a potom na požadovanú záložku.

Vymazanie histórie prehliadača

1. Otvorte aplikáciu **Chrome**.
2. Stlačte tlačidlo Menu a potom ťuknite na položku **História**.
3. Ťuknite na možnosť **Vymaz. údajov prehliad..**

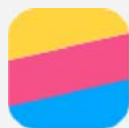

Nastavenia

Nastavenie dátumu a času

1. Prejdite do ponuky **Nastavenia > Dátum a čas**.
2. Vykonajte ktorýkoľvek z nasledovných krokov:
 - Ak chcete použiť dátum a čas získaný zo siete, začiarknite políčko **Automatický dátum a čas**.
 - Ak chcete nastaviť dátum a čas ručne, zrušte začiarknutie políčka **Automatický dátum a čas** a ťuknite postupne na položky **Nastavenie dátumu** a **Nastavenie času**.
 - Ak chcete použiť časové pásmo siete, začiarknite políčko **Automatické časové pásmo**.
 - Ak chcete nastaviť časové pásmo ručne, zrušte začiarknutie políčka **Automatické časové pásmo**, ťuknite na položku **Voľba časového pásma** a potom vyberte časové pásmo.
 - Ak chcete prepínať medzi 24 a 12-hodinovým formátom času, začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka **Použiť 24-hodinový formát**.
 - Ak si chcete vybrať formát zobrazovania dátumu, ťuknite na možnosť **Vyberte formát dátumu**.

Nastavenie jazyka

1. Prejdite do ponuky **Nastavenia > Jazyk & vstup > Jazyk**.
2. Vyberte jazyk ponuky, ktorý chcete používať.

Nastavenie metódy vstupu

1. Prejdite do ponuky **Nastavenia > Jazyk & vstup > Predvolená hodnota**.
2. Vyberte metódu vstupu, ktorú chcete používať ako predvolenú.

Nastavenie uzamykania obrazovky

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Zamknutie obrazovky**, kde si môžete vybrať možnosť zamykania obrazovky a nastaviť kód uzamknutia.

Povolenie inštalácie aplikácií

Pred inštaláciou aplikácií, ktoré ste si prevzali z neznámych zdrojov, vykonajte všetky nasledovné kroky:

1. Prejdite do ponuky **Nastavenia > Zabezpečenie**.
2. Začiarknite políčko **Neznáme zdroje**.


Nastavenie zvonenia

Umožňuje nastaviť predvolené zvonenie pre prichádzajúce hovory, správy a upozornenia. Môžete tiež nastaviť hlasitosť jednotlivých typov zvukov.

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Zvonenia a hlasitosť**.

Obnovenie továrenských nastavení

1. Prejdite do ponuky **Nastavenia > Zálohovať a obnoviť > Obnovenie továrenských nastavení**.
2. Ťuknite na možnosť **Obnoviť telefón**.

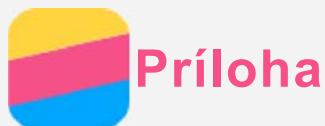

Pred použitím produktu si pozorne prečítajte všetky informácie v tejto časti, aby nedošlo k poraneniam osôb, poškodeniu majetku alebo náhodnému poškodeniu produktu.

Dôležité bezpečnostné informácie

Manipulácia

S telefónom Lenovo zaobchádzajte opatrne

Telefón nenechajte spadnúť, neohýbajte ho, neprepichujte ho, nevkladajte doň cudzie predmety a nekladte naň ťažké predmety. Citlivé súčasti vnútri telefónu by sa mohli poškodiť.

Zabráňte kontaktu telefónu a sieťového adaptéra s tekutinami

Telefón neponárajte do vody a nenechávajte ho na mieste, na ktorom by mohol prísť do styku s vodou alebo inými tekutinami.

Oprava

Telefón nerozoberajte ani neupravujte. Telefón Lenovo je uzavretá jednotka. V jeho vnútri sa nenachádzajú žiadne dielce opraviteľné koncovým používateľom. Všetky opravy vo vnútri telefónu musí vykonať opravárenské stredisko autorizované spoločnosťou Lenovo alebo technik autorizovaný spoločnosťou Lenovo. Pri pokuse o otvorenie alebo úpravu telefónu sa záruka stane neplatnou. Obrazovka telefónu je vyrobená zo skla. Sklo sa môže rozbiť, ak telefón spadne na tvrdý povrch, dopadne naň silný úder alebo je stlačený ťažkým predmetom. Ak sa sklo odštíepi alebo praskne, nedotýkajte sa rozbitého skla ani sa ho nepokúšajte vybrať z telefónu. Telefón okamžite prestaňte používať a požiadajte technickú podporu spoločnosti Lenovo o informácie o oprave, výmene alebo likvidácii.

Nabíjanie

Telefón Lenovo nabíjajte v teplotnom rozsahu 0 °C (32 °F) až 45 °C (113 °F). Na bezpečné nabitie internej batérie telefónu môžete použiť ktorýkoľvek z nasledujúcich spôsobov nabíjania:

Spôsob nabíjania	Displej zapnutý	Displej vypnutý
Sieťový adaptér	Podporované, ale batéria sa bude nabíjať pomaly.	Podporované
Pripojenie USB medzi konektorom napájania na telefóne Lenovo a konektorom USB osobného počítača alebo iného zariadenia kompatibilného so štandardom USB 2.0.	Podporované, ale bude kompenzovať spotrebu energie a batéria sa bude nabíjať pomalšie, než je obvyklé.	Podporované, ale batéria sa bude nabíjať pomaly.

Poznámky:

Displej zapnutý: Zariadenie zapnuté

Displej vypnutý: Zariadenie vypnuté alebo obrazovka uzamknutá

Nabíjacie zariadenia sa pri bežnom používaní môžu zahrievať. V okolí nabíjacieho zariadenia zabezpečte primerané vetranie. Nabíjacie zariadenie odpojte v nasledujúcich situáciách:

- Nabíjacie zariadenie bolo vystavené dažďu, tekutine alebo nadmernej vlhkosti.

- Nabíjacie zariadenie vykazuje znaky fyzického poškodenia.
- Nabíjacie zariadenie chcete očistiť.

Spoločnosť Lenovo nenesie zodpovednosť za výkon ani bezpečnosť produktov, ktoré spoločnosť Lenovo nevyrobila ani neschválila. Používajte len sieťové adaptéry a batérie schválené spoločnosťou Lenovo.

POZNÁMKA: Adaptér by mal byť pripojený v blízkosti zariadenia a ľahko prístupný. Používatelia musia pripojenie používať s rozhraniami USB s verziou USB 2.0 alebo vyššou.

Rozptyľovanie

Pri používaní telefónu Lenovo v motorovom vozidle alebo na bicykli buďte opatrní. Vždy uprednostnite svoju bezpečnosť a bezpečnosť ostatných. Riadte sa zákonmi. Miestne zákony a predpisy môžu upravovať spôsob, akým môžete používať mobilné elektronické zariadenia, akým je napríklad váš telefón Lenovo, počas vedenia motorového vozidla alebo pri jazde na bicykli.

Riziko udusenía

Telefón Lenovo a príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu malých detí. Telefón obsahuje malé dielce, ktoré môžu pre malé deti predstavovať riziko udusenía. Okrem toho sa môže sklenená obrazovka rozbiť alebo prasknúť, ak telefón spadne alebo ho hodíte na tvrdý povrch.

Výbušné prostredie

Telefón Lenovo nenabíjajte na miestach s potenciálne výbušným prostredím, napríklad na čerpacích staniciach alebo na miestach, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo pevné častice (napríklad zrno, prach alebo kovový prach). Dodržiavajte všetky značky a pokyny.

Rušenie rádiových frekvencií

Dodržiavajte značky a upozornenia, ktoré zakazujú alebo obmedzujú používanie mobilných telefónov (napríklad v zdravotníckych zariadeniach alebo oblastiach, kde sa vykonávajú trhacie práce). Aj napriek tomu, že telefón Lenovo bol navrhnutý, testovaný a vyrobený tak, aby spĺňal predpisy týkajúce sa generovania rádiových frekvencií, takéto frekvencie generované telefónom Lenovo môžu negatívne ovplyvniť prevádzku iných elektronických zariadení a ich nesprávnu funkciu. Vypnite telefón Lenovo, alebo použite režim Lietadlo na vypnutie rádiových vysielateľov telefónu, všade tam, kde je používanie telefónu zakázané, napríklad pri cestovaní lietadlom, alebo keď vás o to požiadajú kompetentné orgány.

Zdravotné pomôcky

Telefón Lenovo obsahuje rádiové vysielacie, ktoré generujú elektromagnetické pole. Tieto elektromagnetické polia môžu rušiť funkciu kardiostimulátorov alebo iných zdravotných pomôcok. Ak používate kardiostimulátor, udržiavajte medzi kardiostimulátorom a telefónom Lenovo vzdialenosť najmenej 15 cm (6 palcov). Ak máte podozrenie, že telefón Lenovo ruší činnosť vášho kardiostimulátora alebo akejkoľvek inej zdravotnej pomôcky, prestaňte telefón používať a situáciu konzultujte so svojim lekárom, aby ste získali špecifické informácie o vašej zdravotnej pomôcke.

Dôležité informácie o manipulácii

Čistenie

V prípade, že telefón príde do styku s akoukoľvek látkou, ktorá môže spôsobiť škvrny, napríklad špina, atrament, mejkap alebo kozmetické prípravky, telefón okamžite utrite. Postup čistenia:

- Odpojte všetky káble a vypnite telefón (stlačte a podržte tlačidlo úsporného režimu, potom posuňte posúvač na obrazovke).

- Použite mäkkú tkaninu, ktorá nezanecháva vlákna.
- Dávajte pozor, aby sa do otvorov nedostala vlhkosť.
- Nepoužívajte čistiace prostriedky ani stlačený vzduch.

Prevádzková teplota

Berte na vedomie teplo generované telefónom Lenovo. Počas používania telefón udržiavajte mimo prostredia s vysokou teplotou alebo vysokým napätím, ako sú elektrospotrebiče, elektrické vykurovacie zariadenia alebo elektrické spotrebiče na prípravu jedál. Telefón Lenovo používajte len v teplotnom rozsahu -10 °C (14 °F) až 45 °C (113 °F), aby sa predišlo jeho poškodeniu.

Keď je telefón zapnutý alebo sa nabíja jeho batéria, niektoré časti môžu byť horúce. Teplota závisí od intenzity systémovej aktivity a úrovne nabitia batérie. Dlhší kontakt s telom môže aj cez odev spôsobiť nepohodlie alebo aj popálenie pokožky. Vyhnite sa dlhšiemu kontaktu vašich rúk, lona alebo inej časti tela s horúcou časťou telefónu.

Ochrana dát a softvéru

Nemažte neznáme súbory ani nemeňte názvy súborov ani adresárov, ktoré ste nevytvorili, pretože softvér telefónu Lenovo by nemusel fungovať.

Pamätajte na to, že prístup k sieťovým zdrojom môže telefón vystaviť nebezpečenstvu vo forme vírusov, hackerov, spyware a iných nebezpečných aktivít, ktoré môžu poškodiť telefón, softvér alebo údaje. Ste zodpovední za to, aby ste zabezpečili primeranú ochranu pomocou brán firewall, antivírusového a antispywarového softvéru a za aktualizáciu takýchto softvérových produktov.

Elektrické zariadenia, ako je napríklad elektrický ventilátor, rádio, výkonné reproduktory, klimatizácia či mikrovlnná rúra, by mali byť v dostatočnej vzdialenosti od vášho telefónu. Silné magnetické polia generované elektrickými spotrebičmi môžu poškodiť obrazovku a údaje v telefóne.