

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Kompletný návod si môžete stiahnuť na <http://docs.whirlpool.eu> alebo zavolajte na telefónne číslo uvedené v záručnej knižke.

Pred použitím spotrebiča si starostlivo prečítajte tieto bezpečnostné pokyny. Odložte si ich, aby boli k dispozícii pre budúce použitie.

V týchto pokynoch a na samotnom spotrebiči sú uvedené dôležité upozornenia týkajúce sa bezpečnosti, ktoré treba vždy dodržiavať. Výrobca odmieta zodpovednosť v prípade nedodržania týchto bezpečnostných pokynov, nenáležitého používania spotrebiča alebo nesprávneho nastavenia ovládania.

**⚠ POZOR!** Ak je varný panel puknutý, spotrebič nepoužívajte - nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

**⚠ POZOR!** Nebezpečenstvo požiaru: neskladujte predmety na varných povrchoch.

**⚠ UPOZORNENIE:** Pri varení musí byť spotrebič pod dohľadom. Pri krátkodobom varení musí byť spotrebič pod nepretržitým dohľadom.

**⚠ POZOR!** Varenie na tuku alebo oleji bez dozoru môže predstavovať nebezpečenstvo a môže mať za následok vznik požiaru. NIKDY sa nepokúšajte uhasiť oheň vodou! Namiesto toho spotrebič vypnite a potom plameň zakryte, napríklad pokrievkou alebo požiarnym rúškom.

**⚠** Nepoužívajte varnú dosku ako pracovnú alebo odkladaciu plochu. Oblečenie a iné horľavé materiály uchovávajte mimo spotrebiča, kým všetky komponenty úplne nevychladnú - hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru.

**⚠** Veľmi malé deti (0 - 3 roky) by sa nemali zdržiavať v okolí spotrebiča. Malé deti (3 - 8 roky) by sa nemali zdržiavať v okolí spotrebiča, pokiaľ nie sú pod stálym dohľadom. Deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatom skúseností a znalostí môžu používať tento spotrebič len v prípade, ak sú pod dozorom alebo dostali pokyny týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a chápu hroziace nebezpečenstvá. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

**⚠ POZOR!** Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používania zahrievajú. Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli ohrevných článkov. Nedovoľte, aby sa deti mladšie ako 8 rokov priblížili k rúre, pokiaľ nie sú nepretržite pod dozorom.

### POVOLENÉ POUŽÍVANIE

**⚠ UPOZORNENIE:** spotrebič nie je určený na ovládanie externým vypínačom, ako je časovač alebo samostatný systém diaľkového ovládania.

**⚠** Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti alebo na podobné účely ako napr.: v oblastiach kuchyneiek pre personál v dielňach, kanceláriách

## DÔLEŽITÉ! PREČÍTAJTE SI A DODRŽIAVAJTE

a iných pracovných prostrediach; na farmách; pre hostí v hoteloch, moteloch alebo iných ubytovacích zariadeniach.

**⚠** Nie je povolené používať ho na iné účely (napr. vykurovanie miestností).

**⚠** Tento spotrebič nie je určený na profesionálne používanie. Spotrebič nepoužívajte vonku.

### INŠTALÁCIA

**⚠** So spotrebičom musia manipulovať a inštalovať ho minimálne dve osoby - riziko zranenia. Pri vybaľovaní a inštalovaní používajte ochranné rukavice - riziko porezania.

**⚠** Inštaláciu, vrátane prívodu vody (ak je) a elektrického zapojenia a taktiež opravy musí vykonávať kvalifikovaný technik. Nikdy neopravujte ani nevymieňajte žiadnu časť spotrebiča, ak to nie je výslovne uvedené v návode na používanie. Nepúšťajte deti k miestu inštalácie. Po vybalení spotrebiča sa uistite, že sa počas prepravy nepoškodil. V prípade problémov sa obráťte na predajcu alebo popredajný servis. Po inštalácii uložte odpad z balenia (plastové a polystyrénové časti a pod.) mimo dosahu detí - nebezpečenstvo udusenia. Pred vykonávaním inštalačných prác musíte spotrebič odpojiť od elektrického napájania - nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Počas inštalácie dávajte pozor, aby ste spotrebičom nepoškodili napájací kábel - nebezpečenstvo požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom. Spotrebič zapnite až po úplnom dokončení inštalácie.

**⚠** Pred vsadením spotrebiča do skrinky urobte všetky potrebné výrezy a z otvoru odstráňte odrezky a piliny.

**⚠** Ak spotrebič nie je inštalovaný nad rúrou, je potrebné do priečradky pod spotrebičom nainštalovať oddelovací panel (nie je priložený).

### VAROVANIA PRI POUŽÍVANÍ ELEKTRICKÉHO SPOTREBIČA

**⚠** Spotrebič sa musí dať odpojiť od napájania bud' vytiahnutím zástrčky, pokiaľ je ľahko dostupná, alebo prostredníctvom prístupného viacpólového prepínača nainštalovaného pred zásuvkou a spotrebič musí byť uzemnený v súlade s národnými bezpečnostnými normami pre elektrotechniku.

**⚠** Nepoužívajte predĺžovacie káble, rozdvojky ani adaptéry. Po inštalácii spotrebiča nesmú byť jeho elektrické časti prístupné používateľom. Nepoužívajte spotrebič, ak ste mokrí alebo bosí. Spotrebič nepoužívajte, ak má poškodený napájací kábel alebo zástrčku, ak nefunguje správne, či ak bol poškodený alebo spadol.

**⚠** Ak je poškodený napájací elektrický kábel, musí ho vymeniť výrobca, jeho autorizovaný servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu zásahu elektrickým prúdom.

## **ČISTENIE A ÚDRŽBA**

**⚠ POZOR!** Pred vykonávaním údržby dbajte, aby bol spotrebič vypnutý alebo odpojený od elektrického napájania; nikdy nepoužívajte zariadenie na čistenie parou - nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

**⚠** Nepoužívajte abrazívne alebo korozívne prostriedky, čističe s obsahom chlóru alebo drôtenky na panvice.

## **LIKVIDÁCIA OBALOVÉHO MATERIÁLU**

Obalové materiály sa môžu na 100 % recyklovať a sú označené symbolom recyklácie .

Rôzne časti obalu likvidujte zodpovedne, v úplnom súlade s platnými predpismi miestnych orgánov, ktorými sa riadi likvidácia odpadov.

## **LIKVIDÁCIA DOMÁCICH SPOTREBIČOV**

Tento spotrebič je vyrobený z recyklovateľných a znova použiteľných materiálov. Zlikvidujte ho v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadov. Podrobnejšie informácie o zaobchádzaní, obnove a recyklácii domáčich spotrebičov dostanete na príslušnom miestnom úrade, v zberných strediskách alebo v obchode, kde ste spotrebič kúpili. - Tento spotrebič je označený v súlade s Európskou smernicou o likvidácii elektrických a elektronických zariadení 2012/19/ES (OEEZ).

Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Symbol  na spotrebiči alebo na sprievodných dokumentoch znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domáčim odpadom, ale je potrebné odovzdať ho v zbernom dvore pre elektrické a elektronické zariadenia.

## **RADY NA ÚSPORU ELEKTRICKEJ ENERGIE**

Horúcu platňu vypnite zopár minút pred dokončením varenia, čím maximálne využijete zvyškové teplo.

Dno hrnca alebo panvice by malo horúcu platňu celkom zakrývať; pri používaní nádoby menšej, než je horúca platňa, saplytvá energiou.

Hrnce a panvice prikrývajte príliehajúcimi pokrievkami a používajte čo najmenej vody. Varenie bez pokrievky značne zvýši spotrebu energie.


Používajte iba panvice a hrnce s rovným dnom.

## **VYHLÁSENIE O ZHODE**

Tento spotrebič splňa požiadavky na ekodizajn podľa nariadenia komisie (EÚ) č. 66/2014 v súlade s európskou normou EN 60350-2.


# INŠTALÁCIA

- Varná doska musí byť vsadená do pracovného pultu v hĺbke 20 mm až 50 mm.
- Medzi varnou doskou a rúrou nesmie byť nič (priečniky, konzoly a pod.).
- Vzdialenosť medzi spodnou stranou sklokeramickej varnej dosky a skrinkou alebo deliacim panelom musí byť najmenej 20 mm.
- Ak inštalujete varnú dosku v blízkosti kuchynskej linky, nechajte vzdialosť medzi okrajom varnej dosky a linkou aspoň 100 mm.
- Rozmery pre zabudovanie a inštaláciu nájdete na obrázku v tomto odseku.
- Je potrebné dodržať minimálnu vzdialenosť medzi varnou doskou a digestorom nad ňou. Viac informácií nájdete v návode na používanie digestora.
- Po vycistení povrchu varnej dosky nasadte priložené tesnenie (pokiaľ ešte nie je nasadené).
- **Neinštalujte varnú dosku do blízkosti umývačky riadu alebo práčky, aby sa elektrické obvody nedostali do kontaktu s parou alebo vlnkosťou, ktoré ich môžu poškodiť.**
- Ak je pod varnou doskou nainštalovaná rúra, presvedčte sa, či je vybavená chladiacim systémom. Ak teplota elektrických obvodov presahuje maximálnu povolenú teplotu, varná doska sa automaticky vypne. V takom prípade počkajte zopár minút, kým vnútorná teplota elektrických obvodov dosiahne prípustnú úroveň, a vtedy bude možné varnú dosku znova zapnúť.


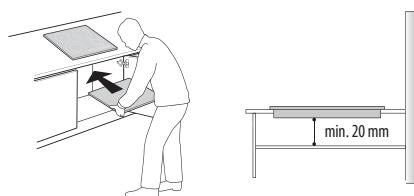


## UMIESTNENIE VARNEJ DOSKY

Po elektrickom zapojení (pozrite kapitolu Zapojenie do elektrickej siete). Umiestnite každú upevňovaciu svorku do príslušného otvoru na bočných stranach varnej dosky, ako je zobrazené na obrázku. Potom zatlačte varnú dosku do výrezu a skontrolujte, či je sklo rovné a paralelné s pracovnou doskou. Upevňovacie svorky sú určené na každý typ materiálu pracovnej dosky (drevo, mramor a pod.).

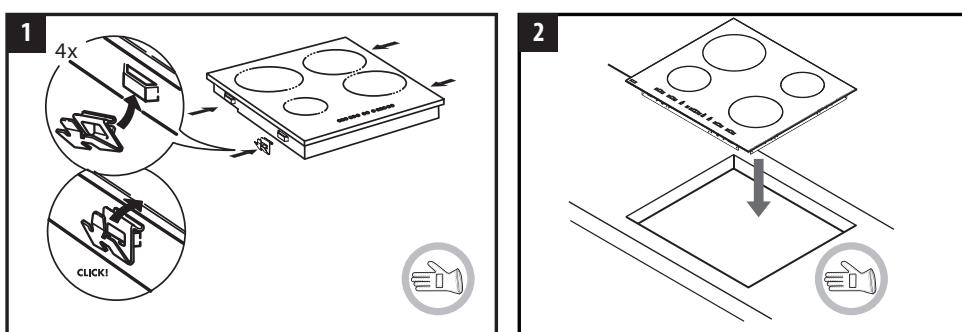

## ROZMERY A VZDIALESTI, KTORÉ TREBA DODRŽIAVAŤ

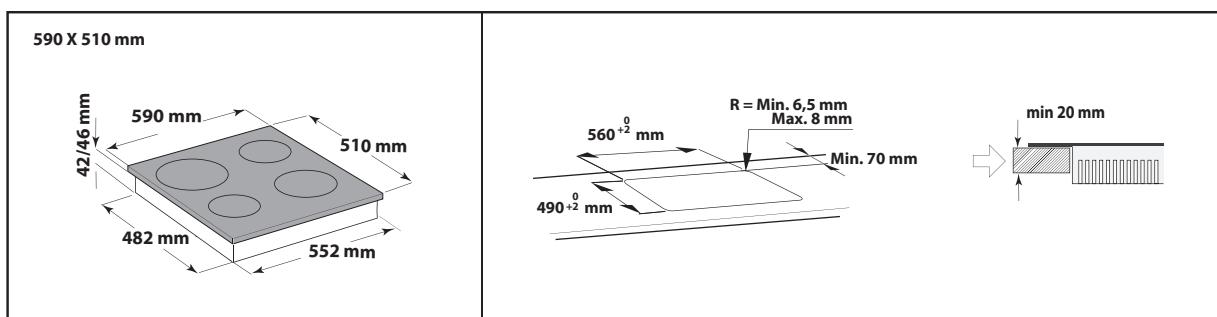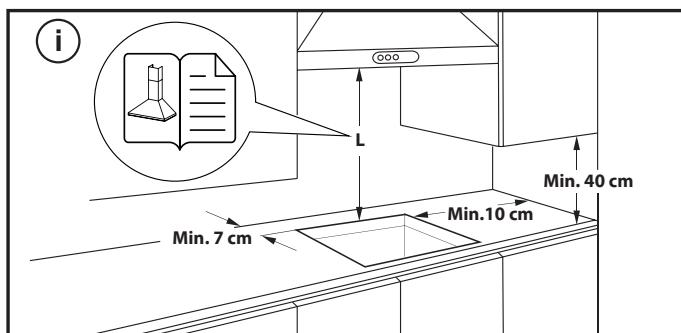

## ZAPOJENIE DO ELEKTRICKEJ SIETE

Elektrické pripojenie sa musí vyhotoviť už pred pripojením spotrebiča k zdroju napájania.

Inštaláciu musí vykonať kvalifikovaný personál, ktorý pozná aktuálne bezpečnostné a inštalačné predpisy. Inštaláciu treba vykonať v súlade s predpismi miestneho dodávateľa elektriny.


Uistite sa, že je napätie špecifikované na údajovom štítku na spodnej strane zariadenia rovnaké ako napätie vo vašom dome.

Podľa platných predpisov je uzemnenie spotrebiča povinné. Použite iba vodič príslušnej veľkosti (vrátane uzemňovacieho vodiča).

### PRIPOJENIE K SVORKOVNICI

Pri elektrickom zapojení použite kábel typu H05RR-F, podľa údajov v tabuľke nižšie.

NAPÁJACIE NAPÄTIE	VODIČE POČET x VEĽKOSŤ <sup>1</sup>
220-240V ~ +	3 x 4 mm <sup>2</sup>
230-240V ~ +	3 x 4 mm <sup>2</sup> (iba Austrália)
220-240V 3~ +	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>
380-415V 3N~ +	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
380-425V 2N~ +	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>

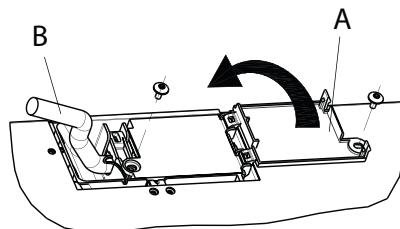


**Spotrebič musí byť pripojený k zdroju napájania prostredníctvom viacpólového spínača s minimálnou vzdialenosťou medzi kontaktmi 3 mm.**

**UPOZORNENIE:** napájací kábel musí byť dosť dlhý, aby sa dala varná doska vybrať z pracovnej dosky, a treba ho uložiť tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo prehriatiu spôsobenému dotykom so základňou.


**POZNÁMKA:** žltzo-zelený vodič uzemnenia sa musí pripojiť k svorke so symbolom a musí byť dlhší než ostatné vodiče.

- Stiahnite pribl. 70 mm izolácie z napájacieho kábla (B).
- Odizolujte pribl. 10 mm izolácie z vodičov. Potom vsuňte elektrický prívodný kábel do káblevej úchytky a zapojte vodiče ku svorkovnici, ako je uvedené v schéme zapojenia zobrazenej vedľa samotnej svorkovnice.
- Napájací kábel (B) zaistite pomocou svorky na káble.
- Zavorte svorkovnicu krytom (A) a zaistite priloženými skrutkami.
- Po dokončení elektrického zapojenia namontujte varnú dosku zhora a zaveste ju na upevňovacie pružiny, ako je znázornené na obrázku.

## OPIS SPOTREBIČA

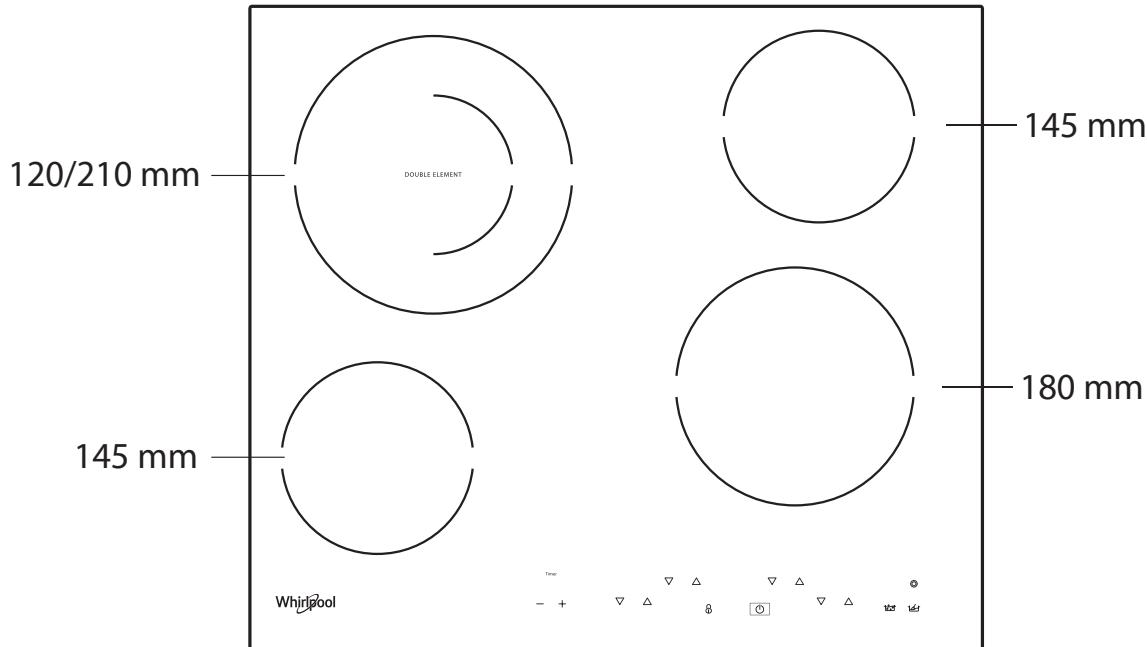

## OVLÁDACÍ PANEL

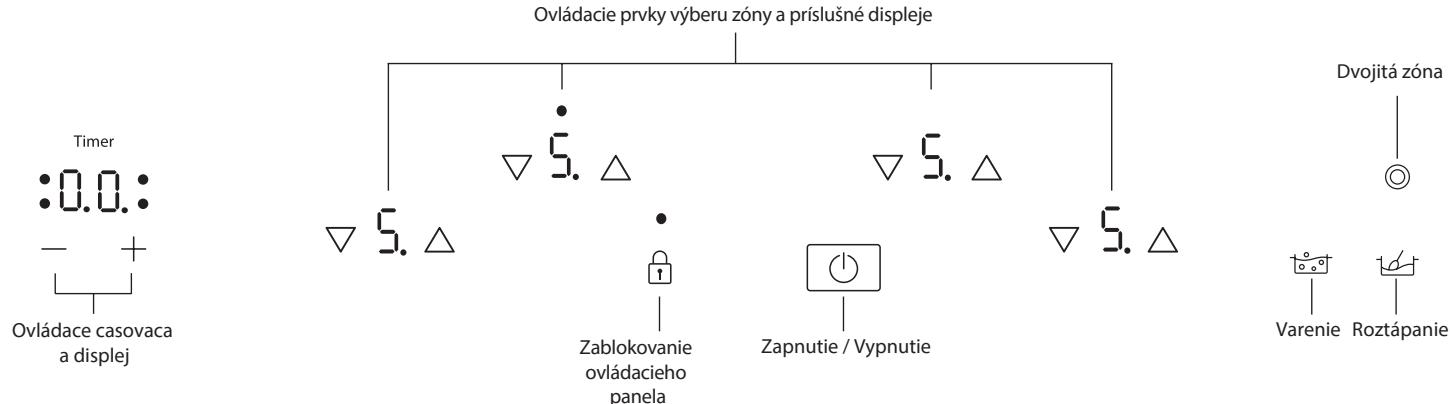

## PRVÉ POUŽITIE

Po zapojení varného panelu do elektrickej siete je ovládací panel zablokovaný. Na odblokovanie ovládacieho panela stlačte na 2 sekundy tlačidlo . Ukazovateľ zablokovania ovládacieho panela zhasne a varný

panel je pripravený na použitie. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v oddielu "Zablokovanie ovládacieho panela".

## KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

### ZAPNUTIE/VYPNUTIE VARNEJ DOSKY

Aby ste varnú dosku zapli, tuknite na tlačidlo , pokým sa nerozsvieti displej varnej zóny.

Varnú dosku vypnete stlačením toho istého tlačidla, pokým displej nezhasne. Všetky varné zóny sa vypnú.

Ak do 30 sekúnd po zapnutí varnej dosky nezvolíte žiadnu funkciu, varná doska sa automaticky vypne.

### ZAPÍNANIE A REGULÁCIA VARNÝCH ZÓN

- |  |   |
|--|---|
|  | — Displej zobrazenia výkonu   |
|  | — Indikácia zvolenej varnej zóny<br>(bod bliká, keď je pre danú zónu aktívny casovac) |

Položte hrniec na varnú zónu, zapnite varnú dosku, požadovanú varnú zónu aktivujte tuknutím na príslušné ovládače "" alebo "": na displeji sa zobrazí "5". Ovládačmi "" a "" je možné zvolať požadovanú úroveň výkonu, od min. 0 po max. 9.

### DEAKTIVOVANIE VARNÝCH ZÓN

Aby ste varnú zónu vypli, simultánne tuknite na ovládač "" a "" alebo zvolte úroveň "0" ovládačom "".

Varná zóna sa vypne a ak je oblasť stále teplá, na displeji zóny sa zobrazí písmeno "H".



### ZABLOKOVANIE OVLÁDACIEHO PANELA

Táto funkcia slúži na zablokovanie ovládačov, aby sa zabránilo náhodnému nežiadúcemu zapnutiu varného panela.

Pre aktiváciu blokovania ovládacieho panela stlačte tlačidlo ; zablokovanie tlačidiel potvrdí zvukové znamenie a svetelný ukazovateľ na displeji. Ovládací panel je týmto zablokovaný s výnimkou funkcie odblokovania.

Pre vypnutie blokovania ovládačov zopakujte postup pre aktiváciu tejto funkcie. Voda alebo iná kvapalina rozliata z hrnca, prípadne akékoľvek iné predmety na ovládačoch môžu spôsobiť náhodnú dezaktiváciu zablokovania ovládacieho panela.

### ČASOMIERA

Časovač umožňuje nastavenie doby varenia na maximálne 99 minút (1 hodinu a 39 minút) pre všetky varné zóny.

Zvoľte varnú zónu, ktorá sa má použiť, tuknite na tlačidlo časovača "—" alebo "+" a pípnutie bude signalizovať funkciu. Na displeji sa zobrazí "00". Hodnota časovača sa dá znížiť a zvýšiť podržaním prstov na tlačidlach "+" alebo "-". Po výbere hodnoty časovača bude displej nadálej blikať ďalších 10 sekúnd pred spustením časovača.

Po uplynutí nastaveného času zaznie zvukový signál a varná zóna sa automaticky vypne.

Na deaktivovanie časovača zvoľte varnú zónu, simultánne tuknite na tlačidla časovača "—" a "+".

### DÔLEŽITÉ:

- Bod, ktorý bliká vedľa zobrazenia výkonovej úrovne zobrazuje, že funkcia časovača je na danej zóne aktívna.
- Casovač je k dispozícii pre všetky zóny, ale vždy len pre jednu súčasne.



### KONTROLKA ZVÝŠKOVÉHO TEPLA

Ak sa na displeji zobrazuje , varná zóna je ešte horúca. Na uvedenej varnej zóne môžete napríklad nechať jedlo, aby ostalo teplé alebo ju použiť na rozpustenie masla.

Po ochladení varnej zóny displej zhasne.

### DÔLEŽITÉ:

- Aby nedošlo k trvalému poškodeniu varnej dosky:
- nepoužívajte nádoby, ktorých dno nie je úplne ploché;
  - nepoužívajte kovové nádoby s e-mailovým dnem;
  - nekladte horúce hrnce/panvice na ovládaci panel.

## SPECIÁLNE FUNKCIE

TLAČIDLO	NÁZOV FUNKCIE	VIZUÁLNA INDIKÁCIA	POPIS
	Dvojitá zóna		Táto ovládač aktivuje dvojité zóny. Po položení hrnca/nádoby na zvolenú varnú zónu zapnite varnú dosku a zvolte varnú zónu. Zvolte úroveň výkonu a raz tuknite na ovládač  aby ste aktivovali dvojité zóny. Aby ste funkciu deaktivovali, jednoducho stlačte rovnaké tlačidlo. LED nad ovládačmi sú zapnuté len vtedy, keď je funkcia aktívna pre zvolenú zónu.
	Varenie	Zobrazenie na displeji: 	Táto funkcia nastavuje maximálny výkon danej zóny (napr. na rýchle uvarenie vody). Po položení hrnca/nádoby na zvolenú varnú zónu zapnite varnú dosku, zvolte si varnú zónu a tuknite na ovládače varenia. Po 10 minútach používania tejto funkcie spotrebí automaticky nastaví varnú zónu na úroveň 9. Pre deaktivovanie funkcie jednoducho tuknite na rovnaký ovládač alebo znížte úroveň výkonu ovládačom ".
	Roztápanie	Symbol na displeji: 	Táto funkcia nastavuje úroveň výkonu, ktorá je vhodná na pomalé rozpustenie citlivých jedál bez toho, aby sa narušili ich organoleptické vlastnosti (čokoláda, maslo a pod.). Po položení hrnca/nádoby na zvolenú varnú zónu zapnite varnú dosku, zvolte si varnú zónu a tuknite na ovládače varenia. Aby ste funkciu deaktivovali, jednoducho stlačte rovnaké tlačidlo alebo tuknite na " a "", aby ste zónu vypli. Je možné používať túto funkciu v kombinácii s funkciou dvojitej zóny.

Varná doska je vybavená aj funkciou "auto shut off" (automatické vypnutie), ktorá vypne varnú zónu, ak sa nevykoná žiadna zmena úrovne výkonu po uplynutí špecifického času v závislosti od samotného nastavenia výkonu. V tabuľke je uvedená doba trvania každej úrovne výkonu.

ÚROVEŇ VÝKONU	ČAS AUTOMATICKÉHO VYPNUTIA
0	30 sekúnd
1	10 hodín
2	5 hodín
3	5 hodín
4	4 hodiny
5	3 hodiny
6	2 hodiny
7	2 hodiny
8	2 hodiny
9	1 hodina

## TABUĽKA VÝKONOV

ÚROVEŇ VÝKONU		DRUH VARENIA	POUŽITÁ ÚROVEŇ (indikácia je iba orientačná, pomôžu vám aj skúsenosti a zvyky pri varení)
Maximálny výkon	Varenie	Rýchly ohrev	Ideálny na ohrev jedla v krátkej dobe až do varu a rýchle zovretie vody alebo kvapalín.
	9 – 7	Smaženie – varenie	Ideálne na osmaženie, uvedenie do varu na začiatku prípravy jedla, smaženie mrazených jedál, rýchle zovretie vody.
Vysoký výkon	Osmaženie – pomalé praženie – varenie – grilovanie	7 – 5	Ideálne na pomalé praženie, udržiavanie silného varu, varenie a grilovanie (krátká doba trvania, 5-10 minút).
	Osmaženie – varenie – dusenie – pomalé praženie – grilovanie	4 – 3	Ideálne na pomalé praženie, udržiavanie slabého varu, varenie a grilovanie (stredná doba trvania, 10-20 minút), predhrievanie.
Stredný výkon	Varenie – dusenie – pomalé praženie – grilovanie	2 – 1	Ideálne na dusenie, udržiavanie mierneho varu, varenie a grilovanie (dlhé trvanie).
	Varenie – pomalý var – zahustenie – dovarenie cestovín s omáčkou		Ideálne na dlhé varenie (ryža, omáčky, dusené mäso, ryby) v štave (napr. voda, víno, vývar, mlieko), dovarenie cestovín.
Nízky výkon			Ideálne na predĺžené varenie (objemy menej ako liter: ryža, omáčky, dusené mäso, ryby) v štave (napr. voda, víno, vývar, mlieko).
	Roztápanie – rozmrzovanie – udržiavanie teploty pokrmu – dováranie rizota		Ideálny na zmäkčenie masla, pomalé rozpustenie čokolády, rozmrazenie malých kusov potravín a udržanie tepla práve uvarených jedál (napr. omáčky, polievky, minestrone).
			Ideálne na udržanie teploty práve uvarených pokrmov, dováranie rizota a zachovávanie teploty podávaných jedál (s vhodným indukčným príslušenstvom).

# ÚDRŽBA A ČISTENIE

## ⚠ Odpojte rúru od elektrického napájania.

- Nepoužívajte čistiace zariadenia využívajúce paru.
- Nepoužívajte abrazívne čistiace špongie ani drôtenky, lebo by mohli poškodiť sklo.
- Po každom použití vyčistite varný panel (keď je vychladnutý), aby ste odstránili všetky usadeniny a škvurny spôsobené zvyškami jedla.
- Cukor alebo potraviny s vysokým obsahom cukru môžu varný panel poškodiť, a preto ich treba ihneď odstrániť.

- Sol', cukor a piesok by mohli poškriabať sklenený povrch.
- Používajte mäkkú utierku, absorpcné papierové kuchynské utierky alebo špeciálne výrobky určené na čistenie varného panela (dodržiavajte pokyny výrobcu).
- Vyliate tekutiny môžu na varných zónach spôsobiť pohyby alebo vibrovanie hrncov.
- Po čistení povrch varného panela dôkladne osušte.

# RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak by varný panel nefungoval správne, predtým, ako zavoláte servis, skúste problém vyriešiť pomocou príručky na odstraňovanie problémov.

- Prečítajte si a dodržujte pokyny uvedené v časti "Každodenné používanie".
- Pokyny nájdete v tabuľke.

- Skontrolujte, či nedošlo k prerušeniu dodávky elektriny.
- Po čistení povrch varnej dosky dôkladne osušte.

Ak po horeuvedených kontrolách porucha pretrváva, zavolajte najbližšie servisné stredisko.

OPIS PROBLÉMU	MOŽNÉ PRÍČINY	RIEŠENIE
Varný panel sa nedokáže zapnúť.	Chýba napájanie elektrickým prúdom.	Skontrolujte, či je napájanie zapnuté.
	Chybné zapojenie hlavného kábla.	Privolajte odborného technika, ktorý skontroluje zapojenie kábla.
	Porucha varného panela.	Zavolajte popredajný servis.
Varný panel je zapnutý ale na displejoch sa striedavo zobrazujú znaky "F" a "L".	Počas zapínania svieti varná doska silným svetlom.	Stlmte svetlo na ovládacom paneli, zreštartujte varný panel (odpojte a zapojte prívod elektrického prúdu).
Varný panel je zapnutý ale na displejoch sa striedavo zobrazujú znaky "F" a niektorý zo symbolov "0, A, C, E, t, H, J, U, 5, 3, 4, r".	Porucha varného panela.	Zreštartujte varný panel (odpojte a zapojte prívod elektrického prúdu); ak problém pretrváva, zavolajte popredajný servis.
Ohrievač neohrieva, ale displej je zapnutý.	Porucha varného panela.	Zavolajte popredajný servis.
Zaznejú 3 zvukové znamenia a následne sa varný panel vypne.	Jedno alebo viacero tlačidiel je nepretržite stlačených dlhšie než 3 sekundy.	Odstráňte z ovládacieho panela všetky predmety alebo rozliate kvapaliny.
Nie je možné vypnúť varný panel.	Normálne fungovanie varného panela.	Odpojte varný panel od elektrickej siete a zavolajte popredajný servis.
Ohrievač nie je nepretržite zapnutý, stále sa zapína a vypína, aj keď výkon sa na displeji nemení.	Prehriatie ovládacieho panela.	Zapínanie a vypínanie dovoľuje regulovať výkon ohrievača a je to bežný spôsob fungovania zariadenia. V určitých prípadoch by tepelný istič mohol na určitý čas vypnúť ohrievač, aby sa zabránilo poškodeniu skla. Príklady takýchto situácií: dlhé varenie pri vysokom výkone, použitie menších hrncov než je rozmer varnej plochy, dno hrnca nie je ideálne ploché.
Varný panel je zapnutý ale na displejoch sa striedavo zobrazujú znaky "F" a "c".	Control panel overheating.	Počkajte, až klesne teplota ovládacieho panela. Keď teplota klesne pod požadovanú hodnotu, varný panel sa zase automaticky zapne.

## POPREDAJNÝ SERVIS

Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc, zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register).

### PREDTÝM, NEŽ ZAVOLÁTE POPREDAJNÝ SERVIS:


1. Zistite, či nedokážete problém vyriešiť sami s pomocou návrhov riešení uvedených v časti **RIEŠENIE PROBLÉMOV**.
2. Spotrebič vypnite a opäť zapnite, aby ste skontrolovali, či chyba pretrváva.

### AK PO KONTROLÁCH UVEDENÝCH VYŠŠIE PORUCHA NAĎALEJ PRETRVÁVA, SPOJTE SA S NAJBLIŽŠÍM AUTORIZOVANÝM SERVISNÝM STREDISKOM.

Ak potrebujete pomoc, volajte na číslo uvedené v záručnej knižke alebo postupujte podľa pokynov na webovej stránke [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu).

Pri kontaktovaní nášho zákazníckeho popredajného servisu vždy uveďte:

- stručný opis poruchy;
- presný typ a model spotrebiča;

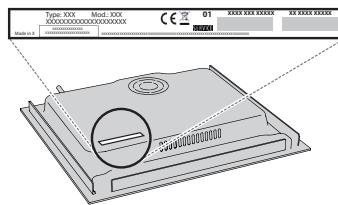

- výrobné číslo (číslo uvedené po slove SN na výkonnostnom štítku pod spotrebičom). Výrobné číslo je uvedené aj v dokumentácii;

### SERVICE

SN 000000000000



- vašu úplnú adresu;
- vaše telefónne číslo.

Ak je nevyhnutné spotrebič opraviť, obráťte sa na autorizované servisné stredisko (zaručí sa tým použitie originálnych náhradných dielov a správny postup pri oprave).