

**ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK INDESIT**

Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc, zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na www.indesit.eu/register




Prv než spotrebič začnete používať, pozorne si prečítajte Bezpečnostné pokyny.

PRVÉ POUŽITIE

Po inštalácii počkajte aspoň dve hodiny, až potom pripojte spotrebič do elektrickej siete. Po pripojení začne pracovať automaticky. Od výroby je nastavená ideálna teplota.

Po zapnutí spotrebiča počkajte 4 – 6 hodín, kým dosiahne správnu teplotu na uskladnenie potravín.

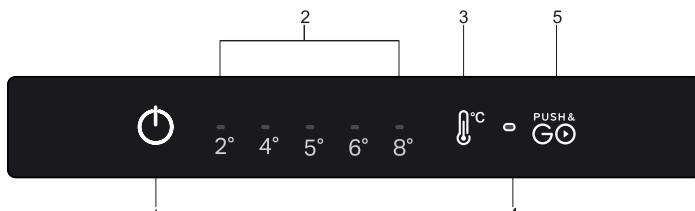OVLÁDACÍ PANEL**ZAP./VYP.**

Cely spotrebič (chladiaci aj mraziaci priestor) možno vypnúť stlačením tohto tlačidla na 2 sekundy. Systém ukazuje poslednú nastavenú hodnotu. Stlačením tohto tlačidla spotrebič vypnete.

KONTROLKA TEPLOTY V CHLADNIČKE

Zobrazuje teplotu v priestore chladničky.

NASTAVENIE TEPLOTY V CHLADNIČKE

Umožňuje vám cyklicky meniť teplotu v chladničke; potvrdzuje aj zvolenú teplotu v systéme.

Odporúčané nastavenie priečadky chladničky je +4 °C.

1. Zap./Vyp.
2. Kontrolka teploty v chladničke
3. Nastavenie teploty v chladničke
4. Kontrolka PUSH&GO
5. Tlačidlo PUSH&GO

FUNKCIA PUSH&GO

Túto možnosť použite na aktiváciu rýchleho obnovenia teploty na lepšie uchovanie potravín po veľkom nákupe. Po aktivácii sa rozsvieti kontrolka. Funkcia sa vypne automaticky po 48 hodinách alebo ju môžete zrušiť manuálne stlačením tlačidla Push&Go.

Poznámka: Mrazenie čerstvých potravín(Super Freeze - Super mrazenie)

Tlačidlo Push&Go môžete použiť, aj keď potrebujete zamraziť čerstvé potraviny.

Čerstvé potraviny by sa mali mraziť čo najrýchlejšie, aby sa najlepšie zachovali a udržala sa ich nutričná hodnota. Keď potrebujete zmraziť čerstvé potraviny, stlačte tlačidlo Push&Go; rozsvieti sa kontrolka Push&Go.

Odporúčame vám stlačiť tlačidlo Push&Go 24 hodín pred vložením potravín do mrazeničky, aby boli v mraziacej priečadke pripravené najlepšie podmienky na mrazenie. Ak chcete čo najviac zváčiť mraziaci kapacitu, odporúčame vám použiť spodnú zásuvku. Funkcia Super mrazenie sa automaticky deaktivuje po 48 hodinach.


LED ŽIAROVKA

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj s triedou energetickej účinnosti F. Ak systém LED osvetlenia nefunguje, obráťte sa na servis, aby ho vymenili.

Dôležité: Vnútorné osvetlenie chladiaceho priestoru sa zapne po otvorení dvierok chladničky. Ak dvierka necháte otvorené dlhšie ako 8 minút, osvetlenie sa automaticky vypne.

* K dispozícii len pri niektorých modeloch

AKO SKLADOVAŤ ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE

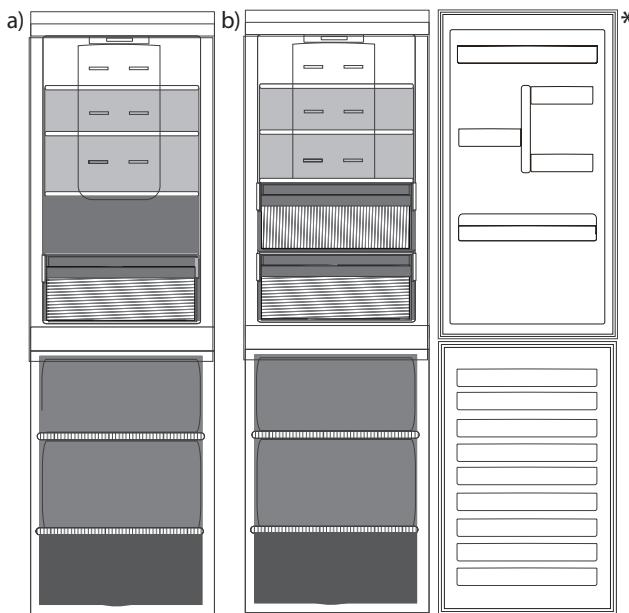

* Počet a typ poličiek vo dverách závisí od modelu

CHLADIACI PRIESTOR

Odmrazovanie priestoru chladničky je úplne automatické. Kvapky vody na zadnej stene chladiaceho priestoru znamenajú, že prebieha fáza automatického odmrazovania. Rozmrazená voda automaticky steká do odtokovej dierky a zhromažduje sa v nádobke, z ktorej sa vyparuje.

Zásuvka Extra Fresh 0°C*

Zásuvka Extra Fresh 0°C (b) je ideálna na uskladnenie mäsa a rýb. Znížením/zvýšením teploty chladničky ovplyvníte aj teplotu priehradky Extra Fresh 0°C. Pamäťajte, že táto priehradka je mechanická funkcia, ktorá je aktívna celý čas a nedá sa vypnúť.

MRAZIACI PRIESTOR

Mrazeničky s funkciou Total No Frost (bez tvorby námrazy) zabezpečujú cirkuláciu chladného vzduchu v uskladňovacích priestoroch a bránia v tvorbe ľadu, čím sa úplne eliminuje potreba odmrazovania. Mrazené potraviny sa neprilepujú k stenám, štítky zostávajú čitateľné a uskladňovací priestor zostáva v poriadku. Mraziaci priestor umožňuje skladovanie mrazených potravín a mrazenie čerstvých potravín. Množstvo čerstvých potravín, ktoré možno zmraziť za určitý čas, je uvedené na štítku. Čerstvé potraviny vnútri mraziaceho priestoru usporiadajte tak, aby ste okolo potravín nechali dostatok voľného miesta pre prúdenie vzduchu. Čerstvé potraviny sa nesmú dotýkať zmrazených. Limity naplnenia určujú koše, klapky, zásuvky, police atď.

PRÍSLUŠENSTVO*


STOJAN NA VAJČKA




NÁDOBKA NA ĽAD



POLICA NA FLAŠE

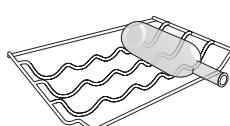

ZÁSUVKA PICK&GO

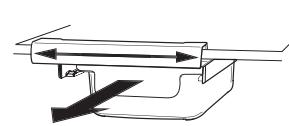

* K dispozícii len pri niektorých modeloch

Legenda

MIERNA ZÓNA

Odporuča sa na uskladnenie tropického ovocia, plechovek, nápojov, vajíčok, omáčok, nakladanej zeleniny, masla, džemov

CHLADNÁ OBLAST

Odporuča sa na skladovanie syra, mlieka, mliečnych výrobkov, lahkôdkárskej výrobky, jogurtov

NAJCHLADNEJŠIA OBLAST

a) Odporuča sa na uskladnenie studených nárezov, záuskov, mäsa a rýb

b) Odporuča sa na uskladnenie mäsa a rýb. Zásuvka je k dispozícii iba v určitých modeloch

ZÁSUVKA NA OVOCIE A ZELENINU

ZÁSUVKY MRAZNIČKY

(Jedna zásuvka v modeloch nižších ako 1,7 m)

ZÁSUVKA MRAZIACEJ ZÓNY


(Maximálne chladná zóna)
Odporuča sa na mrazenie čerstvých potravín/uvareného jedla

Zásuvka Pick&Go*

Zásuvka Pick&Go sa môže vodorovne posúvať a možno ho vybrať a použiť ako obedár. Možno ho použiť na ohrevanie jedál v mikrovlnnej rúre a umývať v umývačke.

Humidity control (Regulácia vlhkosti)*

Ak chcete skladovať potraviny, ako napríklad ovocie, v menej vlhkom prostredí, zapnite regulátor vlhkosti (poloha B) alebo ho vypnite (poloha A), ak chcete potraviny skladovať vo vlhkejšom prostredí, ako napríklad zeleninu.

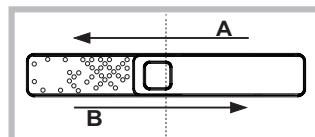

Presvedčte sa, či sa po naplnení dajú tieto súčasti ľahko zatvoriť. Zásuvka/priestor mraziacej zóny je zobrazený na obrázku hore. Na optimalizáciu rýchlosť mrazenia a na získanie väčšieho úložného priestoru možno mraziaci priestor používať bez zásuviek mrazeničky a potraviny môžete umiestniť priamo na dno priečinka. Aby sa zbytočne neplytvalo potravinami, pozrite si, prosím, odporúčané nastavenie a dobu skladovania, ktoré nájdete v online návode na používanie.

Kocky ľadu

Naplňte vodou 2/3 zásobníka ľadu a vložte ho späť do mrazeničky. Za žiadnych okolností nepoužívajte na odstraňovanie ľadu ostré alebo špicaté predmety.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Zásuvky, koše a police by mali zostať v ich súčasnej polohe, pokiaľ v tejto stručnej príručke nie je uvedené inak.
V systéme osvetlenia priestoru chladničky sú použité LED žiarovky, ktoré poskytujú lepšie osvetlenie a spotrebujú menej energie ako tradičné žiarovky.

Pred likvidáciou spotrebiča je potrebné dvere a kryty v chladničke odstrániť, aby deti alebo zvieratá nemohli uviazať vnútri.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

| Čo robiť, ak... | Možné príčiny | Riešenia |
|--|---|---|
| Spotrebič nefunguje. | Mohol nastať problém s napájaním spotrebiča. | <ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do zásuvky pod prúdom so správnou hodnotou napäťia. Skontrolujte ochranné zariadenia a poistky vo vašej domácnosti |
| V odmrazovacej nádobe je voda. | Pri horúcom a vlhkom počasí je to normálne. Nádobka môže byť aj do polovice plná. | <ul style="list-style-type: none"> Presvedčte sa, či spotrebič stojí rovno, aby voda nepretekala. |
| Okraje skrine spotrebiča, ktoré sa dotýkajú tesnenia dverí, sú na dotyk teplé. | Nejde o poruchu. Pri horúcom počasí a počas prevádzky kompresora je to normálne. | |
| Svetlo nefunguje. | Možno treba svetlo vymeniť. Spotrebič môže byť zapnutý/v pohotovostnom režime. | <ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte, či ochranné zariadenia a poistky vo vašej domácnosti fungujú správne. Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do zásuvky pod prúdom so správnou hodnotou napäťia V prípade, že sú žiarovky LED nefunkčné, používateľ musí kontaktovať servis a požiadať ich o výmenu za rovnaký typ, ktorý majú k dispozícii len strediská popredajného servisu a autorizovaní predajcovia. |
| Zdá sa, že motor beží pridľho. | Čas prevádzky motora závisí od nasledujúcich faktorov: frekvencia otvárania dverí, množstvo uskladneného jedla, teplota v miestnosti, nastavenia ovládacích prvkov teploty. | <ul style="list-style-type: none"> Presvedčte sa, či sú ovládacie prvky spotrebiča nastavené správne. Skontrolujte, či do spotrebiča nebolo vložené veľké množstvo potravín. Skontrolujte, či sa dvere neotvárajú príliš často. Skontrolujte, či sa dvere dajú riadne zatvoriť. |
| Teplota spotrebiča je príliš vysoká. | Príčiny môžu byť rôzne (pozri časť „Riešenia“). | <ul style="list-style-type: none"> Presvedčte sa, či sa na kondenzátore (zadná časť spotrebiča) nenachádza prach a nečistoty. Presvedčte sa, či sa dvere dajú riadne zatvoriť. Presvedčte sa, či tesnenie dverí patríčne tesní. Počas horúcich dní a vo vykúrených miestnostiach motor prirodzene pracuje dlhšie. Ak bol spotrebič istý čas ponechaný otvorený alebo po vložení veľkého množstva potravín bude motor pracovať dlhšie, aby dokázal vychladiť interiér spotrebiča. |
| Dvere sa neotvárajú alebo nezatvárajú správne. | Príčiny môžu byť rôzne (pozri časť „Riešenia“). | <ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte, či potraviny neblokujú pohyb dverí. Skontrolujte, či vnútorné časti alebo zariadenie na automatickú výrobu ľadu nie sú vložené v nesprávnej polohe. Skontrolujte, či tesnenia na dverách nie sú znečistené alebo lepkavé. Zaistite, že spotrebič je vo vodorovnej polohe. |

TABUĽKA ALARMOV

| Druh alarmu | Signalizácia | Príčina | Riešenie |
|-------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------|
| Alarm pri otvorených dverách. | Svetlo v chladničke bliká. | Dvere zostali otvorené dlhšie ako 3 minúty. | Zavorte dverka. |
| Porucha. | Bliká ktorýkolvek indikátor teploty. | Porucha spotrebiča. | Obráťte sa na servis. |

* K dispozícii len pri niektorých modeloch



Všeobecné ustanovenia, štandardnú dokumentáciu a ďalšie informácie o výrobku nájdete:

- Na našej webovej stránke docs.indesit.eu
 - Pomocou QR kódu
 - Pripadne **sa obráťte na nás** popredajný servis (Telefónne číslo nájdete v záručnej knižke). Pri kontaktovaní našho popredajného servisu uvedte, prosím, kódy z výrobného štítku vášho spotrebiča.
- Informácie o modeli získate cez QR kód na energetickom štítku. Na štítku tiež nájdete identifikačné číslo modelu, ktoré môžete použiť na vyhľadávanie v databáze na portáli <https://eprel.ec.europa.eu>.

