


Mikrovlnná rúra MW 7865

Návod na použitie


Milá zákazníčka, milý zákazník,
dovoľujeme si Vám popriať veľa zábavy s kvalitným produktom našej firmy Severin a zároveň poďakovať za Vašu dôveru v neho.
Značka SEVERIN je už dlhšie ako 120 rokov synonymom istoty, nemeckej kvality a inovácie. Všetky naše produkty nielen starostlivo vyrábame, ale aj starostlivo skúšame.
Vďaka povesnej starostlivosti, presnosti a poctivosti získava rodinná firma z nemeckého mesta Sundern v regióne Sauerland svojimi produktmi zákazníkov z celého sveta, a to už od svojho založenia v roku 1892.
Sedem skupín výrobkov značky SEVERIN, kam patrí Káva, Raňajky, Kuchyňa, Grilovanie, Domácnosť, Osobná starostlivosť a Chladenie & Mrazenie, ponúka úžasnú rozmanitosť malých elektrospotrebičov, ktorých sa vyrába viac ako 250. Pre každú príležitosť tak máme ten správny výrobok!
Zoznámte sa s rozmanitou ponukou výrobkov značky SEVERIN. Navštívte nás na www.severin.de alebo www.severin.com.
Pred prvým použitím mikrovlnnej rúry si prosím pozorne prečítajte tento návod a uchovajte si ho pre prípad neskoršej potreby. Mikrovlnnú rúru smú používať iba osoby oboznámené s bezpečnostnými pokynmi pre jej používanie.
Zloženie výrobku

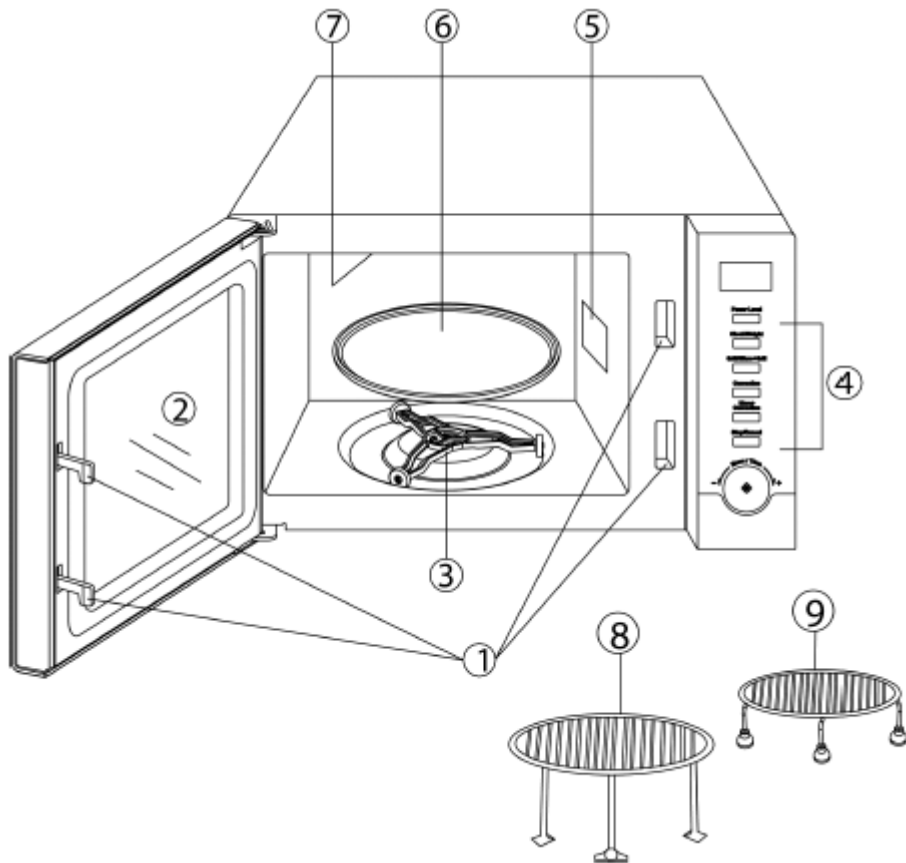

- 1. Páčky pre zatváranie dverí
- 2. Priehľadné kontrolné okienko
- 3. Pohonná jednotka
- 4. Ovládací panel
- 5. Ochranný kryt a osvetlenie
- 6. Otočný sklený tanier
- 7. Výhrevné teleso pre grilovanie
- 8. Grilovací rošt, vysoký
- 9. Grilovací rošt, nízky

Zloženie ovládacieho panela

Tlačidlo	Funkcie
	Mikrovlny
	Hodiny / Váha
	Grilovanie
	Kombinácia funkcií grilovanie a mikrovlny
	Horúci vzduch

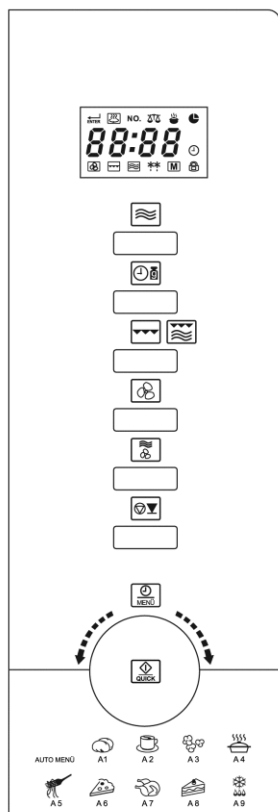

Zloženie displeja

	Kombinácia funkcií mikrovlny a horúceho vzduchu
	Zastavenie / Prerušenie
Otočný knoflík	Funkcia
	Start / Rychly start
	Automatické programy na varenie / Čas



- Režim vstupu
- Predehrivanie
- NO.** – Automatické programy
- Kvantitatívna jednotka v automatickom programe
- Doba prevádzky
- Prevádzka

Na displeji je zobrazený terajší čas, prípadne tiež Vami nastavená doba prevádzky a Vami vybrané funkcie.

- Čas
- Funkcia horúci vzduch
- Funkcia grilovanie
- Funkcia mikrovlny
- Rozmrazovanie
- Režim uloženia
- Poistka pro ochranu detí

Bezpečnostné pokyny

Dôležité bezpečnostné pokyny

Prečítajte si pozorne tento návod a ponechajte si ho pre prípad neskoršej potreby.

Pripojenie k elektrickej sieti

Výrobok pripájajte iba do chránenej zásuvky, zapojené v súlade s bezpečnostnými predpismi. Sieťové napätie musí zodpovedať napätiu uvedenému na výrobnom štítku. Výrobok zodpovedá smerniciam, záväzným pre označenie CE.

Umístění výrobku

- Rúru umiestnite na dostatočne stabilný, rovný a žiaruvzdorný povrch a chráňte pred vysokými teplotami a vlhkosťou.
- Nepoužívajte rúru vo vonkajších podmienkach.
- Nožičky rúry sa nesmú odstrániť.
- Je potrebné zaistiť dostatočnú cirkuláciu vzduchu. Z tohto dôvodu nesmie byť na výrobok pokladané žiadne veci a od okolitých stien musí byť zachované nasledujúce vzdialenosti:
Po stranách: 7,5 cm
Vzadu: 10,0 cm
Hore: 30,0 cm
- Výrobok nesmie byť vstavaný do skrine. Rovnako tak ho neumiestňujte priamo pod policu alebo skriňu.

Dôležité upozornenia

- **Pozor: Pokrmu sa môžu vznietiť.** V priebehu používania funkcií mikrovlny, grilovanie, horúci vzduch a kombinovaných funkcií nikdy nenechávajte výrobok bez dozoru.
- Mikrovlnná rúra slúži výhradne pre rozmrazovanie, ohrievanie a varenie potravín. Sušenie potravín alebo oblečenie a ohrievanie vyhrievaných vankúšov, domácej obuvi, umývacích hubiek, vlhkých handier na čistenie a podobne môže viesť k zraneniu, vznieteniu a požiaru.
- Ak je výrobok zle obsluhovaný, alebo je používaný na iné než na to určeným účely, nemožno prevziať zodpovednosť za prípadné vzniknuté škody.
- Používajte len také nádoby, ktoré je vhodné pre používanie v mikrovlnných rúrach. Bližšie informácie nájdete v odseku "Používanie vhodného riadu".
- Tento výrobok nie je určený na prevádzku pomocou externého časového spínača alebo systému diaľkového ovládania.
- Výrobok smie byť používaný deťmi staršími 8 rokov, rovnako ako osobami so zníženými psychickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a / alebo znalostí za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo sú poučení o bezpečnom používaní tohto výrobku, čomu dostatočne porozumeli.

- Deti si nesmú s výrobkom hrať.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti. Možné je to iba v prípade, že sú pod dozorom.
- Deti mladšie ako 8 rokov sa musia držať v bezpečnej vzdialenosti od výrobku a jeho pripojenie k sieti.
- Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, mikrovlnná rúra nesmie byť ponorená do tekutiny, ani s ňou prísť akokoľvek do styku.
- **Varovanie!** Ak sú pre prípravu pokrmu zvolené kombinované funkcie, deti smjú výrobok kvôli jeho vysokej teplote používať len pod dohľadom dospelých.
- Zvláštna opatnosť je potrebné dbať vtedy, keď sú zapnuté funkcie grilovania a / alebo horúci vzduch a kombinované funkcie, aby nedošlo k dotyku vykurovacích článkov vo vnútornom priestore rúry.
- Výrobok vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky:
 - Pred každým čistením,
 - Pri poruchách počas prevádzky,
 - Po každom použití.
- Zástrčku neodpojujte zo zásuvky ťahaním kábla, ale priamo uchopením zástrčky.



vystupovať horúca para. nebezpečenstvo

Varovanie! Exteriér výrobku môže byť počas prevádzky horúci a z vetracích otvorov môže

popálenia!

- Dávajte pozor na to, aby sa výrobok ani jeho napájací kábel nedostal do blízkosti horúcich povrchov či akýchkoľvek zdrojov tepla, ako napríklad horúce varnej dosky alebo otvoreného ohňa. Napájací kábel nenechávajte visieť voľne dole a dbajte na to, aby bol v dostatočnej vzdialenosti od akýchkoľvek horúcich častí mikrovlnnej rúry.
- Ak nie je mikrovlnná rúra udržiavaná v čistote a nie sú z nej odstraňované zvyšky jedla, môže to viesť k zníženiu jej kvality a následne ovplyvniť jej životnosť, prípadne tiež predstavovať potenciálne nebezpečenstvo pre jej užívateľov. Bližšie informácie o čistení a údržbe nájdete v odseku "Čistenie".
- Výrobok je určený na používanie v domácnostiach alebo v im podobných miestach, ako napríklad:
 - V kuchynkách pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných priestoroch,
 - V poľnohospodárskych prevádzkach,
 - Zákazníkov v hoteloch, motelloch a ďalších ubytovacích zariadeniach,
 - V penziónoch typu nocľah s raňajkami.
- **Pozor:** Pre nekvalifikované osoby je nebezpečné vykonávať opravy alebo odbornú údržbu, vyžadujúci odstránenie krytu, ktorý zaisťuje ochranu proti mikrovlnnému žiareniu. To platí aj pre výmenu špeciálneho napájacieho kábla alebo osvetlenie. Preto ak výrobok vyžaduje opravu, obráťte sa prosím telefonicky alebo emailom na náš zákaznícky servis (viď koniec návodu).
- Ohrievanie nápojov pomocou mikrovlnného žiarenia môže viesť k ich oneskorenému varu. Zvyčajne stúpajúca para v takom prípade nestúpa, hoci tekutina už dosiahla bod varu. Preto manipuláciu s riadom venujte zvýšenú pozornosť, napr. pri odoberaní z rúry. Oneskorenie varu možné zredukovať vložením tepelne odolné sklenené tyčinky do tekutiny počas jej ohrievania.
- Neohrievajte vajcia v škrupine alebo celé natvrdo uvarené vajcia, pretože môžu explodovať dokonca aj potom, čo bol proces ohrievania ukončený.
- Pozor: Nezhrievajte žiadne tekutiny alebo iné potraviny v uzavretých nádobách, pretože môžu ľahko explodovať.
- Obsah detských fľaštičiek a pohárov s detskou výživou musí byť premiešaný alebo pretrepaný, aby bola jeho teplota rovnomerne rozložená v celom objeme. Pred konzumáciou potom vždy skontrolujte teplotu fľaštičky alebo pohára, abyste zabránili popáleniu.
- Počas ohrievania alebo varenia pokrmov v horľavých materiáloch, akými sú nádoby z plastov alebo papiera, vzniká riziko vznietenia týchto materiálov. Rovnako tak sa môžu pokrmy vysušiť a vznietiť, ak bol zvolený príliš dlhý čas ich prípravy. Tuhy a oleje sa tiež môžu vznietiť. Preto musí byť zapnutá rúra pod dozorom. Horľavé tekutiny, ako napr. koncentrovaný alkohol, nesmú byť ohrievané.
- Ak vznikne dym, nechajte dvere mikrovlnnej rúry zatvorené, aby prípadne vzniknuté plamene zhasli. Rúru okamžite vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Pri odoberaní hotových pokrmov z vnútorného priestoru rúry používajte vhodné chňapky. Riad nie je horúci len pri funkciách grilovanie alebo horúci vzduch, ale aj pri funkcii mikrovlny, pretože horúce pokrmy ohrievajú tiež riadu.
- Vpichovacie teplomery nie sú pre použitie v mikrovlnnej rúre vhodné.

Pred prvým uvedením do prevádzky

- Po vybalení mikrovlnnej rúry a tiež pred každým jej použitím skontrolujte, či nie je poškodená ako samotná rúra, tak aj jej napájací kábel.
- **Pozor!** Aby z rúry nepreniklo žiadne mikrovlnné žiarenie, nesmie byť jej dvere vrátane priehľadného okienka, tesnenia aj páčok na zatváranie ohnuté alebo inak poškodené.
- To isté platí aj pre celý plášť rúry a steny jej vnútorného priestoru. V prípade väd nesmie byť mikrovlnná rúra prevádzkovaná až do tej doby, než ju opraví k tomu kvalifikovaná osoba.
- Odstráňte obalový, výplňový aj fixačný materiál. Obalový materiál je recyklovateľný.
- **Neodstraňujte** nalepenú ochrannú fóliu na vnútornej strane dverí, pohonnú jednotku otočného taniera ani šedohnedý ochranný kryt (6) vedľa osvetlenia na pravej strane vnútorného priestoru rúry.
- Obalový materiál nenechávajte v dosahu detí. Hrozí okrem iného nebezpečenstvo udusení!
- Pred prvým uvedením do prevádzky a tiež po tom, čo ste ho dlhší čas nepoužívali, očistite výrobok tak, ako je uvedené v kapitole "Čistenie".
- Uсадte do rúry otočný krúžok / pohonnú jednotku a otočný sklenený tanier.
- Výrobok nikdy nepoužívajte bez otočného krúžku / pohonnej jednotky a otočného skleneného taniera.
- Pred prvým uvedením do prevádzky rúru ohrievajte počas 10 minút pomocou funkcie grilovania (bez aktivovanej funkcie mikrovlny!). Pritom môže vzniknúť slabý zápach, preto zaisťte dostatočné vetranie.
- Táto mikrovlnná rúra je zariadenie ISM triedy B skupiny 2. Skupina 2 zahŕňa všetky zariadenia ISM (priemyselná, vedecká, lekárska), v ktorých sa vysokofrekvenčnej energie zámerne generuje a / alebo je využívaná v podobe elektromagnetického žiarenia k úpravám materiálov, rovnako ako pre elektroiskrové zariadení. Do triedy B sú radené výrobky pre používanie v domácnostiach alebo také, ktoré sú pripojené k sieti so zdrojom napätia, ktorá zasahuje obytné budovy.

Upozornenie: Výrobok nikdy neuvádzajte do prevádzky, ak sa v ňom nič nenachádza. Mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu.

Funkcia mikrovlnnej rúry (skupina II podľa EN 55011)

Vo vnútri prístroja sa tvoria elektromagnetické vlny, ktorá rozkmitávajú molekuly obsiahnuté v potravinách, najmä potom molekuly vody. Týmto kmitaním vzniká teplo. Potraviny s vysokým obsahom vody sa preto zahrievajú rýchlejšie ako tie relatívne suché. Ohrievanie prebieha obzvlášť šetrne priamo v potravinách. Riad sa zahrieva iba nepriamo, ako dôsledok ohrievania potravín.

Používanie vhodného riadu

- Pokrmy nekladte priamo na otočný sklenený tanier, ale používajte pre nich vhodné riadu. Riadu nesmie prečnievať cez otočný tanier.
- Kovové povrchy odrážajú mikrovlny, ktoré tak nemôžu preniknúť k pripravovanému pokrmu. Okrem toho môže dôjsť k iskreniu, ak sa vo vnútornom priestore rúry nachádza kovový materiál, a v jeho dôsledku k poškodeniu rúry.
- Prístroje alebo kovové nádoby preto nesmú byť v mikrovlnnej rúre používané. Niektoré potravinárske obaly obsahujú pod papierovou vrstvou hliníkovú fóliu alebo drôty, preto sú tiež nevhodné pre použitie v mikrovlnnej rúre. Ak recept vyžaduje použitie hliníkovej fólie, musí fólia tesne priliehať k pokrmu. Zároveň musí byť zabezpečená medzera medzi fóliou a stenami vnútorného priestoru rúry, a to najmenej 2,5 cm.

- Riadu nesmie mať žiadnu kovovú výzdobu, napr. zlatý okraj alebo farby obsahujúce kovové prvky. Nevhodné je tiež olovnaté sklo. V riadu, napr. v úchytoch hrncov, nesmú byť žiadne uzavreté dutiny. Do riadu z poréznych materiálov sa môže pri jeho umývaní dostať voda, a preto je aj nevhodné. Nevhodné je tiež riadu obsahujúci melamín, ktorý sa používa pri výrobe umelých hmôt a pohlcuje energiu.

Používanie funkcie mikrovlny

- Pre tento spôsob prípravy je vhodné riadu zo žiaruvzdorného skla alebo z porcelánu.
- Je možné používať aj umelé hmoty, ak sú žiaruvzdorné.
- Obchody ponúkajú špeciálne umelohmotné riadu, vhodné do mikrovlnných rúr.
- Vrecká na pečenie a pod. ošetrte dierkami, aby sa zabránilo vzostupu tlaku.

Používanie funkcie grilovanie alebo horúci vzduch

- Pre tieto funkcie môžete používať všetky žiaruvzdorné riadu a nádoby, ktoré sú vhodné aj pre klasické rúry na pečenie. Pre funkcie grilovanie alebo horúci vzduch nesmie byť používané riadu z umelých hmôt!
- Pokrm je možné položiť aj priamo na grilovací rošt. Ten potom umiestnite na sklenený otočný tanier.

Používanie kombinovaných funkcií mikrovlny / grilovanie a mikrovlny / horúci vzduch

- Počas prevádzky kombinovaných funkcií sú striedavo zapínané funkcie mikrovlny a grilovanie alebo horúci vzduch. Preto musí byť použitý riadu vhodný ako do mikrovlnnej rúry, tak tiež žiaruvzdorný. Riadu z umelých hmôt nesmie byť používané z dôvodu vysokých teplôt. Zároveň nesmie riadu obsahovať akékoľvek kovové časti.

Obsluha

Všeobecne k programovaniu výrobku

Tento výrobok pracuje s najmodernejšou technikou, aby dosiahol optimálne výsledky prípravy pokrmov.

- Počas práve používané funkcie možno zobraziť aktuálne nastavenie stlačením príslušného tlačidla. Ak napríklad počas funkcie mikrovlny stlačíte tlačidlo , na displeji sa zobrazí nastavený výkon.
- Pre prerušenie zvolenej funkcie stlačte tlačidlo .
- Pre reštart funkcie stlačte otočný knoflík .
-

Zvukový signál

Pri použití tlačidiel alebo otočného gombíka zaznie zvukový signál, ktorý potvrdí danú voľbu.

Signál vypnete, keď na 3 sekundy podržíte stlačené tlačidlo.

Vypnete len signál, sprevádzajúci použitie tlačidla alebo otočného gombíka. Zvukové signály pri výberoch funkcií zostanú zapnuté!

Zvukový signál opäť aktivujete, keď ešte raz podržíte stlačené tlačidlo po dobu 3 sekúnd.

Všeobecný postup obsluhy

- Pokrm na ohriatie dajte do vhodného riadu a položte na otočný sklenený tanier vo vnútornom priestore rúry.
- Pokrm, pripravované pomocou mikrovln, by mali byť zakryté, aby sa zabránilo ich vysušeniu. Kryty zo skla alebo umelej hmoty, vhodné pre mikrovlnné rúry, zoženiete v obchode.
- Pokrm neprikrývajte, ak ste zvolili funkcie kombinované, funkciu grilovanie alebo horúci vzduch.
- Grilovací rošt možno umiestniť na otočný tanier. Pokrm k príprave potom umiestnite priamo na grilovací rošt.
- Zatvorte dvere a nastavte požadovanú funkciu.
- Po spustení zvolenej funkcie sa ihneď začne otáčať sklenený tanier a počas prípravy pokrmu bude zapnuté osvetlenie.
- Ak v priebehu prevádzky otvoríte dvere alebo stlačíte tlačidlo (napr. kvôli zamiešaniu pokrmu, aby sa v ňom teplo rovnomerne rozmiestnilo), výrobok sa vypne a nastavený čas prípravy sa preruší. Ak náhle dvere opäť zavrite a stlačíte otočný gombík, skôr nastavený čas pobeží ďalej a proces prípravy jedla bude ďalej pokračovať.
- Funkciu prerušíte, keď 2krát stlačíte tlačidlo.
- Po uplynutí nastaveného času sa ozvu štyri zvukové signály, osvetlenie vo vnútornom priestore rúry zhasne, na displeji sa zobrazí "End".
- Otvorte dvere a riad s pokrmom odoberte.
- Pokrm nechajte ešte niekoľko minút stranou, aby sa v ňom mohlo teplo rovnomerne rozprestrieť.

Upozornenie: Ak hneď po uplynutí nastaveného času neotvoríte dvere, budú zaznievať každé dve minúty štyri zvukové signály.

Upozornenie: Dobu prípravy pokrmov je možné nastaviť nasledovne:

0-5 minút: 10vteřinové intervaly
 5-10 minút: 30vteřinové intervaly
 10-30 minút: 1-minútový interval
 30-95 minút: 5-minútové intervaly

Funkcia chladenie:

Výrobok je vybavený automatickou funkciou chladenia.

Ak je výrobok v prevádzke dlhšie ako dve minúty, po ukončení zvolenej funkcie sa na dobu 3 minút zapne ventilátor. Vďaka tomu sa zvýši životnosť výrobku pri iba malom výdaju energie pre funkciu ventilátora.

Hodiny .

Potom, čo pripojíte mikrovlnnú rúru do elektrickej siete, sa na displeji zobrazí „1:00“ a zaznie pípnutie.

1. Stlačte tlačidlo  raz alebo dvakrát podľa toho, či chcete nastavenie hodín v 24-hodinovom formáte alebo 12-hodinovom formáte. Na zobrazovacom poli sa ukáže **Hr 24** alebo **Hr 12**.
2. Otočením otočného gombíka nastavte správnu hodinu.
3. Stlačte tlačidlo . Zobrazí sa minútový ukazovateľ.
4. Otočením otočného gombíka nastavte správne minúty.
5. Stlačením tlačidla  ukončíte nastavenie hodín. Začne blikať „:“ a hodiny sa zobrazia.

Nastavenie hodín možno zrušiť stlačením tlačidla .

Hodiny musia byť nastavené po prvom začatí prevádzky a po prerušení dodávky elektrického prúdu.

Funkcia mikrovlny

Pre naprogramovanie tejto funkcie je potrebné ešte pred jej spustením zvoliť správnu funkciu (mikrovlny), výkon a nastaviť čas prípravy pokrmu. Výkon nastavíte viacnásobným stlačením tlačidla . Maximálna nastaviteľná doba prípravy pokrmu činí 95 minút.

	Nastavenie výkonu			
	Výkon	Displej	Typ	
1krát	800 W	P-HI (100 %)	Vysoký	Ohrievanie tekutín, varenie
2krát	720 W	P-90 (90 %)		
3krát	640 W	P-80 (80 %)		
4krát	560 W	P-70 (70 %)	Stredne vysoký	Rozmrazovanie mrazených pokrmov a ohrievanie
5krát	480 W	P-60 (60 %)		
6krát	400 W	P-50 (50 %)	Stredný	Varenie delikátnych potravín
7krát	320 W	P-40 (40 %)		
8krát	240 W	P-30 (30 %)	Rozmrazovanie	Rozmrazovanie potravín
9krát	160 W	P-20 (20 %)		
10krát	80 W	P-10 (10 %)	Rozmrazovanie	Rozmrazovanie delikátnych potravín
11krát		P-00 (00 %)		Žiadna funkcia, beží iba ventilátor

Příklad: Mikrovlnná rúra má pripravovať pokrm 5 minút pri výkone 50%.

- 6-krát stlačte tlačidlo. Na displeji sa zobrazí **P-50**.
- Otočte otočný gombík tak, aby sa na displeji zobrazilo **5:00**.
- Stlačením otočného gombíka spustíte program.

Funkcia rýchly štart

Po stlačení otočného gombíka sú ihneď na výber najčastejšie používané nastavenia doby prípravy pokrmov. Pri tejto funkcii robí výkon vždy 100%. Každé jednotlivé stlačenie otočného gombíka znamená predĺženie doby prípravy pokrmu o ďalších 30 sekúnd. Najdlhší možný nastaviteľný čas je 10 minút.

Upozornenie: Príprava pokrmu začne ihneď po stlačení otočného gombíka.

Příklad: Mikrovlnná rúra má pripravovať pokrm 2 minúty pri výkone 100%.

Stlačte 4krát otočný gombík . Na displeji sa zobrazí **2:00** a program sa spustí.

Grilovací rošt

- Pokrm je možné položiť priamo na grilovací rošt. Ten potom umiestnite na otočný sklenený tanier.
- Ak chcete grilovať, používajte rošt s vysokými nožičkami.
- Pri voľbe teplovzdušného prúdenia používajte rošt s krátkymi nožičkami.

Funkcia grilovanie

Pri grilovaní sa pokrmy pripravujú pomocou sálavého tepla. Tento program je možné využiť na zapekanie alebo grilovanie tenkých plátkov mäsa.

Program zvolíte stlačením tlačidla . Maximálna nastaviteľná doba prípravy činí 95 minút.

- Otočte otočný gombík tak, aby sa na displeji zobrazilo **30:00**.
- Stlačením otočného gombíka spustíte program.

Počas grilovania kontrolujte vzhľad mäsa. Po dosiahnutí dostatočného opečení na jednej strane mäso otočte, v prípade dostatočného obojstrannej opečenie mäso odoberte.

Kombinovaná funkcia grilovanie a mikrovlny

Pre kombináciu grilovanie a mikrovln existujú dve nastavenia.

Maximálna nastaviteľná doba prípravy činí 95 minút.

Nastavenie 1:

30% nastaveného času je aktívna funkcia mikrovln a 70% funkcie grilovania.

Toto nastavenie sa hodí najmä pre prípravu rýb a zapekanie.

Příklad: Mikrovlnná rúra má pripravovať pokrm 30 minút, zvolené je nastavenie 1.

- Stlačte dvakrát tlačidlo. Na displeji sa zobrazí **"Co-1"**.
- Otočte otočný gombík tak, aby sa na displeji zobrazilo **30:00**.
- Stlačením otočného gombíka spustíte program.

Nastavenie 2:

55% nastaveného času je aktívna funkcia mikrovln a 45% funkcie grilovania.

Toto nastavenie sa hodí najmä pre prípravu zemiakov alebo hydiny.

Příklad: Mikrovlnná rúra má pripravovať pokrm 12 minút, zvolené je nastavenie 2.

- Stlačte trikrát tlačidlo . Na displeji sa zobrazí **„Co-2“**.
- Otočte otočný gombík  tak, aby sa na displeji zobrazilo **12:00**.
- Stlačením otočného gombíka  spustíte program.

Funkcia horúci vzduch

Pri príprave pokrmov pomocou horúceho vzduchu cirkuluje vo vnútornom priestore rúry horúci vzduch, ktorý zaisťuje rovnomerné uvarenie a opečenie pokrmu.

Teplotu je možné naprogramovať od **110 °C** až do **200 °C**. Teplotu nastavíte viacnásobným stlačením tlačítka . Maximálna nastaviteľná doba prípravy činí **95 minút**.

Mikrovlnná rúra disponuje aj možnosťou ju predhriať. K tomu stačí len nastaviť požadovanú teplotu a stlačiť otočný gombík .

Příklad: Mikrovlnná rúra má byť predhriata na **190 °C**, nasledovať bude **20 minút** prípravy pokrmu.

- Stlačte dvakrát tlačidlo chcete nastaviť požadovanú teplotu. Na displeji sa zobrazí **190 C**.
- Stlačením otočného gombíka spustíte predhrievanie. Na displeji sa zobrazí **30:00** a tento čas bude odpočítavaný smerom k nule.
- Po niekoľkých minútach, keď sa dosiahne prednastavených teplôt, bude zaznievať pípanie.
- Otvorte dvere a umiestnite do vnútorného prestru rúry pokrm k príprave.
- Dvere zatvorte.

6. Otočte otočný gombík tak, aby sa na displeji zobrazilo **20:00**.

7. Stlačením otočného gombíka spustíte program.

Upozornenie: Čas prípravy pokrmu v predhriatej rúre možno nastaviť iba vtedy, keď je dosiahnutá požadovaná teplota a vo vnútornom priestore rúry je umiestnený pokrm k príprave.

Ak si neželáte výrobok predhriať, preskočte kroky 2-3.

Kombinovaná funkcia mikrovlny a horúci vzduch :

Pre kombináciu mikrovln a horúceho vzduchu existujú štyri nastavenia.

Teplota horúceho vzduchu: 110 °C

140 °C

170 °C

200 °C

Maximálna nastaviteľná doba prípravy činí **95 minút**.

Príklad: Mikrovlnná rúra má pripravovať pokrm 28 minút pri teplote 170 °C.

1. Tlačidlom stlačte toľkokrát, kým sa na displeji nezobrazí **170 °C**.

2. Otočte otočný gombík tak, aby sa na displeji zobrazilo **28:00**.

3. Stlačením otočného gombíka spustíte program.

Naprogramovanie hromadného programu

Dopredu si môžete naprogramovať až 3 programy, vďaka čomu pokrm najprv necháte roztopiť, potom ho pripravíte pomocou mikrovln a následne grilujete pomocou horúceho vzduchu. Vybrať si môžete medzi funkciami mikrovlny, grilovanie a horúci vzduch.

Príklad: Najprv chcete nechať pokrm roztopiť, potom pripraviť pomocou mikrovln a následne grilovať pomocou horúceho vzduchu

1. Pomocou tlačidla  nastavte nízky výkon.

2. Otočením otočného gombíka  nastavte požadovanú dobu rozmrazovania.

3. Pomocí tlačidla  nastavte vysoký výkon.

4. Otočením otočného gombíka  nastavte požadovanú dobu varenia.

5. Pomocí tlačidla  nastavte požadovanú teplotu pre horúci vzduch.

6. Otočením otočného gombíka  nastavte požadovanú dobu prípravy pokrmu pomocou horúceho vzduchu.

7. Stisknutím otočného gombíka  spustíte hromadný program.

Upozornenie: Takto nemožno naprogramovať automatické programy na varenie a rýchly program.

Ak ste naprogramovali viac programov, zobrazí sa na displeji .

Tip: Táto funkcia môže byť optimálne využitá pri príprave pokrmov za rozdielneho nastavenia výkonov.

Na začiatku prípravy pokrmu nastavte vysoký výkon, následne potom nízky výkon, ktorý udrží pokrm teplý. Teplo sa potom v pokrme môže pekne rovnomerne rozprestrieť, hoci je už pokrm hotový.

Funkcia rozmrazovanie:

Vďaka tejto funkcii je možné rozmraziť pokrm nastavením doby, po akú ho chcete rozmrazovať.

Maximálna nastaviteľná doba rozmrazovania je 45 minút.

Príklad: Mikrovlnná rúra má pokrm rozmrazovať 5 minút.

1. Otočte otočný gombík proti smeru hodinových ručičiek tak, aby sa na displeji zobrazilo číslo 9.

2. Stlačením tlačidla potvrdíte voľbu programu.

3. Otočte otočný gombík tak, aby sa na displeji zobrazilo **5:00**.

4. Stlačením otočného gombíka spustíte program.

Upozornenie:

- Po uplynutí 2/3 nastaveného času zaznie štyri pípnutia. Odstráňte teraz už rozmrazený pokrm, prípadne ho iba otočte. V rozmrazovania pokračuje stlačením otočného gombíka .
- Ak po uplynutí nastaveného času nie je pokrm ešte stále rozmrazený, naprogramujte výrobok na 1-minútový kroky, kým sa pokrm nerozmrazia. Ak z mrazničky vytiahnete potravinu uloženú v plastovej nádobe, ktorá nie je určená pre používanie v mikrovlnnej rúre, nechajte ju najskôr roztopiť do tej miery, aby bolo možné potravinu z plastovej nádoby vybrať. Potom pre jej prípravu použite riad, vhodný pre používanie v mikrovlnnej rúre.

Automatické programy na varenie

Vďaka automatickým programom na varenie možno pripravovať pokrmy, bez toho aby bolo potrebné nastaviť výkon alebo doby prípravy.

1. Vyberte požadovaný program z nasledujúcej tabuľky.

2. Otočte otočný gombík  proti smeru hodinových ručičiek tak, aby sa na displeji zobrazilo číslo **1** až **9**.

3. Stlačením tlačidla  nastavte požadovanú váhu.

4. Stlačením otočného gombíka  spustíte program.

Na displeji sa zobrazí doba prípravy zvoleného programu.

Menu	Váha	Displej
 1 Zemiaky	230 g	1
	460 g	2
	690 g	3
 2 Nápoje	200 ml	1
	400 ml	2
	600 ml	3
 3 Popcorn	100 g	100
 4 Ohrievanie	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
	500 g	500
	600 g	600
	700 g	700
	800 g	800
	100 g (ve 400 ml chladnej vody)	100
	200 g (v 800 ml chladnej vody)	200

5 Cestoviny	300 g (ve 1 200 ml chladnej vody)	300
 6 Pizza	150 g	150
	300 g	300
	450 g	450
 7 Pečené kura	800 g	800
	1 000 g	1000
	1 200 g	1200
	1 400 g	1400
 8 Moučník	475 g	475
 9 Rozmrazovanie	Program Rozmrazovania	

A-1 Pečené zemiaky:

Na tanier, vhodný do mikrovlnnej rúry, dajte neolúpané surové zemiaky a umiestnite ho do stredu vnútorného priestoru rúry.

A-2 Nápoje:

Pre ohrievanie nápojov, varenie vody pre čaj alebo instantnú kávu.

A-3 Popcorn:

Pre popcorn v sáčkoch, určený na použitie v mikrovlnnej rúre. Vždy prosím dodržujte návod na použitie, uvedený výrobcom na obale popcornu.

A-4 Ohrievanie:

Pre ohrievanie pokrmov.

A-5 Cestoviny / rezance:

Cestoviny dajte do vhodnej nádoby, zalejte chladnou vodou a položte na otočný tanier.

A-6 Pizza:

Pre pečenie hlboko zmrazené pizze. Vždy prosím dodržujte návod na použitie, uvedený výrobcom na obale pizze. Rúru predhrejte podľa pokynov výrobcu pizze, potom zvolte príslušný automatický program. Použite nízky grilovací rošt.

A-7 Pečené kurča:

Na tanier, vhodný do mikrovlnnej rúry, dajte celé kurča a umiestnite ho doprostred vnútorného prestru rúry.

Po uplynutí 2/3 doby prevádzky zaznie štyri zvukové signály a pečenie sa zastaví. Pokrm obráťte. Stlačením otočného gombíka pokračujete v pečení.

A-8 Múčnik:

Tento program slúži na pečenie jednoduchých miešaných múčnikov. Vždy prosím dodržujte postup ich prípravy s ohľadom na dobu predhriatie rúry. Cesto dajte do formy na pečenie a formu položte na otočný sklenený tanier.

A-9 Rozmrazovanie:

Pozri "Rozmrazovanie".

Poistka pre ochranu detí:

Poistka pre ochranu detí zabráni tomu, aby deti mikrovlnnú rúru omylom nezapli.

Poistku zapnete, keď po dobu 3 sekúnd stlačíte tlačidlo.

Na displeji sa zobrazí.

Poistku vypnete, keď opäť po dobu 3 sekúnd stlačíte tlačidlo.

Na displeji zhasne.

Upozornenie: Pokiaľ sa Vám nedarí uviesť mikrovlnnú rúru do prevádzky, skontrolujte, či nie je poistka zapnutá.

Osvetlenie:

Osvetlenie výrobku je zapnuté, keď sú jeho dvere otvorené a keď je v prevádzke. Ak náhle zvolený program skončí, osvetlenie zhasne.

Čistenie

Pred každým čistením mikrovlnnú rúru vypnite, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a nechajte rúru vychladnúť. Výrobok nesmie prísť do styku s vodou. Voda sa nesmie dostať zvnútra ani zvonku do vetracích otvorov. Na čistenie nesmie byť použitý parný čistič.

Na čistenie celého výrobku je vhodný ľahko navlhčená utierka a trocha umývacieho prostriedku. Po čistení výrobok osušte mäkkou handričkou.

Nepoužívajte žiadne abrazívne alebo agresívne umývacie prostriedky. Nemožno použiť ani čistiace spreje určené pre rúry na pečenie.

Vnútrotný priestor čistíte po každom použití. Vnútrotná strana dverí, rám dverí a pohonná jednotka, rovnako ako plocha pod otočným tanierikom musia byť udržiavané v neustálej čistote. Grilovacie rošty, sklenený otočný tanier a pohonnú jednotku čistíte v horúcej vode.

Ostatné informácie

Technické údaje

Vonkajšie rozmery: 452 mm (d) x 379 mm (h) x 262 mm (v)

Vnútrotné rozmery:

- Otočný sklenený tanier: Ø 245 mm
- Výška nad otočným skleneným tanierom: 170 mm

Hmotnosť výrobku: cca 14,4 kg

Prevádzkové napätie: 230-240 V ~ 50 Hz

Celkový príkon: 1 350 W

- Grilovanie: 1 350 W
- Mikrovlny: 1 200 W
- Horúci vzduch: 1 350 W

Výkon

- Mikrovlnný výkon: 80-800 W

Náhradné diely a príslušenstvo

Náhradné diely a príslušenstvo je možné pohodlne objednať cez internet na našej domovskej stránke www.severin.de v hornej záložke „Service / Ersatzteil-Shop“.

Likvidácia



Značka znamená, že výrobok sa musia likvidovať oddelene od domáceho odpadu. Tieto výrobky obsahujú cenné suroviny, ktoré môžu byť opätovne využité. Správna likvidácia výrobku chráni ako životné prostredie, tak aj naše zdravie. Bližšie informácie o likvidácii vám oznámi miestne príslušný úrad, prípadne predajcu.

Záruka

Nároky vyplývajúce zo zákonnej záruky voči predávajúcemu a prípadne zo záruky predajcu zostávajú týmito záručnými podmienkami nedotknuté. V prípade prebiehajúcej záručnej lehoty sa prosím obráťte na predajcu. Firma SEVERIN poskytuje záruku na svoje výrobky 2 roky od dátumu ich kúpy. V tomto časovom období odstránime zadarmo všetky závady, ktoré preukázateľne spočívajú vo vadách materiálu či zhotovenie a významne obmedzujú funkčnosť výrobku. Iné nároky sú vylúčené. Záruka sa nevzťahuje na tieto prípady: škody, ktoré súvisia s nedodržaním podmienok používania výrobku podľa jeho návodu, s nesprávnym zaobchádzaním alebo bežným opotrebovaním výrobku, rovnako ako na ľahko rozbitné časti, ako sú napr. sklo, umelá hmota alebo žiarovka. Záruka zaniká pri opravách výrobku v neautorizovaných servisoch značky SEVERIN. Pokiaľ výrobok vyžaduje opravu, obráťte sa prosím telefonicky alebo emailom na náš zákaznícky servis. Potrebné kontakty nájdete nižšie v návode.